



Уважаемый покупатель!

Поздравляем с приобретением устройства ТМ Genius. Для того, чтобы в полной мере воспользоваться этим продуктом, мы рекомендуем вам прочитать данное руководство полностью. Для получения дополнительной информации о продукции Genius, пожалуйста, посетите наш веб-сайт <http://ru.geniusnet.com/>

Технические характеристики:

Мышь Genius NX-7015 беспроводная

Мышь:

Тип сенсора: оптический

Количество кнопок: 3

Подключение: Беспроводное

Интерфейс: USB

Комплектация

1. Оптическая беспроводная мышь
2. Ресивер
3. Руководство пользователя.

Для корректной работы мыши, подключите ресивер к USB-порту персонального компьютера/ноутбука/ моноблока. После включения компьютера и установки операционной системой стандартных драйверов - с мышью можно работать.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок исчисляется со дня покупки товара у авторизованного продавца. За дату покупки принимается дата, указанная на вашем товарном чеке или же на транспортной накладной. Для предоставления гарантийного обслуживания товар должен быть возвращен Продавцу на место покупки вместе с доказательством покупки (чек или транспортная накладная). Гарантия 12 месяцев с момента приобретения товара потребителем. Срок службы 2 года. Дополнительная информация об использовании и гарантии доступна на сайте <http://ru.geniusnet.com/>

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ


Прочитайте и следуйте всем инструкциям перед использованием продукта.

1. Оберегайте мышь от намеренного попадания жидкости.
2. Оберегайте мышь от нагрева: не устанавливайте ее рядом с нагревательными приборами и не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей.
3. Продукт должен быть подключен к источнику питания только того типа, который описан в инструкции по эксплуатации.
4. Перед выполнением очистки выдерните кабель питания из USB порта. Не используйте жидкие чистящие средства или аэрозоли.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Запрещается разбирать устройство. Попытка отремонтировать данный прибор не рекомендуется и ведет к потере гарантии.

ВКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

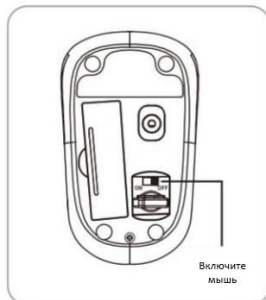

Устранение неисправностей

Проблема Мышь работает некорректно

Решение

1. Если на мыши не работают некоторые стандартные клавиши возможно имеют место проблемы с ресивером. Необходимо посмотреть плотность соединения ресивера в гнезде или подключить его к другому USB порту, или компьютеру.

Производитель: Кей-Уай-И Системс Корп. Адрес: №492, Секция 5, Чунг Хсин Роуд, Район Сан Чунг, Новый Тайбей, 24160, Тайвань.

Тел.: + 886-2-2995-6645. Факс: + 886-2-2995-6649

Импортер: ООО «АСБИС», 129515, г. Москва, ул. Академика Королева, д. 13, стр. 1. Тел./факс +7 495 775 06 41

Информация о дате изготовления находится на упаковке продукта в составе серийного номера устройства.

Третий и четвертый знак указывает номер года. Пятый знак указывает номер месяца.

Таблица соответствия:

Год	Значение	Месяц	
16	2016	1	Январь
17	2017	2	Февраль
18	2018	3	Март
		4	Апрель
		5	Май
		6	Июнь
		7	Июль
		8	Август
		9	Сентябрь
		A	Октябрь
		B	Ноябрь
		C	Декабрь

