



BOSCH



Зарегистрируйте
свое новое
устройство на MyBosch
сейчас и получите
бесплатные преимущества:

[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)

Стиральная машина

WAV28GH10E

[ru] Руководство пользователя и
инструкция по установке

Содержание

1 Безопасность	4	10 Перед первым использованием	35
1.1 Общие указания	4	10.1 Запуск холостого цикла стирки	35
1.2 Использование по назначению	4	11 Стирка	36
1.3 Ограничение круга пользователей	4	11.1 Подготовка белья	36
1.4 Безопасный монтаж	5	11.2 Сортировка белья	37
1.5 Безопасная эксплуатация	7	11.3 Степени загрязнения	37
1.6 Безопасная очистка и техобслуживание	10	11.4 Символы на этикетках по уходу за изделиями	37
2 Предотвращение материального ущерба	11	12 Моющие средства и средства по уходу	38
3 Защита окружающей среды и экономия	12	12.1 Рекомендации по моющим средствам.....	38
3.1 Утилизация упаковки.....	12	12.2 Дозирование моющего средства	39
3.2 Экономия энергии и ресурсов.....	12	13 Стандартное управление	40
3.3 Режим экономии энергии	13	13.1 Включение прибора.....	40
4 Установка и подключение	13	13.2 Установка программы	40
4.1 Распаковка прибора.....	13	13.3 Корректировка установок для программы	40
4.2 Комплектация.....	14	13.4 Загрузка белья	40
4.3 Требования к месту установки	14	13.5 Загрузка моющих средств и средств по уходу	41
4.4 Снятие транспортировочных креплений	15	13.6 Запуск программы	41
4.5 Подключение прибора к сети	16	13.7 Замачивание белья	41
4.6 Выравнивание прибора	17	13.8 Дозагрузка белья	41
4.7 Подключение прибора к электросети	18	13.9 Отмена программы	42
5 Знакомство с прибором	19	13.10 Продолжение программы, когда статус программы "Без полоскания"	42
5.1 Прибор	19	13.11 Извлечение белья.....	42
5.2 Кювета для моющих средств	20	13.12 Выключение прибора	42
5.3 Элементы управления	20	14 Блокировка для безопасности детей	43
6 Дисплей	21	14.1 Активация блокировки для безопасности детей	43
7 Клавиши	24	14.2 Деактивация блокировки для безопасности детей	43
8 Программы	27		
9 Аксессуары	35		

15 Интеллектуальная система дозирования	43
15.1 Заполнение дозатора.....	43
15.2 Содержимое дозатора.....	44
15.3 Базовое дозируемое количество	44
16 Home Connect	44
16.1 Подключение прибора к домашней беспроводной сети (Wi-Fi) с функцией WPS	45
16.2 Подключение прибора к домашней беспроводной сети (Wi-Fi) без функции WPS	46
16.3 Подключение прибора к приложению Home Connect.....	47
16.4 Подключение прибора к Energy Manager	47
16.5 Включение Wi-Fi на приборе	48
16.6 Выключение Wi-Fi на приборе	48
16.7 Обновление ПО.....	48
16.8 Сброс настроек сети на приборе	49
16.9 Дистанционная диагностика	49
16.10 Защита данных.....	49
17 Базовые установки	50
17.1 Обзор базовых установок	50
17.2 Изменение базовых установок	51
18 Очистка и уход	51
18.1 Рекомендации по уходу за прибором.....	51
18.2 Очистка барабана	51
18.3 Очистка кюветы для моющих средств.....	51
18.4 Удаление накипи	53
18.5 Очистка откачивающего насоса	53
18.6 Очистка впускного отверстия в резиновой манжете	56
18.7 Очистка сливного шланга в месте подсоединения к сифону	56
18.8 Очистка фильтра в шланге подачи воды	57
19 Устранение неисправностей	59
20 Транспортировка, хранение и утилизация	71
20.1 Демонтаж прибора.....	71
20.2 Установка транспортировочных креплений.....	71
20.3 Повторный ввод прибора в эксплуатацию.....	72
20.4 Утилизация старого бытового прибора	72
21 Сервисная служба	73
21.1 Номер изделия (E-Nr.) и заводской номер (FD).....	73
21.2 Гарантия на систему «Аква-стоп»	73
22 Параметры расхода	74
23 Технические характеристики	74
24 Сертификат соответствия	75



1 Безопасность

Соблюдайте следующие указания по технике безопасности.

1.1 Общие указания



- Внимательно прочитайте данное руководство.
- Сохраните инструкцию и информацию о приборе для дальнейшего использования или для передачи следующему владельцу.
- В случае обнаружения повреждений, связанных с транспортировкой, не подключайте прибор.

1.2 Использование по назначению

Используйте прибор только:

- для стирки текстильных изделий, пригодных для машинной стирки, и шерстяных стираемых вручную изделий согласно ярлыку с информацией по уходу.
- с использованием проточной воды и подходящих для машинной стирки универсальных моющих средств и средств для ухода.
- в бытовых условиях и в закрытых помещениях домашних хозяйств.
- на высоте не более 4000 м над уровнем моря.

1.3 Ограничение круга пользователей

Данный прибор может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и/или знаний, если они находятся под присмотром или после получения указаний по безопасному использованию прибора и после того, как они осознали опасности, связанные с неправильным использованием.

Детям запрещено играть с прибором.

Очистку и обслуживание прибора запрещается выполнять детям без надзора взрослых.


Не подпускайте детей младше 3 лет и домашних животных к прибору.

1.4 Безопасный монтаж

При установке прибора соблюдайте инструкции по безопасности.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность поражения электрическим током!

При неквалифицированном монтаже прибор может стать источником опасности.

- ▶ При подключении прибора и его эксплуатации соблюдайте данные, приведенные на фирменной табличке.
- ▶ Прибор можно подключать только к электросети переменного тока через установленную согласно предписаниям розетку с заземлением.
- ▶ Система заземления в домашней электропроводке должна быть установлена согласно предписаниям. Для установки должны использоваться кабели с достаточно большим поперечным сечением проводников.
- ▶ В случае применения устройства защитного отключения допускается использоваться только тип с обозначением .
- ▶ Запрещается оснащать прибор внешним переключателем, например, таймером или пультом дистанционного управления.
- ▶ Если прибор встроен, необходимо предусмотреть свободный доступ к вилке сетевого кабеля или, если это невозможно, предусмотреть в стационарной электропроводке специальный выключатель для размыкания всех полюсов согласно условиям монтажа.
- ▶ При установке прибора не допускайте зажатия или повреждения сетевого кабеля.

Поврежденная изоляция сетевого кабеля является источником опасности.

- ▶ Ни в коем случае не допускайте контакта сетевого кабеля с горячими частями прибора или с источниками тепла.
- ▶ Ни в коем случае не допускайте контакта сетевого кабеля с острыми концами или кромками.

- ▶ Запрещается перегибать, заземлять или переоборудовать сетевой кабель.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность возгорания!

Использование удлиненного сетевого кабеля и не имеющих допуска адаптеров опасно.

- ▶ Не используйте удлинительные кабели или многоконтактные розетки.
- ▶ Если длины сетевого кабеля не хватает, обратитесь в сервисную службу.
- ▶ Используйте только допущенные производителем адаптеры.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность травмирования!

Вследствие большого веса прибора при его подъеме возможны травмы.

- ▶ Не поднимайте прибор в одиночку.
- Если прибор неправильно установлен в колонну, он может упасть.
- ▶ Сушильную машину можно устанавливать на стиральную, только используя комплект для подключения от производителя сушильной машины. Другие варианты установки не допускаются.
 - ▶ Если производитель сушильной машины не предлагает специального комплекта для подключения, встраивать прибор в колонну нельзя.
 - ▶ Запрещается встраивать в колонну приборы, имеющие разную глубину и ширину, и от разных производителей.
 - ▶ Запрещается устанавливать колонну из стиральной и сушильной машин на помост, приборы могут опрокинуться.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность удушья!

Дети могут завернуться в упаковочный материал или надеть его себе на голову и задохнуться.

- ▶ Не подпускайте детей к упаковочному материалу.
- ▶ Не позволяйте детям играть с упаковочным материалом.

⚠ ОСТОРОЖНО – Опасность травмирования!

Прибор может вибрировать или перемещаться во время работы.

- ▶ Установите прибор на чистой, ровной и прочной поверхности.

- ▶ Выровняйте прибор с помощью ножек и уровня.
- Неправильная прокладка шлангов и соединительных кабелей может привести к спотыканию.
- ▶ Прокладывайте шланги и сетевые кабели таким образом, чтобы никто не мог споткнуться о них.
- Передвигание прибора за выступающие части, например, за дверцу, может привести к их поломке.
- ▶ Не допускайте передвигание прибора за выступающие части.

⚠ ОСТОРОЖНО – Опасность пореза!

Прикосновение к острым краям прибора может привести к порезам.

- ▶ Не прикасайтесь к острым краям прибора.
- ▶ Надевайте защитные перчатки при установке и транспортировке прибора.

1.5 Безопасная эксплуатация

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность поражения электрическим током!

Поврежденный прибор или поврежденный сетевой кабель являются источником опасности.

- ▶ Категорически запрещается эксплуатировать поврежденный прибор.
- ▶ Запрещается тянуть за сетевой кабель, чтобы отсоединить прибор от сети электропитания. Вынимайте из розетки вилку сетевого кабеля.
- ▶ В случае повреждения прибора или сетевого кабеля немедленно выньте вилку сетевого кабеля из розетки или отключите предохранитель в блоке предохранителей и закройте водопроводный кран.
- ▶ Обратитесь в сервисную службу. → *Страница 73*

Проникшая в прибор влага может стать причиной поражения током.

- ▶ Используйте прибор только в закрытом помещении.
- ▶ Не пользуйтесь прибором при слишком высокой температуре или влажности.

- ▶ Не используйте для очистки прибора пароочистители, очистители высокого давления, шланги или душевые установки.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Риск нанесения вреда здоровью!

Дети могут оказаться запертыми в приборе и подвергнуть свою жизнь опасности.

- ▶ Не устанавливайте прибор за дверь, если она будет мешать свободному открыванию дверцы прибора.
- ▶ На отслуживших приборах отсоедините вилку сетевого кабеля, после чего разрежьте сетевой кабель и приведите в негодность замок дверцы прибора, чтобы дверца более не могла закрываться.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность удушья!

Дети могут вдохнуть или проглотить мелкие детали, в результате чего задохнуться.

- ▶ Не подпускайте детей к мелким деталям.
- ▶ Не позволяйте детям играть с мелкими деталями.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность отравления!

Моющие средства и средства по уходу могут вызвать отравление при проглатывании.

- ▶ При случайном попадании вовнутрь организма обратитесь за помощью к врачу.
- ▶ Храните моющие средства и средства по уходу в недоступном для детей месте.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность взрыва!

Если одежда была предварительно обработана моющими средствами на основе растворителя, это может привести к взрыву прибора.

- ▶ Перед стиркой тщательно прополощите предварительно обработанную одежду водой.

⚠ ОСТОРОЖНО – Опасность травмирования!

При вставании или опирании на прибор крышка может сломаться.

- ▶ Не допускайте вставания или опирания на прибор.

При вставании или опирании на открытую дверцу прибор может опрокинуться.

- ▶ Не вставляйте и не опирайтесь на открытую дверцу прибора.
- ▶ Не оставляйте никакие предметы на дверце прибора.

Не касайтесь вращающегося барабана - это может привести к травмам рук.

- ▶ Дождитесь полной остановки барабана.

⚠ ОСТОРОЖНО – Опасность ожога!

Во время стирки при высокой температуре стекло дверцы прибора сильно нагревается.

- ▶ Не прикасайтесь к горячей дверце прибора.
- ▶ Не подпускайте детей к горячей дверце прибора.

⚠ ОСТОРОЖНО – Опасность ошпаривания!

Во время стирки при высокой температуре раствор моющего средства сильно нагревается.

- ▶ Не прикасайтесь к горячему раствору моющего средства.

⚠ ОСТОРОЖНО – Опасность химического ожога!

При открывании кюветы для моющих средств возможно вылетание брызг моющего средства и средств по уходу из прибора. Попадание моющих средств в глаза или на кожу может вызывать раздражение.

- ▶ При попадании моющих средств или средств по уходу в глаза или на кожу промойте их большим количеством чистой воды.
- ▶ При случайном попадании вовнутрь организма обратитесь за помощью к врачу.
- ▶ Храните моющие средства и средства по уходу в недоступном для детей месте.

1.6 Безопасная очистка и техобслуживание

При очистке и обслуживании прибора соблюдайте инструкции по безопасности.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность поражения электрическим током!

При неквалифицированном ремонте прибор может стать источником опасности.

- ▶ Ремонтировать прибор разрешается только квалифицированным специалистам.
- ▶ Для ремонта прибора можно использовать только оригинальные запчасти.
- ▶ Во избежание опасностей замена поврежденного сетевого кабеля данного прибора может быть выполнена только производителем или авторизованной им сервисной службой либо лицом, имеющим аналогичную квалификацию.

Проникшая в прибор влага может стать причиной поражения током.

- ▶ Не используйте для очистки прибора пароочистители, очистители высокого давления, шланги или душевые установки.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность травмирования!

Использование неоригинальных запасных частей и аксессуаров опасно.

- ▶ Используйте только оригинальные запчасти и оригинальные аксессуары производителя.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность отравления!

Использование чистящих средств, содержащих растворители, может привести к образованию токсичных паров.

- ▶ Не используйте средства для чистки, в состав которых входят растворители.

2 Предотвращение материального ущерба

Соблюдайте эти инструкции во избежание повреждения имущества и прибора.

ВНИМАНИЕ!

Неправильное дозирование кондиционеров, моющих средств, средств по уходу и чистящих средств может привести к ухудшению работы прибора.

- ▶ Соблюдайте указания производителей по дозированию.

Превышение максимального объёма загрузки ухудшает работу прибора.

- ▶ Соблюдайте и не превышайте максимальный объём загрузки для каждой программы.

→ "Программы", Страница 27

Безопасность прибора во время транспортировки обеспечивают транспортировочные крепления. Не снятые транспортировочные крепления могут привести к материальному ущербу и повреждению оборудования.

- ▶ Перед вводом в эксплуатацию полностью снимите все транспортировочные крепления и сохраните их.
- ▶ В целях предотвращения повреждений при последующей транспортировке прибора обязательно установите все транспортировочные крепления до начала транспортировки.

Неправильное подключение шланга подачи воды может привести к материальному ущербу.

- ▶ Затяните резьбовые соединения на шланге подачи воды вручную.
- ▶ По возможности подсоедините шланг подачи воды к водопроводному крану напрямую, без использования дополнительных соединительных элементов, таких как переходники, удлинители, клапаны и т.п.

- ▶ Убедитесь, что корпус клапана шланга подачи воды установлен герметично и не подвергается внешнему воздействию.
 - ▶ Убедитесь, что внутренний диаметр крана не меньше 17 мм.
 - ▶ Убедитесь, что длина резьбы на соединении с водопроводным краном составляет не менее 10 мм.
- Недостаточное или чрезмерное давление воды может отрицательно повлиять на функции прибора.
- ▶ Давление воды в системе водоснабжения должно составлять не менее 100 кПа (1 бар) и не более 1000 кПа (10 бар).
 - ▶ Если давление воды превышает указанное максимальное значение, между подключением питьевой воды и комплектом шлангов прибора необходимо установить редукционный клапан.
 - ▶ Не подключайте прибор к смесителю безнапорного прибора для нагрева воды.

Модифицированные или повреждённые шланги подачи воды могут привести к материальному ущербу и повреждению прибора.

- ▶ Не перегибайте, не пережимайте, не модифицируйте и не обрезайте шланги подачи воды.
 - ▶ Используйте только шланги для воды, входящие в комплект прибора, или оригинальные запасные шланги.
 - ▶ Не используйте уже бывшие в использовании шланги подачи воды.
- Эксплуатация прибора с грязной или слишком горячей водой может привести к материальному ущербу.
- ▶ Подключайте прибор только к водопроводной сети холодного водоснабжения.

Неподходящие чистящие средства могут повредить поверхности прибора.

- ▶ Не используйте агрессивные или абразивные чистящие средства.

- ▶ Не используйте чистящие средства с большим содержанием спирта.
- ▶ Не используйте жесткие мочалки или губки.
- ▶ Протирайте прибор только мягкой влажной тряпкой.
- ▶ При контакте с прибором немедленно удалите все остатки моющего средства, распыленных веществ или других загрязнений.

3 Защита окружающей среды и экономия

3.1 Утилизация упаковки

Упаковочные материалы экологически безопасны и могут использоваться повторно.

- ▶ Утилизируйте отдельные части, предварительно рассортировав их.

3.2 Экономия энергии и ресурсов

При соблюдении этих указаний прибор будет расходовать меньше электроэнергии и воды.

Используйте программы с низкими температурами и более длительной продолжительностью стирки, а также соблюдайте максимальный объем загрузки
→ *Страница 27.*

- ✓ В этом случае потребление энергии и расход воды будут наиболее эффективными.

Используйте экономичные программные установки.

- ✓ При изменении программных установок на дисплее будет отображаться ожидаемое потребление.

Дозируйте → *Страница 39* моющее средство в зависимости от степени загрязнения белья.

- ✓ Для слабых или обычных загрязнений будет достаточно меньшего количества моющего средства. Соблюдайте рекомендации производителя по дозированию моющего средства.

Температуру стирки белья лёгкой и обычной степени загрязнения можно уменьшить.

- ✓ При более низких температурах прибор потребляет меньше энергии. Для лёгкой или обычной степени загрязнения достаточны более низкие температуры по сравнению с указанными на этикетке.

Если после стирки вы намерены сушить бельё в сушильной машине, необходимо установить максимальную скорость отжима.

- ✓ Чем более сухим будет бельё, тем короче время выполнения программы сушки и ниже расход электроэнергии. При более высокой скорости отжима остаточная влажность белья уменьшается, а уровень шума повышается.

Стирайте бельё без предварительной стирки.

- ✓ Предварительная стирка увеличивает продолжительность программы, а также расход электроэнергии и воды.


В данном приборе предусмотрена система автоматического изменения программы в соответствии с загрузкой.

- ✓ В зависимости от вида текстильных изделий и объёма загрузки система автоматически адаптирует потребление воды и продолжительность программы.

Прибор оснащен датчиком «AquaSensor» (Аква-сенсор).

- ✓ «AquaSensor» (Аква-сенсор) проверяет степень мутности воды во время полоскания и соответствующим образом регулирует продолжительность и количество полосканий.

3.3 Режим экономии энергии

Если вы не пользуетесь прибором в течение длительного времени, прибор автоматически переключится в режим экономии электроэнергии. Все индикаторы гаснут, а  мигает. Режим экономии электроэнергии завершается при повторном использовании прибора, например, открытии или закрытии дверцы.

Если в течение длительного времени вы не пользуетесь прибором, который находится в энергосберегающем режиме, прибор автоматически отключится.

Заметка: Если включен Wi-Fi, прибор не будет автоматически выключаться.

4 Установка и подключение

4.1 Распаковка прибора

Заметка: Для безопасной эксплуатации прибора обратите внимание на информацию по теме Безопасность → *Страница 4* и Предотвращение материального ущерба → *Страница 11*.


ВНИМАНИЕ!

Оставшиеся в барабане предметы, не предназначенные для эксплуатации прибора, могут стать причиной материального ущерба и повреждения прибора.

- ▶ Выньте эти предметы и прилагаемые аксессуары из барабана перед использованием.
1. Снимите с прибора весь упаковочный материал и защитную плёнку.
Чтобы правильно утилизировать упаковочный материал, обратите внимание на информацию по теме → *"Утилизация упаковки", Страница 12*.
 2. Проверьте прибор на отсутствие видимых повреждений.
 3. Откройте дверцу.
→ *"Стандартное управление", Страница 40*
 4. Выньте аксессуары из барабана.
 5. Закройте дверцу.

4.2 Комплектация

После распаковки проверьте все детали на отсутствие транспортных повреждений, а также комплектность поставки.

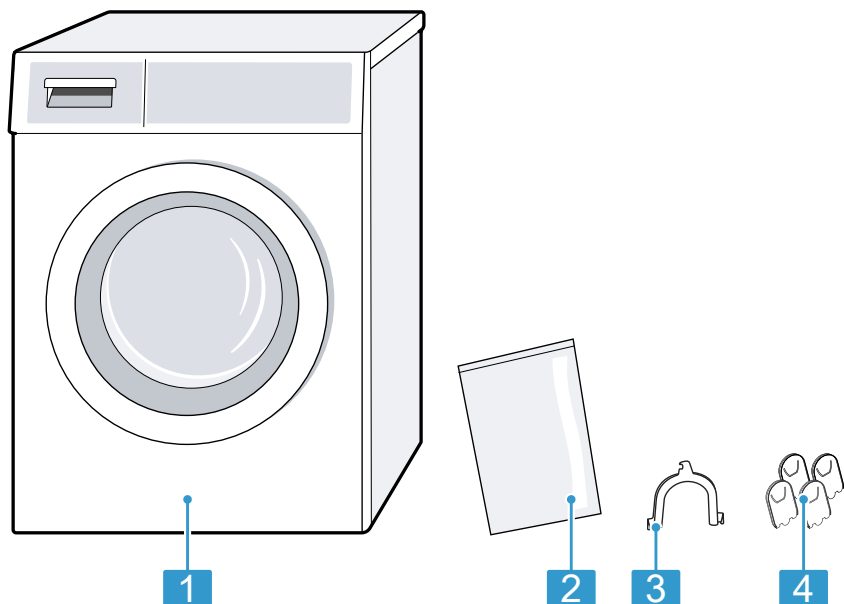

1 Стиральная машина

2 Сопроводительная документация

3 Колено для фиксации сливного шланга

4 Пластиковые накладки

4.3 Требования к месту установки

Заметка: Для безопасной эксплуатации прибора обратите внимание на информацию по теме Безопасность → Страница 4 и Предотвращение материального ущерба → Страница 11.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность поражения электрическим током!

Прибор содержит детали под напряжением. Прикосновение к деталям под напряжением опасно.

- ▶ Запрещается эксплуатировать прибор без верхней крышки.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность травмирования!

При эксплуатации на цоколе прибор может опрокинуться.

- ▶ Перед началом эксплуатации необходимо установить ножки прибора на цоколь с помощью крепежных планок → Страница 35 производителя.

ВНИМАНИЕ!


Если прибор будет установлен в местах, подверженных замерзанию, или на улице, замерзшие остатки воды могут повредить прибор, а замерзшие шланги могут разорваться или лопнуть.

- ▶ Не устанавливайте и не эксплуатируйте прибор на открытом воздухе и/или в местах, где существует угроза замерзания.

Перед отгрузкой с завода прибор проходит функциональную проверку. В результате внутри прибора может остаться вода. Остатки воды могут выливаться при наклоне прибора под углом более 40°.

- ▶ Наклоняйте прибор с осторожностью.

Место установки	Требования
<p>На цоколе</p> 	<p>Закрепите прибор с помощью крепежных планок → <i>Страница 35.</i></p>
<p>На деревянной опоре</p> 	<p>Установите прибор на водостойкую деревянную плиту, надёжно привинченную к полу. Толщина деревянной плиты должна составлять не менее 30 мм.</p>
<p>В шкаф в кухонном гарнитуре</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Требуется ниша шириной 60 см. ■ Прибор можно устанавливать только под сплошной столешницей, надёжно скрепленной с соседней мебелью.

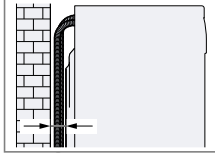Место установки	Требования
<p>У стены</p> 	<p>Не прокладываете шланги между стеной и прибором.</p>


4.4 Снятие транспортировочных креплений

Безопасность прибора во время транспортировки обеспечивают транспортировочные крепления на задней стенке прибора.

Примечания


- Для безопасной эксплуатации прибора обратите внимание на информацию по теме Безопасность → *Страница 4* и Предотвращение материального ущерба → *Страница 11.*
- Храните транспортировочные крепления, винты и втулки в надёжном месте для использования при последующей транспортировке
→ *Страница 71.*

1. Извлеките шланги из креплений.

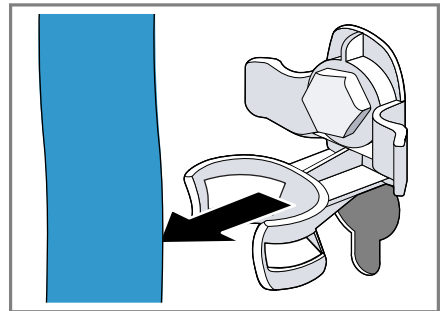


ru Установка и подключение


2. Выверните ① и снимите ② винты всех четырех транспортировочных креплений при помощи гаечного ключа SW13.

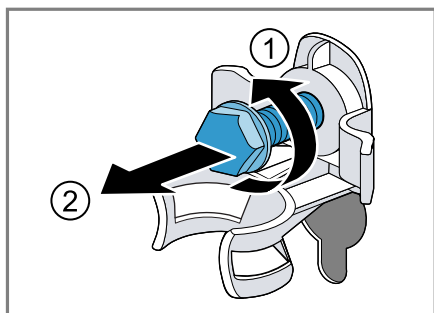


3. Извлеките сетевой кабель из крепления.

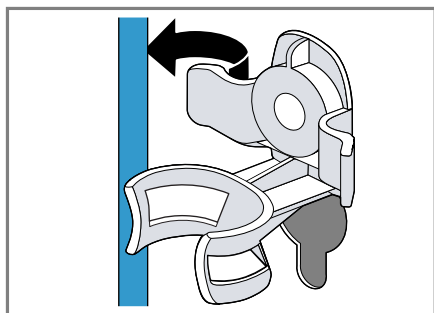


4. Снимите 4 втулки.

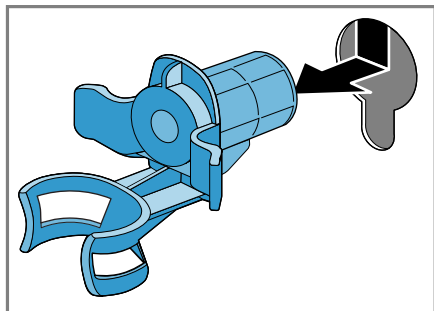

5. Вставьте 4 пластиковые накладки.

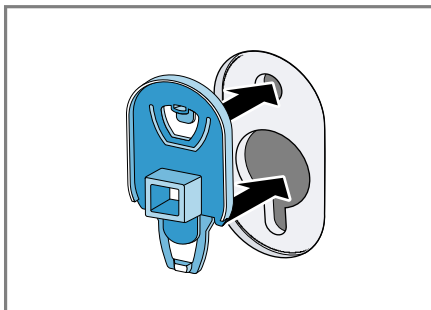

6. Зафиксируйте 4 пластиковые накладки нажатием вниз.

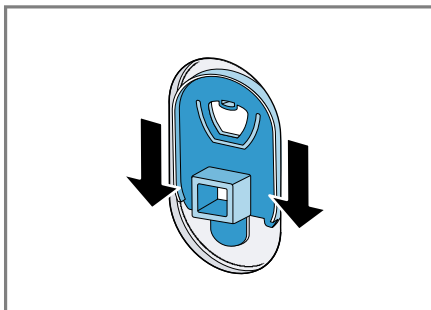

4.5 Подключение прибора к сети

Шланг подачи воды подсоедините к водопроводному крану


Заметка: Для безопасной эксплуатации прибора обратите внимание на информацию по теме Безопасность → Страница 4 и Предотвращение материального ущерба → Страница 11.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность поражения электрическим током!

Прибор содержит детали под напряжением. Прикосновение к деталям под напряжением опасно.

- ▶ Не погружайте в воду электрический клапан AquaStop.

1. Подключите шланг подачи воды к водопроводному крану (26,4 мм = 3/4").

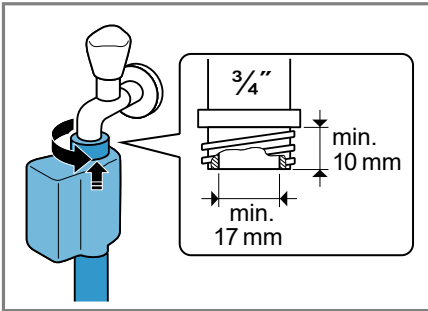

2. Осторожно откройте водопроводный кран и убедитесь в герметичности точек соединения.

Варианты подключения слива воды

Эта информация поможет вам подключить прибор к канализации.

Заметка: Для безопасной эксплуатации прибора обратите внимание на информацию по теме Безопасность

→ Страница 4 и Предотвращение материального ущерба → Страница 11.

ВНИМАНИЕ!


При откачивании сливной шланг находится под давлением и может отсоединиться от установленного места подключения.

- ▶ Обезопасьте сливной шланг от случайного отсоединения.

Заметка: Учитывайте высоту откачивания.


Максимальная высота откачивания составляет 100 см.

Слив в сифон

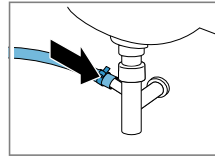


Зафиксируйте соединение хомутом (24-40 мм).

Слив в умывальник

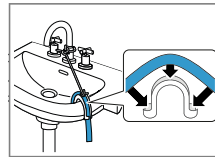

Зафиксируйте и закрепите сливной шланг коленом.

Слив в пластмассовую трубу с резиновой втулкой или в водосток.

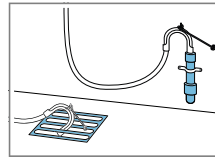

Зафиксируйте и закрепите сливной шланг коленом.

4.6 Выравнивание прибора


Чтобы снизить уровень шума и вибрации и предотвратить перемещение прибора, правильно выровняйте прибор.

Заметка: Для безопасной эксплуатации прибора обратите внимание на информацию по теме Безопасность


→ Страница 4 и Предотвращение материального ущерба → Страница 11.

ru Установка и подключение

1. Отверните контргайки по часовой стрелке с помощью гаечного ключа SW17.

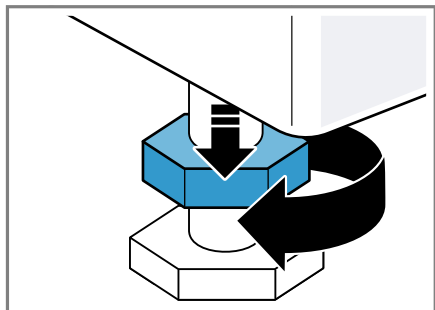


2. Выравнивание прибора осуществляется путем вворачивания и выворачивания регулируемых ножек. Проверьте выравнивание по уровню.

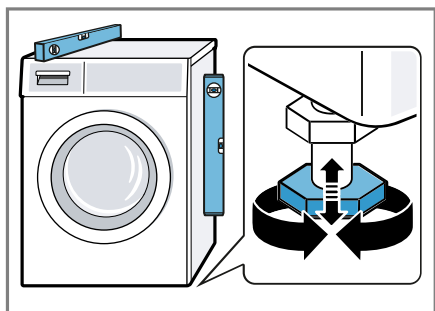

Все ножки прибора должны прочно стоять на полу.

3. Затяните контргайки ключом SW17 таким образом, чтобы они плотно прилегали к корпусу прибора.

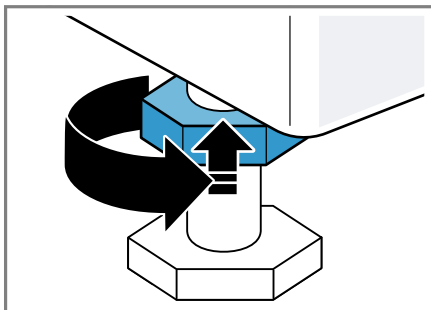

При этом придерживайте ножку и не переставляйте её по высоте.

4.7 Подключение прибора к электросети

Заметка: Для безопасной эксплуатации прибора обратите внимание на информацию по теме Безопасность → Страница 4 и Предотвращение материального ущерба → Страница 11.

1. Вставьте вилку сетевого кабеля прибора в розетку, расположенную вблизи прибора.


Параметры подключения прибора содержатся в разделе технических данных → Страница 74.

2. Проверьте прочность подключения вилки сетевого кабеля.

5 Знакомство с прибором

5.1 Прибор

Здесь приведен обзор составных частей прибора.

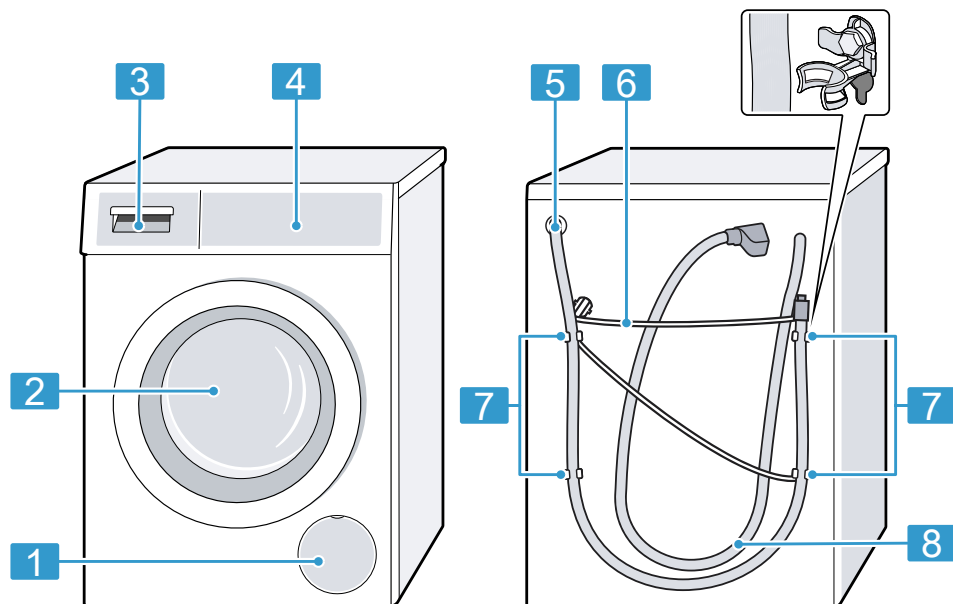

В зависимости от типа прибора отдельные детали на рисунке могут отличаться, например, по цвету и форме.

1 Крышка для техобслуживания откачивающего насоса
→ Страница 53

2 Дверца

3 Кювета для моющих средств
→ Страница 20

4 Элементы управления
→ Страница 20


5 Сливной шланг → Страница 17

6 Сетевой кабель → Страница 18

7 Транспортировочные крепления
→ Страница 15

8 Шланг подачи воды
→ Страница 16


5.2 Кювета для моющих средств

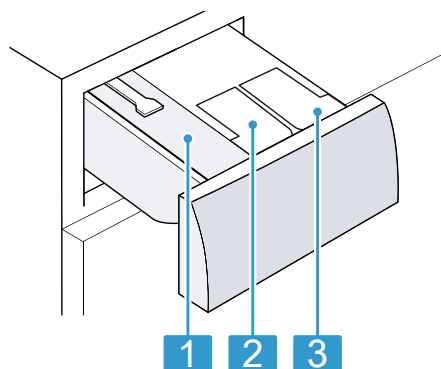

- | | |
|---|--|
| 1 | Ячейка для дозирования вручную |
| 2 | ⊗ (Кондиционер) / ∅ (Моющ. Ср-во): дозатор для кондиционера или моющего средства |
| 3 | ∅ (Моющ. Ср-во): дозатор для моющего средства |

5.3 Элементы управления

Настроить все функции прибора и получить информацию о его рабочем состоянии можно через панель управления.

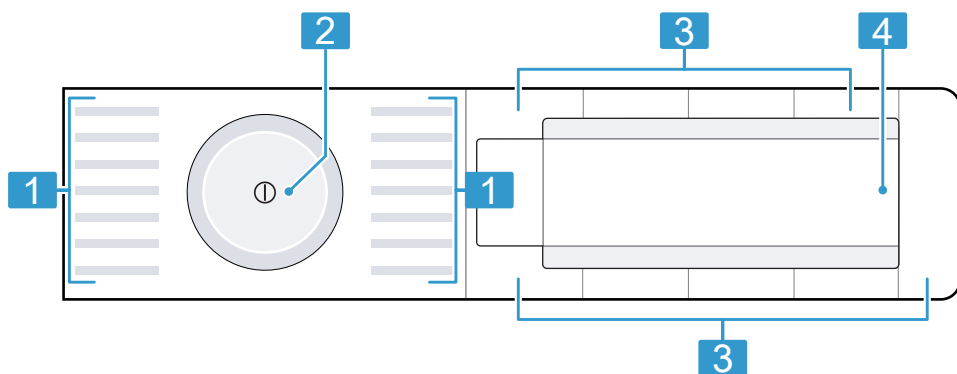

1 Программы → Страница 27


2 Переключатель программ
→ Страница 40

3 Клавиши → Страница 24

4 Дисплей → Страница 21







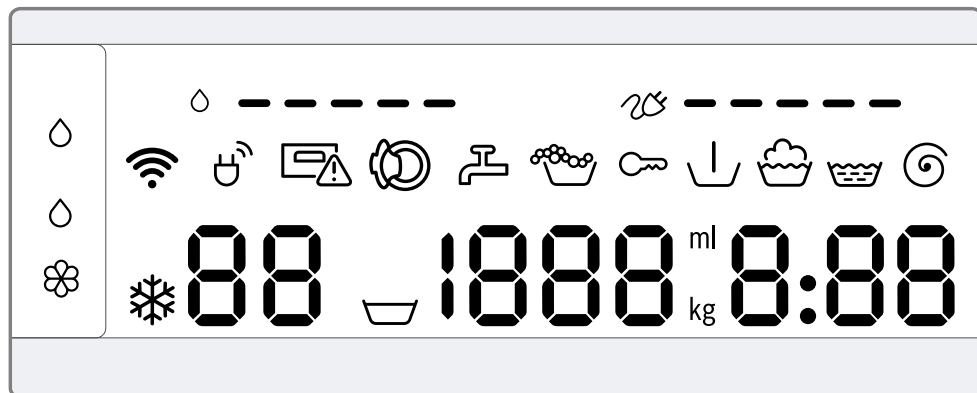
6 Дисплей

На дисплее отображаются текущие установочные значения, опции для выбора или текстовые указания.









Индикация	Наименование	Описание
00:40 ¹	Продолжительность программы / оставшееся время выполнения программы	Предположительная продолжительность программы или оставшееся время выполнения программы.
10h ¹	«Завершение через»	Установлено окончание программы, отображаются оставшиеся часы. → "Клавиши", Страница 25
9 kg ¹	Рекомендованная загрузка	Максимальный объем загрузки для установленной программы в кг.
☒ - 1400	Скорость отжима	Установленная скорость отжима в об/мин. → "Клавиши", Страница 25 0 : без окончательного отжима, только слив ☒ : без полоскания, без слива
❄ - 90	Температура	Установленная температура в °C. → "Клавиши", Страница 25 ❄ (холодная)
☒	Предварительная стирка	Статус программы
☒	Стирка	Статус программы

¹ Пример

Индикация	Наименование	Описание
	Полоскание	Статус программы
	Отжим	Статус программы
-P-	Пауза	Статус программы
-0-	Окончание программы	Статус программы
	Блокировка для безопасности детей	<ul style="list-style-type: none"> ■ Светится: блокировка для безопасности детей активирована. ■ Мигает: блокировка для безопасности детей активирована, и прибор работает. → "Деактивация блокировки для безопасности детей", Страница 43
	Расход электроэнергии	<p>Расход электроэнергии для установленной программы.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ — : низкий расход электроэнергии ■ ————— : высокий расход электроэнергии
	Расход воды	<p>Расход воды для установленной программы.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ — : низкий расход воды ■ ————— : высокий расход воды
	Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none"> ■ Светится: прибор подключен к домашней сети. ■ Мигает: прибор пытается подключиться к домашней сети. <p>→ "Home Connect", Страница 44</p>
	Energy Manager	<p>Прибор подключён к интеллектуальной системе энергосбережения (Energy Manager). → "Подключение прибора к Energy Manager", Страница 47</p>
◊ (Моющ. Ср-во)	Дозатор для жидких моющих средств	<ul style="list-style-type: none"> ■ Светится: интеллектуальная система дозирования жидких моющих средств активирована. ■ Мигает: уровень заполнения дозатора ниже минимального значения. → "Интеллектуальная система дозирования", Страница 43 <p>◊ (Моющ. Ср-во) (Жидкое моющее средство)</p>

¹ Пример












Индикация	Наименование	Описание
 (Моющ. Ср-во)  (Кондиционер)	Дозатор для жидкого моющего средства или кондиционера.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Светится: интеллектуальная система дозирования жидких моющих средств или кондиционера активирована. ■ Мигает: уровень заполнения дозатора ниже минимального значения. → <i>"Интеллектуальная система дозирования", Страница 43</i>
50 мл ¹	Базовое дозируемое количество	<p>Базовое дозируемое количество моющего средства или кондиционера. → <i>"Базовое дозируемое количество", Страница 44</i></p>
:	Система контроля напряжения	<p>Мигает: автоматическая система контроля напряжения определяет недопустимое понижение напряжения. Программа приостановлена.</p> <p>Заметка: Программа будет возобновлена, когда напряжение снова будет достаточным.</p>
.	Система контроля напряжения	<p>Мигает: программа была приостановлена из-за недопустимого понижения напряжения. Программа будет возобновлена, когда напряжение снова будет достаточным.</p> <p>Заметка: Продолжительность программы увеличивается.</p>
	Контроль пенообразования	Прибор распознал увеличенное пенообразование.
	Дверца	Дверца разблокирована и может быть открыта.
	Водопроводный кран	<ul style="list-style-type: none"> ■ Нет давления воды. ■ Слишком низкое давление воды.
	Кювета для моющих средств	Кювета для моющих средств не задвинута полностью.
E:35 / -10 ¹	Ошибки	Код ошибки, индикация ошибки, сигнал.
¹ Пример		





7 Клавиши

Выбор установок для программы зависит от выбранной программы. Установки для каждой программы показаны в обзоре

→ "Программы", Страница 27.

Кнопка	Выбор	Описание
 (Старт / Пауза / Дозагрузка)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Запустить ■ Отменить ■ Приостановить 	Запустите, отмените или приостановите программу.
 (SpeedPerfect)	<ul style="list-style-type: none"> ■ активировать ■ деактивировать 	<p>Включить или отключить ускоренную стирку.</p> <p>Заметка: Расход электроэнергии повышается.</p> <p>Это не влияет на результат стирки.</p>
 (Интенсивная)	<ul style="list-style-type: none"> ■ активировать ■ деактивировать 	<p>Включить или отключить более длительную стирку.</p> <p>Продолжительность программы увеличивается на срок до 30 минут.</p> <p>Подходит для стирки сильно загрязнённого белья.</p>
 i-DOS	<ul style="list-style-type: none"> ■ активировать ■ деактивировать ■ Базовое дозируемое количество 	<p>Кратковременное нажатие кнопки активирует или деактивирует интеллектуальную систему дозирования жидких моющих средств  (Моющ. Ср-во).</p> <p>Удерживая кнопку нажатой в течение примерно 3 секунд, можно отрегулировать базовое дозируемое количество.</p> <p>→ "Интеллектуальная система дозирования", Страница 43</p>
 i-DOS	<ul style="list-style-type: none"> ■ активировать ■ деактивировать ■ Содержимое дозатора ■ Базовое дозируемое количество 	<p>Кратковременное нажатие кнопки активирует или деактивирует интеллектуальную систему дозирования кондиционера  (Кондиционер) или жидких моющих средств  (Моющ. Ср-во).</p> <p>Удерживая клавишу нажатой в течение 3 секунд, можно задать содержимое дозаторов или базовое дозируемое количество.</p> <p>→ "Интеллектуальная система дозирования", Страница 43</p>

Кнопка	Выбор	Описание
 (Завершение через)	1-24 ч	<p>Задайте время окончания программы. Продолжительность программы уже включена в установленное количество часов.</p> <p>После запуска программы начинает отображаться продолжительность программы.</p>
 (Выбор темп.)	 - 90 °C	Выставить температуру в °C.
 (Скорость отжима)	 - 1400	<p>Измените скорость отжима или активируйте  (Без полоскания).</p> <p>Выбор  отключает слив воды в конце процесса стирки и отжим. Белье остается лежать в воде для полоскания.</p>
 (Сетевой выключатель)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Включить ■ Выключить 	Включить или выключить прибор.
 (Remote Control)	<ul style="list-style-type: none"> ■ активировать ■ деактивировать ■ Открыть меню Home Connect 	<p>Кратковременное нажатие кнопки разрешает дистанционный запуск прибора через приложение Home Connect</p> <p>Удерживая кнопку нажатой в течение примерно 3 секунд, можно открыть меню Home Connect.</p> <p>Примечания</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ В целях безопасности дистанционный запуск не может быть активирован при следующих условиях: <ul style="list-style-type: none"> – Дверца прибора открыта. – Кювета для моющих средств не задвинута. ■ В целях безопасности дистанционный запуск деактивируется при следующих условиях: <ul style="list-style-type: none"> – Откройте дверцу. – Нажмите . – Нажмите . – Прибор выключен. – После отключения электроэнергии.























Кнопка	Выбор	Описание
 Блокировка 3 сек.	<ul style="list-style-type: none"> ■ активировать ■ деактивировать 	<p>Включите или выключите блокировку для безопасности детей.</p> <p>Защита от непреднамеренного использования панели управления.</p> <p>Если блокировка для безопасности детей включена, а прибор выключен, то блокировка для безопасности детей остается активной.</p> <p>→ "Блокировка для безопасности детей", Страница 43</p>
 (Скорость отжима)	Базовые установки	<p>Измените базовые установки прибора.</p> <p>→ "Изменение базовых установок", Страница 51</p>
 (Предв. стирка)	<ul style="list-style-type: none"> ■ активировать ■ деактивировать 	<p>Активировать или деактивировать предварительную стирку, например, для стирки сильно загрязненного белья.</p> <p>Заметка: Если интеллектуальная система дозирования активирована, моющее средство автоматически дозируется для предварительной и основной стирки. Если интеллектуальная система дозирования деактивирована, внесите моющее средство для предварительной стирки непосредственно в барабан.</p>
 (Доп. полоскан.)	<ul style="list-style-type: none"> ■ активировать ■ деактивировать 	<p>Активировать или деактивировать дополнительный цикл полоскания.</p> <p>Рекомендовано при чувствительной коже или в регионах с очень мягкой водой.</p>

8 Программы














Здесь приведён обзор программ. В нём содержится информация о загрузке и настраиваемых параметрах программ.

Рекомендация: На этикетках по уходу за бельём приведена дополнительная информация по выбору программы.

→ "Символы на этикетках по уходу за изделиями", Страница 37












Программа	Описание	Настройки программы			
Хлопок  <p>Стирка прочных текстильных изделий из хлопка, льна и смешанных волокон. Подходит в качестве короткой программы для белья средней степени загрязнения, если активировано . Если активировано , максимальный объём загрузки уменьшается до 5 кг.</p>	Макс. загрузка (кг) 9 Макс. температура (°C) 90 Макс. скорость отжима (об/мин) ¹ 1400	 ●  2 i-DOS  (Кондиционер) ●  1 i-DOS  (Моющ. Ср-во) ●  ●  (Без полоскания) ●  ●  ●	Хлопок Эко  Стирка прочных текстильных изделий из хлопка, льна и смешанных волокон. Энергосберегающая программа.	Макс. загрузка (кг) 9 Макс. температура (°C) 90 Макс. скорость отжима (об/мин) ¹ 1400	 ●  2 i-DOS  (Кондиционер) ●  1 i-DOS  (Моющ. Ср-во) ●  ●  (Без полоскания) ●  ●  ●





















¹ Программная установка

Программа	Настройки программы
<p>Макс. загрузка (кг)</p>	<p>  i-DOS  (Кондиционер)</p> <p> i-DOS  (Моющ. Ср-во)</p> <p>  (Без полоскания)</p> <p> </p> <p>Макс. скорость отжима (об/мин) ¹</p> <p>Макс. температура (°C)</p>
<p>Заметка: Для экономии энергии фактическая температура стирки может отличаться от установленной. Результат стирки соответствует требованиям законодательства.</p>	<p>●</p> <p>●</p> <p>●</p> <p>●</p> <p>●</p> <p>●</p> <p>●</p> <p>1200</p> <p>60</p>
<p> Стирка текстильных изделий из синтетических и смешанных волокон.</p>	<p>●</p> <p>●</p> <p>●</p> <p>●</p> <p>●</p> <p>●</p> <p>●</p> <p>1400</p> <p>60</p>
<p> Смеш. / Быстр.</p> <p>Подходит для белья легкой степени загрязнения.</p>	<p>●</p> <p>●</p> <p>●</p> <p>●</p> <p>●</p> <p>●</p> <p>●</p> <p>800</p> <p>40</p>
<p> Тонкое бельё / Шёлк </p> <p>Стирка деликатных текстильных изделий из шелка, вискозы и синтетики, предназначенных для стирки.</p> <p>Используйте средство для стирки тонкого белья или шелка.</p>	<p>●</p> <p>●</p> <p>●</p> <p>●</p> <p>●</p> <p>●</p> <p>●</p> <p>800</p> <p>40</p>
<p>¹ Программная установка</p>	














Программа	Настройки программы
<p>Макс. загрузка (кг)</p>	<p>☺⁺</p> <p>2 i-DOS ⚙️ (Кондиционер)</p> <p>1 i-DOS ⚡ (Моющ. Ср-во)</p> <p>↓</p> <p>🌀 🪥 (Без полоскания)</p> <p>👑</p> <p>☹️</p> <p>Макс. скорость отжима (об/мин)¹</p> <p>Макс. температура (°C)</p>
<p>🌀 Отжим / Слив</p> <p>Отжим и слив воды. Если требуется только слив воды, активируйте 0 . Белье не будет отжиматься.</p>	<p>1400</p>
<p>👚 Авто деликатная</p> <p>Стирка деликатных текстильных изделий из хлопка, синтетики и смешанных волокон. Бережная стирка белья. Степень загрязнения и тип ткани определяются автоматически. Процесс стирки регулируется.</p>	<p>3,5</p> <p>●</p> <p>●</p> <p>●</p>
<p>🧼 Очистка барабана</p> <p>Очистка и уход за барабаном. Используйте программу в следующих случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ перед первым использованием ■ при частой стирке с низкой температурой (40 °C и ниже) ■ после длительного перерыва в работе 	<p>1200</p>

¹ Программная установка



<p>Программа</p> <p>Описание</p> <p>Макс. загрузка (кг)</p>	<p>Настройки программы</p> <p> +</p> <p> i-DOS  (Кондиционер)</p> <p> i-DOS  (Моющ. Ср-во)</p> <p> ↓</p> <p>  (Без полоскания)</p> <p> +</p> <p> + </p> <p>Макс. скорость отжима (об/мин) ¹</p> <p>Макс. температура (°C)</p>
<p>Используйте универсальное моющее средство в виде порошка или моющее средство с отбеливателем.</p> <p>Для уменьшения пенообразования разделите обычное количество моющего средства пополам.</p> <p>Не используйте кондиционер.</p> <p>Не используйте средство для стирки шерсти или деликатного белья, а также жидкое моющее средство.</p> <p>Заметка: Индикация напоминания об очистке барабана мигает, если длительное время не использовалась программа стирки при 60 °C или более высокой температуре.</p>	
<p>¹ Программная установка</p>	

Программа	Описание	Настройки программы
<p> Чувствительная</p>	<p>Макс. загрузка (кг) 6,5</p> <p>Стирка прочных текстильных изделий из хлопка, льна и смешанных волокон. Подходит для одежды аллергиков и изделий с повышенными требованиями к гигиене. Заметка: Достигнутая заданная температура остается постоянной в течение всего процесса стирки.</p>	<p> ●</p> <p> i-DOS  (Кондиционер) ●</p> <p> i-DOS  (Моющ. Ср-во) ●</p> <p> ●</p> <p>  (Без полоскания) ●</p> <p> ●</p> <p> ●</p> <p>Макс. скорость отжима (об/мин) ¹ 1400</p> <p>Макс. температура (°C) 60</p>
<p> Рубашки / Блузы</p>	<p>Макс. загрузка (кг) 2</p> <p>Стирка уменьшихся рубашек и блузок из хлопка, льна, синтетических и смешанных волокон. Заметка: Для стирки тонкого белья или рубашек и блузок из шёлка или чувствительных материалов выберите программу Тонкое бельё / Шёлк .</p>	<p> ●</p> <p> ●</p> <p> ●</p> <p> ●</p> <p> ●</p> <p> ●</p> <p> 1</p> <p>Макс. скорость отжима (об/мин) 800</p> <p>Макс. температура (°C) 60</p>

¹ Программная установка

Программа	Настройки программы
<p>Макс. загрузка (кг)</p> <p> Спортивная</p> <p>2</p> <p>Стирка текстильных изделий для спорта и активного отдыха из синтетики, микроволокна и флиса. Используйте средство для стирки текстильных изделий для спорта. Не используйте кондиционер.</p> <p>Рекомендация: Для стирки сильно загрязненного белья выберите программу Синтетика .</p>	<p> ●</p> <p> i-DOS  (Кондиционер) —</p> <p> i-DOS  (Моющ. Ср-во) ●</p> <p> ●</p> <p>  (Без полоскания) ●</p> <p> ●</p> <p> —</p> <p>Макс. скорость отжима (об/мин) ¹ 800</p> <p>Макс. температура (°C) 40</p>
<p> Супер 30'/15'</p> <p>4</p> <p>Стирка текстильных изделий из хлопка, синтетических и смешанных волокон.</p> <p>Короткая программа для небольшого объема белья с легкой степенью загрязнения.</p> <p>Продолжительность программы составляет прим. 30 минут.</p>	<p>—</p> <p>●</p> <p>●</p> <p>—</p> <p>●</p> <p>●</p> <p>●</p> <p>—</p> <p>1200</p> <p>40</p>

¹ Программная установка

Программа	Настройки программы
<p>Макс. загрузка (кг)</p>	<p>  +  i-DOS  (Кондиционер)  i-DOS  (Моющ. Ср-во)    (Без полоскания)  +  =  <p>Макс. скорость отжима (об/мин) ¹</p> <p>Макс. температура (°C)</p> </p>
<p>Для сокращения продолжительности программы на 15 минут активируйте  . Максимальный объём загрузки уменьшается до 2 кг.</p>	
	<p>¹ Программная установка</p>

9 Аксессуары

Используйте оригинальные аксессуары. Они адаптированы к данному прибору.

	Применение	Номер заказа
Удлинитель шланга подачи воды	Удлинитель шланга подвода воды / шланга Aquastop (2,50 м).	WMZ2381
Накладки для крепления	Повышение устойчивости прибора.	WMZ2200

10 Перед первым использованием


Подготовьте прибор к использованию.

10.1 Запуск холостого цикла стирки


Перед отправкой с завода прибор прошел функциональную проверку. Чтобы слить воду, оставшуюся после проверки, выполните первую стирку без белья.


Заметка: Для безопасной эксплуатации прибора обратите внимание на информацию по теме Безопасность → Страница 4 и Предотвращение материального ущерба → Страница 11.

1. Нажмите .

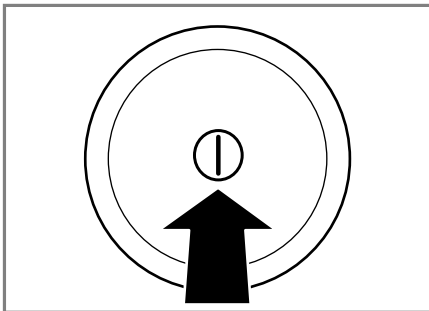


Включение прибора может занять несколько секунд.

2. Выберите программу  **Очистка барабана**.
3. Закройте дверцу.
4. Выдвиньте кювету для моющих средств.

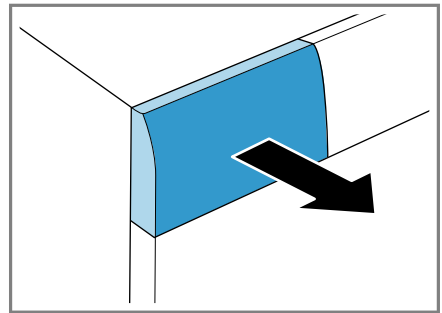


5. Добавьте универсальное моющее средство в ячейку для дозирования вручную.

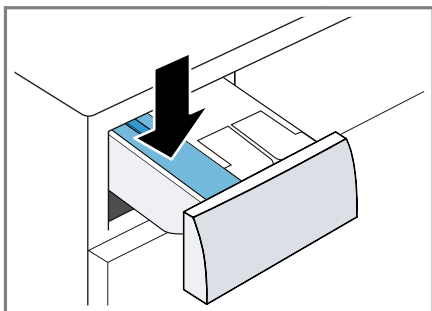

Для предотвращения пенообразования используйте только половину рекомендованного количества моющего средства для белья с легкой степенью загрязнения. Не используйте средство для стирки шерсти или тонкого белья.

6. Задвиньте кювету для моющих средств на место.

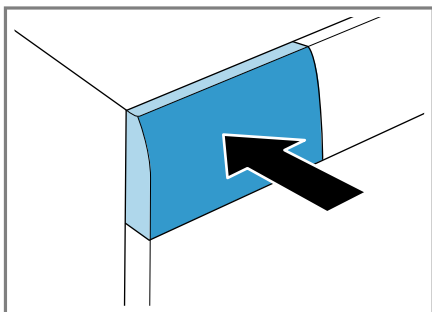

7. Для запуска программы нажмите **▷∞∞ (Старт / Пауза / Дозагрузка)**.

- ✓ На дисплее отображается оставшееся время выполнения программы.
 - ✓ По окончании программы на дисплее отображается: **-0-**.
8. Запустите первую стирку или нажмите **⓪**, чтобы выключить прибор.
→ "Стандартное управление",
Страница 40

11 Стирка

11.1 Подготовка белья

Заметка: Для безопасной эксплуатации прибора обратите внимание на информацию по теме Безопасность → Страница 4 и Предотвращение материального ущерба → Страница 11.

ВНИМАНИЕ!

Предметы, оставленные в белье, могут повредить бельё и барабан.

- ▶ Удалите все предметы из карманов одежды.
- ▶ Для защиты прибора и белья подготовьте бельё.
 - Проверьте карманы
 - Вычистите щёткой песок из карманов и отворотов
 - Застегните пододеяльники и наволочки
 - Застегните застёжки на молниях, липучках, а также крючки и пуговицы
 - Свяжите матерчатые пояса, завязки фартуков или используйте мешок для белья
 - Завяжите длинные шнурки и тесьму с фиксированными наконечниками на капюшонах или брюках
 - Удалите ролики и металлические полоски из штор или используйте сетку для белья
 - Для мелких предметов белья, например, детских носков, используйте сетку для белья
 - Некоторые стойкие, засохшие пятна можно удалить за несколько циклов стирки
 - Старайтесь стирать большие и маленькие изделия вместе
 - Не трите свежие пятна, а смочите мыльным раствором
 - Расправьте и встряхните бельё или соблюдайте описание программы

11.2 Сортировка белья

Заметка: Для безопасной эксплуатации прибора обратите внимание на информацию по теме Безопасность

→ Страница 4 и Предотвращение материального ущерба → Страница 11.

- ▶ Для улучшения результатов стирки и предотвращения изменения цвета рассортируйте бельё перед стиркой по следующим критериям.
 - Вид ткани/волокна

Стирайте вместе бельё, рассортированное по типу ткани и виду волокна.

- Символы на этикетках по уходу за изделиями → Страница 37
- Описание программы → Страница 27
- Белое бельё
- Цветное бельё

Новое цветное бельё следует стирать в первый раз отдельно от другого белья.

11.3 Степени загрязнения

Степенью загрязнения	Загрязнение	Примеры
Лёгкое	<ul style="list-style-type: none"> ■ Загрязнения или пятна не видны ■ Бельё пропиталось запахами 	Лёгкая летняя или спортивная одежда, которая носилась в течение нескольких часов
Среднее	Видны загрязнения или небольшие пятна	<ul style="list-style-type: none"> ■ Футболки, рубашки или блузки, со следами пота или носившиеся несколько раз ■ Полотенца или простыни, которые использовались в течение одной недели
высокая	Отчетливо видимые загрязнения или пятна	Кухонные полотенца, детская одежда, рабочая одежда

11.4 Символы на этикетках по уходу за изделиями

Символы на этикетках по уходу (стирке) за текстильными изделиями

Символ	Стирка	Рекомендуемая программа
	Среднее	Хлопок
	Бережная	Синтетика
	Особо бережная	Тонкое бельё / шёлк для ручной стирки
	Ручная стирка	Шерсть

Символ	Стирка	Рекомендуемая программа
	Не предназначено для машинной стирки	—

12 Моющие средства и средства по уходу

Заметка: Для безопасной эксплуатации прибора обратите внимание на информацию по теме Безопасность

→ Страница 4 и Предотвращение материального ущерба → Страница 11.

Информация производителя об использовании и дозированию приведена на упаковке.

Примечания

- Жидкие моющие средства должны стекать в машину самостоятельно

- Не смешивайте различные жидкие моющие средства
- Не смешивайте моющее средство и кондиционер
- Не используйте средств с истекшим сроком годности, а также сильно загустевшие продукты.
- Не применяйте агрессивные и выделяющие газы средства, а также средства, содержащие растворители (например, жидкий отбеливатель)
- Экономно применяйте красители, соли разъедают поверхности из нержавеющей стали
- Ни в коем случае не используйте в приборе средства для обесцвечивания
- Не используйте уксус при стирке

12.1 Рекомендации по моющим средствам

Моющее средство	Текстильные изделия	Программа	Температура
Универсальное моющее средство с оптическими отбеливающими веществами	Стойкие к кипячению белые текстильные изделия из хлопка или льна	Хлопок	от холодной до 90 °C
Средство для стирки цветного белья без отбеливателя и оптических отбеливающих веществ	Стойкие к кипячению цветные текстильные изделия из хлопка или льна	Хлопок	от холодной до 60 °C
Средство для цветного/тонкого белья без оптических осветлителей	Цветные текстильные изделия из легких в уходе тканей, синтетики	Синтетика	от холодной до 60 °C
Средство для стирки тонкого белья	Деликатные тонкие текстильные изделия из шёлка или вискозы	Тонкое бельё/Шёлк	от холодной до 40 °C
Средство для стирки шерсти	Шерсть	Шерсть	от холодной до 40 °C

12.2 Дозирование моющего средства

Дозирование моющего средства определяется:

- Количеством белья
- Степенью загрязнения
- Жесткость воды

Данные о жёсткости воды можно получить у местной водоснабжающей организации или самостоятельно определить с помощью измерителя жёсткости воды.

Жесткость воды

Диапазон жесткости	Общая жесткость в ммоль/л	Немецкий градус жёсткости в °dH
Мягкая (I)	0 - 1,5	0 - 8,4
Средняя (II)	1,5 - 2,5	8,4 - 14
Жёсткая (III)	выше 2,5	выше 14

Пример информации на этикетке моющего средства

Эти примеры даны для стандартной загрузки 4-5 кг.

Загрязнение	Лёгкое	Среднее	высокая
Жёсткость воды: мягкая / средняя	40 мл	55 мл	80 мл
Жёсткость воды: жёсткая / очень жёсткая	55 мл	80 мл	105 мл


Соблюдайте указания производителя по дозируемому количеству, приведенные на упаковке.

- При дозировании вручную адаптируйте дозируемое количество к фактическому объёму загрузки.
- Если активировано интеллектуальное дозирование, адаптировать дозируемое количество к фактическому объёму загрузки не требуется. Количество моющего средства и кондиционера автоматически рассчитывается по базовому дозируемому количеству → *Страница 44* и распознанной загрузке. Установленное базовое дозируемое количество должно всегда соответствовать дозируемому количеству для загрузки 4,5 кг.

13 Стандартное управление

13.1 Включение прибора

- ▶ Нажмите .

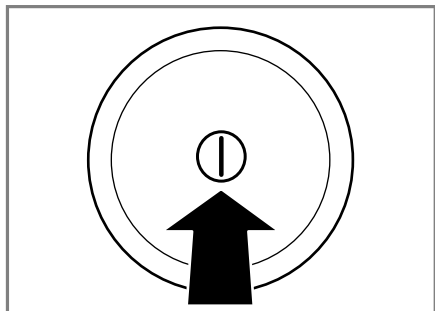


Включение прибора может занять несколько секунд.

- ✓ Прибор выполняет проверку кюветы для моющего средства с ощутимым звуком.

Заметка: После открывания и закрывания сушильной машины, а также после запуска программы, включается подсветка барабана прибора. Подсветка гаснет автоматически.

13.2 Установка программы

1. Установите переключатель программ на необходимую программу.
→ "Программы", Страница 27

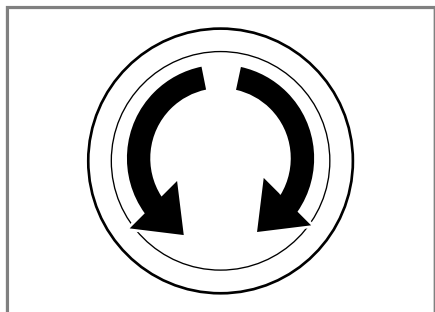

2. При необходимости скорректируйте установки → Страница 40.

13.3 Корректировка установки для программы

Требование: Программа установлена.
→ "Установка программы", Страница 40

- ▶ Скорректируйте установки.
→ "Программы", Страница 27

Примечания

- Выбранные установки не сохраняются постоянно для программы.
- Установка сохраняется при активации или деактивации интеллектуальной системы дозирования.

13.4 Загрузка белья


Примечания

- Для безопасной эксплуатации прибора обратите внимание на информацию по теме Безопасность → Страница 4 и Предотвращение материального ущерба → Страница 11.
- Для предотвращения сминания учитывайте максимальную загрузку → "Программы", Страница 27.

Требование: Белье подготовлено и отсортировано.

→ "Стирка", Страница 36

1. Откройте дверцу.

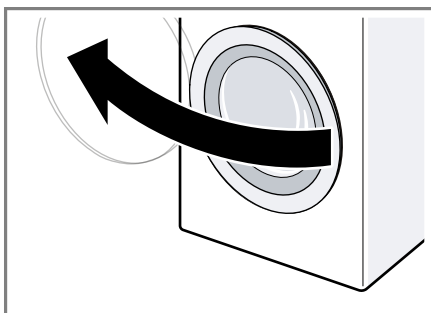

Убедитесь, что барабан пуст.

2. Расправьте и загрузите бельё в барабан.
3. Закройте дверцу.

Убедитесь, что бельё не зажато дверцей.

13.5 Загрузка моющих средств и средств по уходу

Для программ, в которых интеллектуальное дозирование невозможно или выполняется по желанию, можно добавлять в ячейку подходящее моющее средство вручную.

Заметка: Для безопасной эксплуатации прибора обратите внимание на информацию по теме Безопасность → Страница 4 и Предотвращение материального ущерба → Страница 11.

Рекомендация: В дополнение к интеллектуальному дозированию можно добавить другое средство для ухода за бельём в ячейку для дозирования ручную, например, пятновыводитель, средство для подкрахмаливания или отбеливатель, подходящие для машинной стирки. Не добавляйте дополнительное моющее средство в ячейку для дозирования ручную для предотвращения передозировки или увеличенного пенообразования.

Требование: Узнайте об оптимальном дозировании моющих средств и средств по уходу. → Страница 38

1. Выдвиньте кювету для моющих средств.
2. Добавьте моющее средство.
→ "Кювета для моющих средств", Страница 20
3. При необходимости добавьте средство для ухода за бельём.
4. Задвиньте кювету для моющих средств на место.

13.6 Запуск программы

Заметка: Если вы хотите изменить время до окончания программы, сначала задайте время для установки «Завершение через».

- ▶ Нажмите ▷|||.
- ✓ Барабан вращается, и выполняется контроль загрузки, что может занять до 2 минут. После этого начинается поступление воды.
- ✓ На дисплее отображается продолжительность программы или установка времени «Завершение через».
- ✓ По окончании программы на дисплее отображается: **-0-**.

13.7 Замачивание белья

Заметка: Дополнительное моющее средство не требуется. Для стирки будет использован раствор моющего средства.

1. Запустите программу.
2. Чтобы приостановить программу, примерно через 10 минут нажмите ▷|||.
3. Чтобы продолжить программу, по истечении периода замачивания нажмите ▷|||.

13.8 Дозагрузка белья


Заметка: Для безопасной эксплуатации прибора обратите внимание на информацию по теме Безопасность → Страница 4 и Предотвращение материального ущерба → Страница 11.

1. Нажмите ▷|||.
Прибор приостанавливает работу и проверяет, можно ли добавить или вынуть бельё. Учитывайте статус программы.
2. Добавьте или выньте бельё.
3. Закройте дверцу.
4. Нажмите ▷|||.




13.9 Отмена программы

После запуска программу можно отменить в любое время.

Заметка: Для безопасной эксплуатации прибора обратите внимание на информацию по теме Безопасность → Страница 4 и Предотвращение материального ущерба → Страница 11.




1. Нажмите .
2. Откройте дверцу.

При высоком уровне воды и высокой температуре дверца остаётся закрытой согласно требованиям безопасности.

- При высокой температуре запустите программу **Полоскание** .
- При высоком уровне воды запустите программу  **Отжим** или  **Слив**.

3. Выньте бельё.

13.10 Продолжение программы, когда статус программы "Без полоскания"


1. Выберите программу  **Отжим** или  **Слив**.
2. Нажмите .

13.11 Извлечение белья

Заметка: Для безопасной эксплуатации прибора обратите внимание на информацию по теме Безопасность → Страница 4 и Предотвращение материального ущерба → Страница 11.


1. Откройте дверцу.

2. Выньте бельё.

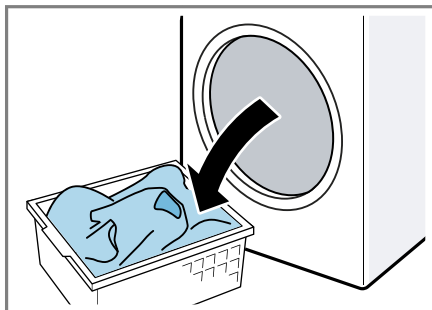


13.12 Выключение прибора

1. Нажмите .

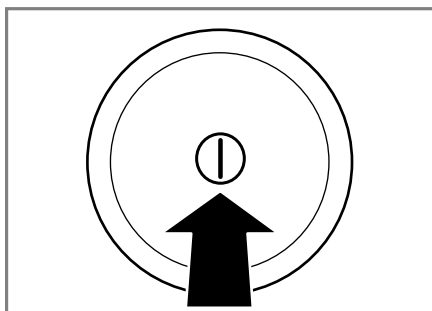

2. Вытрите резиновую манжету насухо и удалите посторонние предметы.

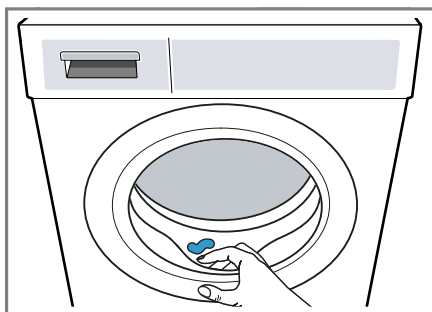



3. Оставьте дверцу и кювету для моющих средств открытыми, чтобы остатки воды высохли.

14 Блокировка для безопасности детей


Защитите свой прибор от непреднамеренного использования.

14.1 Активация блокировки для безопасности детей

- ▶ В течение 3 секунд удерживайте нажатыми обе кнопки  **Блокировка 3 сек.** .
- ✓ На дисплее отображается  .
- ✓ Элементы управления заблокированы.
- ✓ Блокировка для безопасности детей остаётся активированной даже после выключения прибора.

14.2 Деактивация блокировки для безопасности детей

Требование: Для деактивации блокировки для безопасности детей потребуется включить прибор.

- ▶ В течение 3 секунд удерживайте нажатыми обе кнопки  **Блокировка 3 сек.** .

Для того, чтобы не прервать запущенную программу, переключатель программ должен стоять на исходной программе.

- ✓ На дисплее гаснет  .

15 Интеллектуальная система дозирования



В зависимости от программы и установок оптимальное количество жидкого моющего средства и кондиционера дозируется автоматически.

15.1 Заполнение дозатора


Заметка

Для использования интеллектуального дозирования потребуется заполнить дозаторы.


- Заполняйте дозаторы только подходящими моющими средствами для ухода за бельем → *Страница 38.*
- При замене жидкого моющего средства или кондиционера предварительно опорожните и очистите дозаторы. → *"Очистка кюветы для моющих средств", Страница 51*
- Если потребуется использовать оба дозатора для жидких моющих средств, выберите содержимое дозатора → *Страница 44.*

Требование:  (Моющ. Ср-во) /  (Кондиционер) мигает.

1. Выдвиньте кювету для моющих средств.
2. Откройте крышку для заполнения.

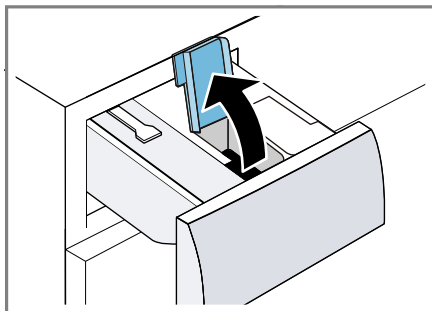

3. Заполните жидким моющим средством **☉ (Моющ. Ср-во)** и кондиционером **⊗ (Кондиционер)** соответствующие дозаторы.
→ "Кювета для моющих средств",
Страница 20

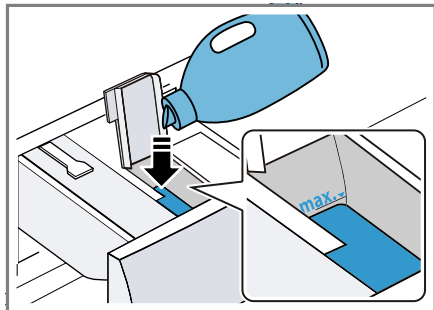

4. Закройте крышку для заполнения.
Заметка: Во избежание пересыхания или высыхания моющего средства не оставляйте крышку для заполнения надолго открытой.
5. Задвиньте кювету для моющих средств на место.
6. Отрегулируйте базовое дозируемое количество → Страница 44.

15.2 Содержимое дозатора

Примечания

- В случае изменения содержимого дозатора базовое дозируемое количество для этого дозатора будет сброшено.
- Если вы используете оба дозатора для жидкого моющего средства, потребуется выбрать дозатор, который будет использоваться при стирке.

Изменение содержимого дозатора

1. В течение 3 секунд удерживайте **⌂ i-DOS** нажатой.

2. Для установки **☉ (Моющ. Ср-во)** нажмите **⌂ i-DOS**.
- ✓ На дисплее отображается **☉ (Моющ. Ср-во)**.
3. Для установки **⊗ (Кондиционер)** повторно нажмите **⌂ i-DOS**.
4. Немного подождите, пока завершится настройка.

15.3 Базовое дозируемое количество

Базовое дозируемое количество зависит от инструкции производителя моющего средства, жесткости воды и степени загрязнения белья.

Базовое дозируемое количество всегда должно быть равно дозируемому количеству для стандартной загрузки 4,5 кг.
→ "Дозирование моющего средства",
Страница 39

Регулировка базового дозируемого количества

1. В течение 3 секунд удерживайте **⌂ i-DOS** нажатой.
- ✓ На дисплее отображается базовое дозируемое количество для **☉ (Моющ. Ср-во)**.
2. Для изменения установки нажмите - / + .
3. Немного подождите, пока завершится настройка.

Заметка: Для изменения базового дозируемого количества **⊗ (Кондиционер)** повторите операции **⌂ i-DOS**.

16 Home Connect

Данный прибор можно подключить к домашней сети связи. Подключите прибор к мобильному устройству, чтобы управлять функциями прибора через приложение.

ние Home Connect, изменять базовые установки и отслеживать актуальный статус стирки.

Сервис Home Connect доступен не во всех странах. Возможность использования функции Home Connect зависит от наличия сервиса Home Connect в вашей стране. Информацию об этом вы найдете здесь: www.home-connect.com.

- → "Подключение прибора к домашней беспроводной сети (Wi-Fi) с функцией WPS", Страница 45
- → "Подключение прибора к домашней беспроводной сети (Wi-Fi) без функции WPS", Страница 46

Приложение Home Connect поможет вам пройти весь процесс регистрации. Для выполнения настроек следуйте указаниям в приложении Home Connect.

Рекомендации



- Соответствующая информация содержится в прилагаемой документации Home Connect.
- Также соблюдайте указания, приведенные в приложении Home Connect.

Примечания


- Соблюдайте изложенные в данной инструкции правила техники безопасности, в том числе при управлении прибором через приложение Home Connect.
→ "Безопасность", Страница 4
- Приоритетным является управление непосредственно на самом приборе. В этом случае одновременное управление через приложение Home Connect невозможно.


16.1 Подключение прибора к домашней беспроводной сети (Wi-Fi) с функцией WPS

Требование: Если ваш роутер поддерживает функцию WPS, вы можете автоматически подключить прибор к вашей домашней беспроводной сети (Wi-Fi).

1. В течение 3 секунд удерживайте нажатой  .
- ✓ На дисплее отображается **Aut** .
2. Нажмите  .
3. В течение 2 минут нажмите кнопку WPS на роутере.

Следуйте указаниям в документации к вашему роутеру.

- ✓ На дисплее мигает  .
- ✓ Прибор пытается установить подключение к домашней сети WLAN.
- ✓ Если на дисплее отображается **con** , и горит  , прибор подключен к домашней сети.

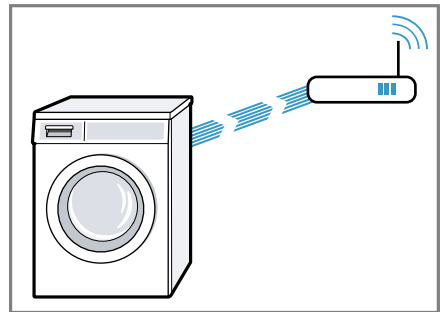




4. Если на дисплее отображается **Err** , прибор не подключен к домашней сети.
 - Проверьте, находится ли ваш прибор в зоне действия домашней беспроводной сети.
 - Повторно подключите прибор к домашней сети WLAN (Wi-Fi) с функцией WPS.

5. Подключить прибор к приложению Home Connect. → *Страница 47*

16.2 Подключение прибора к домашней беспроводной сети (Wi-Fi) без функции WPS

Если ваш роутер не поддерживает функцию WPS, вам потребуется вручную подключить прибор к вашей домашней беспроводной сети (Wi-Fi). Прибор создает на короткое время собственную сеть WLAN. Вы можете подключить мобильное устройство к сети WLAN и перенести информацию о домашней беспроводной сети (Wi-Fi) на свой прибор.

Требование: Приложение Home Connect открывается, и вы входите в систему.


1. Нажмите  и удерживайте не менее 3 секунд.
- ✓ На дисплее отображается **Aut**.
2. Установите переключатель программ в положение 2.
- ✓ На дисплее отображается **SAP**.
3. Нажмите .
- ✓ На дисплее мигает .
- ✓ Прибор создает собственную сеть WLAN с именем сети (SSID) HomeConnect.




4. На мобильном устройстве вызовите настройки WLAN.

Подключите мобильное устройство к сети WLAN HomeConnect и введите пароль WLAN (Key) HomeConnect.

- ✓ Ваше мобильное устройство подключается к прибору. Процесс подключения может продлиться до 60 секунд.

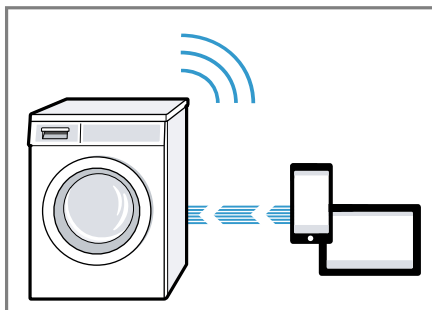

5. Откройте приложение Home Connect на мобильном устройстве и следуйте указаниям в приложении.
6. В приложении Home Connect введите имя сети (SSID) и пароль (Key) для вашей домашней сети.
7. Следуйте указаниям в приложении Home Connect для подключения прибора.
- ✓ Если на дисплее отображается **con**, и горит , прибор подключен к домашней сети.
8. Если на дисплее отображается **Err**, прибор не подключен к домашней сети.
 - Проверьте, находится ли ваш прибор в зоне действия домашней беспроводной сети.
 - Повторно подключите прибор к домашней сети WLAN (Wi-Fi) с функцией WPS.
9. Подключите прибор к приложению Home Connect → *Страница 47*.

16.3 Подключение прибора к приложению Home Connect

Требования





- Прибор подключен к домашней беспроводной сети (Wi-Fi).
 - Приложение Home Connect открывается, и вы входите в систему.
1. Установите переключатель программ в положение 3.
 - ✓ На дисплее отображается **APP**.
 2. Нажмите  .
 - ✓ Прибор подключается к приложению Home Connect.
 3. Если прибор отображается в приложении Home Connect, выполните последние шаги в приложении Home Connect.
 - ✓ Если на дисплее отображается **con**, прибор подключен к приложению Home Connect.

16.4 Подключение прибора к Energy Manager

При подключении прибора к интеллектуальной системе энергосбережения (Energy Manager) оптимизируется расход электроэнергии. Прибор запускается только в том случае, если ваша до-

машняя фотогальваническая установка производит достаточно энергии, или тариф на электроэнергию выгоден.




Требования

- Smart Energy-System Интеллектуальная система энергосбережения (Energy Manager) требует использования стандарта связи законодательной инициативы EEBus.
 - В руководстве по эксплуатации Smart Energy-System интеллектуальной системы энергосбережения (Energy Manager) описан порядок подключения вашего прибора к Smart Energy-System интеллектуальной системе энергосбережения (Energy Manager).
1. В течение 3 секунд удерживайте нажатой .
 - ✓ На дисплее отображается **Aut**.
 2. Установите переключатель программ в положение 7.
 - ✓ На дисплее отображается **EnG**.
 3. Нажмите  .
 - ✓ Прибор подключается к интеллектуальной системе энергосбережения (Energy Manager).
 - ✓ Если подключение прибора к Energy Manager выполнено успешно, на дисплее отображается **con** и .
 4. Активируйте Flexstart, если необходим запуск прибора интеллектуальной системой энергосбережения (ограничителем мощности).
 - "Активация Flexstart", Страница 47

Активация Flexstart


Активируйте, Flexstart чтобы ваша интеллектуальная система энергосбережения (ограничитель мощности) смогла запустить прибор тогда, когда ваша домашняя фотогальваническая установка производит достаточно энергии или тариф на электроэнергию выгоден.

Требование: Интеллектуальная система энергосбережения (Energy Manager) может запустить прибор только в том случае, если она и прибор подключены друг к другу.

1. Установите нужную программу.
 2. Нажмите  и установите временной интервал.
 3. Нажмите .
 4. Нажмите .
- ✓ Прибор ожидает запуска через интеллектуальную систему энергосбережения (Energy Manager).
 - ✓ Если значение времени на дисплее поменялось, например, на 8 часов, значит, интеллектуальная система энергосбережения (Energy Manager) установила тот момент времени, когда она сможет запустить прибор.
 - ✓ Если интеллектуальная система энергосбережения (Energy Manager) не запускает прибор в течение установленного времени, программа всё равно запустится до истечения установленного временного интервала. Программа завершится по истечении временного интервала.


Заметка


В целях безопасности FlexStart деактивируется при следующих условиях:

- Нажмите .
- Откройте дверцу.
- Выключите прибор.
- отключение электроэнергии.

16.5 Включение Wi-Fi на приборе



Заметка: При активации Wi-Fi расход энергии увеличивается по сравнению со значениями, указанными в таблице значений расхода.

1. В течение 3 секунд удерживайте нажатой .

2. Установите переключатель программ в положение 4.
- ✓ На дисплее отображается **Con**.
3. Нажимайте , пока на дисплее не появится **On**.
- ✓ Wi-Fi включен.

Заметка: Если включен Wi-Fi, прибор не будет автоматически выключаться.



16.6 Выключение Wi-Fi на приборе

1. Нажмите  и удерживайте не менее 3 секунд.
 2. Установите переключатель программ в положение 4.
- ✓ На дисплее отображается **Con**.
3. Нажимайте , пока на дисплее не появится **OFF**.
- ✓ Wi-Fi выключен.

Заметка: Если Wi-Fi выключен, но прибор ранее был подключен к вашей домашней сети, при повторном включении Wi-Fi подключение будет автоматически восстановлено.






16.7 Обновление ПО

Требование: На дисплее отображается **UPd**.

1. В течение 3 секунд удерживайте нажатой .
 2. Установите переключатель программ в положение 6.
- ✓ На дисплее появляется **UPd**.
3. Нажмите .
- ✓ Устанавливается обновление ПО.
 - ✓ Когда на дисплее отображается **End**, обновление ПО установлено.

Заметка: Обновление ПО может занять несколько минут. Не выключайте прибор, пока не завершится обновление.

16.8 Сброс настроек сети на приборе

1. Нажмите  и удерживайте не менее 3 секунд.
2. Установите переключатель программ в положение 5.
 - ✓ На дисплее отображается **rES** .
3. Нажмите   .
 - ✓ На дисплее отображается **YES** .
4. Нажмите   .
 - ✓ Настройки сети возвращаются к исходным.
 - ✓ Когда на дисплее отображается **End** настройки сети обновлены до исходных.

Рекомендация: Если вы захотите снова управлять прибором через приложение Home Connect, потребуется повторно подключить прибор к домашней сети и приложению Home Connect.

16.9 Дистанционная диагностика

В случае вашего обращения с запросом, сервисная служба может получить доступ к вашему прибору посредством дистанционной диагностики Home Connect, если ваш прибор подключен к серверу, а удаленная диагностика доступна в стране пользователя.

Рекомендация: Для получения дополнительной информации и указаний по доступу к удаленной диагностике в вашей стране см. раздел Сервис на местном веб-сайте: www.home-connect.com

16.10 Защита данных

Соблюдайте указания по защите данных. При первом соединении прибора с домашней сетью, имеющей выход в интернет, прибор передает на сервер

Home Connect данные следующих категорий (первоначальная регистрация):

- Уникальный идентификатор прибора (состоит из кодовых номеров прибора и MAC-адреса встроенного модуля Wi-Fi).
- Сертификат безопасности модуля Wi-Fi (для информационно-технической защиты соединения).
- Текущие версии программного и аппаратного обеспечения вашего бытового прибора.
- Статус предыдущего восстановления заводских настроек, если оно выполнялось.

Первоначальная регистрация является этапом подготовки к использованию функций Home Connect и требуется лишь однократно, при первом использовании функций Home Connect.


Заметка: Обратите внимание, что использование функций Home Connect возможно только при наличии приложения Home Connect. Информацию о защите данных можно найти в приложении Home Connect.

17 Базовые установки

Вы можете отрегулировать прибор согласно вашим потребностям.

17.1 Обзор базовых установок


Здесь приведен обзор базовых установок прибора.

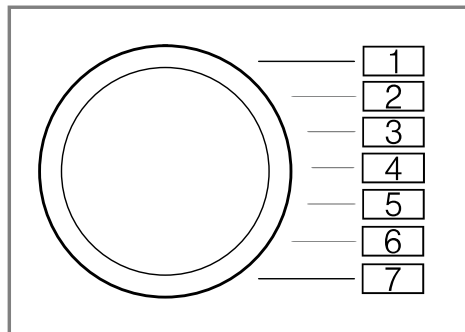


Базовая установка	Положение переключателя программ	Значение	Описание
Сигнал окончания	2	0 (выкл) 1 (тихий) 2 (средняя) 3 (громкий) 4 (очень громкий)	Установка громкости сигнала по окончании программы.
Сигнал кнопок	3	0 (выкл) 1 (тихий) 2 (средняя) 3 (громкий) 4 (очень громкий)	Установка громкости сигнала при нажатии кнопок.
Напоминание об очистке барабана	4	On (вкл) OFF (выкл)	Активировать или деактивировать напоминание об очистке барабана.

17.2 Изменение базовых установок

1. Поверните переключатель программ в положение 1.

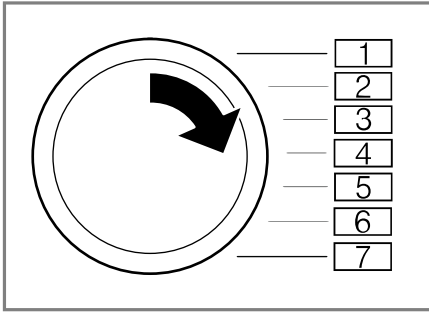

2. Нажмите на  и одновременно поверните переключатель программ в положение 2.
- ✓ На дисплее отображается текущее значение.
3. Поверните переключатель программ в нужное положение.
4. Для изменения значения нажмите - / +.
5. Чтобы сохранить изменения, выключите прибор.

18 Очистка и уход

Для долговременной исправной работы прибора требуется его тщательная очистка и уход.

18.1 Рекомендации по уходу за прибором

Корпус прибора и панель управления следует протирать влажной тканью.	Так части прибора останутся чистыми и гигиеничными.
--	---

Немедленно удалите любые остатки моющих и распыленных средств, а также грязь.	Свежие отложения легче поддаются полному удалению.
---	--


После использования оставьте открытой дверцу прибора и кювету для моющих средств.	Это позволит остаткам воды высохнуть и уменьшит образование запахов в приборе.
---	--

18.2 Очистка барабана

ОСТОРОЖНО

Опасность травмирования!

Стирка только при низких температурах и недостаточная циркуляция воздуха в приборе могут повредить барабан и стать причиной травм.

- ▶ Регулярно запускайте программу для очистки барабана или стирайте при температуре не ниже 60 °С.
- ▶ После каждого использования оставляйте прибор просохнуть с открытой дверцей и выдвинутой кюветой для моющих средств.
- ▶ Выполните программу  **Очистка барабана** без белья. Используйте универсальное моющее средство.

18.3 Очистка кюветы для моющих средств


В случае замены моющего средства или загрязнения кюветы для моющего средства очистите кювету и насос-дозатор интеллектуальной системы дозирования.

Заметка: Для безопасной эксплуатации прибора обратите внимание на информацию по теме Безопасность


→ Страница 4 и Предотвращение материального ущерба → Страница 11.

ru Очистка и уход


1. Прибор выключен.
2. Выдвиньте кювету для моющих средств.
3. Прижмите вставку и полностью извлеките кювету.

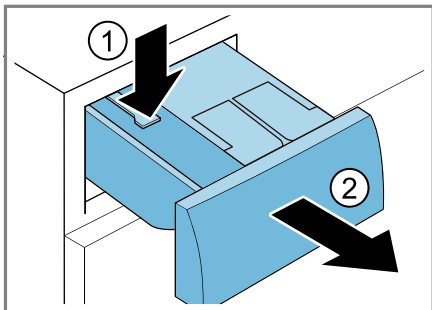


4. Извлеките насос-дозатор.

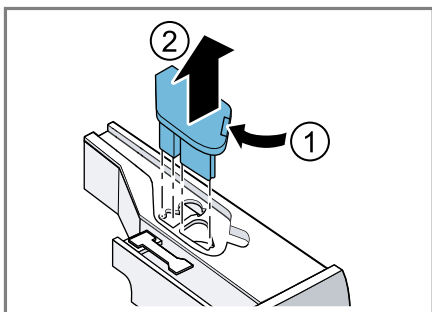

5. Расфиксируйте крышку кюветы для моющих средств и снимите ее.

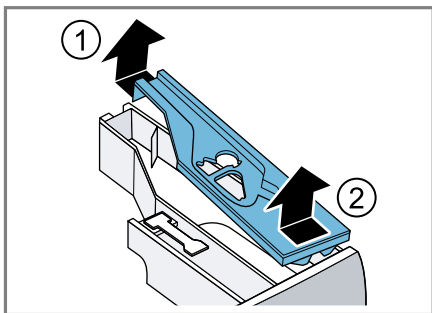


6. Опорожните кювету для моющих средств.

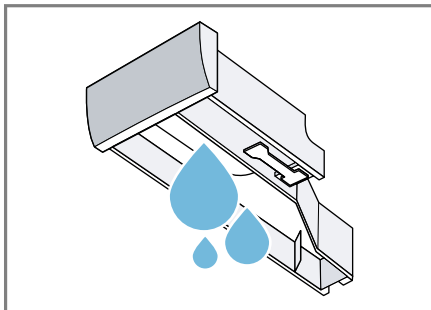


7. **ВНИМАНИЕ!** Насос-дозатор содержит электрические компоненты.
 - ▶ Не мойте насос-дозатор в посудомоечной машине и не погружайте в воду.
 - ▶ Защищайте электрические соединения на задней стенке от влаги, моющих средств и остатков кондиционера.



Очищайте насос-дозатор только влажной тканью.

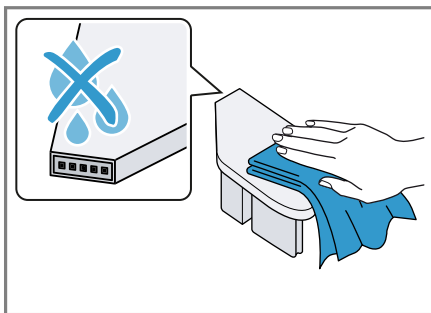


8. Очищайте кювету для моющих средств и крышку мягкой влажной тканью или ручным душем.

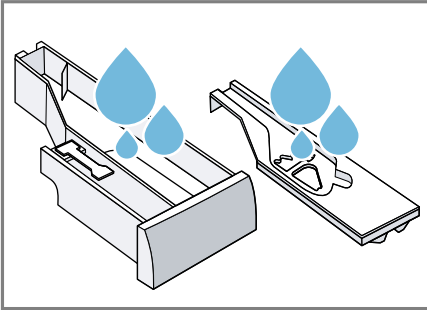

9. Просушите и установите на место кювету для моющих средств, крышку и насос-дозатор.

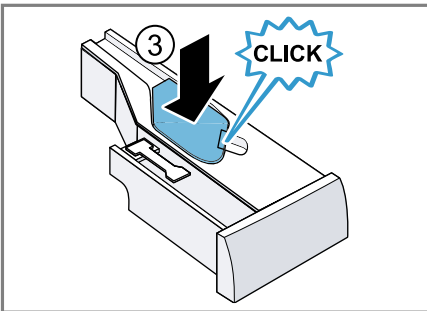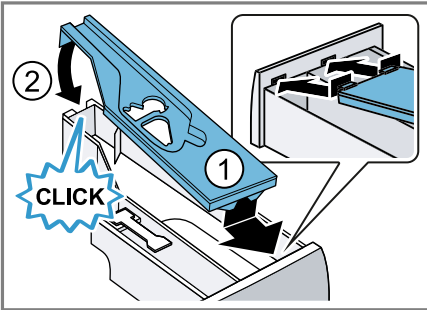

10. Очистите место установки кюветы для моющих средств.

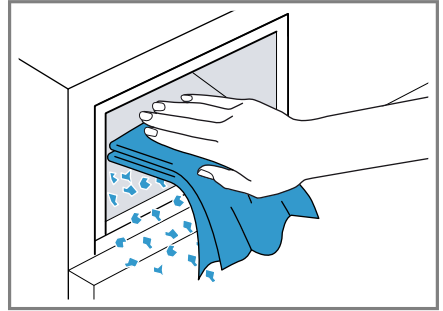

11. Задвиньте кювету для моющих средств на место.

18.4 Удаление накипи

ВНИМАНИЕ!

Использование неподходящих средств для удаления накипи, например, предназначенных для кофемашин, может повредить прибор.

- Используйте для этого прибора только средства для удаления накипи, доступные на сайте производителя или в сервисной службе.

18.5 Очистка откачивающего насоса


Очистите откачивающий насос в случае неисправности, например, засорения или дребезга.

Осушение откачивающего насоса


Заметка: Для безопасной эксплуатации прибора обратите внимание на информацию по теме Безопасность → Страница 4 и Предотвращение материального ущерба → Страница 11.

1. Закройте водопроводный кран.
2. Прибор выключен.
3. Отсоедините вилку сетевого кабеля прибора от электросети.


4. Откройте дверцу для технического обслуживания.

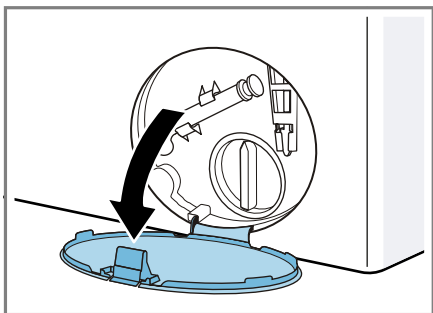


5. Снимите дверцу для технического обслуживания.

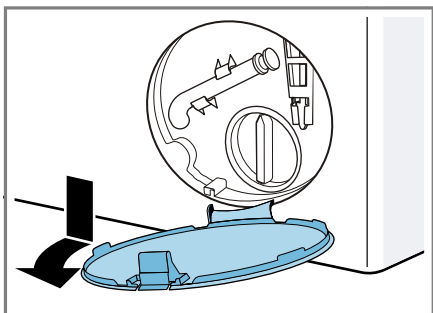

6. Подставьте ёмкость соответствующего объема под отверстие.

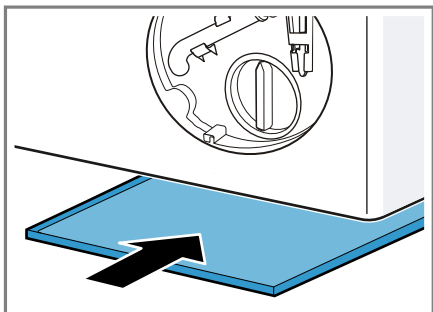


7. Выньте сливной шланг из держателя.

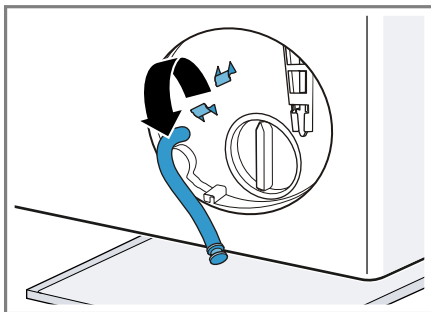


8. **⚠ ОСТОРОЖНО - Опасность ошпаривания!** Во время стирки при высокой температуре раствор моющего средства сильно нагревается.
▶ Не прикасайтесь к горячему раствору моющего средства.


Для слива раствора моющего средства в ёмкость снимите крышку.

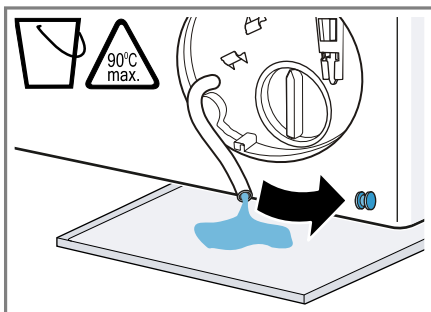

9. Плотно установите закрывающую пробку на место.

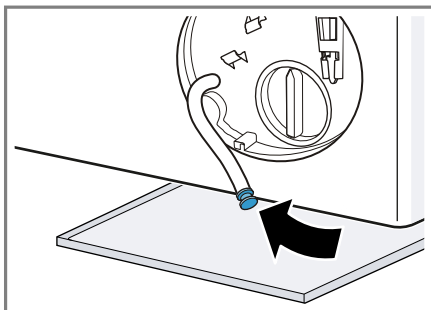

10. Вставьте сливной шланг в держатель.

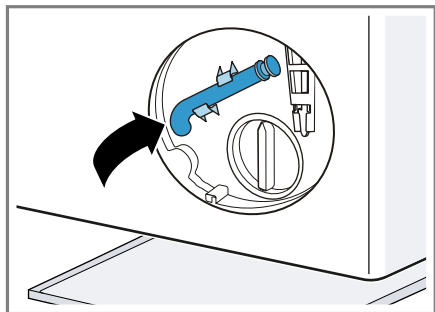


Очистка откачивающего насоса


Заметка: Для безопасной эксплуатации прибора обратите внимание на информацию по теме Безопасность → Страница 4 и Предотвращение материального ущерба → Страница 11.

Требование: Откачивающий насос пуст. → Страница 53

1. Поскольку в откачивающем насосе может оставаться вода, откручивайте крышку насоса с осторожностью.

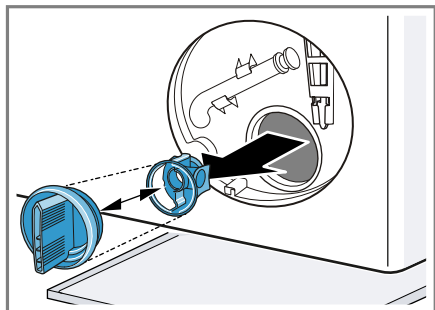


2. Очистите внутреннюю поверхность, резьбу крышки насоса и корпус насоса.

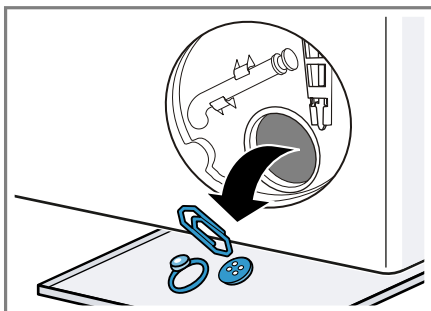


Крышка насоса состоит из двух деталей, которые можно разобрать при очистке.

3. Убедитесь, что оба лопастных колеса откачивающего насоса проворачиваются.

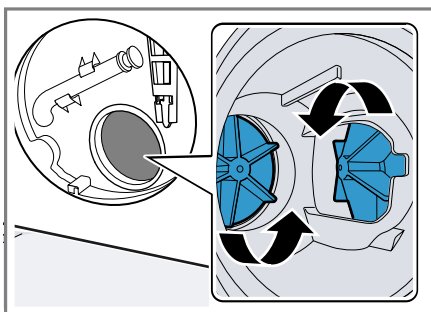


4. Установите на место крышку насоса.
– Убедитесь, что компоненты крышки насоса установлены правильно.

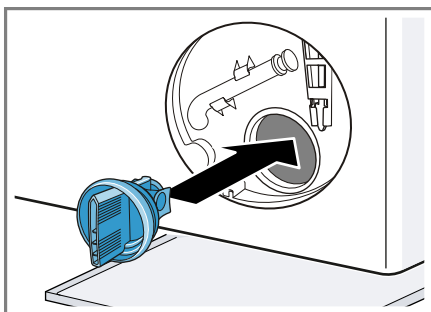


ru Очистка и уход

5. Вставьте и закрутите до упора крышку насоса.

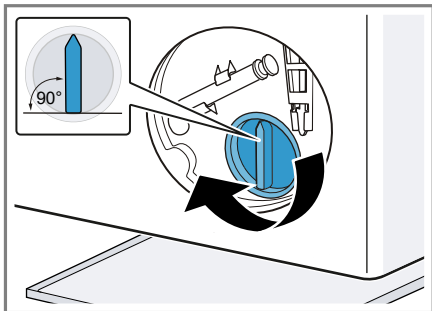

Ручка крышки насоса должна находиться в вертикальном положении.

6. Установите и зафиксируйте дверцу для технического обслуживания.

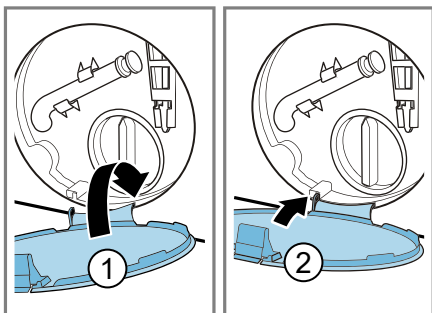


7. Закройте дверцу для технического обслуживания.

18.6 Очистка впускного отверстия в резиновой манжете

Регулярно проверяйте и очищайте впускное отверстие в резиновой манжете от засоров.

1. Откройте дверцу.


2. Проверьте наличие засоров во впускном отверстии и удалите их.

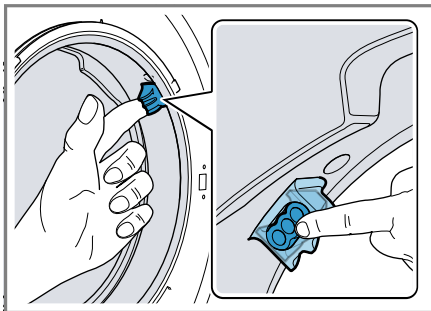

Заметка: Не используйте острые и режущие предметы.


18.7 Очистка сливного шланга в месте подсоединения к сифону

1. Выключите прибор.
2. Отсоедините вилку сетевого кабеля прибора от электросети.
3. Ослабьте хомут для шланга и осторожно выньте сливной шланг.

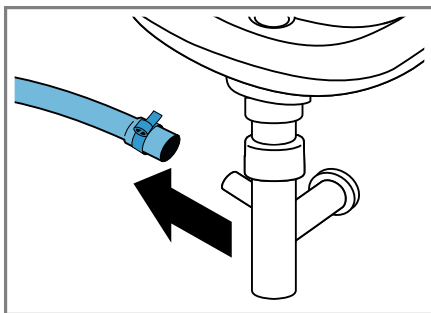


Остатки воды могут вытечь!

- Очистите сливной шланг и патрубок сифона.

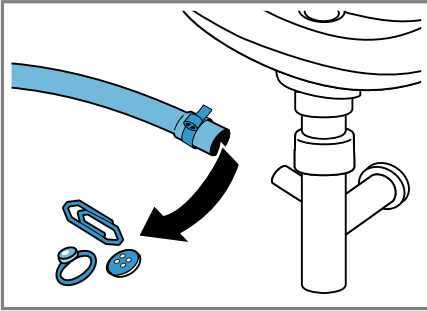


- Подсоедините сливной шланг и зафиксируйте место соединения хомутом.

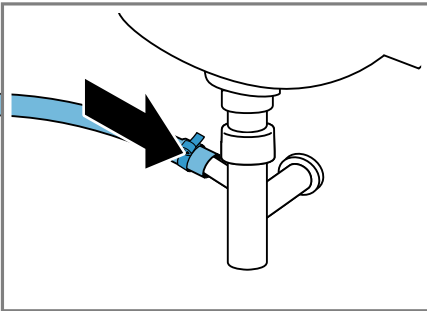

18.8 Очистка фильтра в шланге подачи воды

Опорожнение шланга подачи воды

Для очистки сетчатого фильтра предварительно опорожните шланг подачи воды.


- Закройте водопроводный кран.
- Выберите программу **Хлопок** .
- Запустите программу и оставьте выполняться в течение прим. 70 секунд.
- Прибор выключен.
- Отсоедините вилку сетевого кабеля прибора от электросети.

Очистка фильтра, установленного на водопроводном кране


Заметка: Для безопасной эксплуатации прибора обратите внимание на информацию по теме **Безопасность** → *Страница 4* и **Предотвращение материального ущерба** → *Страница 11*.

Требование: Шланг подачи воды пуст.


- Отсоедините шланг подачи воды от водопроводного крана.

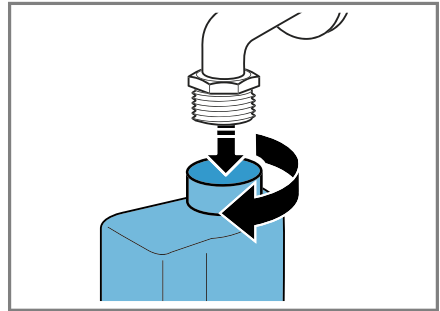

- Очистите сетчатый фильтр с помощью щётки.

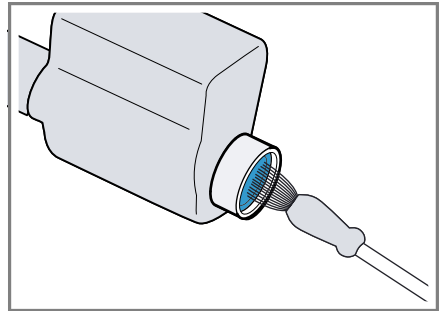

3. Подсоедините шланг для подачи воды и проверьте герметичность соединения.

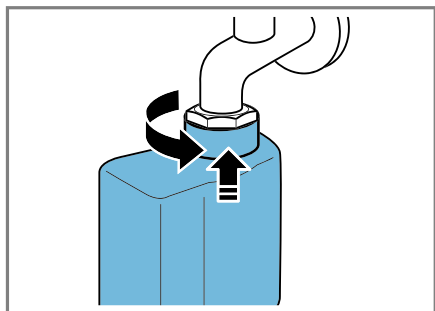

19 Устранение неисправностей


Вы можете самостоятельно устранить незначительные неисправности вашего прибора. Воспользуйтесь информацией из главы «Устранение неисправностей» перед обращением в сервисную службу. Это позволит избежать дополнительных расходов.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ





Опасность поражения электрическим током!











При неквалифицированном ремонте прибор может стать источником опасности.










- ▶ Ремонтировать прибор разрешается только квалифицированным специалистам.
- ▶ Для ремонта прибора можно использовать только оригинальные запчасти.
- ▶ Во избежание опасностей замена поврежденного сетевого кабеля данного прибора может быть выполнена только производителем или авторизованной им сервисной службой либо лицом, имеющим аналогичную квалификацию.



Неисправность	Причина и устранение неисправностей
Дисплей гаснет и мигает  .	Режим энергосбережения активен. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Нажмите любую кнопку. ✓ Дисплей снова загорается.
"E:30 / -80"	Канализационная труба или сливной шланг засорены. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Прочистите канализационную трубу или сливной шланг.
	Канализационная труба или сливной шланг перегнулись или засорены. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Убедитесь, что сливной шланг и канализационная труба не перегнулись и не засорены.
	Засорён откачивающий насос. <ul style="list-style-type: none"> ▶ → <i>"Очистка откачивающего насоса", Страница 53</i>
	Сливной шланг подсоединен слишком высоко. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Подсоедините сливной шланг на высоту не более 1 м.
	Крышка насоса установлена неправильно. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Установите крышку откачивающего насоса правильно.
	Слишком высокая дозировка моющего средства. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Срочные меры: разведите одну столовую ложку кондиционера в 0,5 л воды и залейте в левую ячейку (решение не подходит для функциональной одежды для активного отдыха и спорта и пуховых изделий!). ▶ Если активирована система интеллектуального дозирования, уменьшите базовое дозируемое количество → <i>Страница 44.</i> ▶ При дозировании вручную уменьшите дозируемое количество моющего средства для следующей стирки с аналогичным объемом загрузки.
	Произведено недопустимое удлинение сливного шланга.



Неисправность	Причина и устранение неисправностей
"E:30 / -80"	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Удалите недопустимое удлинение сливного шланга. Подключение прибора к сети
"E:36 / -25 / -26"	<p>Засорён откачивающий насос.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → <i>"Очистка откачивающего насоса", Страница 53</i>
"E:38 / -25 / -26"	<p>Засорён откачивающий насос.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → <i>"Очистка барабана", Страница 51</i> <p>если ошибка появится снова,</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → <i>"Очистка откачивающего насоса", Страница 53</i> <p>Впускное отверстие в резиновой манжете забилось.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → <i>"Очистка впускного отверстия в резиновой манжете", Страница 56</i>
"E:10 / -00 / -10 / -20"	<p>Насос интеллектуальной системы дозирования заблокирован.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Выключите прибор. 2. Очистите насос-дозатор. <ul style="list-style-type: none"> → <i>"Очистка кюветы для моющих средств", Страница 51</i> 3. Если данная индикация появляется снова, обратитесь в сервисную службу. <ul style="list-style-type: none"> → <i>"Сервисная служба", Страница 73</i> <p>Заметка: Вы можете запустить программу стирки, если деактивируете интеллектуальную систему дозирования и будете осуществлять дозировку вручную.</p> <ul style="list-style-type: none"> → <i>"Клавиши", Страница 24</i>
	<p>Низкое давление воды. Устранение неисправности невозможно.</p> <hr/> <p>Сетчатый фильтр в шланге подачи воды засорен.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Очистите сетчатый фильтр в линии подачи воды → <i>Страница 57.</i> <hr/> <p>Водопроводный кран закрыт.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Откройте водопроводный кран. <hr/> <p>Шланг подачи воды согнут или пережат.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Убедитесь, что шланг подачи воды не согнут и не пережат.
"E:35 / -10"	<p>В поддоне скопилась вода.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Закройте водопроводный кран. ▶ Обратитесь в сервисную службу. <ul style="list-style-type: none"> → <i>"Сервисная служба", Страница 73</i> <hr/> <p>Прибор негерметичен.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Закройте водопроводный кран.

Неисправность	Причина и устранение неисправностей
"E:35 / -10"	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Обратитесь в сервисную службу. → "Сервисная служба", Страница 73
	<p>Кювета для моющих средств задвинута не до упора.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Задвиньте кювету для моющих средств до упора. <hr/> <p>Насос-дозатор не установлен.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Установите насос-дозатор в кювету для моющих средств. → "Очистка кюветы для моющих средств", Страница 51 2. Задвиньте кювету для моющих средств до упора.
• мигает.	<p>Система контроля напряжения фиксирует недопустимое понижение напряжения.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Устранение неисправности невозможно. <p>Заметка: После восстановления электроснабжения выполнение программы продолжится.</p> <hr/> <p>Падение напряжения может вызвать увеличение продолжительности программы. Устранение неисправности невозможно.</p>
• мигает.	<p>Падение напряжения может вызвать увеличение продолжительности программы. Устранение неисправности невозможно.</p>
	<p>Слишком высокая дозировка моющего средства.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Срочные меры: разведите одну столовую ложку кондиционера в 0,5 л воды и залейте в левую ячейку (решение не подходит для функциональной одежды для активного отдыха и спорта и пуховых изделий!). ▶ Если активирована система интеллектуального дозирования, уменьшите базовое дозируемое количество → Страница 44. ▶ При дозировании вручную уменьшите дозируемое количество моющего средства для следующей стирки с аналогичным объёмом загрузки.
Горит  .	<p>Слишком высокая температура.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Подождите, пока температура немного снизится. ▶ → "Отмена программы", Страница 42 <hr/> <p>Слишком высокий уровень воды.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Запустите программу  Слив. <hr/> <p>Бельё зажато дверцей.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Снова откройте дверцу. 2. Удалите зажатое бельё. 3. Закройте дверцу.

Неисправность	Причина и устранение неисправностей
Горит  .	4. Чтобы запустить программу, нажмите  .
 мигает.	Дверца не закрыта. 1. Закройте дверцу. 2. Чтобы запустить программу, нажмите  .
Все остальные коды ошибок.	Функциональная неисправность ▶ Обратитесь в сервисную службу. → "Сервисная служба", Страница 73
Прибор не работает.	Вилка сетевого кабеля не вставлена в розетку. ▶ Подключите прибор к электросети. Неисправен предохранитель. ▶ Проверьте предохранитель в блоке предохранителей. Сбой электропитания. ▶ Проверьте, работает ли освещение или другие приборы в помещении.
Не запускается программа.	Кнопка  не была нажата. ▶ Нажмите  .
	Дверца не закрыта. 1. Закройте дверцу. 2. Чтобы запустить программу, нажмите  .
	Активирована блокировка для безопасности детей. ▶ → "Деактивация блокировки для безопасности детей", Страница 43
	Установка  активирована. ▶ Проверьте, активирована ли установка  .
	Бельё зажато дверцей. 1. Снова откройте дверцу. 2. Удалите зажатое бельё. 3. Закройте дверцу. 4. Чтобы запустить программу, нажмите  .
	Кювета для моющих средств задвинута не до упора. ▶ Задвиньте кювету для моющих средств до упора.
	Насос интеллектуальной системы дозирования заблокирован. 1. Выключите прибор. 2. Очистите насос-дозатор. → "Очистка кюветы для моющих средств", Страница 51



Неисправность	Причина и устранение неисправностей
Не запускается программа.	<p>3. Если данная индикация появляется снова, обратитесь в сервисную службу. → "Сервисная служба", Страница 73</p> <p>Заметка: Вы можете запустить программу стирки, если деактивируете интеллектуальную систему дозирования и будете осуществлять дозировку вручную. → "Клавиши", Страница 24</p>
Дверца не открывается.	<p>Установка  активирована.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Установите программу, выбрав опцию  Отжим или  Слив и нажав кнопку . → "Продолжение программы, когда статус программы "Без полоскания"", Страница 42 <hr/> <p>Слишком высокая температура.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Подождите, пока температура немного снизится. ▶ → "Отмена программы", Страница 42 <hr/> <p>Слишком высокий уровень воды.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Запустите программу  Слив. <hr/> <p>Отключение электроэнергии.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Откройте дверь при помощи функции аварийной разблокировки. → "Экстренная разблокировка", Страница 71
Не сливается раствор моющего средства.	<p>Канализационная труба или сливной шланг засорены.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Прочистите канализационную трубу или сливной шланг. <hr/> <p>Канализационная труба или сливной шланг перегнулись или засорены.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Убедитесь, что сливной шланг и канализационная труба не перегнулись и не засорены. <hr/> <p>Засорён откачивающий насос.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Очистка откачивающего насоса", Страница 53 <hr/> <p>Установка  активирована.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Установите программу, выбрав опцию  Отжим или  Слив и нажав кнопку . → "Продолжение программы, когда статус программы "Без полоскания"", Страница 42 <hr/> <p>Сливной шланг подсоединен слишком высоко.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Подсоедините сливной шланг на высоту не более 1 м. <hr/> <p>Крышка насоса установлена неправильно.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Установите крышку откачивающего насоса правильно. <hr/> <p>Слишком высокая дозировка моющего средства.</p>

Неисправность	Причина и устранение неисправностей
Не сливается раствор моющего средства.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Срочные меры: разведите одну столовую ложку кондиционера в 0,5 л воды и залейте в левую ячейку (решение не подходит для функциональной одежды для активного отдыха и спорта и пуховых изделий!). ▶ Если активирована система интеллектуального дозирования, уменьшите базовое дозируемое количество → <i>Страница 44.</i> ▶ При дозировании вручную уменьшите дозируемое количество моющего средства для следующей стирки с аналогичным объемом загрузки.
	<p>Произведено недопустимое удлинение сливного шланга.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Удалите недопустимое удлинение сливного шланга. <p>Подключение прибора к сети</p>
Вода не поступает. Моющее средство не смывается.	<p>Кнопка  не была нажата.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Нажмите . <p>Сетчатый фильтр в шланге подачи воды засорен.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Очистите сетчатый фильтр в линии подачи воды → <i>Страница 57.</i> <p>Водопроводный кран закрыт.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Откройте водопроводный кран. <p>Шланг подачи воды согнут или пережат.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Убедитесь, что шланг подачи воды не согнут и не пережат.
Многократное начало отжима.	<p>Система контроля дисбаланса пытается устранить неравномерное распределение белья в машине, заново распределяя бельё.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Не является неисправностью – никаких действий не требуется. <p>Заметка: Загружайте в барабан одновременно крупные и мелкие предметы белья. Бельё различного размера лучше распределяется в барабане во время отжима.</p>
Продолжительность программы изменяется во время процесса стирки.	<p>Выполнение программы оптимизируется автоматически. Это может привести к изменению продолжительности программы.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Не является неисправностью – никаких действий не требуется. <p>Система контроля дисбаланса пытается устранить неравномерное распределение белья в машине, заново распределяя бельё.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Не является неисправностью – никаких действий не требуется.

Неисправность	Причина и устранение неисправностей
Продолжительность программы изменяется во время процесса стирки.	<p>Заметка: Загружайте в барабан одновременно крупные и мелкие предметы белья. Бельё различного размера лучше распределяется в барабане во время отжима.</p> <p>Система контроля пенообразования запускает цикл полоскания в случае повышенного пенообразования.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Не является неисправностью – никаких действий не требуется.
В барабане не видно воды.	<p>Вода ниже видимой области.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Не является неисправностью – никаких действий не требуется. ▶ Во время работы не заливайте в прибор дополнительную воду.
Резкие толчки барабана после запуска программы.	<p>Причиной является внутренняя проверка двигателя.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Не является неисправностью – никаких действий не требуется.
Вибрация и перемещение прибора во время отжима.	<p>Прибор установлен некорректно.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Выравнивание прибора <p>Ножки прибора не зафиксированы.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Зафиксируйте ножки прибора. Выравнивание прибора <p>Транспортировочные крепления не сняты.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Снятие транспортировочных креплений
Барабан вращается, вода не поступает.	<p>Контроль загрузки активен.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Не является неисправностью, никаких действий не требуется. <p>Заметка: Контроль загрузки может продолжаться до 2 минут.</p>
Сильное пенообразование.	<p>Слишком высокая дозировка моющего средства.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Срочные меры: разведите одну столовую ложку кондиционера в 0,5 л воды и залейте в левую ячейку (решение не подходит для функциональной одежды для активного отдыха и спорта и пуховых изделий!). ▶ Если активирована система интеллектуального дозирования, уменьшите базовое дозируемое количество → <i>Страница 44.</i> ▶ При дозировании вручную уменьшите дозируемое количество моющего средства для следующей стирки с аналогичным объёмом загрузки.
Нельзя задействовать  i-DOS  i-DOS .	<p>Интеллектуальная система дозирования для этой программы не предусмотрена.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Не является неисправностью – никаких действий не требуется.

Неисправность	Причина и устранение неисправностей
Нельзя задействовать ⌏ i-DOS ⌏ i-DOS .	Этап выполнения программы не предусматривает задействование интеллектуальной системы дозировки. Устранение неисправности невозможно.
Не достигается самая высокая скорость отжима.	<p>Установлена низкая скорость отжима.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Установите более высокую скорость отжима для следующей стирки. <p>Система контроля дисбаланса компенсирует неравномерное распределение белья в машине, уменьшая скорость отжима.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Заново распределите бельё в барабане. <p>Заметка: По возможности загрузите в барабан одновременно крупные и мелкие предметы белья. Бельё различного размера лучше распределяется в барабане во время отжима.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Запустите программу ⌚ Отжим.
Не запускается программа «Отжим».	<p>Канализационная труба или сливной шланг засорены.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Прочистите канализационную трубу или сливной шланг. <p>Канализационная труба или сливной шланг перегнулись или засорены.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Убедитесь, что сливной шланг и канализационная труба не перегнулись и не засорены. <p>Система контроля дисбаланса прервала отжим вследствие неравномерного распределения белья в машине.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Заново распределите бельё в барабане. <p>Заметка: По возможности загрузите в барабан одновременно крупные и мелкие предметы белья. Бельё различного размера лучше распределяется в барабане во время отжима.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Запустите программу ⌚ Отжим.
Шум, свистящий звук.	<p>Вода под давлением поступает в кювету для моющих средств.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Не является неисправностью – обычный шум при нормальной работе прибора.
Продолжительный гул перед началом стирки или обработки кондиционером.	<p>Интеллектуальная система дозирования дозирует моющее средство или кондиционер.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Не является неисправностью – обычный шум при нормальной работе прибора.
Непродолжительный гул после включения прибора.	<p>Интеллектуальная система дозирования проводит проверку функционирования.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Не является неисправностью – обычный шум при нормальной работе прибора.

Неисправность	Причина и устранение неисправностей
Громкие звуки во время отжима.	<p>Прибор установлен некорректно.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Выравнивание прибора <hr/> <p>Ножки прибора не зафиксированы.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Зафиксируйте ножки прибора. Выравнивание прибора <hr/> <p>Транспортировочные крепления не сняты.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Снятие транспортировочных креплений
Дребезжащий шум в откачивающем насосе.	<p>В откачивающий насос попали посторонние предметы.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → <i>"Очистка откачивающего насоса", Страница 53</i>
Ритмический шум всасывания.	<p>Откачивающий насос активен, откачивается раствор моющего средства.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Не является неисправностью – обычный шум при нормальной работе прибора.
Сминание тканей.	<p>Слишком высокая скорость отжима.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Установите более низкую скорость отжима для следующей стирки. <hr/> <p>Превышен объем загрузки.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Уменьшите объем загрузки при следующей стирке. <hr/> <p>Выбрана некорректная программа для данного типа ткани.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Выберите соответствующую программу для данного типа белья. → <i>"Программы", Страница 27</i>
Неудовлетворительный результат отжима. Бельё мокрое / слишком влажное.	<p>Установлена низкая скорость отжима.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Установите более высокую скорость отжима для следующей стирки. ▶ Запустите программу ☺ Отжим. <hr/> <p>Канализационная труба или сливной шланг засорены.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Прочистите канализационную трубу или сливной шланг. <hr/> <p>Канализационная труба или сливной шланг перегнулись или засорены.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Убедитесь, что сливной шланг и канализационная труба не перегнулись и не засорены. <hr/> <p>Система контроля дисбаланса прервала отжим вследствие неравномерного распределения белья в машине.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Заново распределите бельё в барабане. <p>Заметка: По возможности загрузите в барабан одновременно крупные и мелкие предметы белья. Бельё различного размера лучше распределяется в барабане во время отжима.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Запустите программу ☺ Отжим.

Неисправность	Причина и устранение неисправностей
<p>Неудовлетворительный результат отжима. Бельё мокрое / слишком влажное.</p>	<p>Система контроля дисбаланса компенсирует неравномерное распределение белья в машине, уменьшая скорость отжима.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Заново распределите бельё в барабане. <p>Заметка: По возможности загрузите в барабан одновременно крупные и мелкие предметы белья. Бельё различного размера лучше распределяется в барабане во время отжима.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Запустите программу  Отжим.
<p>Остатки моющего средства на влажном белье.</p>	<p>Моющее средство может содержать нерастворимые в воде вещества, которые скапливаются на белье.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Запустите программу Полоскание . <hr/> <p>В дозатор интеллектуальной системы дозировки добавлено неподходящее моющее средство.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Проверьте, что используется подходящее моющее средство. → <i>"Моющие средства и средства по уходу", Страница 38</i> 2. Удалите моющее средство из дозатора. → <i>"Очистка кюветы для моющих средств", Страница 51</i> 3. Очистите дозатор. 4. Заново наполните дозатор. → <i>"Заполнение дозатора", Страница 43</i> <hr/> <p>Базовое дозируемое количество настроено неправильно.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Если активирована система интеллектуального дозирования, уменьшите базовое дозируемое количество → <i>Страница 44.</i>
<p>Остатки моющего средства на сухом белье.</p>	<p>Моющее средство может содержать нерастворимые в воде вещества, которые скапливаются на белье.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Очистите щеткой бельё после стирки и высыхания. <hr/> <p>В дозатор интеллектуальной системы дозировки добавлено неподходящее моющее средство.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Проверьте, что используется подходящее моющее средство. → <i>"Моющие средства и средства по уходу", Страница 38</i> 2. Удалите моющее средство из дозатора. → <i>"Очистка кюветы для моющих средств", Страница 51</i> 3. Очистите дозатор. 4. Заново наполните дозатор. → <i>"Заполнение дозатора", Страница 43</i> <hr/> <p>Базовое дозируемое количество настроено неправильно.</p>

Неисправность	Причина и устранение неисправностей
Остатки моющего средства на сухом белье.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Если активирована система интеллектуального дозирования, уменьшите базовое дозируемое количество → <i>Страница 44.</i>
Неудовлетворительная эффективность очистки.	<p>Базовое дозируемое количество настроено неправильно.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Если интеллектуальная дозировка активирована, правильно настройте базовое дозируемое количество → <i>Страница 44.</i>
	<p>Моющее средство или средство для ухода в дозаторах интеллектуальной системы дозирования загустело.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Проверьте, что используется подходящее моющее средство. → <i>"Моющие средства и средства по уходу", Страница 38</i> 2. Удалите моющее средство из дозатора. → <i>"Очистка кюветы для моющих средств", Страница 51</i> 3. Очистите дозатор. 4. Заново наполните дозатор. → <i>"Заполнение дозатора", Страница 43</i> <p>В дозатор интеллектуальной системы дозировки добавлено неподходящее моющее средство.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Проверьте, что используется подходящее моющее средство. → <i>"Моющие средства и средства по уходу", Страница 38</i> 2. Удалите моющее средство из дозатора. → <i>"Очистка кюветы для моющих средств", Страница 51</i> 3. Очистите дозатор. 4. Заново наполните дозатор. → <i>"Заполнение дозатора", Страница 43</i>
Home Connect не работает надлежащим образом.	<p>Возможны различные причины.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Зайдите на www.home-connect.com.
Подключение к домашней беспроводной сети отсутствует.	<p>Wi-Fi выключен.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → <i>"Включение Wi-Fi на приборе", Страница 48</i> <p>Wi-Fi включен, однако подключение к домашней беспроводной сети не происходит.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Убедитесь, что домашняя беспроводная сеть доступна. 2. Снова подключите прибор к домашней беспроводной сети. → <i>"Подключение прибора к домашней беспроводной сети (Wi-Fi) с функцией WPS", Страница 45</i> → <i>"Подключение прибора к домашней беспроводной сети (Wi-Fi) без функции WPS", Страница 46</i>

Неисправность	Причина и устранение неисправностей
Из шланга подачи воды вытекает вода.	<p>Шланг подачи воды установлен некорректно / неплотно.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Правильно установите шланг подачи воды. Шланг подачи воды подсоедините к водопроводному крану 2. Затяните винтовое крепление.
Из сливного шланга вытекает вода.	<p>Сливной шланг поврежден.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Замените поврежденный сливной шланг. <hr/> <p>Сливной шланг подсоединен некорректно.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Правильно подсоедините сливной шланг. Варианты подключения слива воды
В приборе образовались неприятные запахи.	<p>Влажность и остатки моющих средств могут способствовать размножению бактерий.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → <i>"Очистка барабана", Страница 51</i> ▶ Если вы не используете прибор, то оставьте дверцу и кювету для моющих средств открытыми, чтобы остатки воды высохли.


19.1 Экстренная разблокировка

Разблокировка дверцы

Требование: Откачивающий насос пуст.
→ Страница 53

- ВНИМАНИЕ!** Вытекающая вода может причинить материальный ущерб.
- ▶ Не открывайте дверцу до тех пор, пока через стекло дверцы видна вода.

Потяните вниз устройство аварийной разблокировки с помощью инструмента и затем отпустите.

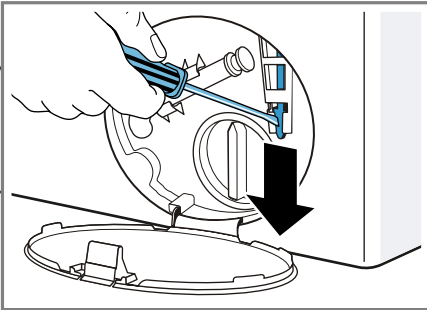

- ✓ Защелка дверцы разблокирована.
- Установите и зафиксируйте дверцу для технического обслуживания.
- Закройте дверцу для технического обслуживания.

20 Транспортировка, хранение и утилизация

В данном разделе описана подготовка бытового прибора к транспортировке и хранению. Приведены также указания по утилизации старых бытовых приборов.

20.1 Демонтаж прибора


- Закройте водопроводный кран.
- "Опорожнение шланга подачи воды", Страница 57

- Прибор выключен.
- Выньте вилку прибора из розетки.
- Слейте остатки раствора моющего средства.
→ "Очистка откачивающего насоса", Страница 53
- Отсоедините шланги.
- Удалите моющее средство из дозатора.

20.2 Установка транспортировочных креплений


Зафиксируйте прибор для транспортировки с помощью транспортировочных креплений, чтобы предотвратить повреждение.

- Снимите 4 пластиковые наклейки.
 - При необходимости используйте отвертку для снятия пластиковых накладок.

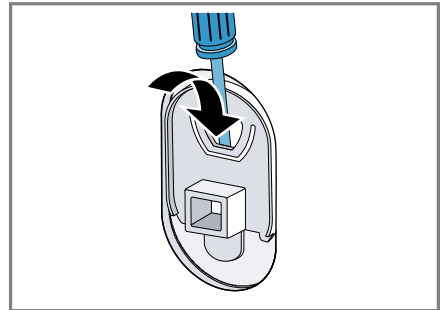


Сохраните пластиковые наклейки.


- Вставьте 4 втулки.

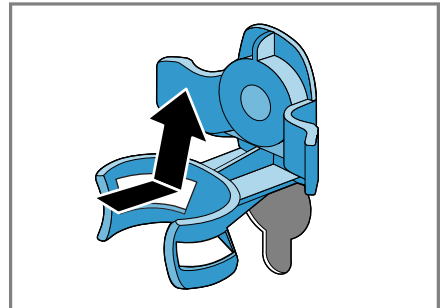


3. Вставьте все винты четырех транспортировочных креплений и слегка затяните.

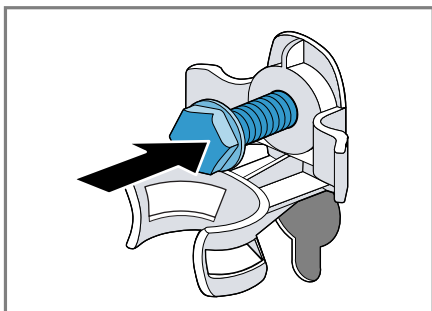

4. Установите сетевой кабель в крепление ① и затяните все 4 винта транспортировочных креплений ключом SW13②.

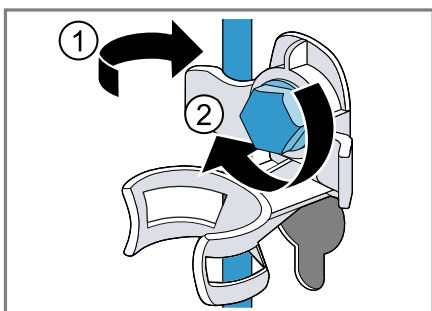

5. Вставьте шланг в крепление.

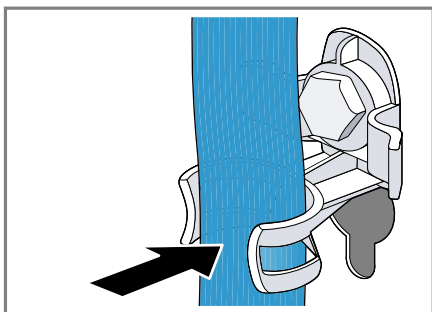

20.3 Повторный ввод прибора в эксплуатацию

- ▶ Снимите транспортировочные крепления.

20.4 Утилизация старого бытового прибора

Утилизация в соответствии с экологическими нормами обеспечивает возможность вторичного использования ценных сырьевых материалов.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск нанесения вреда здоровью!

Дети могут оказаться запертыми в приборе и подвергнуть свою жизнь опасности.

- ▶ Не устанавливайте прибор за дверь, если она будет мешать свободному открыванию дверцы прибора.
 - ▶ На отслуживших приборах отсоедините вилку сетевого кабеля, после чего разрежьте сетевой кабель и приведите в негодность замок дверцы прибора, чтобы дверца более не могла закрываться.
1. Выньте из розетки вилку сетевого кабеля.
 2. Обрежьте сетевой кабель прибора.
 3. Утилизируйте прибор в соответствии с экологическими нормами.

Сведения о возможных способах утилизации можно получить в специализированном торговом предприятии, а также в районных или городских органах управления.



Данный прибор имеет отметку о соответствии европейским нормам 2012/19/EU утилизации электрических и электронных приборов.

пов (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Данные нормы определяют действующие на территории Евросоюза правила возврата и утилизации старых приборов.

21 Сервисная служба

Если у вас имеются вопросы по использованию, вам не удастся самостоятельно устранить неисправность прибора или требуется отремонтировать прибор, обратитесь в нашу сервисную службу. Подробную информацию о гарантийном сроке и условиях гарантии в вашей стране вы можете запросить в нашей сервисной службе, у вашего продавца или найти на нашем сайте.

При обращении в сервисную службу укажите номер изделия (E-Nr.) и заводской номер (FD) прибора. Адрес и телефон сервисной службы можно найти в прилагаемом перечне сервисных служб или на нашем веб-сайте.

21.1 Номер изделия (E-Nr.) и заводской номер (FD)

Номер изделия (E-Nr.) и заводской номер (FD) вы найдете на фирменной табличке своего прибора. В зависимости от модели фирменная табличка находится:

- с внутренней стороны дверцы.
- с внутренней стороны дверцы для технического обслуживания.
- с задней стороны прибора.

Чтобы быстро найти данные прибора и номер телефона сервисной службы, вы можете записать эти данные.

21.2 Гарантия на систему «Аква-стоп»






Дополнительно к гарантийным обязательствам продавца в соответствии с договором купли-продажи и в дополнение к нашей гарантии производителя на бытовой прибор мы гарантируем возмещение ущерба в указанных ниже случаях.

- Мы возмещаем частному пользователю ущерб, причиненный водой, возникший из-за неисправности нашей системы «Аква-стоп». Чтобы можно было гарантировать защиту от утечки воды, прибор должен быть подключен к электросети.
- Эта гарантия действует на протяжении всего срока службы прибора.
- Гарантийные обязательства выполняются при условии квалифицированной установки и подключения прибора с системой «Аква-стоп» в соответствии с нашей инструкцией, включая также квалифицированно выполненный монтаж удлинителя системы «Аква-стоп» (оригинальная запчасть). Наша гарантия не распространяется на неисправные подводящие трубопроводы или арматуры до места подключения системы «Аква-стоп» к водопроводному крану.
- Бытовые приборы с системой «Аква-стоп» в целом не нуждаются в присмотре во время работы, а после работы не требуется закрывать водопроводный кран. Только лишь в случае вашего длительного отсутствия, например, на время отпуска, водопроводный кран необходимо закрыть.

22 Параметры расхода

Указанные параметры расхода являются ориентировочными.

Данные могут отличаться от приведённых значений в зависимости от давления воды, её жёсткости и исходной температуры, а также температуры помещения, вида, количества и степени загрязнения белья, используемого моющего средства, колебаний напряжения в электросети и выбранных функций.

Программа	Температура (°C)	Загрузка (кг)	Расход электроэнергии (кВт*ч) ¹	Расход воды (л) ¹	Продолжительность программы (ч:мин) ¹
Хлопок 	20	9,0	0,350	90,0	3:00
Хлопок 	40	9,0	1,000	90,0	3:30
Хлопок 	60	9,0	1,550	90,0	3:30
Хлопок 	90	9,0	2,100	100,0	3:00
 Хлопок Эко  ²	60	9,0	1,020	57,0	4:00
Синтетика 	40	4,0	0,750	56,0	2:30
Смеш. / Быстр.  	40	4,0	0,600	42,0	1:00
 Тонкое бельё / Шёлк 	30	2,0	0,200	35,0	0:45
 Шерсть 	30	2,0	0,200	40,0	0:45

¹ Данные рассчитаны в соответствии с действующей версией EN60456


² Установка программы с максимальной скоростью отжима для испытания согласно EN60456 в действующей редакции при использовании холодной воды (15 °C).

23 Технические характеристики

Здесь вы найдете цифры и факты, относящиеся к вашему прибору.

Высота прибора	85,0 см
Ширина прибора	60,0 см
Глубина прибора	64,0 см
Вес	73 кг ¹
Максимальный объём загрузки	9,0 кг

¹ В зависимости от комплектации

Напряжение сети	220 - 240 В, 50 Гц
 Минимальный номинал предохранителя	10 А
Номинальная мощность	2300 Вт

¹ В зависимости от комплектации

Потребляемая мощность	<ul style="list-style-type: none"> ■ Выключенное состояние: 0,10 Вт ■ Включенное состояние: 0,50 Вт ■ Время до установки сетевого режима готовности (Wi-Fi): 5 мин ■ Режим готовности при подключении к сети (Wi-Fi): 1,50 Вт
-----------------------	---

Давление воды	<ul style="list-style-type: none"> ■ Мин.: 100 кПа (1 бар) ■ Макс.: 1000 кПа (10 бар)
---------------	---

Длина шланга подачи воды	150 см
¹ В зависимости от комплектации	

Длина сливного шланга	150 см
Длина сетевого кабеля	160 см
¹ В зависимости от комплектации	

24 Сертификат соответствия

Полный текст RED сертификата соответствия имеется на интернет-сайте www.bosch-home.com на странице с описанием вашего прибора в разделе дополнительной документации.



Полоса частот 2,4 ГГц: 100 мВт макс.
Полоса частот 5 ГГц: 100 мВт макс.



BE	BG	CZ	DK	RU	EE	IE	EL
ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
SK	FI	SE	UK	NO	CH	TR	

5 ГГц WLAN (Wi-Fi): только для использования в помещениях.



Благодарим за выбор бытовой техники Bosch!

Зарегистрируйте свой новый прибор на MyBosch прямо сейчас и получите следующие преимущества:

- Полезные советы по использованию вашего прибора
- Возможности расширения гарантии
- Скидки на аксессуары и запасные части
- Руководство по эксплуатации в электронном виде, чтобы все данные о приборе были всегда под рукой
- Быстрый доступ к Службе сервиса бытовой техники Bosch

Бесплатная удобная регистрация, в том числе с мобильных телефонов:

www.bosch-home.com/welcome



Нужна помощь? Вы найдете ее здесь.

Обращайтесь, когда нужны советы экспертов Bosch, помощь в решении проблем или ремонт бытовой техники. Bosch поможет вам справиться с техническими сложностями и окажет всестороннюю поддержку:

www.bosch-home.com/service

Контактная информация по всем странам в приложенном перечне центров сервисного обслуживания.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

www.bosch-home.com



9001491172 (010325)

ru