



# Стиральная машина

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**Прочтите данное руководство!**


Используйте все инструкции и объяснения установки перед использованием. Тщательно следуйте инструкциям. Держите инструкцию по эксплуатации под рукой для последующего использования. Если устройство было продано или передано, убедитесь, что новый владелец имеет данные инструкции по эксплуатации.

## ■ БЫСТРЫЙ ЗАПУСК

**①** Внимание!

- Перед стиркой убедитесь, что она установлена правильно.
- Перед первой стиркой стиральная машина должна работать за один цикл всей процедуры без одежды следующим образом.

### 1. Перед стиркой

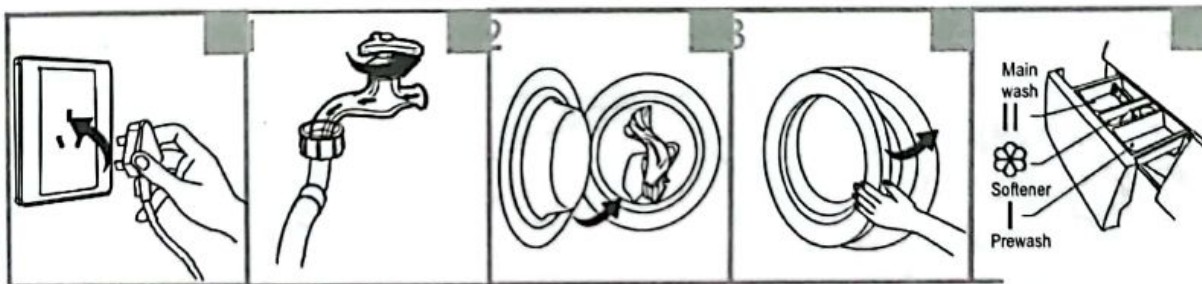

Подключить

Открыть кран

Загрузить одежду закрыть крышку


Добавить моющее средство



Примечание!

- Моющее средство необходимо добавить в «лоток I» после выбора предварительной стирки для машин с этой функцией.

### 2. Стиральная программа

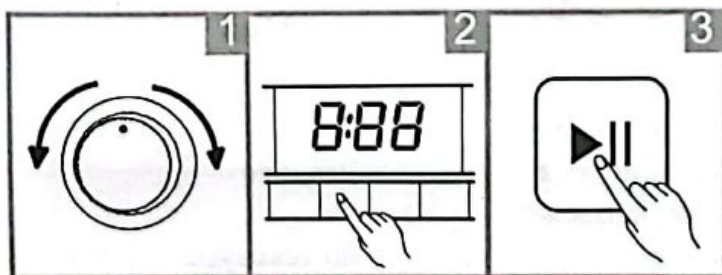

Выберите программу Выберите функцию или запустите «по умолчанию»



Примечание!


- Если выбрано значение по умолчанию, шаг 2 можно пропустить.

### 3. После стирки

Нажмите «Конец» на дисплее.

## ■ Перед каждой стиркой


- Рабочее состояние шайбы должно быть (0-40)°С. При использовании при температуре ниже 0°С впускной клапан и система слива могут быть повреждены. Если машина находится в условиях минусовой температуры, то она должна быть переведена на нормальную температуру окружающей среды, чтобы шланг подачи воды и сливной шланг не замерзли перед использованием.
- Пожалуйста, проверьте этикетки и объяснение использования моющего средства перед стиркой. Используйте не пенящее или менее пенообразующее моющее средство, подходящее для машинной стирки.

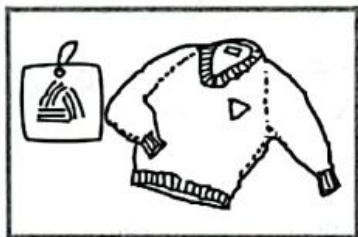


Проверьте этикетку




Выньте вещи из карманов

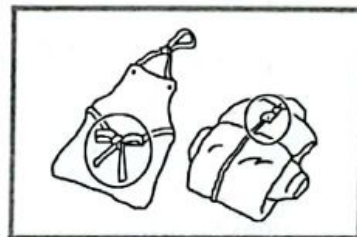


Завяжите длинные ленты или шнуры, молнию или пуговицу

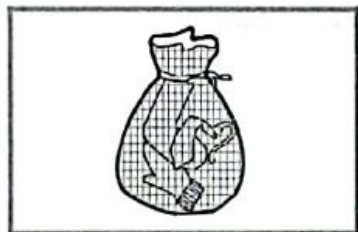

Положите маленькую одежду в подушку

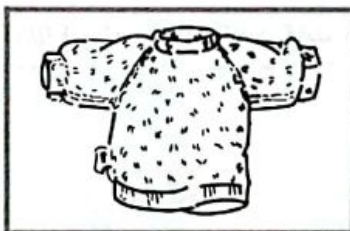

Выверните легко скатывающуюся и длинную одежду наизнанку

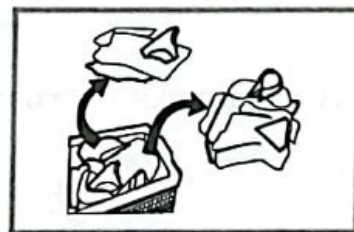

Разделите одежду по текстуре



### Предупреждение!

- При стирке одной одежды это может легко вызвать сильную нецентрированность и дисбаланс. Поэтому предлагается добавить еще одну или две единицы одежды для стирки вместе, чтобы слив мог проходить плавно.
- Не стирайте одежду с керосином, бензином, спиртом и другими легковоспламеняющимися веществами.


## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

■ Дозатор моющих средств

I Моющее средство для предварительной стирки

II Основное моющее средство

☼ Смягчитель

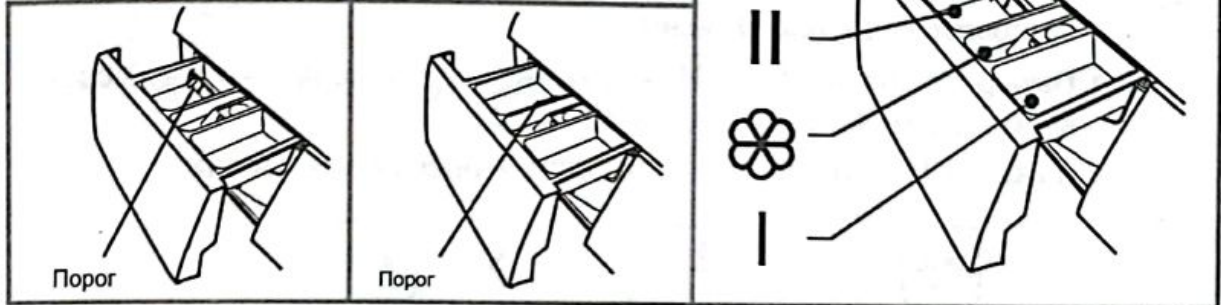

Жидкой моющее средство

Стиральный порошок

Извлеките дозатор



**Внимание!**

- Моющее средство необходимо добавлять только в «лоток I» после выбора предварительной стирки для машин с этой функцией.



**Примечание!**

- Что касается скапливающегося или жаропрочного моющего средства или добавки с умеренной температурой перед тем, как они попадут в лоток для моющего средства, рекомендуется использовать немного воды для предотвращения засорения впускного отверстия для лотка для моющего средства.
- Пожалуйста, выберите подходящий тип моющего средства для различных стирок, чтобы добиться наилучших результатов стирки при меньшем потреблении энергии и воды.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

### ■ ОПЦИИ



Отмена

Установите функцию Отмены:

1. Выберите программу; 2. Нажмите кнопку «Отмена», чтобы выбрать время (время Отмены составляет 0-24 ч.);
3. Нажмите [Старт/Пауза], чтобы начать операцию Отмены



Выбор программы

Настройка времени

Старт

Отмените функцию Отмены:

Нажимайте кнопку [Отмена], пока на дисплее не появится значение 0Н. Его следует нажать перед запуском программы. Если программа уже запущена, следует отключить программу для сброса новой.

### ① Внимание!

- Если во время работы машины произойдет перерыв в подаче питания, специальная память сохранит выбранную программу, а после перезапуска питания программа продолжит работу.

Программа	Опции			Программа	Опции		
	Отмена	Доп.полоск	Предв.стирка		Отмена	Доп.полоск	Предв.стирка
Эко хлопок	○			Объемное/ постельное	○	○	○
Хлопок	○	○	○	Детское	○	○	○
Синтетика	○	○	○	Шерсть	○	○	
Смесь	○	○	○	Спортивная одежда	○	○	○
Деликатное	○	○		Ежедневная 45'	○	○	○
Джинсы	○	○	○	Быстрая стирка 15'	○		
Цветное	○	○					
Только отжим	○						
Полоскание и отжим	○	○					

○ Означает «на выбор» (некоторые модели имеют интеллектуальную функцию взвешивания, пожалуйста, обратитесь к фактическому продукту)

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

### ■ ДРУГИЕ ФУНКЦИИ

**Temp.**

Температура:

Нажмите кнопку для регулировки температуры (холодная, 20 ° C, 30 ° C, 40 ° C, 60 ° C, 90 ° C)

**Speed**


Скорость







Нажмите кнопку, чтобы изменить скорость.

1000: 0-400-600-800-1000

Программа	Скорость по умолч. (оборот)		Программа	Скорость по умолч. (оборот)	
	1000	1400		1000	1400
Эко хлопок	800	800	Отжим и полоскание	800	800
Хлопок	1000	1400	Объемное/постельное	800	800
Синтетика	1000	1200	Детское	800	800
Смесь	800	800	Шерсть	600	600
Деликатное	600	600	Спортивная одежда	800	800
Джинсы	800	800	Ежедневная стирка 45'	800	800
Цветное	800	800	Быстрая стирка 15'	800	800
Только отжим	800	800			

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

 **Блокировка от детей**  
Во избежание неправильной эксплуатации детьми.  
Выберите программу **Старт** Нажмите [Temp.] и [Функция]


 >  >   or  



или [Temp.] и [Сушка].  
3 сек. до звукового сигнала

### ⓘ Внимание!

Когда блокировка от детей активирована и программа запускается, включается индикатор блокировки от детей, а CL и оставшееся время на дисплее попеременно отображаются через 0,5 с. Нажмите другие кнопки, чтобы индикатор блокировки от детей мигал в течение 3 секунд. После завершения программы CL и END чередуются в течение 10 с в течение 0,5 с, затем индикаторы блокировки от детей мигают в течение 3 с

- нажмите и удерживайте две кнопки, чтобы снять блокировку от детей, отключите питание, выключить и завершить программу
- «Блокировка от детей» заблокирует все кнопки, кроме кнопки питания и блокировки от детей
- Пожалуйста, снимите блокировку от детей, прежде чем выбрать программу и начать стирать


 **Отключить зуммер**

 > 

Выберите программу **Нажмите кнопку [Speed] на 3 секунды, зуммер отключен.**  
Чтобы активировать функцию зуммера, нажмите кнопку еще раз в течение 3 секунд.  
Настройка будет сохранена до следующего сброса.

### ⓘ Осторожно!

- После отключения функции зуммера звуки больше не будут активироваться.

 **Очистка барабана**  
После того, как машина переходит к установленному периоду счета (цикл счета составляет 25 раз), в конце последней программы мигает индикатор очистки барабана, напоминая пользователю о необходимости запустить программу;

Условие выпуска:

1. Нажмите и удерживайте кнопку очистки барабана в течение 3 секунд, напоминание индикатора очистителя барабана будет отменено, и циклы стирки будут пересчитаны еще на 25 циклов.
2. Подсчитанные циклы будут пересчитаны после завершения программы очистки барабана.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

### ■ ПРОГРАММЫ

Программы доступны в зависимости от типа белья.

Программы	
Хлопок	Износостойкий текстиль, термостойкий текстиль из хлопка или льна.
Синтетика	Стирайте синтетические изделия, например: рубашки, пальто, купаж. При стирке трикотажного текстиля количество моющего средства должно быть уменьшено из-за его рыхлой структуры и легко образующихся пузырьков.
Детское	Программа лучше очистит детскую одежду и улучшить качество полоскания, чтобы защитить кожу ребенка.
Ежедневная стирка 45'	Быстрая стирка небольшого количества не очень грязного белья
Смесь	Смешанная нагрузка, состоящая из текстиля из хлопка и синтетики.
Джинсы	Специально для джинсовой ткани
Уход за цветом	Стирка ярко окрашенной одежды может лучше защитить цвета
Быстрая стирка 15'	Экстренная программа стирки. Подходит для стирки не слишком грязного белья в небольшом количестве.
Деликатное	Для деликатных тканей, например, шелка, атласа, синтетических волокон или смесовых тканей.
Шерсть	Ручная или машинная стирка шерстяных тканей. Особенно деликатная программа стирки, предотвращающая усадку, более длительные программные паузы (текстиль лежит в моющем растворе).
Только отжим	Дополнительный отжим с возможностью выбора скорости отжима.
Полоскание и Отжим	Дополнительное полоскание с отжимом.
Хлопок ЭКО	Для увеличения эффекта стирки время стирки увеличивается.
Очистка барабана	Специально установлено в этой машине для очистки барабана и трубки. Применяется стерилизация при высокой температуре 90 °С, чтобы сделать белье более чистым. Когда эта программа выполняется, дозагрузка одежды невозможна. При добавлении необходимого количества хлорного отбеливателя эффект очистки будет лучше. Клиент может использовать эту программу регулярно в зависимости от необходимости.
Спортивная одежда	Стирка одежды для спорта
Постельное белье	Эта программа специально разработана для стирки пуховых одеял.