


Уважаемые Пользователи

Краткая инструкция по обслуживанию является приложением к инструкции по обслуживанию стиральной машины. Перед эксплуатацией машины внимательно ознакомьтесь с содержанием настоящей инструкции по эксплуатации и установке, особенно с примечаниями и указаниями по технике безопасности использования.

Приступая к подсоединению стиральной машины к электросети, обязательно снимите транспортные болты и приспособления, предохраняющие машину на время транспорта, и установите машину ровно. Стиральную машину включайте только после ее правильной установки.

Деликатные, синтетические и шерстяные ткани стирать только в предусмотренных для этого программах. В барабан можно загружать только такое количество вещей, которое указано в таблице (см. Стр. 2).

Правильное обслуживание стиральной машины продлевает срок ее эксплуатации, поэтому необходимо следить за тем, чтобы прокладка барабана была сухой (после стирки не закрывать плотно дверцу). Мыть стиральную машину можно только с использованием щадящих чистящих средств, избегая применения абразивных средств.

1 Подготовка к стирке

- Очистить карманы.
- Застегнуть молнии.
- Мелкие вещи поместить в мешки для стирки.
- Открыть дверцу, нажимая на защелку, расположенную с ее внутренней стороны.
- Загрузить рассортированное белье в стиральную машину:
 - хлопок - макс. полный барабан
 - синтетические ткани – макс. 1/2 барабана
 - шелк, шерсть - макс. 1/3 барабана
- Закрыть дверцу, прижать ее к корпусу.

2 Дозировка моющих средств

- Открыть отсек для стирального порошка и других средств, вытягивая за его за ручку.
- Засыпать или влить моющее средство в соответствующую камеру отсека в количестве, рекомендуемом производителем моющего средства.
- Влить смягчающее средство (напр., ополаскиватель) в отсек для детергентов.
 - II Отсек для средства для ОСНОВНОЙ СТИРКИ
 - ☉ Камера для ополаскивателя и других специальных жидких средств
 - I Отсек для средства для ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ СТИРКИ

3 Выбор программы стирки


- Установить программатор в соответствии с требуемой программой.
- Настроить программу в соответствие со своими потребностями - можно изменить температуру, скорость отжима или включить дополнительную функцию.
- Выбрать дополнительные функции – описаны в "Таблице программ" (см. стр. 2).

4 Начало стирки


- Закрыть дверцу стиральной машины.
- Установить программатор на нужную программу (см. стр. 2).
- Выбрать дополнительные функции или изменить параметры стирки - в зависимости от потребностей.
- Выбрать на дисплее "Стоп через" в диапазоне от 0 до 24 часов.
- Далее нажать кнопку СТАРТ/ПАУЗА.

5 Окончание стирки

- Окончание стирки сопровождается звуковым сигналом (при условии его активации). На дисплее появится надпись END, индикатор "Блокировка дверцы" погаснет.
- Закрыть кран подачи воды.
- Выключить стиральную машину.
- Отключить стиральную машину от электросети.
- Открыть дверцу машины и извлечь одежду из машины. После извлечения вещей не закрывать дверцу машины – дать просохнуть прокладке барабана. Не закрывайте также отсек для детергентов.

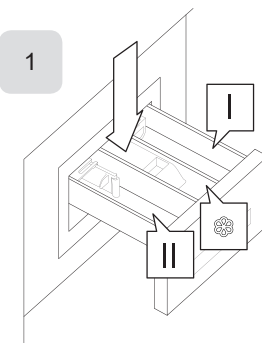

1. Отсек для средств для стирки
2. Барабан стиральной машины
3. Программатор
4. Панель управления / Дисплей
5. Ручка дверцы
6. Крышка фильтра насоса

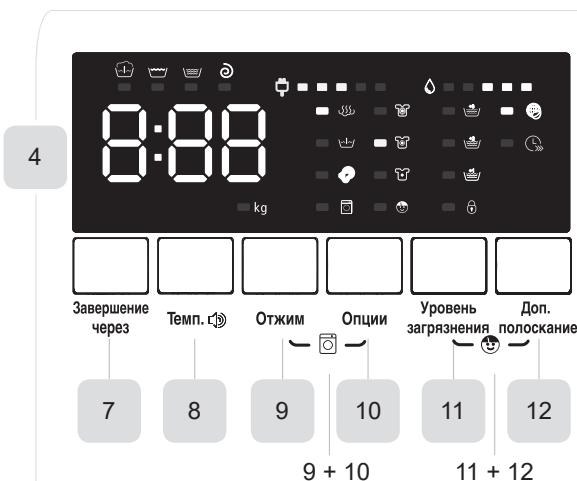

7. Кнопка "Стоп через"
8. Кнопка "Температура"
- "Включение / Выключение звукового сигнала"
9. Кнопка "Отжим"
10. Кнопка "Опции"
11. Кнопка "Уровень загрязнения"
12. Кнопка "Дополнительное полоскание"
- 9+10. "Самоочистка барабана"
- 11+12. "Защита от детей" (Child lock)

ТАБЛИЦА ПРОГРАММ СТИРКИ МАШИНЫ: WHN7120D5BSW

№ п/п	Программа	Темп. произвольная [°C]	Скорость отжима по умолчанию [об./мин]	Макс. загрузка [кг]	Доступные дополнительные функции			Отсек для средств для стирки			Потребление электроэнергии [Вт]		Количество полосканий		Тип стирки		
					Степень загрязненности	Предварительная стирка		Предварительная стирка	Основная стирка	Смягчитель	Время [час:мин]	Потребление воды [л]	Steam Power PRO				
						Дополнительное полоскание	Ночная стирка							Смягчитель			
1	Есо 40-60	--	1200	7,0	легкий				✗	●	○	03:24	0,786	54	2	Стирка цветной одежды, способствует лучшему сохранению цветов. По умолчанию 40°C, без возможности выбора, подходит для стирки при температуре около 40-60°C.	
2	Хлопок	40°	1000	7,0	легкий средний тяжелый	0/1/2/3	✓	✓	○	●	○	03:39	0,939	65	2	✓	Слегка загрязненная одежда из хлопка или льна.
3	Антисминание	30°	800	3,5	легкий средний тяжелый	0/1/2/3	✓	✓	○	●	○	01:00	0,316	41	2	✓	Программа предназначена для стирки одежды, например, рубашек.
4	Спортивная одежда	20°	800	3,5	легкий	0/1/2/3	✓	✓	○	●	○	00:45	0,149	41	2	✓	Спортивная одежда и одежда для отдыха из микрофибры.
5	Пуховые вещи	40°	800	2,5	легкий средний тяжелый	0/1/2		✓	✗	●	○	01:27	0,445	51	3	✓	Сильно или средне загрязненная одежда из хлопка, постельное белье, скатерти, белье, полотенца, льняные ткани.
6	Темные вещи	холодная вода	1000	3,5	легкий средний тяжелый	0/1/2		✓	✗	●	○	01:18	0,137	41	3	✓	Стирка цветной одежды, способствует лучшему сохранению цветов.
7	Гипоаллергенная	60°	800	3,5	легкий	0/1		✓	✗	●	○	04:31	1,106	55	4	✓	Программа предназначена для стирки одежды для людей с чувствительной кожей, напр., для детей.
8	Отжим	--	800	7,0				✓	✗	✗	✗	00:12	0,04	--	-		Отжим выстиранного белья, например после ручной стирки.
9	Синтетика	40°	1200	3,5	легкий средний тяжелый	0/1/2	✓	✓	○	●	○	03:18	0,698	41	2		Сильно загрязненная синтетическая одежда или одежда из смесей синтетики (нейлон, рубашки, блузки).
10	Деликатная	20°	1000	3,5	легкий	0/1/2		✓	✗	●	○	01:01	0,177	41	2		Слегка загрязненная одежда из хлопка или льна.
11	Шерсть	40°	600	2,0	легкий	0/1/2/3		✓	✗	●	○	01:07	0,410	60	2		Внимание: Не рекомендуется стирать вещи из шерстяных тканей, на этикетке которых имеется символ Ручная стирка.
12	Ручная стирка	30°	600	2,5	легкий	0/1/2		✓	✗	●	○	00:50	0,263	34	2		Очень деликатные ткани.
13	Быстрая 15'	холодная вода	800	2,0	легкий	0/1/2		✓	✗	●	○	00:15	0,03	31	2		Программа очень быстрой стирки для слабо загрязненного белья. Подходит для стирки малого количества белья.
14	Полоскание	--	800	7,0		0/1/2/3		✓	✗	✗	○	00:20	0,040	24	1		Программа предназначена для полоскания с добавлением ополаскивателей, например антистатических, смягчающих средств. При стирке вещей из очень деликатных тканей необходимо обязательно уменьшить скорость отжима.
15	Стерилизация	70°	800	3,5	легкий	0/1/2/3		✓	✗	●	○	02:27	1,029	55	2		Стиральная машина может уничтожить часть бактерий и обеспечить высокую гигиену.

* Стирка цветной одежды, способствует лучшему сохранению цветов. По умолчанию 40°C, без возможности выбора, подходит для стирки при температуре около 40-60°C.

** Наиболее эффективными программами с точки зрения потребления энергии и воды, как правило, являются программы, которые работают при более низких температурах и в течение длительного времени.

*** Загрузка бытовой стиральной машины до полной емкости, указанной производителем для соответствующих программ, позволит сэкономить электроэнергию и воду.

ВНИМАНИЕ: Фактическая температура может отличаться от заявленной температуры цикла. Вышеприведенное время является только прогнозируемым и может отличаться от реального времени стирки, в зависимости от температуры, давления воды, количества загруженной одежды и т.п. Время актуализируется автоматически в процессе стирки. Отсчет времени может останавливаться на некоторое время или перескакивать.

○ Использовать detergent или смягчающее средство, если это необходимо.

● Обязательно использовать detergent, без которого стирка будет неэффективной.

✗ Нельзя использовать detergent или смягчающее средство.