


**DAUSCHER**  
ELEKTROGERÄTE

**RU** Стиральная машина / Руководство по эксплуатации

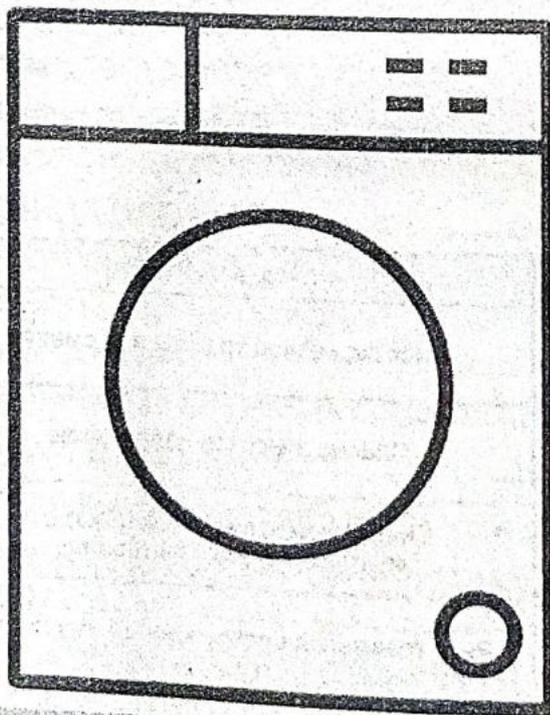

**WMD-12120NDV-WH**  
**WMD-12120NDV-DG**

# 1. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Рабочее напряжение / частота	(220–240) В~ / 50 Гц
Потребляемый ток (А)	10
Давление воды (МПа)	Максимум 1 МПа / Минимум 0,1 МПа
Общая мощность (Вт)	2200
Максимальная загрузка для стирки (сухое белье) (кг)	12

- Не устанавливайте машину на ковер или подобные поверхности — это нарушит вентиляцию ее основания.
- Устройство не предназначено для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными и умственными возможностями или же нехваткой опыта и знаний, кроме тех случаев, когда они находятся под присмотром или проинструктированы лицом, ответственным за их безопасность.
- Дети до 3 лет могут находиться вблизи машины только под непрерывным контролем.
- Обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр для замены поврежденного шнура питания.
- При подключении воды к вашей машине используйте только новый шланг подачи воды, поставляемый вместе с машиной. Никогда не пользуйтесь старыми, побывавшими в эксплуатации или поврежденными шлангами


подачи воды.

- Не позволяйте детям играть с машиной. Чистка и техническое обслуживание не должны осуществляться детьми без присмотра взрослых.

**О ПРИМЕЧАНИЕ:** Для получения электронной копии данного руководства обратитесь на следующий адрес электронной почты: [washingmachine@standardtest.info](mailto:washingmachine@standardtest.info). В сообщении укажите название модели и серийный номер (20 цифр), которые можно найти на дверце стиральной машины.

**Внимательно изучите это руководство пользователя.**


**Ваша машина предназначена только для бытового использования. Использование в коммерческих целях приведет к аннулированию гарантии.**

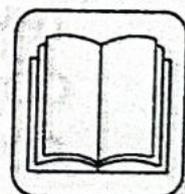

**Данное руководство подготовлено для нескольких моделей, поэтому у вашей машины могут отсутствовать некоторые функции, описанные в нем. По этой причине важно обратить особое внимание на любые цифры при ознакомлении с руководством по эксплуатации.**

### 1.5 ДВУХСТРУЙНАЯ СИСТЕМА СМЕШИВАНИЯ

Вода с моющим средством будет циркулировать в стиральной машине с помощью двух устройств подачи воды и двухструйной системы смешивания. Вода с моющим средством будет подаваться на белье, что позволит улучшить результаты стирки. Двухструйная система поможет вам постирать большее количество белья за более короткий период времени и получить лучший результат стирки, затратив при этом меньшее количество электроэнергии и воды.

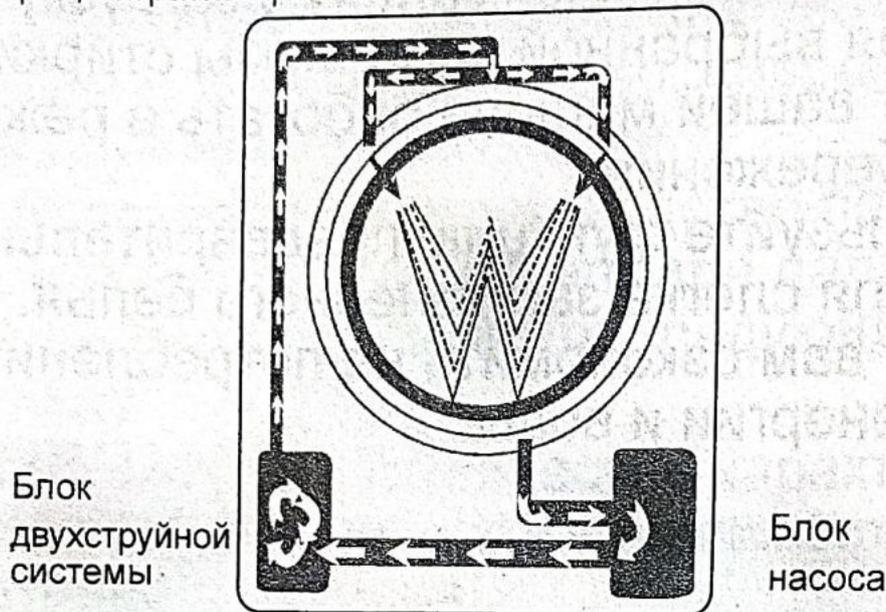

### Декларация соответствия нормам ЕС



Мы заявляем, что наша продукция соответствует применимым директивам, решениям и регламентам ЕС и требованиям, указанным в стандартах, на которые делается ссылка.

### Утилизация старой машины



Этот символ на изделии или на его упаковке указывает, что с этим изделием нельзя обращаться как с бытовыми отходами. Вместо этого она должна быть передана в соответствующий пункт сбора для утилизации электрического и электронного оборудования. Обеспечив правильную утилизацию данного изделия вы можете предотвратить потенциальные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека, которые в противном случае могли бы возникнуть вследствие неправильного обращения с отходами данного изделия. За дополнительной информацией относительно утилизации данного изделия обратитесь в администрацию города, службу утилизации домашних отходов или в магазин, где вы приобрели изделие.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

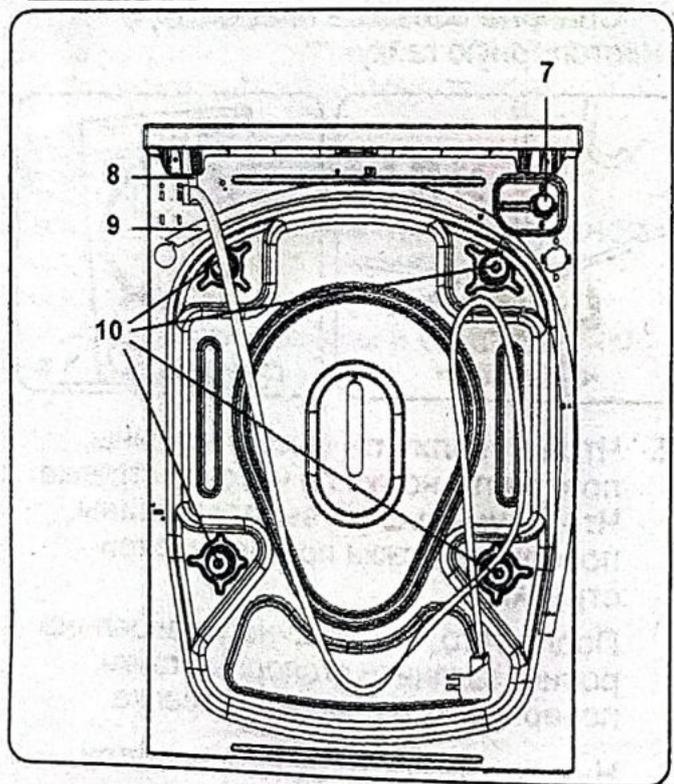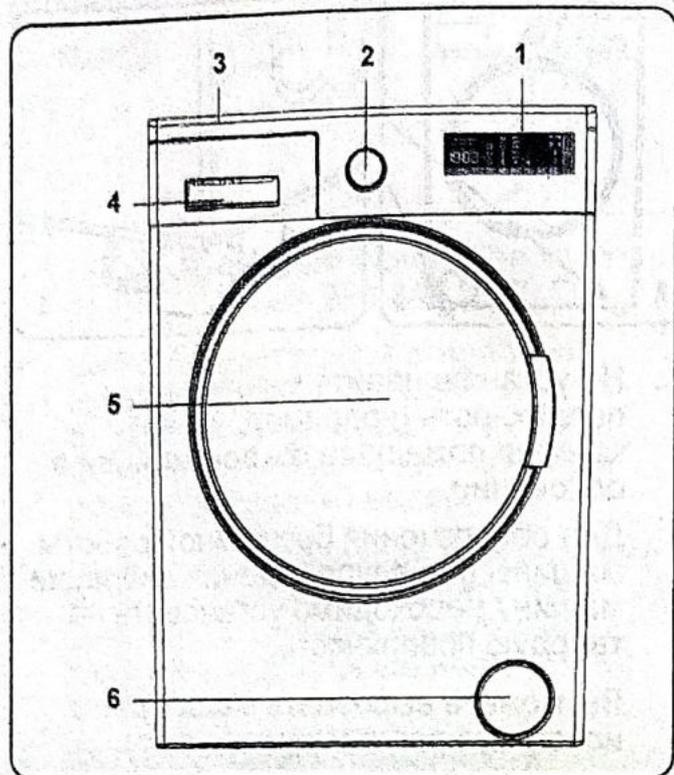

### 2.1 Общий вид

1. Электронный дисплей
2. Диск выбора программ
3. Верхний лоток
4. Контейнер для моющих средств
5. Барабан
6. Крышка фильтра насоса
7. Впускной клапан
8. Шнур питания
9. Сливной шланг
10. Транспортировочные болты

### 2.2 Технические характеристики


Рабочее напряжение / частота (В/Гц)	(220–240) В~ /50 Гц
Потребляемый ток (А)	10
Давление воды (МПа)	Максимум: 1 МПа Минимум: 0,1 МПа
Общая мощность (Вт)	2200
Максимальная загрузка сухого белья (кг)	12
Частота вращения при отжиге (об/мин)	1200
Количество программ	15
Размеры (мм)	
Высота	845
Ширина	597
Глубина	632

### 4.3 Диск выбора программ



- Чтобы выбрать нужную программу, поворачивайте диск выбора программ по часовой стрелке или против часовой стрелки до тех пор, пока указатель на диске не укажет на выбранную программу.
- Убедитесь, что указатель на ручке выбора программ установлен точно на требуемую программу.


### 4.4 Электронный дисплей

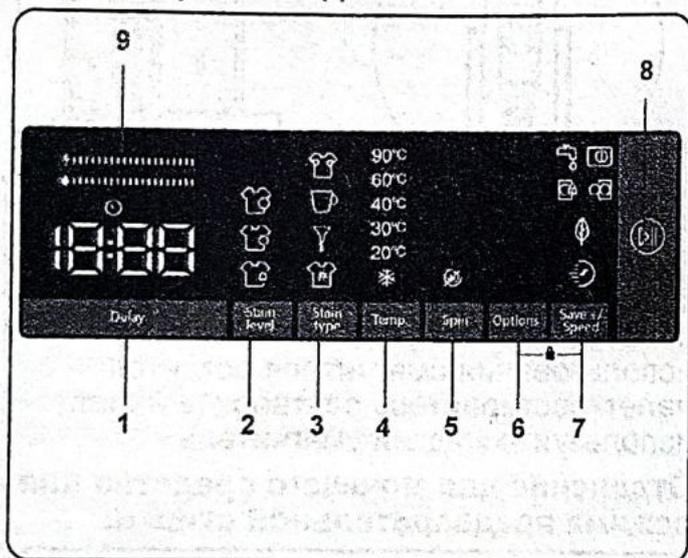

1. Дополнительная программа отложенного запуска
2. Выбор уровня загрязненности
3. Выбор типа пятен
4. Выбор температуры воды для стирки
5. Выбор скорости отжима
6. Параметры (предварительная стирка, Дополнительное полоскание, Легкое глажение, Гипоаллергенная функция, дополнительная функция)
7. Эко/Быстрая стирка (Эко стирка, Быстрая стирка, дополнительная функция)
8. Кнопка «Пуск/Пауза»
9. Шкала эффективности использования электроэнергии/воды

## 5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

### 5.1 Подготовка белья.


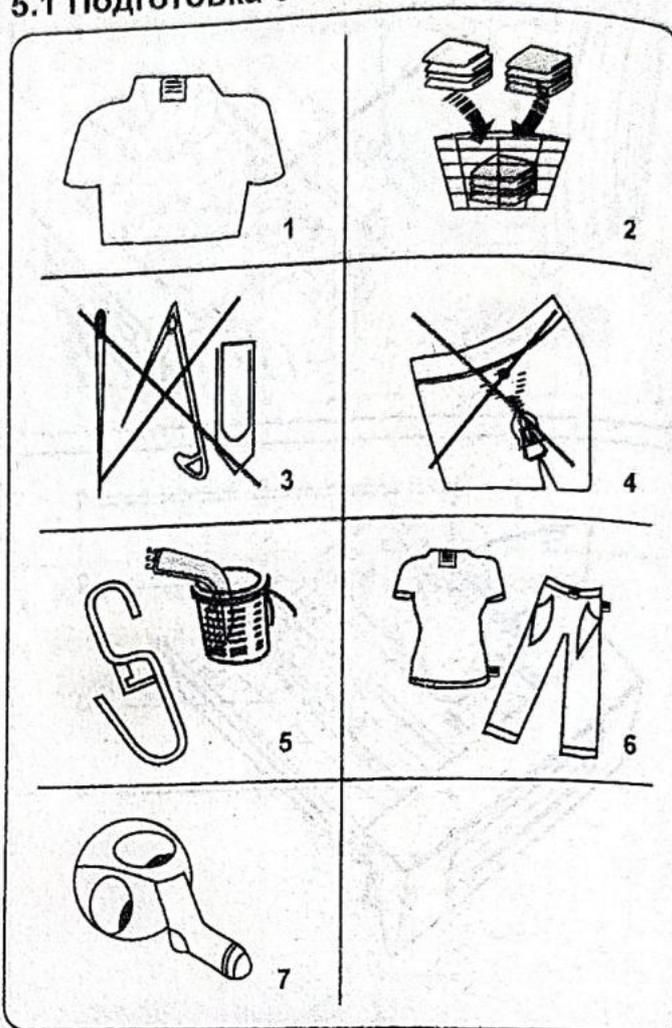


1. Следуйте инструкциям, которые указаны на этикетках предметов одежды.
  - Разберите белье по виду тканей (хлопок, синтетика, деликатные ткани, шерсть и т. п.); в соответствии с температурным режимом (холодная вода, 30°, 40°, 60°, 90°) и степенью загрязнения (слабо, средне и сильно загрязненное).
2. Ни в коем случае не стирайте одновременно белое и цветное белье.
  - Темные ткани могут содержать избыток красителя, поэтому их следует стирать отдельно несколько раз.
3. Убедитесь в том, что в карманах одежды нет металлических предметов. Следите за тем, чтобы карманы были пустыми.

**ВНИМАНИЕ:** На любые

неисправности, возникшие из-за посторонних материалов, которые повредили вашу машину, гарантия не распространяется.

4. Застегните все молнии, крючки и кнопки.
5. Перед стиркой всегда удаляйте пластиковые или металлические крючки со штор или стирайте их в закрытом тканевом мешочке для стирки.
6. Брюки, вязаные изделия, футболки и спортивные костюмы стирайте вывернутыми наизнанку.
7. Носки, носовые платки и другие мелкие предметы стирайте в стиральной сетке.

 Можно отбеливать	 Не отбеливать	 Обычная стирка
 Гладить при температуре не выше 150 °C	 Гладить при температуре не выше 200 °C	 Не гладить
 Химчистка разрешена	 Химчистка запрещена	 Сушить на горизонтальной поверхности
 Сушить без отжима	 Сушить в вертикальном положении	 Не отжимать
 Разрешена чистка с использованием углеводородов, спирта и хлорона R113.	 Перхлорэтилен R11, R13, бензин	 Перхлорэтилен R11, R113, бензин

## 5.2 Загрузка белья в машину



- Откройте дверцу загрузочного люка машины.
- Равномерно распределите белье в машине.


## ПРИМЕЧАНИЕ:

Следите за тем, чтобы не превысить максимально допустимый вес загрузки барабана, так как это отрицательно повлияет на результаты стирки и приведет к сминанию. Информация о допустимом весе загрузки приведена в таблице описания программ.

В данной таблице приведен приблизительный вес типичных видов белья:

ТИП БЕЛЬЯ	ВЕС (г)
Полотенце	200
Простынь	500
Халат	1200
Пододеяльник	700
Наволочка	200
Нижнее белье	100
Скатерть	250

- Загружайте по одному изделию.
- Убедитесь, что белье не застряло между дверцей и резиновым уплотнением.
- Аккуратно прижмите дверцу, пока она не закроется со щелчком.

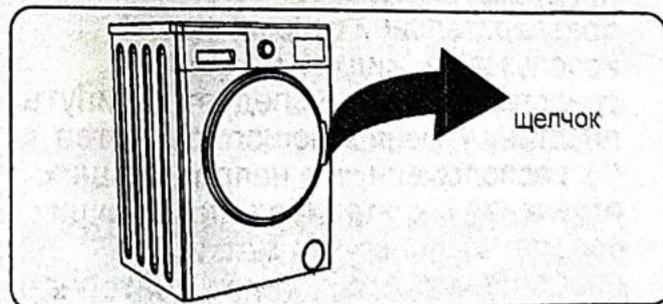


- Убедитесь, что дверца плотно закрыта, иначе программа не запустится.

## 5.3 Добавление моющего средства в машину

Количество засыпаемого в машину моющего средства зависит от нижеследующих критериев:

- Если ваша одежда имеет незначительное загрязнение, не используйте режим предварительной

## 5.4 Управление машиной

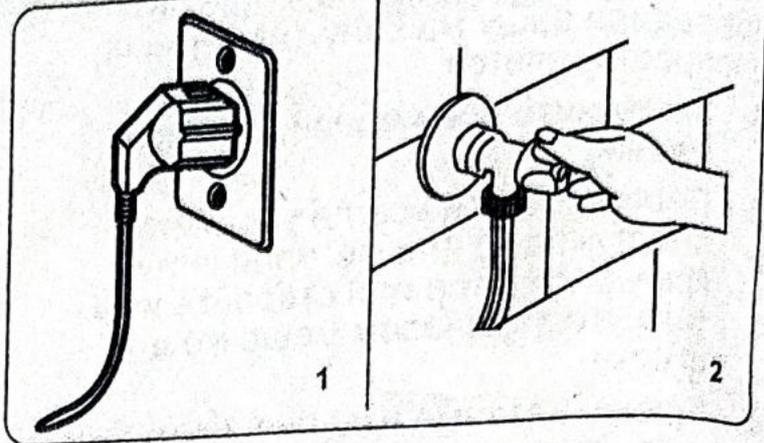

1. Подключите свою машину к электросети.
2. Откройте кран подачи воды.
  - Откройте дверцу загрузочного люка.
  - Равномерно распределите белье в машине.
  - Аккуратно прижмите дверцу, пока она не закроется со щелчком.

## 5.5 Выбор программы

Чтобы выбрать наиболее подходящую программу для своего белья, воспользуйтесь таблицами программ.

## 5.6 Система определения половинной загрузки

Ваша машина оснащена системой определения половинной загрузки.


Если вы помещаете меньше половины максимальной загрузки белья в свою машину, она автоматически установит функцию половинной загрузки независимо от выбранной вами программы. Это означает, что выбранная программа займет меньше времени и будет использовать меньше воды и энергии.

стирки. Поместите небольшое количество моющего средства (как указано производителем) в отделение II контейнера для моющих средств.

- Если ваша одежда сильно загрязнена, выберите программу с режимом предварительной стирки, и поместите  $\frac{1}{4}$  дозы моющего средства в отделение I контейнера для моющих средств, а остаток поместите в отделение II.
- Используйте только те моющие средства, которые предназначены для автоматических стиральных машин. Количество используемого моющего средства должно соответствовать инструкциям производителя.
- В местах с жесткой водой потребуется большее количество моющих средств.
- Количество необходимого моющего средства будет увеличиваться при увеличении загрузки.
- Поместите смягчитель в средний отсек контейнера для моющих средств. Не превышайте отметку максимального уровня.
- Густые смягчители могут вызвать засорение контейнера для моющих средств, поэтому их следует разбавлять.
- Во всех программах, не предусматривающих предварительной стирки, можно использовать жидкие моющие средства. Для этого следует сдвинуть пластину уровня моющего средства (\*), расположенную в направляющих отделения II контейнера для моющих средств. Используйте метки на пластине, чтобы заполнить контейнер до требуемого уровня.

(\*). Технические характеристики могут различаться в зависимости от приобретенного изделия.

## 5.7 Дополнительные функции

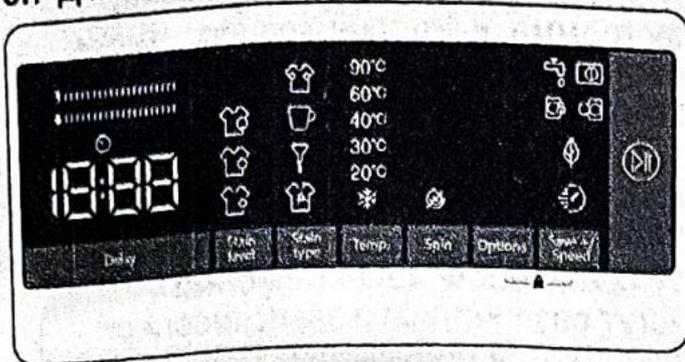


Перед запуском программы, при желании, вы можете выбрать дополнительные функции.

- Нажмите кнопку дополнительной функции, которую вы хотите выбрать.
- Если символ дополнительной функции постоянно включен на электронном дисплее, выбранная дополнительная функция будет активирована.
- Если символ дополнительной функции мигает на электронном дисплее, выбранная дополнительная функция не будет активирована.

### Причина, по которой функция не активирована:

- Эта дополнительная функция недоступна для выбранной программы стирки.
- Возможно, машина пропустила этап, на котором может быть применена дополнительная функция.
- Возможно, дополнительная функция несовместима с выбранной ранее другой дополнительной функцией.

### 1. Дополнительная программа отложенного запуска

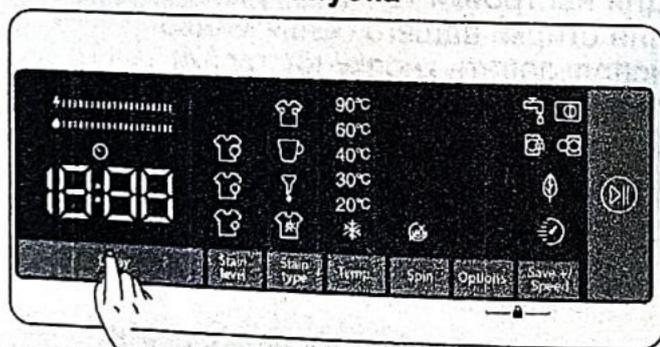

Эту дополнительную функцию можно использовать, чтобы отложить запуск цикла стирки на период от 1 до 23 часов. Чтобы использовать функцию отложенного запуска:

- Нажмите кнопку отложенного запуска один раз.


- На дисплее будет отображен сигнал «1h».  появится на электронном дисплее.
- Нажимайте кнопку отложенного запуска, пока не дойдете до желаемой отметки времени запуска цикла стирки.
- Если вы пропустили желаемое время отложенного запуска, нажимайте кнопку отложенного запуска, пока снова не дойдете до желаемой отметки времени.
- Чтобы использовать функцию отложенного запуска, запустите машину, нажав кнопку Пуск/Пауза.

 **Примечание:** После выбора функции отложенного запуска вы можете выбрать другие функции, а затем активировать отложенный запуск, нажав на кнопку «Пуск/Пауза».

### Чтобы отменить функцию отложенного запуска:

- Если вы не нажимали кнопку Пуск/Пауза, продолжайте нажимать кнопку отложенного запуска, пока на электронном дисплее не появится длительность выбранной программы. Когда вы видите длительность программы на электронном дисплее, это означает, что программа отложенного запуска была отменена.
- Если вы нажали кнопку Пуск/Пауза для запуска машины, нажмите кнопку отложенного запуска один раз. Исчезнет с электронного дисплея. Нажмите кнопку «Пуск/Пауза», чтобы начать цикл стирки.

### 2. Выбор уровня загрязненности

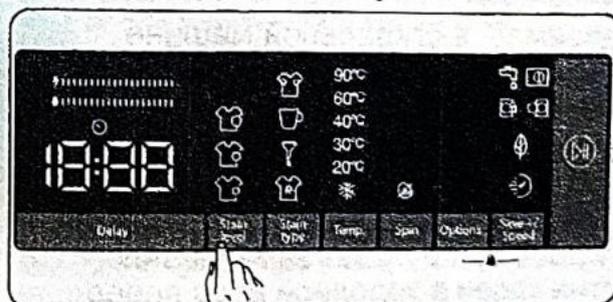

Вы можете выполнить стирку с меньшей или большей продолжительностью, с низкой или высокой температурой, выбрав соответствующий уровень загрязненности белья.


В некоторых программах уровень загрязненности устанавливается

автоматически. Вы можете внести любые изменения.



**Примечание:** Если после нажатия кнопки выбора уровня загрязнения ничего не происходит, это означает, что в выбранной программе нет функции выбора уровня загрязнения.

### 3. Выбор типа пятен

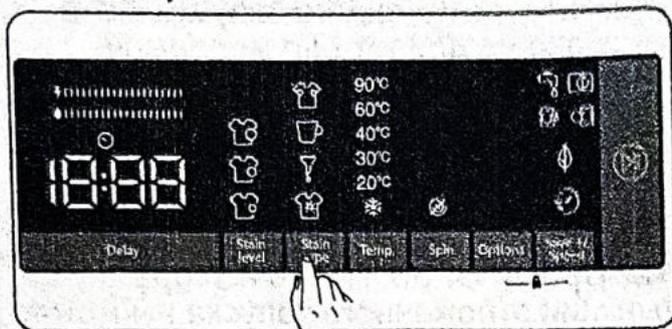

Можно использовать данные дополнительные функции в зависимости от видов пятен загрязнения.

**Предупреждение:** Не допускайте засыхания пятен на одежде, чтобы дополнительная функция, обеспечивающая выбор уровня загрязнения, могла полностью раскрыть свои возможности. Очистите затвердевшие загрязнения заранее.

**Предупреждение:** Перед началом стирки промокните свежие пятна на белье куском ткани. Не трите!

В зависимости от выбранного типа загрязнения, стиральная машина автоматически регулирует температуру стирки, частоту вращения барабана и количество и продолжительность полосканий.

Например, в стиральной машине предусмотрены следующие способы удаления пятен:

**Пятна крови:** Дополнительная функция удаления пятен крови в сочетании с выбранной программой стирки обеспечивает замачивание пятна крови в холодной воде перед выполнением основной программы, после чего запустится основная программа стирки.

**Пятна от яиц:** Данная функция обеспечивает размягчение пятна от яиц путем замачивания на некоторое время в теплой воде, после чего

будет выполнена комбинированная программа, в которой процесс стирки начинается после завершения действия этой функции.


Для других типов пятен существуют похожие возможности удаления загрязнения.

(\*) Технические характеристики могут различаться в зависимости от приобретенного изделия.



**Примечание:** Перед запуском машины вы можете выбирать тип пятен. После запуска машины вы уже не можете отменить или изменить выбранный тип пятен. Вы можете отменить программу стирки и выбрать правильный тип пятен, после чего повторно запустить программу. Если в конце стирки не удалось получить желаемый результат с помощью выбранного способа удаления пятен, возможно, вы выбрали неправильный тип пятна; повторите стирку, выбрав правильный тип пятна.

### 4. Выбор температуры воды для стирки

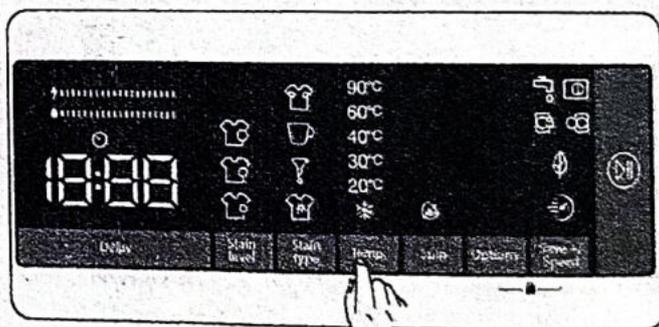


Для настройки температуры воды для стирки вашего белья можно использовать кнопку настройки температуры воды.

- При выборе новой программы, максимальная температура выбранной программы отобразится на дисплее температуры воды для стирки.
- Нажимая на кнопку регулировки температуры воды для стирки, вы можете постепенно снижать температуру воды для стирки в пределах между максимальной температурой воды для выбранной программы и стиркой в холодной воде (\*).

- Если вы пропустили желаемую температуру воды для стирки, продолжайте нажимать кнопку температуры воды для стирки, чтобы снова найти нужную температуру.

## 5. Выбор скорости отжима

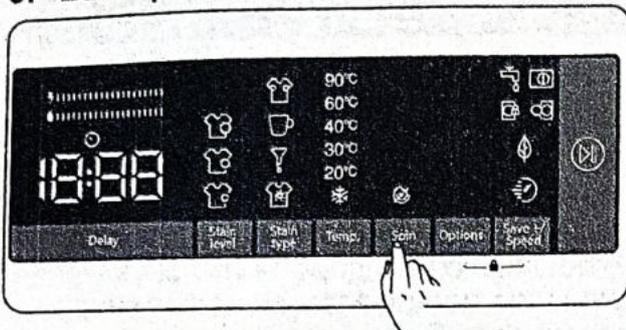


Кнопка выбора скорости отжима используется для установки скорости отжима белья. При выборе новой программы, максимальная скорость отжима выбранной программы отобразится на дисплее скорости отжима.

Вы можете нажать кнопку настройки скорости отжима, чтобы постепенно уменьшить скорость отжима от максимальной скорости для выбранной программы до варианта с отменой отжима (☹).

Если вы пропустили желаемую скорость отжима, продолжайте нажимать кнопку скорости отжима, чтобы снова найти нужную скорость.


## 6. Дополнительные функции

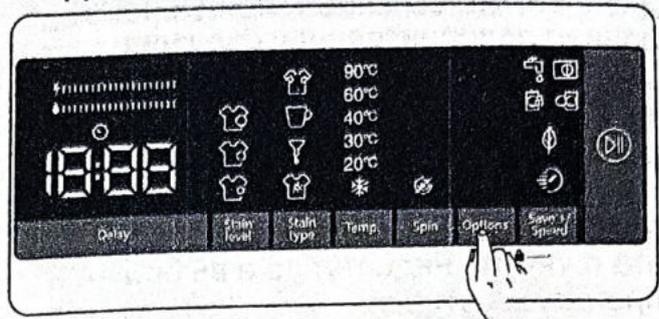

Чтобы подобрать наилучший вариант стирки белья, вы можете использовать дополнительные функции. Для этого вы можете нажать клавишу выбора на дисплее панели управления, чтобы активировать следующие функции:

- 6.1 ☹ Дополнительная функция предварительной стирки
- 6.2 ☹ Дополнительная функция дополнительного полоскания
- 6.3 ☹ Дополнительная функция «Легкое глажение»
- 6.4 ☹ Дополнительная гипоаллергенная функция.

### 6.1 Дополнительная функция предварительной стирки

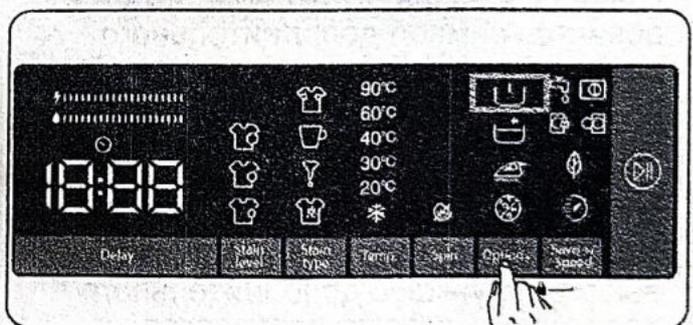


Эту дополнительную функцию можно использовать перед циклом основной стирки для выполнения предварительной стирки сильно загрязненного белья. При использовании этой функции необходимо добавить моющее средство в отделение для предварительной стирки контейнера для моющих средств. Чтобы включить дополнительную функцию предварительной стирки, нажимайте клавишу выбора до тех пор, пока не загорится символ предварительной стирки ☹. Если светодиодный индикатор ☹ предварительной стирки

постоянно светится на электронном дисплее, это означает, что выбрана данная дополнительная функция.

**Примечание:** Когда вы хотите выбрать дополнительную функцию предварительной стирки, а  не появляется на дисплее, это значит, что эта функция недоступна в выбранной программе стирки.


## 6.2 Функция дополнительного полоскания

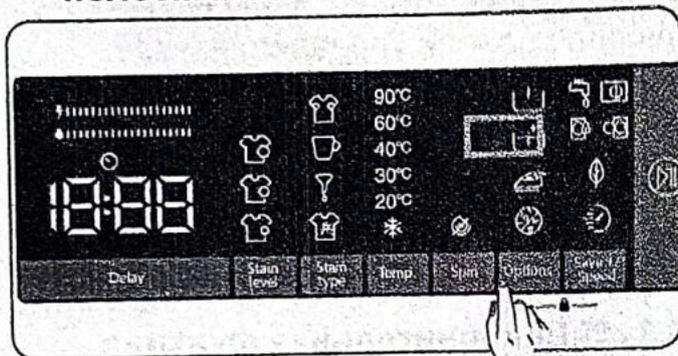

Эту дополнительную функцию можно использовать для дополнительного полоскания своего белья. Чтобы включить функцию дополнительного полоскания, продолжайте нажимать клавишу выбора до тех пор, пока не появится символ дополнительного полоскания . Если светодиодный индикатор дополнительного полоскания постоянно светится на электронном дисплее, это означает, что дополнительная функция выбрана.

**Примечание:** Когда вы хотите выбрать функцию дополнительного полоскания, а  не появляется на дисплее, это значит, что данная функция недоступна в выбранной программе стирки.


## 6.3 Дополнительная функция «Легкое глажение»

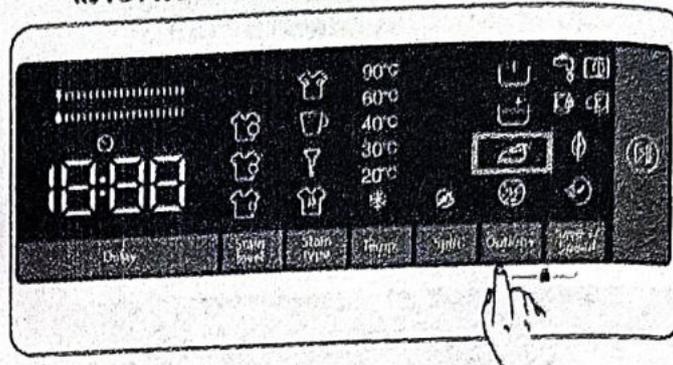

Эта дополнительная функция позволяет обеспечить более простое глажение после стирки. Чтобы включить дополнительную функцию легкой глажки, нажимайте клавишу выбора до тех пор, пока не загорится символ легкой глажки . Если светодиодный индикатор легкой глажки постоянно светится на электронном дисплее, это означает, что дополнительная функция выбрана.

**Примечание:** Если вы хотите выбрать дополнительную функцию легкого глажения, а  не появляется на дисплее, это значит, что данная функция недоступна в выбранной программе стирки.

## 6.4 Дополнительная гипоаллергенная функция.

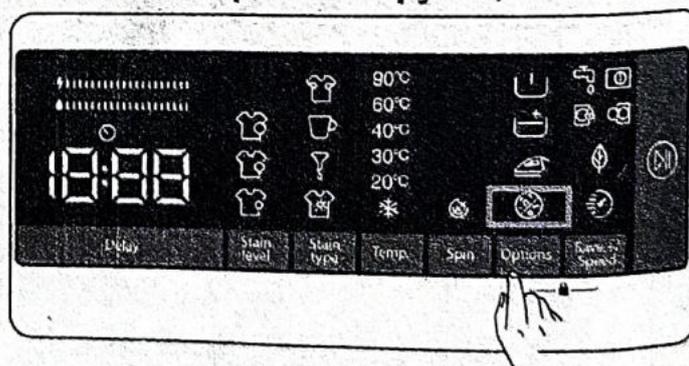


Используйте эту дополнительную функцию, если требуется добавить дополнительный цикл полоскания белья. Ваша стиральная машина выполнит все этапы полоскания горячей водой. (Рекомендовано для одежды для чувствительной кожи, детской одежды и нижнего белья). Чтобы включить дополнительную гипоаллергенную функцию, нажимайте клавишу выбора до тех пор, пока не появится символ гипоаллергенной

функции . Если светодиодный индикатор гипоаллергенной функции постоянно светится на электронном дисплее, это означает, что данная дополнительная функция выбрана.

**Примечание:** Если вы хотите выбрать дополнительную гипоаллергенную функцию, а не появляется на дисплее, это значит, что эта функция недоступна в выбранной программе стирки.

## 7. Дополнительная функция эко/быстрой стирки

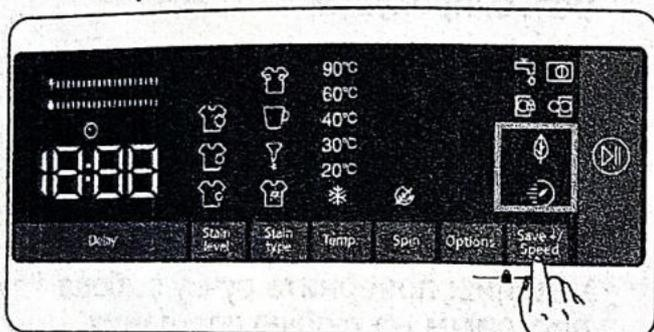

### Дополнительная функция эко-стирки:

При выборе этой дополнительной функции, ваша машина немного увеличит длительность программы стирки. Тем не менее, она будет использовать меньше энергии и воды для стирки. Для включения этой функции, выберите кнопку «Эко/быстрая стирка» на дисплее панели управления, чтобы включить светодиодный индикатор с символом .

### Дополнительная функция быстрой стирки:

При выборе этой дополнительной функции, ваша машина уменьшит длительность программы стирки. (Рекомендуется загружать машину на половину или менее половины вместимости для выбранной программы стирки.) Для включения этой функции, выберите кнопку «Эко/быстрая стирка» на дисплее панели управления, чтобы включить светодиодный индикатор с символом .


**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если вы загружаете в машину половину или меньше половины загрузки белья для выбранной программы стирки, машина обнаружит это благодаря системе обнаружения половинной загрузки, и, таким образом, стирка белья будет выполнена за более короткое время и с меньшим потреблением энергии и воды. При активации этой функции на дисплее панели управления автоматически включается светодиодный индикатор .

(\* Технические характеристики могут различаться в зависимости от приобретенного изделия.

### • Шкала эффективности использования электроэнергии/воды:

— индикатор эффективности использования, включающий в себя 2 шкалы. Шкала эффективности использования энергии/воды показывает величину расхода энергии и воды. Чем больше шкала, тем больше потребление энергии или воды. Шкала эффективности использования энергии/воды может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от длительности выбранной программы, температурных настроек, скорости отжима и других дополнительных функций.

### Кнопка Пуск/Пауза

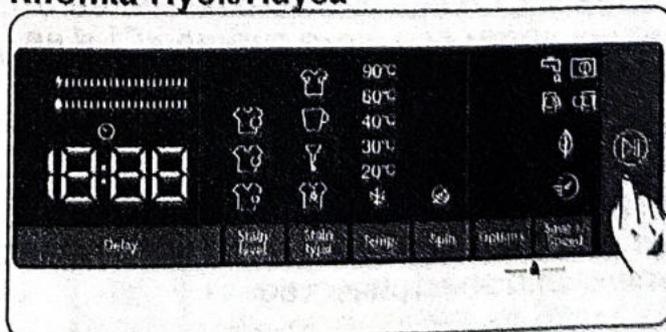


Нажатием кнопки Пуск/Пауза вы можете запустить выбранную программу или приостановить выполняемую программу. При переключении машины в режим ожидания, на электронном дисплее начнет мигать индикатор «Пуск/Пауза».

## 5.8 Блокировка от детей

Функция блокировки от детей позволяет заблокировать кнопки, чтобы выбранный цикл стирки не мог быть изменен случайно.

Чтобы активировать блокировку от детей, нажмите и удерживайте кнопки 6 и 7 одновременно не менее 3 секунд. Когда блокировка от детей активирована, на электронном дисплее в течение 2 секунд будет мигать сигнал «CL».

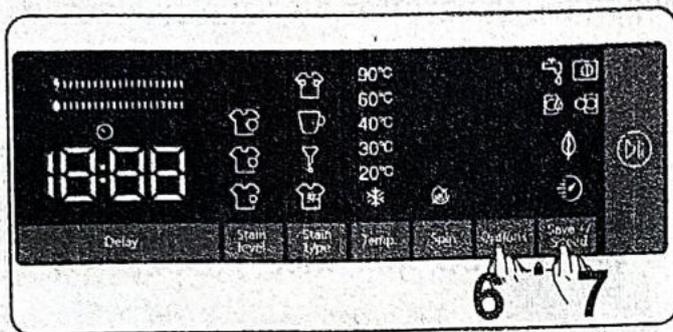

Если при активированной блокировке от детей нажата какая-либо кнопка или выбранная программа изменена с помощью диска выбора программ, на электронном дисплее в течение 2 секунд будет мигать сигнал «CL».

Если при активированной блокировке от детей и работающей программе повернуть диск выбора программ в положение «ВЫКЛ.» и выбрать другую программу, ранее выбранная программа возобновит работу с того момента, на котором она была прервана.

Чтобы деактивировать блокировку от детей, нажмите и удерживайте кнопки 6 и 7 одновременно не менее 3 секунд до тех пор, пока сигнал «CL» на электронном дисплее не исчезнет.




**Примечание:** Дверца остается незаблокированной в случае, если активна блокировка от детей и отключено электричество

## 5.9 Если вы хотите поставить на паузу/отменить запущенную программу или добавить белье:

- Кнопка с символом позволяет поставить на паузу или начать заново выбранную программу. Эту функцию можно использовать, если вы хотите добавить белье.
- Для этого нажмите кнопку с символом . Если на экране отображается , можно открыть загрузочную дверцу и добавить белье.
- Если на экране отображается , то шаг, где можно было добавить белье, пропущен.
- Если вы хотите отменить запущенную программу, поверните ручку выбора программ в позицию «ОТМЕНА». Машина остановит процесс стирки, и программа будет отменена. Для слива воды из машины поверните ручку выбора программ на любую программу. Машина осуществит слив воды и отменит программу. Вы можете выбрать новую программу и запустить машину.

## 5.10 Завершение программы

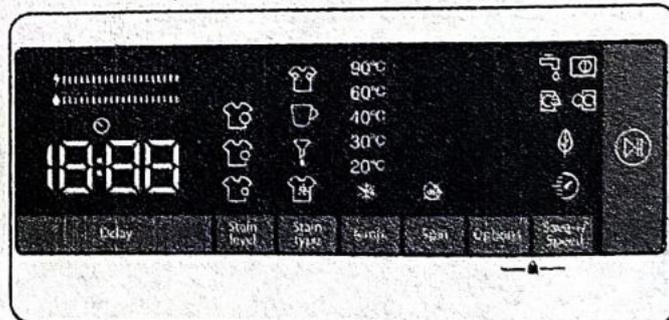

Когда выполнение выбранной программы будет завершено, машина остановится автоматически.

- На электронном дисплее появится сообщение «End».
- Теперь вы можете открыть дверцу и вынуть белье. После извлечения белья оставьте дверцу открытой, чтобы машина смогла высохнуть внутри.
- Поверните ручку выбора программы в положение «ОТМЕНА».
- Отключите стиральную машину от электрической сети.
- Закройте кран подачи воды.

## 6. ТАБЛИЦА ПРОГРАММ

Программа	Температура стирки (°C)	Максимальная загрузка (вес сухого белья) (кг)	Отделение для моющих средств	Продолжительность программы (мин.)	Вид белья / Описание
ХЛОПОК	*60 - 90	12,0	2	145	Очень грязное, хлопок и лен. (Нижнее белье, простыни, скатерти, полотенца (максимум 6,0 кг), постельное белье и т. д.)
ЕСО 40-60	*40 - 60	12,0	2	240	Грязное, хлопок и лен. (Нижнее белье, простыни, скатерти, полотенца (максимум 6,0 кг), постельное белье и т. д.)
ХЛОПОК Предварительная стирка	*60 - 40 - 30 - " - -C"	12,0	1&2	164	Грязное, хлопок и лен. (Нижнее белье, простыни, скатерти, полотенца (максимум 6,0 кг), постельное белье и т. д.)
ХЛОПОК 20	*20 - " - -C"	6,0	2	59	Слабо загрязненное, хлопок и лен (Нижнее белье, простыни, скатерти, (максимум 3,0 кг), постельное белье и т. д.)
ЦВЕТА	*40 - 30 - " - -C"	3,5	2	130	Слабо загрязненное, хлопок и лен (Нижнее белье, простыни, скатерти, (максимум 2,0 кг), постельное белье и т. д.)
ШЕРСТЬ	*30 - " - -C"	2,5	2	52	Шерстяные ткани, которые можно стирать в стиральной машине
ПОЛОСКАНИЕ	*" - -C"	12,0	-	30	Для любого типа белья после цикла стирки предусмотрено дополнительное полоскание.
ПРОТИВОАЛЛЕРГИЧЕСКИЙ РЕЖИМ	*60 - 40 - 30 - " - -C"	6,0	2	215	Детское белье
Отжим/Слив	*" - -C"	12,0	-	17	Это программу можно использовать для любого вида белья, если вы хотите добавить дополнительное полоскание после цикла стирки./Вы можете использовать программу слива для слива воды, накопленной в стиральной машине (добавление или извлечение белья). Для запуска программы слива поверните ручку выбора программ на программу отжим/слив. После выбора отмены отжима с помощью кнопки дополнительной функции, начнется выполнение программы.
ДЕЛИКАТНАЯ/РУЧНАЯ СТИРКА	*30 - " - -C"	2,5	2	100	Изделия, требующие деликатной или ручной стирки.
ПРОСТОЙ УХОД / Верхняя одежда	*40 - 30 - " - -C"	3,5	2	110	Очень грязное или с содержанием синтетических тканей. (Нейлоновые носки, рубашки, блузки, брюки из ткани с добавлением синтетики и т. д.)
Пуховое одеяло	*40 - 30 - " - -C"	-	2	88	Для стирки одеяла с волокнистым наполнителем, с этикеткой «разрешена машинная стирка». (не более 2,5 кг)
Джинсы / Темная одежда	*30 - " - -C"	3,5	2	96	Черные и темные вещи из хлопка, смешанного волокна или джинсы. Стирать наизнанку. Джинсы часто содержат избыток красителя и могут линять во время нескольких первых стирок. Светлые и темные изделия следует стирать отдельно.
Быстрая стирка 60° 60°C	*60 - 40 - 30 - " - -C"	5,0	2	60	Грязное, хлопковое, цветное и льняное белье стирается при 60 °C в течение 60 минут.
(**) Быстрая стирка 12 мин.	*30 - " - -C"	2,0	2	12	Позволяет стирать слабо загрязненное белье из хлопка, льна и цветное белье за короткий цикл продолжительностью 12 минут.