


РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

**Модель: WMD-1289ND
WMD-1289ND5**

ВВЕДЕНИЕ В ФУНКЦИИ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

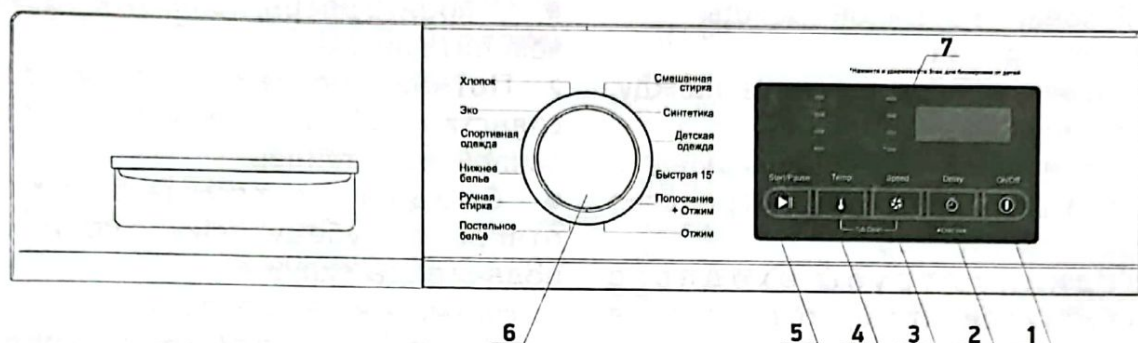

1. Кнопка питания

- Включите или выключите питание.
- По окончании процедуры, нажмите кнопку питания, чтобы отключить прибор.

2. Кнопка отсрочка старта

- Назначьте Время

Отсрочка старта относится начало стирки после назначенного времени.

3. Кнопка отжима

- Выберите скорость отжима согласно мощности и разнообразию тканей.
- В некоторых программах скорость отжима настроена автоматически и не подлежит к изменению.

4 Кнопка температуры

- Выберите температуру воды согласно степени загрязнения и разнообразию тканей.
- В некоторых программах температура воды настроена автоматически и не подлежит к изменению.

5. Кнопка Старт/Пауза

- Нажмите её, чтобы начать работать
- Нажмите её, чтобы сделать паузу во время работы, нажмите снова, чтобы продолжить.

6. Кнопка режима

- Выберите режим согласно разнообразию и степени загрязнения тканей.

7. Чистка барабана

- Чистки барабана нужно проводить после стирки подготовки к следующей стирки для завершения стерилизации и дезинфекции.
- Нажмите и удерживайте кнопку ТЕМП+ отжим старта больше 3 секунд, чтобы начать процедуру чистки барабана

8. Кнопка замка для детей

- Нажмите её, чтобы принять меры безопасности для ребенка.
- При работе детского замка, другие кнопки кроме кнопки питания не работают.
- Нажмите и удерживайте кнопки Отсрочка больше 3 секунд чтобы ВШВЫКЛ функцию Детского

ВВЕДЕНИЕ В ФУНКЦИИ И РЕЖИМЫ

Введение в функции и режимы
Использование обычной одежды

1. Приготовления

- Откройте дверь, вставьте одежду, и закройте дверь.
- Потяните контейнер для моющего средства, добавьте моющее средство и закройте контейнер.
- Соедините трубы входного отверстия и убедитесь, что краник для подачи воды включен.

2. Нажмите кнопку питания

3. Режимы могут быть отображены согласно требованиям.

- Смешанная стирка Синтетика Детские — Быстрая стирка 15' Полоскание/Отжим —
— Отжим Постельное бельё Ручная стирка/шерсть Нижнее бельё Спорт -
Эко Хлопок.

4. Нажмите кнопку Старт/Пауза и стирка начнется

5. По окончании стирки стр машина даст сигнал.

> Экран показывает END, и звучит сигнал.

● Откройте дверь, чтобы взять одежду.

● Отключите питание и выключите задвижку.

Использование самособранного режима

Используйте это программа когда требуется настроить температуру, время полоскания и скорость вращения.

1. Приготовления к стирке

● Откройте дверь, положите одежду и закройте дверь.

> Потяните контейнер для моющего средства, добавьте моющее средство и закройте контейнер.

● Соедините трубы входного отверстия и убедитесь что краник для подачи воды включен.

2. Нажмите кнопку питания

3. Программы могут быть отображены согласно требованиям.

4. Нажмите кнопку Температура что бы определить, температуру воды, Отжим для установки скорости отжима, Отсрочка старта для старта стирки после назначенного времени.

5. Нажмите кнопку Старт/пауза, чтобы начать стирку.

6. По окончании стирки стр машина даст сигнал.

● Экран показывает END, и звучит сигнал.

● Откройте дверь, чтобы взять одежду.

● Отключите питание и выключите задвижку.

ВВЕДЕНИЕ В РЕЖИМ СТИРКИ ШЕРСТЯНОЙ ОДЕЖДЫ

Данная функция установлена для шерстяной и волокнистой одежды. Пожалуйста выбирайте программу стирки согласно бирке на одежде

1. Подготовка к стирке

● Откройте дверь, вставьте одежду, и закрывайте дверь.

● Потяните контейнер для моющего средства, добавьте моющее средство и закройте контейнер.

● Соедините трубы входного отверстия и убедитесь что краник для подачи воды включен.

2. Нажмите кнопку питания, соедините питание.

3. Прокрутите джойстик программы и выберите "шерсть»

● Пожалуйста, выберите соответствующую температуру и скорость отжима согласно требованиям.

4. Нажмите кнопку Старт/Пауза и начните мыться.

5. По окончании стирки стр машина даст сигнал.

● Экран показывает END, и звучит сигнал.

● В данной программе вес белья не должно превышать 2кг.

● По окончании стирки вытешите все белё для избежание повреждение ткани белья.

> Чтобы препятствовать тому, чтобы одежда повредилась, температура воды должна быть меньше чем 40 °С.

● Пожалуйста, отделите белую или яркую цветную одежду от темной одежды.

● Используйте моющее средство особенно для шерстяной одежды, чтобы предотвратить повреждение Введение в энергосберегающий режим

Стирайте одежду, слегка загрязненную, может экономить время и энергию.

1. Подготовка к стирке

● Откройте дверь, положите одежду и закройте дверь.

> Потяните контейнер для моющего средства, добавьте моющее средство и закройте контейнер.

● Соедините трубы входного отверстия и убедитесь что краник для подачи воды включен.

2. Нажмите кнопку питания, соедините питание.

3. Прокрутите джойстик программы и выберите "энергосберегающее»

● Пожалуйста, выберите соответствующую температуру и скорость отжима согласно требованиям.

4. Нажмите кнопку Старт/Пауза и начните мыться.

5. По окончании стирки стр машина даст сигнал.

● Экран показывает END, и звучит сигнал.

● Откройте дверь, чтобы взять одежду.

● Отключите питание и выключите задвижку.

● Если вы ошиблись с выбором программы и начали стирку то нажмите на кнопку Старт/Пауза и выберите ту программу которая вам необходимо.

ВВЕДЕНИЕ В ФУНКЦИЮ ДЛЯ СТИРКИ ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ

Данная функция может использовать высокую температуру, чтобы стерилизовать и дезинфицировать.

1. Подготовка к стирке

- Откройте дверь, положите одежду и закройте дверь.

- Потяните контейнер для моющего средства, добавьте моющее средство и закройте контейнер.

- Соедините трубы входного отверстия и убедитесь что краник для подачи воды включен.

2. Нажмите кнопку питания, соедините питание.

3. Прокрутите джойстик программы и выберите «Детскую одежду».

- Пожалуйста, выберите соответствующую температуру и скорость отжима согласно требованиям.

4. Нажмите кнопку Старт/Пауза и запускайте стирку.

5. По окончании стирки стиральная машина даст сигнал.

- Экран показывает END, и звучит сигнал.

- Откройте дверь, чтобы взять одежду.

- Отключите питание и выключите задвижку.

Введение в режим только Отжим

1 Подготовка к стирке

- Откройте дверь, положите одежду и закройте дверь.

Соедините трубы входного отверстия и убедитесь что краник для подачи воды включен.

2. Нажмите кнопку питания, соедините питание.

3. Прокрутите джойстик программы и выберите "Отжим"

- Скорость вращения по умолчанию - 880 оборотов в минуту, нажмите кнопку "скорость Отжима" для настройки скорости.

4. Нажмите кнопку Старт/пауза

- Сразу как стиральная машина начнет отжимать начнется слив воды.

5. По окончании стирки стиральная машина даст сигнал.

- Экран показывает END, и звучит сигнал.

- Откройте дверь, чтобы взять одежду.

- Отключите питание и выключите задвижку.

Перед вращением, пожалуйста, убедитесь, что нет никаких гвоздей, ключей или другие предметы в барабане, чтобы избежать повреждения барабана.

- Во время процесса вращения фактическая скорость вращения может не соответствовать скорости программы, так как стиральная машина регулирует скорость согласно балансу между одеждой.

- Во время вращения может быть ритмичный гул, которое является нормальным голосом удара утечки, это не является неисправностью машины.

ВВЕДЕНИЕ В ЧИСТКУ БАРАБАНА

1. Подготовка к стирке

- Пожалуйста, убедитесь перед чисткой, что в барабане ничего не осталось.

- Потяните контейнер для моющего средства, добавьте жидкий отбеливатель в главной коробке.

- Не добавляйте моющее средство или стирочное моющее средство, для чистки путем порождения слишком большого количества пены.

- Закройте контейнер для моющего средства.

- Пожалуйста, убедитесь, что трубы входного отверстия соединены хорошо и убедитесь что краник для подачи воды включен.

2. Нажмите кнопку питания, соедините питание.

3. Нажмите на кнопку "скорость отжима" и кнопку "отсрочка стирки" и удерживайте более трех секунд, тем самым вы можете выбрать режим чистки барабана.

4. Нажмите кнопку Старт/пауза.

- Режимы начинают работать после того, как дверь закроется.

5. По завершении всех операций, издается звуковой сигнал.

- По завершении режима, высушите внутреннюю часть машины, чтобы предотвратить деформации дверей.

Введение в функцию детского замка

- Не допускайте, чтобы дети игрались стиральной машиной.

- Установите режим блокировка детей : когда стиральная машина работает, нажмите "температура и скорость отжим" и удерживайте в течении трех секунд и функция детского замка включается; также для выхода из детского режима замка еще раз нажмите "температура и скорость отжим" и удерживайте в течении трех секунд или отсоедините кабель питания с розетки.

- Когда стиральная машина работает, после настройки детского замка, все кнопки, кроме кнопки питания заблокируются; как только детский замок установлен, когда стиральная машина заканчивает все программы, нажмите кнопку питания, чтобы отключить питание, и детский замок не может отключиться отдельно, когда стиральная машина работает снова, нажмите "температура и скорость отжима" и удерживайте больше трех секунд, чтобы отключить функция детского замка.

- Когда работает функция детского замка, если Вы хотите изменить режим стирки, пожалуйста отключите детский замок сначала и перезапустите машину, чтобы выбрать новую программу стирки; если Вы хотите изменить температуру или скорость отжима, пожалуйста сначала отключите функцию детского замка, затем нажмите кнопку старт/пауза, и измените температуру, а затем скорость отжима.

ВВЕДЕНИЕ В РЕЖИМЫ СТИРКИ

Режим	Температура (°C)	Промывка (раз)	Оборот	Время	Максимальная загрузка По оценке	Тип одежды
Хлопок	ВОЗДУШНАЯ ВОДА (20°C, 40°C, 60°C, 90°C)	2	1000(0,400,800,1200)	88	По оценке	Общие хлопковые ткани
Ручная стирка	ВОЗДУШНАЯ ВОДА (20°C, 40°C)	2	800(0,400)	56	<2	Используется для тонкой ткани с "ручным мытьем" и шерстяных тканей
Спортивная одежда	20°C (ВОЗДУШНАЯ ВОДА), 40°C	2	1000(0,400,800)	79	<4	Используется для спортивной одежды
Смешанная стирка	ВОЗДУШНАЯ ВОДА (20°C, 40°C)	2	1000(0,400,800)	66	<4	Хлопковая ткань / с синтетическим волокном
Эко	20°C (ВОЗДУШНАЯ ВОДА), 40°C, 60°C	2	1200(0,400,800,1000)	69	<2	Общие хлопковые ткани
Детская одежда	60°C(40°C, 90°C)	3	1000(0,400,800)	107	<3	Одежда младенцев
Быстрая 15'	ВОЗДУШНАЯ ВОДА (20°C, 40°C)	2	800(0,400,1000)	15	<2	Для не очень грязной одежды
Полоскание + Отжим	—	2	1000(0,400,800,1200)	34	По оценке	Хлопковая ткань / с синтетическим волокном
Отжим	—	—	1000(0,400,800,1200)	14	По оценке	Хлопковая ткань / с синтетическим волокном
Нижнее белье	40°C (ВОЗДУШНАЯ ВОДА), 20°C	2	1000(0,400,800)	71	<3	Хлопковая ткань / с синтетическим волокном
Постельное бельё	60°C (ВОЗДУШНАЯ ВОДА), 20°C, 40°C, 90°C	2	1200(0,400,800,1000)	119	Одна штука	Одеяло, занавеска
Синтетика	40°C (ВОЗДУШНАЯ ВОДА), 20°C, 60°C	2	1000(0,400,800)	73	<3	Синтетическое волокно