

Стиральная машина

Руководство пользователя

WW1*M8*****

SAMSUNG

Содержание

Меры предосторожности	4
Важные сведения по технике безопасности	4
Важные значки безопасности	4
Важные меры предосторожности	5
Важные предупреждения при установке	6
Меры безопасности при установке	8
Важные предупреждения при использовании	8
Меры безопасности при эксплуатации	10
Важные предупреждения при очистке	13
Инструкции по утилизации использованного электрического и электронного оборудования	13
Установка	14
Комплект поставки	14
Требования к установке	16
Поэтапная установка	18
Подготовка к использованию	26
Начальная настройка	26
Инструкции по стирке белья	26
Инструкции по использованию дозатора средства для стирки	30
Эксплуатация	36
Панель управления	36
Простые шаги для запуска	39
Обзор циклов	40
Специальные функции	44
Настройки	46
Автодозатор (только для применимых моделей)	48
Samsung Connect	49

Обслуживание	54
Очистка барабана есо + 	54
Smart Check 	55
Аварийный слив	56
Очистка	57
Восстановление после замерзания	63
Уход в случае длительного периода неиспользования	63
Устранение неисправностей	64
Контрольные пункты проверки	64
Информационные коды	68
Технические характеристики	71
Символы на этикетках одежды	71
Защита окружающей среды	72
Спецификации	73
Энергетическая эффективность (Только для Российской Федерации)	75

Меры предосторожности

Поздравляем с приобретением новой стиральной машины Samsung. Данное руководство содержит важную информацию по установке, использованию и уходу за вашим устройством. Прочитайте данное руководство, чтобы воспользоваться всеми преимуществами и функциями данной стиральной машины.

Важные сведения по технике безопасности

Внимательно прочитайте руководство, чтобы безопасно пользоваться многочисленными функциями вашего нового устройства. Храните руководство в надежном месте недалеко от устройства, чтобы обратиться к нему при необходимости. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с данным руководством.

Предупреждения и важные инструкции по безопасности, содержащиеся в данном руководстве, не описывают все потенциально возможные условия и ситуации. Пользователь обязан руководствоваться здравым смыслом, быть внимательным и осторожным при установке, обслуживании и эксплуатации стиральной машины.

Так как приведенные в данном руководстве инструкции относятся к различным моделям, характеристики вашей стиральной машины могут немного отличаться от описанных в данном руководстве. Некоторые предупреждающие символы не применимы к данной стиральной машине. При возникновении каких-либо вопросов или опасений обратитесь в ближайший сервисный центр или см. справку и дополнительную информацию на веб-сайте www.samsung.com.

Важные значки безопасности

Значки и символы, используемые в данном руководстве пользователя:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Непредвиденные обстоятельства или несоблюдение мер безопасности могут привести к получению серьезной травмы, летальному исходу и/или повреждению имущества.

ВНИМАНИЕ

Непредвиденные обстоятельства или несоблюдение мер безопасности могут привести к получению травмы и/или повреждению имущества.

ПРИМЕЧАНИЕ

Указывает на наличие риска получения травмы или материального ущерба.

Эти предупреждающие символы приведены здесь, чтобы предотвратить травму.

Строго следуйте им.

Прочитайте это руководство и сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала.

Перед использованием устройства прочтите все инструкции.

Как и при использовании других электроприборов и устройств с подвижными деталями, существует вероятность возникновения опасных ситуаций. Для безопасного использования данного устройства следует ознакомиться с инструкциями по эксплуатации и соблюдать меры предосторожности.

Важные меры предосторожности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Чтобы уменьшить риск возгорания, поражения электрическим током или получения травмы при использовании стиральной машины, соблюдайте следующие меры предосторожности:

1. Это устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными либо умственными способностями или лицами, у которых отсутствуют необходимые знания или опыт, если их действия не контролируются или если они не проинструктированы относительно использования устройства лицом, отвечающим за безопасность.
2. **Для использования в Европе:** Данное устройство может использоваться детьми старше 8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями и с недостаточным опытом или знаниями только в том случае, если они находятся под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, или получили соответствующие инструкции, позволяющие им безопасно эксплуатировать электроприбор и дающие им представление об опасности, сопряженной с его эксплуатацией. Не разрешайте детям играть с устройством. Дети не должны производить очистку и обслуживание устройства без присмотра взрослых.
3. Не оставляйте детей без присмотра и не разрешайте им играть с устройством.

Меры предосторожности

4. В случае повреждения кабеля питания его замену должен выполнять производитель, сотрудник сервисной службы или другой квалифицированный специалист во избежание возникновения опасных ситуаций.
5. Следует использовать новые шланги, поставляемые с устройством, повторно использовать старые шланги не рекомендуется.
6. Если вентиляционные отверстия устройства находятся снизу, следите за тем, чтобы ковровое покрытие их не перекрывало.
7. **Для использования в Европе:** Дети младше 3 лет не должны оставаться рядом с устройством без постоянного присмотра взрослых.
8. **ВНИМАНИЕ:** Во избежание повреждений, вызванных случайным сбросом термopедохранителя, данное устройство не следует подключать к внешнему переключающему устройству, например, таймеру, и не следует подключать к электроцепи, которая регулярно включается и выключается другим прибором.

Важные предупреждения при установке

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Установку устройства должен осуществлять только квалифицированный специалист или обслуживающая организация.

- Несоблюдение этого условия может привести к поражению электрическим током, возгоранию, взрыву, травмам или неполадкам в изделии.

Данное устройство имеет большой вес, будьте осторожны при его поднятии.

Вставьте вилку сетевого кабеля в настенную розетку, соответствующую местным электрическим нормам. Не подключайте к данной розетке другие устройства и не используйте удлинитель.

- Использование одной розетки для подключения других устройств с помощью сетевого фильтра или удлинителя может привести к пожару или поражению электрическим током.
- Убедитесь, что напряжение, частота и сила тока соответствуют техническим характеристикам изделия. Несоблюдение данного указания может привести к возгоранию или поражению электрическим током. Вставьте вилку питания в сетевую розетку до упора.

Регулярно очищайте разъемы сетевой вилки от различных загрязнений, пыли или воды сухой тканью.

- Отсоедините сетевую вилку от розетки и очистите ее с помощью сухой ткани.
- Несоблюдение данного указания может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

Вставьте сетевую вилку в розетку так, чтобы кабель проходил по полу.

- Несоблюдение этого указания может стать причиной повреждения электрических проводов в кабеле, что в свою очередь может привести к поражению электрическим током или возгоранию.

Храните все упаковочные материалы в недоступном для детей месте, так как они могут представлять опасность.

- Ребенок может задохнуться, надев пакет на голову.

При повреждении устройства, сетевого кабеля или вилки обратитесь в ближайший сервисный центр.

Устройство должно быть надежно заземлено.

Не заземляйте устройство на газовую трубу, пластиковые трубы водоснабжения или телефонную линию.

- Это может привести к поражению электрическим током, возгоранию, взрыву или неполадкам в работе изделия.
- Не подключайте кабель питания к розетке, не имеющей надлежащего заземления, и убедитесь, что она отвечает требованиям местных и национальных нормативов.

Не устанавливайте устройство вблизи нагревательных приборов или горючих материалов.

Не устанавливайте устройство в месте с влажной, насыщенной маслами или пылью атмосферой, либо там, где оно не будет защищено от прямого солнечного света и воды (дождя).

Не устанавливайте устройство в местах с низкой температурой воздуха.

- Замерзание может привести к разрыву труб.

Не устанавливайте устройство в местах, где возможна утечка газа.

- Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

Не используйте электрические трансформаторы.

- Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

Не используйте поврежденный кабель питания, сетевую вилку или незакрепленную розетку.

- Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

Не тяните и не перегибайте кабель питания.

Не допускайте спутывания или перекручивания кабеля питания.

Не подвешивайте кабель питания на металлические предметы, не ставьте на него тяжелые предметы, не прокладывайте кабель между предметами и не заталкивайте кабель в пространство за устройством.

- Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

Не тяните кабель питания при извлечении вилки.

- Придерживайте вилку кабеля питания при извлечении из розетки.
- Несоблюдение данного указания может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

Данное устройство следует размещать таким образом, чтобы обеспечить свободный доступ к вилке кабеля питания, кранам подачи воды и сливным трубам.

Меры предосторожности

Меры безопасности при установке

ВНИМАНИЕ

Данное устройство следует разместить так, чтобы после установки имелся свободный доступ к сетевой розетке.

- Несоблюдение данного указания может привести к возгоранию или поражению электрическим током в результате утечки тока.

Установите устройство на твердом и ровном полу, который выдержит его вес.

- В противном случае это может привести к сильной вибрации, шуму, произвольному перемещению или неисправности изделия.

Важные предупреждения при использовании

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В случае затопления немедленно выключите воду и питание и обратитесь в ближайший сервисный центр.

- Не прикасайтесь к вилке кабеля питания мокрыми руками.
- Несоблюдение данного указания может привести к поражению электрическим током.

Если устройство начало издавать странный шум, вы почувствовали запах гари или увидели дым, исходящий от прибора, немедленно отключите кабель питания от электросети и обратитесь в ближайший сервисный центр.

- Несоблюдение данного указания может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

При утечке газа (например, пропан, жидкий нефтяной газ и т. п.) немедленно проветрите помещение, не прикасаясь к сетевой вилке. Не прикасайтесь к устройству или кабелю питания.

- Не включайте вентилятор.
- Возникновение искры может привести к взрыву или возгоранию.

Не разрешайте детям играть на стиральной машине или внутри нее. Кроме того, при утилизации устройства снимите рычаг дверцы стиральной машины.

- Дети могут задохнуться, закрывшись внутри устройства.

Перед использованием стиральной машины не забудьте снять упаковочные материалы (губку, пенопласт), прикрепленные к ее дну.

Не стирайте белье, которое было загрязнено бензином, керосином, бензолом, разбавителем для краски, спиртом или другими легковоспламеняющимися и взрывоопасными веществами.

- Это может привести к возгоранию, взрыву или поражению электрическим током.

Не пытайтесь принудительно открывать дверцу во время работы стиральной машины (во время стирки при высокой температуре/сушки/отжима).

- Вода, вытекающая из стиральной машины, может вызвать ожоги или сделать пол скользким. Это может привести к травмам.

- Принудительное открытие дверцы может привести к повреждению изделия или травмам.

Не кладите руки под стиральную машину во время ее работы.

- Это может привести к травмам.

Не прикасайтесь к вилке кабеля питания мокрыми руками.

- Это может привести к поражению электрическим током.

Не выключайте устройство во время его работы, выдергивая вилку из розетки.

- Повторное включение сетевой вилки в розетку может вызвать искру, в результате чего возникает опасность поражения электрическим током или возгорания.

Не позволяйте детям или лицам с ограниченными возможностями пользоваться стиральной машиной без присмотра. Не позволяйте детям залезать на устройство или внутрь него.

- Это может привести к поражению электрическим током, ожогам или травмам.

Не просовывайте руки или металлические предметы под стиральную машину во время ее работы.

- Это может привести к травмам.

Не отключайте устройство, выдергивая сетевой кабель. Всегда крепко удерживайте вилку, вынимая ее из розетки.

- Повреждение кабеля может привести к короткому замыканию, возгоранию и/или поражению электрическим током.

Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать, разбирать или изменять конструкцию устройства.

- Не используйте предохранители (например, медные, стальную проволоку и т. п.), отличные от стандартных.
- При необходимости ремонта или переустановки устройства, обращайтесь в ближайший сервисный центр.
- Несоблюдение данного указания может привести к поражению электрическим током, пожару, травмам или неисправностям в работе изделия.

Если в результате неплотного крепления шланга подачи воды к крану возникло затопление, вытащите сетевую вилку из розетки.

- Несоблюдение данного указания может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

Вынимайте вилку из розетки, когда устройство не используется в течение длительного времени, а также во время грозы.

- Несоблюдение данного указания может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

При попадании в устройство посторонних веществ вытащите вилку из розетки и обратитесь в ближайший сервисный центр Samsung.

- Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

Не разрешайте детям (или домашним животным) играть на стиральной машине или внутри нее. Дверцу стиральной машины сложно открыть изнутри, поэтому дети могут серьезно пострадать, если закроются внутри нее.

Меры предосторожности

Меры безопасности при эксплуатации

ВНИМАНИЕ

При загрязнении стиральной машины такими посторонними веществами, как моющие средства, грязь, остатки пищи и т. п., извлеките вилку из розетки и очистите стиральную машину с помощью влажной мягкой ткани.

- Несоблюдение данного указания может привести к изменению цвета, деформации, повреждению или появлению ржавчины.

При сильном ударе переднее стекло стиральной машины может разбиться. Будьте осторожны при использовании стиральной машины.

- Разбитое стекло может привести к травмам.

В случае перебоя с подачей воды или при переподключении шланга подачи воды открывайте кран медленно.

Открывайте кран медленно, если машина не использовалась долгое время.

- Давление воздуха в шланге подачи воды или в водопроводной трубе может привести к повреждению деталей или утечке воды.

При появлении сообщения об ошибке слива во время работы прибора проверьте, нормально ли функционирует слив.

- Если из-за неполадки со сливом произошло затопление, а стиральная машина продолжает работать, возникает опасность поражения электрическим током или возгорания.

Загружайте белье в стиральную машину полностью, чтобы его не защемило дверцей.

- Защемление белья может привести к повреждению белья или стиральной машины, либо к утечке воды.

Если стиральная машина не используется, отключайте подачу воды.

- Убедитесь, что винты соединительного элемента шланга подачи воды надежно затянуты.

Следите, чтобы резиновая прокладка и стекло передней дверцы не загрязнялись посторонними веществами (например, мусором, нитками, волосами и т.д.).

- Защемление посторонних предметов или неполное закрытие дверцы может привести к утечке воды.

Перед использованием изделия откройте водопроводный кран и убедитесь, что соединительный элемент шланга подачи воды плотно затянут и утечка воды отсутствует.

- Если винты или соединительный элемент шланга подачи воды ослаблены, может возникнуть утечка воды.

Приобретенное вами устройство предназначено только для домашнего использования.

Использование изделия в предпринимательских целях считается использованием не по назначению. В таком случае на устройство не распространяется стандартная гарантия Samsung, и Samsung не несет ответственности за неисправности или повреждения, полученные в результате подобного использования.

Не вставляйте на устройство и не кладите на него различные предметы (например, белье, зажженные свечи, зажженные сигареты, тарелки, химические вещества, металлические предметы и т. п.).

- Это может привести к поражению электрическим током, возгоранию, неисправности изделия или получению травмы.

Не распыляйте на поверхность прибора быстро испаряющиеся вещества, например, средства от насекомых.

- Они не только наносят вред здоровью человека, но также могут стать причиной поражения электрическим током, возгорания и неисправности изделия.

Не размещайте рядом со стиральной машиной объекты, создающие электромагнитное поле.

- Это может привести к травме в результате неисправности в работе устройства.

Во время стирки при высокой температуре или в режиме сушки сливаемая вода имеет высокую температуру. Не прикасайтесь к воде.

- Это может привести к получению ожогов или к травме.

Для остывания горячей воды при сливе может потребоваться некоторое время. Оно может различаться в зависимости от внутренней температуры.

Не стирайте, не отжимайте и не сушите чехлы, коврики или одежду из водоотталкивающих материалов (*), если для устройства не предусмотрена специальная программа стирки для подобных предметов.

(*): Шерстяные одеяла и постельное белье, дождевики, жилеты для рыбалки, штаны для катания на лыжах, спальные мешки, плотные покрывала, спортивные костюмы, чехлы для велосипедов, мотоциклов и машин и т.п.

- Не стирайте толстые или жесткие коврики, даже если на их этикетке имеется значок стиральной машины. Это может привести к травмам или повреждению стиральной машины, стен, потолка и белья из-за сильной вибрации прибора.
- Не стирайте декоративные коврики или коврики для ног на резиновой основе. Резиновая часть коврика может оторваться и прилипнуть к внутренней части барабана, в результате чего возникнут неполадки во время слива воды.

Не включайте стиральную машину, если извлечен дозатор моющего средства.

- Это может привести к поражению электрическим током или травме в результате утечки воды.

Не касайтесь внутренней поверхности барабана во время или сразу после сушки, так как он горячий.

- Это может привести к получению ожогов.

Не опускайте руку в дозатор моющего средства.

- Рука может попасть в устройство загрузки моющего средства, и вы получите травму.
- Не добавляйте стиральный порошок в дозатор жидкого моющего средства (только для соответствующих моделей). При использовании стирального порошка извлеките дозатор жидкого моющего средства.

Не помещайте в стиральную машину никакие предметы, кроме белья (например, обувь, пищевые отходы, животных).

- Сильная вибрация может привести к повреждению стиральной машины, а в случае с домашними животными – к получению травмы или смерти.

Не нажимайте кнопки с помощью острых предметов, например, иголок, ножей, ногтей и т.п.

Меры предосторожности

- Это может привести к поражению электрическим током или получению травмы.

Не стирайте белье, загрязненное маслом, кремами или лосьонами из косметических магазинов или массажных салонов.

- Это может привести к деформации резиновой прокладки и утечке воды.

Не оставляйте в барабане металлические предметы, такие как булавки или заколки для волос, или отбеливатели на длительное время.

- Из-за этого барабан может заржаветь.
- Если на поверхности барабана начнет появляться ржавчина, для чистки поверхности используйте нейтральное чистящее средство и губку. Не используйте металлическую щетку для этой цели.

Не применяйте чистящее средство для химчистки и не стирайте, не полощите и не отжимайте белье, загрязненное средством для химчистки.

- Может привести к взрыву или самовозгоранию в результате образования тепла при окислении масла.

Не используйте воду из устройств охлаждения/нагрева воды.

- Это может привести к неисправности стиральной машины.

Не используйте натуральное мыло для рук в стиральной машине.

- Его затвердевание и оседание на внутренних частях стиральной машины может привести к неисправности изделия, обесцвечиванию, появлению ржавчины или неприятного запаха.

Носки и бюстгалтеры помещайте в мешки для стирки и стирайте вместе с остальным бельем.

Не стирайте белье большого размера, например, постельное белье, в мешках для стирки.

- Это может привести к получению травмы в результате сильной вибрации.

Не используйте затвердевшие моющие средства.

- Их оседание на внутренних частях стиральной машины может привести к утечке воды.

Проверьте, пусты ли карманы одежды, отложенной для стирки.

- Твердые и острые предметы, например, монеты, булавки, гвозди или камни могут привести к серьезным повреждениям устройства.

Не стирайте белье с большими пряжками, пуговицами или другими тяжелыми металлическими предметами.

Отсортируйте белье по цвету, исходя из его устойчивости к выцветанию, и выберите рекомендуемый режим стирки, температуру воды и дополнительные функции.

- Несоблюдение этой рекомендации может привести к обесцвечиванию или повреждению ткани.

Закрывая дверцу, убедитесь, что вы не прищемите детям пальцы.

- Несоблюдение данного указания может привести к травме.

Важные предупреждения при очистке

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не распыляйте воду непосредственно на устройство при очистке.

Не используйте сильнокислотные чистящие средства.


Не применяйте для очистки устройства растворители, спирты или бензин.

- Это может привести к обесцвечиванию, деформации, повреждению, поражению электрическим током или возгоранию.

Перед очисткой или обслуживанием всегда вынимайте вилку из розетки электросети.

- Несоблюдение данного указания может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

Инструкции по утилизации использованного электрического и электронного оборудования

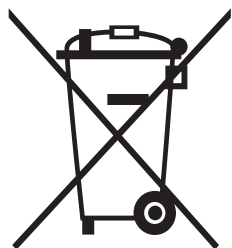

Правильная утилизация изделия (Использованное электрическое и электронное оборудование)

(Действительно для стран, использующих систему раздельного сбора отходов)

Наличие данного значка показывает, что изделие и его электронные аксессуары (например, зарядное устройство, гарнитура, кабель USB) по окончании их срока службы нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности переработки для повторного использования, утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.

Сведения о месте и способе утилизации изделия в соответствии с нормами природоохранного законодательства можно получить у продавца или в соответствующей государственной организации.


Бизнес-пользователи должны обратиться к своему поставщику и ознакомиться с условиями договора купли-продажи. Запрещается утилизировать изделие и его электронные аксессуары вместе с другими производственными отходами.

Установка

Строго соблюдайте данные инструкции, чтобы обеспечить правильную установку стиральной машины и предотвратить несчастные случаи во время стирки.

Комплект поставки

Проверьте наличие в комплекте поставки всех частей. При возникновении проблем со стиральной машиной или отдельными частями обратитесь в местный центр по обслуживанию клиентов компании Samsung или к продавцу.

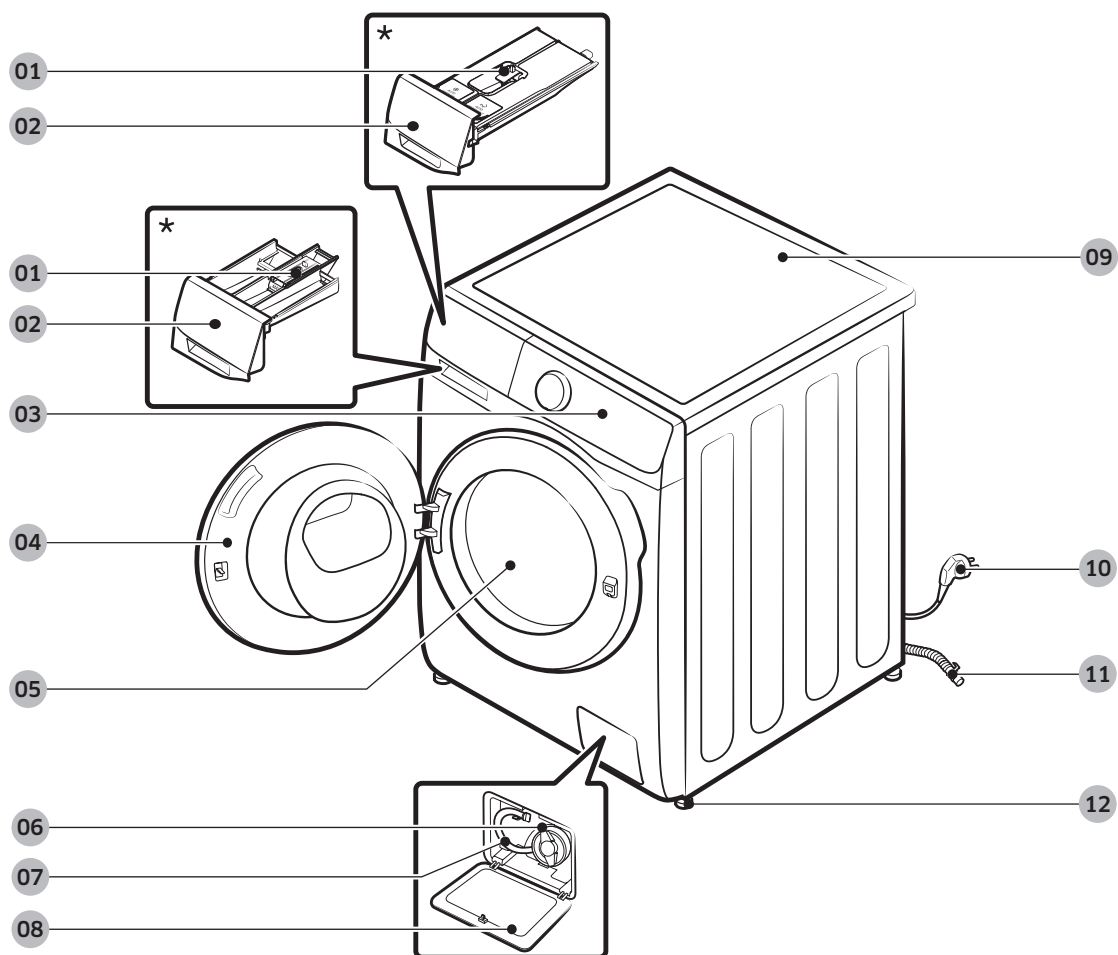

01 Защелка

04 Дверца

07 Шланг аварийного слива

10 Сетевая вилка

02 Дозатор средства для стирки

05 Барабан

08 Крышка фильтра

11 Сливной шланг

03 Панель управления

06 Фильтр насоса

09 Рабочая поверхность

12 Регулируемые ножки


* Конструкции дозатора и/или защелки различаются в зависимости от модели.



Гаечный ключ



Колпачки болтов




Держатель шланга



Шланг подачи холодной воды



Шланг подачи горячей воды



Дозатор жидкого средства для стирки
(только для применимых моделей)

ПРИМЕЧАНИЕ

- Колпачки болтов. Количество прилагаемых колпачков болтов (от 3 до 6) зависит от модели.
- Шланг подачи горячей воды: Только для применимых моделей.
- Дозатор жидкого средства для стирки: только для моделей с ручной загрузкой средств для стирки.

Установка

Требования к установке

Электрическое питание и заземление

- Требуется предохранитель или автоматический выключатель 220–240 В / 50 Гц переменного тока.
- Используйте для стиральной машины отдельную ответвленную цепь.

Чтобы обеспечить надлежащее заземление, стиральная машина поставляется с кабелем питания, который снабжен вилкой с тремя контактами и с заземлением для подключения к правильно установленной и заземленной розетке.

Если вы не уверены в правильности заземления, проконсультируйтесь у квалифицированного электрика или специалиста по техническому обслуживанию.

Не изменяйте конструкцию прилагаемой вилки. Если вилка не подходит к розетке, обратитесь к квалифицированному электрику за помощью в установке подходящей розетки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- НЕ используйте удлинители.
- Используйте только кабель питания, прилагаемый к стиральной машине.
- НЕ подсоединяйте заземляющий провод к пластиковому водопроводу, газопроводу или трубе горячей воды.
- Неправильное подсоединение заземляющих проводов может привести к поражению электрическим током.

Подача воды

Величина надлежащего давления воды для данной стиральной машины составляет от 50 кПа до 800 кПа. При давлении воды ниже 50 кПа клапан для воды может закрыться не полностью. Или для заполнения барабана может потребоваться больше времени, что приведет к выключению стиральной машины. Водопроводные краны должны находиться на расстоянии не более 120 см от задней панели стиральной машины, чтобы обеспечить возможность подключения к ней прилагаемых впускных шлангов. Чтобы снизить риск возникновения утечки, выполните следующие действия.

- Убедитесь, что обеспечен свободный доступ к водопроводным кранам.
- Перекрывайте краны, когда стиральная машина не используется.
- Регулярно проверяйте наличие утечек через прокладки шланга для подачи воды.

ВНИМАНИЕ

Перед первым использованием стиральной машины проверьте все подключения клапана для воды и водопроводных кранов на наличие протекания.

Слив

Компания Samsung рекомендует использовать водонапорную трубу высотой 60–90 см. Сливной шланг должен присоединяться к водонапорной трубе с помощью зажима сливного шланга, и водопроводная труба должна полностью закрывать сливной шланг.

Полы

Для оптимальной производительности стиральная машина должна быть установлена на твердую поверхность. Может потребоваться укрепление деревянных полов для снижения уровня вибраций и/или вероятности неравномерной нагрузки. Ковровые покрытия и кафельные полы не устойчивы к вибрации, и стиральная машина может несколько смещаться во время отжима.

ВНИМАНИЕ

НЕ устанавливайте стиральную машину на платформу или на неустойчивую поверхность.

Температура воды

Не устанавливайте стиральную машину в местах, где вода может замерзнуть, так как в клапане для воды, в насосе и/или шлангах устройства всегда остается небольшое количество воды. Замерзшая вода в соединительных частях может привести к повреждению ремней, насоса и других компонентов стиральной машины.

Установка в нишу

Минимальные зазоры для стабильной работы.

По сторонам	25 мм
Сверху	25 мм
Сзади	50 мм
Спереди	550 мм

Если стиральная и сушильная машины устанавливаются вместе, в передней части ниши необходимо обеспечить отверстие не менее 550 мм для вентиляции. Если стиральная машина установлена отдельно, то особой вентиляции не требуется.

Установка


Поэтапная установка

ШАГ 1 Выберите место для установки

Требования к месту установки:


- твердая, ровная поверхность без коврового покрытия или покрытия, которое может препятствовать вентиляции;
- защищенность от воздействия прямых солнечных лучей;
- наличие достаточного пространства для вентиляции и проводов;
- температура окружающей среды всегда должна быть выше точки замерзания (0 °C);
- расположение вдали от источников тепла.

ШАГ 2 Извлеките транспортировочные болты

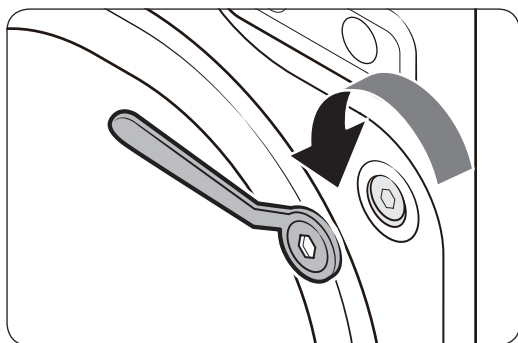


Распакуйте устройство и выверните все транспортировочные болты.

1. С помощью прилагаемого гаечного ключа ослабьте все транспортировочные болты на задней панели стиральной машины.

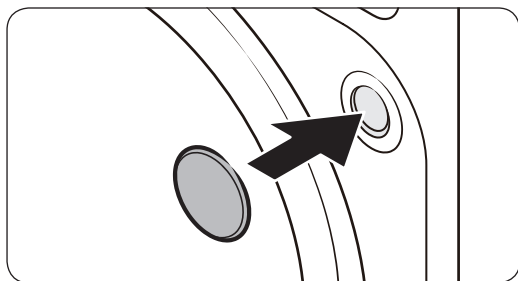

2. Закройте отверстия прилагаемыми пластиковыми колпачками болтов.

Сохраните транспортировочные болты для последующего использования.

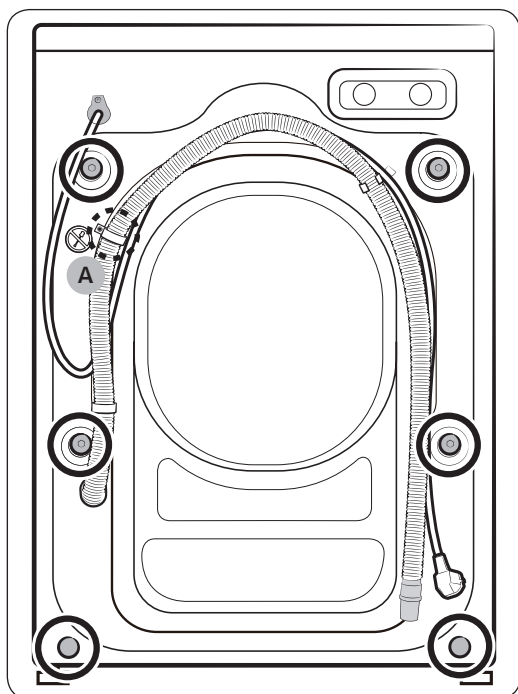

3. Закройте отверстия для болтов на задней панели стиральной машины пластиковыми колпачками.

⚠ ВНИМАНИЕ



Не извлекайте **винт (A)**, фиксирующий зажим сливного шланга.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Упаковочные материалы могут представлять опасность для детей. Утилизируйте все упаковочные материалы (пластиковые и полистироловые пакеты и т. п.), поместив в недоступное для детей место.

Установка


ШАГ 3 Отрегулируйте высоту ножек

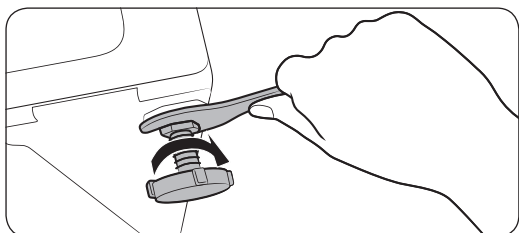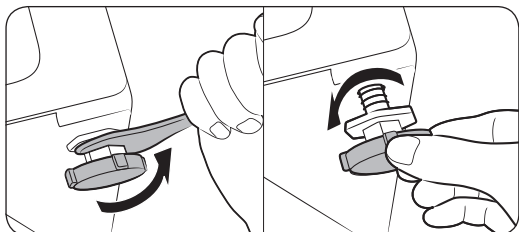

1. Аккуратно переместите стиральную машину в нужное место. Не прикладывайте чрезмерных усилий, т.к. можно повредить регулируемые ножки.
2. Выровняйте стиральную машину, вручную отрегулировав высоту ножек.
3. После завершения выравнивания затяните гайки гаечным ключом.


ШАГ 4 Подключите шланг подачи воды

В зависимости от модели в комплект поставки могут входить различные адаптеры для шланга. В этом шаге приведена процедура подключения к соединительному адаптеру. При наличии винтового адаптера см. шаг 7.

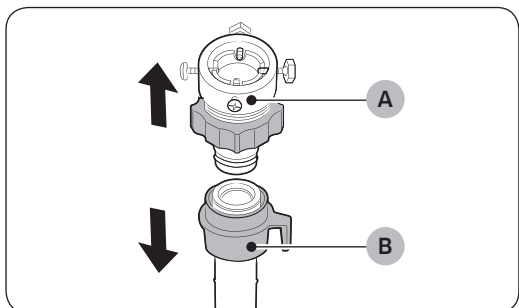


Подсоедините шланг подачи воды к водопроводному крану.


1. Выньте адаптер (A) из шланга подачи воды (B).

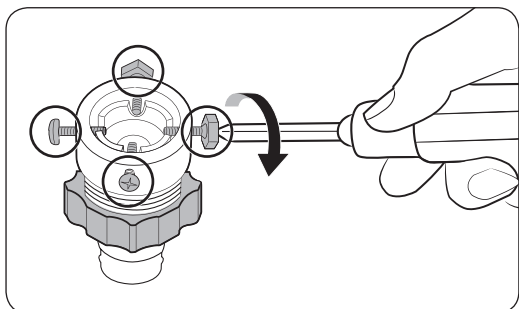


2. С помощью отвертки Phillips ослабьте четыре винта на адаптере.

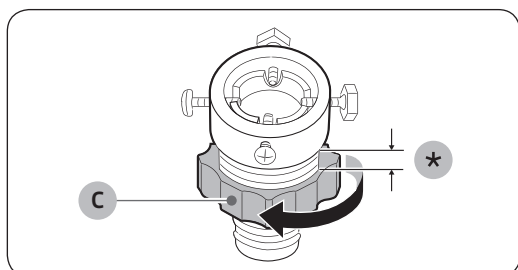


3. Удерживая адаптер, поверните **деталь (C)** в направлении, указанном стрелкой, чтобы ослабить ее на 5 мм (*).

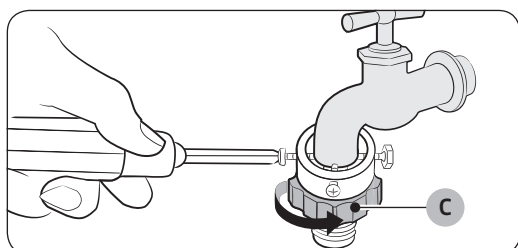

4. Вставьте адаптер в водопроводный кран и затяните винты, одновременно поднимая адаптер.
5. Поверните **деталь (C)** в направлении, указанном стрелкой, чтобы затянуть ее.

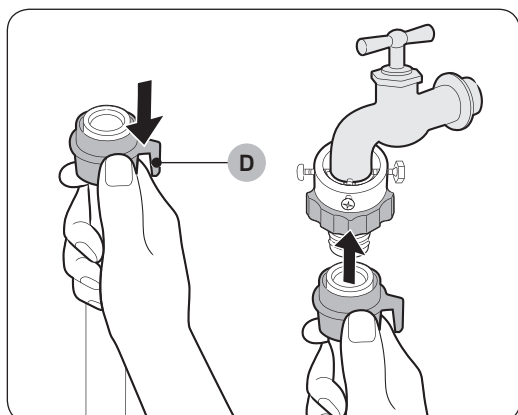


6. Нажмите на **деталь (D)** и подключите шланг подачи воды к адаптеру. Затем отпустите **деталь (D)**. Шланг присоединится к адаптеру со щелчком.

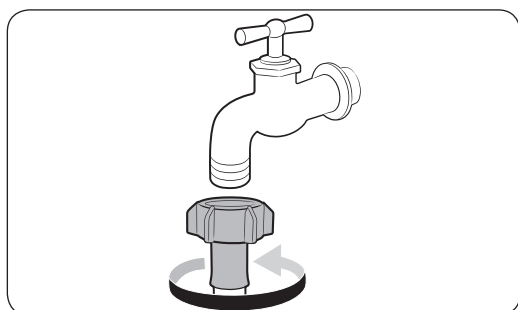


7. Если на водопроводном кране имеется резьба, воспользуйтесь входящим в комплект поставки винтовым адаптером для подключения к водопроводному крану, как показано на рисунке.

Установка

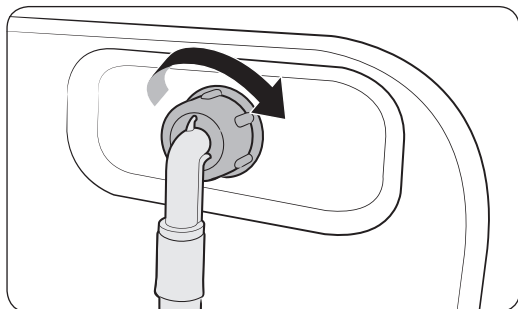

8. Присоедините другой конец шланга подачи воды к впускному клапану на задней панели стиральной машины. Поворачивайте шланг по часовой стрелке, чтобы затянуть.

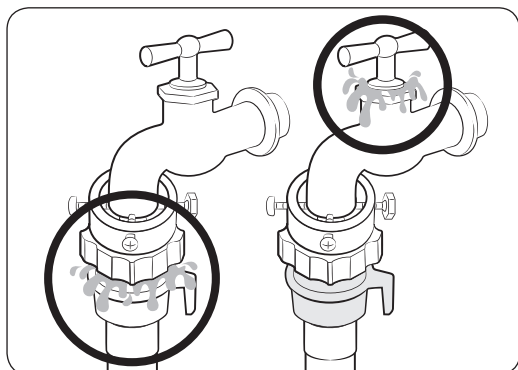

9. Откройте водопроводный кран и убедитесь, что в местах соединений отсутствует утечка воды. При наличии утечки повторите указанные выше действия.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При возникновении протечки воды прекратите использование стиральной машины и отключите ее от электросети. Затем обратитесь в местный сервисный центр Samsung. Несоблюдение этого указания может привести к поражению электрическим током.


⚠ ВНИМАНИЕ

Не растягивайте шланг подачи воды. Если шланг слишком короткий, замените его более длинным, выдерживающим высокое давление.

📖 ПРИМЕЧАНИЕ


- После подсоединения шланга подачи воды к адаптеру проверьте правильность соединения, опустив шланг вниз.
- Используйте водопроводные краны распространенного типа. Если кран имеет квадратную форму или слишком большой диаметр, то прежде чем подсоединять адаптер к водопроводному крану, извлеките промежуточное кольцо.

Для моделей с дополнительной подачей горячей воды:

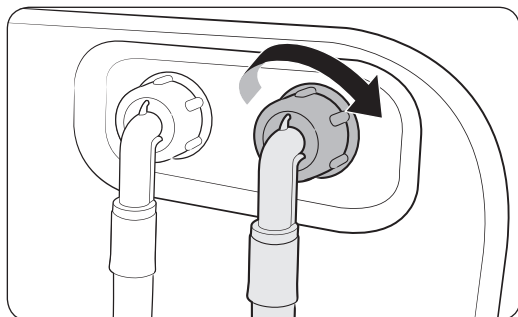

1. Подключите конец шланга подачи воды красного цвета к впускному отверстию горячей воды на задней панели стиральной машины.
2. Другой конец шланга подачи горячей воды подключите к крану горячей воды.

Шланг Aqua Stop (только для применимых моделей)

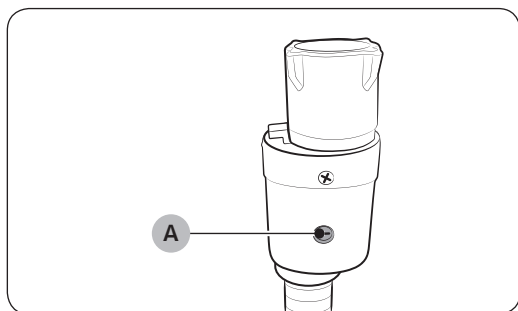

Шланг Aqua Stop обеспечивает уведомление пользователей об опасности утечки воды. Он обеспечивает измерение потока воды. При возникновении опасности утечки воды цвет индикатора (A) в центре изменяется на красный.


ПРИМЕЧАНИЕ

Конец шланга Aqua Stop следует подключать к водопроводному крану, а не к машине.

Установка


ШАГ 5 Установите сливной шланг

Сливной шланг можно расположить тремя способами.

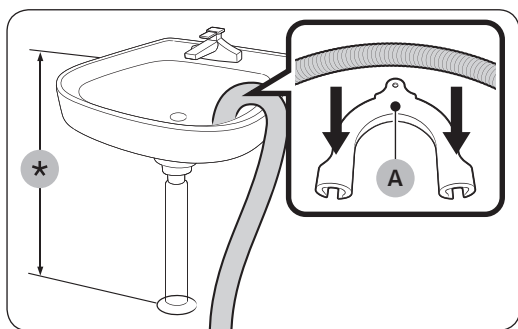

Через бортик ванны или раковины

Сливной шланг должен располагаться на высоте 60–90 см (*) от пола. Чтобы конец сливного шланга был изогнут, используйте прилагаемый **пластиковый держатель шланга (А)**. Для стабильного слива закрепите держатель на стене с помощью крючка.

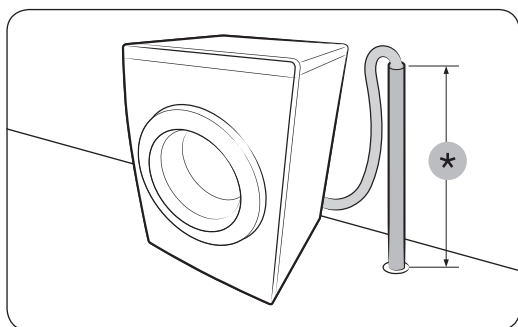


В сливной трубе

Сливная труба должна располагаться на высоте 60–90 см (*). Рекомендуется использовать вертикальную трубу высотой 65 см. Убедитесь, что сливной шланг присоединен к водонапорной трубе под наклоном.

Требования к водонапорной трубе:

- минимальный диаметр — 5 см;
- минимальная пропускная способность — 60 литров в минуту.

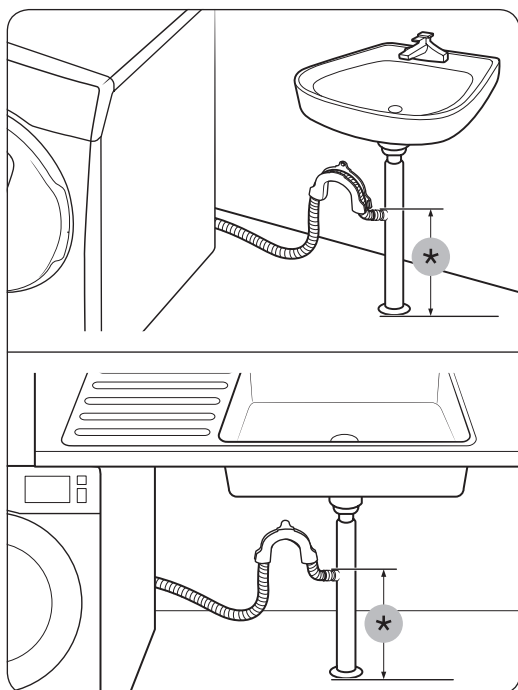

В отводе сливной трубы раковины

Отвод сливной трубы должен располагаться выше сифона раковины, чтобы конец шланга находился не ниже 60 см над уровнем пола.

(*): 60 см

ШАГ 6 Включите питание

Подключите кабель питания к сетевой розетке (разрешенной электрической розетке 220–240 В / 50 Гц переменного тока, защищенной с помощью предохранителя или автоматического выключателя). Затем нажмите кнопку **Питание**, чтобы включить стиральную машину.

Подготовка к использованию

Начальная настройка

Использование функции Калибровка (рекомендуется)

Функция Калибровка обеспечивает точное определение веса белья в стиральной машине. Перед использованием функции Калибровка убедитесь, что барабан пуст.

1. Выключите, а затем снова включите стиральную машину.
2. Одновременно нажмите и удерживайте кнопки **Температура** и **Отсрочка** (или **Температура** и **Отсрочка+**) в течение 3 секунд, чтобы переключиться в режим Калибровка. Отобразится сообщение «Cb».
 - В зависимости от модели кнопки могут различаться. Проверьте наименование используемой модели.
3. Нажмите и удерживайте кнопку **Пуск/Пауза (Удерж. Для Старта)**, чтобы запустить цикл Калибровка. Барабан будет вращаться по часовой и против часовой стрелки в течение приблизительно 3 минут.
4. После завершения цикла на дисплее отобразится сообщение «0» и стиральная машина автоматически выключится. Теперь стиральная машина готова к использованию.

Инструкции по стирке белья

ШАГ 1 Сортировка

Рассортируйте белье в соответствии со следующими критериями.

- Ярлык с инструкцией по уходу: рассортируйте белье на изделия из хлопка, смешанных тканей, синтетики, шелка, шерсти и вискозы.
- Цвет: отделите белое белье от цветного.
- Размер: загрузка в барабан разных по размеру вещей позволяет повысить эффективность стирки.
- Деликатность: стирайте изделия из деликатных тканей, например новые изделия из шерсти, шторы и шелковые изделия, отдельно, используя функцию Легкое Глажение. Прочитайте информацию на этикетках вещей.



ПРИМЕЧАНИЕ

Перед стиркой просмотрите этикетки на одежде и рассортируйте белье в соответствии с указанными инструкциями.

ШАГ 2 Проверьте карманы

Извлеките все содержимое карманов

- Металлические предметы на одежде, такие как монеты, булавки и пряжки, могут повредить остальные вещи и барабан.

Одежду с пуговицами и вышивкой выверните наизнанку

- Если во время стирки молнии брюк и курток расстегнуты, барабан может быть поврежден. Молнии должны быть закрыты и закреплены с помощью шнура.
- Одежда с длинными завязками может запутаться с другими предметами одежды. Перед началом стирки убедитесь в том, что завязки закреплены.

ШАГ 3 Используйте мешки для стирки

- Бюстгалтеры (для которых можно использовать машинную стирку) необходимо поместить в мешок для стирки. Металлические детали бюстгалтеров могут прорваться и повредить остальное белье.
- Мелкие, легкие предметы одежды, например носки, перчатки, чулки и носовые платки могут застрять между дверцей и загрузочным отверстием. Их следует класть в мешки для стирки белья из тонкой ткани.
- Не следует стирать мешки для белья пустыми. Это может привести к сильной вибрации, сместить стиральную машину и привести к травме.

ШАГ 4 Выполните предварительную стирку (при необходимости)

Если белье сильно загрязнено, выберите функцию Предварительная стирка для выбранного цикла. Не следует использовать функцию Предварительная стирка при ручной загрузке средства для стирки в барабан стиральной машины.

ШАГ 5 Определите объем загрузки

Не перегружайте стиральную машину. Перегрузка может привести к некачественной работе стиральной машины. Сведения по определению объема загрузки в соответствии с типом белья см. на стр. 40.

ПРИМЕЧАНИЕ

При стирке постельного белья или пододеяльников может увеличиться время стирки или снизиться эффективность отжима. Для постельного белья или покрывал рекомендуемая скорость отжима составляет 800 об/мин, а загрузка — 2,0 кг или меньше.

ВНИМАНИЕ

- В результате неравномерной загрузки белья может снизиться эффективность отжима.
- Убедитесь, что белье полностью уложено в барабан и не защемлено дверцей.
- Не хлопайте дверцей. Закрывайте дверцу осторожно. В противном случае дверца может закрыться неплотно.

Подготовка к использованию

ШАГ 6 Выберите средство для стирки соответствующего типа

Тип средства для стирки зависит от типа ткани (хлопок, синтетика, деликатные ткани, шерсть), ее цвета, температуры стирки и степени загрязнения. Используйте средства для стирки, разработанные для автоматических стиральных машин.

ПРИМЕЧАНИЕ


- Следуйте рекомендациям изготовителя средства для стирки, исходя из объема белья, степени загрязнения и жесткости используемой воды. При возникновении сомнений относительно жесткости воды обратитесь в организацию, обеспечивающую водоснабжение.
- Не используйте затвердевающие или застывающие средства для стирки. Средства для стирки данного типа могут остаться в машине после режима полоскания и заблокировать сливное отверстие.
- Если во время цикла стирки образуется слишком много пены, отображается сообщение **Sud**.

ВНИМАНИЕ


При использовании цикла **ШЕРСТЬ**  следует применять только специальные средства для стирки шерсти. При использовании цикла **ШЕРСТЬ**  стиральный порошок может остаться на ткани и обесцветить ее.

Капсулы для стирки

Для получения наилучших результатов при использовании капсул для стирки следуйте приведенным ниже инструкциям.

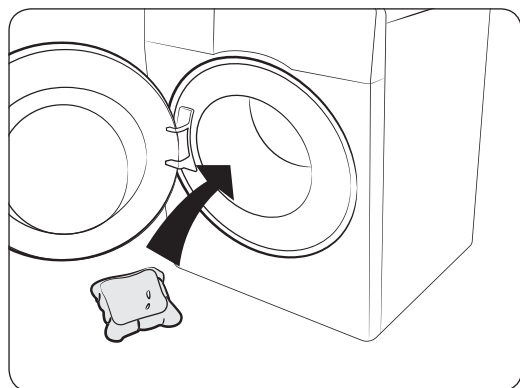

1. Положите капсулу на дно пустого барабана ближе к задней стенке.

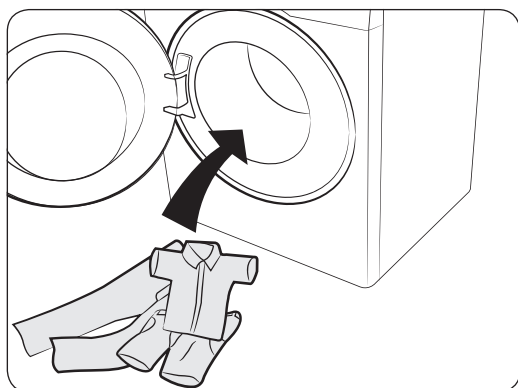

2. Загрузите белье в барабан поверх капсулы.

⚠ ВНИМАНИЕ


При использовании холодной воды или во время циклов, выполнение которых занимает менее одного часа, капсула может не раствориться полностью.

Подготовка к использованию


Инструкции по использованию дозатора средства для стирки

Автодозатор (WW**M8*G*** / WW**M8*H*** / WW**M8*I*** / WW**M8*K***)

В моделях с автоматическим дозатором используется дозатор с тремя отсеками: двумя отсеками для автоматического распределения средства для стирки и одним отсеком для ручной загрузки. Если включены функции Автоподача средства для стирки и Автоподача кондиционера, стиральная машина добавляет необходимое количество средства для стирки или кондиционера при каждой загрузке. Подробные сведения см. ниже:

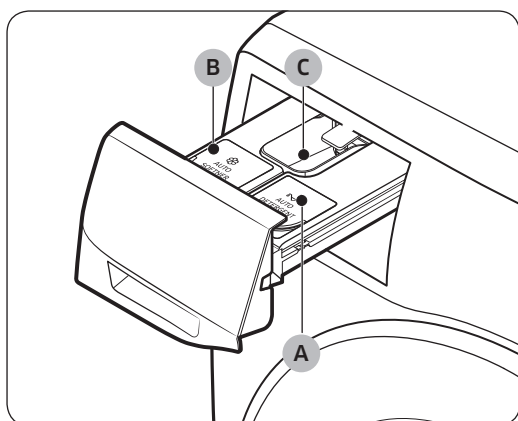

- A. ➤ **Автоподача средства для стирки:** используйте только жидкие средства для стирки.
- B. ⊗ **Автоподача кондиционера:** используйте только кондиционер.
- C. ➤ **Средство для стирки:** при необходимости добавьте средство для стирки вручную в соответствии с инструкциями его производителя.
 - При использовании ручного дозатора средств для стирки убедитесь, что автодозатор выключен. Нажимайте **Стирка** до тех пор, пока индикаторы функции Автодозатор не погаснут.
 - При использовании порошкового средства для стирки не превышайте отметку максимального уровня (D).

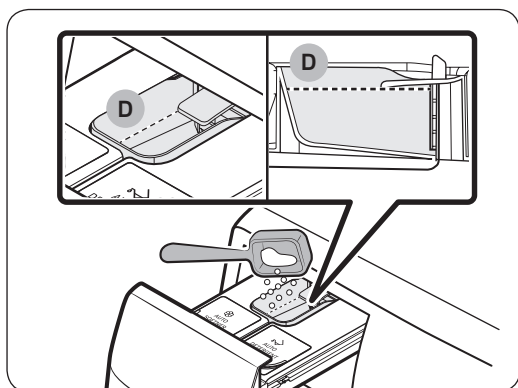

⚠ ВНИМАНИЕ

Не следует загружать избыточное количество средства для стирки. Это может привести к ухудшению результатов стирки.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Не открывайте дозатор средства для стирки во время работы машины. Это может привести к неправильному добавлению средства для стирки.
- Не добавляете в дозатор следующие типы средств для стирки:
 - средства для стирки в таблетках и капсулах;
 - средства в шаре и сетке.
- Чтобы предотвратить засорение отсека, концентрированные средства (кондиционер для белья или средство для стирки) следует разбавлять водой.
- Не удерживайте извлеченные отсеки на весу. Установите отсек на место. В противном случае содержимое отсека может пролиться или просыпаться из-за тряски.
- Перед перемещением стиральной машины обязательно освободите дозатор от средства для стирки и/или кондиционера. Содержимое дозатора может просыпаться или пролиться на пол.


Добавление средств для стирки в автодозатор

При включении индикатора автодозатора  заполните соответствующий отсек.

📄 ПРИМЕЧАНИЕ


- После заполнения автодозатора и нажатия кнопки **Пуск/Пауза (Удерж. Для Старта)** определяется оставшееся количество средства для стирки. При этом в зависимости от типа средства для стирки индикатор заполнения может выключиться не сразу.

Добавление средства для стирки или кондиционера

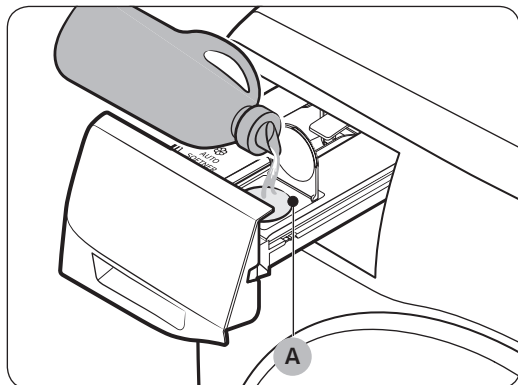

1. Откройте дозатор средства для стирки.
2. Добавьте требуемое количество средства для стирки в **отсек автоподачи средства для стирки (A)**.

Подготовка к использованию

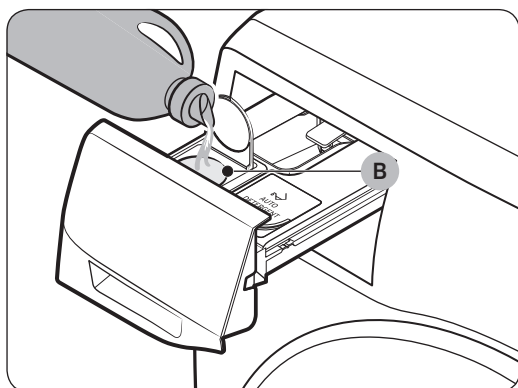


3. При необходимости добавьте нужное количество кондиционера в **отсек автоподдачи кондиционера (В)**.
4. Задвиньте дозатор средства для стирки внутрь.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Не добавляйте средство для стирки в дозатор без отсеков для средства для стирки и кондиционера. Если это произошло, очистите дозатор, а затем установите оба отсека. Более подробную информацию об очистке см. на стр. 61.
- Автодозатор следует использовать только для жидкого средства для стирки и кондиционера.
- Оба отсека следует устанавливать до упора. Если отсеки установлены не до упора, запуск стиральной машины или распределение средств для стирки могут оказаться невозможными.
- Перед добавлением другого средства для стирки обязательно очистите отсек.
- Не смешивайте средство для стирки с кондиционером при заполнении отсеков.
- Чтобы предотвратить затвердевание средства для стирки, не открывайте крышку после его добавления в отсек.
- Не используйте отбеливатель, который может привести к коррозии и/или образованию газа.
- Не переворачивайте отсеки. Содержимое может рассыпаться или пролиться.
- При перемещении отсеков не нажимайте на выпускные клапаны в задней части. Содержимое может просыпаться или пролиться.
- Соблюдайте осторожность при добавлении средства для стирки или кондиционера в соответствующий отсек. Содержимое может рассыпаться или пролиться.
- При извлечении дозатора для проверки оставшегося количества средства для стирки (при отображении сообщения об ошибке или без его отображения) оно может оставаться на нижней части дозатора или стекать с нее.
- Перед перемещением стиральной машины убедитесь, что автодозатор и дозатор для ручной загрузки средств для стирки пусты.
- Уровень заполнения дозатора средством для стирки или кондиционером зависит от его типа или оставшегося количества.
- При включении индикатора автодозатора  следует незамедлительно заполнить соответствующий отсек. Если не заполнить отсек сразу, это может привести к уменьшению уровня добавляемого средства.

Дозатор для ручной загрузки средств для стирки (WW**M8*0*** / WW**M8*1*** / WW**M8*F***)

Для моделей с ручной загрузкой средств для стирки предусмотрен дозатор с тремя отсеками: левый отсек предназначен для основной стирки, центральный — для кондиционера, а правый — для предварительной стирки.

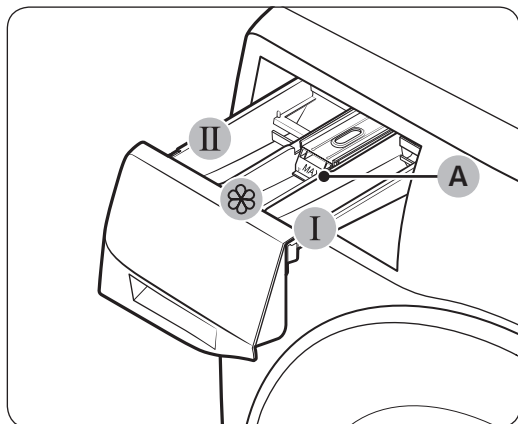


1. **I** Отсек для предварительной стирки: добавьте средство для предварительной стирки.
2. **II** Отсек для основной стирки: добавьте средство для основной стирки, средство для смягчения воды, средство для замачивания, отбеливатель и/или пятновыводитель.
3.  Отсек для кондиционера: добавьте дополнительные средства, например кондиционер для белья. Не превышайте отметку максимального уровня (A).

ВНИМАНИЕ


- Не добавляете в дозатор следующие типы средств для стирки:
 - средства для стирки в таблетках и капсулах;
 - средства в шаре и сетке.

Добавление средств для стирки в дозатор для ручной загрузки

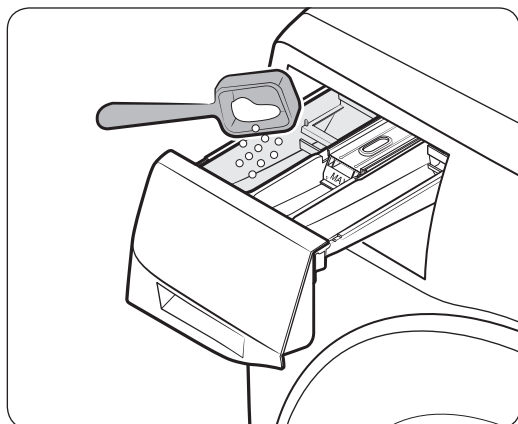


1. Откройте дозатор средства для стирки.
2. Добавьте средство для стирки в **II** отсек для основной стирки в соответствии с инструкциями или рекомендациями производителя. Инструкции по использованию жидкого средства для стирки см. на стр. 35.


Подготовка к использованию

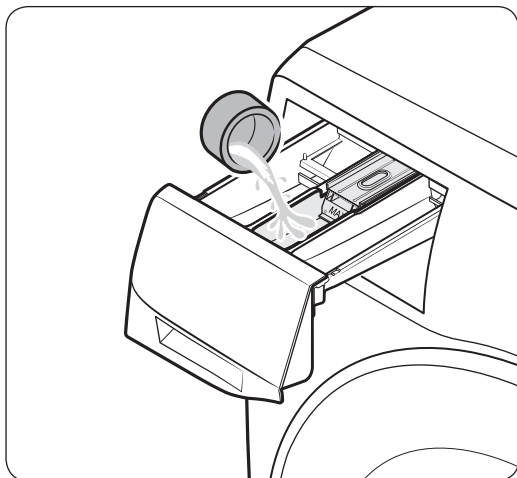

3. Добавьте кондиционер для белья в  отсек для кондиционера. Не превышайте отметку максимального уровня.

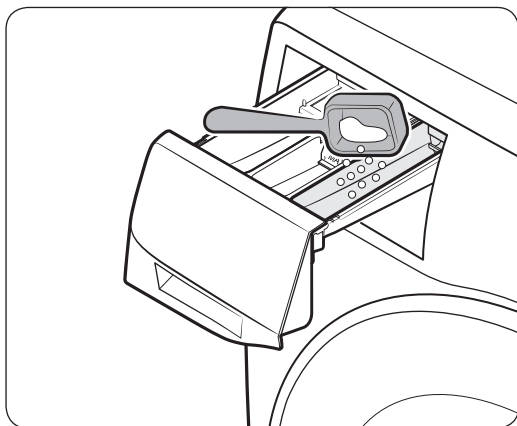


4. При использовании режима предварительной стирки добавьте средство для предварительной стирки в **I** отсек для предварительной стирки в соответствии с инструкциями или рекомендациями производителя.
5. Закройте дозатор средства для стирки.

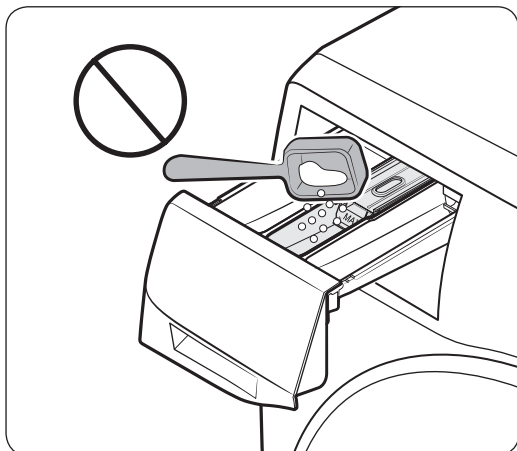

ВНИМАНИЕ

- Не добавляйте стиральный порошок в отсек для жидкого средства для стирки.
- Перед добавлением в отсек концентрированный кондиционер для белья требуется разбавить водой.
- Не добавляйте средство для основной стирки в  отсек для кондиционера.

Ручная загрузка жидкого средства для стирки (только для применимых моделей)

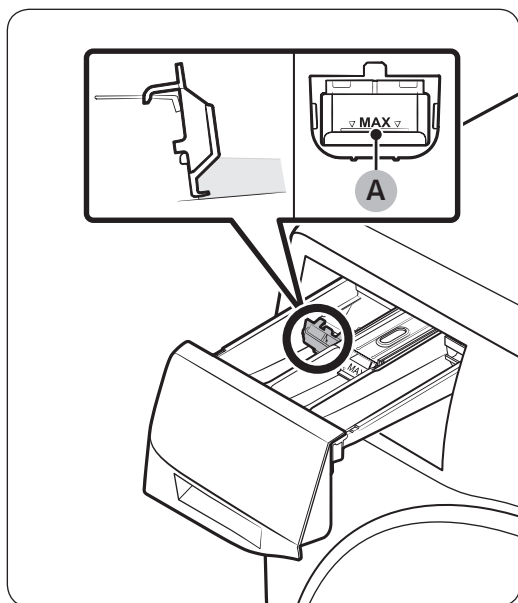

Сначала установите прилагаемый отсек для жидкого средства для стирки в **II отсек для основной стирки**. Затем добавьте в установленный отсек жидкое средство для стирки, не превышая **отметку максимального уровня (А)**.

Эксплуатация

Панель управления

Конструкция панели управления может отличаться в зависимости от модели.

WW**M8*G*** / WW**M8*N*** / WW**M8*I*** / WW**M8*K***



01 Переключатель режимов	Поверните переключатель, чтобы выбрать цикл.
02 Дисплей	На дисплее отображаются сведения о текущем цикле и предполагаемом оставшемся времени или информационный код в случае возникновения сбоя в работе. Описания кнопок и значков см. на соответствующей странице.
03 Температура	Нажмите, чтобы изменить температуру воды для текущего цикла. Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы включить или выключить функцию Подсветка барабана. Подсветка барабана выключается автоматически по истечении 2 минут.
04 Полоскание	Нажмите, чтобы изменить количество процедур полоскания для текущего цикла. В зависимости от цикла можно настроить до 5 полосканий.

05 Отжим	Нажмите, чтобы изменить скорость отжима для текущего цикла. Поддерживаемые скорости отжима, выраженные в количестве оборотов в минуту (об/мин), различаются в зависимости от модели. • Задержка полоскания: процесс последнего полоскания приостанавливается и белье остается замоченным в воде. Для извлечения белья выполните процесс слива воды или отжима. - Для использования функции Задержка полоскания нажмите кнопку Отжим несколько раз до выключения всех цифровых индикаторов об/мин. Недоступно для режима СЛИВ/ОТЖИМ. • Без отжима: барабан не вращается для выполнения отжима после заключительного слива воды. - Для использования функции Без отжима нажмите кнопку Отжим несколько раз до выключения всех цифровых индикаторов об/мин. Доступно только для режима СЛИВ/ОТЖИМ. • Только отжим: Для запуска цикла Только отжим нажмите и удерживайте кнопку Отжим в течение 3 секунд. Когда на дисплее отобразится время цикла и скорость отжима, нажмите кнопку Отжим требуемое количество раз, чтобы выбрать необходимую скорость. Затем нажмите и удерживайте кнопку Пуск/Пауза (Удерж. Для Старта), чтобы запустить цикл. Время отжима зависит от выбранного цикла.
06 Опции	Нажмите, чтобы выбрать Опции. Доступность функций зависит от выбранного цикла.
07 Отсрочка	Функция Отсрочка позволяет установить время окончания текущего цикла. Время начала цикла определяется с помощью внутреннего алгоритма стиральной машины в зависимости от настроек. Например, можно запрограммировать машину таким образом, чтобы она завершила стирку к тому моменту, когда вы возвращаетесь домой с работы. • Нажмите для выбора предустановленного значения, выраженного в часах.
08 Интенсивное Замачивание	Нажмите для включения/выключения функции Интенсивное Замачивание. Данная функция позволяет удалять различные стойкие пятна. • Функция Интенсивное Замачивание помогает удалять стойкие пятна. • При выборе функции Интенсивное Замачивание белье тщательно замачивается в пузырьках из хорошо растворенного средства для стирки, что повышает эффективность стирки. • Функция Интенсивное Замачивание обеспечивает увеличение времени стирки на 30 минут и поддерживается для следующих циклов: ХЛОПОК, СИНТЕТИКА, ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ и УСКОРЕННЫЙ РЕЖИМ.

Эксплуатация

09 Smart Control	Нажмите для включения/выключения функции Smart Control. Включение функции Smart Control позволяет управлять стиральной машиной с помощью мобильного устройства. Более подробную информацию см. в разделе Samsung Connect на стр. 49.
10 Легкое Глажение (только для применимых моделей)	Скорость отжима уменьшается, чтобы сократить количество складок на белье. • Установите скорость отжима до 800 об/мин.
11 АВТОДОЗАТОР (только для применимых моделей)	• Стирка: стиральная машина регулирует количество распределяемого средства для стирки. • Полоскание: стиральная машина регулирует количество добавляемого кондиционера.
12 Питание	Нажмите для включения/выключения стиральной машины.
13 Пуск/Пауза (Удерж. Для Старта)	Нажмите и удерживайте, чтобы запустить работу, или нажмите, чтобы временно остановить ее.

Для получения дополнительной информации об опциях см. раздел **Специальные функции**.

Простые шаги для запуска

WW**M8*G*** / WW**M8*H*** / WW**M8*I*** / WW**M8*K***



1. Нажмите кнопку **Питание**, чтобы включить стиральную машину.
2. Выберите цикл на панели для выбора цикла.
3. При необходимости измените настройки цикла (**Температура**, **Полоскание** и **Отжим**).
4. Чтобы добавить функцию, нажмите **Опции**. Снова нажмите эту кнопку для выбора требуемого элемента.
5. Для облегчения доступа к соответствующим функциям на стиральной машине предусмотрены опции Интенсивное Замачивание, Легкое Глажение и Отсрочка. Чтобы использовать опцию, нажмите соответствующую кнопку.
6. Нажмите и удерживайте кнопку **Пуск/Пауза (Удерж. Для Старта)**.

Изменение цикла во время работы

1. Нажмите кнопку **Пуск/Пауза (Удерж. Для Старта)** для остановки работы.
2. Выберите другой цикл.
3. Снова нажмите и удерживайте кнопку **Пуск/Пауза (Удерж. Для Старта)**, чтобы запустить другой цикл.

Эксплуатация

Обзор циклов

Стандартные циклы

Цикл	Описание и максимальный объем загрузки (кг)	
хлопок	Для изделий из хлопка, постельного белья, салфеток и скатертей, нижнего белья, полотенец или сорочек. Время стирки и количество полосканий настраиваются автоматически в зависимости от загрузки.	МАКС.
СИНТЕТИКА	Для блузок или рубашек из полиэстера (диолен, тревира), полиамида (перлон, нейлон) или аналогичного состава.	5,0
ДЕЛИКАТ. ТКАНИ	- Для деликатных тканей, таких как искусственный шелк, вискоза и смешанные синтетические волокна. - Для получения наилучших результатов используйте жидкое средство для стирки.	2,0
ШЕРСТЬ 	- Для изделий из шерсти, которые можно стирать в машине, при загрузке менее 2,0 кг. - При использовании цикла ШЕРСТЬ  применяются мягкие колебания и замачивание белья для защиты ткани от усадки/изменения формы. - Рекомендуется использовать нейтральное средство для стирки.	2,0
ПОЛОСК.+ОТЖИМ	Дополнительное полоскание после использования кондиционера для белья.	МАКС.
СЛИВ/ОТЖИМ	Выберите этот цикл для слива воды и отжима.	МАКС.
ОЧИСТКА БАРАБАНА ЕСО ⁺	- Очистка барабана для удаления из него загрязнений и бактерий. - Очистка резиновой прокладки дверцы от грязи. - Выполняйте через каждые 40 стирок без добавления средств для стирки или отбеливателя. Через каждые 40 стирок производится автоматическое напоминание. - Убедитесь, что барабан пуст. - Не используйте чистящие средства для очистки барабана.	–
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СТИРКА (только для применимых моделей)	Выбор количества средства для стирки и цикла в соответствии с загрузкой и степенью загрязнения. Данный цикл лучше всего использовать вместе с функцией Автодозатор.	МАКС.

Цикл	Описание и максимальный объем загрузки (кг)	
15' БЫСТРАЯ СТИРКА	Используется для слегка загрязненной одежды весом менее 2,0 кг, которую необходимо постирать быстро. - Следует использовать не более 20 г средства для стирки. При загрузке более 20 г средства для стирки оно может остаться на белье. - При использовании жидкого средства для стирки его количество не должно превышать 20 мл.	2,0
УСКОРЕННЫЙ РЕЖИМ	- Быстрая стирка повседневных вещей, таких как нижнее белье и сорочки, в течение 39 минут. - Время выполнения цикла может отличаться в зависимости от условий подачи воды, объема загрузки и типа белья.	5,0
ЭКОНОМИЧНАЯ СТИРКА ECO	Цикл стирки с использованием технологии Eco Bubble позволяет снизить потребление электроэнергии. Технология EcoBubble доступна во всех Стандартных циклах стирки КРОМЕ: ПОЛОСК.+ОТЖИМ, СЛИВ/ОТЖИМ и ОЧИСТКА БАРАБАНА ECO⁺.	5,0
ТЕМНЫЕ ВЕЩИ	Дополнительное полоскание и сокращенное время отжима гарантируют, что вещи будут аккуратно постираны и тщательно прополосканы.	5,0

Стирка с паром

Во время выполнения цикла пар может быть не виден или отсутствовать. Это нормально.

ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ	- Пар в режиме постельного белья позволяет устранить пылевых клещей, предотвратить развитие аллергенов и размножения бактерий с покрывал, простыней и пододеяльников. - Для получения наилучших результатов следует загружать не более 2,0 кг постельного белья 1 типа.	2,0
ГИПОАЛЛЕРГЕННАЯ ОБРАБОТКА ПАРОМ	- Одежда из хлопка и льна, которая напрямую контактирует с кожей, например нижнее белье или детская одежда. Для обеспечения оптимальных результатов обработки выберите температуру 60 °C или выше. - После завершения процесса стирки начнётся паровая обработка, для того чтобы устранить вредоносные бактерии и аллергены.	5,0

Эксплуатация

Опции

Опция		Описание
	Звук вкл./выкл.	Звуки стиральной машины можно включить или выключить. Если эта функция выключена, оповещение AddWash, мелодия завершения цикла и звуковой сигнал отключения питания не воспроизводятся. Однако другие звуки продолжают воспроизводиться.
	Предварительная стирка	Выполнение цикла предварительной стирки перед циклом основной стирки.
	Интенсивная	Для сильно загрязненного белья. Время каждого цикла увеличено.

Отсрочка

Можно запрограммировать стиральную машину так, чтобы она автоматически закончила стирку позже, выбрав время отсрочки на 1–24 часа (с шагом в 1 час). Отображаемое время в часах обозначает время окончания цикла стирки.

1. Выберите цикл с нужными настройками.
2. Последовательно нажимайте кнопку **Отсрочка** (или кнопку +/-) до выбора требуемого времени завершения.
3. Нажмите и удерживайте кнопку **Пуск/Пауза (Удерж. Для Старта)**. Индикатор Отсрочка начнет мигать, и стиральная машина начнет поворачивать барабан, чтобы определить вес загрузки, если для выбранного цикла предварительно задано определение объема загрузки. После завершения на дисплее отобразится установленное пользователем время и таймер обратного отсчета.
4. Чтобы отключить функцию Отсрочка, перезапустите стиральную машину, нажав кнопку **Питание**.

Практический пример

Двухчасовой цикл требуется завершить через 3 часа относительно текущего времени. Для этого к текущему циклу необходимо добавить опцию Отсрочка с настройкой, соответствующей 3 часам, а затем нажать и удерживать кнопку **Пуск/Пауза (Удерж. Для Старта)** в 14:00. Что произойдет далее? Стиральная машина начнет процесс стирки в 15:00 и завершит его в 17:00. Ниже указан график времени для данного примера.



Датчик загрузки

Значок датчика загрузки загорается, если выбран цикл, поддерживающий определение объема загрузки.



Некоторые циклы не поддерживают определение объема загрузки. После запуска цикла значок мигает или горит в процессе определения объема загрузки, а после завершения этого процесса выключается.

Эксплуатация

Специальные функции

AddWash

При включении индикатора AddWash  можно приостановить работу стиральной машины, чтобы добавить в барабан дополнительные вещи для стирки или кондиционер для белья. Дверца Add Door открывается более чем на 130° для облегчения доступа.

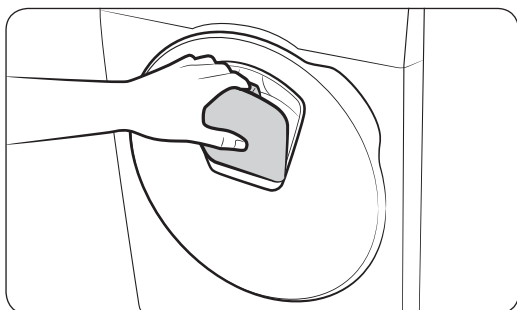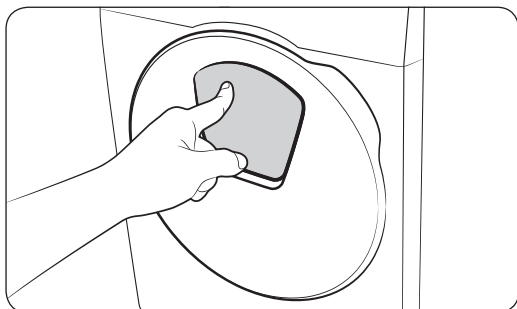

1. Нажмите кнопку **Пуск/Пауза (Удерж. Для Старта)** для остановки работы.
2. Нажмите на верхнюю часть дверцы Add Door до щелчка, чтобы разблокировать ее. Откройте дверцу Add Door, потянув за ручку.
3. Откройте дверцу Add Door и положите в барабан дополнительные вещи для стирки или добавьте кондиционер для белья.
4. Нажмите на дверцу Add Door до щелчка, чтобы закрыть ее.
5. Нажмите и удерживайте кнопку **Пуск/Пауза (Удерж. Для Старта)**, чтобы возобновить работу стиральной машины.

ВНИМАНИЕ

Не прикладывайте чрезмерных усилий при обращении с дверцей Add Door. Это может привести к ее поломке.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если дверца Add Door закрыта надлежащим образом, вытекание воды из барабана невозможно. Вокруг дверцы могут образовываться капли воды, но они не появляются в результате протечки воды из барабана.

ВНИМАНИЕ

- Не открывайте дверцу Add Door, если внутри барабана образовалась пена, поднимающаяся выше уровня дверцы Add Door.
- Не пытайтесь открывать дверцу Add Door во время работы машины, не нажав предварительно кнопку **Пуск/Пауза (Удерж. Для Старта)**. Обратите внимание, что после завершения стирки возможно непреднамеренное открытие дверцы Add Door (без нажатия кнопки **Пуск/Пауза (Удерж. Для Старта)**).

-
- Не следует добавлять слишком большой объем белья через дверцу Add Door. Это может привести к снижению рабочих характеристик.
 - Не используйте нижнюю область дверцы Add Door в качестве ручки. При этом возможно защемление пальцев.
 - Следите за тем, чтобы дверца Add Door не защемяла белье.
 - Не подпускайте домашних животных к стиральной машине, а особенно к дверце Add Door.
 - При стирке в горячей воде может создаваться впечатление протечки воды через дверцу Add Door после ее открытия и закрытия. Это нормальное явление, поскольку выходящий через дверцу Add Door пар охлаждается, что приводит к образованию капель воды на поверхности.
 - Дверца Add Door закрывается герметично, чтобы исключить возможность утечки воды. Тем не менее может создаваться впечатление протечки воды вокруг дверцы Add Door, поскольку оставшаяся там остаточная вода может образовывать капли. Это нормально.
 - Открытие основной дверцы и Add Door невозможно, если температура воды превышает 50 °C. Открытие основной дверцы невозможно, когда уровень воды в барабане превышает определенную отметку.
 - Если на дисплее отображается информационный код **DDC**, инструкции по дальнейшим действиям см. в разделе **Информационные коды**.
 - Следите за тем, чтобы дверца Add Door и окружающие ее поверхности всегда оставались чистыми. Скопление загрязнений или средства для стирки на уплотнениях дверцы Add door или вокруг них может привести к протечке.

Эксплуатация

Настройки

Защита от детей

Чтобы дети нечаянно не запустили стиральную машину или не изменили ее настройки, функция Защита от детей блокирует все кнопки, кроме кнопки Питание.

Включение функции Защита от детей

- На моделях с автодозатором необходимо одновременно нажать и удерживать кнопки **Стирка** и **Полоскание** в течение 3 секунд. Затем нажмите и удерживайте кнопку **Пуск/Пауза (Удерж. Для Старта)**, чтобы включить функцию. Дверца будет заблокирована, и загорится индикатор функции Защита от детей.
- На моделях с ручной загрузкой средств для стирки необходимо одновременно нажать и удерживать кнопки - и + (опции Отсрочка) в течение 3 секунд. Затем нажмите и удерживайте кнопку **Пуск/Пауза (Удерж. Для Старта)**, чтобы включить функцию. Дверца будет заблокирована, и загорится индикатор функции Защита от детей.

Для временного отключения функции Защита от детей

Можно отключить функцию Защита от детей на 1 минуту. Дверца будет разблокирована в течение 1 минуты, и индикатор Защита от детей будет мигать.

- На моделях с автодозатором необходимо одновременно нажать и удерживать кнопки **Стирка** и **Полоскание** в течение 3 секунд.
- На моделях с ручной загрузкой средств для стирки необходимо одновременно нажать и удерживать кнопки - и + (опции Отсрочка) в течение 3 секунд.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если открыть дверцу спустя 1 минуту или более после отключения функции Защита от детей, прозвучит сигнал, который будет длиться до 2 минут.
- Если в течение этих 2 минут закрыть дверцу, она блокируется, и действие функции Защита от детей возобновляется. Если не закрыть или неплотно закрыть дверцу, сигнал продолжает звучать в течение 2 минут.
- Чтобы загрузить белье после включения функции Защита от детей, сначала отключите функцию Защита от детей для перезапуска стиральной машины.

Отмена функции Защита от детей

- На моделях с автодозатором необходимо одновременно нажать и удерживать кнопки **Стирка** и **Полоскание** в течение 3 секунд для отключения, а затем снова нажать и удерживать эти кнопки в течение 3 секунд для отмены функции Защита от детей. Дверца будет разблокирована, и индикатор функции Защита от детей погаснет.
- На моделях с ручной загрузкой средств для стирки необходимо одновременно нажать и удерживать кнопки - и + (опции Отсрочка) в течение 3 секунд для отключения, а затем снова нажать и удерживать эти кнопки в течение 3 секунд для отмены функции Защита от детей. Дверца будет разблокирована, и индикатор функции Защита от детей погаснет.

Звук вкл./выкл.

Звуки стиральной машины можно включить или выключить. Если эта функция выключена, оповещение AddWash, мелодия завершения цикла и звуковой сигнал отключения питания не воспроизводятся. Однако другие звуки продолжают воспроизводиться.

- Чтобы отключить звук, нажмите и удерживайте кнопку **Опции** в течение 3 секунд.
- Чтобы включить звук, снова нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд.
- Установленные настройки сохраняются даже после перезапуска стиральной машины.

Эксплуатация

Автодозатор (только для применимых моделей)

Средство для стирки

1. Чтобы выбрать количество добавляемого средства, нажмите кнопку **Стирка** для переключения между настройками: Меньше > Стандарт > Больше.
 - Если выбрана опция Больше, добавляется еще один процесс полоскания.
2. Чтобы выбрать уровень жесткости воды, нажмите и удерживайте кнопку **Стирка** для переключения между настройками: 1 (мягкая вода) > 2 (средняя вода) > 3 (жесткая вода).
3. Затем нажмите и удерживайте **Стирка** в течение 3 секунд для подтверждения изменений.

Кондиционер

1. Чтобы выбрать количество добавляемого кондиционера, нажмите кнопку **Полоскание** для переключения между настройками: Меньше > Стандарт > Больше.
2. Чтобы выбрать концентрацию кондиционера, нажмите и удерживайте кнопку **Полоскание** для переключения между настройками: 1 (Обычная) > 2 (x2) > 3 (x3).
3. Затем нажмите и удерживайте **Полоскание** в течение 3 секунд для подтверждения изменений.



ПРИМЕЧАНИЕ

- При включении индикатора  отсека для средства для стирки или кондиционера заполните соответствующий отсек.
- Если выбран цикл **ШЕРСТЬ** , функции Стирка/Полоскание автоматически отключаются. Эти функции можно включить вручную после выбора цикла.

Samsung Connect

Подключение к сети Wi-Fi

На смартфоне перейдите в раздел **Settings (Настройки)**, включите беспроводное соединение и выберите точку доступа.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Данное устройство предназначено только для домашнего использования (Класс В) и подходит для всех регионов.
- Данное устройство может вызывать помехи беспроводной связи, и ни производитель, ни установщик устройства не могут предложить никаких мер безопасности.
- Рекомендуется использовать способы шифрования WPA/TKIP и WPA2/AES. Недавно разработанные или не утвержденные протоколы Wi-Fi не поддерживаются.
- Чувствительность приема беспроводной сети может быть снижена из-за окружающих беспроводных устройств.
- Если поставщик услуг Интернета зарегистрировал MAC-адрес вашего компьютера или модуля модема для постоянного использования, стиральной машине Samsung не удастся подключиться к Интернету. В таком случае обратитесь к поставщику услуг Интернета.
- Брандмауэр может прерывать подключение к Интернету. Если это происходит, обратитесь к поставщику услуг Интернета.
- Если после выполнения рекомендаций поставщика услуг Интернета по-прежнему не удастся выполнить подключение, обратитесь к местному продавцу Samsung или в сервисный центр.
- Информацию об установке проводного или беспроводного маршрутизатора см. в руководстве пользователя используемого маршрутизатора.
- Стиральная машина Samsung поддерживает протоколы Wi-Fi 2,4 ГГц.
- Стиральная машина Samsung поддерживает протоколы IEEE802.11 b/g/n (2,4 ГГц), Soft-AP. (Рекомендуется использовать IEEE802.11n)
- Не одобренный проводной/беспроводной маршрутизатор может не подключиться к стиральной машине Samsung.

Загрузка

В магазине приложений (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps) найдите приложение Samsung Connect, используя поисковый запрос «Samsung Connect». Загрузите и установите приложение на используемое устройство.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Приложение Samsung Connect доступно на устройствах сторонних производителей с ОС Android 6.0 (Marshmallow) или выше, устройствах Samsung с ОС Android OS 5.0 (Lollipop) или выше, а также на устройствах iOS с ОС iOS 10.0 или выше (для iPhone необходима версия iPhone 6 или выше). Приложение оптимизировано для смартфонов Samsung (серий Galaxy S и Note).
- Работа функций данного приложения на устройствах сторонних производителей может отличаться.

Эксплуатация

- Для повышения производительности приложение может быть изменено без предварительного уведомления.

Вход в систему

Сначала необходимо войти в систему Samsung Connect с помощью учетной записи Samsung Account. Чтобы создать новую учетную запись Samsung Account, следуйте инструкциям в приложении. Для создания учетной записи не требуется отдельное приложение.



ПРИМЕЧАНИЕ

Если у вас есть учетная запись Samsung Account, используйте ее для входа в систему. Зарегистрированные пользователи смартфонов Samsung выполняют вход в систему автоматически.

Регистрация устройства в приложении Samsung Connect

1. Убедитесь, что смартфон подключен к беспроводной сети. Если это не так, перейдите в раздел **Settings (Настройки)**, включите беспроводное соединение и выберите точку доступа.
2. Запустите **Samsung Connect** на смартфоне.
3. При отображении сообщения «A new device is found. (Найдено новое устройство.)» выберите **Add (Добавить)**.
4. Если сообщение не отображается, нажмите + и выберите стиральную машину в списке доступных устройств. Если стиральной машины нет в списке, выберите **Device Type (Тип устройства) > Specific Device Model (Модель устройства)**, а затем вручную добавьте стиральную машину.
5. Зарегистрируйте стиральную машину в приложении Samsung Connect следующим образом.
 - a. Войдите в систему Samsung Connect с помощью учетной записи Samsung Account.
 - b. Включите соединение Wi-Fi.
 - c. Добавьте стиральную машину в приложение Samsung Connect. Убедитесь, что стиральная машина подключена к приложению Samsung Connect.
 - d. После завершения регистрации стиральная машина отобразится на смартфоне.

Приложение Стиральная машина

Встроенное управление: Следить за стиральной машиной и управлять ее работой можно как дома, так и удаленно.

- Выберите значок Стиральная машина в приложении Samsung Connect. Отобразится страница Стиральная машина.
- Проверьте режим работы или уведомления, связанные со стиральной машиной, и при необходимости измените параметры или настройки.

Samsung Connect

Категория	Контрольный пункт проверки	Описание
Мониторинг	Состояние стирки	Можно проверить текущий цикл и его параметры, а также оставшееся время стирки.
	Smart Control	Отображение состояния Smart Control для стиральной машины.
	Самодиагностика	Позволяет проверить, нормально ли работает стиральная машина.
	Мониторинг энергоэффективности	Используется для контроля энергопотребления.
Управление	Пуск/пауза/отмена	Выберите цикл и требуемые параметры, а затем выберите Пуск/пауза/отмена, чтобы начать работу, временно приостановить ее или отменить.
	My Favorite (Мое избранное)	Добавление часто используемых циклов и параметров в My Favorite (Мое избранное) для последующего использования.
Уведомление	Цикл завершен	Уведомление о том, что текущий цикл завершен.
	Оповещение AddWash (только для применимых моделей)	Уведомление о добавлении новой загрузки.
	Оповещение об оставшемся белье (только для применимых моделей)	Уведомление об оставшемся белье после завершения цикла стирки.

Эксплуатация

Категория	Контрольный пункт проверки	Описание
Q-Rator	Рекомендуемый режим стирки *	Можно выбрать тип ткани, цвет и степень загрязнения, и программа укажет рекомендуемые опции и циклы стирки, которые можно сразу запустить.
	Планировщик стирки *	Можно задать нужное время завершения цикла стирки. После установки нужного времени будет предложен рекомендуемый цикл, который завершится в заданное время, и его можно будет запустить или зарезервировать.
	HomeCare Wizard *	Регулярно с заданной пользователем частотой предоставляет отчет с анализом состояния работы машины (каждую неделю/месяц). Этот регулярный отчет можно использовать для проверки состояния машины, требований к техобслуживанию и энергопотребления ** за указанный период времени.
	* Требуется приложение Samsung Connect, установленное на устройство Android или iOS. Требуется регистрация. ** Только ориентировочные результаты.	

Заявление о ПО с открытым кодом

В состав поставляемого с данным устройством программного обеспечения входит ПО с открытым кодом. Вы можете получить полную версию соответствующего исходного кода на период до трех лет после последней отгрузки товара, отправив письмо по адресу <mailto:oss.request@samsung.com>.

Также вы можете получить полную версию соответствующего исходного кода на физическом носителе, например CD-ROM. В этом случае потребуется минимальная оплата.

Воспользовавшись URL-адресом <http://opensource.samsung.com/opensource/SimpleConnectTP/seq/0>, можно перейти на страницу загрузки доступного исходного кода с информацией о лицензии на ПО с открытым кодом, связанной с данным продуктом. Это предложение актуально для всех пользователей, получивших данную информацию.



ПРИМЕЧАНИЕ

Настоящим компания Samsung Electronics заявляет, что тип радиооборудования «устройство» соответствует Директиве 2014/53/ЕС. Полный текст декларации о соответствии требованиям ЕС доступен по следующему адресу в сети Интернет: Для просмотра официального заявления о соответствии стандартам перейдите на сайт <http://www.samsung.com>, выберите раздел Support (Поддержка) > Search Product Support (Поиск поддержки по продукту) и введите название модели.

Макс. мощность передатчика Wi-Fi: 20 дБм при 2,412–2,472 ГГц

Обслуживание

Содержите стиральную машину в чистоте во избежание сбоев в работе и для поддержания ее в работоспособном состоянии в течение всего срока службы.

Очистка барабана есо⁺

Регулярно выполняйте данный цикл для очистки барабана и удаления из него бактерий. При выполнении этого цикла вода нагревается от 60 °C до 70 °C, и при этом удаляется грязь, накопившаяся на резиновой прокладке дверцы.

1. Нажмите кнопку **Питание**, чтобы включить стиральную машину.
2. Поверните **Переключатель режимов** для выбора цикла **ОЧИСТКА БАРАБАНА ЕСО⁺**.
3. Нажмите и удерживайте кнопку **Пуск/Пауза (Удерж. Для Старта)**.

ВНИМАНИЕ

Не используйте чистящие средства для очистки барабана. Остаток химических средств в барабане может привести к повреждению белья или барабана стиральной машины.

Напоминание **ОЧИСТКА БАРАБАНА ЕСО⁺**

- Напоминание **ОЧИСТКА БАРАБАНА ЕСО⁺** отображается на главном экране через каждые 40 стирок. Рекомендуется регулярно выполнять процедуру **ОЧИСТКА БАРАБАНА ЕСО⁺**.
- Когда напоминание появляется в первый раз, его можно игнорировать в течение последующих 6 стирок. После 7^й стирки вывод напоминания прекращается. Оно отображается снова после следующего цикла из 40 стирок.

Smart Check

Чтобы включить эту функцию, сначала необходимо загрузить приложение Samsung Smart Washer из магазина Play Store или Apple Store, а затем установить его на мобильное устройство с камерой.

Функция Smart Check оптимизирована для смартфонов серий Galaxy и iPhone (только для поддерживаемых моделей).

1. Когда стиральной машиной обнаруживается неисправность, на дисплее отображается информационный код. Перейдите в режим Smart Check, затем одновременно нажмите и удерживайте кнопки **Полоскание** и **Отжим** в течение 3 секунд.
2. На стиральной машине запускается процедура самодиагностики и в случае возникновения ошибки отображается информационный код.
3. Запустите приложение Samsung Smart Washer на мобильном устройстве и выберите Smart Check.
4. Расположите мобильное устройство рядом с дисплеем стиральной машины таким образом, чтобы камера смартфона была направлена на стиральную машину. Приложение автоматически распознает информационный код.
5. В случае правильного распознавания информационного кода приложение отобразит подробные сведения об ошибке и доступные варианты ее устранения.




ПРИМЕЧАНИЕ

- Название функции Smart Check может изменяться в зависимости от языка.
- Если в дисплее стиральной машины отражается свет, распознавание информационного кода приложением может оказаться невозможным.
- Если приложению не удалось распознать код Smart Check, его следует ввести вручную на экране приложения.


Обслуживание

Аварийный слив


Если произошел сбой питания, перед извлечением белья слейте воду из барабана.

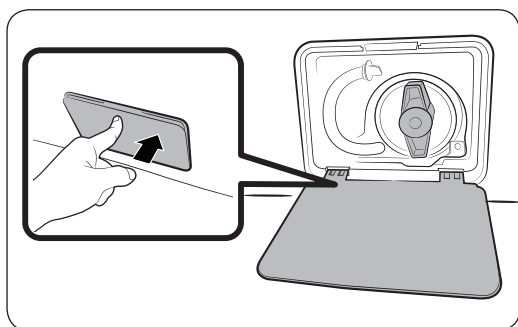

1. Выключите питание стиральной машины и отключите ее от розетки электросети.
2. Осторожно нажмите на верхнюю часть **крышки фильтра**, чтобы открыть ее.

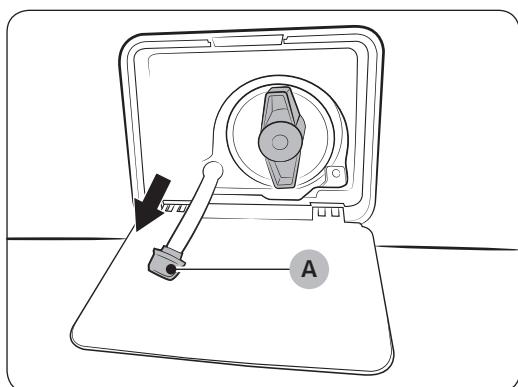

3. Поместите под крышкой пустую, вместительную емкость, вытяните шланг аварийного слива и опустите его в емкость, придерживая **заглушку шланга (A)**.

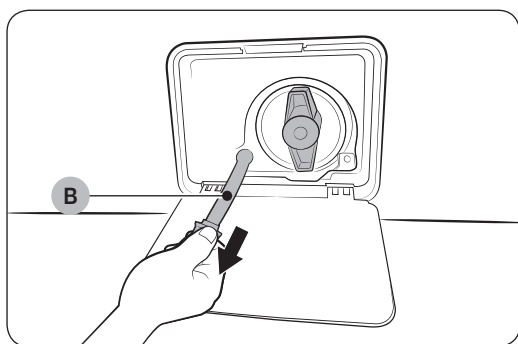

4. Откройте заглушку шланга и слейте в емкость воду из **шланга аварийного слива (B)**.
5. После этого закройте шланг заглушкой и вставьте его обратно. Затем закройте крышку фильтра.

ПРИМЕЧАНИЕ


Используйте вместительную емкость, так как в барабане может быть больше воды, чем кажется.

Очистка

Поверхность стиральной машины

Используйте мягкую ткань и неабразивное бытовое чистящее средство. Не распыляйте воду непосредственно на стиральную машину.

Add Door

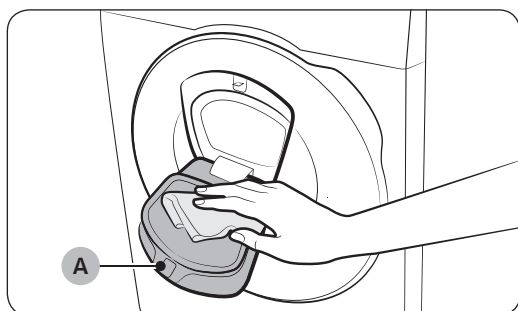

1. Откройте дверцу Add Door.
2. Для очистки дверцы Add Door используйте влажную ткань.
 - Не используйте чистящие средства. Это может привести к потере цвета.
 - Соблюдайте осторожность при очистке резинового уплотнителя и механизма замка (A).
 - Регулярно очищайте область дверцы от пыли.
3. Протрите дверцу Add Door, а затем закройте ее до щелчка.



⚠ ВНИМАНИЕ

- Не прикладывайте усилий при обращении с дверцей Add Door. Это может привести к ее поломке.
- Не оставляйте дверцу Add Door открытой во время работы стиральной машины.
- Не ставьте на дверцу Add Door тяжелые предметы.
- Для предотвращения получения травм не прикасайтесь к дверце Add Door во время вращения барабана.
- Не открывайте дверцу Add Door во время работы стиральной машины. Это может привести к получению травм.
- Не следует использовать панель функций, когда дверца Add Door открыта. Это может привести к получению травм или выходу системы из строя.
- Не загружайте в стиральную машину какие-либо предметы, кроме белья.
- Не загружайте в барабан большие вещи через дверцу Add Door.
- Не вытягивайте резиновый уплотнитель, расположенный на дверце Add Door, во время ее очистки. Это может привести к повреждению.

Обслуживание

Сетчатый фильтр

Очищайте сетчатый фильтр шланга подачи воды один или два раза в год.

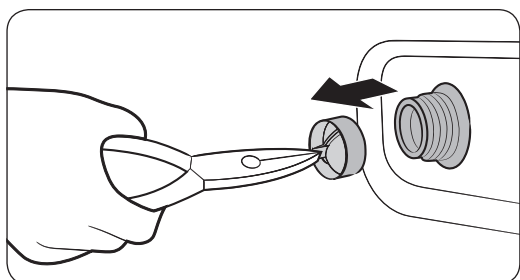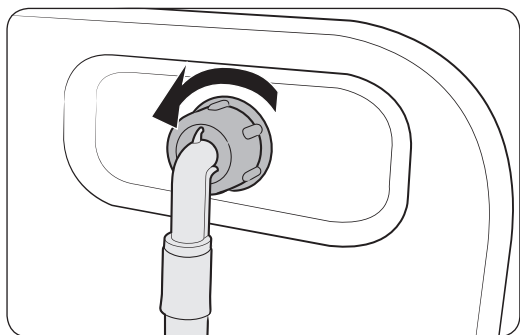


1. Выключите стиральную машину и отключите ее от электросети.
2. Закройте водопроводный кран.
3. Ослабьте и отсоедините шланг подачи воды от задней панели стиральной машины. Закройте шланг тканью, чтобы предотвратить выливание воды.
4. С помощью плоскогубцев извлеките сетчатый фильтр из впускного клапана.
5. Погрузите сетчатый фильтр (включая резьбовое соединение) в воду.
6. Тщательно просушите сетчатый фильтр в тени.
7. Снова установите сетчатый фильтр во впускной клапан и подключите к этому клапану шланг подачи воды.
8. Откройте водопроводный кран.

ПРИМЕЧАНИЕ



Если сетчатый фильтр засорен, на экране отобразится информационный код «4C».

Фильтр насоса

Чтобы предотвратить засорение, рекомендуется очищать фильтр насоса 5 или 6 раз в год. В результате засорения фильтра насоса снижается интенсивность образования пузырьков.

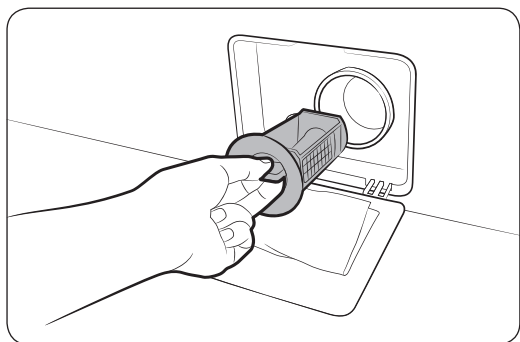

1. Выключите стиральную машину и отключите ее от электросети.
2. Слейте из барабана оставшуюся воду. См. раздел **Аварийный слив**.
3. Осторожно нажмите на верхнюю часть **крышки фильтра**, чтобы открыть ее.
4. Поверните переключатель фильтра насоса влево и слейте оставшуюся воду.

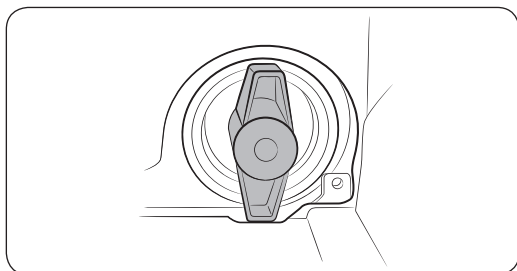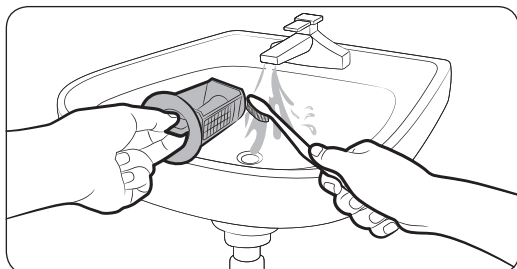

5. Очистите фильтр насоса мягкими щеточками. Убедитесь, что лопасти сливного насоса, расположенные в фильтре, не загрязнены.
6. Снова установите фильтр насоса и поверните переключатель фильтра вправо.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для некоторых фильтров насоса предусмотрен защитный переключатель для предотвращения несчастных случаев с детьми. Чтобы перевести защитный переключатель фильтра насоса в положение «открыт», нажмите на него и поверните против часовой стрелки. Пружинный механизм защитного переключателя помогает открыть фильтр.
- Чтобы перевести защитный переключатель фильтра насоса в положение «закрыт», поверните его по часовой стрелке. Пружина издает скрежещающий звук; это нормально.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если фильтр насоса засорен, на экране отобразится информационный код «5C».




ВНИМАНИЕ

- После очистки фильтра убедитесь, что переключатель фильтра закрыт должным образом. В противном случае это приведет к утечке воды.
- После очистки фильтра убедитесь, что он установлен должным образом. В противном случае это приведет к сбою в работе или утечке воды.

Обслуживание

Дозатор средства для стирки

Дозатор для ручной загрузки средств для стирки

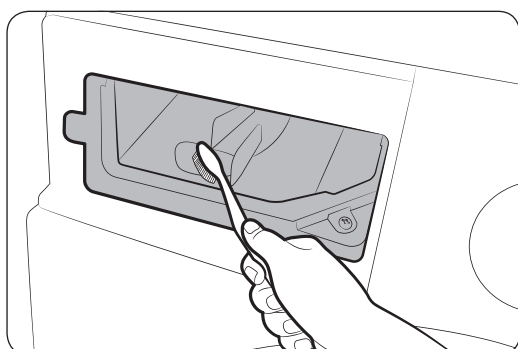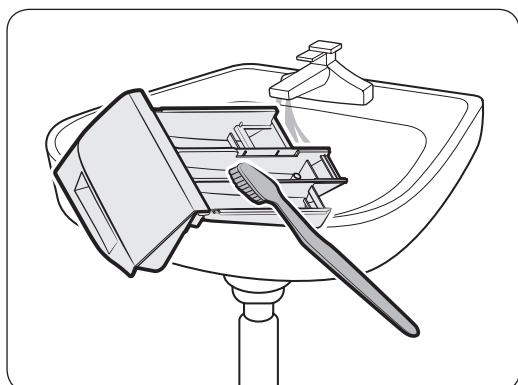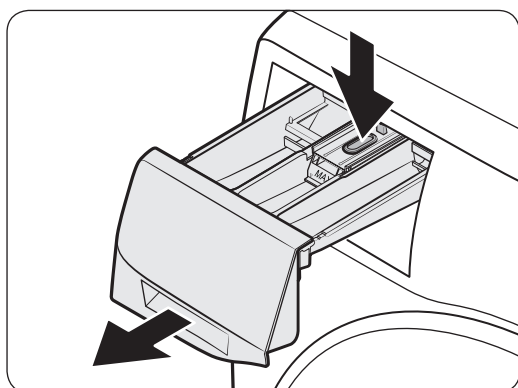


1. Нажмите и удерживайте **защелку** внутри дозатора, чтобы открыть его.
2. Промойте компоненты дозатора в проточной воде с помощью мягкой щетки.
3. Очистите нишу дозатора мягкой щеткой.
4. Поместите отсек для жидкого средства для стирки в дозатор.
5. Задвиньте дозатор, чтобы закрыть его.




ПРИМЕЧАНИЕ

Чтобы удалить оставшееся чистящее средство, выполните цикл **ПОЛОСК.+ОТЖИМ** при пустом барабане.

Автодозатор

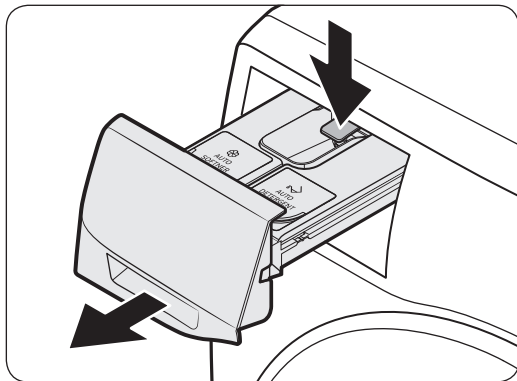


1. Нажмите и удерживайте **защелку** внутри дозатора, чтобы открыть его.

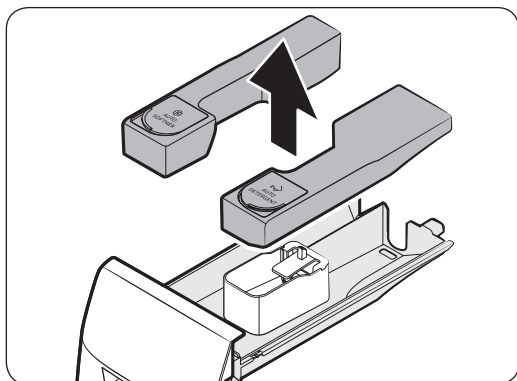

2. Извлеките **отсек для средства для стирки** и **отсек для кондиционера**, как показано на рисунке.


⚠ ВНИМАНИЕ

Соблюдайте осторожность при извлечении дозатора. Остатки средств для стирки могут высыпаться или вылиться.

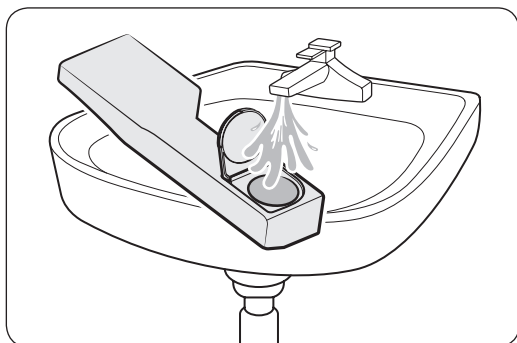


3. Откройте крышки обоих отсеков, а затем налейте в них воду и встряхните.


Обслуживание

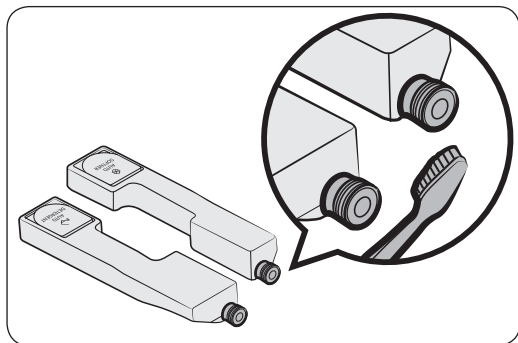

4. Очистите предохранительные клапаны обоих отсеков мягкой щеткой.

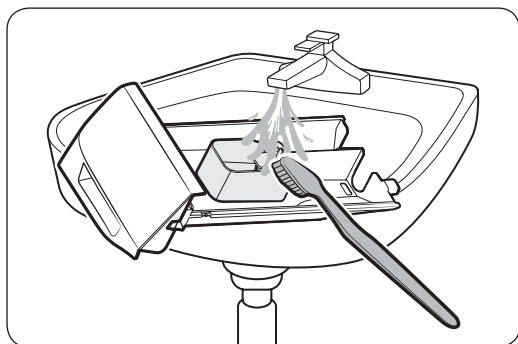

5. Промойте компоненты дозатора в проточной воде с помощью мягкой щетки.

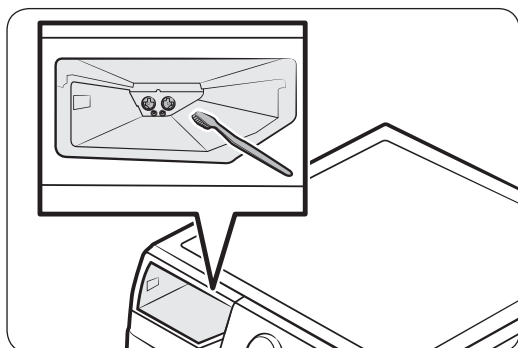

6. Очистите нишу дозатора мягкой щеткой. Обязательно очистите предохранительные клапаны, чтобы предотвратить засорение.
7. Плотно соедините крышку отсека с дозатором средства для стирки.
8. Задвиньте дозатор, чтобы закрыть его.

ПРИМЕЧАНИЕ

Чтобы удалить остатки средства для стирки, запустите цикл 15' **БЫСТРАЯ СТИРКА** с пустым барабаном.

Восстановление после замерзания

При температуре ниже 0 °C стиральная машина может замерзнуть.

1. Выключите стиральную машину и отключите ее от электросети.
2. Поливайте теплой водой кран, чтобы ослабить шланг подачи воды.
3. Отсоедините шланг подачи воды и положите его в теплую воду.
4. Налейте теплую воду в барабан и оставьте ее в нем на 10 минут.
5. Снова подсоедините шланг подачи воды к водопроводному крану.



ПРИМЕЧАНИЕ

Если стиральная машина по-прежнему не работает должным образом, повторяйте указанные выше действия до возобновления работы прибора в обычном режиме.

Уход в случае длительного периода неиспользования

Следует избегать длительных периодов неиспользования стиральной машины. Если стиральная машина не будет использоваться в течение длительного периода, необходимо слить воду и отсоединить кабель питания.

1. Поверните **Переключатель режимов** для выбора цикла **ПОЛОСК.+ОТЖИМ**.
2. Извлеките вещи из барабана, а затем нажмите и удерживайте кнопку **Пуск/Пауза (Удерж. Для Старта)**.
3. После завершения цикла закройте водопроводный кран и отсоедините шланг подачи воды.
4. Выключите стиральную машину и отключите ее от электросети.
5. Откройте дверцу, чтобы в барабане циркулировал воздух.

Устранение неисправностей

Контрольные пункты проверки

В случае неисправной работы стиральной машины в первую очередь обратитесь к приведенной ниже таблице и выполните предложенные действия.

Неисправность	Действие
Не запускается.	- Убедитесь, что стиральная машина подключена к источнику питания. - Убедитесь, что дверца закрыта должным образом. - Убедитесь, что водопроводные краны открыты. - Нажмите и удерживайте кнопку Пуск/Пауза (Удерж. Для Старта), чтобы запустить работу стиральной машины. - Убедитесь, что функция Защита от детей  отключена. - Перед началом заполнения водой стиральная машина издаст несколько щелкающих звуков, проверяя блокировку двери, и произведет быстрый слив. - Проверьте предохранитель или включите автоматический выключатель.
Вода не подается или подается недостаточно.	- Полностью откройте водопроводный кран. - Убедитесь, что дверца закрыта должным образом. - Убедитесь, что шланг подачи воды не замерз. - Убедитесь, что шланг подачи воды не перегнут и не засорен. - Убедитесь, что напор воды является достаточным.
После завершения цикла в дозаторе остается средство для стирки.	- Убедитесь, что стиральная машина работает при достаточном напоре воды. - Убедитесь, что средство для стирки добавлено в центр дозатора. - Убедитесь, что заглушка для полоскания установлена должным образом. - При использовании стирального порошка убедитесь, что переключатель подачи средства для стирки находится в верхнем положении. - Извлеките заглушку для полоскания и очистите дозатор.
Чрезмерная вибрация или шум.	- Убедитесь, что стиральная машина установлена на ровную, твердую, нескользкую поверхность. Если поверхность неровная, выровняйте высоту стиральной машины с помощью регулируемых ножек. - Убедитесь, что транспортировочные болты сняты. - Убедитесь, что стиральная машина не соприкасается ни с какими другими предметами. - Убедитесь, что белье загружено равномерно. - Двигатель может издавать шум при нормальной работе. - Шум во время стирки может издавать комбинезоны или одежда с металлическими декоративными элементами. Это нормально. - Шум могут издавать металлические предметы, такие как монеты. После стирки извлеките данные предметы из барабана или корпуса фильтра.

Неисправность	Действие
Не выполняется слив и/или отжим.	- Убедитесь, что сливной шланг, ведущий к системе слива воды, полностью расправлен. Если что-то препятствует сливу, обратитесь к специалисту. - Убедитесь, что фильтр для мусора не забит грязью. - Закройте дверцу, а затем нажмите и удерживайте кнопку Пуск/Пауза (Удерж. Для Старта). Из соображений безопасности стиральная машина не стирает и не отжимает при открытой дверце. - Убедитесь, что сливной шланг не замерз и не засорен. - Убедитесь, что сливной шланг подключен к системе слива воды, которая не засорена. - При недостаточном уровне напряжения, подаваемого к стиральной машины, слив или отжим временно выполняться не будет. После того, как уровень напряжения придет в норму, работа стиральной машины будет возобновлена в обычном режиме.
Дверца не открывается.	- Нажмите кнопку Пуск/Пауза (Удерж. Для Старта), чтобы остановить работу стиральной машины. - Разблокировка дверцы может занять некоторое время. - Дверцу не удастся открыть в течение 3 минут после остановки машины или отключения питания. - Убедитесь, что из барабана слита вся вода. - Дверца может не открываться из-за наличия воды в барабане. Слейте воду из барабана и откройте дверцу вручную. - Убедитесь, что индикатор блокировки дверцы не горит. Индикатор блокировки дверцы отключается по завершении слива воды из машины.
Избыточное пенообразование.	- Убедитесь в использовании средства для стирки рекомендованных типов. - Используйте высокоэффективное средство для стирки, чтобы предотвратить избыточное пенообразование. - Сократите количество средства для стирки для стирки мягкой водой, небольшой загрузки и слабозагрязненного белья. - НЕ рекомендуется использовать низкоэффективное средство для стирки.
Не удается добавить дополнительное средство для стирки.	Убедитесь, что оставшееся количество средства для стирки и кондиционера для белья не превышает отметку максимального уровня.

Устранение неисправностей

Неисправность	Действие
Прекращает работу.	- Включите кабель питания в рабочую розетку. - Проверьте предохранитель или включите автоматический выключатель. - Закройте дверцу, а затем нажмите и удерживайте кнопку Пуск/Пауза (Удерж. Для Старта) для запуска стиральной машины. Из соображений безопасности стиральная машина не стирает и не отжимает при открытой дверце. - Перед началом заполнения водой стиральная машина издаст несколько щелкающих звуков, проверяя блокировку двери, и произведет быстрый слив. - В ходе цикла возможна пауза или период замачивания. Дождитесь запуска стиральной машины после небольшой паузы. - Убедитесь, что сетчатый фильтр шланга подачи воды не забит грязью в месте подключения к кранам. Регулярно очищайте сетчатый фильтр. - При недостаточном уровне напряжения, подаваемого к стиральной машины, слив или отжим временно выполняться не будет. После того, как уровень напряжения придет в норму, работа стиральной машины будет возобновлена в обычном режиме.
Заполняется водой неправильной температуры.	- Полностью откройте оба крана. - Убедитесь в правильном выборе температуры. - Убедитесь, что шланги подключены к соответствующим кранам. Пустите воду по трубам. - Убедитесь, что нагреватель воды настроен на подачу горячей воды температурой не менее 49 °C (120 °F). Также проверьте объем нагревателя воды и период повторного нагрева. - Отсоедините шланги и прочистите сетчатый фильтр. Возможно, сетчатый фильтр засорен. - При заполнении стиральной машины водой температура воды может меняться, так как функция автоматического контроля температуры проверяет температуру поступающей воды. Это нормально. - При заполнении стиральной машины водой можно заметить, что при выборе стирки холодной или теплой водой через дозатор поступает только горячая и/или только холодная вода. Это нормальная работа функции автоматического контроля температуры, так как стиральная машина определяет температуру воды.
После стирки белье остается мокрым.	- Используйте высокую или очень высокую скорости отжима. - Используйте высокоэффективное средство для стирки, чтобы уменьшить пенообразование. - Слишком маленькая загрузка. При малой загрузке (одна или две вещи) белье может неравномерно распределиться и не отжаться полностью. - Убедитесь, что сливной шланг не перегнут и не засорен.

Неисправность	Действие
Утечка воды.	- Убедитесь, что дверца закрыта должным образом. - Убедитесь, что все шланги надежно подключены. - Убедитесь, что конец сливного шланга правильно вставлен и надежно подсоединен к сливной системе. - Избегайте чрезмерной загрузки. - Используйте высокоэффективное средство для стирки, чтобы предотвратить избыточное пенообразование.
Появление запаха.	- Избыточная пена скапливается в углублениях и может привести к появлению неприятного запаха. - Регулярно выполняйте циклы очистки для стерилизации. - Очистите уплотнение дверцы (диафрагма). - После завершения цикла просушите внутреннюю часть стиральной машины.
Пузырьки не видны (только для моделей Bubbleshot).	- Пузырьки могут не быть видны, так как в стиральную машину загружено слишком много белья. - Чрезмерное загрязнение белья может препятствовать образованию пузырьков.
Дверцу Add Door можно открывать в любое время?	- Дверцу Add Door можно открывать только при отображении индикатора . При этом ее открытие будет невозможно в следующих случаях: - Во время кипячения или сушки при повышении внутренней температуры - В случае активации функции Защита от детей из соображений безопасности - При выполнении цикла барабанной стирки или сушки, для которого не предусмотрена загрузка дополнительного белья
Индикаторы автодозатора мигают. (только для применимых моделей)	- Проверьте плотность закрытия дозатора средства для стирки. - Откройте дозатор средства для стирки и снова закройте его. Убедитесь, что он закрыт надлежащим образом. - Это может случиться, если жидкое средство для стирки затвердело внутри отсека. - Очистите отсек для средства для стирки.

Если проблему не удалось устранить, обратитесь в местный сервисный центр Samsung.

Устранение неисправностей

Информационные коды

При возникновении сбоя в работе стиральной машины на экране отобразится информационный код. Обратитесь к приведенной ниже таблицы и выполните предложенные действия.

Код	Действие
4C	Нет подачи воды. • Убедитесь, что водопроводные краны открыты. • Убедитесь, что шланги подачи воды не засорены. • Убедитесь, что водопроводные краны не замерзли. • Убедитесь, что стиральная машина работает при достаточном напоре воды. • Проверьте правильность подключений к кранам подачи холодной и горячей воды. • Сетчатый фильтр может быть засорен; очистите его. • В течение 3 минут после отображения информационного кода все кнопки будут отключены.
4C2	• Убедитесь, что шланг подачи холодной воды надежно подключен к крану с холодной водой. Если он подключен к крану с горячей водой, после нескольких циклов стирки белье может потерять форму.
5C	Вода не сливается. • Убедитесь, что сливной шланг не замерз и не засорен. • Проверьте правильное расположение сливного шланга, которое зависит от типа подключения. • Очистите фильтр для мусора, так как он может быть засорен. • Убедитесь, что сливной шланг, ведущий к системе слива воды, полностью расправлен. • Если информационный код по-прежнему отображается, обратитесь в центр по обслуживанию клиентов.
dC	Стиральная машина используется при открытой дверце. • Убедитесь, что дверца закрыта должным образом. • Убедитесь, что белье не защемлено дверцей.
OC	Переполнение водой. • Перезапустите машину после отжима. • Если на дисплее по-прежнему отображается информационный код, обратитесь в местный сервисный центр Samsung.

Код	Действие
LC, LC1	Проверьте сливной шланг. • Конец сливного шланга не должен располагаться на полу. • Убедитесь, что сливной шланг не засорен. • Если информационный код по-прежнему отображается, обратитесь в центр по обслуживанию клиентов.
Ub	Не работает отжим. • Убедитесь, что белье распределено равномерно. • Убедитесь, что стиральная машина установлена на ровную, устойчивую поверхность. • Перераспределите белье. В случае стирки только одной вещи (например, махрового халата или джинсов) результат заключительного отжима может быть неудовлетворительным, и на дисплее отобразится сообщение «Ub».
3C	Проверьте, работает ли двигатель барабана. • Перезапустите цикл. • Если информационный код по-прежнему отображается, обратитесь в центр по обслуживанию клиентов.
3CP	Проверьте, работает ли двигатель пульсатора. • Перезапустите цикл. • Если информационный код по-прежнему отображается, обратитесь в центр по обслуживанию клиентов.
UC	Необходимо проверить систему электронного управления. • Проверьте, подается ли питание. • Если информационный код по-прежнему отображается, обратитесь в центр по обслуживанию клиентов.
	Обнаружено низкое напряжение. • Проверьте, подключен ли кабель питания. • Если информационный код по-прежнему отображается, обратитесь в центр по обслуживанию клиентов.
HC	Проверка: высокая температура при нагреве. • Если информационный код по-прежнему отображается, обратитесь в центр по обслуживанию клиентов.
1C	Датчик уровня воды работает неправильно. • Отключите стиральную машину и перезапустите цикл. • Если информационный код по-прежнему отображается, обратитесь в центр по обслуживанию клиентов.

Устранение неисправностей

Код	Действие
AC	Проверьте связь между главным и второстепенным печатным узлом. - Отключите стиральную машину и перезапустите цикл. - Если информационный код по-прежнему отображается, обратитесь в центр по обслуживанию клиентов.
DDC, ddC	Это сообщение отображается, когда дверца Add Door открывается без нажатия кнопки Пуск/Пауза (Удерж. Для Старта). В этом случае выполните одно из следующих действий: - Нажмите на дверцу Add Door, чтобы закрыть ее надлежащим образом. Затем нажмите и удерживайте кнопку Пуск/Пауза (Удерж. Для Старта), после чего повторите попытку. - Чтобы добавить белье, откройте дверцу Add Door и загрузите белье. Закройте дверцу Add Door надлежащим образом. Затем нажмите и удерживайте кнопку Пуск/Пауза (Удерж. Для Старта), чтобы возобновить работу стиральной машины.
8C	Датчик MEMS работает неправильно. - Отключите стиральную машину и перезапустите цикл. - Если информационный код продолжает отображаться, обратитесь в местный сервисный центр Samsung.
AC6	Проверьте связь между основной платой и платой инвертора. - В зависимости от состояния машина может автоматически перейти в обычный режим работы. - Отключите стиральную машину и перезапустите цикл. - Если информационный код продолжает отображаться, обратитесь в местный сервисный центр Samsung.
DC1	Блокировка/разблокировка основной дверцы не работает должным образом. - Отключите стиральную машину и перезапустите цикл. - Если информационный код продолжает отображаться, обратитесь в местный сервисный центр Samsung.
DC3	Блокировка/разблокировка дверцы Add Door не работает должным образом. - Отключите стиральную машину и перезапустите цикл. - Если информационный код продолжает отображаться, обратитесь в местный сервисный центр Samsung.

Если на дисплее продолжает отображаться какой-либо информационный код, обратитесь в местный сервисный центр Samsung.

Технические характеристики

Символы на этикетках одежды

Следующие символы обозначают указания по уходу за одеждой. Этикетки на одежде содержат четыре символа в следующем порядке: стирка, отбеливание, сушка и глажение (сухая чистка, если необходимо). Использование символов обеспечивает согласованность среди производителей местных и импортируемых товаров. Следуйте указаниям на этикетках, чтобы продлить срок службы одежды и снизить вероятность возникновения проблем, связанных со стиркой.

	Прочный материал		Не гладить
	Деликатная ткань		При химической чистке можно использовать любой растворитель
 	Можно стирать при температуре 95 °C		Химическая чистка
 	Можно стирать при температуре 60 °C		Сухая химическая чистка только с использованием перхлорида, легко испаряющегося топлива, чистого спирта или чистящего средства R113
 	Можно стирать при температуре 40 °C		Сухая химическая чистка только с использованием авиационного бензина, чистого спирта или чистящего средства R113
 	Можно стирать при температуре 30 °C		Химическая чистка запрещена
	Только ручная стирка		Сушка на плоской поверхности
	Только сухая химическая чистка		Можно вешать для сушки
	Можно отбеливать в холодной воде		Сушить на плечиках для одежды
	Не использовать отбеливатель		Можно сушить в сушильном барабане при нормальной температуре
	Можно гладить при температуре 200 °C (макс.)		Можно сушить в сушильном барабане при пониженной температуре
	Можно гладить при температуре 150 °C (макс.)		Не сушить в сушильном барабане
	Можно гладить при температуре 100 °C (макс.)		

Технические характеристики

Защита окружающей среды


- Данное устройство изготовлено из материалов, подлежащих вторичной переработке. Если вы решили выбросить устройство, следуйте местным правилам по утилизации бытовых отходов. Отрежьте кабель питания, чтобы устройство нельзя было подключить к источнику питания. Снимите дверцу, чтобы животные или маленькие дети не оказались запертыми в устройстве.
- Не превышайте количество средства для стирки, рекомендованное в инструкциях производителя.
- Используйте пятновыводители и отбеливатели перед запуском цикла стирки, только если это крайне необходимо.
- Экономьте воду и электроэнергию, всегда полностью загружая машину при стирке (точный вес загружаемого белья зависит от используемого цикла стирки).

Спецификации

Звездочки «*» используются для обозначения различных вариантов модели, вместо них могут быть подставлены символы (0–9) или (A–Z).

Тип			Стиральная машина с фронтальной загрузкой
Название модели			WW1*M8*G*** / WW1*M8*H*** / WW1*M8*I*** / WW1*M8*K***
Габариты			(Ш) 600 × (Г) 600 × (В) 850 (мм)
Давление воды			50–800 кПа
Вес без упаковки			83,0 кг
Объем загрузки для стирки и отжима			10,0 кг
Потребляемая мощность	Стирка и нагрев	220 В	2000 Вт
		240 В	2400 Вт
Обороты при отжиге			1600 об/мин

Технические характеристики

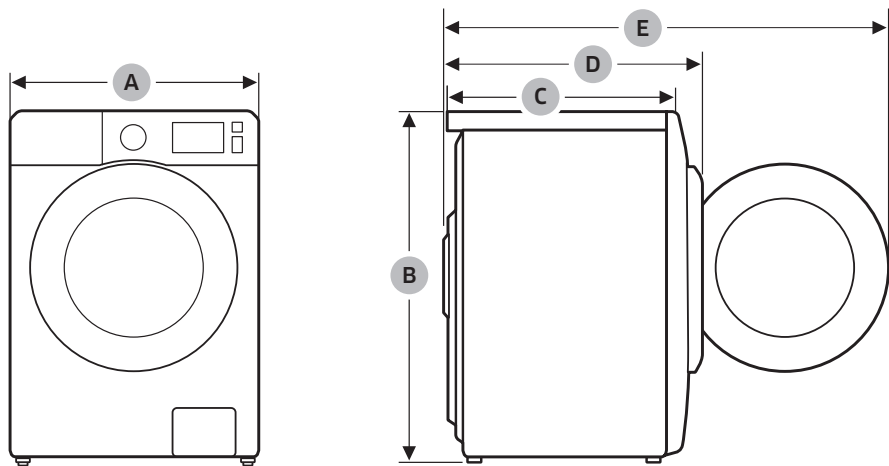

A	600 мм
B	850 мм
C	600 мм
D	690 мм
E	1190 мм

ПРИМЕЧАНИЕ

В целях повышения качества внешний вид и характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.

Подлежит использованию по назначению в нормальных условиях
Рекомендуемый период: 7 лет
Изготовитель оставляет за собой право изменять дизайн и спецификации без предварительного уведомления

Энергетическая эффективность (Только для Российской Федерации)

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ	
Изготовитель	Samsung
Модель	WW1*M8*****
Низкий расход энергии Высокий расход энергии	A
Потребление электроэнергии, кВт·ч / цикл стирка и отжим при полной загрузке при 60 °C	1,24
Класс качества стирки A: максимальный G: минимальный	A
Класс качества отжима A: максимальный G: минимальный	A
Максимальная частота вращения, об./мин	1600
Загрузка стиральной машины, кг стирка	10,0
расход воды за цикл, л	60
Корректированный уровень звуковой мощности, дБА стирка отжим	49 72

- * На продукте присутствует наклейка с информацией о его энергетической эффективности.
- Программы, к которым относится информация на этикетке и в таблице: Хлопок 60 °C + Интенсивная + 2 Полоскания.
- Назначение изделия:** Стиральная машина предназначена для стирки и полоскания белья, готовых изделий.



Страна изготовления: Произведено в Корее
Производитель: Samsung Electronics Co., Ltd /Самсунг Электроникс Ко., Лтд
Адрес изготовителя: Республика Корея, (Мэтан-донг) 129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу, г. Сувон, Кёнги-до, 16677
Место производства: «Самсунг Электроникс Ко. Лтд.» 107, Ханамсандан 6 бун-ро, Гвангсан-гу, Гванджу, Корея
Импортер В России: ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани», Российская Федерация, 123242, г. Москва, Новинский бульвар, д. 31, помещение 1, 2



Символ « не для пищевой продукции » применяется в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза « О безопасности упаковки » 005/2011 и указывает на то, что упаковка данного продукта не предназначена для повторного использования и подлежит утилизации. Упаковку данного продукта запрещается использовать для хранения пищевой продукции.



Символ « петля Мебиуса » указывает на возможность утилизации упаковки. Символ может быть дополнен обозначением материала упаковки в виде цифрового и/или буквенного обозначения.

ВОПРОСЫ ИЛИ КОММЕНТАРИИ?

СТРАНА	ТЕЛЕФОН	ВЕБ-САЙТ
RUSSIA	8-800-555-55-55 (VIP care 8-800-555-55-88)	www.samsung.com/ru/support
BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com/support
GEORGIA	0-800-555-555	www.samsung.com/support
ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com/support
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	www.samsung.com/support
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799, VIP care 7700)	www.samsung.com/kz_ru/support
UZBEKISTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com/support
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 9977)	www.samsung.com/support
TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/support
MONGOLIA	+7-495-363-17-00	www.samsung.com/support
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support (Ukrainian) www.samsung.com/ua_ru/support (Russian)
MOLDOVA	0-800-614-40	www.samsung.com/support



DC68-03848R-00