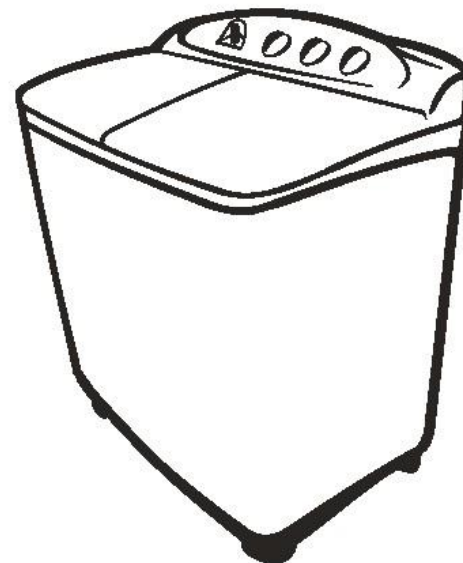


comfee'

Руководство по эксплуатации

Полуавтоматическая
Стиральная машина

Модель: СТВ-50PS



Наименования соответствующих частей	2
Основные характеристики	3
Меры предосторожности при стирке	4
Подготовительные операции	4
Инструкции по стирке	4
Инструкции по отжиму и вращению	5
Инструкции по полосканию	5
Техническое обслуживание	6
Меры предосторожности	7
Методы проверки при появлении следующих проблем	7
Спецификация	8

Техническое обслуживание:

После использования машины, выполните следующие действия:


1. Отсоедините шланг шланга от розетки.
2. Отсоедините шланг подачи воды.

Уход за корпусом машины:

- Для очистки корпуса от воды и грязи используйте мягкую ткань, без использования моющих средств, быстро испаряющихся и других химических веществ во избежание повреждения поверхности.

Очистка фильтра от ворса

- Удерживая в вертикальном состоянии крышку, отсоедините ворсинчатый фильтр.
- Выверните чашку стороной наружу и промойте в воде
- После очистки, вставьте край фильтра в желобок и установите, прижимая, на место.

**Если произошло замораживание:**

1. Положите входную часть шланга в теплую воду с температурой 50°C.
2. Залейте примерно 2 литра теплой воды с температурой меньше чем 50°C в бак на 10 минут
3. Подсоедините входную часть шланга к штулку подачи воды и убедитесь, что входное и выходное соединения подачи воды работают нормально

Инструкция по отжиму:

1. Переполюйте белье из стиральной машины в сушильный бак, раскладывая белье равномерно на дно бака
2. Установите внутреннюю крышку центрифуги поворот бака и проверьте, что она плотно прилегает к баку.
3. Закройте откидную крышку центрифуги.
4. Установите "Таймер отжима" на нужное положение



Время отжима (мин)	0.5	1	1-2	2-3	3-4	5
Тип белья	Хлопок	Синтетика	Шерсть	Нижнее белье	Куртки	Постельное белье

Внимание:

Если при отжиме стиральная машина сильно вибрирует, проверьте, что она установлена ровно и белье равномерно распределено.

Если вы слышите и отжимаете одновременно, сразу выполните пошло отжима.

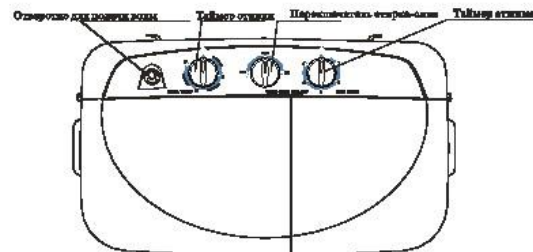
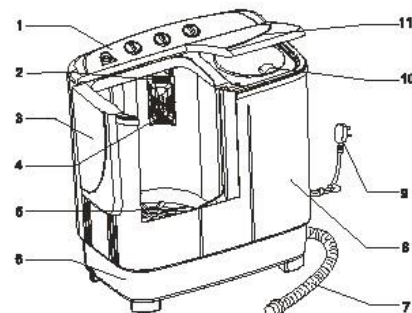
Обычное полоскание:

Полоскание производится в стиральном баке в течение 1-3 мин, чтобы удалить мыльный раствор оно поможет сэкономить воду и электроэнергию.

1. Положите белье из которого была отжата вода, в стиральный бак
2. Установите "переключатель стирки-отжима" в положение "нормальный" или "повышенный" в соответствии с типом ткани
3. Налейте воду до указанной отметки.
4. Установите "Таймер стирки" на полоскание в течение 3-5 минут
5. Переполюйте белье в бак отжима и зайдите время отжима 1-3 минуты.
6. Вылейте воду из стирального бака.
7. Повторите вышеперечисленные шаги при необходимости дополнительного полоскания.

Примеры:

Футболка (хлопок) 150 г	Рубашка (синтетическая) 200 г	Свитер (хлопок) 500 г
Нижнее белье (хлопок) 50 г	Носки (синтетические) 50 г	Шарф (хлопок) 300 г

**Наименование частей**

1. Панель управления
2. Пластина ворсового фильтра
3. Крышка стирального бака
4. Ворсовый фильтр
5. Лопасты
6. Основание
7. Сливной шланг
8. Корпус
9. Вилка сети питания
10. Крышка цилиндра центрифуги
11. Крышка центрифуги

Запасные части

Уплотнительный фильтр Шланг подачи воды

Особенности

- Большие загрузки
- Низкий уровень шума
- Улучшенное качество стирки, благодаря водным потокам, для обычной одежды, одежи и рабочих костюмов
- Дополнительные функции: фиксация, индикатор уровня воды и др.
- Хорошая устойчивость при открытой двери
- Современный дизайн, пластиковое покрытие и пластиковые основания для предотвращения коррозии

Меры предосторожности при эксплуатации:

- Просушите вынутую одежду, чтобы там не остались влага, шерсть и т.д.
- Высушите одежду в вентилируемом помещении
- Застегните замки и молнии на одежде
- Отогните белье в цветное белье

Инструкция по подготовке к работе

- Вставьте шланг подачи воды в отверстие ввода воды
- Подвесьте шланг в место, куда будет стекать вода
- Вставьте входной конец шланга подачи воды в узел подачи воды
- Уберите все предметы из барабана, очистите одежду от грязи и жира
- Отогните белье по цвету, по типу ткани и загрязненности
- Маленькие вещи поместите в сетчатый мешочек
- Включите машину в сеть
- Прочитайте ниже следующую таблицу для выбора режима стирки и отжима

Загрузка белья

Тип ткани	Режим стирки	Время отжима
Шелк-Ситовый	Нормальный	3
	Нормальный	3-5
Хлопок	Нормальный	7
	Нормальный	7-10
Сильно загрязненный хлопок	Нормальный	10
	Нормальный	10-15

Инструкция по стирке:

1. Залейте воду до указанного уровня, затем добавьте моющее средство и перемешайте воду
2. Растворите стиральный порошок в теплой воде (до 50°C) и налейте раствор в бак
3. Установите переключатель "стирка-слив воды" в положение "нормальный" или "повышенный" в зависимости от типа ткани.
4. Установите время на таймере стирки, и машина начнет работать
5. В конце стирки установите переключатель "стирка-слив воды" в положение "слив" для оттока воды

Стирка объемного белья

Сложите одежду как показано ниже и затем поместите в бак стиральной машины



Сотрите/положите/Сотрите на 1/3 Сложите

Положите одежду в бак, время и жик

Хранение стиральной машины

- Хранить машину, не подвешивая ее к каким-либо другим объектам.
- Хранить машину, не подвергая ее воздействию сырости или дождя.
- Не ставить ее на неровную или деформирующуюся поверхность.

Меры предосторожности:

Техническое обслуживание цепи питания должно быть выполнено специалистами.

Машинка должна быть подключена к заземлению

- После использования, пожалуйста убедитесь, что вилка из розетки отсоединена.
- В соответствии с типом вилки используйте розетку
- Не допускается уклон поверхности больше чем на два градуса
- Не разбирайте электродвигатель самостоятельно
- Не закрывайте доступа воздуха внутрь во время работы машины
- Не в коем случае не прикасайтесь к электрическим проводам и заземлению
- Не касайтесь барабана вращающегося цилиндра во время его вращения
- Не устанавливайте стиральную машину в ванную комнату для предотвращения коррозии
- Не мойте панель управления водой, протрите мягкой салфеткой
- Не разрешайте детям находиться рядом с машиной
- Не используйте стиральную машину рядом с краской и бензином во избежание возгорания
- Не забываете закрывать крышку центрифуги
- Не используйте воду выше 50°C
- При возгорании или высокой температуре отойдите подальше

Методы проверки при появлении следующих проблем

↑ Машина не работает

- Если неискусана цепь питания
- Если вилка цепи питания не работает
- Если таймер стирки и таймер отжима находится в положении 0

↑ Машина не может откачивать воду

- Если выводной шланг установлен верно, или засорен
- Если выводной шланг или входная труба заморожены
- Если выводной шланг или входная труба закупорены

↑ Машина издает специфический звук

- Если в стиральный бак попадают монеты или другие предметы

↑ Машина издает специфический звук и сильно вибрирует

- Если машина установлена не ровно
- Если внутренняя крышка центрифуги закрыта плохо
- Если что-то болтается снаружи вращающегося цилиндра

Приложение: Таблица основных технических данных

	Страна	Отзывы владельцев
Сеть питания	Многополюсное	
Входная мощность	340 Вт	190 Вт; 190 Вт (С и без)
Максимальная продолжительность	15 минут	5 минут
Количество людей	600 (Мин); 610 (Сред); 620 (Макс)	
Размеры стирки	Нормальная/Максимальная	
Габариты	781x448x286 (Длина*Ширина*Высота)	
Вид	19 кг	

Circuit diagram