

X4 GAMEPAD

Инструкция по эксплуатации

БЕСПРОВОДНОЙ ГЕЙМПАД ДЛЯ ИГРОВОЙ КОНСОЛИ PLAYSTATION 4



ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Описание
2. ВАЖНО: Прочтите перед использованием
3. Устройство геймпада
4. Характеристики
5. Включение/выключение
6. Подключение к Playstation 4.
7. Подключение к PC.
8. Использование Мультикнопок.
9. Использование кнопки Turbo.
10. Использование тумблера микрофона.
11. Спящий режим и батарея
12. Гарантийная информация
13. Гарантийные условия

ОПИСАНИЕ

Геймпад Artplays X4 предназначен специально для работы с игровой приставкой Playstation 4, Playstation 4 Slim и Playstation 4 Pro. Подключение осуществляется на беспроводной основе через Bluetooth канал передачи данных.


Устройство оснащается дополнительными задними мультикнопками и кнопкой Turbo, что упрощает взаимодействие в видеоиграх.

Подключение не требует сложных процедур. Просто включите контроллер и синхронизируйте его с игровой приставкой. Оснащается встроенным акселерометром six-axis и вибрацией.


ВАЖНО: ПРОЧИТЕ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Используйте устройство бережно. Не роняйте. Не нагружайте его тяжелыми предметами. Не кидайте. Не разбирайте. Не прикладывайте лишних усилий при раскладывании рукоятей, не пытайтесь выгнуть их во внешнюю сторону или повернуть по оси. Держите вдали от воды и других жидкостей. При вытягивании крепления для того, чтобы вставить в него смартфон, держите крепление за его основание - в противном случае винт крепления и разъем под него может быть сломан. Помните, что смартфон может быть тяжелее геймпада, поэтому надежно держите контроллер во избежание падения. Компания-производитель и импортер не несут ответственности за порчу мобильного устройства в результате физического воздействия на него. Не храните во влажном, горячем или грязном месте. Во время зарядки встроенной батареи, следите, чтобы она не упала в огонь, это может быть опасно и привести к взрыву.

УСТРОЙСТВО ГЕЙМПАДА

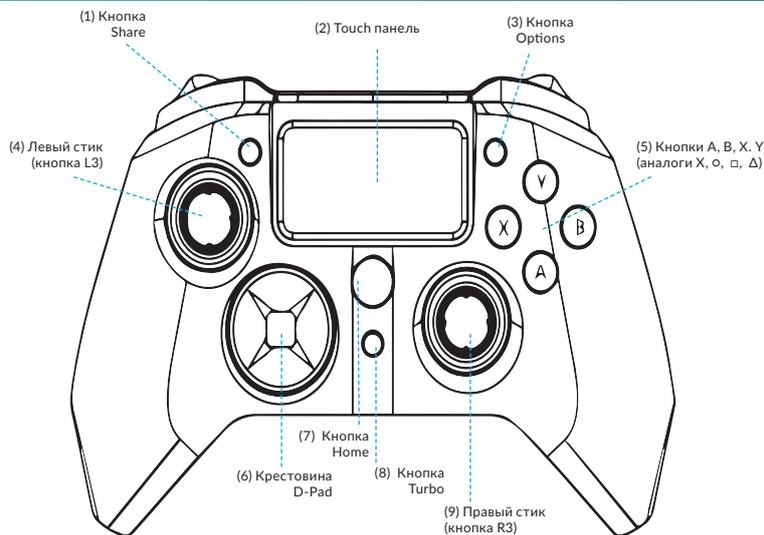

- | | |
|--|---|
| 1 - Кнопка Share. | 6 - Крестовина D-Pad. |
| 2 - Touch панель. | 7 - Кнопка Home. Позволяет выходить на стартовый экран консоли. |
| 3 - Кнопка Options. | 8 - Кнопка Turbo. |
| 4 - Левый джойстик / Кнопка L3. | 9 - Правый джойстик / Кнопка R3. |
| 5 - Кнопки A, B, X, Y (аналоги кнопок X, O, □, △). | |

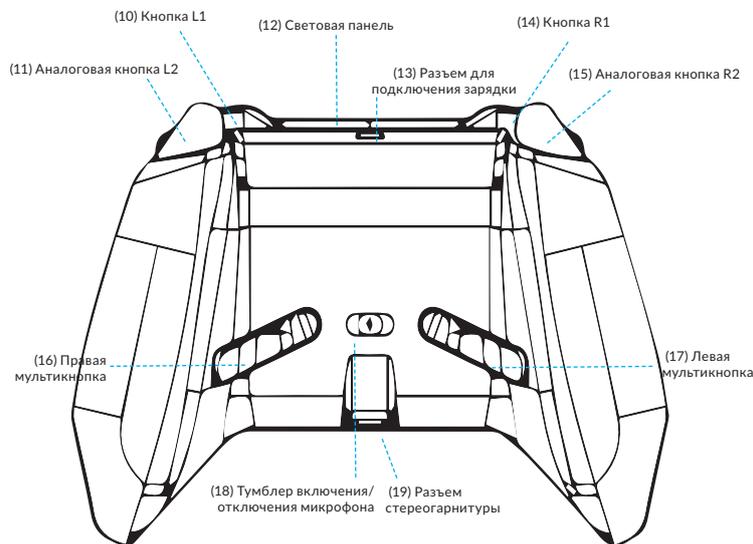

- | | |
|--|--|
| 10 - Кнопка L1. | 15 - Аналоговая кнопка R2. |
| 11 - Аналоговая кнопка L2. | 16 - Правая мультикнопка. |
| 12 - Световая панель. | 17 - Левая мультикнопка. |
| 13 - Разъем microUSB для подключения зарядного устройства. | 18 - Тумблер включения/отключения микрофона. |
| 14 - Кнопка R1. | 19 - Разъем для подключения стереогарнитуры. |

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты : 166x108x66мм. Вес: 225 гр.

Подключение к Playstation 4.

Подключение к PC через Steam (проводное).

Дополнительная кнопка Turbo.

Различная цветовая индикация на световой панели (11) в зависимости от присвоенного контроллеру игрока.

Две дополнительные мультикнопки, на которые можно запрограммировать до 4-х различных нажатий.

Встроенный акселерометр six-axis.

Разъем для подключения наушников 3,5мм.

Дополнительное проводное подключение к PC и беспроводное - к мобильным устройствам*.

Встроенный перезаряжаемый аккумулятор на 600mAh

Время работы от одного заряда: до 6 часов.

Радиус действия - до 10м.

Ток в режиме сна: 10⁻⁵ А.

*Подключение осуществляется в случае совместимости системы с оригинальным DualShock 4. Корректная работа и совместимость не гарантируется.

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Для включения нажмите кнопку Home (7) и удерживайте ее в течение 1-2 секунд. Загорится световая панель (11). Если геймпад уже синхронизирован и определен консолью, световая панель станет гореть постоянным светом. Если при этом, геймпад не может найти консоль (например, она выключена), то световая панель будет прерывисто мигать до момента подключения.

Для выключения нажмите кнопку Home (7) и держите ее в течение 3 секунд. Световая панель (11) перестанет гореть, что означает, что геймпад выключился.

В случае, если геймпад не реагирует на включение кнопкой Home, нажмите кнопку перезагрузки (RESET), расположенной на задней стороне устройства, затем включите/ выключите снова, или проверьте заряжена ли батарея, подключив ее в сети питания.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К PLAYSTATION 4

Подключите контроллер Artplays X4 к игровой консоли Playstation 4 проводом microUSB и нажмите кнопку Home (7).

После синхронизации с игровой приставкой, вы можете отключить штур от геймпада и использовать его по беспроводному каналу обмена данными.

В зависимости от того, какому аккаунту будет привязан геймпад, световая панель (11) будет гореть разным цветом.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К РС

Подключите геймпад к компьютеру через USB порт, дождитесь, пока PC настроит контроллер.

Запустите Steam. Зайдите в Настройки - Контроллер - Основные настройки контроллера. Отметьте галкой пункт "Поддержка контроллера PS4".

Запустите игру из своей Steam-библиотеки. Если игра поддерживает управление с геймпада, он автоматически определится в игре и переключит управление.

При подключении к PC геймпад работает только в проводном режиме.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИКНОПОК



Задние мультикнопки геймпада значительно упрощают управление в некоторых особенных случаях.

Каждая из мультикнопок имеет по две обычные кнопки, с внешней и с внутренней стороны, на каждую из которых можно назначить нажатие основной кнопки (таких как A, B, X, Y, L1, L2, R1, R2, направление D-Pad).

Как назначить?

Для назначения кнопки на мультикнопку:

1. Нажмите кнопку Turbo (8) и удерживайте ее в течение 3-х секунд. Световая панель загорится **зеленым** светом.

2. Нажмите любую из мультикнопок (учитывайте, что мультикнопка состоит из двух кнопок - внешней и внутренней, нажмите одну из них). Световая панель начнет мигать.

3. После этого нажмите любую из кнопок, которую необходимо продублировать. После установки световая панель перестанет мигать.

Как отменить?

Нажмите кнопку Turbo (8) и удерживайте ее в течение 3-х секунд. Световая панель загорится **зеленым** светом. Нажмите на мультикнопку дважды.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КНОПКИ TURBO

Кнопка Turbo позволяет митировать многократное нажатие на одну кнопку. Это может быть полезно в тех случаях, когда нужно, например, имитировать бег лошади (Red Dead Redemption 2) или использовать кнопку для многократного нажатия в играх с экшн-сценами.

Как назначить?

Для включения функции Turbo, удерживайте одноименную кнопку (8) и нажмите на ту кнопку, к которой вы хотите ее применить. Затем отпустите кнопку.

В случае, если кнопке успешно присвоена функция Turbo, то при ее нажатии световая панель будет загораться **красным** светом.

Как отменить?

Проделайте повторно процедуру, чтобы отменить Turbo к назначенной кнопке.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТУМБЛЕРА МИКРОФОНА

По своему желанию, вы можете моментально отключить микрофон, если это необходимо. Для этого переведите Тумблер (18) в положение Off.

Пожалуйста, учтите, что микрофон не будет работать до тех пор, пока тумблер не будет переведен в положение On.

СПЯЩИЙ РЕЖИМ И БАТАРЕЯ

Когда напряжение батареи менее, чем 3.4В (±0.2), геймпад автоматически отключится. В этом случае необходимо зарядить контроллер, подключив его проводом microUSB либо к сети питания через адаптер, либо к разьему USB игровой приставки.

Устройство перейдет в спящий режим, если обратное соединение или подключение к другому устройству не произойдет в течение 5 минут.

Также устройство перейдет в спящий режим при отсутствии действий в течение 5 минут. Нажмите кнопку "HOME" чтобы выйти из спящего режима.

ГАРАНТИЙНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку и надеемся, что она Вам понравится.

В случае, если купленное Вами изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, просим обратиться к продавцу, у которого Вы приобрели это изделие, или в сервисные центры, актуальные адреса которых указаны по адресу:

<http://www.pristavka.com/about/service/>

или по телефону +7 (495) 419-9-914.

Во избежание излишних неудобств с Вашей стороны мы предлагаем Вам, прежде чем начать эксплуатацию и прежде чем обращаться к продавцу, внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

1. Гарантийный срок на изделие составляет 12 месяцев со дня продажи конечному потребителю. Настоящая гарантия действительна при предъявлении товарного и кассового чека.
2. Гарантийные обязательства не распространяются на элементы питания, кабели, переходники, наушники, чехлы, шнуры.
3. Гарантийные обязательства не предполагают настройку и установку изделия у пользователя, а также периодическое обслуживание.
4. Изготовитель может отказать в бесплатном гарантийном обслуживании, если эти документы заполнены не полностью или неразборчиво. Настоящая гарантия недействительна, если будет изменен, стерт, удален или будет неразборчив типовой или серийный номер на изделии.
5. Во избежание повреждения, потери или удаления данных со съемных носителей информации или аксессуаров, просим Вас извлекать такие устройства перед передачей изделия для гарантийного обслуживания.
6. Настоящая гарантия не распространяется на следующее:

- 6.1. Периодическое обслуживание и ремонт или замену частей в связи с их нормальным износом;
- 6.2. Повреждения или дефекты в результате использования, эксплуатации или обращения с изделием, не соответствующих нормам личного или домашнего использования;
- 6.3. Повреждения или модификации изделия в результате неправильной эксплуатации, включая обращение с устройством, повлекшее физические, косметические повреждения или повреждения поверхности, модификацию изделия; установку или использование изделия не по назначению или не в соответствии с руководством по эксплуатации или обслуживанию; обслуживание изделия не в соответствии с руководством по эксплуатации и обслуживанию; использования изделия с аксессуарами, периферийным оборудованием и другими устройствами, тип, состояние и стандарт которых не соответствует рекомендациям руководства по эксплуатации; ремонта или попытки ремонта, произведенных сторонними лицами или организациями; несчастных случаев, пожаров, попадания инородных жидкостей, химических веществ, других веществ, затопления, вибрации, высокой температуры, неправильной вентиляции, колебания напряжения, использования повышенного или неправильного питания или входного напряжения, облучения, электростатических разрядов, включая разряд молнии, и иных видов внешнего воздействия или влияния.

Потребители имеют законные (Установленные законом) права в соответствии с применимым законодательством государств в отношении торговли потребительскими товарами. Настоящая гарантия не ущемляет ваших законных прав, включая права, не подлежащие исключению или ограничению, и права в отношении стороны, у которой Вы приобрели изделие. Вы можете отстаивать любые ваши права по Вашему усмотрению.

Фамилия, адрес и телефон покупателя	
Дата покупки	
Штамп Продавца	

Настоящим подтверждаю проверку работоспособности и приёмку полностью исправного указанного выше изделия в полной комплектности с инструкцией по эксплуатации на русском языке и согласен(а) с условиями гарантии. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а).

Подпись: _____

ГАРАНТИЙНЫЕ РАБОТЫ

Номер ремонта	Дата поступления в ремонт	Дата окончания ремонта	Описание ремонтных работ