



THUNDEROBOT

Руководство пользователя

RU

Қолданушы нұсқаулығы

KZ

Игровой контроллер  
Ойын контроллері

G30  
WHITE

Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство и сохраните его для дальнейшего использования.

Осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны болашақта пайдалану үшін сақтаңыз.

Благодарим вас за выбор продукта Thunderobot. Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство перед началом работы с вашим устройством и сохраните его для дальнейшего использования. Изображения, используемые в данном руководстве, служат для демонстрации функций устройства и могут незначительно отличаться от действительности. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в данное руководство без предварительного уведомления. Данный продукт предназначен исключительно для бытового использования и не может применяться в промышленных или коммерческих целях. Перевозить и хранить продукт необходимо в заводской упаковке согласно указанным на ней манипуляционным знакам. При погрузке, разгрузке и транспортировке соблюдайте осторожность. Транспорт и хранилища должны обеспечивать защиту продукта от атмосферных осадков и механических повреждений. При обнаружении неисправностей в работе прибора следует немедленно прекратить его использование и передать в ближайший сервисный центр компании HAIER для тестирования, замены или ремонта. В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполняться только представителями уполномоченных сервисных центров компании HAIER.

Адреса и телефоны сервисных центров можно узнать на сайте [www.haier-europe.com](http://www.haier-europe.com) или по телефону 8-800-250-43-05.

## **ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ**

Прочитайте и следуйте всем инструкциям перед использованием продукта.

1. Оберегайте устройство от повышенной влажности, попадания воды и пыли. Не устанавливайте в помещениях с повышенной влажностью и запыленностью.
2. Оберегайте устройство от нагрева: не устанавливайте ее рядом с нагревательными приборами и не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей.
3. Продукт должен быть подключен к источнику питания только того типа, который описан в инструкции по эксплуатации.
4. Очищайте устройство только сухой тканью.


## Предупреждения


1. Запрещается разбирать корпус устройства. Попытка отремонтировать данный прибор не рекомендуется и ведет к потере гарантии.
2. Для оптимальной производительности прибор с аккумуляторами следует хранить при температуре от 15 до 25 °С. Слишком высокая / низкая температура приводит к снижению емкости и срока службы аккумулятора. Чрезмерное на- гревание/охлаждение могут стать причиной временной неработоспособности устройства.
3. Не уничтожайте батарейки путем сжигания, они могут взорваться.

## Комплектация

- Игровой контроллер G30 White
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- USB-C кабель для зарядки и подключения к ПК

## Кнопки управления

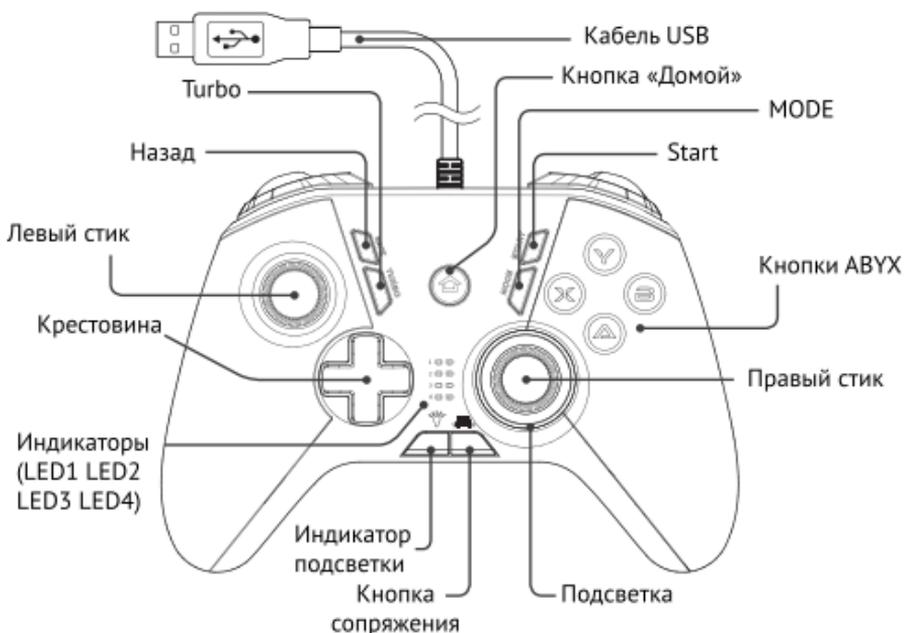

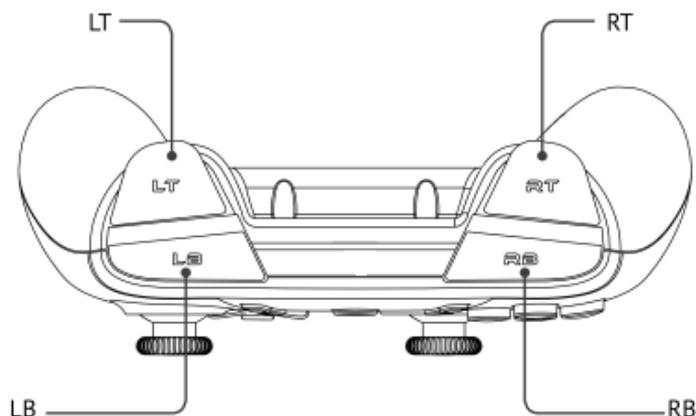

## Подключение

**Проводное подключение к компьютеру (Xinput):** подключите геймпад к компьютеру через USB. При успешном подключении загорится логотип, а также индикаторы LED1 и LED2. Примечание: индикатор будет продолжать мигать во время зарядки. Нажмите FN в течение 3 секунд, чтобы переключиться в режим Dinput.

**Проводное подключение к Android:** При успешном подключении загорится логотип, а так же индикаторы LED1 и LED3 (примечание: индикатор будет продолжать мигать во время зарядки). Нажмите FN в течение 3 секунд, чтобы переключиться в режим Dinput.

**Проводное подключение к Nintendo Switch:** Откройте «Настройки системы» Выберите «Контроллеры и датчики» «Проводная связь Pro Controller». Разместите Nintendo Switch в док-станции и подключите USB-кабель к USB порту на док-станции. При успешном подключении загорятся индикаторы контроллера.

**Условия эксплуатации:**

Подходит для ноутбуков и ПК с интерфейсом USB1.1 / USB2.0 / USB3.0

Рабочая температура: от 0°C до +45°C | Температура хранения: -15°C до 60°C

Рабочая влажность: ≤85%RH | Влажность при хранении: ≤85%RH

## ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ

Мы рекомендуем обращаться в службу поддержки клиентов компании Haier, а также использовать оригинальные запасные части. Если у вас возникли проблемы с вашей бытовой техникой, пожалуйста, сначала изучите раздел «Устранение неисправностей». Если вы не нашли решения проблемы, пожалуйста, обратитесь к вашему официальному дилеру или в наш колл-центр:

- 8-800-250-43-05 (РФ)
- 8-10-800-2000-17-06 (РБ)

Также на сайте [www.haier-europe.com](http://www.haier-europe.com) вы можете оставить заявку на обслуживание и найти ответы на часто задаваемые вопросы. Обращаясь в наш сервисный центр, пожалуйста, подготовьте следующую информацию, которую вы можете найти на паспортной табличке и в чеке:

Модель \_\_\_\_\_

Серийный номер \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Также, пожалуйста, проверьте наличие гарантии и документов о продаже. Важно: отсутствие на приборе серийного номера делает невозможной для производителя идентификацию прибора и, как следствие, его гарантийное обслуживание. Запрещается удалять с прибора заводские идентифицирующие таблички. Отсутствие заводских табличек может стать причиной отказа выполнения гарантийных обязательств. В настоящий документ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия без дополнительного уведомления.

Thunderobot өнімін таңдағаныңызға рахмет. Құрылғыны пайдаланбас бұрын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны болашақта анықтама үшін сақтаңыз. Бұл өнім тек тұрмыстық пайдалануға арналған, және оны өнеркәсіптік немесе ком- мерциялық мақсаттарда пайдалануға болмайды. Өнімді қаптамасында көрсетіл- ген манипуляциялық белгілерге сәйкес зауыттық қаптамасында тасымалдау және сақтау қажет. Тиеу, түсіру және тасымалдау кезінде сақ болыңыз. Көлік пен қойма өнімнің атмосфералық жауын-шашын- нан және механикалық зақымдалудан қорғалуын қамтамасыз етуі тиіс. Аспаптың жұмысында ақаулықтар анықталған жағдайда оны пайдалануды дереу тоқтатып, тестілеу, ауыстыру немесе жөндеу үшін HAIER компаниясының жақын жердегі сервистік орталығына тапсыру керек. Қауіпсіздік мақсатында құрылғыны жөндеу және оған қызмет көрсету жөніндегі барлық жү- мыстарды тек қана HAIER компаниясы- ның уәкілетті сервистік орталықтарының өкілдері жүргізуі тиіс. Сервистік орталықтардың

мекенжайлары мен телефонда- рын [www.haier-europe.com](http://www.haier-europe.com) сайтынан немесе 8-800-250-43-05 телефон арқылы таба аласыз.

### **ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ**

1. Өнімді қолданар алдында барлық нұсқауларды оқып шығыңыз және орын- даңыз.
2. Құрылғыны жоғары ылғалдылықтан, судан және шаңнан қорғаңыз. Ылғал- дылығы мен шаңы жоғары бөлмелерге орнатуға болмайды.
3. Құрылғыны қызудан қорғаңыз: оны жылыту құрылғыларының жанына орнат- паңыз және оған күн сәулесінің тікелей түсуіне жол бермеңіз.
4. Өнімді тек нұсқаулықта сипатталған түрдегі қуат көзіне қосу керек. Құрылғыны тек құрғақ шүберекпен тазалаңыз.

### **Ескертулер**

1. Құрылғының корпусын алып тастауға тыйым салынады. Бұл құралды жөндеуге әрекеттену ұсынылмайды және кепілдікті жарамсыз етеді.
2. Оңтайлы жұмыс істеу үшін батареялары бар құралды 15°C және 25°C аралығында сақтау керек. Тым жоғары/төмен температуралар батареяның сыйым- дылығы мен қызмет ету мерзімін қысқартады.


Шамадан тыс қызу/салқындату құрылғының уақытша істен шығуына әкелуі мүмкін.


3. Батареяларды өртеу арқылы тастамаңыз, олар жарылуы мүмкін.

### Жабдық:

- G30 White ойын контроллері
- Пайдаланушы нұсқаулығы
- Кепілдік картасы
- ДК зарядтау және қосу үшін USB-C кабелі

### Құрылғыны қосу:

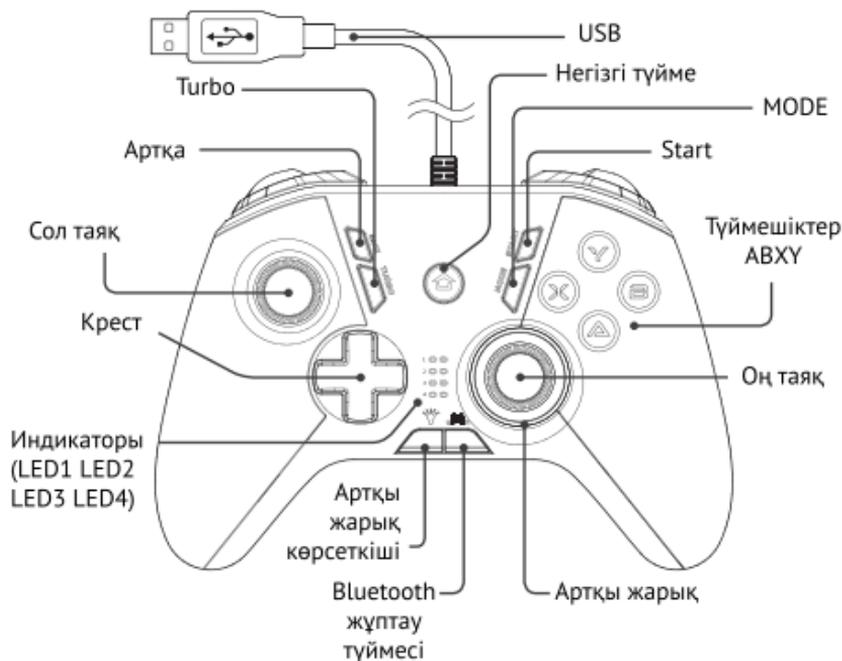

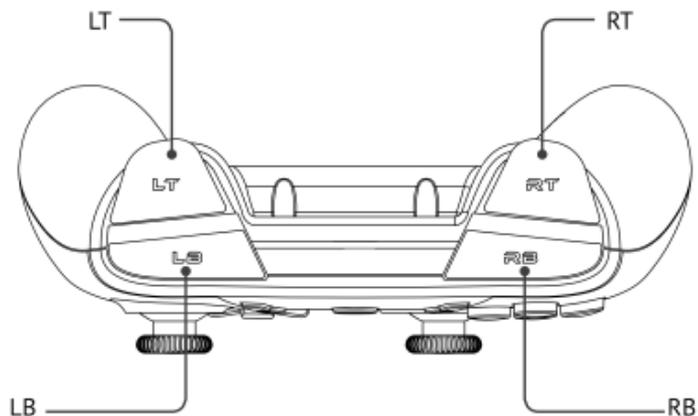

### **Байланыс**

**Компьютерге сымды қосылым (Xinput):** геймпадты компьютерге қосыңыз USB арқылы. Қосылым сәтті болса, логотип, сонымен қатар LED1 және LED2 индикаторлары жанады. Ескертпе: Зарядтау кезінде индикатор жыпылықтай береді. Dinput режиміне ауысу үшін FN түймесін 3 секунд басыңыз.

**Android жүйесіне сымды қосылым:** қосылым сәтті болса, логотип және LED1 және LED3 жанады (ескертпе: зарядтау кезінде индикатор жыпылықтай береді). Dinput режиміне ауысу үшін FN түймесін 3 секунд басыңыз.

**Nintendo Switch жүйесіне сымды қосылым:** Жүйе параметрлерін ашыңыз Controllers & Sensors таңдаңыз «Wired Communications Pro контроллері». Nintendo қосқышын қондырмаға қойып, USB кабелін доктағы USB портына жалғаңыз. Қосылым сәтті болса, контроллердің индикаторлары жанады.

**Жұмыс шарттары:**

USB1.1/USB2.0/USB3.0 интерфейсі бар ноутбуктер мен компьютерлер үшін қолайлы

Жұмыс температурасы: 0°C - +45°C | Сақтау температурасы: -15°C және 60°C

Жұмыс ылғалдылығы: ≤85%RH | Сақтау ылғалдылығы: ≤85%RH

## КЛИЕНТТЕРГЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Біз Haier компаниясының клиенттерді қолдау қызметіне, сон-дай-ақ түпнұсқалық қосалқы бөлшектерін пайдалануға кеңес береміз. Егер тұрмыстық техникаңыздың ақаулары туындаса, алдымен «Ақауларды жою» бөлімін оқып шығыңыз. Егер де сіз ақауыңыздың шешімін таба алмасаңыз, сіздің ресми дилеріңізге немесе біздің байланыс орталығымызға жүгініңіз:

- 8-800-070-01-29 (PK)

[www.haier-europe.com](http://www.haier-europe.com) сайтында сіз қызмет көрсетуге өтініш қалдыра аласыз және жиі қойылатын сұрақтарға жауап таба аласыз. Қызмет көрсету орталығына хабарласқан кезде, төмендегі ақпа- ратты дайындаңыз, оны паспорт тақтайшасынан немесе түбіртек- тен табуға болады:

Үлгісі \_\_\_\_\_

Сериялық нөмірі \_\_\_\_\_

Сатылған күні \_\_\_\_\_

Сондайақ, кепілдік пен сату туралы құжаттардың баржоғын тек серіңіз. Маңызды: аспапта сериялық нөмірінің болмауы өндіруші үшін аспапты сәйкестендіруді және нәтижесінде кепілдік қызмет көрсетуді мүмкін емес етеді. Аспаптан зауыттық сәйкестендіру тақтайшарын алып тастауға тыйым салы Зауыттық тақтай шалардың болмауы кепілдік міндеттемелерді орындаудан бас тартуға себеп болуы мүмкін. Осы құжатқа алдын ала ескертусіз өзгерістер енгізілуі мүмкін. Өндіруші қосымша ескертусіз бұйымның құрастырымы мен жиынтықтылығына өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады



# THUNDEROBOT



Драйверы, ПО и  
руководство пользователя

## EAC



**RU**

Изготовитель, страна производства, дата производства и гарантийный срок указаны на упаковке. Перед использованием устройства внимательно прочтите это руководство по эксплуатации и сохраните его для дальнейшего использования.

Производитель: Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd.

Адрес: Room S401, Haier Brand Building, Haier Industry Park

Hi-Tech Zone, Laoshan District, Qindao, China. Уполномоченная организация /Импортер: ООО «ХАР».

Адрес импортера: 121099, г. Москва, Новинский бульвар, д. 8, эт. 16, офис 1601. тел. 8-800-250-43-05, адрес эл. почты: [info@haierrussia.ru](mailto:info@haierrussia.ru)

**KZ**

Өндіруші, өндіруші елі, өндіру күні және кепілдік мерзімі қаптамада көрсетілген. Құрылғыны қолданар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны болашақта анықтама үшін сақтаңыз. Өндіруші: Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd.

Мекен-жайы: Room S401, Haier Brand Building, Haier Industry Park Hi-Tech Zone, Laoshan District, Qindao, China.

Уәкілетті ұйым/ Импорттаушы: «ХАР»

ЖШС. Импорттаушының мекен-жайы: «Хайер Мидл Эйжа» ЖШС, 050000, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Достық даңғылы, 210 ғимарат.

Тел.: 8-800-070-01-29, эл.поштаның мекенжайы: [support-kz@haieronline.kz](mailto:support-kz@haieronline.kz)