

## Технические характеристики

Батарея: Li-Polymer Battery

Емкость: 10000mAh (38.5Wh)

Type-C Вход: DC5V/3A,9V/2A,12V/1.5A

Type-C Выход: DC5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A (20W Max)

USB Выход: DC5V/3A,9V/2A,10V/2.25A,12V/1.5A (22.5W Max)

Total Выход: DC5V/3A (Max)

## Инструкция по использованию продукта

1. Перед первым использованием полностью зарядите блок питания с помощью прилагаемого кабеля USB-C. Для быстрой зарядки рекомендуется использовать зарядный блок мощностью не менее 20 Вт (не входит в комплект).

**Примечание:** Не оставляйте зарядку без присмотра. Зарядное устройство имеет защиту от перегрева, в качестве меры предосторожности отсоедините кабель, когда блок питания будет полностью заряжен.

2. Чтобы зарядить свое устройство, просто подключите его к источнику питания с помощью кабеля USB-C.

3. Заряжайте Power-Bank, когда его заряд упадет ниже 25%.


## УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ:

-Это не игрушка. Пожалуйста, храните в недоступном для детей месте.

-Зарядное устройство предназначено только для небольшой электроники. Не меняйте и не используйте по назначению.

-Прекратите использование при первых признаках повреждения.

-Не выбрасывайте в мусорное ведро. Пожалуйста, отнесите их в центр утилизации аккумуляторов.

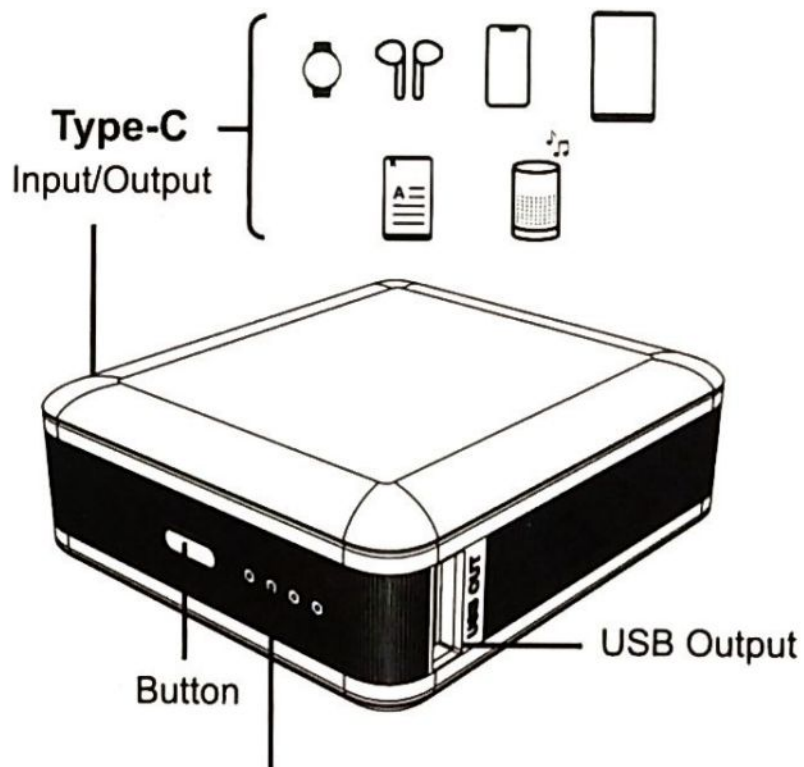

## LED INDICATOR

● ○ ○ ○ ○	0-25%
● ● ○ ○ ○	25-50%
● ● ● ○ ○	50-75%
● ● ● ● ○	75-100%

## Техникалық сипаттамалары

Батарея: Li-Polymer Батареясы

Сыйымдылығы: 10000mAh (38.5 Wh)

Түре-С енгізу: DC5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5 A

Түре-С шығысы: DC5V/3A, 9V / 2.22 A, 12V/1.67 A (20w Max)

USB шығысы: DC 5V/3A, 9V/2A, 10V/2.25, 12 V / 1.5 A (22.5 W Max)

Жалпы шығу: DC5V/3A (Max)

## Өнімді пайдалану жөніндегі Нұсқаулық

1. Бірінші қолданар алдында қуат көзін толығымен зарядтаңыз берілген USB-C кабелінің көмегімен жылдам зарядтау үшін пайдалану ұсынылады қуаты кемінде 20 Вт зарядтау блогы (жинаққа кірмейді).

**Ескерту:** зарядтауды қараусыз қалдырмаңыз. Зарядтағышта қызып кетуден қорғаныс бар, сақтық шарасы ретінде қуат көзі толық зарядталған кезде кабельді ажыратыңыз.

2. Құрылғыны зарядтау үшін оны USB-C кабелі арқылы қуат көзіне қосыңыз.

3. Power-Bank заряды 25% - дан төмен болған кезде оны қайта зарядтаңыз.

## ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ:

- Бұл ойыншық емес. Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Зарядтағыш тек шағын электроникаға арналған. Мақсатына қарай өзгертпеңіз немесе қолданбаңыз.
- Зақымданудың алғашқы белгілерінде қолдануды тоқтатыңыз.
- Қоқыс жәшігіне тастамаңыз. Өтінемін, алып кетіңіз оларды батареяларды қайта өңдеу орталығына апарыңыз.

## Specifications

Battery: Li-Polymer Battery

Capacity: 10000mAh (38.5Wh)

Type-C Input: DC5V/3A,9V/2A,12V/1.5A

Type-C Output: DC5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A (20W Max)

USB Output: DC5V/3A,9V/2A,10V/2.25A,12V/1.5A (22.5W Max)

Total Output: DC5V/3A (Max)

## USING THE CHARGER

1. Charge the power bank fully prior to first use with the included USB-C cable. We recommend using a charging block of at least 20W (not included) for fast charging.

**Note:** Do not leave charging unattended. While the charger has over-heat protection, as a precaution, detach cable when power bank is fully charged.

2.To charge your device, simply connect device to power bank using an USB-C cable.

3. Recharge power bank when capacity dips below 25%.

## SAFETY NOTES:

- This is not a toy. Please keep away from children.
- Charger design for small electronics only. Do not alter or use in untended way.
- Discontinue use at first sign of damage.
- Do not discard in trash. Please bring to battery recycling center.