



**Smartwatch.
Metal strap with magnet
buckle**

CNS-SW72BB

Quick Guide v 1.0

Смартчасы. Металлический браслет с магнитной застежкой

- Прочный металлический корпус
- Оптимизация под популярные виды спорта
- Информация о погоде
- Совместимость с iOS и ОС Android
- Водонепроницаемость IP68
- Пульт управления камерой

Комплектация:

- Смартчасы
- Металлический браслет
- TPU ремешок
- Батарея (встроенная)
- USB зарядка
- Руководство пользователя


Использование

Перед использованием убедитесь, что ваши смартчасы полностью заряжены.

Зарядка: зарядное устройство похоже на прищепку.

Положите «прищепку» лицевой стороной вверх, а провод слева. Нажмите сбоку, чтобы разблокировать ее, поместите корпус часов таким образом, чтобы электроды совпадали, и отпустите палец, чтобы закрепить его. Если электроды совпадают, прищепка будет закреплена. Если нет, измените

положение часов. После этого вставьте USB разъем в USB-порт компьютера, сетевой адаптер или портативный аккумулятор. Процесс зарядки будет отображаться на экране. Для лучшей совместимости зарядки рекомендуется использовать портативный аккумулятор Canon или сетевой адаптер Canon.

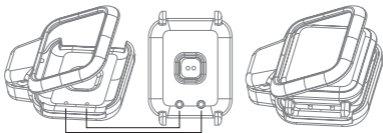

Требования к зарядному устройству: 5V

Время зарядки: 2-5 часов в зависимости от источника питания.


Разборка: найдите маленькие рычаги, расположенные на задней стороне там, где браслет соединен с корпусом часов. Потяните рычаги к центру и вытяните браслет.

Сборка: вставьте крепление браслета той стороной, где нет рычага, в отверстие на корпусе часов. Прижмите рычаг к центру и вставьте вторую сторону браслета в корпус часов. Отпустите рычаг и браслет

зафиксируется под давлением внутренней пружины

Включение: нажмите и удерживайте сенсорную кнопку на передней стороне корпуса часов. Продолжайте удерживать ее не менее 3 секунд.

Выключение: коснитесь сенсорной кнопки на передней стороне корпуса часов, чтобы активировать экран. Только на главном экране (на котором показаны часы) нажмите и удерживайте кнопку, чтобы увидеть информацию о часах, нажмите и удерживайте, чтобы увидеть меню выключения, короткими касаниями выберите пункт меню «Выключение», нажмите и удерживайте сенсорную кнопку, чтобы выключить устройство.

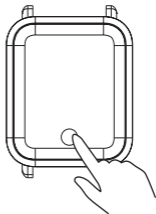

Подключение к смартфону: зарядите смартчасы, включите их, активируйте Bluetooth на своем смартфоне, загрузите и установите приложение для смартчасов Samsung Fit, отсканировав приведенный ниже QR-код, нажмите «Настройка» -> «Соединиться с устройством» -> «Начало» -> выберите ваши часы из списка (SW72) -> нажмите «Добавить устройство» -> увидите зеленую галочку-> коснитесь центра

экрана. Используйте приложение для применения необходимых настроек: включите периодическое измерение пульса, введите параметры своего тела, выберите приложения, от которых вы хотите получать уведомления, и т.д.

Отсканируйте этот QR-код, чтобы загрузить и установить приложение Canyon Fit:



Устранение неисправностей

<i>Проблема</i>	<i>Решение</i>
Смартчасы не включаются	Подсоедините часы через зарядный зажим к USB-порту или сетевому адаптеру и подождите несколько минут.
Смартчасы не обнаружены смартфоном	Убедитесь, что вы активировали Bluetooth, GPS, службы определения местоположения с высокой точностью, WiFi на вашем смартфоне.
Смартчасы обнаружены смартфоном, но не удается подключиться	Выключите смартчасы и затем включите их снова.

Если действия из вышеперечисленного списка не помогли, обратитесь в службу поддержки на веб-сайте Canyon:

<http://canyon.eu/ask-your-question/>



Техника безопасности

Прочитайте и следуйте всем инструкциям перед использованием этого устройства.

- 1. Защищайте устройство от чрезмерного количества воды:* эти смартчасы можно погружать в воду на максимальную глубину до 1,5 м до 30 минут. Запрещено использовать их во время дайвинга.
- 2. Защищайте устройство от нагрева:* не устанавливайте нагревательные приборы рядом с ним и не подвергайте длительное время воздействию прямых солнечных лучей в жаркое время года.
- 3. Защищайте устройство от ударов:* не допускайте падения устройства на твердую поверхность с высоты более 0,5 м.
- 4. Не допускайте поломки зарядных электродов:* не пытайтесь закрепить зарядное устройство с чрезмерной силой.

Гарантия

Гарантийный срок исчисляется со дня покупки товара у авторизованного Продавца Canyon. За дату покупки принимается дата, указанная на Вашем товарном чеке или же на транспортной накладной. В течение гарантийного периода ремонт, замена либо возврат средств за покупку производится на усмотрение Canyon. Для предоставления гарантийного обслуживания товар должен быть возвращен Продавцу на место покупки вместе с доказательством покупки (чек или транспортная накладная). Гарантия 1 год с момента приобретения товара потребителем. Срок службы 1 год. Дополнительная информация об использовании и гарантии доступна на сайте <http://canyon.ru/usloviya-garantii/>

Производитель: Asbisc Enterprises PLC, Кипр, Лимассол 4103, Даймонд Корт, ул. Колонакиу 43, Агиос Атанасиос. <http://canyon.ru>

Импортер в Российской Федерации:

ООО «АСБИС», 129515, г. Москва, ул. Академика Королева, дом 13, стр. 1, тел. +7 495 775 06 41.

Утилизация: Сдавайте использованные электронные изделия, аккумуляторы и упаковочные материалы в специальные пункты сбора.

Дата изготовления нанесена на упаковке.