


**Менімен бірге  
таң әрқашан  
көңілді өтеді!**

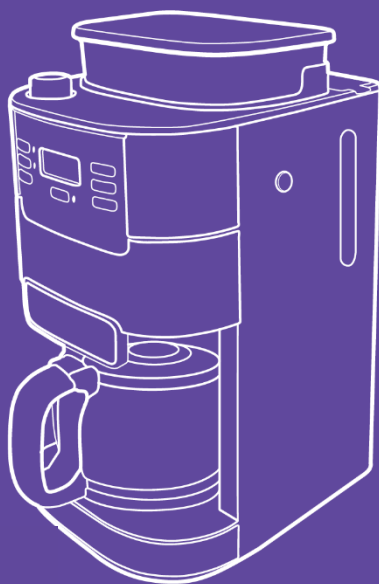

**КТ-720  
кофемашинасы**

Егер біздің жабдықты пайдалануда сізде қиындықтар туындаса, дүкенге хабарласпас бұрын Kitfort жедел желісіне қоңырау шалуды сұраймыз:

**8-800-775-56-87**

(дс-жм Мәскеу уақыты бойынша 9:30-дан 17:30-ға дейін)

**info@kitfort.ru**

Біз құрылғының ерекшеліктері туралы айтып береміз және кез-келген басқа мәселелер бойынша кеңес береміз

## **Мазмұны**

Жалпы мәліметтер.....	4
Жиынтықтылығы .....	4
Кофе машинасының құрылғысы .....	5
Жұмысқа дайындық және пайдалану.....	6
Тазалау, күту және сақтау.....	8
Ақаулықтарды жою .....	8
Техникалық сипаттамалары.....	9
Сақтық шаралары.....	10

## Жалпы мәліметтер

Kitfort KT-720 тамшылататын кофе машинасы түймені басу арқылы хош иісті кофе дайындайды. Кірістірілген кофе тартқыш кофе дәндерін автоматты түрде ұсақтап, ұнтақталған кофені сүзгіге салып, содан кейін оны қалауыңыз бойынша қайнатады.

Кешіктіріп бастау таймері кофе машинасы қосылатын сәтті бағдарламалауға мүмкіндік береді. Кешке резервуарға су құйыңыз, ұнтақталған кофені сүзгіге салып, таймерді орнатыңыз, ал таңертең ояғанда, жаңа қайнатылған кофенің хош иісінен ләззат алыңыз. Автоматты түрде өшіру функциясы құрылғыны қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз етеді және энергияны үнемдейді.

Резервуарда су 70-80 °С температураға дейін жеткізіледі, содан кейін баяу, тамшылап, ұнтақталған кофе бар сүзгіге түседі. Одан өтіп, дайын сусын кофе құятын ыдысқа түседі. Дайындау аяқталғаннан кейін кофе машинасы қыздыру режиміне өтеді. Дайын кофесі бар кофе құятын ыдыс тұрған қыздыру платформасы шамамен 35 минут ыстық болады, содан кейін кофе машинасы өшеді.

Кофемашина тамшылауға қарсы жапқыш жүйемен жабдықталған, ол кофемашинадан кофе құманын шығарған кезде кофенің берілуін тоқтатады. Сіз кофені дайындаудың аяқталуын күтпестен шыныаяққа құя аласыз.

Сыйымдылығы 1,5 л резервуар бір уақытта 125 мл-ден 12 кесе шыныаяқ кофе дайындауға мүмкіндік береді. Кофе құманының корпусы мөлдір, сондықтан сіз әлі қанша кофе қалғанын көре аласыз.


Басқару панелі дисплеймен және индикатор шамдары бар қарапайым түймелермен жабдықталған.

Кофе машинасы үйде немесе кеңседе кофе жасауға арналған.


## Жиынтықтылығы

1. Кофе машинасы - 1 дана.
  2. Өлшеуіш қасық — 1 дана
  3. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық — 1 дана
  4. Қақпағы бар кофе құманы - 1 дана
  5. Коллекциялық магнит — 1 дана\*
- \* опция түрінде

## Кофе машинасының құрылғысы

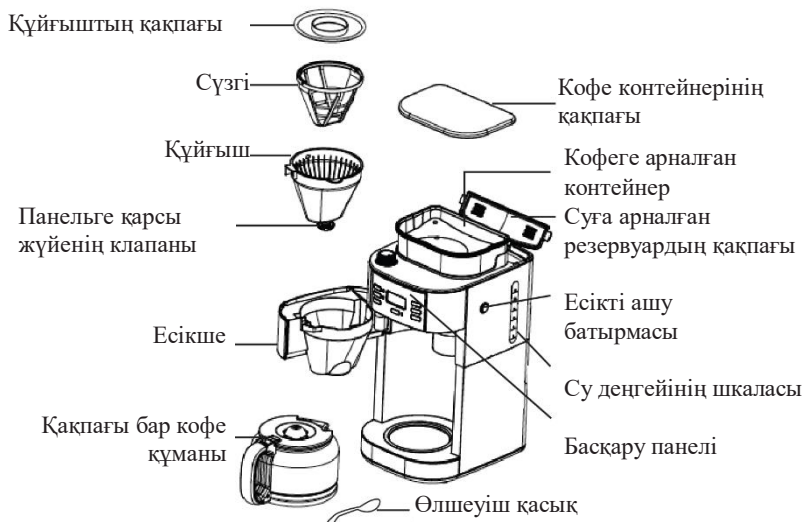

## Басқару панелі

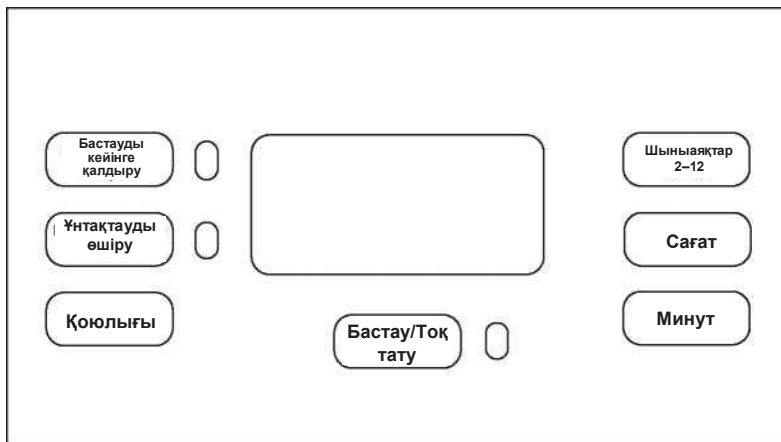

## Жұмысқа дайындық және пайдалану

Алғашқы қолданар алдында кофе машинасын жуу керек. Сүзгіге кофе демдемесін, сонымен қатар кофеге арналған контейнерді де бос қалдырыңыз. Резервуарға шамамен 1,5 литр су құйып, кофе жасаудың толық циклын өткізіңіз. Дайындау аяқталғаннан кейін кофе құманынан ыстық суды төгіңіз. Кофе машинасы пайдалануға дайын.

### Кофені автоматты түрде дайындау

1. Суға арналған резервуардың қақпағын ашып, су құйыңыз. Максималды деңгейден асырмаңыз. Ыстық суды және судан басқа сұйықтықтарды қолданбаңыз. **Ескерту.** Резервуарға бөлме температурасындағы қайнаған су құйыңыз.
2. Есікті ашу түймесін басып, есікті сол жаққа ашыңыз. Ұстағышқа құйғышты орнатыңыз, оған сүзгіні салыңыз. Есікті оңға қарай шертілгенше жабыңыз.
3. Кофе контейнерін ашып, оған кофе дәндерін салып, қақпағын жабыңыз. 200 г артық дәндер салмаңыз.

**Ескерту.** Қуырылмаған немесе дымқыл кофе дәндерін пайдаланбаңыз. Бұл құрылғыны зақымдауы мүмкін.

4. Кофе машинасы электр қуат көзіне қосыңыз. Кофе машинасы қосылады, дисплейде "12:00" көрсетіледі, цифрлар жыпылықтайды. "Сағат" және "Минут" батырмаларымен ағымдағы уақытты орнатыңыз.

**Ескерту.** Цифрлар «Сағат» және «Минут» түймелері басылғанша жыпылықтайды. Сандар жыпылықтап тұрғанда басқа түймелерді басу мүмкін болмайды.

5. "2-12 шыныаяк" батырмасымен кофе машинасы кофе ұнтақтайтын шыныаяқтар санын орнатыңыз. Әдепкі бойынша, кофе машинасы 125 мл-ден 12 кесе кофе дайындайды.


**Назар аударыңыз!** Резервуарға қанша шыныаяк кофе дайындағыңыз келсе, сонша су құйыңыз. Егер резервуарға 12 шыныаяққа су құйылса және дисплейде 6 қойылған болса, кофе машинасы резервуардағы барлық суды төгіп тастайды.


6. Кофе дәндерінің ұнтақтау деңгейін ұнтақтау реттегішімен орнатыңыз.

**Ескерту.** Кофе дәндерін ұнтақтаудың орташа дәрежесін орнату ұсынылады.

7. "Қоюлық" батырмасымен демдеме қоюлығын таңдаңыз.

**Назар аударыңыз!** Кофенің қоюлығы шыныаяқтардың белгіленген санының ("2-12 шыныаяк" түймесі) және резервуардағы судың мөлшерімен қосымша реттеледі.



8. "Бастау/Тоқтату" түймесін басыңыз. Шамамен 3 секундтан кейін дәнді ұнтақтау басталады, содан кейін  сурет дисплейде көрсетіледі және кофе қайнату процесі басталады.

9. Дайындау аяқталғаннан кейін кофе машинасы 3 рет дыбыстық сигнал шығарады, және  сурет дисплейден жоғалады. Кофе машинасы қыздыру режиміне өтеді: қыздыру платформасы кофе құманын шамамен 35 минут қыздырады, содан кейін кофе машинасы автоматты түрде өшеді.

**Ескерту.** Кофе машинасы кофені жылытуды тоқтату үшін «Бастау / Тоқтату» түймесін басыңыз, түйменің жанындағы индикатор сөнеді. Бұл жағдайда жылыту тоқтайды. Сіз қайнаған суды қайтадан резервуарға құйып, дәндерді кофе контейнеріне салып, «Бастау / Тоқтату» түймесін басу арқылы кофенің жаңа порциясын дайындауды бастай аласыз.


10. Пайдалану аяқталғаннан кейін кофе машинасын электрмен жабдықтау желісінен ажыратыңыз.

### Ұнтақталған кофе дәндерін қолданып кофе қайнату


1. Суға арналған резервуардың қақпағын ашып, су құйыңыз. Максималды деңгейден асырмаңыз. Ыстық суды және судан басқа сұйықтықтарды қолданбаңыз.
2. Есікті ашу түймесін басып, есікті сол жаққа ашыңыз. Ұстағышқа құйғышты орнатыңыз, оған сүзгіні салыңыз. Демдеменің талап етілетін қоюлығы мен дайын кофе мөлшерін салыстырып өлшеп сүзгіге ұнтақталған кофе салыңыз. Әдетте, бір шыныаяқ (100 мл) сусынға бір шай қасық кофе қажет. Есікті оңға қарай шертілгенше жабыңыз.
3. Кофе машинасы электр қуат көзіне қосыңыз. Кофе машинасы қосылады, дисплейде "12:00" көрсетіледі, цифрлар жыпылықтайды. "Сағат" және "Минут" батырмаларымен ағымдағы уақытты орнатыңыз.
4. "2-12 шыныаяқ" батырмасымен кофе қайнатуды талап ететін шыныаяқтар санын орнатыңыз. Әдепкі бойынша, кофе машинасы 12 шыныаяқ кофені дайындайды.
5. "Ұнтақтауды өшіру" түймесін басыңыз, онда көк индикатор жанады.
6. "Бастау/Токтату" түймесін бір рет басыңыз. Шамамен 3 секундтан кейін дисплейде  суреті көрсетіледі және кофе қайнату басталады. Қайнату аяқталғаннан кейін  сурет жоғалады.
7. Дайындау аяқталғаннан кейін кофе машинасы қыздыру режиміне өтеді: қыздыру платформасы кофе құманын шамамен 35 минут қыздырады, содан кейін кофе машинасы автоматты түрде өшеді.  
**Ескерту.** Кофе машинасы кофені жылытуды токтату үшін «Бастау / Токтату» түймесін басыңыз, түйменің жанындағы индикатор сөнеді. Бұл жағдайда жылыту тоқтайды. Сіз қайнаған суды қайтадан резервуарға құйып, кофені сүзгіге салып, «Бастау / Токтату» түймесін басу арқылы кофенің жаңа порциясын дайындауды бастай аласыз. Ұнтақтауды өшіруді ұмытпаңыз.
8. Пайдалану аяқталғаннан кейін кофе машинасын электрмен жабдықтау желісінен ажыратыңыз.

### Бастауды кейінге қалдыруды орнату

Белгіленген уақытта кофе дайындауды бастау үшін, бастауды кейінге қалдыруды бағдарламалаңыз.

1. "Автоматты режимде кофе дайындау" бөлімінен 1-7 тармақтарын орындаңыз.
2. "Бастауды кейінге қалдыру" түймесін басып тұрыңыз. Дисплейдегі уақыт жыпылықтайды. "Сағат" және "Минут" батырмаларымен кофе машинасы қосылып, кофе жасау керек уақытты орнатыңыз, содан кейін "Бастауды кейінге қалдыру" түймесін тағы бір рет басыңыз. Түймеде көк индикатор жанады, ал дисплейде  сурет жанады.

**Ескерту:** Кейінге қалдыру уақытын орнатқаннан кейін ("Бастауды кейінге қалдыру" батырмасына қарама-қарсы көк индикатор жанады) "Ұнтақтауды өшіру" батырмасынан басқа барлық түймелер қол жетімді болмайды.

3. Таймер іске қосылған кезде "Бастауды кейінге қалдыру" батырмасындағы индикатор сөніп, "Бастау/токтату" батырмасындағы индикатор жанады, кофе дайындау басталады. Дайындау аяқталғаннан кейін кофе машинасы қыздыру режиміне 35 минутқа ауысады, содан кейін өшеді.
4. Таймерді болдырмау үшін "Бастауды кейінге қалдыру" түймесін басыңыз,  сурет дисплейден жоғалады, батырмадағы индикатор сөніп қалады және кофені кешіктіріп

дайындау функциясы өшеді.

**Ескерту.** Сондай-ақ, таймерді "Бастау / Токтату" түймесі көмегімен болдырмауға болады.

### **Кенестер мен ұсыныстар**

Кофені дайындағаннан кейін бірден үстелге қою ұсынылады.

Хош иісті жақсы сақтау үшін ұнтақталған кофе мен кофе дәндерін жақсы жабылған ыдыста сақтаңыз.

Кофеқайнатқыш суды қайнатпайды, дайындалған кофенің температурасы 80-90° болады. Хош иісті кофе алу үшін кофе дәндерін қайнатпас бұрын ұнтақтау ұсынылады.

## **Тазалау, күту және сақтау**

Кофе машинасын тазалау және оған қызмет көрсету алдында оны қуат көзінен ажыратыңыз.

Әр қолданғаннан кейін сүзгі мен құйғышты тазалаңыз. Сақ болыңыз: дайындау аяқталғаннан кейін олар ыстық болуы мүмкін! Кофе құманын, сүзгіні және құйғышты жылы сумен және сабынмен жуыңыз.

Корпустың сыртқы және ішкі бөліктерін, сондай-ақ қыздыру платформасын дымқыл шүберекпен сүртіңіз, содан кейін құрғатыңыз.

Кофе контейнерінің ішін құрғақ, жұмсақ шүберекпен сүртіңіз.

Кофе машинасын балалардың қолы жетпейтін құрғақ және салқын жерде сақтаңыз.

Мерзімді түрде (пайдаланылған судың кермектігіне байланысты) суқақтан тазартыңыз.

1. Резервуарға суқақтан тазартуға арналған құралмен сұйылтылған су (лимон қышқылының 3% ерітіндісін қолдануға болады) максималды деңгейге дейін құйыңыз.
2. Құйғыш пен сүзгіні орнына орнатыңыз, бірақ оларға кофе салмаңыз. Кофе құманын орнына орнатыңыз.
3. Кофе машинасы электр қуат көзіне қосыңыз. "Ұнтақтауды өшіру" түймесін басыңыз, батырмадағы индикатор жанады. Содан кейін "Бастау/Токтату" түймесін басыңыз. Кофе құманына шамамен 1 стакан су құйылған кезде, "Бастау/Токтату" түймесін басу арқылы процесі тоқтатыңыз.
4. 15 минут күтіңіз, содан кейін "Бастау/Токтату" түймесін басып, процесіңіз аяқталуын күтіңіз.
5. Кофе құманынан сұйықтықты төгіңіз. Осыдан кейін резервуарға таза су құйыңыз (кофе сүзгісіне салмаңыз) және "Ұнтақтауды өшіру" және "Бастау/Токтату" батырмаларын басу арқылы кофе дайындау процесін бастаңыз. Кофе машинасын жуып шаю үшін осы тармақты 3 рет қайталаңыз.

## **Ақаулықтарды жою**

### **Резервуардың қақпағы тығыз жабылмайды**

<b>Ықтимал себебі</b>	<b>Шешімі</b>
Құйғыш дұрыс орнатылмаған	Кофе машинасының барлық бөліктерін жоғарыдағы нұсқаулықта сипатталғандай дұрыс



**Тамшыға қарсы жүйе жұмыс істемейді: кофе құманын шығарғанда кофе ағып кете береді**

Ықтимал себебі	Шешімі
Клапан бітеліп қалды	Құйғышты алыңыз да, оны ағынды судың астында шайыңыз, бір мезгілде клапанды қолыңызбен шайып тастаңыз. Клапанды босатыңыз, құйғышты сумен толтырыңыз: клапан суды ұстап тұруы керек.
	Клапанның бітелуіне жол бермеу үшін сүзгінің толып кетуіне жол бермеңіз: сүзгіге тым көп кофе демдемесін салмаңыз, су резервуарына ыстық су құймаңыз. Сүзгі толып кеткенде, қайнатылған кофе демдемемен бірге құйғышқа түсіп, клапанды бітеп тастауы мүмкін.
	Сондай-ақ, сіз кофе құманын тым ұзақ уақытқа алып тастауыңыз мүмкін. Егер құйғыштағы клапан жабылып, пісіру процесі жалғаса берсе, құйғыш толып кетіп, кофе құйғышты айналып өтіп кетеді.

**Кофе құманының орнына басқа ыдысты қолдануға бола ма?**

Жоқ. Кофе құманын кофе машинасына орнатқан кезде оның қақпағы тамшылауға қарсы жүйенің клапанын басады, және ол кофенің сүзгіден кофе құманына ағып кетуіне мүмкіндік береді. Егер жарамайтын ыдыс пайдаланылса, клапан жабық күйінде қалады, бұл кофе машинасының қалыпты жұмысына кедергі келтіреді және оны бұзуы мүмкін.

Егер сіздің жағдайыңыз жоғарыда көрсетілмесе, бізге [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru) мекен-жайға жазыңыз, мәселені тіркейтін фотосуреттер немесе видеофайлдар арқылы. Сондай-ақ, құрылғының корпусының түбінде немесе артында орналасқан сериялық нөмірі бар жапсырманың суретін жіберіңіз.

**Техникалық сипаттамалары**

1. Кернеу: ~ 220-240 В, 50 Гц
2. Қуаты: 900-1050 Вт
3. Кофе құманының және суға арналған резервуардың сыйымдылығы: 1,5 л
4. Электр тогымен зақымданудан қорғау класы: I класс
5. Құрылғы өлшемі: 209 x 305 x 430 мм
6. Қаптама өлшемі: 364 x 254 x 480 мм
7. Таза салмағы: 4,2 кг
8. Жалпы салмағы: 6,0 кг

Қызмет мерзімі: 2 жыл  
Кепілдік мерзімі: 1 жыл  
Тауар сертификатталған



Өндіруші: Гуан Дун Синьбао Илектрикэл Эплаенсис Холдингс Ко., Лтд. Чжэнхэ Саус Роуд, Лэлю Таун, Шуньдэ Дистрикт, Фошань Сити, Гуандун, Қытай.

Импорттаушы: «Аэро-Трейд» ЖШҚ, 197022, Санкт-Петербург к., Инструментальная к-сі, 3-үй, лит. Х, офис 1.

Шығарылған елі: Қытай.

Ресей Федерациясының аумағында талаптарды қабылдауға уәкілетті ұйым: «Аэро-Трейд» ЖШҚ, 197022, Санкт-Петербург к., Инструментальная к-сі, 3-үй, лит. Х, офис 1.

Өндірушінің жедел желісі: 8-800-775-56-87 (Мәскеу уақытымен 9:30-дан 17:30-ға дейін), info@kitfort.ru.

Қызмет көрсету орталықтарының мекенжайларын жедел желі операторынан немесе сайттан біле аласыз kitfort.ru

Ерекше кәдеге жарату талап етіледі. Қоршаған ортаға зиян келтірмеу үшін бұл объектіні қарапайым қалдықтардан бөліп алып, оны қауіпсіз түрде жою керек, мысалы, арнайы кәдеге жарату орындарына тапсыру керек.

Шығарылған айы мен жылы қаптауыш қораптың төменгі жағында көрсетілген.

Өндірушінің өз өнімін жетілдіру барысында осы өзгерістер туралы қосымша хабарламай-ақ бұйымның дизайнына, жинақтамасына, сондай-ақ техникалық сипаттамаларына өзгерістер енгізуге құқығы бар.

## Сақтық шаралары

Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Сақтық шараларына ерекше назар аударыңыз. Нұсқаулықты әрқашан қолыңызда ұстаңыз.

1. Құрылғы үйде пайдалануға арналған және оны пәтерлерде, қала сыртындағы үйлерде, қонақ үй бөлмелерінде, кеңселерде және басқа да осындай жерлерде өнеркәсіптік емес және коммерциялық емес пайдалану үшін пайдалануға болады.
2. Құрылғыны тек мақсаты бойынша және осы нұсқаулықта баяндалған нұсқауларға сәйкес пайдаланыңыз. Құрылғыны мақсатсыз пайдалану тиісті пайдалану шарттарын бұзу болып саналады.
3. Құрылғыны розеткаға қоспас бұрын, онда көрсетілген қуат параметрлері пайдаланылған қуат көзінің параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
4. Электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыны суға және басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
5. Қуат сымын ұстап, кофе машинасының орнын ауыстырмаңыз. Штепсельді розеткадан ажыратқан кезде қуат сымын тартпаңыз.
6. Егер қуат сымы, ашасы немесе кофе машинасының басқа бөліктері зақымдалған болса, құрылғыны пайдаланбаңыз. Электр тогының соғуын болдырмас үшін құрылғыны өзіңіз бөлшектемеңіз — оны жөндеу үшін білікті маманға

хабарласыңыз. Есіңізде болсын, құрылғыны дұрыс құрастырмау жұмыс кезінде электр тогының соғу қаупін арттырады.

7. Балаларға, дене, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдарға, сондай-ақ жеткілікті білімі мен тәжірибесі жоқ адамдарға кофе машинасын олардың қауіпсіздігіне жауапты адамдардың бақылауымен немесе құрылғыны пайдалану жөніндегі нұсқаулықтан кейін ғана пайдалануға рұқсат етіледі. Балаларға кофе машинасымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
8. Жақын жерде балалар және үй жануарлары болған кезде кофе машинасының жұмысын бақылаңыз.
9. Кофе машинасын сусыз қоспаңыз. Бұл құрылғыны зақымдауы мүмкін.
10. Жұмыс істеп тұрған кофе машинасын қараусыз қалдырмаңыз. Аспапты ұзақ уақыт пайдаланбасаңыз немесе техникалық қызмет көрсетер алдында оны өшіріп, желіден ажыратыңыз.
11. Құрылғының корпусы жұмыс кезінде қатты қызуы мүмкін. Ыстық беттерді ұстамаңыз. Сақ болыңыз! Күйіп қалу қаупі бар!
12. Қайнатылған кофе ыстық болуы мүмкін. Жұтпас бұрын сусынның температурасын тексеріңіз.
13. Кофе машинасын тек тұрақты көлденең бетке қабырға мен үстелдің шетінен кемінде 10 см қашықтықта орнатыңыз. Кофе машинасын балалар кофе машинасының ыстық беттеріне кездейсоқ тиіп кетпейтіндей орнатыңыз.
14. Құрылғының қуат құлпын айналып өтуге тырыспаңыз.
15. Кофе дайындау кезінде мүйізшені алмаңыз.
16. Кофе машинасының құлауына жол бермеңіз және оны ұрмаңыз.
17. Құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
18. Өндіруші ұсынған керек-жарақтарды ғана пайдаланыңыз. Басқа қосымша керек-жарақтарды пайдалану құрылғының бұзылуына немесе жарақат алуға әкелуі мүмкін.



## Әрқашан жаңа нәрсе болады!

Kitfort - бұл клиенттерге жоғары сапалы өнімдерді тиімді бағамен ғана ұсынып қана қойма, сонымен қатар сыйлықтармен, конкурстармен және тірі интерактивпен қуантатын заманауи және креативті бренд! Мыңдаған пайдаланушылар біздің жаңартулар мен әлеуметтік желілердегі лотереяларды бақылайды. Сіз де бізге қосылыңыз!

Біздің Вконтакте тобына қош келдіңіз! Әр апта сайын біз онда Kitfort тұрмыстық техникасының ондаған жүлделерін ұтысқа саламыз. Теңіз шайқастарына, лотереяларға, шығармашылық байқауларына қатысыңыз және репосттар жасаңыз. Топтың мекен-жайы: [vk.com/kitfort](https://vk.com/kitfort)

Егер сіз видео көруді ұнатсаңыз, YouTube іздеу жолында «Kitfort Show» енгізіңіз және біздің арнамыздағы көңілді скетчтерден рахам алыңыз. Әрбір жаңа шығарылымда біз компанияның ең танымал тауарлары мен жаңалықтарын абоненттердің түсініктемелері үшін ұтысқа саламыз. Ал видеороликтердің мазмұны сізді шын жүректен күлдіртіп, біздің досымызға және біздің істеген ісіміздің білгіріне айналдырады.

Жазылыңыз Kitfort-пен бірге істе болыңыз!