

Haier

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПАЙДАЛАНУ
НҰСҚАУЛЫҒЫ

ПОСІБНИК З
ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Телевизор
цветного изображения
жидкокристаллический
(LED)

РУССКИЙ

Түрлі-түсті кескінді
сұйықкристал (LED)
теледидар

ҚАЗАҚША

Телевізор
кольорового зображення
рідкокристалічний (LED)

УКРАЇНСЬКА

LE24K6500SA
LE32K6500SA
LE43K6500SA

Перед использованием устройства внимательно прочтите это руководство по эксплуатации и сохраните его для дальнейшего использования.

Құрылғыны пайдаланар алдын осы пайдалану нұсқаулығын мұқият оқып шығып, оны алдағы уақытта пайдалану үшін сақтап қойыңыз.


Перед використанням пристрою уважно прочитайте цей посібник з експлуатації та збережіть його для подальшого використання.

Содержание

| | |
|--|------|
| Безопасность и предупреждения..... | 2-3 |
| Введение..... | 4 |
| Сборка основания..... | 5 |
| Настенный монтаж..... | 6 |
| Установка..... | 7-11 |
| Установк..... | 7-11 |
| Пульт дистанционного управления..... | 12 |
| Guide (Помощник по настройке)..... | 13 |
| Главная страница..... | 14 |
| Что нового..... | 14 |
| Featured APP (Рекомендуемое приложение)..... | 14 |
| APPS (Приложения)..... | 14 |
| Настройка..... | 14 |
| Мультимедийный проигрыватель..... | 16 |
| TV-приложения..... | 18 |
| Источник входного сигнала..... | 18 |
| Главное меню..... | 18 |
| DVB-S..... | 22 |
| DVB-C..... | 22 |
| Технические характеристики..... | 23 |
| Поиск и устранение неисправностей..... | 26 |

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- 1) Внимательно прочтайте эти указания.
- 2) Сохраните эти указания.
- 3) Примите в внимание все предупреждения.
- 4) Следуйте всем указаниям.
- 5) Не используйте данное устройство вблизи воды.
- 6) Протирайте устройства только сухой тканью.
- 7) Не закрывайте вентиляционные отверстия, устанавливайте устройство в соответствии с указаниями.
- 8) Не устанавливайте телевизор рядом с источниками тепла, такими как радиаторы, обогреватели, печи и другие приборы (включая усилители), выделяющими тепло.
- 9) Не пренебрегайте безопасностью при подключении вилки к заданным положением относительно розетки. Если поставляемая вилка не подходит к вашей розетке, обратитесь к электрику для замены устаревшей розетки.
- 10) Не допускайте защемления шнура питания, особенно возле вилок, розеток и местах, где они выходят из устройства.
- 11) Используйте только приспособления и комплектующие, указанные производителем.
- 12) Отключайте устройство от сети во время грозы или если оно не используется в течение длительного времени.
- 13) По вопросам обслуживания обращайтесь к квалифицированному персоналу. Если устройство было каким-либо образом повреждено, например, поврежден шнур питания или вилка, пролилась жидкость или в устройство попали какие-либо частицы, на устройство попадали дождь или влага, устройство не работает надлежащим образом или его уронили, то такое устройство подлежит обязательному обслуживанию.
- 14) Сетевая вилка используется в качестве устройства отключения, поэтому она должна оставаться в работоспособном состоянии.
- 15) Не следует препятствовать вентиляции, закрывая вентиляционные отверстия такими предметами, как газеты, скатерти, шторы и т. д.
- 16) На устройстве не должно быть источников открытого огня, таких как зажженные свечи.
- 17) Батареи из пульта управления необходимо утилизировать соответствующим образом.
- 18) Использование устройства в умеренном климате.
- 19) На устройство не должны попадать капли или брызги, и на него нельзя ставить предметы, наполненные жидкостью, такие как вазы.
- 20) Предоставление служб и/или программного обеспечения третьими лицами может быть изменено, приостановлено или прекращено без предварительного уведомления.

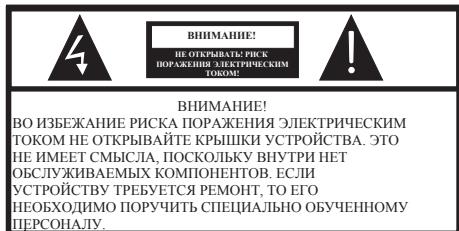

ВНИМАНИЕ!
ВО ИЗБЕЖАНИЕ РИСКА ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ОТКРЫВАЙТЕ КРЫШКИ УСТРОЙСТВА. ЭТО НЕ ИМЕЕТ СМЫСЛА, ПОСКОЛЬКУ ВНУТРИ НЕТ ОБСЛУЖИВАЕМЫХ КОМПОНЕНТОВ. ЕСЛИ УСТРОЙСТВУ ТРЕБУЕТСЯ РЕМОНТ, ТО ЕГО НЕОБХОДИМО ПОРУЧИТЬ СПЕЦИАЛЬНО ОБУЧЕННОМУ ПЕРСОНАЛУ.

- Символ обозначает, что внутри данного устройства присутствуют опасные напряжения, представляющие опасность поражения электрическим током.
 Символ обозначает, что в литературе, прилагаемой к данному устройству, содержатся важные инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию.

ВНИМАНИЕ:

Чтобы снизить риск возгорания или поражения электрическим током, не допускайте попадания на данное устройство дождя или влаги.

ВНИМАНИЕ:


Запрещено подвергать батареи нагреву (оставлять на солнечном свете, вблизи огня и т. д.).




Символ обозначает, что данный продукт имеет двойную изоляцию между опасным сетевым напряжением и деталями, доступными для пользователя. При обслуживании используйте только идентичные запасные части.



Данная маркировка указывает на то, что устройство, на которое она нанесена, запрещается утилизировать вместе с бытовыми отходами (это правило обязательно к исполнению на территории Евросоюза). Ради бережного отношения к окружающей среде, здоровью человека и рациональному использованию ресурсов утилизируйте устройство согласно применимым требованиям. Для возврата телевизора свяжитесь с организацией, занимающейся утилизацией, или обратитесь к продавцу устройства. Они смогут произвести утилизацию надлежащим образом.

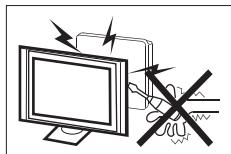

Во время работы телевизора по его внутренним цепям текут токи высокого напряжения. Не снимайте с устройства заднюю крышку. Если устройству требуется ремонт, то его необходимо поручить специально обученному персоналу.

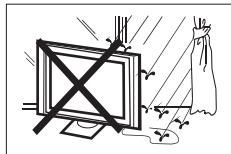

Во избежание поражения электрическим током или возгорания не допускайте попадания в устройство воды.




Не допускайте попадания каких-либо предметов в вентиляционные и другие отверстия телевизора. Не допускайте попадания на устройство каких-либо жидкостей.




Не перекрывайте вентиляционные отверстия задней крышки. Для длительной и беспроблемной эксплуатации электрокомпонентам требуется охлаждение.




Не передавливайте шнур электропитания.

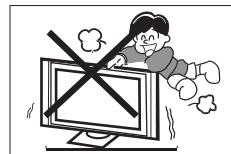


Ни в коем случае не становитесь, облокачивайтесь или толкайте телевизор или его подставку. Следите за детьми. Падение телевизора может привести к тяжёлым травмам.

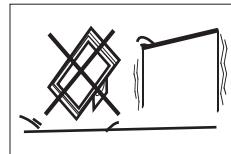


Не устанавливайте устройство на неустойчивые тележки, стойки, полки или столы. При падениях телевизора вы можете получить тяжёлые травмы, а телевизор – сильные повреждения.

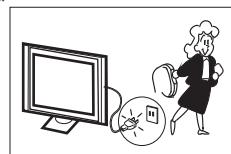

При длительном простое устройства его рекомендуется отключить от сети электропитания.

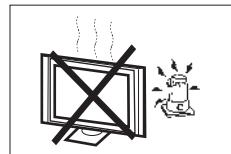

Не подвергайте телевизионный приемник воздействию прямых солнечных лучей и других источников тепла. Не устанавливайте телевизионный приемник непосредственно на другие устройства, которые выделяют тепло, например видеоплееры и аудиоусилители. Не размещайте на телевизоре источники открытого огня, такие как зажженные свечи.

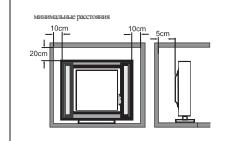

Если телевизор будет встроен, тогда необходимо соблюсти указанные минимальные расстояния до стен. Несоблюдение расстояний приведёт к перегреву устройства и созданию опасной ситуации.

Основные функциональные возможности

- Используется как телевизор, видеотерминал;
- Высокая яркость и широкие углы обзора;
- Интерфейс HDMI;
- Мультимедийный плеер (USB);
- Спутник;

Комплектующие

- ЖК-ТЕЛЕВИЗОР — 1шт.
Пульт дистанционного управления — 1 шт.
Батарея AAA — 2 шт.
- Инструкция по эксплуатации — 1 шт.
Краткое руководство — 1 шт.
Комплект подставки — 1 шт.
Гарантийный талон — 1шт.

Технические характеристики


| | | | |
|--|---|----------|-----------|
| Размер изображения при просмотре (диагональ) | 24 дюйма | 32 дюйма | 43 дюйма |
| Разрешение | 1366x768 | | 1920x1080 |
| Соотношение сторон | 16 : 9 | | |
| Система телевидения (формат передачи телевизионного сигнала) | PAL-B/G, I, D/K, SECAM-B/G, D/K, L, DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | | |
| Система видеосигнала | PAL/SECAM | | |
| Приемный канал | DVB-T2:1000, DVB-C:1000, DVB-S2:6000, ATV:99 | | |
| Напряжение питания | 150–240 В перемен. тока, 50 Гц | | |
| Потребляемая мощность | 35Вт | 54Вт | 84Вт |
| Выходная мощность звука (THD ≤ 7 %) | 2 x 3Вт | 2 x 8Вт | 2 x 8Вт |
| Ввод/вывод сигнала | <p>Мультимедийный интерфейс высокой четкости (HDMI) x 2 (24") Мультимедийный интерфейс высокой четкости (HDMI) x 3 (32"43") Композитный видеовход x 1 Аудио вход x 1 LAN вход x 1 USB x 2 ОПТИЧЕСКИЙ ВЫХОД x 1 ВЫХОД ДЛЯ НАУШНИКОВ x 1 ANT x 1 LNB x 1 CI x 1</p> | | |
| Разрешающая способность по горизонтали (ТВ-линия) | Композитный видеовход >=350 | | |




Термины HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface, а также логотип HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании HDMI Licensing Administrator, Inc. в США и других странах.

Инструкция по установке телевизора на подставку


1. Определите самую длинную ножку подставки и подведите прямоугольную секцию настольной подставки к телевизору так, чтобы самая длинная ножка была обращена в сторону передней части телевизора.

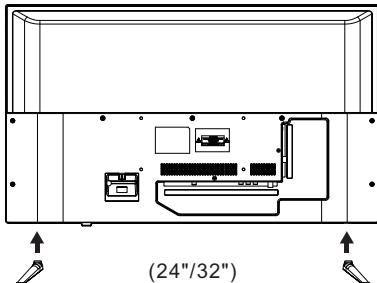


2. Вставьте длинные винты в отверстия на задней панели телевизора, совпадающие с отверстиями в прямоугольной секции металлических подставок, и плотно затяните винты. Возможно, вам придется слегка пошевелить металлические подставки в их отверстиях, чтобы обеспечить правильную посадку винтов перед их затяжкой.

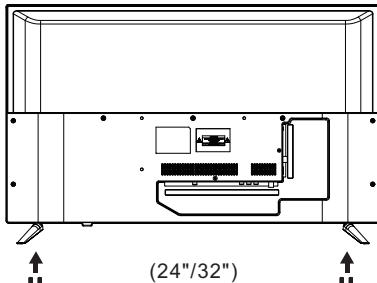

3x10PWB(24")
4x12PWB(32")

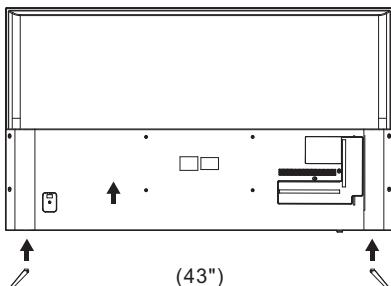

(43")

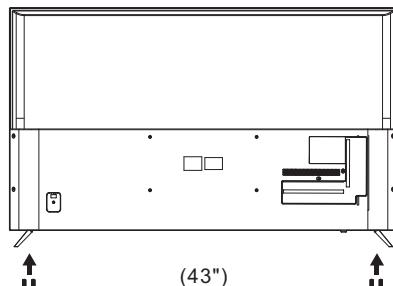

(43")

4x14PM (43")


УСТАНОВКА

Установите телевизор в месте, где прямые солнечные лучи не попадают на экран. При этом имейте в виду, что блики на экране или просмотр телевизора в полной темноте может привести к повышенной утомляемости глаз. Для комфорtnого просмотра рекомендуется мягкий отраженный свет.

В целях вентиляции между стеной и телевизором необходимо оставить достаточное пространство. Не стоит вращать телевизор на его подставке.


Избегайте установки устройства вблизи источников тепла, поскольку это может привести к повреждению корпуса и преждевременному выходу компонентов из строя.

Шаг 1: Чтобы закрепить кронштейны для настенного монтажа в стене, используйте дюбели (4 * 36PWA).

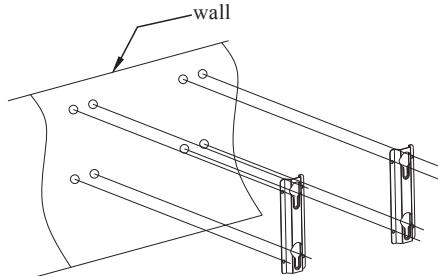


Шаг 2: Вкрутите винты для настенного монтажа (24"/32": M4 x 5 мм, 43": M6 x 12 мм/4 шт.) в заднюю стенку ЖК-телевизора ключом с моментом 8 кгс·см.


* Внешний вид телевизора зависит от материальных объектов.

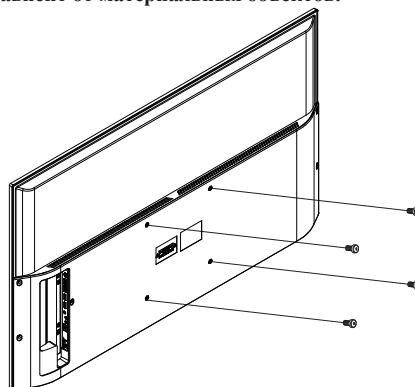


Шаг 3: Зафиксируйте ЖК-телевизор с помощью винтов для настенного монтажа на кронштейнах для настенного монтажа. Внимание: угол между телевизором и стеной не должен превышать 3°.

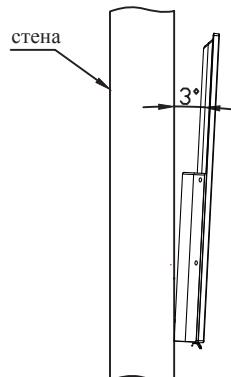





Передняя панель

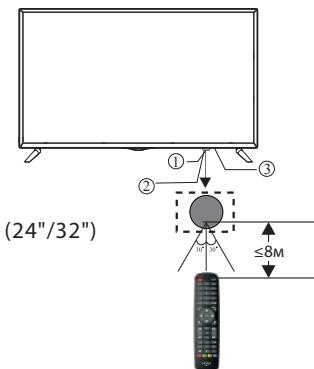

- 1: ИК-приёмник (для пульта дистанционного управления).
- 2: Светодиодный индикатор: КРАСНЫЙ (РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ).
- 3: Клавиатура

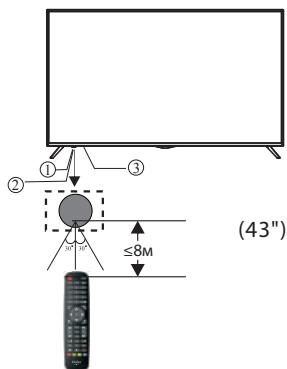

- 1: ИК-приёмник (для пульта дистанционного управления).
- 2: Светодиодный индикатор: КРАСНЫЙ (РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ).
- 3: Клавиатура

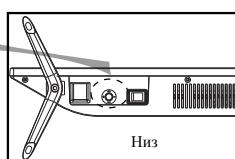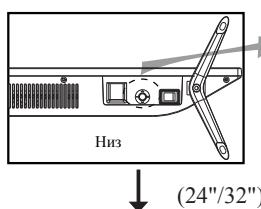


Меню навигации

| Статус ТВ | Центральная кнопка | Вверх/вниз | Влево/вправо |
|--|--|---|---|
| Нет изображения на экране | Открыть меню навигации | Вкл/выкл канала на аналоговом и цифровом ТВ. | В отсутствии состояния воспроизведения звука нажмите регулятор громкости вверх/вниз. |
| Состояние меню навигации (если эта модель не имеет соответствующей функции, значок серый, и подлежит выбору) | Нажмите, чтобы открыть меню навигации, нажмите еще раз, чтобы закрыть меню. Если не функционирует, меню автоматически исчезает через 5 секунд. | Нажмите, чтобы перейти на главную страницу, режим ожидания, нажмите соответствующую кнопку, выдается соответствующий значок, сигнализирующий об успешном выполнении соответствующих функций. | Нажмите, чтобы перейти в меню, источник ввода, нажмите соответствующую кнопку, выдается соответствующий значок, сигнализирующий об успешном выполнении соответствующих функций. |
| Меню, Главная страница или Состояние приложения в ТВ | Короткое нажатие для подтверждения, что равнозначно нажатию на кнопку подтверждения на пульте дистанционного управления. Длинное нажатие для проверки, что равнозначно нажатию на кнопку возврата на пульте дистанционного управления. | Используйте кнопки вверх и вниз, что равнозначно нажатию на кнопки Вверх/Вниз на пульте дистанционного управления. | Используйте кнопки влево или вправо, что равнозначно нажатию на кнопки Влево или Вправо на пульте дистанционного управления. |
| Состояние ожидания | Нажмите для включения питания | — | — |
| Другие состояния | Нажмите для подтверждения, что равнозначно нажатию на кнопку подтверждения на пульте дистанционного управления. При работе в режиме мультимедийного видеоплеера отвечает за воспроизведение и паузу, а также за всплывающее меню настроек. | Используйте кнопки влево или вправо, что равнозначно нажатию на кнопки Влево или Вправо на пульте дистанционного управления. При входе во всплывающее меню настроек видеоплеера отвечает за быструю перемотку вперед и назад. | Используйте кнопки влево или вправо, что равнозначно нажатию на кнопки Влево или Вправо на пульте дистанционного управления. При входе во всплывающее меню настроек видеоплеера отвечает за быструю перемотку вперед и назад. |



Задние и боковые разъемы (24")



Задние/боковые разъемы (32"/43")

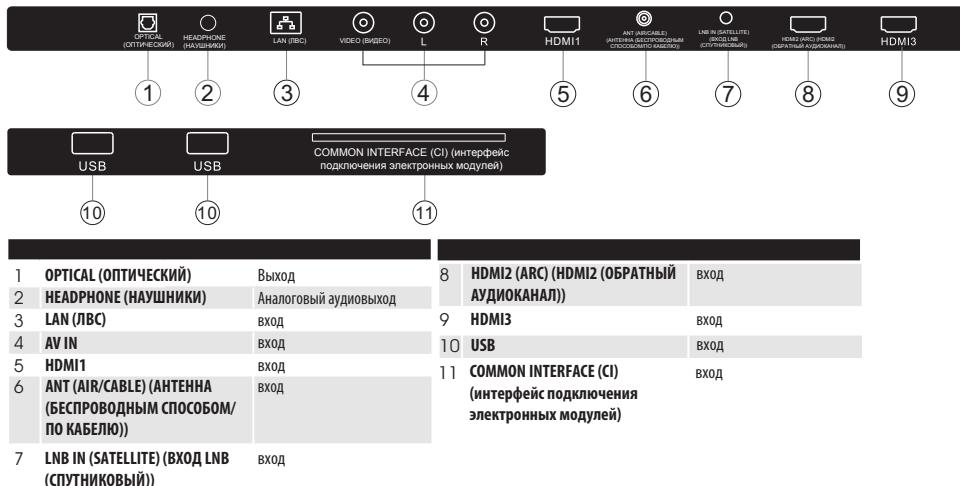

АНТЕННА

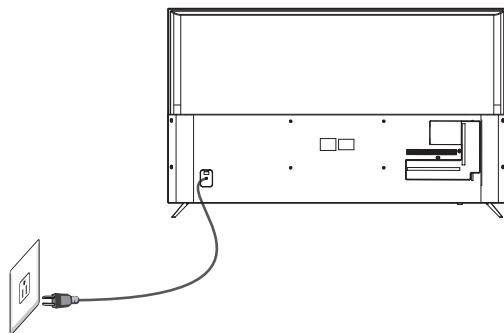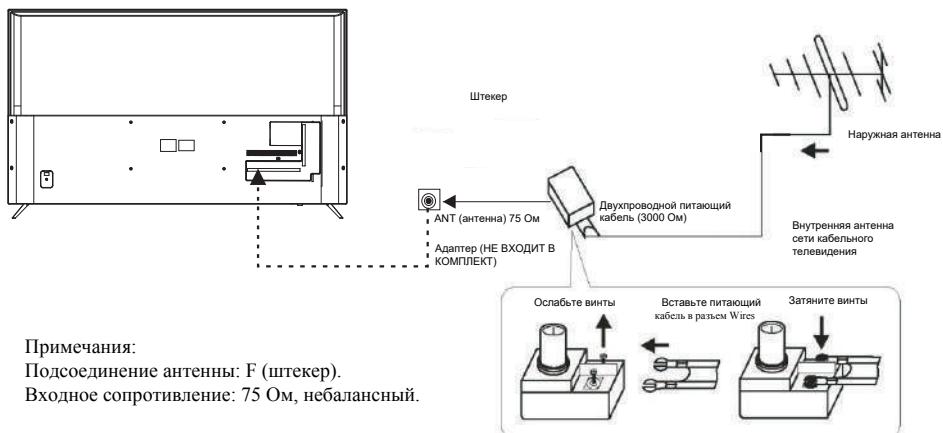


ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫЙ РЕЖИМ (HDMI)

| | РАЗРЕШЕНИЕ | Вертикальная развёртка (Гц) | Горизонтальная развёртка (кГц) |
|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 1 | 800*600 | 60 | 37.88 |
| 2 | 1024*768 | 60 | 48.36 |
| 3 | 1280*768 | 60 | 47.3 |
| 4 | 1360*768 | 60 | 47.7 |
| 5 | 1920 x 1080 (только для 43") | 60 | 67.5 |

АУДИО-/ВИДЕООБОРУДОВАНИЕ (24")

Этот телевизор предоставляет одну группу AV разъемов для удобного подключения к видеомагнитофону, DVD или другому видеооборудованию. Пожалуйста, обратитесь к инструкции по эксплуатации подключаемого оборудования.

Вы можете использовать входные клеммы на задней панели телевизора следующим образом.

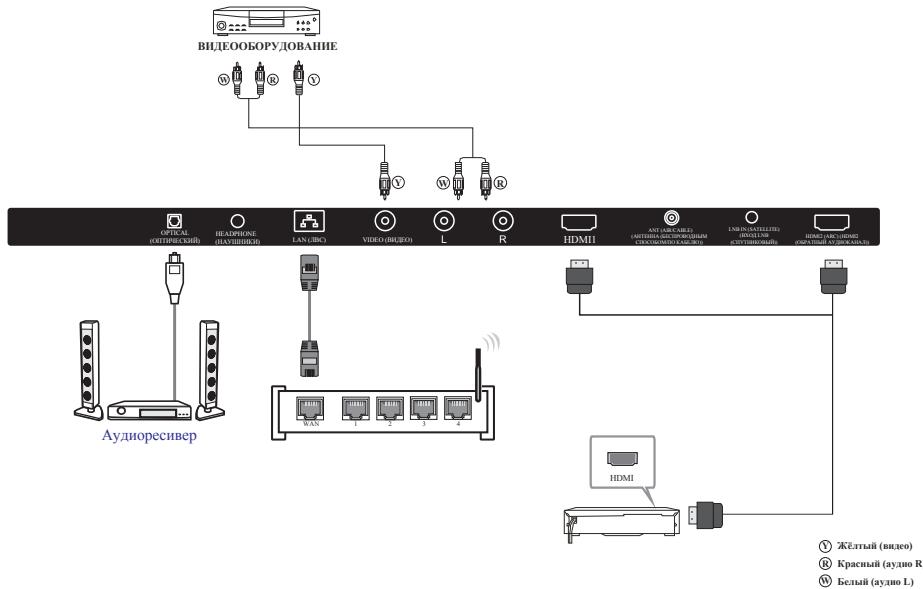

Он может быть подключен к следующим устройствам: Видеомагнитофон, многодисковый проигрыватель, DVD, видеокамера, игровая или стереосистема и т. д.


Примечания:

- Когда порт HDMI получает сигнал DVI, канал «AV» переключается в режим приема звука через порт HDMI.
- Иногда он не будет поддерживаться на другом устройстве, потому что устройство будет подавать нестандартный сигнал.

АУДИО-/ВИДЕООБОРУДОВАНИЕ (32"/43")

Этот телевизор предоставляет одну группу AV разъемов для удобного подключения к видеомагнитофону, DVD или другому видеооборудованию. Пожалуйста, обратитесь к инструкции по эксплуатации подключаемого оборудования.


Вы можете использовать входные клеммы на задней панели телевизора следующим образом.

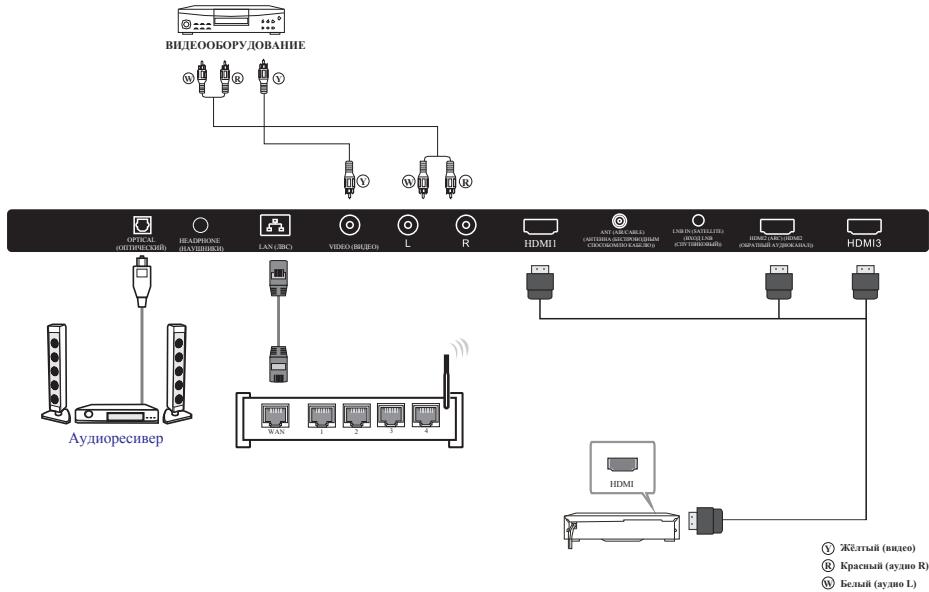

Он может быть подключен к следующим устройствам: Видеомагнитофон, многодисковый проигрыватель, DVD, видеокамера, игровая или стереосистема и т. д.

Примечания:


1. Когда порт HDMI получает сигнал DVI, канал «AV» переключается в режим приема звука через порт HDMI.
 2. Иногда он не будет поддерживаться на другом устройстве, потому что устройство будет подавать нестандартный сигнал.

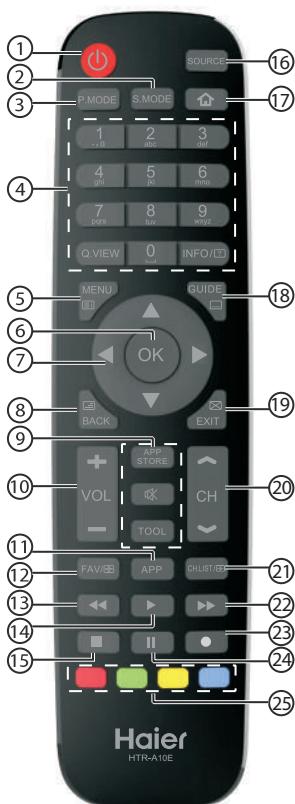

| # | Кнопка | Описание |
|---|-------------------------|--|
| 1 | (Питание) | Включение и выключение телевизора. |
| 2 | S.MODE (РЕЖИМ ЗВУКА) | Выбор режима стерео/моно. |
| 3 | P.MODE | Выбор режима изображения. |
| 4 | 0-9 Q.VIEW INFO/? | Ввод пароля или номера канала. Нажмите, чтобы перейти к предыдущему каналу. Нажмите для отображения информации о канале. |
| 5 | MENU (МЕНЮ) | Нажмите, чтобы открыть экранное меню. |
| 6 | OK (ПОДТВЕРЖДЕНИЕ) | Нажмите для подтверждения выбора. |
| 7 | ▲▼◀▶ | Навигация по экранному меню. |
| 8 | BACK/ | Возврат на предыдущий экран. |
| 9 | желтая кнопка | -вкл. виртуальный курсор |

| | | |
|----|---------------|--|
| 16 | SOURCE | Нажмите, чтобы открыть магазин приложений. |
| 17 | HOME | Включение и отключение звука. |
| 18 | GUIDE | Открытие контекстного меню инструментов. |
| 19 | OK | Настройка громкости. |
| 20 | EXIT | Нажмите, чтобы войти на страницу приложения. |
| 21 | TOOL | Нажмите, чтобы открыть список избранных каналов. |
| 22 | CH+/CH- | Обратное воспроизведение в режиме мультимедиа. |
| 23 | INFO/IT | Начать воспроизведение в режиме мультимедиа, сдвига во времени. |
| 24 | RECORD | Остановка в режиме мультимедиа, записи и режима сдвига во времени. |
| 25 | GUIDE (ГИД) / | Отобразить список источников сигнала. |
| 1 | POWER | Нажмите, чтобы войти в SMART главный экран |
| 2 | STANDBY | Нажмите для отображения электронного гида передач в режиме ТВ. |
| 3 | STANDBY/ | Нажмите, чтобы закрыть экранное меню, но без функции в Android. |
| 4 | CHANNEL | Нажмите, чтобы переключить канал. |
| 5 | LIST | Нажмите, чтобы открыть список каналов. |
| 6 | SEARCH | Ускоренная перемотка вперед в режиме мультимедиа. |
| 7 | RECORDING | Запись телевизионной программы при просмотре в режиме цифрового телевидения. |
| 8 | PAUSE | Поставить на паузу воспроизведение в режиме мультимедиа, сдвига во времени. |
| 9 | APP | Выполните необходимые операции в соответствии с подсказками во всплывающем меню. |
| 10 | INFO | Нажмите красную кнопку, чтобы вызвать всплывающее меню и выключить виртуальную клавишу для пролистывания страниц в некоторых приложениях. |
| 11 | FAV/BOOK | Нажмите зеленую кнопку, чтобы вызвать всплывающее меню и выключить стрелку курсора, которые помогают выбрать и подтвердить действие в некоторых приложениях. |

Установка батарея в пульт дистанционного управления

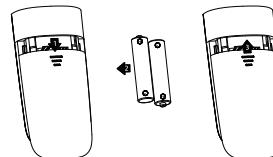


- Снимите крышку батарейного отсека.
- Установите две батареи типоразмера AAA на 2 В, соблюдая полярность.
- Убедитесь, что батареи установлены в соответствии с маркировкой полярности (+/-) внутри отсека.
- Установите крышку обратно. Замену батареи следует производить при возникновении следующих признаков: нестабильная работа или работа с ошибками; Отсутствие действий при нажатии на кнопки пульта.

Примечание:

- Рекомендуется использовать щелочные батареи.
- Если пульт долгое время не используется или если батареи исчерпали свой ресурс, тогда их следует извлечь из пульта.

Guide (Помощник по настройке)


Руководство по установке появляется только при первом включении телевизора или сбросе на заводские настройки.

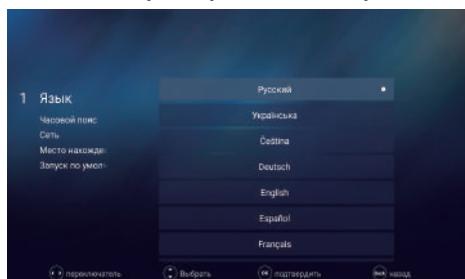

Для навигации по меню и изменения параметров используются кнопки **▲** и **▼**. Подтвердите свой выбор нажатием кнопки OK. Выберите желаемый язык меню.




Нажмите **▲** **▼** для установки часового пояса и времени. Нажмите кнопку OK для подтверждения.

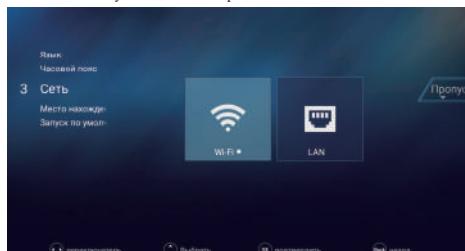


Для навигации по меню и изменения параметров используются кнопки **◀** и **▶**. Подтвердите свой выбор нажатием кнопки OK. Выберите WI-FI или LAN (локальную сеть).




Выбор беспроводной сети.

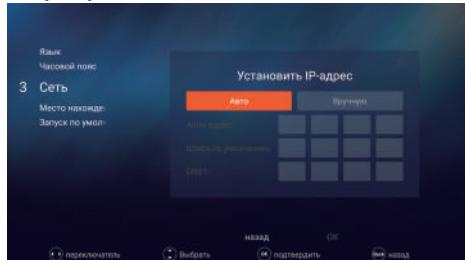


Выбор проводной сети.

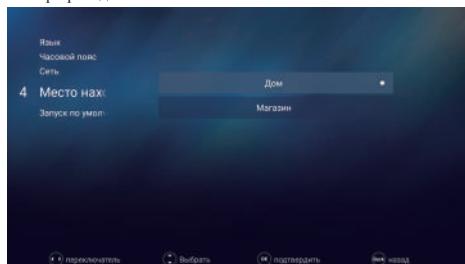

Выберите между «режим для витрины магазина» и «домашний режим». Если на экране отображается следующее меню настроек, а курсор остается на пункте «домашний режим», нажмайте кнопки **▲** **▼** чтобы открыть меню и изменить настройки. Подтвердите свой выбор нажатием кнопки OK.

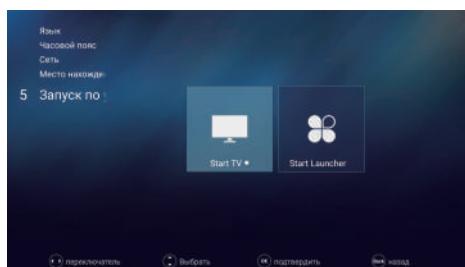


Нажмите **◀** **▶**, чтобы выбрать режим запуска телевизора «start TV» (телевидение) или «start launcher» (smart TV).

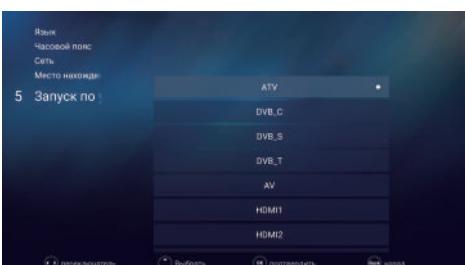

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕЛЕВИЗОРА

Если выбрано «start TV», нажмите **▲ ▼** для выбора источника входного сигнала.

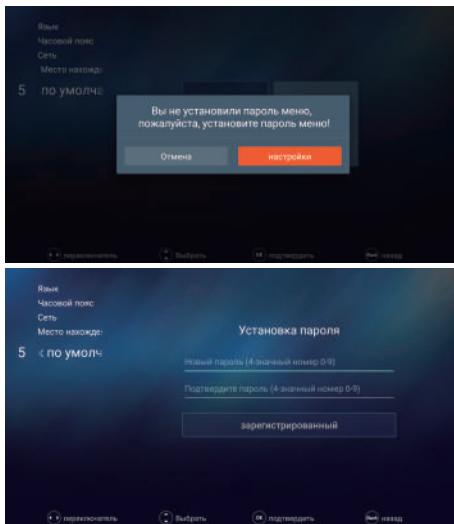

Затем установите четырехзначный пароль.

Главная страница

1. What's New (Что нового)


Это видео рекомендуемых материалов, и оно будет обновляться каждые несколько дней.

Нажмите кнопку **◀▶**, чтобы выбрать видео, а затем нажмите кнопку ENTER для воспроизведения нужного видео.



2. Featured APP (Рекомендуемое приложение)

Это рекомендуемые приложения в Магазине приложений (App Store), нажмите кнопку Enter, чтобы загрузить приложения из магазина, также вы можете войти в магазин приложений, чтобы загрузить другие приложения.

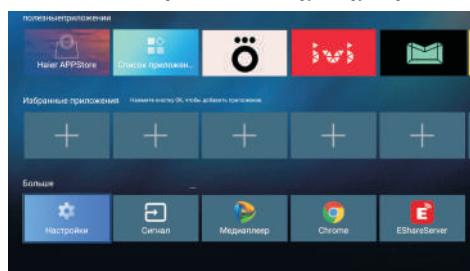


Загрузите приложение OKKO из магазина приложений.




3. ПРИЛОЖЕНИЯ

Это часть предустановки системы и пользовательской установки приложений.

Нажмите кнопку **◀▶**, чтобы выбрать приложение, а затем нажмите кнопку ENTER.

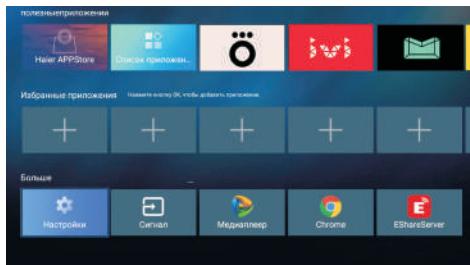

Пользователь может получить доступ к Интернету через приложение браузера.

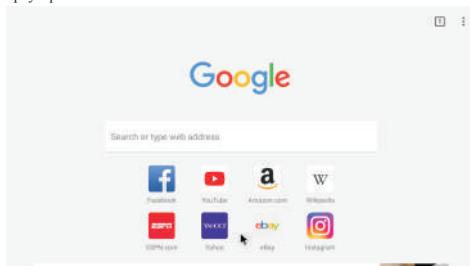


4. Setting (Настройки)


Нажмите кнопку ENTER на иконке настройки, чтобы выполнить настройки системы.




4.1 Network Setting (Настройки сети)

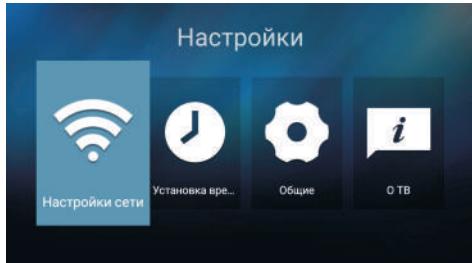


Нажмите кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать сеть, которую вы хотите использовать.

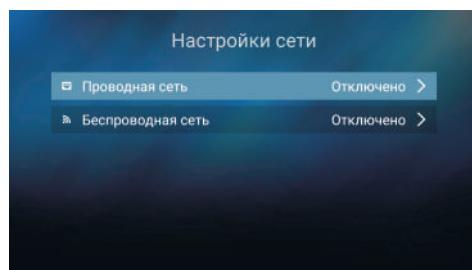


4.2 Time Setting (Установка времени)

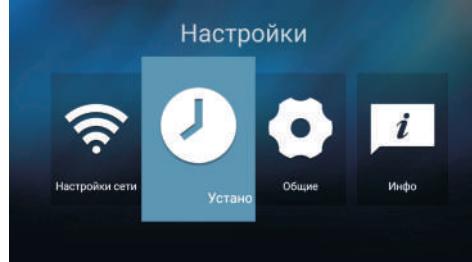


Нажмите кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать нужный пункт, а затем кнопку **ENTER**, чтобы изменить их.

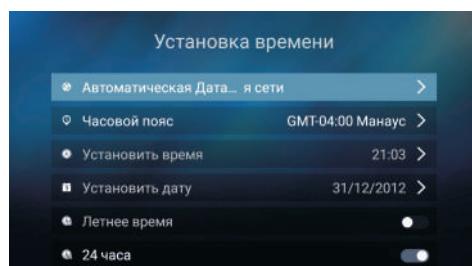


4.3 Общие настройки

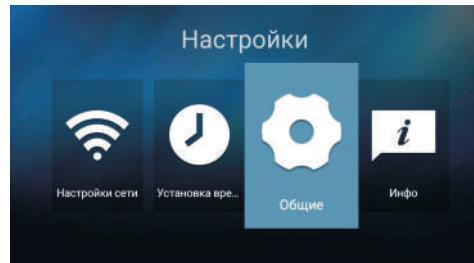


4.3.1 Настройки языка

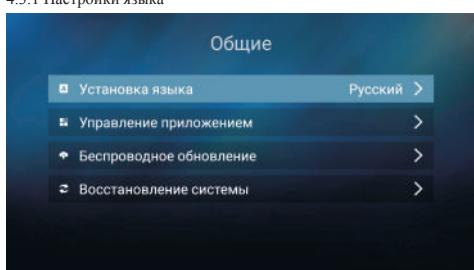

Нажмите кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать нужный язык системы, а затем кнопку **Enter**, чтобы подтвердить выбор.

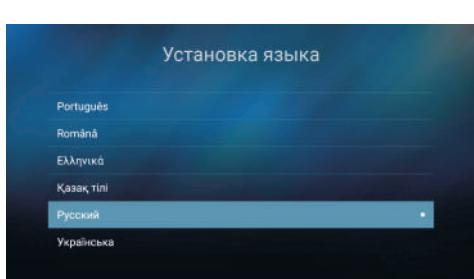


4.3.2 Управление приложениями

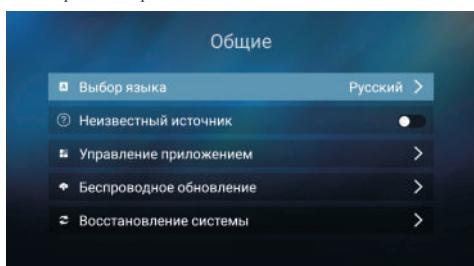


ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕЛЕВИЗОРА


Нажмите кнопку Enter, чтобы узнать количество загруженных приложений.
Вы можете удалить приложения, которые были загружены с помощью опции Uninstalled Applications (Удаление приложений), как показано на рисунке.

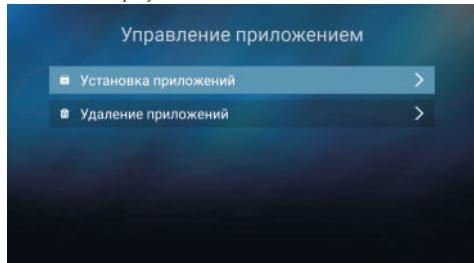


4.3.3 OTA Update (Беспроводное обновление)

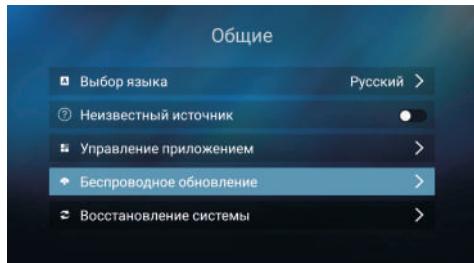


Для проверки наличия обновлений программного обеспечения нажмите кнопку CHECK FOR UPGRADE (ПРОВЕРИТЬ ОБНОВЛЕНИЕ).

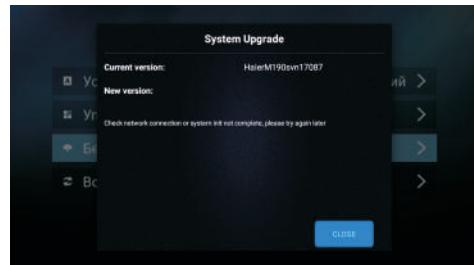


4.3.4 System Recovery (Восстановление системы)

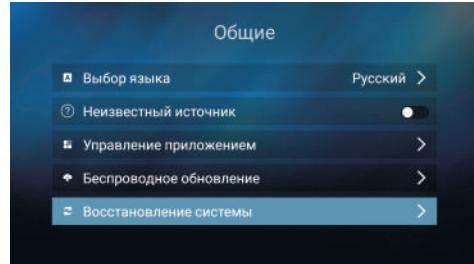


Нажмите кнопку FACTORY DATA RESET (СБРОС НА ЗАВОДСКИЕ УСТАНОВКИ), чтобы восстановить систему, после чего все загруженные вами приложения будут удалены.

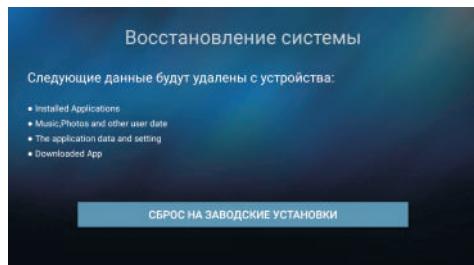

4.4 About TV (О телевизоре)

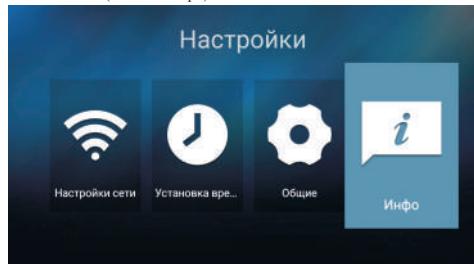


В этой части отображается системная информация, как показано на рисунке.

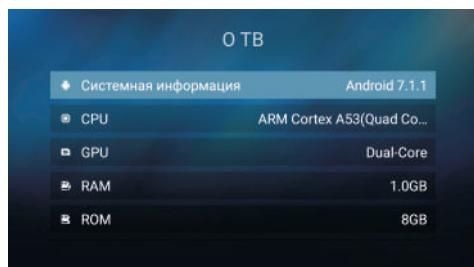

5. Media Player (Медиаплеер)


Примечания: Перед работой с меню MEDIA (МЕДИА) подключите USB-устройство или карту памяти.

Нажмите кнопку ▲/▼, чтобы выбрать пункт Media Player (Медиаплеер) на главной странице, а затем кнопку ENTER.

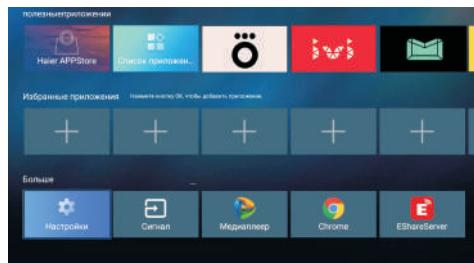

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕЛЕВИЗОРА

Для выбора нажмите кнопку **◀/▶** и для подтверждения – кнопку **ENTER**.

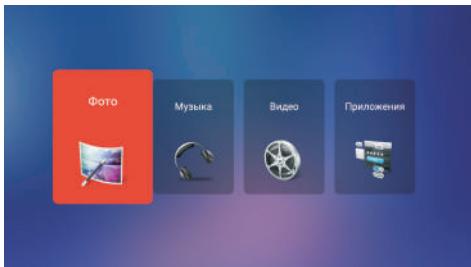

5.1 Photo (Фото)

Изображение только для справки; фактический элемент является стандартом.

Нажмите кнопку **◀/▶**, чтобы выбрать пункт Фото в главном меню, а затем кнопку **ENTER** для подтверждения.

Для возврата в предыдущее меню нажмите кнопку выхода **EXIT**.




Наименование: BMP T04 (1366x768).Jpg

Размер: 3.00MB

Дата: 2017-12-19

Разрешение: 1366x768

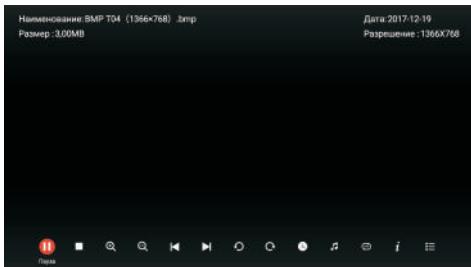

Вы можете просмотреть информацию о текущей воспроизводимой фотографии, нажав кнопку **INFO**, а затем кнопку **▶** для воспроизведения или паузы; вы сможете увидеть состояние воспроизведения в правой части экрана.

Затем нажмите кнопку **▲/▼** или **◀/▶**, чтобы повторить изображение.

Примечания: Другие пункты меню и описание аналогичны меню Movie (Фильмы).

5.2 Музыка

Изображение только для справки; фактический элемент является стандартом.

Нажмите кнопку **◀/▶**, чтобы выбрать пункт Музыка в главном меню, а затем кнопку **ENTER**.

Для возврата в предыдущее меню нажмите кнопку выхода **EXIT**.



Нажмите кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать песню, которую вы хотите прослушать, а затем кнопку **ENTER** или **▶** или **▶** для воспроизведения.

Нажмите кнопку **◀**, чтобы вернуться в предыдущее меню.



Вы можете увидеть информацию о текущей воспроизводимой песне в левой части меню.




5.3 Видео

Изображение только для справки; фактический элемент является стандартом.

Нажмите кнопку **◀/▶**, чтобы выбрать пункт Видео в главном меню, а затем кнопку **ENTER**.

Для возврата в предыдущее меню нажмите кнопку выхода **EXIT**.

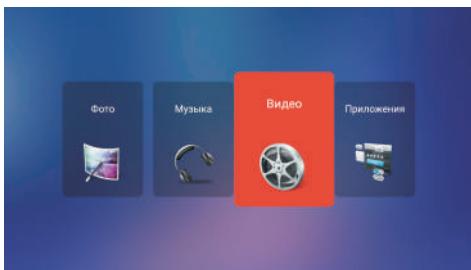

Нажмите кнопку **◀/▶** и кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать папку, которую вы хотите просмотреть.

Нажмите кнопку ENTER, чтобы выбрать подпапку.



Нажмите кнопку ENTER или кнопку **II** для воспроизведения, Нажмите кнопку **■** или кнопку EXIT, чтобы остановить воспроизведение.


Нажмите кнопку **◀**, чтобы вернуться на предыдущую страницу. Вы можете увидеть информацию о текущем воспроизводимом мультимедиа в первую секунду или после нажатия кнопки INFO.

5.4 Приложения

Изображение только для справки; фактический элемент является стандартом.

Нажмите кнопку **◀/▶**, чтобы выбрать пункт Приложение в главном меню, затем нажмите кнопку ENTER, после чего вы можете установить доступные приложения.

Для возврата в предыдущее меню нажмите кнопку выхода EXIT.

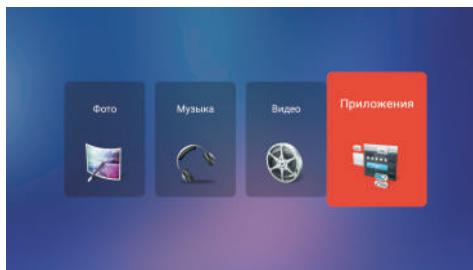

TV-приложения

1. ИСТОЧНИК ВХОДНОГО СИГНАЛА

1. Для вывода списка источников входного сигнала нажмите кнопку SOURCE;
2. Нажмите кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать желаемый источник входного сигнала;
3. Для ввода источника входного сигнала нажмите кнопку ENTER;



2. Главное меню

- Нажмите кнопку MENU для отображения ГЛАВНОГО ЭКРАННОГО МЕНЮ МОНИТОРА (MAIN OSD MENU);
- Нажмите кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать нужное МЕНЮ;
- Нажмите кнопку ENTER или кнопку **▶**, чтобы войти в подменю, и кнопку **◀**, чтобы вернуться в предыдущее меню.
- Нажмите кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать нужную опцию, а затем нажмите кнопку ENTER или кнопку **▶**, чтобы войти в подменю; нажмите кнопку **◀/▶**, чтобы отрегулировать значение, или кнопку **◀/▶**, чтобы выбрать его в подменю;
- Вы можете нажать кнопку EXIT, чтобы сохранить изменения и вернуться в предыдущее меню, и чтобы закрыть все меню.



ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕЛЕВИЗОРА


2.1 Picture Setup (Настройка изображения)

2.1.1 Picture Mode (Режим изображения)

Нажмите кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать пункт Режим изображения, затем нажмите кнопку ENTER. Доступные режимы изображения: Standard (Стандарт), Vivid (Яркий), Mild (Мягкий), ECO (ЭКО), User (Пользовательский).

Вы можете настроить уровень яркости, контрастности, резкости, цвета только в Пользовательском режиме (User mode).

СОВЕТЫ: Вы можете нажимать кнопку P-MODE на пульте дистанционного управления снова и снова, чтобы непосредственно изменять режим изображения.

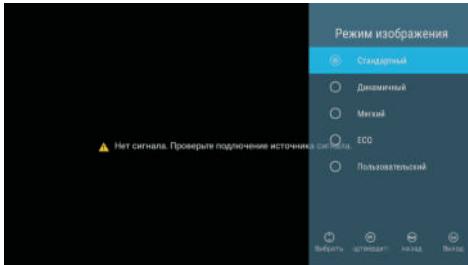

2.1.2 Colour Temperature (Цветовая Температура)

Нажмите кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать опцию Цветовая температура, затем нажмите кнопку ENTER и кнопку **◀/▶**, чтобы выбрать настройку Standard (Стандартный), Cool (Холодный), Warm (Теплый).

2.1.3 DNR (Цифровое Шумоподавление)

Нажмите кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать цифровое шумоподавление, а затем кнопку ENTER и кнопку **◀/▶**, чтобы выбрать пункт Off (Выкл.), Low (Низкое), Middle (Среднее), High (Высокое).

2.1.4 Aspect Ratio (Соотношение Сторон)

Нажмите кнопку **▲/▼** для выбора пункта Соотношение сторон, затем кнопку ENTER для ввода и кнопку **◀/▶** для настройки. Затем нажмите кнопку EXIT, чтобы вернуться непосредственно в предыдущее меню.

2.2 Sound Setup (Настройка звука)

1. Нажмите кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать параметр, который вы хотите настроить, в меню Звук (Sound), затем нажмите кнопку ENTER.

2. Нажмите кнопку **◀/▶** для регулировки или кнопку **▲/▼** для выбора, затем нажмите кнопку ENTER, чтобы выбрать подменю.

3. После завершения настройки нажмите кнопку MENU для сохранения и возврата в предыдущее меню, а затем нажмите кнопку EXIT для выхода из меню.




2.2.1 Soundmode (Режим звука)

Нажмите кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать пункт Режим звука, а затем нажмите кнопку ENTER для подтверждения. Доступные следующие режимы звука: Standard (Стандарт), Theatre (Театр), Music (Музыка), User (Пользовательский).

Вы можете настроить значение низких и высоких частот, только находясь в пользовательском режиме.

СОВЕТЫ: Вы можете нажать кнопку S-MODE на пульте дистанционного управления, чтобы напрямую изменить режим звучания.

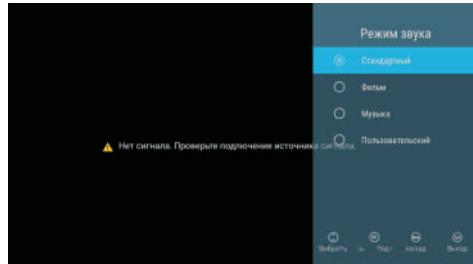

2.2.2 Баланс

Нажмите кнопку **▲/▼** для выбора пункта Баланс, затем нажмите кнопку **◀/▶** для настройки. Для немедленного возврата в предыдущее меню нажмите кнопку EXIT.

2.2.3 AVL (Автоматическое Регулирование Громкости)

Нажмите кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать пункт Автоматическое регулирование громкости, затем нажмите кнопку ENTER, чтобы выполнить настройку. Для немедленного возврата в предыдущее меню нажмите кнопку EXIT.

2.2.4 Digital Audio output (Цифровой Аудио Выход)

Нажмите кнопку **▲/▼** для выбора пункта SPDIF (Sony/Philips Digital Interface (или Interconnect) Format) затем нажмите кнопку ENTER для подтверждения. Доступные режимы SPDIF: AUTO (АВТО), PCM (Импульсно-кодовая модуляция), OFF (ВЫКЛ.).

Затем нажмите кнопку ENTER или кнопку **▶** для входа, и кнопку **◀/▶** для настройки, затем нажмите кнопку EXIT, чтобы вернуться в предыдущее меню.

2.2.5 Audio Description (Тифлонаправовод)

Нажмите кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать пункт Описание аудио, затем нажмите кнопку ENTER для выбора AD ON/OFF (ВКЛ./ВЫКЛ. АУДИО)

Если вы выбираете AD ON (ВКЛ. АУДИО), вы можете нажать кнопку **◀/▶**, чтобы настроить уровень микширования.

2.2.6 Audio Only (Только Аудио)

Нажмите кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать пункт Только аудио. Затем нажмите кнопку ENTER, чтобы закрыть экран.


Нажмите любую клавишу, чтобы выйти из спящего режима, и кнопку питания, чтобы войти в режим ожидания.

2.3 Channel Setup (Настройка Каналов)

Для открытия главного меню нажмите кнопку MENU.

Нажмите кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать пункт Настройка каналов в главном меню, затем нажмите кнопку ENTER.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕЛЕВИЗОРА

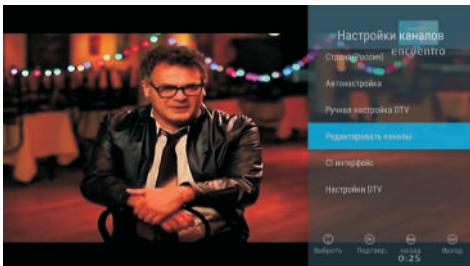

1. Нажмите кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать параметр, который вы хотите настроить в меню Настройка каналов, затем нажмите кнопку ENTER.

2. После завершения настройки нажмите кнопку EXIT для сохранения и возврата в предыдущее меню, а затем нажмите кнопку EXIT для выхода из меню.

2.3.1 Country (Страна)

Нажмите кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать страну, а затем нажмите кнопку ENTER для подтверждения.


2.3.2 Auto Scan (Автоматический поиск каналов)

Нажмите кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать пункт Автоматическое сканирование, а затем нажмите кнопку ENTER, чтобы выполнить автоматический поиск.




2.3.3 DTV Manual Scan (Ручное сканирование цифрового телевидения)

Нажмите кнопку **▲/▼** для выбора, нажмите кнопку **◀/▶** для настройки, а затем нажмите кнопку EXIT, чтобы вернуться к предыдущему меню. Меню будет выглядеть следующим образом:

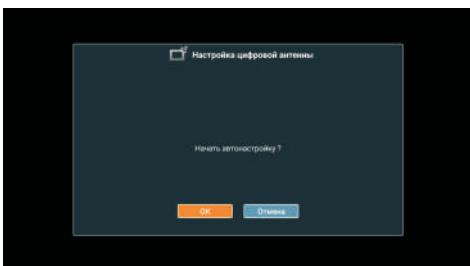

2.3.4 Channel Edit (Редактирование каналов)

Нажмите кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать пункт Редактировать каналы, а затем нажмите кнопку ENTER. Вы можете использовать четыре цветных клавиши, чтобы удалить (Delete)/пропустить (Skip)/переместить (Swap)/заблокировать (Lock), а также нажать кнопку Fav. (Избран.), чтобы настроить список избранных каналов. Меню будет выглядеть следующим образом:

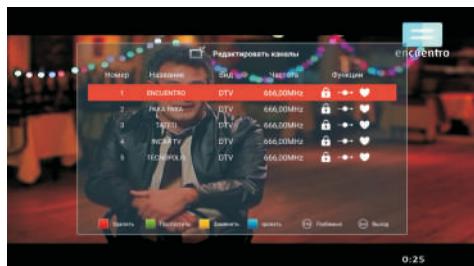


2.3.5 Common language (Общий язык)

Нажмите кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать пункт Общий язык, затем нажмите кнопку ENTER. В этом меню вы можете проверить информацию о карте CAM/CI.

2.3.6 DTV Setting (Настройка цифрового телевидения)

Нажмите кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать пункт Настройка DTV, затем нажмите кнопку ENTER. Меню будет выглядеть следующим образом:

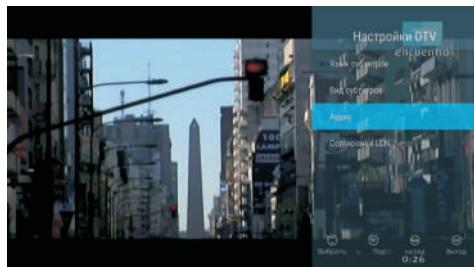

2.3.6.1 Subtitle Display (Отображение субтитров)

Нажмите кнопку ENTER, чтобы войти в подменю, вы можете нажать кнопку ENTER, чтобы ВКЛ/ВЫКЛ субтитры. Если для субтитров выбрано значение ON (ВКЛ), вы можете выбрать язык субтитров с помощью пункта Язык субтитров. Для возврата в предыдущее меню нажмите кнопку EXIT.

2.3.6.2 Subtitle Type (Тип субтитров)

Нажмите кнопку ENTER, чтобы войти в подменю, после чего вы можете нажать кнопку ENTER, чтобы выбрать Normal Subtitle (Нормальные субтитры) или Subtitle for Hard of Hearing (Субтитры для слабослышащих).

Нажмите кнопку ENTER, чтобы выбрать Prefer Subtitles 1 (Предпочтительные субтитры 1)/Prefer Subtitles 2 (Предпочтительные субтитры 2)

Для возврата в предыдущее меню нажмите кнопку EXIT.

2.3.6.3 Audio Type (Тип аудио)

Нажмите кнопку ENTER, чтобы войти в подменю, после чего вы можете нажать кнопку ENTER, чтобы выбрать Normal Audio (Нормальное аудио) или Audio for Hard of Hearing (Аудио для слабослышащих).

Нажмите кнопку ENTER, чтобы выбрать Prefer Audio 1 (Предпочтительное аудио 1)/ Prefer Audio 2 (Предпочтительное аудио 2).

Для возврата к предыдущему меню нажмите кнопку EXIT.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕЛЕВИЗОРА

2.3.6 LCN (Номер логического канала)

Нажмите кнопку ENTER, чтобы войти в подменю, после чего вы можете нажать кнопку ENTER, чтобы выбрать LCN ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ ФУНКЦИЮ LCN). Для возврата к предыдущему меню нажмите кнопку EXIT.

2.4 Функции

Нажмите кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать Функцию, затем нажмите кнопку ENTER.



2.4.1 Teletext Language (Язык телетекста)

Нажмите кнопку ENTER, чтобы войти в подменю, после чего вы можете нажать кнопку ENTER, чтобы выбрать Teletext Language (Язык телетекста) (West Europe/East Europe/Russian/Arabic (Западная Европа/Восточная Европа/Русский/Арабский)). Для возврата в предыдущее меню нажмите кнопку EXIT.

2.4.2 System Lock (Блокировка системы)

Для входа в подменю нажмите кнопку ENTER, после чего появится следующее изображение:

Введите PIN-код по умолчанию «0000», откроется меню Parental controls (Родительский контроль).

Для возврата в предыдущее меню нажмите кнопку EXIT.



2.4.2.1 Parental controls (Родительский контроль)

Нажмите кнопку **▲/▼** для выбора опции ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ), RATING (РЕЙТИНГ)/Change PIN (Смена PIN-кода) и нажмите кнопку ENTER для подтверждения.



2.4.3 Auto Power Off (Авто выключение)

Для входа в подменю нажмите кнопку ENTER.

Нажмите кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать пункт Off (Выкл)/1 hour (1 час)/2 hour (2 часа)/3 hour (3 часа)/4 hour (4 часа), затем нажмите кнопку ENTER для подтверждения. Для возврата к предыдущему меню нажмите кнопку EXIT.

2.4.4 Меню записи (Record) (только источник DTV)

Для входа в подменю нажмите кнопку ENTER, после чего появится следующее изображение:

Нажмите кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать опции, затем нажмите кнопку ENTER, чтобы выполнить установку.




2.4.5 СЕС (Управление бытовой электроникой)

Для входа в подменю нажмите кнопку ENTER.

Нажмите кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать пункт HDMI Control (Управление HDMI)/ Device auto power off (Автоматическое отключение устройства)/TV auto power on (Автоматическое включение телевизора)/ARC enable (Активировать ARC), затем нажмите кнопку ENTER для внесения изменений.

Для возврата в предыдущее меню нажмите кнопку EXIT.

2.5 Setup (Настройки)

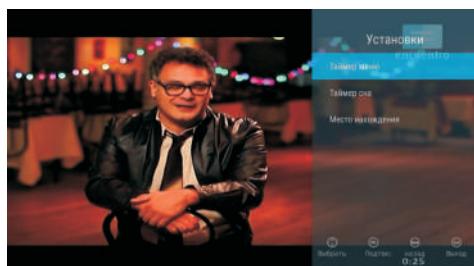

2.5.1 OSD Timer (Таймер экранного меню монитора) (время отображения экранного меню монитора)

Нажмите кнопку **▲/▼** для выбора OSD Timer (Таймер экранного меню монитора).

Нажмите кнопку Enter для входа.

Нажмите кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать опции

Off/10s/20s/30s/40s/50s/60s (Выкл./10 с/20 с/30 с/40 с/50 с/60 с), затем нажмите кнопку ENTER для подтверждения.

Для возврата в предыдущее меню нажмите кнопку EXIT.

2.5.2 Sleep Timer (Таймер сна) (время выключения)

Нажмите кнопку **▲/▼** для выбора Sleep Timer (Таймер отключения).

Нажмите кнопку Enter для входа.

Нажмите кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать

опции Off/Выкл./00:15/00:20/00:30/00:40/00:50/00:00, затем нажмите кнопку ENTER для подтверждения

Для возврата в предыдущее меню нажмите кнопку EXIT.

2.5.3 Location (Расположение)

Нажмите кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать пункт Местоположение

Нажмите кнопку ENTER, чтобы войти, затем нажмите кнопку

ENTER, чтобы выбрать из опций Home (Главная)/Store (Магазин).

Для возврата в предыдущее меню нажмите кнопку EXIT.

DVB-S


1. Для вывода списка источников входного сигнала нажмите кнопку SOURCE;

2. Нажмите кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать источник входного сигнала DVB-S.

3. Для ввода источника входного сигнала нажмите кнопку ENTER; Нажмите кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать Спутник (Satellite).

Нажмите кнопку ENTER, чтобы подтвердить выбор спутника.

Нажмите СИНОЮ кнопку для поиска программы.

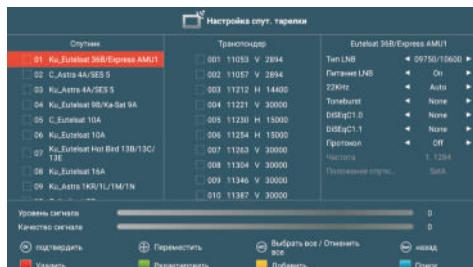

DVB-C


1. Для вывода списка источников входного сигнала нажмите кнопку SOURCE;

2. Нажмите кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать источник входного сигнала DVB-C.

3. Для ввода источника входного сигнала нажмите кнопку ENTER; Нажмите кнопку ENTER, чтобы войти в интерфейс поиска.





Нажмите кнопку ENTER, чтобы начать поиск передач.

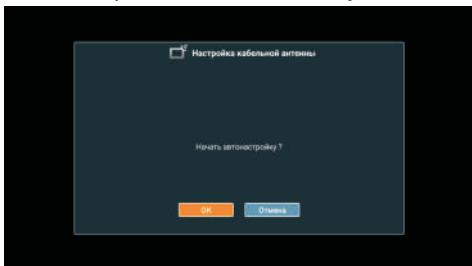


После появления сообщения о карте шифрования CI, вставьте карту, что приведет к расшифровке программы.

Установите в слот CI, находящийся на задней стенке телевизора, сначала модуль, а затем карту доступа.

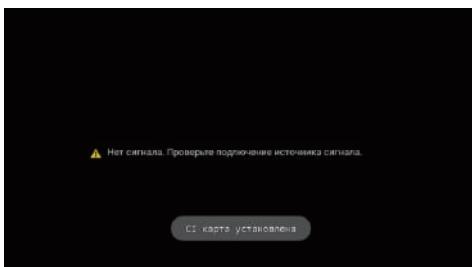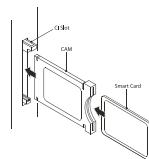

Включите телевизор. Он отобразит сообщение о том, что был обнаружен модуль. Через некоторое время карта будет активирована.

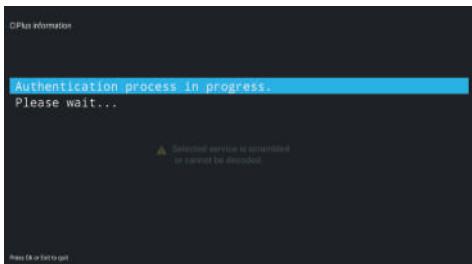

Нажмите кнопку **▲/▼** для выбора пункта CI Information (информации о карте CI).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цифровой ЖК-телевизор высокой чёткости со светодиодной подсветкой экрана диагональю 61 см (24 дюйма)

| | |
|--|--|
| Качество телевизионного изображения: | Высокая четкость (HD) Поддержка цифрового телевидения Диагональ экрана: 60 см Разрешение 1366 x 768 точек, 50 Гц. |
| Цифровой декодер | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 16/32/64/128/256 QAM модуляция MPEG2, MPEG4, H.265 |
| Интерфейсы для подключения оборудования: | 2 разъема HDMI 1 разъем LAN 2 порта USB, 1 слот CI 1 порт для подключения оптического кабеля. 1 порт для подключения наушников. 1 разъем AV, 1 разъем LNB, 1 разъем ANT Поддерживаемые системы: PAL + SECAM Приемный канал: DVB-T2:1000, DVB-C:1000, DVB-S2:6000, ATV:99 Антенный вход: 75 Ом, небалансный Видео вход HDMI: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Качество звука: | Система стереозвука NICAM. Средняя выходная мощность 2 x 3 Вт. |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | Не более 0,5 Вт |
| Цифровые функции: | Поддержка цифровых интерактивных сервисов Цифровой телетекст. Поддержка цифровых субтитров, передаваемых по протоколу DVB (цифровое телерадиовещание) Автоматическая настройка. Автоматический поиск каналов. Программа телепередач на сегодня и следующий день. Телегид на неделю. Поддержка телевизионных приставок. Слот CI для электронных модулей Поддержка приёма тифлоперевода (описание происходящего на экране специально для слабовидящих людей). |
| Дополнительные функции: | Тюнер УВЧ и УКВ, таймер автоматического отключения, родительский контроль, показ фотографий и текста Работа пульта дистанционного управления от двух батарей типоразмера ААА (включены в комплект поставки) Крепление стандарта VESA: 200 x 100 мм Габариты упаковки (Ш x В x Г): 620 x 415 x 128 мм Габариты телевизора на подставке (Ш x В x Г): 550 x 367 x 180 мм Габариты телевизора без подставки (Ш x В x Г): 550 x 325 x 60 мм Масса брутто: 3,8 кг Масса телевизора с подставкой: 2,7 кг Масса телевизора без подставки: 2,5 кг |

* Характеристики даны исключительно для справки.

При изменении изделия характеристики могут измениться.

Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Важно! Отсутствие на приборе серийного номера делает невозможной для Производителя идентификацию прибора и, как следствие, его гарантийное обслуживание. Запрещается удалять с прибора заводские идентифицирующие таблички. Отсутствие заводских табличек может стать причиной отказа выполнения гарантийных обязательств.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цифровой ЖК-телевизор высокой чёткости со светодиодной подсветкой экрана диагональю 80 см (32 дюйма)

| | |
|--|--|
| Качество телевизионного изображения: | Высокая четкость (HD) Поддержка цифрового телевидения Диагональ экрана: 80 см Разрешение 1366 x 768 точек, 50 Гц. |
| Цифровой декодер | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 16/32/64/128/256 QAM модуляция MPEG2, MPEG4, H.265 |
| Интерфейсы для подключения оборудования: | 3 разъема HDMI 1 разъем LAN 2 порта USB, 1 слот CI 1 порт для подключения оптического кабеля. 1 порт для подключения наушников. 1 разъем AV, 1 разъем LNB, 1 разъем ANT Поддерживаемые системы: PAL + SECAM Приемный канал: DVB-T2:1000, DVB-C:1000, DVB-S2:6000, ATV:99 Антенный вход: 75 Ом, небалансный Видео вход HDMI: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Качество звука: | Система стереозвука NICAM. Мощность акустической системы 2 x 8 Вт, среднеквадратичное значение (RMS) |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | Не более 0,5 Вт |
| Цифровые функции: | Поддержка цифровых интерактивных сервисов Цифровой телетекст. Поддержка цифровых субтитров, передаваемых по протоколу DVB (цифровое телерадиовещание) Автоматическая настройка. Автоматический поиск каналов. Программа телепередач на сегодня и следующий день. Телегид на неделю. Поддержка телевизионных приставок. Слот CI для электронных модулей Поддержка приёма тифлоперевода (описание происходящего на экране специально для слабовидящих людей). |
| Дополнительные функции: | Тюнер УВЧ и УКВ, таймер автоматического отключения, родительский контроль, показ фотографий и текста Работа пульта дистанционного управления от двух батарей типоразмера ААА (включены в комплект поставки) Крепление стандарта VESA: 200 x 100 мм Габариты упаковки (Ш x В x Г): 795 x 495 x 137 мм Габариты телевизора на подставке (Ш x В x Г): 730 x 467 x 180 мм Габариты телевизора без подставки (Ш x В x Г): 730 x 427 x 61 мм Масса брутто: 6 кг Масса телевизора с подставкой: 4,5 кг Масса телевизора без подставки: 4,4 кг |

* Характеристики даны исключительно для справки.

При изменении изделия характеристики могут измениться.

Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Важно! Отсутствие на приборе серийного номера делает невозможной для Производителя идентификацию прибора и, как следствие, его гарантийное обслуживание. Запрещается удалять с прибора заводские идентифицирующие таблички. Отсутствие заводских табличек может стать причиной отказа выполнения гарантийных обязательств.

43-дюймовый цифровой ЖК-телевизор Full HD 1080p

| | |
|---|--|
| Качество телевизионного изображения: | FULL HD Поддержка цифрового телевидения Диагональ экрана: 109 см Разрешение 1920 x 1080 точек 50 Гц. |
| Цифровой декодер | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 16/32/64/128/256 QAM модуляция MPEG2, MPEG4, H.265 |
| Интерфейсы для подключения оборудования: | 3 разъема HDMI 1 разъем LAN 2 порта USB, 1 слот CI 1 порт для подключения оптического кабеля. 1 порт для подключения наушников. 1 разъем AV, 1 разъем LNB, 1 разъем ANT Поддерживаемые системы: PAL + SECAM Приемный канал: DVB-T2:1000, DVB-C:1000, DVB-S2:6000, ATV:99 Антенный вход: 75 Ом, небалансный Видео вход HDMI: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Качество звука: | Система стереозвука NICAM. Мощность акустической системы 2 x 8 Вт, среднеквадратичное значение (RMS) |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | Не более 0,5 Вт |
| Цифровые функции: | Поддержка цифровых интерактивных сервисов Цифровой телетекст. Поддержка цифровых субтитров, передаваемых по протоколу DVB (цифровое телерадиовещание) Автоматическая настройка. Автоматический поиск каналов. Программа телепередач на сегодня и следующий день. Телегид на неделю. Поддержка телевизионных приставок. Слот CI для электронных модулей Поддержка приёма тифлопреревода (описание происходящего на экране специально для слабовидящих людей). |
| Дополнительные функции: | Тюнер УВЧ и УКВ, таймер автоматического отключения, родительский контроль, показ фотографий и текста Работа пульта дистанционного управления от двух батарей типоразмера AAA (включены в комплект поставки) Крепление стандарта VESA: 200 x 200 мм Габариты упаковки (Ш x В x Г): 1063 x 645 x 135 мм Габариты телевизора на подставке (Ш x В x Г): 967 x 622 x 231 мм Габариты телевизора без подставки (Ш x В x Г): 967 x 560 x 64 мм Масса брутто: 10,1 кг Масса телевизора с подставкой: 7,7 кг Масса телевизора без подставки: 7,2 кг |


* Характеристики даны исключительно для справки.

При изменении изделия характеристики могут измениться.

Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Важно! Отсутствие на приборе серийного номера делает невозможной для Производителя идентификацию прибора и, как следствие, его гарантийное обслуживание. Запрещается удалять с прибора заводские идентифицирующие таблички. Отсутствие заводских табличек может стать причиной отказа выполнения гарантийных обязательств.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

| Тип неисправности | | Осмотр |
|---|--------------------------|--|
| Проблема с изображением | Проблема со звуком | |
|  | «Снег» на экране |  Шум Скорректируйте положение антенны или проверьте ее подключение |
|  | Раздваивание изображения |  Со звуком всё в порядке Скорректируйте положение антенны или проверьте ее подключение |
|  | Помехи |  Шум Работающее рядом оборудование, автотранспортные средства или лампы дневного света. |
|  | Нормальное изображение |  Отсутствует звук Громкость (проверьте, запущена ли функция отключения звука на пульте дистанционного управления, и соответствует ли аудиосистема) |
|  | Отсутствует изображение |  Отсутствует звук Не подключен шнур питания. Телевизор отключен. Неверная настройка контрастности, яркости и громкости. Нажмите на пульте дистанционного управления кнопку включения/выключения. |
|  | Бесцветность |  Со звуком всё в порядке Настройте цветность |
|  | Шифрование телепередачи |  Уровень звука в норме или слишком низкий Произведите повторную настройку канала. |
|  | Бесцветность |  Шум Аудиосистема |


Специальное пояснение: На комплектующие, такие как пульт дистанционного управления, гарантия не распространяется.

Мазмұны

| | |
|--|------|
| Қауіпсіздік және ескертулер | 2-3 |
| Кіріспе | 4 |
| Түпқойманы құрастыру | 5 |
| Қабырғалық монтаждау | 6 |
| Орнату | 7-11 |
| Қашықтан басқару пульті | 12 |
| Басты бет | 13 |
| What's New (Жаңалықтар) | 13 |
| Featured APP (Ұсынылатын бағдарлама) | 13 |
| APPS (Қолданбалар) | 13 |
| Setting (Параметрлер) | 13 |
| Media Player (Медиаплеер) | 15 |
| TV қолданбалар | 17 |
| Кіріс Сигналының Көзі | 17 |
| Басты мәзір | 17 |
| DVB-S | 20 |
| DVB-C | 21 |
| Техникалық сипаттамалары | 22 |
| Ақаулықтарды жою | 25 |

**ҚАУПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫ БОЙЫНША
МАҢЫЗДЫ НҰСҚАУЛАР**

- 1) Осы нұсқаулықты мұқтап оқып шығыңыз.
- 2) Осы нұсқаулықты сактап қойыңыз.
- 3) Барлық ескертулерге көніл аударыңыз.
- 4) Барлық нұсқауларды орынданыңыз.
- 5) Бұл құрылғыны суга жақын жерде пайдаланбасыз.
- 6) Құрылғыны тек күргак шуберекпен сұртіңіз.
- 7) Желдету тесіктерін жаппаңыз, құрылғыны нұсқауларға сәйкес орнатыңыз.
- 8) Теледидарды радиаторлар, жылдықтыштар, пештер және басқа да жылу беретін құралдар (сонын ішінде қүшеткіштер) сиякты жылу көздерінің жаңына орнатпаңыз.
- 9) Үшіншікта катысты белгіленген күйі бар істікшени косу қауіпсіздігін ескеріңіз. Егер берілген аша розеткага сәйкес келмесе, ескірген розетканы ауыстыру үшін электрикке хабарласыңыз.
- 10) Әсірепе ашаныңыз, розеткалардың жаңындағы және олар құрылғыдан шығатын жерлердегі қуат сымынын қысылуына жол берменіз.
- 11) Тек өндіруші көрсеткен құралдарды/құрамдас бөлшектерді пайдаланыңыз.
- 12) Найзагай кезінде немесе ұзак уақыт бойы пайдаланылмаса, құрылғыны желіден ажыратыңыз.
- 13) Қызмет көрсету мәселелері бойынша білікті маманға хабарласыңыз. Егер құрылғы кандай да бір жолмен закымдалса, мысалы, қуат сымы немесе аша закымдалса, сұйықтық төгілсе немесе құрылғыға кандай да бір бөлшектер түсіп кетсе, құрылғыға жаңбыр немесе ылғал тиғен болса, құрылғы тиісті түрде жұмыс істемесе немесе оны түсіріп алған болсаныңыз, онда мұндай құрылғыға міндетті түрде қызмет көрсету керек.
- 14) Жел ашасы ажырату құрылғысы ретінде колданылады, сондықтан ол жұмысқа жарамды күйде сакталу керек.
- 15) Желдету тесіктерін газеттер, дастархандар, переделер және т. б. сиякты заттармен жауып, желдетуге кедегі жасамау керек.
- 16) Құрылғыда тұтанған шам сиякты ашық өрт көздері болмау керек.
- 17) Басқару пультінің ішіндегі батареяларды тиісті түрде кедеге жарату керек.
- 18) Құрылғыны қоңыржай климатта пайдалану.
- 19) Құрылғыға тамшилар немесе шашырандылар түспеу керек және оған құмырапар сиякты сұйықтыққа толтырылған заттардың қоюға болмайды.
- 20) Үшінші тұлғалардың қызметтерді және/немесе бағдарламалық құралды ұсынуы алдын ала ескертусіз өзгертулі, тоқтатылуы немесе тоқтатылуы мүмкін.

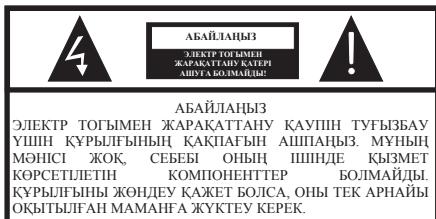

! Таңба осы құрылғының ішінде электр тогымен закымдану қаупі бар қауіпті кернеулер бар екенин билдіреді.

! Таңба осы құрылғыға қоса берілген әдебиетте пайдалану және техникалық қызмет көрсету бойынша маңызды нұсқаулар бар екенин билдіреді.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:

Жану немесе электр тогының согу қаупін азайту үшін, бұл құрылғыға жаңбыр немесе ылғал тиоіне жол берменіз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:


Батареяларды қызыдуруға тыбым салынады (күн сәулесінен, өрттің жаңында және т.б.).




Таңба бұл өнімде қаупіті желі кернеуі мен пайдалануышы үшін коллежітімді бөлшектер арасында кос окшаулама бар екенин билдіреді. Қызмет көрсету кезінде тек бірдей қосалқы бөлшектерді пайдаланыңыз.




Бұл танбалау осы суреттеме салынған құрылғыны тұрмыстық калдықтармен бірге кедеге жаратуға тыбым салынатынын билдіреді (бұл ережені Еуроодан аумағында орындау міндетті). Коршаган ортага, адамның денсаулығына және қорларды ұтымды пайдалануға күтіммен карау үшін бұл құрылғыны колданыстағы талаптарға сәйкес кедеге жаратыныз. Теледидардың кайтару үшін кедеге жаратумен айналысадын үйіммен хабарласыңыз немесе құрылғыны сатушыға жүгініңіз. Олар тиісті түрде кедеге жаратылауда.

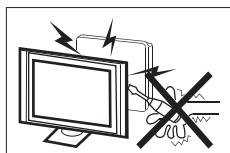


Теледидар жұмыс істеп тұрғанда, оның ішіндегі тізбектер арқылы жогары көрнекіл токтар ағып жатады. Құрылғының артқы какпағын ашипаңыз. Құрылғының жоңдеу жақет болса, оны тек арнайы оқытылған маманға жүктеу керек.

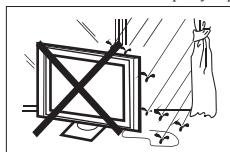

Электр тогымен жаракаттануды немесе тұтандуды болдырмас үшін құрылғыға судың тиоіне жол берменіз.

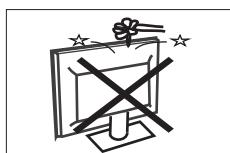

Теледидардың желдеткіш және баска да санылауларына қандайда бір заттардың түсін ғана болдырманыз. Құрылғыға қандайда бір сыйыктықтардың енүіне жол берменіз.

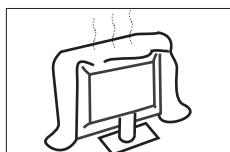


Артқы какпағындағы желдеткіш санылауларды жауып тастаманыз. Ұзак өрі ақаусыз пайдалану үшін электр компоненттерін салындыратын түрү жақет.




Электр қуаты сымын басып-жанышымаңыз.




Теледидарды немесе оның түпкөймасын ешкашанда итерменіз, оған шықапаныз немесе сүйенбейніз. Балаларды қадағалап жүріңіз. Теледидардың құлаудағы оте ауыр жаракаттарға екелу мүмкін.

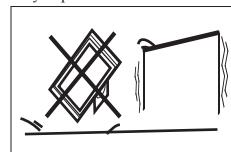


Құрылғыны тұрақсыз арбаларға, бағандарға, сөрелерге немесе үстелдерге орнаттапаныз. Теледидар құлған кезде сіздің ауыр жаракаттануыңыз, ал теледидардың қатты закымдалуы мүмкін.

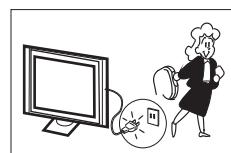

Құрылғы ұзақ үақыт бойына тұрғанда, оны электр қуаты жеңілінен ажырату ұсынылады.

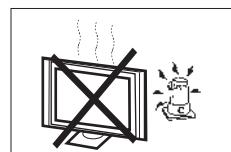

Теледидар кабылдағышын тікелей күн соудесінің және басқа да жылу көздерінің есеріне ұшыратпаныз. Теледидар кабылдағышын бейне және дыбыс күштейкіштерін сиякты жылу болетін басқа құрылғыларға тікелей орнаттапаныз. Теледидар үстіне жаңып тұрған шам сиякты ашық от көздерін койманыз.

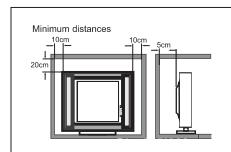

Если телевизор будет встроен, тогда необходимо соблюсти указанные минимальные расстояния до стен. Несоблюдение расстояний приведёт к перегреву устройства и созданию опасной ситуации.

Негізгі функционалдық мүмкіндіктері

- ① Теледидар, бейнетерминал ретінде колданылады;
- ② Жоғары жарықтық, кең көрү бүрышы;
- ③ HDMI интерфейстері
- ④ Мультимедиалық плеер (USB);
- ⑤ Спутник;

Құрамдас бөліктер

- СК-теледидар
 Кашыктықтан басқару пульті - 1 дана
 ААА батареясы - 2 дана
 Бұрандалар - 4 дана
 Пайдалану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана
 Қыскаша нұсқаулық - 1 дана
 Түпкіма - 2 дана

Техникалық сипаттамалары

| | | | |
|--|---|----------|-----------|
| Көрү кезіндегі сурет олшемі (диагональ) | 24 дюйма | 32 дюйма | 43 дюйма |
| Ажыратымдыны | 1366x768 | | 1920x1080 |
| Aspect Ratio (Кабыргаларының катынасы) | 16 : 9 | | |
| Телевидение жүйесі (теледидар сигналының тарату пішімі) | PAL-B/G, I, D/K, SECAM-B/G, D/K, L, DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | | |
| Бейне сигнал жүйесі | PAL/SECAM | | |
| Қабылдау аринасы | DVB-T2:1000, DVB-C:1000, DVB-S2:6000, ATV:99 | | |
| Куат кернеуі | 150–240 В ауысп. ток 50 Гц | | |
| Тұтынналатын куат | 35Вт | 54Вт | 84Вт |
| Дұбыстың шығыс күші (7% аспайтын сызықты емес бұрнадаудар коэффициентімен) | 2 x 3Вт | 2 x 8Вт | 2 x 8Вт |
| Сигнал кірісі/шығысы | Анықтығы жоғары мультимедиалық интерфейс (HDMI) x 2 (24") Анықтығы жоғары мультимедиалық интерфейс (HDMI) x 3 (32743") Композиттік бейнекіріс x 1 Аудио кіріс x 1 LAN кірісі x 1 USB x 2 ОПТИКАЛЫҚ ШЫҒЫС x 1 КҮЛАҚҚАПҚА АРНАЛГАН ШЫҒЫС x 1 ANT x 1 LNB x 1 CI x 1 | | |
| Калдененінен анықтығы (теледидарлық суреттер жолдары) | Композиттік бейне кіріс >=350 | | |





Анықтығы жоғары мультимедиалық интерфейс

HDMI және HDMI High-Definition Multimedia Interface терминдері және HDMI логотипі — АҚШ-тағы және басқа елдердегі HDMI Licensing Administrator, Inc компаниясының сауда белгілері немесе тіркелген сауда белгілері.

Теледидарды түпқоймаға орнату жөніндегі нұсқаулық



1. Түпқойманың ең ұзын аяғын анықтап алып, үстелік тік бұрышты секциясын теледидарга ең ұзын аяғы теледидардың алдыңғы жағына қарайтын етп тураланыз.

2. Ұзын бұрандаларды металл түпқоймалардың тік бұрышты секциясындағы тесіктеге сәйкес келетін теледидардың артқы жағындағы тесіктеге салының да, бұрандаларды мықтап қатайтыңыз. Оларды қатайтпас бұрын бұрандалардың дұрыс салынуын камтамасын ету үшін олардың тесіктеріндегі металл түпқоймаларды аздан қозғалту қажет болуы мүмкін.

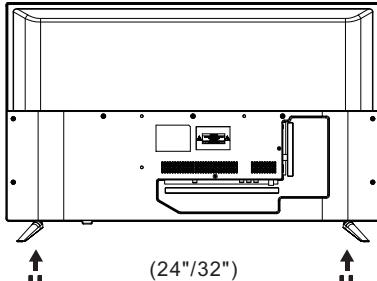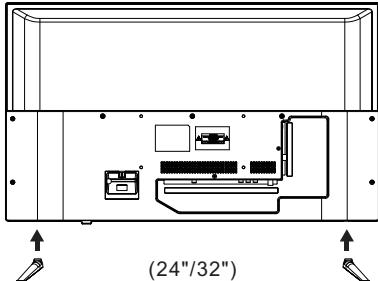

3x10PWB(24")
4x12PWB(32")

3x10PWB(24")
4x12PWB(32")

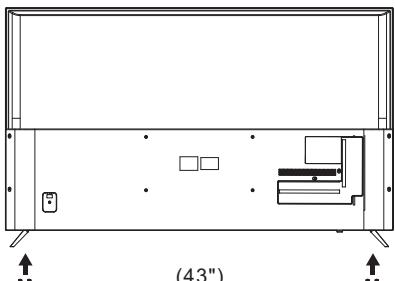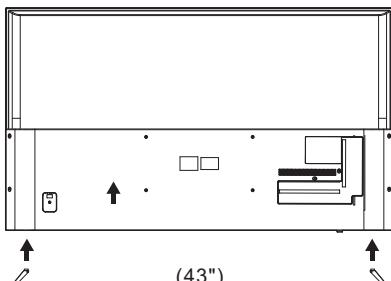

4x14PM (43")

4x14PM (43")

Орнату


Теледидарды тікелей күн сәулелері экранға түспейтін жерге орнату керек. Бұл ретте, экрандағы шағылыстар немесе теледидарды бүтіндей қаранғыштықта көрү көздің жоғарылаған шаршауына апарып соқтыратынын естен шығармаңыз. Жайлы қарап отыру үшін әлсін шағылысқан жарықпен көрү ұсынылады.

Қабырға мен теледидардың аралығында желдетіліп түрү мақсатында жеткілікті аралық қалдыру қажет болады.

Теледидарды түпқоймада айналдырмаған жөн.


Жылу көздерінің жаңында орнықтырудан аулақ болыныз, ейткені бұл жағдай корпустың бүлініне және де компоненттердің мерзімінен бұрын істен шығуына апарып соқтыра алады.

1-қадам: Қабырға орнатуға арналған кронштейндерді қабырға бекіту үшін дюбельдерді (4 * 36PWA) пайдаланыңыз.

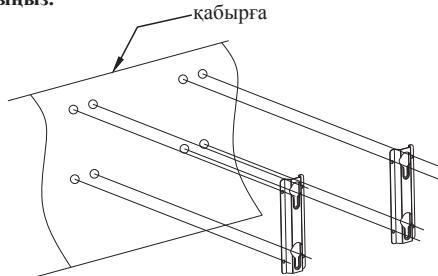


2-қадам: Қабырға орнатуға арналған бұрандаларды бұраңыз (24"/32": M4 x 5 мм, 43": M6 x 12 мм/4 дана) СК теледидардың артқы қабырғасына 8 кгс * см мезеті бар кілтпен.

* Теледидардың сыртқы корінісі материалдық пысандарға байланысты болады.


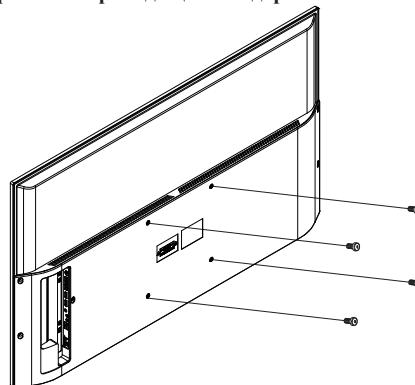


3-қадам: СК теледидарды қабырға орнатуға арналған кронштейндерде қабырға орнатуға арналған бұрандалар комегімен бекітіңіз.

Назар аударыңыз: теледидар мен қабырға арасындағы бұрыш 3°-тан аспау керек.


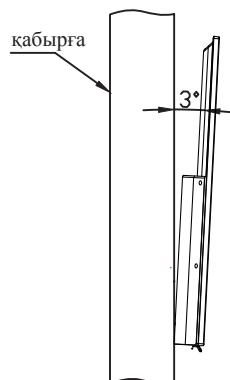


Алдыңғы панель

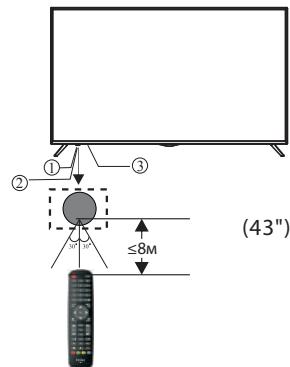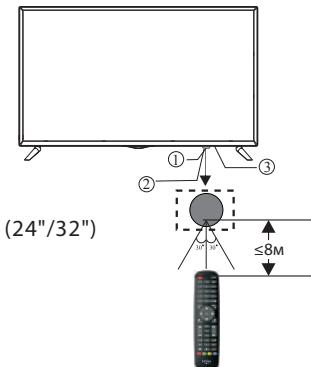


- 1: ИК-қабылдағыш (қашықтықтан басқару пультіне арналған).
- 2: Жарықдиодты индикатор: ҚЫЗЫЛ
● КҮТУ РЕЖИМІ.
- 3: Пернетакта

- 1: ИК-қабылдағыш (қашықтықтан басқару пультіне арналған).
- 2: Жарықдиодты индикатор: ҚЫЗЫЛ
● КҮТУ РЕЖИМІ.
- 3: Пернетакта

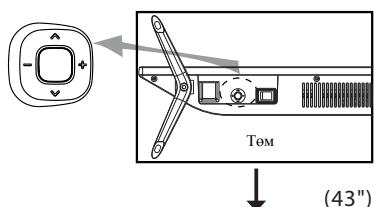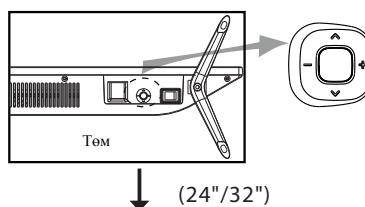


| ТД күйі | Орталық батырма | Жоғары/төмен | Солға/онға |
|---|--|--|--|
| Экранда сурет жок | Навигация мәзірін ашу | Аналогты және цифрилк ТД ариасын косу/ушыру | Дыбысты ойнату күй болмас, дыбыс деңгейін баптау батырмасын жоғары / төмен басының. |
| Навигация мәзірін күйі (егер бұл үлгін тисті функциясы болмаса, белгіле сур болып, таңдалады) | Навигация мәзірін ашу үшін басыңыз, мәзірде жабыу тапсыңыз бір рет басыңыз. Егер дар жұмыс істемес, мәзір автоматтасын түрде 5 секундан кейін жоғалады. | Негізгі бетке, күтү режимінде оту үшін басыңыз, тисті батырманы басыңыз, тисті белгіле тисті функциялардын сәтті аяқталғанын көрсетіп, болектеледі. | Мәзірде оту үшін басыңыз, кіріс көз тисті батырмасын басыңыз, тисті белгіле сәйкес функциялардын сәтті орналағанын көрсету үшін болектеледі. |
| Мәзір, басты бет немесе ТД-даты қолданба күйі | Расту үшін қысса басу қашытасын басқару пультіндеги расту батырмасын басуға балама болып табылады. Қайтару үшін үзак басу қашытасын басқару пультіндеги жаңтару батырмасын басуға балама болып табылады. | Қашытасын басқару пультіндеги Жоғары/Төмен батырмаларын басуға балама жоғары және төмен батырмаларын пайдаланыңыз. | Қашытасын басқару пультіндеги сол жақ/он жақ батырмаларын басуға балама сол жақ/он жақ батырмаларын пайдаланыңыз. |
| Күтү күйі | Күттегі косу үшін басыңыз | — | — |
| Басқа күйлер | Қашытасын басқару пультіндеги расту батырмасын басуға балама расту үзін батырмасын басыңыз. Мұндағындағы белгіле ойнатылған режимдердегі жұмыс істегендеге, ойнату ажыра тостегү, соңдай-зан езекшемен параметрлер меншір үшін жауап береді. | Қашытасын басқару пультіндеги Жоғары/Төмен батырмаларын басуға балама сол жақ/он жақ батырмаларын пайдаланыңыз. Калыңдағы мәрзід енгизген кезде, бейне ойнатылған параметрлер жаңдам алға және артқа айналдырылған жауап береді. | Қашытасын басқару пультіндеги сол жақ/он жақ батырмаларын басуға балама сол жақ/он жақ батырмаларын пайдаланыңыз. Калыңдағы мәрзід енгизген кезде, бейне ойнатылған параметрлер жаңдам алға және артқа айналдырылған жауап береді. |



Артқы / бүйір жалғағыштар (24")

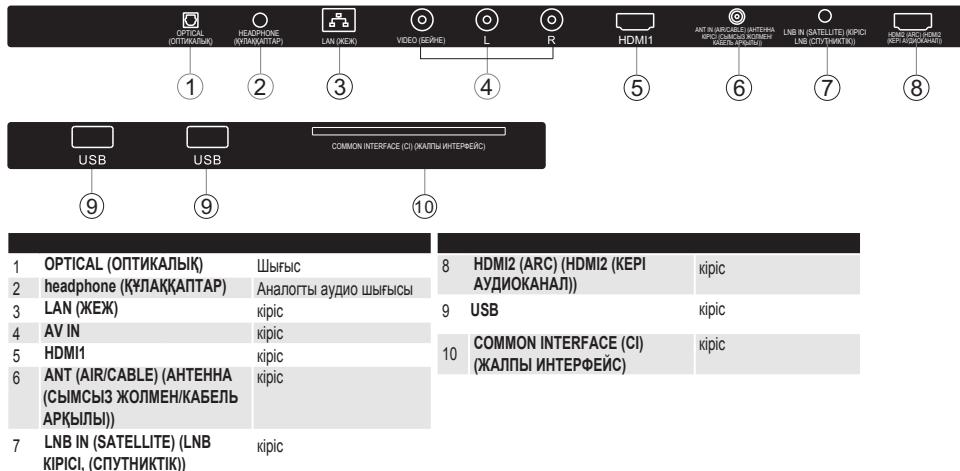

Артқы/бүйір жалғағыштар (32"/43")

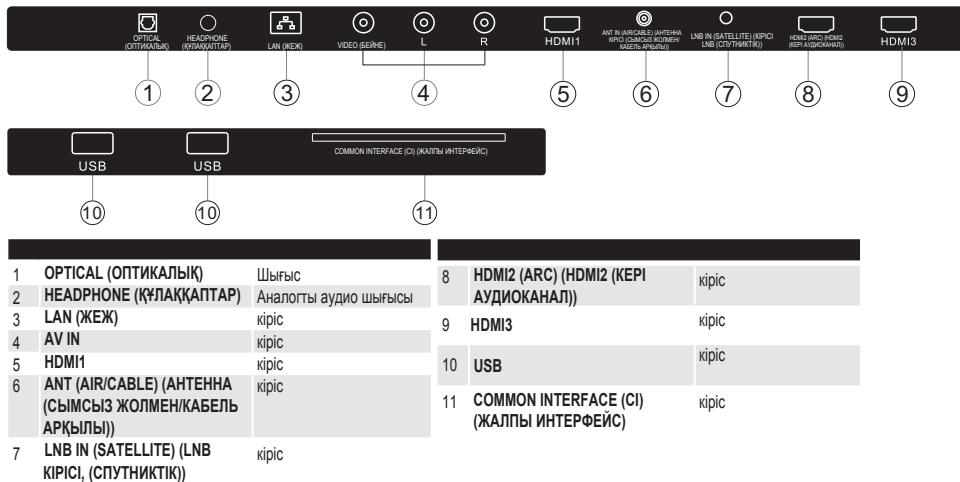

АНТЕННА

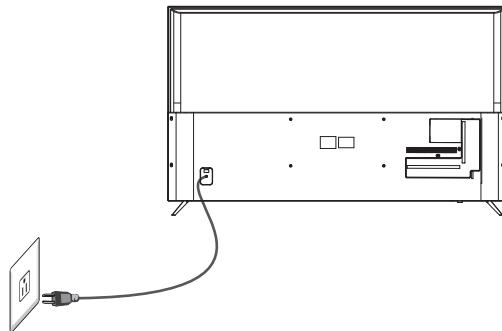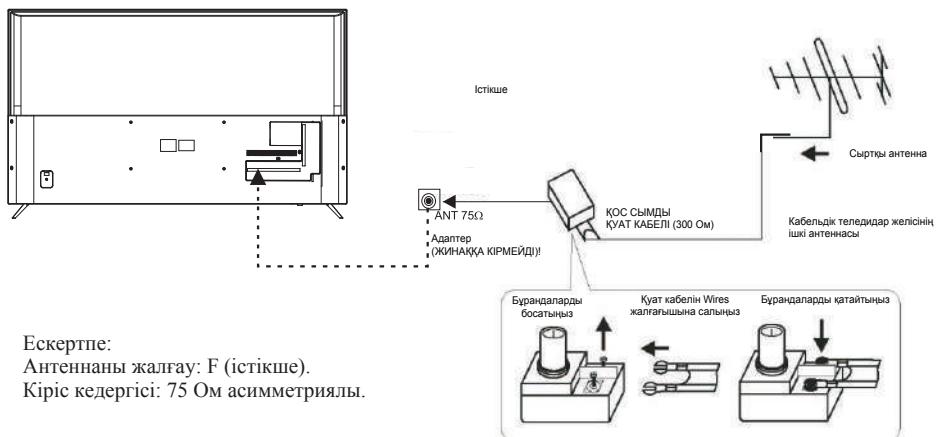


АЛДЫН АЛА ОРНАТЫЛГАН РЕЖИМ (HDMI)

| | АЖЫРАТЫМДЫЛЫҚ | Тік жайма (Гц) | Колденен жайма (кГц) |
|---|----------------------------|----------------|----------------------|
| 1 | 800*600 | 60 | 37.88 |
| 2 | 1024*768 | 60 | 48.36 |
| 3 | 1360*768 | 60 | 47.7 |
| 4 | 1280*768 | 60 | 47.3 |
| 5 | 1920 * 1080 (тек 43" үшін) | 60 | 67.5 |

АУДИО-/БЕЙНЕ ЖАБДЫҚ (24")

Бұл теледидар бейнемагнитофонга, DVD немесе бейне құрылғыларына ынгайлы қосу үшін AV жалғағыштарының бір тобын ұсынады. Қосылатын жабдықтың пайдалану жөніндегі нұсқаулығын қарандыз.

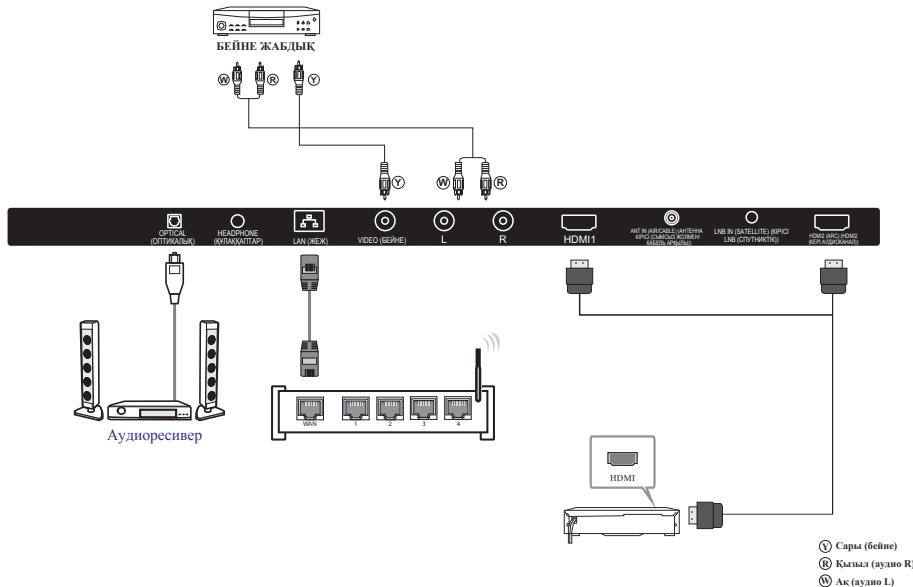

Оны келесі құрылғыларға қосуға болады: Бейнемагнитофон, көп дискілі ойнатқыш, DVD, бейнекамера, ойын жүйесі немесе стереожүйе және т. б.


Ескертпе:

1. HDMI порты DVI сигналын қабылдаған кезде, «AV» арнасы HDMI порты арқылы дыбыс қабылдау режимінде аудысады.
2. Кейде оған басқа құрылғыда қолдау көрсетілмейді, себебі құрылғы стандартты емес сигнал береді.

АУДИО-/БЕЙНЕ ЖАБДЫҚ (32"/43")

Бұл теледидар бейнемагнитофонга, DVD немесе басқа бейне құрылғыларына ынгайлы қосу үшін AV жалғағыштарының бір тобын ұсынады. Қосылатын жабдықтың пайдалану жөніндегі нұсқаулығын караңыз.


Теледидардың артқы жағындағы кіріс клеммаларын келесі жолмен пайдалануға болады.

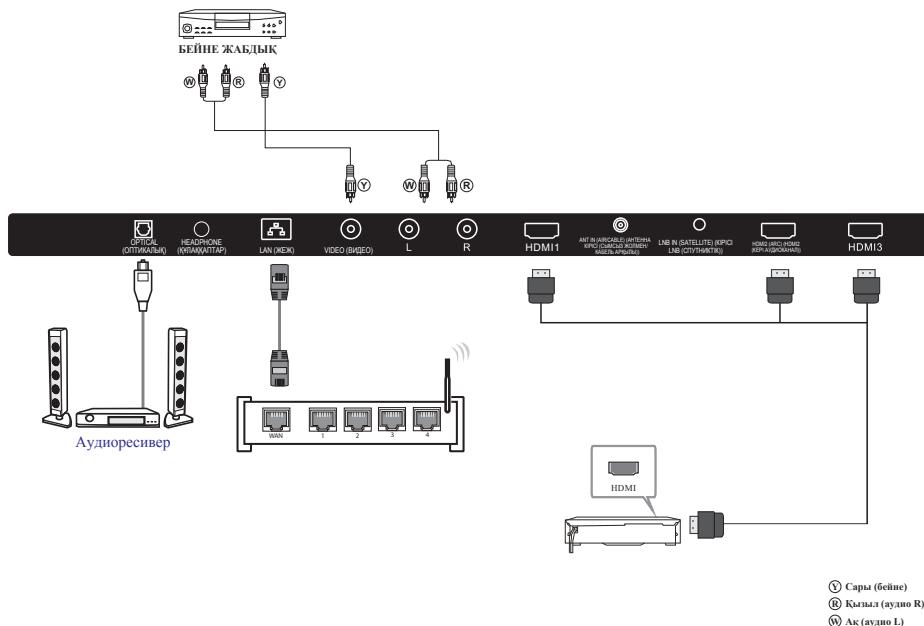

Оны келесі құрылғыларға қосуға болады: Бейнемагнитофон, көп дискілі ойнатқыш, DVD, бейнекамера, ойын жүйесі немесе стереожүйе және т. б.

Ескертпе:


1. HDMI порты DVI сигналын қабылдаған кезде, «AV» арнасы HDMI порты арқылы дыбыс кабылдау режимінде ауысады.
2. Кейде оған басқа құрылғыда қолдау көрсетілмейді, себебі құрылғы стандартты емес сигнал береді.

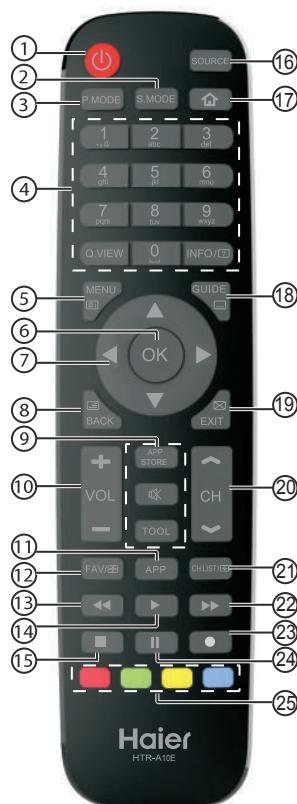

| № | Батырма | Сипаттамасы |
|---|------------------------|--|
| 1 | (Иют) | Теледиңдерды косу және сөндіру. |
| 2 | S.MODE (Дыбыс РЕЖИМІ) | Стерео/моно режимін таңдау. |
| 3 | P.MODE | Сурет режимін таңдау. |
| 4 | 0-9 Q.VIEW INFO/ | Күпиясөзді немесе арнаңың нөмірін енгізу. Алдыңға арнага ету үшін басыңыз. Арна туралы ақпаратты көрсету үшін басыңыз. |
| 5 | MENU (МЕНЮ)/ | Таңдауды растау үшін басыңыз. |
| 6 | OK (РАСТАЙ) | Экрандың мәйірдегі навигация. |
| 7 | ▲▼◀▶ | Экрандың мәйірдегі навигация. |
| 8 | BACK | Алдыңға экранға оралу. |
| 9 | серы батырма | -виртуалды мензеді косу |

| | |
|----------------------------------|--|
| 1 APP STORE (КОЛДАНБАЛАР ДҮКЕНІ) | Колданбалар дүкенін ашу үшін басыңыз. |
| 9 | Дыбысты косу немесе өшіру үшін басыңыз. |
| 10 TOOL (КУРАЛ) | Кұраптың мәтінмендік мәзірін ашу үшін басыңыз. |
| 11 VOL (ДЫБЫС КАТТЫНЫҢ) +/- | Дыбыс деңгейн реттеу үшін басыңыз. |
| 12 APP (КОЛДАНБА) | Колданба бетіне кіру үшін басыңыз. |
| 13 FAV (ТАҢДАУЛЫ) [Е] | Таңдаулы арналар тізімін ашу үшін басыңыз. |
| 14 GUIDE (ГИДУ) | Мультимедиа режимінде қайта ойнату |
| 15 INFO/ (ІНФО/ІТ) | Уақытты жылжыту, ойнатуды мультимедиа режимінде ойнатуды бастаңыз. |
| 16 MENU (МЕНЮ) | Мультимедиа, жазу және уақытты жылжыту режимінде тоқтату. |
| 17 GUIDE (ГИДУ) / | Kіріс сигналы көздерінің тізімін ашу үшін басыңыз. |
| 18 APP (КОЛДАНБА) / | Android операциялық интерфейсіне кіру үшін басыңыз. |
| 19 EXIT (ШЫГУ) ☒ | ТД режимінде электрондық тарату гидн көрсету үшін басыңыз. |
| 20 CH LIST (АРНАЛ ТІЗІМІ) ☒ | Арналар тізімін ашу үшін басыңыз. |
| 21 CH (АРНАЛ) ☒ | Арнаны ауыстыру үшін басыңыз. |
| 22 ► (АЛГА) | Мультимедиа режимінде жылдам алға айналдыру. |
| 23 ■ (КАЗУ) | DTV режимінде көртеп теледиңдер байдарламасын жазу үшін басыңыз. |
| 24 II (КІДРУ) | Уақытты жылжыту, мультимедиа режимінде ойнатуды кідріту үшін бастаңыз. |
| 25 | Түрлі-түсті батырмалар Калқымалы мәйірдегі көнестеге сәйкес қажетті әрекеттерді орнандырай. |

Қашықтан басқару пультіне батареяларды орнату

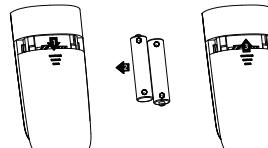

1. Батарея бөлігінің қақпағын ашыңыз.

2. Полярларын сактай отырып, 2 В белгінде AAA типті елшеміндегі екі батареяны салыңыз.

3. Қақпақтың кайтадан орнатыңыз. Мынадай белгілер туындағанда батареяларды ауыстыру қажет: Орнықызы немесе тұрақсыз жұмыс. Пульт батареясын басқан кезде әрекеттердің орындалмауы.


Ескертпе:

1) Сілтілік батареяларды пайдалану үсінілгяды.


2) Егер пульт узак уақыт бойы пайдаланылмаган болса немесе батареялар ездерінің ресурстарын тауысқан болса, онда оларды пульттен алып тастаған жөн.

Guide (Баптаулар бойынша көмекші)

Орнату нұсқаулығы теледидар алғаш рет косылғанда немесе зауыттық параметрлерге калыпта келтірілген кезде гана пайдалады.

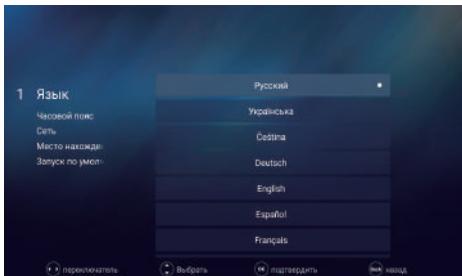

Мәзір бойынша ету және параметрлерді өзгерту үшін, ▲ және ▼ батырмалары колданылады. Өз таңдауынызды ОК батырмасын басып құттаныз. Калаған мәзір тілін таңдаңыз.

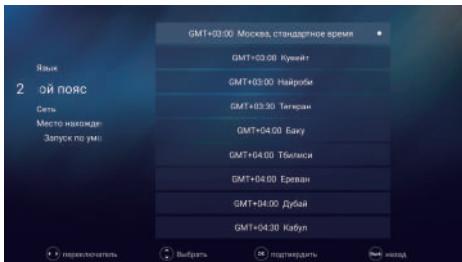


Сагат белдеуін және уақыты орнату үшін, ▲ ▼ батырмаларын басыңыз. Раставу үшін ОК батырмасын басыңыз.




Мәзір бойынша ету және параметрлерді өзгерту үшін, ◀ және ▶ батырмалары колданылады. Өз таңдауынызды ОК батырмасын басып құттаныз. Wi-Fi немесе LAN (жергілікті желі) опциясын таңдаңыз.



Сымсыз желін таңдау.

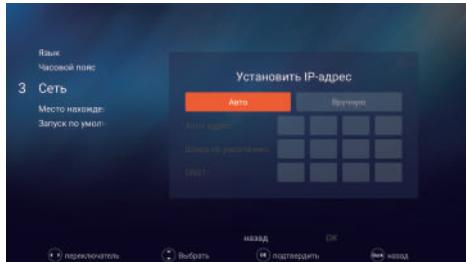

Сымды желін таңдау.

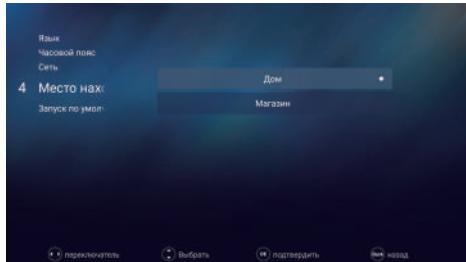



«Дүкен сөрсесін арналған режим» мен «үй режимі» арасында таңдаңыз. Егер экранда келесі баптаулар мәзірі корсетілсе, ал мәңдер «үй режимі» тармағында калса, мәзірді ашу және баптауларды өзгерту үшін, ▲ ▼ ▶ батырмаларын басыңыз. Өз таңдауынызды ОК батырмасын басып құттаныз.



«Start TV» (теледидар) немесе «start launcher» (smart TV) теледидарын іске косу режимін таңдау үшін, ◀ ▶ батырмаларын басыңыз.




«Start TV» таңдалған болса, кіріс сигналы көзін таңдау үшін, ▲ ▼ батырмасын басыңыз.

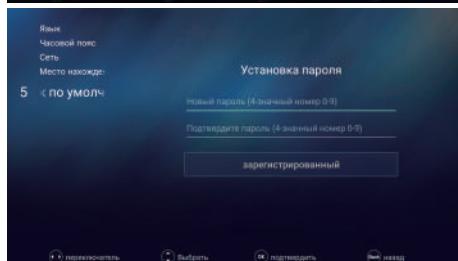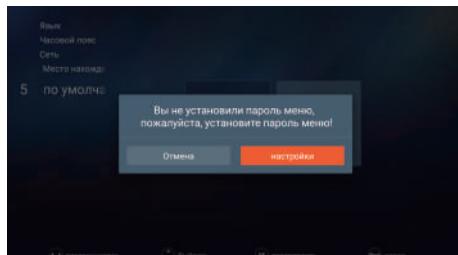

Басты бет


1. What's New (Жаңалықтар)

Бұл ұсынылатын материалдар бейнесін және ол бірнеше күн сайнан жаңартылған тұрды.
Бейнені таңдау үшін / ► батырмасын басып, кәжетті бейнені ойнату үшін ENTER батырмасын басыңыз.

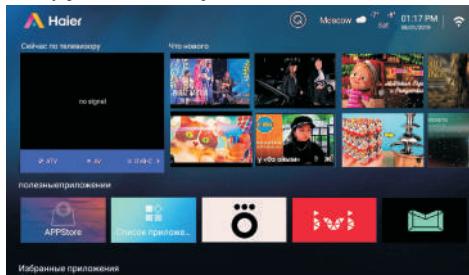

2. Featured APP (Ұсынылатын бағдарлама)

Бұл Қолданбалар дүкенінде (App Store) ұсынылатын колданбалар, дүкеннен колданбаларды жүктеп алу үшін Enter батырмасын басыңыз, сондай-ақ баска қолданбаларды жүктеп алу үшін колданбалар дүкеніне кірге болады.

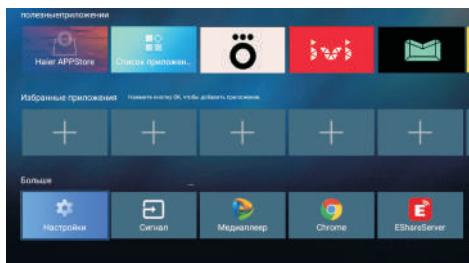


OKKO колданбасын колданбалар дүкенінен жүктеп алыңыз.




3. APPS (Қолданбалар)

Бұл жүйені алдын ара орнатудың және тәншелелітін колданбаларды орнатудың бір бөлігі болып табылады.
Колданбай таңдау үшін ◀▶ батырмасын басып, одан кейін ENTER батырмасын басыңыз.

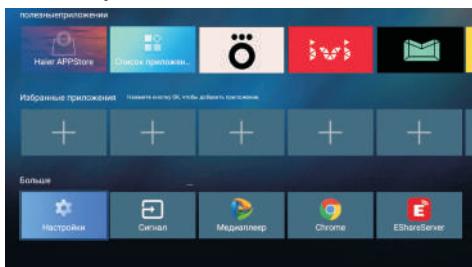


Пайдаланушы браузер бағдарламасы арқылы
Интернетке кіре алады.

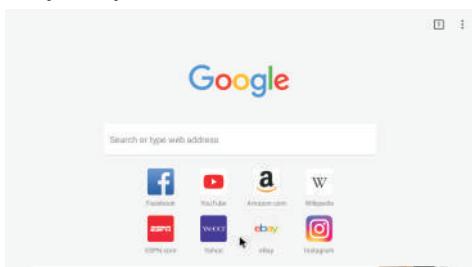


4. Setting (Параметрлер)


Жүйе баптауарын орындау үшін ENTER батырмасын басыңыз.

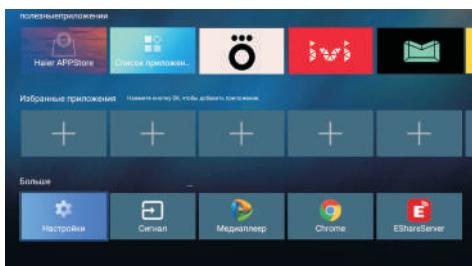


4.1 Network Setting (Желі параметрлері)

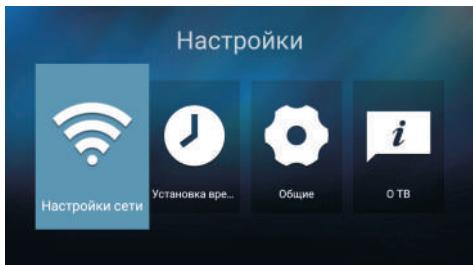


Пайдаланылатын желіні таңдау үшін ▲/▼ батырмасын басыңыз.

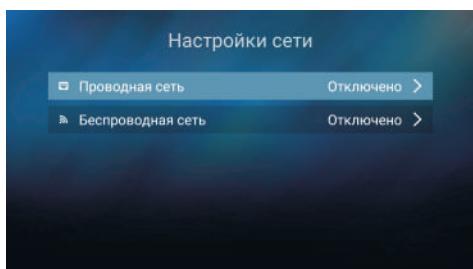


4.2 Time Setting (Уақытты орнату)

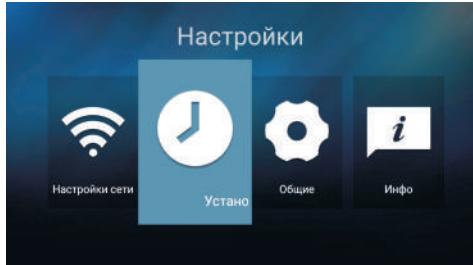


Қажетті тармакты таңдау үшін ▲/▼ батырмасын басып, одан кейін оларды озгерту үшін ENTER батырмасын басыңыз.

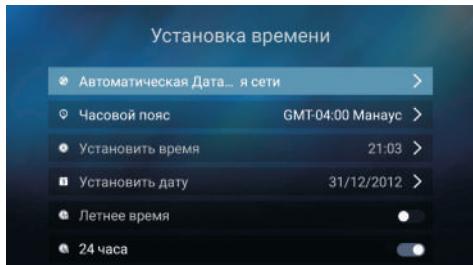


4.3 Common (Жалпы)

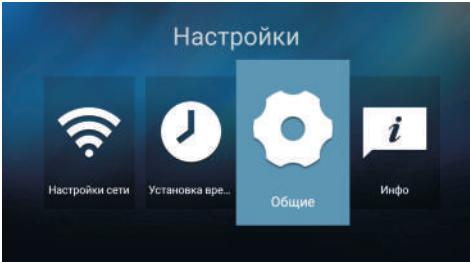


4.3.1 Language Setting (Тілді орнату)

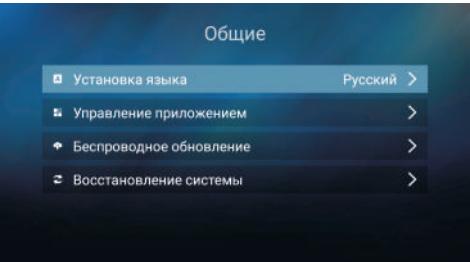


Қажетті жүйе тілін таңдау үшін ▲/▼ батырмасын басып, одан кейін суретті корсетілгендей таңдауды растау үшін Enter батырмасын басыңыз.

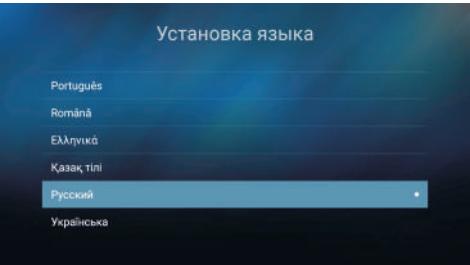


4.3.2 Application Manage (Қолданбаларды басқару)

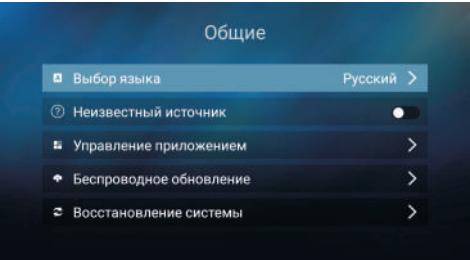


Жүктелген колданбалар санын білу үшін Enter батырмасын басыңыз.
Uninstalled Applications (Колданбаларды жою) опциясы арқылы жүктелген колданбаларды жоюға болады. Суретте көрсетілгендей.

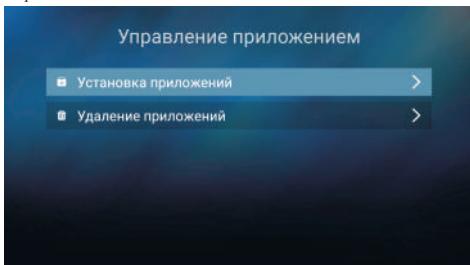


4.3.3 OTA Update (Сымсыз жаңарту)

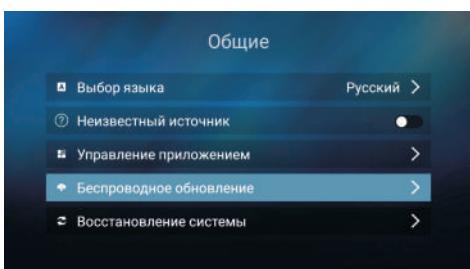


Бағдарламалық құрал жаңартуларын тексеру үшін CHECK FOR UPGRADE (ЖАҢАРГУДЫ ТЕКСЕРУ) батырмасын басыңыз.

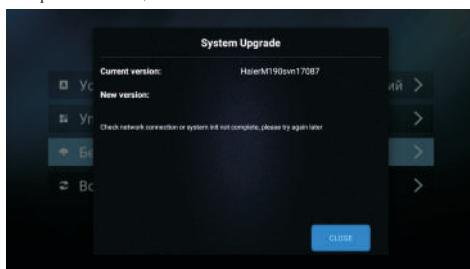


4.3.4 System Recovery (Жүйені калпына келтіру)

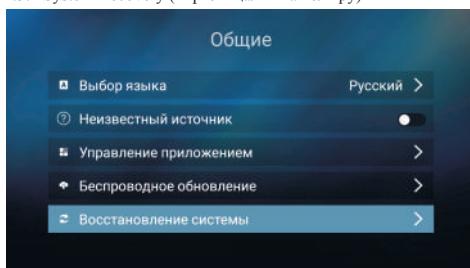


Жүйені калпына келтіру үшін FACTORY DATA RESET (ЗАУЙЫТЫҚ ОРНАТУДЫ ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ) батырмасын басыңыз, одан кейін сіз жүктеген колданбалар жойылады.

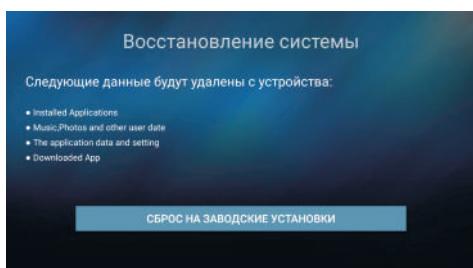

4.4 About TV (Теледидар туралы)

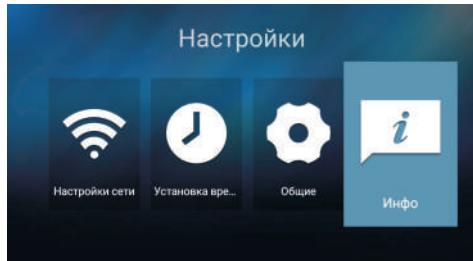


Бұл бөлімде суретте көрсетілгендей жүйе акпараты көрсетіледі.

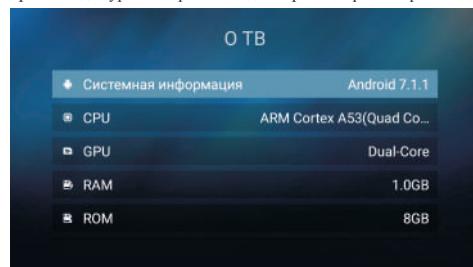


5. Media Player (Медиаплеер)

Ескертпе: MEDIA (МЕДИА) мәзірімен жұмыс істемес бүрны USB құрылғысын немесе жад картасын қосыңыз. Негізгі бетте Media Player (Медиаплеер) тармагын таңдау үшін ▲/▼ батырмасын, одан кейін ENTER батырмасын басыңыз.

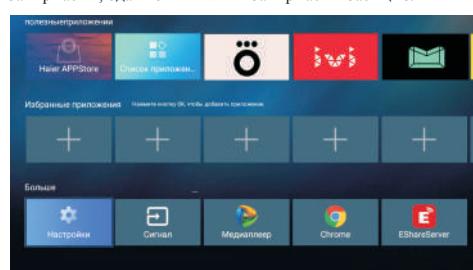


Таңдау үшін ◀/▶ батырмасын және растау үшін ENTER батырмасын басыңыз.

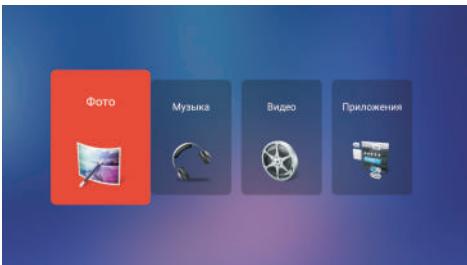

5.1 Photo (Фотосурет)

Сурет тек аныктама үшін; накты элемент стандарт болып табылады.

Басты мәзірдегі фотосурет тармагын таңдау үшін ◀/▶ батырмасын, одан кейін растау үшін ENTER батырмасын басыңыз. Алдыңғы мәзірге оралу үшін EXIT шығу батырмасын басыңыз.

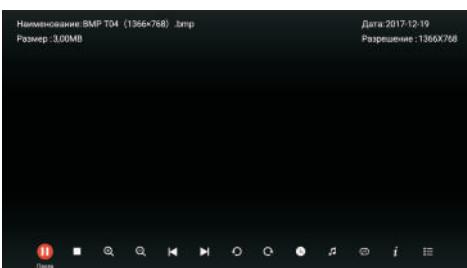

Сіз INFO батырмасын, одан кейін ойнату немесе кірдүрту үшін ▶/◀ батырмасын басыңыз арқылы ағымдағы ойнатылатын фотосурет туралы акпаратты коре аласыз; экраныңң он жағында ойнату күйін коре аласыз.

Одан кейін суретті кайталау үшін ▲/▼ немесе ◀/▶ батырмасын басыңыз.

Ескертпелер: Басқа мәзір тармактары мен сипаттамасы Movie (Фильмдер) мәзіріне құксас.

5.2 Music (Музыка)

Сурет тек аныктама үшін; накты элемент стандарт болып табылады.

Басты мәзірдегі Музыка тармагын таңдау үшін ◀/▶ батырмасын, одан кейін ENTER батырмасын басыңыз.

Алдыңғы мәзірге оралу үшін EXIT шығу батырмасын басыңыз.

5.2 Music (Музыка)

Сурет тек аныктама үшін; накты элемент стандарт болып табылады.

Басты мәзірдегі Музыка тармагын таңдау үшін ◀/▶ батырмасын, одан кейін ENTER батырмасын басыңыз. Алдыңғы мәзірге оралу үшін EXIT шығу батырмасын басыңыз.



Тындалатын әнді таңдау үшін ▲/▼ батырмасын, одан кейін ойнату үшін ENTER немесе ||| немесе ► батырмасын басыңыз.

Алдыңғы мәзірге оралу үшін ◀ батырмасын басыңыз.



Ағымдағы уақытта ойнатылып жаткан ән туралы акпаратты мәзірдің сол жағынан коре аласыз.




5.3 Video (Бейне)

Сурет тек аныктама үшін; накты элемент стандарт болып табылады.



Басты мәзірдегі Бейне тармагын таңдау үшін ◀/▶ батырмасын, одан кейін ENTER батырмасын басыңыз.

Алдыңғы мәзірге оралу үшін EXIT шығу батырмасын басыңыз.

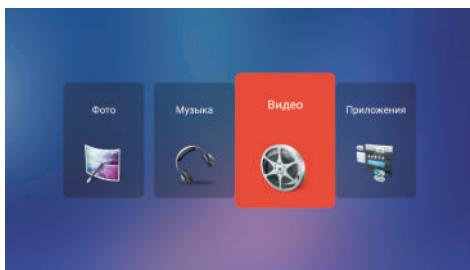

Каралатын қалтанды таңдау үшін ◀/▶ батырмасын және ▲/▼ батырмасын басыңыз.

Ішкі қалтанды таңдау үшін ENTER батырмасын басыңыз.

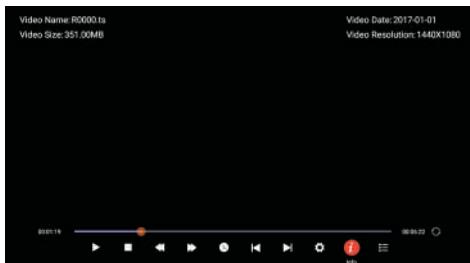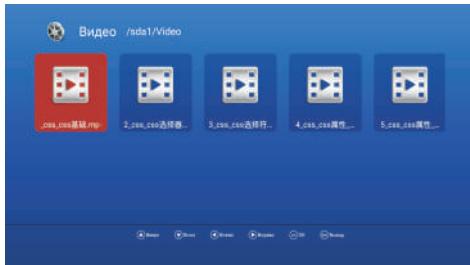

Ойнату үшін ENTER батырмасын немесе ▶ батырмасын басыңыз, Ойнатуды токтату үшін ■ батырмасын немесе EXIT батырмасын басыңыз.

Алдыңғы бетке оралу үшін ◀ батырмасын басыңыз.


Ағымдагы ойнатылатын мультимедиа туралы акпаратты бірінші секундта немесе INFO батырмасын басқаннан кейін коруге болады.

5.4 Applications (Колданбалар)

Сурет тек аныктауда үшін; накты элемент стандарт болып табылады.

Негізгі мәзірдегі Колданба тармагын таңдау үшін ◀/▶ батырмасын, одан кейін ENTER батырмасын басыңыз, одан кейін колжетімді колданбаларды орнатуға болады.

Алдыңғы мәзірге оралу үшін EXIT шығу батырмасын басыңыз.

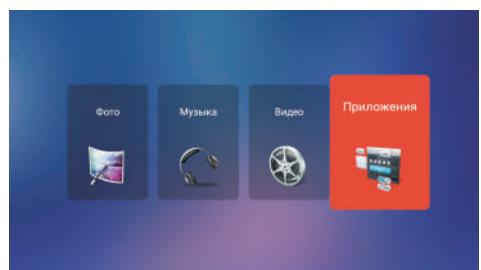

TV қолданбалар

1. КІРІС СИГНАЛЫНЫҢ КӨЗІ

1. Кіріс сигналы көздерінің тізімін шыгару үшін SOURCE батырмасын басыңыз;
2. Калған кіріс сигналы көзін таңдау үшін ▲/▼ батырмасын басыңыз;
3. Кіріс сигналы көзін енгізу үшін ENTER батырмасын басыңыз;



2. Басты мәзір

- МОНИТОРДЫҢ БАСТЫ ЭКРАН МӘЗІРІН (MAIN OSD MENU) корсету үшін MENU батырмасын басыңыз;
- Қажетті МӘЗІРДІ таңдау үшін ▲/▼ батырмасын басыңыз;
- Ішкі мәзірге кіру үшін Enter немесе ► батырмасын, ал алдыңғы мәзірге оралу үшін ◀ батырмасын басыңыз.
- Қажетті опциянан таңдау үшін ▲/▼ батырмасын, одан кейін ішкі мәзірге кіру үшін ENTER немесе ► батырмасын басыңыз; мәнді реттеу үшін ◀/▶ батырмасын немесе оны ішкі мәзірден таңдау үшін ◀/▶ батырмасын басыңыз;
- Өзгерістердің сактап, алдыңғы мәзірге оралу және барлық мәзірді жабу үшін EXIT батырмасын басыңыз.




2.1 Picture Setup (Сүрет параметрлері)

2.1.1 Picture Mode (Сүрет режимі)

Сүрет режимі тармагын таңдау үшін **▲/▼** батырмасын, одан кейін ENTER батырмасын басыңыз. (Көлжетімді сүрет режимі: Standard (Стандарт), Vivid (Жарық), Mild (Жұмсақ), ECO (ЭКО), User (Пайдаланушы)).

Жарық, контраст, айкындылық түстеге деңгейн тек пайдаланушы режиміндегі (User mode) реттеуге болады.

КЕҢЕСТЕР: Сүрет режимін тіkelей өзгерту үшін қашықтан басқару пультіндегі P-MODE батырмасын қайта-қайта басуға болады.

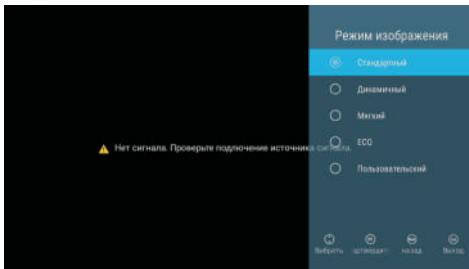

2.1.2 Colour Temp (Түртүстік температура):

Түртүстік температура параметрін таңдау үшін **▲/▼** батырмасын, одан кейін Standard (Стандарт), Cool (Суық), Warm (Жыны) параметрін таңдау үшін ENTER және **◀/▶** батырмаларын басыңыз.

2.1.3 Сандық шу басу (DNR)

Сандық шу басу параметрін таңдау үшін **▲/▼** батырмасын, одан кейін Off (Ошыру), Low (Төмен), Middle (Оргаша), High (Жогары) тармагын таңдау үшін ENTER және **◀/▶** батырмаларын басыңыз.

2.1.4 Aspect Ratio (Кабыргаларының катынасы)


Кабыргаларының катынасы тармагын таңдау үшін **▲/▼** батырмасын, одан кейін енгізу үшін ENTER батырмасын және алдау үшін **◀/▶** батырмасын басыңыз. Одан кейін тікелей алдыңғы мәзірге оралу үшін EXIT батырмасын басыңыз.

2.2 Sound Setup (Дыбысты орнату)

1. Дыбыс (Sound) мәзірінде орнатылатын параметрді таңдау үшін **▲/▼** батырмасын, одан кейін ENTER батырмасын басыңыз.

2. Реттеу үшін **◀/▶** батырмасын немесе таңдау үшін **▲/▼** батырмасын басып, одан кейін ішкі мәзірді таңдау үшін ENTER батырмасын басыңыз.

3. Баптая аяқталғаннан кейін сактау және алдыңғы мәзірге оралу үшін MENU батырмасын басып, мәзірден шыгу үшін EXIT батырмасын басыңыз.

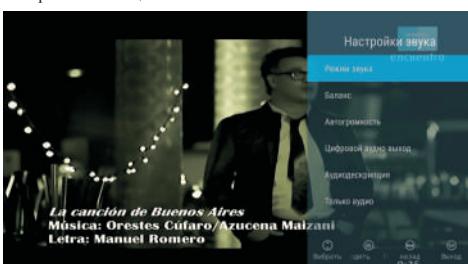


2.2.1 Soundmode (Дыбыс режимі)

Дыбыс режимі тармагын таңдау үшін **▲/▼** батырмасын басып, растау үшін ENTER батырмасын басыңыз. (Көлесі дыбыс режимдері колжетімді: Standard (Стандарт), Theatre (Театр), Music (Музика), User (Пайдаланушы)).

Томен және жоғары жылік мәнін тек пайдаланушы режиміндеға реттеуге болады.

КЕҢЕСТЕР: Дыбыстылу режимін тіkelей өзгерту үшін қашықтан басқару пультіндегі S-MODE батырмасын басыңыз.

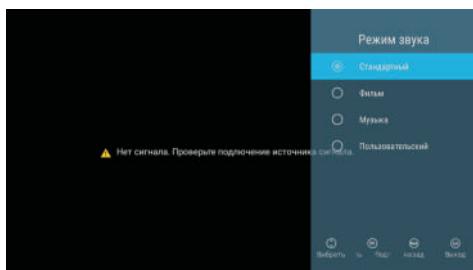

2.2.1 Balance (Тенгерім)

Тенгерім тармагын таңдау үшін **▲/▼** батырмасын, одан кейін реттеу үшін **◀/▶** батырмасын басыңыз. Дерене алдыңғы мәзірге оралу үшін EXIT батырмасын басыңыз.

2.2.2 AVL (Дыбысты автоматты түрде реттеу)

Дыбысты автоматты түрде реттеу тармагын таңдау үшін **▲/▼** батырмасын, одан кейін реттеуді орындау үшін ENTER батырмасын басыңыз. Дерене алдыңғы мәзірге оралу үшін EXIT батырмасын басыңыз.

2.2.3 Digital Audio output (Сандық аудио шығысы)

SPDIF (Sony/Philips Digital Interface (немесе Interconnect) Format) шығысын таңдау үшін **▲/▼** батырмасын, одан кейін растау үшін ENTER батырмасын басыңыз (SPDIF қолжетімді режимі: AUTO (АВТО), PCM (Импульстік-кодтық модуляция), OFF (ОШЫРУ))).

Одан кейін кіру үшін ENTER батырмасын немесе реттеу үшін **▶** батырмасын басыңыз да, алдыңғы мәзірге оралу үшін EXIT батырмасын басыңыз.

2.2.5 Audio Description (Аудио сипаттамасы)

Аудио сипаттамасы тармагын таңдау үшін **▲/▼** батырмасын басып, AD ON/OFF (АУДИОНЫ ҚОСУ/ӨШІРУ) параметрін таңдау үшін ENTER батырмасын басыңыз.

AD ON (АУДИОНЫ ҚОСУ) тармагын таңдаған болсаныз, арапастыру деңгейін реттеу үшін **◀/▶** батырмасын басыңыз.

2.2.6 Audio Only (Тек Аудио)

Тек аудио тармагын таңдау үшін **▲/▼** батырмасын басыңыз. Одан кейін экранда жабу үшін ENTER батырмасын басыңыз. Үйкі режимінен шыгу үшін кез келген пернені және күтірежимін кіру үшін күт аудио батырмасын басыңыз.

2.3 Channel Setup (арналарды реттеу)

Басты мәзірді ашу үшін MENU (мәзір) батырмасын басыңыз. Басты мәзірдегі Арналарды реттеу тармагын таңдау үшін **◀/▶** батырмасын, одан кейін ENTER батырмасын басыңыз.




1. Арналарды реттеу мәзірінде орнатылатын параметрді таңдау үшін ▲/▼ батырмасын, одан кейін ENTER батырмасын басыныз.
2. Баптау аяқталғаннан кейін сактау және алдыңғы мәзірге оралу үшін EXIT батырмасын басып, мәзірден шығу үшін EXIT батырмасын басыныз.

2.3.1 Country (Ел)

Елді таңдау үшін ▲/▼ батырмасын басып, одан кейін растау үшін ENTER батырмасын басыныз.


2.3.2 Auto Scan (Автоматты сканерлеу)

Автоматты сканерлеу тармагын таңдау үшін ▲/▼ батырмасын, одан кейін автоматты іздеуді орындау үшін ENTER батырмасын басыныз.

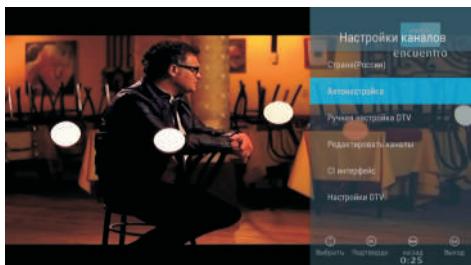

2.3.3 DTV Manual Scan (Сандық теледидарды колмен сканерлеу)

Таңдау үшін ▲/▼ батырмасын, реттеу үшін ◀/▶ батырмасын басыныз, одан кейін алдыңғы мәзірге оралу үшін EXIT батырмасын басыныз. Мәзір келесі түрде корінеді:

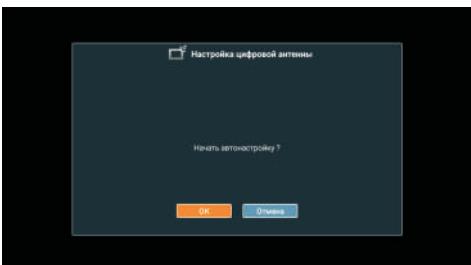

2.3.4 Channel Edit (Ариналарды ондеу)

Ариналарды ондеу тармагын таңдау үшін ▲/▼ батырмасын, одан кейін ENTER батырмасын басыныз. Жою (Delete)/өткізіп жіберу (Skip)/жылжыту (Swap)/құлыптау (Lock) үшін торт түрлі-түсті пернені пайдалануга, сондай-ак таңдаулы ариналар тізімін реттеу үшін Fav. (Таңд.) батырмасын басуға болады. Мәзір келесі түрде корінеді:



2.3.5 Common language (Жалпы тіл)

Жалпы тіл тармагын таңдау үшін ▲/▼ батырмасын, одан кейін ENTER батырмасын басыныз. Бұл мәзірде SAM/CI картасы туралы ақпаратты тексерсе аласыз.

2.3.6 DTV Setting (Сандық теледидарды реттеу)

DTV реттеу тармагын таңдау үшін ▲/▼ батырмасын, одан кейін ENTER батырмасын басыныз. Мәзір келесі түрде корінеді:



2.3.6.1 Subtitle Display (Субтитрлерді көрсету)

Ішкі мәзірге кіру үшін ENTER батырмасын басыныз; субтитрлерді КОСУ/ӨШІРУ үшін ENTER батырмасын басуға болады,

Субтитрлер үшін ON (КОСУ) мәні таңдалған болса,

Субтитрлер тілі тармагының комегімен субтитрлер тілін таңдауға болады. Алдыңғы мәзірге оралу үшін EXIT батырмасын басыныз.

2.3.6.2 Subtitle Type (Субтитрлер түрі)

Ішкі мәзірге кіру үшін ENTER батырмасын басыныз, одан кейін Normal Subtitle (Калыпты субтитрлер) немесе Subtitle for Hard of Hearing (Нашар естігін адамдарға ариалған субтитрлер) параметрін таңдау үшін ENTER батырмасын басуға болады. Prefer Subtitles 1 (1-таңдаулы субтитрлер)/Prefer Subtitles 2 (2-таңдаулы субтитрлер) параметрін таңдау үшін ENTER батырмасын басыныз

Алдыңғы мәзірге оралу үшін EXIT батырмасын басыныз.

2.3.6.3 Audio Type (Аудио түрі)

Ішкі мәзірге кіру үшін ENTER батырмасын басыныз, одан кейін Normal Audio (Калыпты аудио) немесе Audio for Hard of Hearing (Нашар естігін адамдарға ариалған аудио) параметрін таңдау үшін ENTER батырмасын басуға болады. Prefer Audio 1 (1-таңдаулы аудио)/Prefer Audio 2 (2-таңдаулы аудио) параметрін таңдау үшін ENTER батырмасын басыныз.

Алдыңғы мәзірге оралу үшін EXIT батырмасын басыныз.

2.3.6.4 LCN (Логикалық ария номірі)

Шілкі мәзірге кіру үшін ENTER батырмасын басыңыз, одан кейін LCN ON/OFF (LCN ФУНКЦИЯСЫН КОСУ/ОШІРУ) параметрін таңдау үшін ENTER батырмасын басуға болады. Алдыңғы мәзірге оралу үшін EXIT батырмасын басыңыз.

2.4 Function (Функциялар)

Функция тармағын таңдау үшін **▲/▼** батырмасын, одан кейін кіру үшін ENTER батырмасын басыңыз.



2.4.1 Teletext Language (Телеметтің тілі)

Шілкі мәзірге кіру үшін ENTER батырмасын басыңыз, одан кейін вайти в подменю, после чего вы можете нажать кнопку ENTER, чтобы выбрать Teletext Language (Телеметтің тілі) (West Europe/East Europe/Russian/Arabic (Батыс Еуропа/Шығыс Еуропа/Орыс/Араб) параметрін таңдау үшін ENTER батырмасын басуға болады Алдыңғы мәзірге оралу үшін EXIT батырмасын басыңыз.

2.4.2 System Lock (Жүйенің құлыштау)

Шілкі мәзірге кіру үшін ENTER батырмасын басыңыз, одан кейін келесі сурет пайда болады:
Әдетте «0000» PIN кодын енгізуінде, Parental controls (Ата-аналық бакылау) мәзірі ашылады.

Алдыңғы мәзірге оралу үшін EXIT батырмасын басыңыз.



2.4.2.1 Parental controls (Ата-аналық бакылау)

On / OFF (КОСУ/ОШІРУ), RATING (РЕЙТИНГ)/Change PIN (ПИН-кодты ауыстыру) опцияларын таңдау үшін **▲/▼** батырмасын және растау үшін ENTER батырмасын басыңыз.




2.4.3 Auto Power Down (Авто оширу)

Шілкі мәзірге кіру үшін ENTER батырмасын басыңыз.
Off (Оширу)/1 hour (1 сағат)/2 hour (2 сағат)/3 hour (3 сағат)/4 hour (4 сағат) тармағын таңдау үшін **▲/▼** батырмасын, одан кейін растау үшін ENTER батырмасын басыңыз. Алдыңғы мәзірге оралу үшін EXIT батырмасын басыңыз.

2.4.4 Жазу мәзірі (Record) (тек DTV көзі)

Шілкі мәзірге кіру үшін ENTER батырмасын басыңыз, одан кейін келесі сурет пайда болады:
Опцияларды таңдау үшін **▲/▼** батырмасын, одан кейін орнату үшін ENTER батырмасын басыңыз.

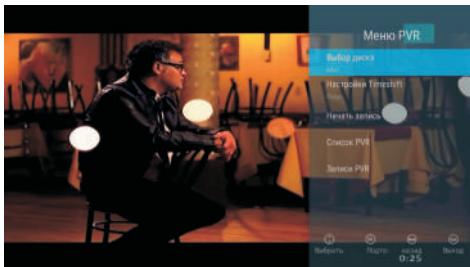

2.4.5 CEC (Тұрмыстық электрониканы басқару)

Шілкі мәзірге кіру үшін ENTER батырмасын басыңыз.
HDMI Control (HDMI басқару)/ Device auto power off (Кұрылғыны автоматты тұрда оширу)/TV auto power on (Теледидарды автоматты тұрда косу)/ARC enable (ARC белсенділіру) тармағын таңдау үшін **▲/▼** батырмасын, одан кейін өзгерістердің енгізу үшін ENTER батырмасын басыңыз. Алдыңғы мәзірге оралу үшін EXIT батырмасын басыңыз.

2.5 Setup (Баптаулар)



2.5.1 OSD Timer (Монитордың экран мәзірінің таймері)
 (монитордың экран мәзірін көрсету уақыты)
 Монитордың экран мәзірінің таймері тармагын тандау үшін **▲/▼** батырмасын басыңыз. Осы мәзірге кіру үшін ENTER батырмасын басыңыз.
 Off/10s/20s/30s/40s/50s/60s (Ошыру/10 сек/20 сек/30 сек/40 сек/50 сек/60 сек) опцияларын тандау үшін **▲/▼** батырмасын, одан кейін растау үшін ENTER батырмасын басыңыз. Алдыңғы мәзірге оралу үшін EXIT батырмасын басыңыз.

2.5.2 Sleep Timer (Үйкі таймері) (ошыру уақыты)
 Үйкі таймері тармагын тандау үшін **▲/▼** батырмасын басыңыз. Кіру үшін ENTER батырмасын басыңыз.
 Off (Ошыру) 00:15/00:30/01:00/01:30/02:00/03:00 опцияларын тандау үшін **▲/▼** батырмасын, одан кейін растау үшін ENTER батырмасын басыңыз. Алдыңғы мәзірге оралу үшін EXIT батырмасын басыңыз.


2.5.3 Location (Орналаскан жері)
 Орналаскан жері тармагын тандау үшін **▲/▼** батырмасын басыңыз
 Кіру үшін ENTER батырмасын, содан кейін Home (Басты)/Store (Дүкен) опцияларын тандау үшін ENTER батырмасын басыңыз.
 Алдыңғы мәзірге оралу үшін EXIT батырмасын басыңыз.

DVB-S

- Кіріс сигналы көздерінің тізімін шыгару үшін SOURCE батырмасын басыңыз;
- DVB-S кіріс сигналы көзін тандау үшін **▲/▼** батырмасын басыңыз;
- Кіріс сигналы көзін енгізу үшін ENTER батырмасын басыңыз; Спутник (Satellite) тармагын тандау үшін **▲/▼** батырмасын басыңыз.



Спутник тандауын растау үшін ENTER батырмасын басыңыз.
 Багдарламаны іздеу үшін KOK батырманы басыңыз.

Багдарламалды іздеуді бастау үшін ENTER батырмасын басыңыз.

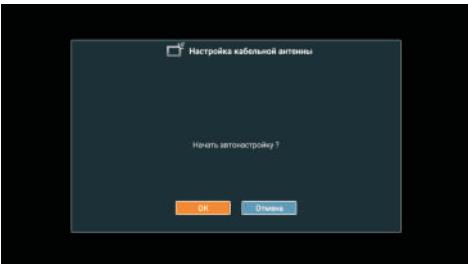


CI шифрлау картасы туралы хабар шыкканин кейін, картаны салыңыз, ол бағдарламаның шиғрын ашады.

Теледидардың артқы жағында орналаскан CI слотына алдымен модульді, содан кейін ену картасын орнатыңыз.

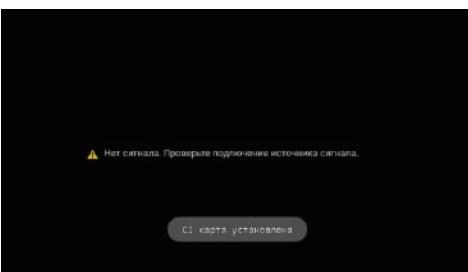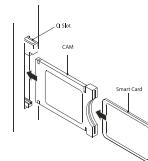


Теледидарды косыңыз. Ол модульдің аныкталғандығы туралы хабарламаны көрсетеді. Біршама уақыттан кейін карта белсендіріледі.

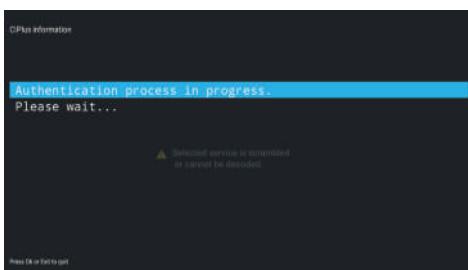

CI Information (CI картасы туралы акпарат) тармагын тандау үшін **▲/▼** батырмасын басыңыз.

DVB-C

- Кіріс сигналы көздерінің тізімін шыгару үшін SOURCE батырмасын басыңыз;
- DVB-C кіріс сигналы көзін тандау үшін **▲/▼** батырмасын басыңыз;
- Кіріс сигналы көзін енгізу үшін ENTER батырмасын басыңыз;
 Идеу интерфейсіне кіру үшін ENTER батырмасын басыңыз.

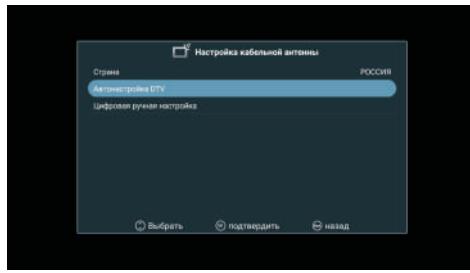

Диагоналі 61 см (24 дюйм) болатын жарықдиодты көмескі жарығы бар
экранды анықтығы жоғары сандық СК-теледидар

| | |
|--|--|
| Теледидар бейнесінің сапасы: | HD Ready стандарты бойынша сандық теледидар Экранның диагоналі: 60 см Ажыратымдылығы 1366 x 768 нұкте 50 Гц. |
| Сандық декодер | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 16/32/64/128/256 QAM модуляция MPEG2, MPEG4, H.265 |
| Жабдықтарды қосуға арналған интерфейстер: | 2 HDMI жалғағышы 1 LAN жалғағышы 2 USB порты 1 CI слоты Оптикалық кабельді қосуға арналған 1 порт. Құлаккапттарды қосуға арналған 1 порт 1 AV жалғағышы 1 LNB жалғағышы 1 ANT порты Колдау корсетілетін жүйелер: PAL + SECAM Қабылдау ариасы: DVB-T2: 1000, DVB-C: 1000, DVB-S2: 6000, ATV: 99 ТВ (RF): 75 Ом тенгерімінің үлесімсіздігі HDMI бейне кірісі: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Дыбыс сапасы: | NICAM стереодыбыс жүйесі. Орташа шығыс куаты 2 x 3 Вт. |
| Күту режимінде тұтыныштық куат | 0,5 Вт артық емес |
| Сандық функциялар: | Сандық интерактивтік сервистерге колдау Сандық телеметрін DVB (цифрлық телерадио хабар тарату) хаттамасы бойынша таралатын сандық субтитрлерді колдау Автоматты баптау Ариаларды автоматтарты іздеу Бүгінгі күннің және алдагы күннің телехабарлар тізімі Алға бойына телегид Теледидар приставкаларын колдау Электронды модульдерге арналған CI слоты Тиғлоударының кабілданын сүйемелдеу (екрандағы корсетіліп жатқандарды нашар көрсетіндер үшін арнайы сипаттап беру) |
| Көсімшә функциялар: | UHF/VHF тюнері; сондай таймері; ата-аналар бақылауы; сурет пен мәтіннің бір уақытта корсетілуі; КБ пульті үшін 2 x AAA батареясы (жеткізілім жинақтамасына кіреді) көрек болады. VESA стандарты бойынша бекітіле: 200 x 100 мм Каптамасының габариттері (Е x Б x Т): 620 x 415 x 128 мм Түпкімдегі теледидар габариттері (Е x Б x Т): 550 x 367 x 180 мм Түпкімдегі жок теледидар габариттері (Е x Б x Т): 550 x 325 x 60 мм Брутто салмағы: 3,8 кг Түпкімдегі жарығы бар теледидар салмағы: 2,7 кг Түпкімдегі жарығы жок теледидар салмағы: 2,5 кг |

* Сипаттамалар тек анықтама үшін берілген.

Бұйым езгерілген жағдайда сипаттамаларының да езгерілүі мүмкін.

Сипаттамаларының алдын ала ескертүсіз езгерілүі мүмкін.

Диагоналі 80 см (32 дюйм) болатын жарықдиодты көмескі жарығы бар экранды анықтығы жоғары сандық СК-теледидар

| | |
|--|---|
| Теледидар бейнесінің сапасы: | HD Ready стандарты бойынша сандық теледидар Экранның диагоналі: 80 см Ажыратымдылығы 1366 x 768 нұкте 50 Гц. |
| Сандық декодер | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 16/32/64/128/256 QAM модуляция MPEG2, MPEG4, H.265 |
| Жабдықтарды қосуға арналған интерфейстер: | 3 HDMI жалғағышы 1 LAN жалғағышы 2 USB порты 1 CI слоты Оптикалық кабельді қосуға арналған 1 порт. Құлакқаптарды қосуға арналған 1 порт 1 AV жалғағышы 1 LNB жалғағышы 1 ANT порты Қолдау корсетілетін жүйелер: PAL + SECAM Қабылдау аринасы: DVB-T2: 1000, DVB-C: 1000, DVB-S2: 6000, ATV: 99 TB (RF): 75 Ом тенгерімінің үйлесімсіздігі HDMI бейне кірісі: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Дыбыс сапасы: | NICAM стереодыбыс жүйесі. Акустикалық жүйенің қуаты 2 x 8 Вт, орташа квадраттық мән (RMS) |
| Күтү режимінде тұтыныштың қуат | 0,5 Вт артық емес |
| Сандық функциялар: | Сандық интерактивтік сервистерге колдау Сандық телемотін DVB (цифровын телерадио хабар тарату) хаттамасы бойынша таралатын сандық субтитрлерді колдау Автоматты баптау Арналарды автоматты іздеу Бүтінгі күннің және алдағы күннің телехабарлар тізімі Алға бойына телегид Теледидар приставкаларын колдау Электронды модульдерге арналған CI слоты Тифлоударымыңың кабылдануын сүйемделдеу (экрандағы корсетіліп жатқандарды нашар көретіндер үшін аринасы сипаттан беру) |
| Көсімшаш функциялар: | UHF/VHF тюнері; сондай таймері; ата-аналар бакылауы; сурет пен мәтіннің бір уақытта корсетілуі; КБ пульті үшін 2 x AAA батареясы (жеткізілім жинақтамасынан кіреді) керек болады. VESA стандартты бойынша бекітіпе: 200 x 100 мм Каптамасының габариттері (Е x Б x Т): 795 x 495 x 137 мм Түпкімдегі теледидар габариттері (Е x Б x Т): 730 x 467 x 180 мм Түпкімдегі жок теледидар габариттері (Е x Б x Т): 730 x 427 x 61 мм Брутто салмағы: 6 кг Түпкімдегі жарығы бар теледидар салмағы: 4,5 кг Түпкімдегі жок теледидар салмағы: 4,4 кг |

* Сипаттамалар тек аныктама үшін берілген.

Бұйым езгерілген жағдайда сипаттамаларының да езгерілүі мүмкін.

Сипаттамаларының алдын ала ескертүсіз езгерілүі мүмкін.





43 дюймдік сандық СК-теледидар Full HD 1080p

| | |
|--|---|
| Теледидар бейнесінің сапасы: | FULL HD Сандық теледидарды колдау Экранның диагоналі: 109 см Ажыратымдылығы 1920 x 1080 нүктө 50 Гц. |
| Сандық декодер | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 16/32/64/128/256 QAM модуляция MPEG2, MPEG4, H.265 |
| Жабдықтарды косуға ариалған интерфейстер: | 3 HDMI жалғағышы 1 LAN жалғағышы 2 USB порты 1 CI слоты Оптикалық кабельді косуға ариалған 1 порт. Құлаккаптарты косуға ариалған 1 порт 1 AV жалғағышы 1 LNB жалғағышы 1 ANT порты Қолдау корсетілітін жүйелер: PAL + SECAM Қабылдау арнасы: DVB-T2: 1000, DVB-C: 1000, DVB-S2: 6000, ATV: 99 ТВ (RF): 75 Ом тенгерімінің үйлесімсіздігі HDMI бейне кірісі: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Дыбыс сапасы: | NICAM стереодыбыс жүйесі. Акустикалық жүйенің қуаты 2 x 8 Вт, орташа квадраттық мән (RMS) |
| Күтү режимінде тұтынышлатын қуат | 0,5 Вт артық емес |
| Сандық функциялар: | Сандық интерактивтік сервистерге колдау Сандық телеметрін DVB хаттамасы (сандық телерадиотаралу) арқылы таратылатын сандық субтитрларға колдау Автоматты реттеу Арналарды автоматты іздеу Бүтінгі күннің және алдагы күннің телехабарлар тізімі Апта бойына телегид Теледидар приставкаларын колдау Электронды модульдерге ариалған CI слоты Тифлоаударымның қабылдануын сүйемелдеу (экрандағы корсетіліп жатқандарды нашар көрсетіндер үшін ариналы сипаттап беру) |
| Көсімші функциялар: | UHF/VHF тюнері; сондай таймері; ата-аналар бакылауы; сурет пен мәтіннің бір уақытта корсетілуі; КБ пульті үшін 2 x AAA батареясы (жеткізілім жинақтамасынан кіреді) керек болады. VESA стандарты бойынша бекітіне: 200 x 200 мм Каптамасының габариттері (Е x Б x Т): 1063 x 645 x 135 мм Түпкімдегі теледидар габариттері (Е x Б x Т): 967 x 622 x 231 мм Түпкімдасы жок теледидар габариттері (Е x Б x Т): 967 x 560 x 64 мм Брутто салмағы: 10,1 кг Түпкімдасы бар теледидар салмағы: 7,7 кг Түпкімдасы жок теледидар салмағы: 7,2 кг |

* Сипаттамалар тек аныктама үшін берілген.

Бұйым өзгерілген жағдайда сипаттамаларының да өзгерілуі мүмкін.

Сипаттамаларының алдын ала ескертүсіз өзгерілуі мүмкін.

| Ақаулық түрі | | Каралып берілген көрсеткіштер | |
|---|--------------------------|---|---|
| Суретке қатысты проблема | Дыбысқа қатысты проблема | | |
|  | Экрандағы «кар» |  Шу | Антеннаның күйін жоғарыда аталған белгілер жойылатындей етіп баптаңыз. |
|  | Суреттің қосарлануы |  Дыбыспен бәрі дұрыс | Антеннаның күйін жоғарыда аталған белгілер жойылатындей етіп баптаңыз. |
|  | Кедергілер |  Шу | Жаңында жұмыс істеп тұрган жабдықты, көлік құралдарын немесе күндізгі жағық шамдарын тексеріңіз. |
|  | Қалыпты сурет |  Дыбыс жок | Дыбыс каттылығы (кашыктан басқару пультінде дыбысты ажырату кызметтінің іске косылғанын және дыбыс жүйесін сәйкес келеттін тексеріңіз) |
|  | Сурет жок |  Дыбыс жок | Куат сымы қосылмagan. Теледидар ажыратылған. Конраст, жарықтық пен дыбыс дұрыс реттегілмен. Кашыктан басқару пультінде косу/өшіру батырмасын басыңыз. |
|  | Түссіздік |  Дыбыспен бәрі дұрыс | Түсін реттеңіз |
|  | Телехабарларды шифрлау |  Дыбыс деңгейінде калыпты немесе ете төмөн | Арнаның баптауын кайта орындаңыз. |
|  | Түссіздік |  Шу | Аудиожүйе |


Арнайы түсініктеме: Қашыктан басқару пульті сияқты жиынтықтарға кепілдік колданылмайды.

Зміст

| | |
|--|------|
| Безпека та попередження | 2-3 |
| Вступ | 4 |
| Складання підставки | 5 |
| Монтаж на стіну | 6 |
| Встановлення | 7-11 |
| Пульт дистанційного керування | 12 |
| Головна сторінка | 13 |
| What's New (Що нового) | 13 |
| Featured APP (Рекомендований застосунок) | 13 |
| APPS (Застосунки) | 13 |
| Setting (Налаштування) | 13 |
| Media Player (Медіаплеєр) | 15 |
| TV застосунки | 17 |
| Джерело вхідного сигналу | 17 |
| Головне меню | 17 |
| DVB-S | 20 |
| DVB-C | 21 |
| Технічні характеристики | 22 |
| Усунення несправностей | 25 |




ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

- 1) Уважно прочитайте цю інструкцію.
- 2) Збережіть це керівництво.
- 3) Прислухайтесь до всіх попереджень.
- 4) Дотримуйтесь усіх інструкцій.
- 5) Не використовуйте даний пристрій поблизу води.
- 6) Протирайте пристрій тільки сухою тканиною.
- 7) Не закривайте вентиляційні отвори, встановіть пристрій відповідно до інструкції.
- 8) Не встановлюйте телевізор поруч з джерелами тепла, такими як радіатори, обігрівачі, печі та інші прилади (включаючи підсилювачі), що виділяють тепло.
- 9) Не нехтуйте безпекою підключення штекера в заданому положенні відносно гнізда. Якщо вилка в комплекті не підходить до вашої розетки, зверніться до електрика для заміни застарілої розетки.
- 10) Уникайте защемлення шнура живлення, особливо біля вилок, розеток й в місцях, де вони виходять з пристрію.
- 11) Використовуйте тільки прилади/аксесуари, визначені виробником.
- 12) Не забувайте вимикати пристрій від мережі під час грози або коли він не використовується протягом тривалого часу.
- 13) З приводу обслуговування звертайтеся до кваліфікованого персоналу. Якщо пристрій було пошкоджено будь-яким чином, наприклад, пошкоджений шнур живлення або вилка, пролилася рідина або в пристрій потрапили будь-які частинки, пристрій потрапив під дощ або на нього попала волога, не працює належним чином або падав, такий пристрій підлягає обов'язковому обслуговуванню.
- 14) Мережева вилка використовується в якості пристрою вимикання, тому вона повинна залишатися в працездатному стані.
- 15) Не слід перешкоджати вентиляції, закриваючи вентиляційні отвори такими предметами, як газети, скатертини, штори тощо.
- 16) На пристрій не можна розміщувати джерела відкритого вогню, такі як запалені свічки.
- 17) Батареї з пульта керування необхідно утилізувати належним чином.
- 18) Пристрій має використовуватися в умовах помірного клімату.
- 19) На пристрій не мають потрапляти краплі або бризки, на нього можна ставити наповнені рідиною предмети по типу вази.
- 20) Надання служб і/або програмного забезпечення третіми особами може бути змінено, призупинено або припинено без попереднього повідомлення.

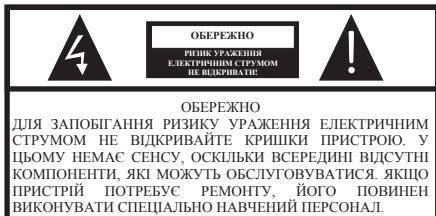


! Даний символ означає, що всередині даного пристрою присутні небезпечні напруги, що становлять небезпеку ураження електричним струмом.


! Символ означає, що в літературі, що додається до даного пристрою, міститься важливі інструкції з експлуатації та технічного обслуговування.

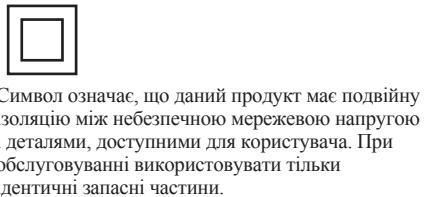


Це маркування вказує на те, що пристрій, на яке воно нанесено, заборонено утилізувати разом з побутовими відходами (це правило обов'язкове для виконання на території Євросоюзу). Заради бережного відношення до навколошнього середовища, людського здоров'я і раціонального використання ресурсів утилізуйте пристрій відповідно до діючих вимог. Для повернення телевізора зверніться до організації, що займається утилізацією, або до продавця пристрію. Вони зможуть виконати утилізацію належним чином.

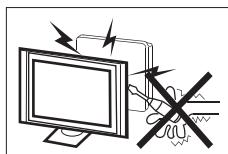


Під час роботи телевізора його електричні схеми знаходяться під високою напруговою. Не знімайте з пристрою задню кришку. Якщо пристрій потребує ремонту, його повинен виконувати спеціально навчений персонал.

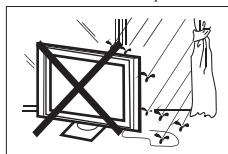


Для запобігання ураження електричним струмом або зайнання не допускайте потрапляння у пристрій води.

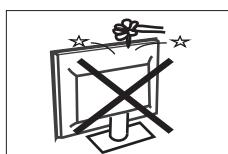


Не допускайте потрапляння будь-яких предметів у вентиляційні отвори й інші отвори телевізора. Не допускайте потрапляння на пристрій будь-яких рідин.

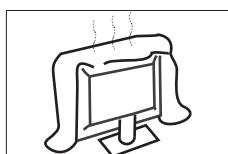


Не перекривайте вентиляційні отвори задньої кришки. Для тривалої і безпроблемної експлуатації електрокомпонентам потрібно охолодження.

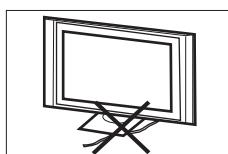


Не перетискайте шнур електроживлення.

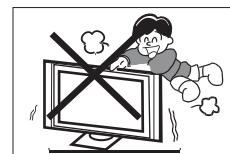


У жодному разі не наступайте, не спираєтесь і не штовхайте телевізор або його підставку на колесах. Стекте за дітьми. Падіння телевізора може привести до тяжких травм.

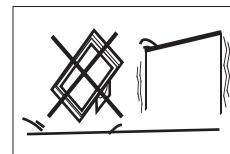


Не встановлюйте пристрій на нестійкі візки, стійки, полки та столи. При падіннях телевізора ви можете отримати важкі травми, а телевізор — сильно пошкодитися.

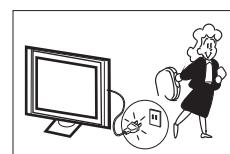

Якщо пристрій не використовується тривалий час, його рекомендується вимкнути з мережі електроживлення.

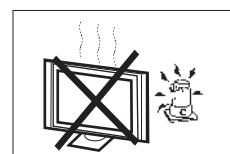

Не піддавайте телевізійний приймач впливу прямих сонячних променів та інших джерел тепла. Не встановлюйте телевізійний приймач безпосередньо на інші вироби, які виділяють тепло, наприклад відеопрограмувачі та аудіо підсилювачі. Не розміщуйте на телевізорі джерела відкритого вогню, такі як запалені свічки.

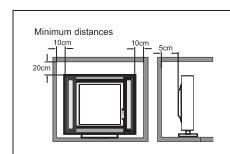

Якщо телевізор будовуватиметься, необхідно дотримуватися вказаних мінімальних відстаней до стін. Недотримання відстані приведе до перегріву пристрою і створенню небезпечної ситуації.

Основні функціональні можливості

- ① Використовується як телевізор, відеотермінал;
- ② Висока іскравість, широкий кут огляду;
- ③ Інтерфейси HDMI
- ④ Мультимедійний плеер (USB);
- ⑤ Супутник;

Складники

- РК-телевізор
 Пульт дистанційного керування — 1 шт
 Батарея AAA — 2 шт
 Гвинти — 4 шт
 Інструкція з експлуатації — 1 шт
 Коротке керівництво — 1 шт
 Підставка — 2 шт

Технічні характеристики

| | | | |
|--|---|----------|-----------|
| Розмір зображення при перегляді (диагональ) | 24 дюйма | 32 дюйма | 43 дюйма |
| Роздільна здатність | 1366x768 | | 1920x1080 |
| Aspect Ratio (Співвідношення сторін) | 16 : 9 | | |
| Система телебачення (формат передачі телевізійного сигналу) | PAL-B/G, I, D/K, SECAM-B/G, D/K, L, DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | | |
| Система відеосигналу | PAL/SECAM | | |
| Канал прийому | DVB-T2:1000, DVB-C:1000, DVB-S2:6000, ATV:99 | | |
| Напруга живлення | 220-240 В змін. струму, 50 Гц | | |
| Споживана потужність | 35Вт | 54Вт | 84Вт |
| Вихідна потужність звуку (з коефіцієнтом нелипійних спотворень, %) | 2 x 3Вт | 2 x 8Вт | 2 x 8Вт |
| Введення/виведення сигналу | Мультимедійний інтерфейс високої чіткості (HDMI) x 2 (24") Мультимедійний інтерфейс високої чіткості (HDMI) x 3 (32743") Композитний відеовхід x 1 Аудіо вхід x 1 LAN вхід x 1 USB x 2 ОПТИЧНИЙ ВИХІД x 1 ВИХІД ДЛЯ НАВУШНИКІВ x 1 ANT x 1 LNB x 1 CI x 1 | | |
| Чіткість по горизонталі (рядків телевізійного зображення) | Композитний відеовхід >=350 | | |





МУЛЬТИМЕДІЙНИЙ ІНТЕРФЕЙС ВИСОКОЇ ЧІТКОСТІ

Терміни HDMI та HDMI High-Definition Multimedia Interface, а також логотип HDMI є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками компанії HDMI Licensing Administrator, Inc. в США та інших країнах.

Інструкція по установці телевізора на підставку



1. Визначте найдовшу ніжку підставки й підвідіть прямокутну секцію настільної підставки до телевізора так, щоб найдовша ніжка була звернена в сторону передньої частини телевізора.

2. Вставте довгі гвинти в отвори на задній панелі телевізора, що співпадають з отворами в прямокутній секції металевих підставок, та міцно затягніть гвинти. Можливо, вам доведеться трохи поворушисти металеві підставки в їх отворах, щоб забезпечити правильну посадку гвинтів перед затягуванням.

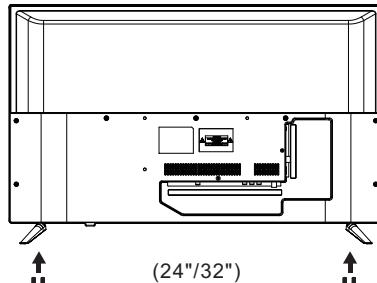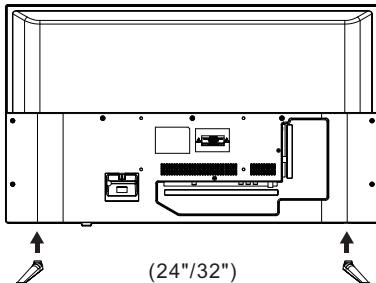

3x10PWB(24")
4x12PWB(32")

3x10PWB(24")
4x12PWB(32")

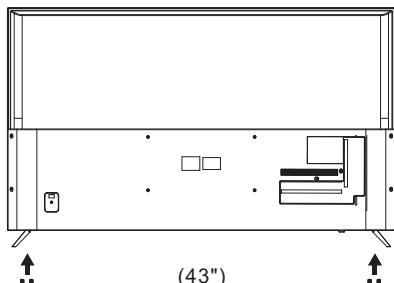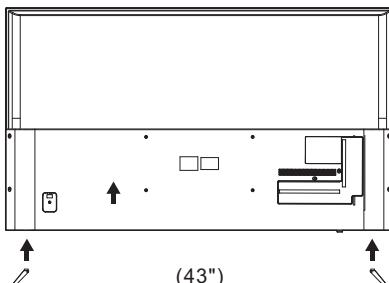

4x14PM (43")

4x14PM (43")


ВСТАНОВЛЕННЯ

Установіть телевізор у місці, де пряме сонячне проміння не потрапляє на екран. При цьому слід пам'ятати, що відблиски на екрані або перегляд телевізора у повній темряві може викликати підвищенну томлюваність очей. Для комфорного перегляду рекомендується м'яке відбите світло.

Для забезпечення вентиляції між стіною і телевізором потрібно залишити достатньо простору.
Не слід обертати телевізор на підставці.


Уникайте встановлення пристрою поблизу джерел тепла, оскільки це може привести до пошкодження корпусу і передчасного виходу компонентів з ладу.

Крок 1: Щоб закріпити кронштейни для настінного монтажу в стіні, скористайтеся дюбелями (4 * 36PWA).

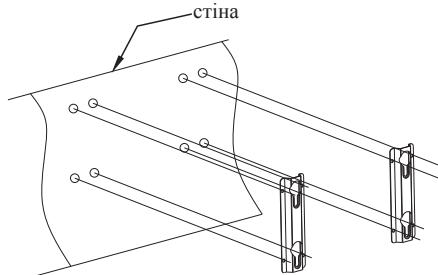


Крок 2: Вкрутіть гвинти для настінного монтажу (24"/32": M4 x 5 мм, 43": M6 x 12 мм/4 шт.) в задню стінку РК-телевізора ключем з моментом 8 кгс•см.

* Зовнішній вигляд телевізора залежить від матеріальних об'єктів.


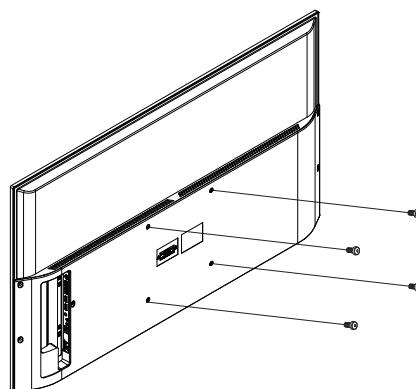


Крок 3: Зафіксуйте РК-телевізор за допомогою гвинтів для настінного монтажу на кронштейнах для настінного монтажу.

Увага: кут між телевізором та стіною не повинен перевищувати 3°.


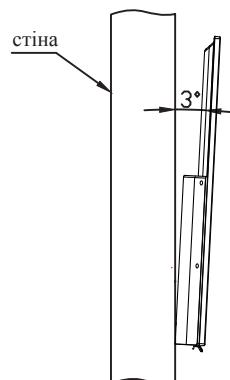


Передня панель


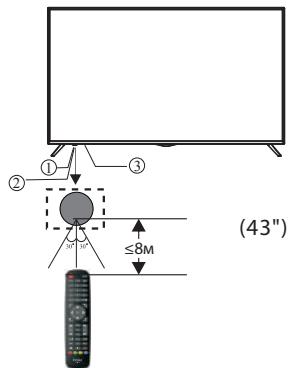
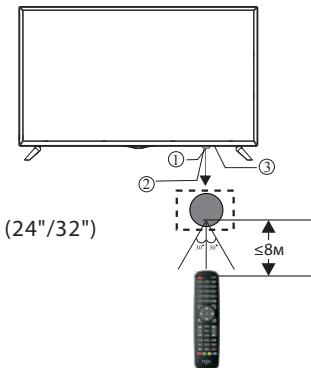


- 1: ІЧ-приймач (для пульта дистанційного керування).
- 2: Світлодіодний індикатор: ЧЕРВОНИЙ
● РЕЖИМ ОЧІКУВАННЯ.
- 3: Клавіатура

- 1: ІЧ-приймач (для пульта дистанційного керування).
- 2: Світлодіодний індикатор: ЧЕРВОНИЙ
● РЕЖИМ ОЧІКУВАННЯ.
- 3: Клавіатура


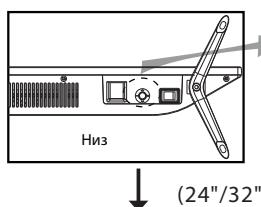


↓ (24"/32")

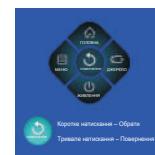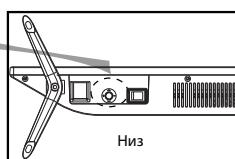


Меню навігації


| Статус ТБ | Центральна кнопка | Вгору/вниз | Ліворуч/праворуч |
|--|--|---|--|
| Немає зображення на екрані | Відкрити меню навігації | Увімкнути/вимкнути канал на аналоговому і цифровому ТВ. | У відсутності стану відтворення звуку натисніть регулятор гучності вгору/вниз. |
| Стан меню навігації (якщо ця модель не має відповідної функції, значок сирій, і не може бути вібраний) | Натисніть, щоб відкрити меню навігації, натисніть ще раз, щоб закрити меню. Якщо ця функція відсутня, меню автоматично зникає через 5 секунд. | Натисніть, щоб перейти на головну сторінку, режим очікування, натисніть відповідну кнопку, буде виділено відповідний значок, що сигналує про успішне виконання відповідних функцій. | Натисніть, щоб перейти в меню, джерело входного сигналу, натисніть відповідну кнопку, буде виділено відповідний значок, що сигналує про успішне виконання відповідних функцій. |
| Меню, Головна сторінка або Стан додатку в ТВ | Коротке натиснання на кнопку підтвердження, що рівноважно натиснанню на кнопку підтвердження на пультах дистанційного керування. Тривале натиснання на кнопку повернення, що рівноважно натиснанню на кнопку повернення на пультах дистанційного керування | Використовуйте кнопки вгору і вниз, що рівноважно натиснанню на кнопки Вгору/Вниз на пультах дистанційного керування. | Використовуйте кнопки вліво/вправо, що рівноважно натиснанню на кнопки вліво/вправо на пультах дистанційного керування. |
| Стан очікування | Натисніть для включення живлення | — | — |
| Інші стани | Натисніть, що рівноважно натиснанню на кнопку підтвердження на пультах дистанційного керування. При роботі в режимах мультимедійного відеоплеєра відповідь за відтворення і паузу, а також за спливаче меню назаштовані. | Використовуйте кнопки вгору і вниз, що рівноважно натиснанню на кнопки Вгору/Вниз на пультах дистанційного керування. | Використовуйте кнопки вліво/вправо, що рівноважно натиснанню на кнопки вліво/вправо на пультах дистанційного керування. При вході у спливаче меню назаштовані відеоплеєра відповідає за швидке перемотування вперед і назад. |

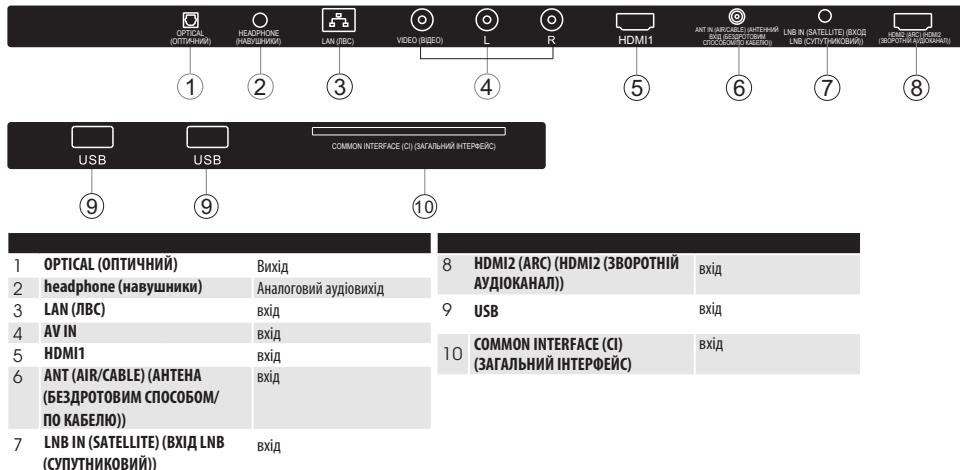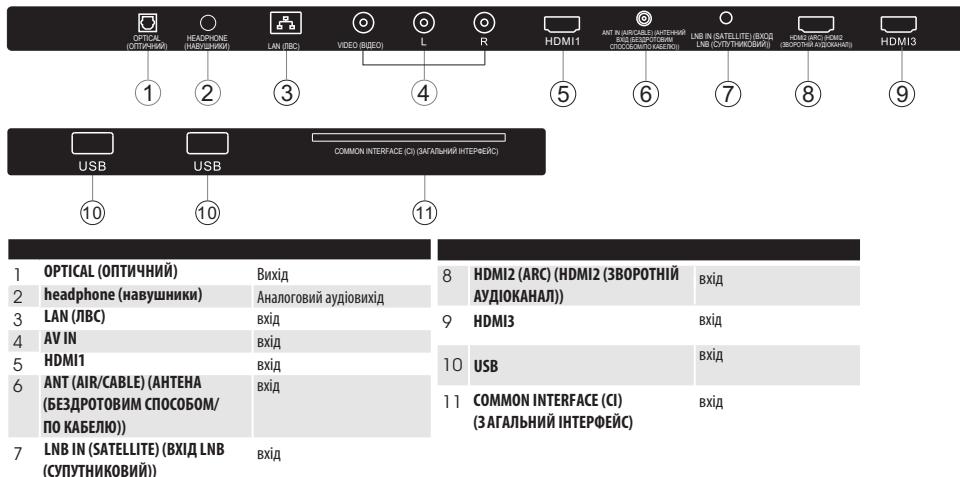Задні/бічні роз'єми (24")**Задні/бічні роз'єми (32"/43")**

АНТЕНА

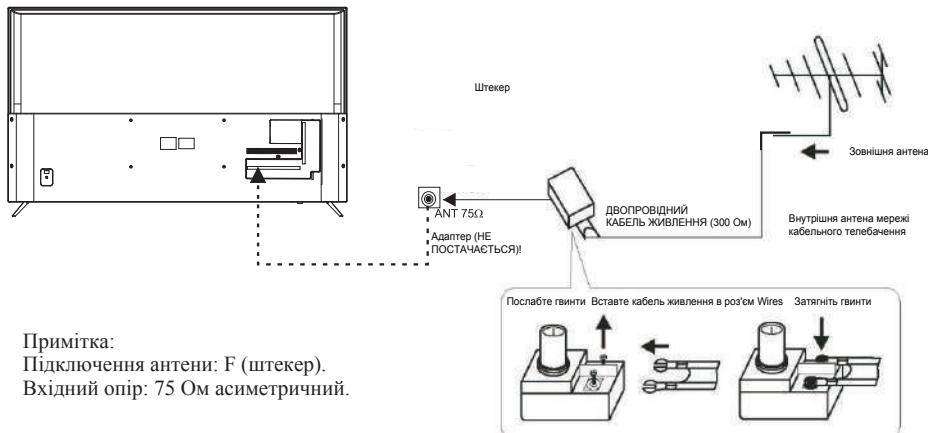

Примітка:
Підключення антени: F (штекер).
Вхідний опір: 75 Ом асиметричний.

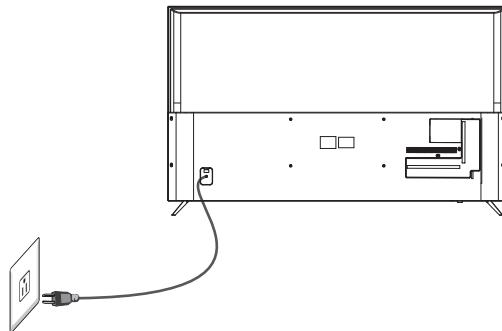


ПЕРЕДВСТАНОВЛЕНИЙ РЕЖИМ (HDMI)

| | РОЗДІЛЬНА ЗДАТНІСТЬ | Вертикальна розгортка (Гц) | Горизонтальна розгортка (кГц) |
|---|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 1 | 800*600 | 60 | 37.88 |
| 2 | 1024*768 | 60 | 48.36 |
| 3 | 1360*768 | 60 | 47.7 |
| 4 | 1280*768 | 60 | 47.3 |
| 5 | 1920 * 1080 (тільки для 43") | 60 | 67.5 |

АУДІО-/ВІДЕООБЛАДНАННЯ (24")

Цей телевізор надає одну групу AV-роз'ємів для зручного підключення до відеомагнітофону, DVD або іншого відеообладнання. Будь ласка, зверніться до інструкції з експлуатації обладнання, що підключається.

Ви можете скористатися вхідними клемами на задній панелі телевізора наступним чином.

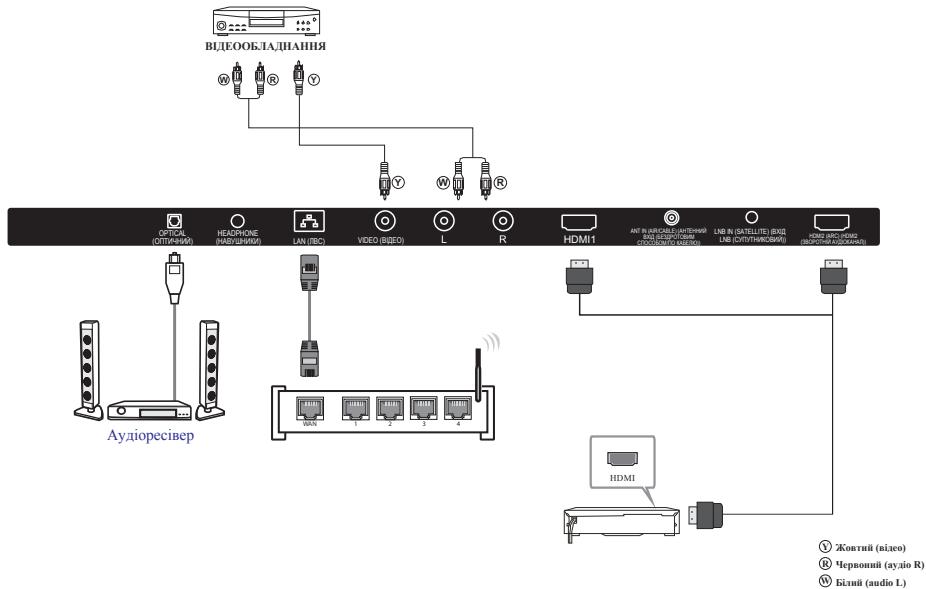

Він може бути підключений до наступних пристрій: Відеомагнітофон, багатодисковий програвач, DVD, відеокамера, ігрова або стереосистема тощо.


Примітка:

1. Коли порт HDMI отримує сигнал DVI, канал "AV" перемикається в режим прийому звуку через порт HDMI.
2. Іноді він не буде підтримуватися на іншому пристрії через те, що пристрій буде подавати нестандартний сигнал.

АУДІО-/ВІДЕООБЛАДНАННЯ (32"/43")

Цей телевізор надає одну групу AV-роз'ємів для зручного підключення до відеомагнітофону, DVD або іншого відеообладнання. Будь ласка, зверніться до інструкції з експлуатації обладнання, що підключається.

Ви можете скористатися вхідними клемами на задній панелі телевізора наступним чином.

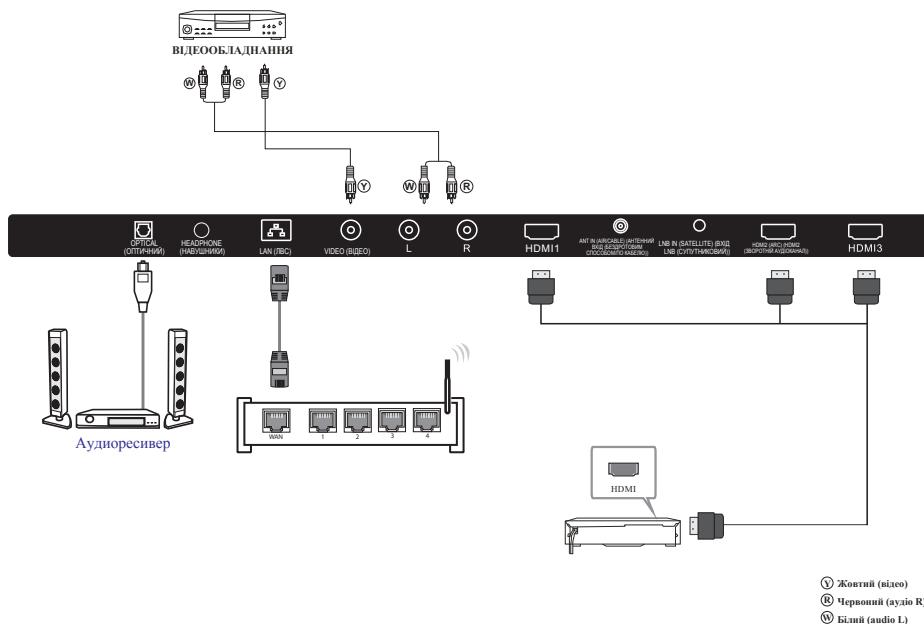


Він може бути підключений до наступних пристрій: Відеомагнітофон, багатодисковий програвач, DVD, відеокамера, ігрова або стереосистема тощо.

Примітка:

1. Коли порт HDMI отримує сигнал DVI, канал "AV" перемикається в режим прийому звуку через порт HDMI.
2. Іноді він не буде підтримуватися на іншому пристрії через те, що пристрій буде подавати нестандартний сигнал.


ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

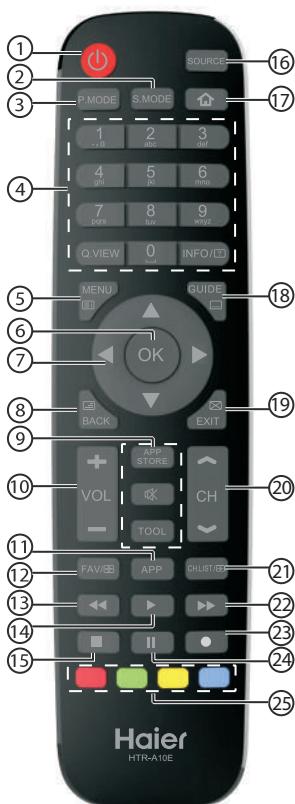

| № | Кнопка | Опис |
|--------|----------------------|--|
| 1 | (Живлення) | Увімкнення і вимкнення телевізора. |
| 2 | S.MODE (РЕЖИМ ЗВУКУ) | Вибір режиму стерео/моно. |
| 3 | P.MODE | Вибір режиму зображення. |
| 4 | 0-9 | Введення паролю або номеру каналу. |
| Q.VIEW | | Натисніть, щоб перейти до попереднього каналу. |
| INFO | [?] | Натисніть для відображення інформації про канал. |
| 5 | MENU (МЕНЮ) [■] | Натисніть, щоб відкрити екранне меню. |
| 6 | OK (ПДТВРДЖННЯ) | Натисніть для підтвердження вибору. |
| 7 | ▲▼◀▶ | Навігація екранним меню. |
| 8 | BACK [■] | Повернення на попередній екран. |
| 9 | жовта кнопка | -увімкніти віртуальний курсор |
| | | -увімкніти віртуальний курсор |

| | |
|-----------------------------------|---|
| 1 APP STORE (МАГАЗИН ЗАСТОСУНКІВ) | Натисніть, щоб відкрити магазин застосунків. |
| 9 ПFK (без звуку) | Натисніть, щоб вімкнути або вимкнути звук. |
| 10 TOOL (ІНСТРУМЕНТ) | Натисніть, щоб відкрити контекстне меню інструменту. |
| 11 VOL (ГУНІСТЬ ЗВУКУ) +/- | Натисніть для регулювання рівня гучності. |
| 12 APP (ЗАСТОСУНOK) | Натисніть, щоб увійти на сторінку застосунку. |
| 13 FAV (УЛЮБ.) | Натисніть, щоб відкрити список улюблених каналів. |
| 14 (назад) | Зворотне відтворення в режимі мультимедіа. |
| 15 (програвачна) | Почати відтворення в режимі мультимедіа, зсуva за часом. |
| 16 ■ (стоп) | Зупинка в режимі мультимедіа, запису та режиму зсуva в часі. |
| 17 SOURCE (ДЖЕРЕЛО) | Натисніть, щоб відкрити список джерел вхідного сигналу. |
| 18 GUIDE (ГІД) / [■] | Натисніть для відображення електронного гіда передач в режимі ТВ. |
| 19 EXIT (ВИХІД) [■] | Натисніть, щоб закрити екранне меню, але без функції в Android. |
| 20 CH (КАН.) | Натисніть, щоб перемкнути канал. |
| 21 CH.LIST (СПИСОК КАН.) | Натисніть, щоб відкрити список каналів. |
| 22 ►► (вперед) | Прискорене перемотування вперед в режимі мультимедіа. |
| 23 ● (Запис) | Натисніть для запису телепрограми, яку ви дивите в режимі DTV. |
| 24 II (Пауза) | Поставте на паузу відтворення в режимі мультимедіа, зсуva за часом. |
| 25 Кольоворів кнопки | Виконайте необхідні операції відповідно до підказок у спливачому меню. Натисніть червону кнопку, щоб викликати спливаче меню й увімкніти віртуальну клавішу для гортання сторінок у деяких застосунках. Натисніть зелену кнопку, щоб викликати спливаче меню й викликати стрілку курсору, які допомагають обрати та підтвердити дію в деяких застосунках. |

Встановлення батарей у пульт дистанційного керування

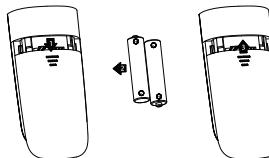


1. Зніміть кришку відсіку для батарей.
2. Встановіть дві батареї типорозміру AAA напругою 2 В із дотриманням полярності.
3. Встановіть кришку назад. Заміну батареї потрібно проводити у разі виникнення таких ознак: Нестійка або нестабільна робота. Відсутність дій при натисканні на кнопки пульта.

Примітка:


- 1) Рекомендується використовувати лужні батареї.
- 2) Якщо пульт тривалий час не використовується або якщо ресурс батарей вичерпано, їх слід вийняти з пульта.

Guide (Помічник з налаштування)

Кервництво по установці з'являється тільки при першому включені телевізора чи скиданні на заводські налаштування.

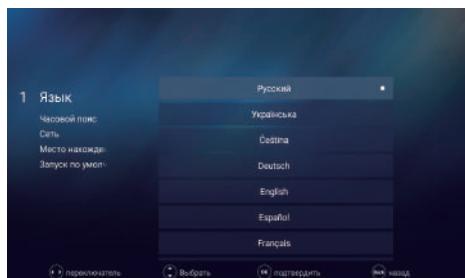


Для навігації по меню і зміні параметрів використовуються кнопки **▲** і **▼**. Підтвердіть свій вибір натиснанням кнопки OK. Виберіть бажану мову меню.

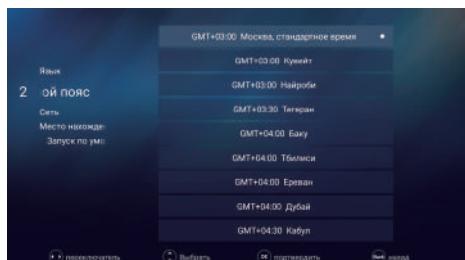


Натисніть **▲** **▼** для встановлення часового поясу і часу. Натисніть кнопку OK для підтвердження.




Для навігації по меню і зміні параметрів використовуються кнопки **◀** і **▶**. Підтвердіть свій вибір натиснанням кнопки OK. Виберіть WI-FI або LAN (локальну мережу).

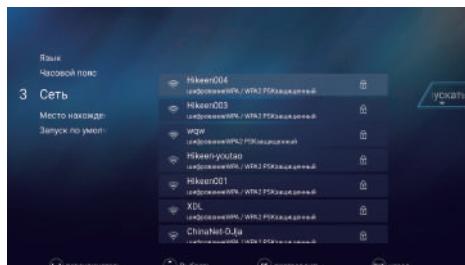


Вибір бездротової мережі.

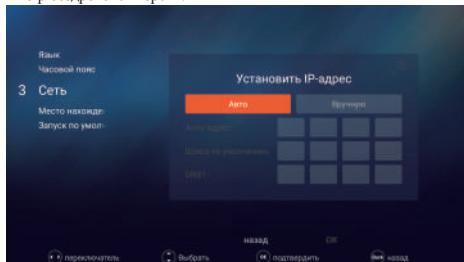

Вибір дротової мережі.

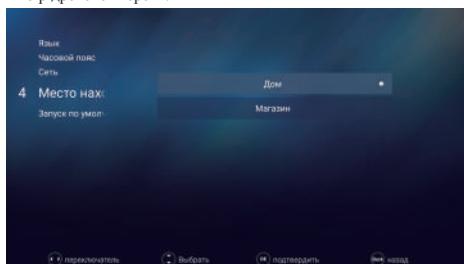


Виберіть між «режимом для вітрини магазину» і «домашнім режимом». Якщо на екрані з'являється таке меню налаштувань, а курсор залишається на пункти «домашній режим», натисніть кнопки **▲** **▼**, щоб відкрити меню і змінити налаштування. Підтвердіть свій вибір натиснанням кнопки OK.

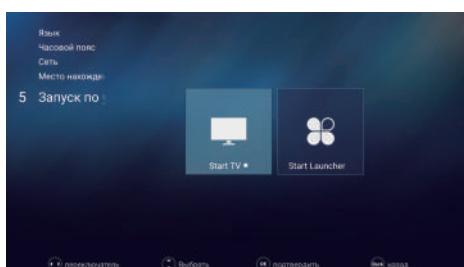

Натисніть **◀** **▶**, щоб вибрати режим запуску телевізора «start TV» (телебачення) або «start launcher» (smart TV).



Якщо вибрано «start TV», натисніть **▲ ▼** для вибору джерела вхідного сигналу.

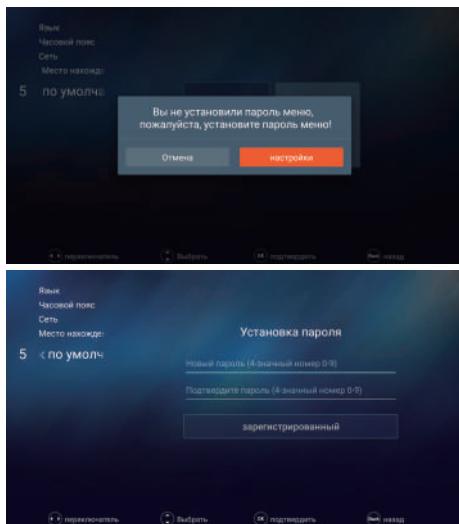


Головна сторінка

1. What's New (Що нового)


Це відео рекомендованих матеріалів, і воно буде оновлюватися кожні кілька днів.

Натисніть кнопку **◀▶**, щоб обрати відео, а потім натисніть кнопку ENTER для відтворення потрібного відео.

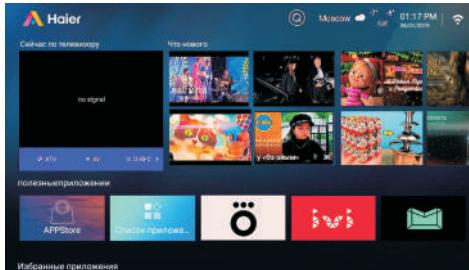

2. Featured APP (Рекомендований застосунок)

Це рекомендовані програми в Магазині застосунків (App Store), натисніть кнопку Enter, щоб завантажити застосунки з магазину, також ви можете увійти до магазину застосунків, щоб завантажити інші застосунки.

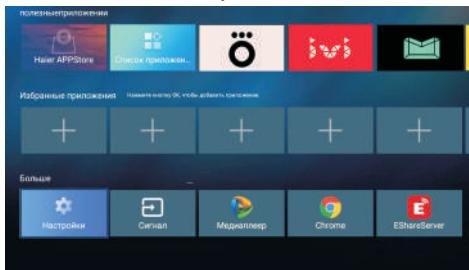

Завантажте застосунок OKKO з магазину застосунків.




3. APPS (Застосунки)

Це частина передустановки системи й користувальникою установки застосунків.

Натисніть кнопку **◀▶**, щоб обрати застосунок, а потім натисніть кнопку ENTER.




Користувач може отримати доступ до Інтернету через застосунок браузера.

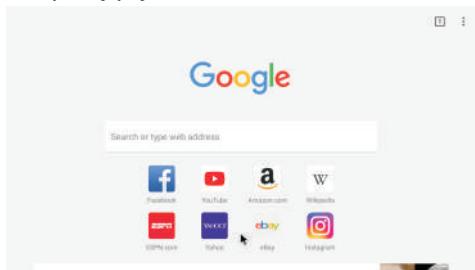


4. Setting (Налаштування)

Натисніть кнопку ENTER, щоб виконати налаштування системи.

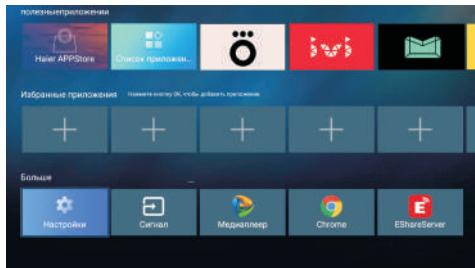


ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТЕЛЕВІЗОРУ


4.1 Network Setting (Налаштування мережі)

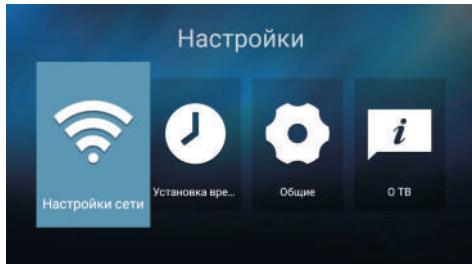


Натисніть кнопку **▲/▼**, щоб вибрати мережу, якою бажаєте скористатися.

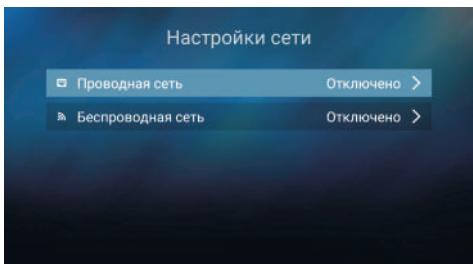


4.2 Time Setting (Встановлення часу)

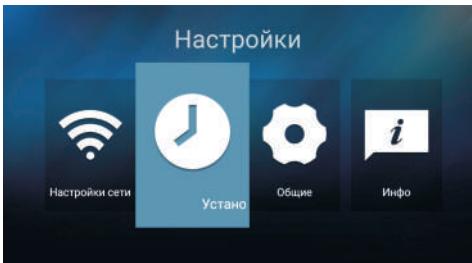


Натисніть кнопку **▲/▼**, щоб обрати потрібний пункт, а потім кнопку **ENTER**, щоб змінити його.

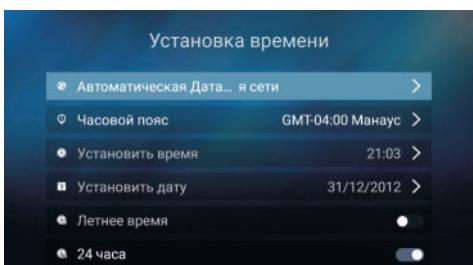


4.3 Common (Загальні)

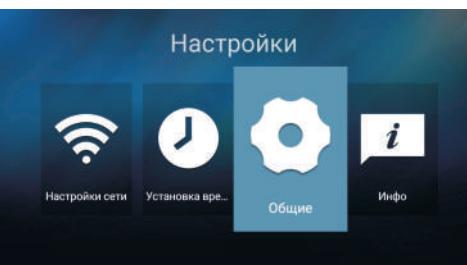


4.3.1 Language Setting (Вибір мови)

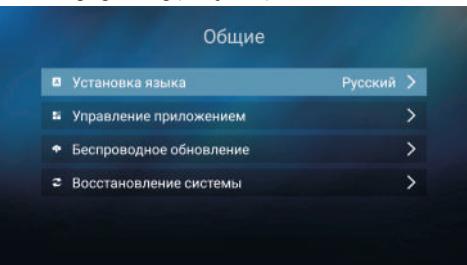

Натисніть кнопку **▲/▼**, щоб обрати потрібну мову, а потім кнопку **Enter**, щоб підтвердити вибір, як показано на малюнку.

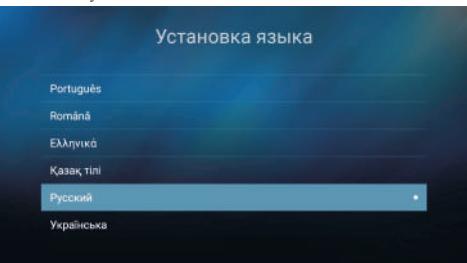


4.3.2 Application Manage (Управління застосунками)

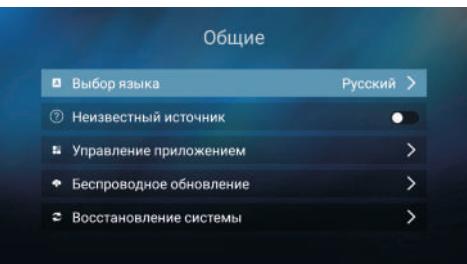


Натисніть кнопку Enter, щоб дізнатися кількість завантажених застосунків.


Ви можете видалити застосунки, які були завантажені за допомогою опції Uninstalled Applications (видалення застосунків). Як показано на малюнку.

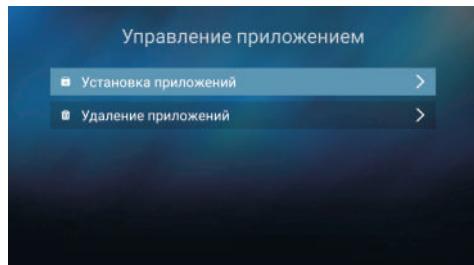


4.3.3 OTA Update (Бездротове оновлення)

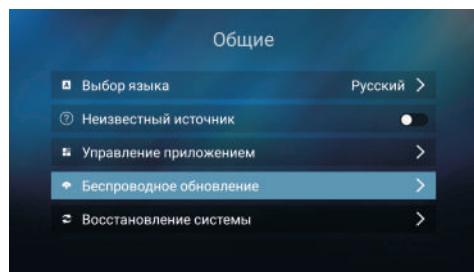


Для перевірки наявності оновлень програмного забезпечення натисніть кнопку CHECK FOR UPGRADE (ПЕРЕВІРТИ ОНОВЛЕННЯ).

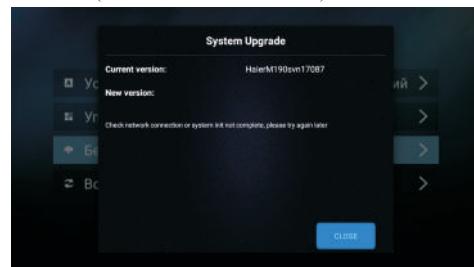


4.3.4 System Recovery (Відновлення системи)

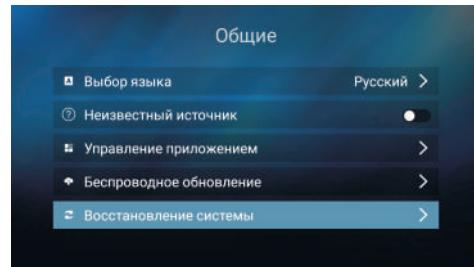


Натисніть кнопку FACTORY DATA RESET (СКИДАННЯ ДО ЗАВОДСЬКИХ НАЛАШТУВАНЬ), щоб відновити систему, після чого всі завантажені вами застосунки будуть видалені.

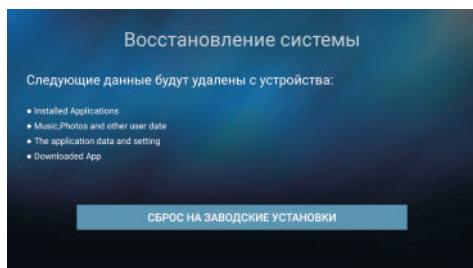

4.4 About TV (Про телевізор)

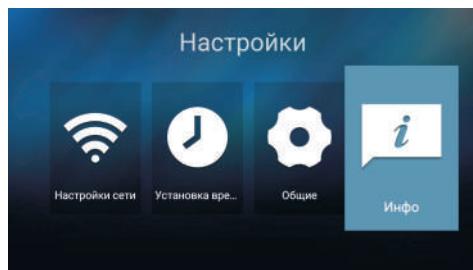


У цій частині відображається системна інформація, як показано на малюнку.

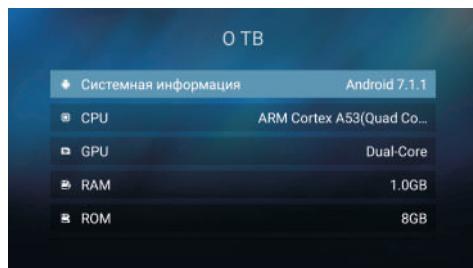


5. Media Player (Медіаплеєр)

Примітка: Перед роботою з меню MEDIA (МЕДІА) підключіть USB-пристрій або карту пам'яті.

Натисніть кнопку ▲/▼, щоб обрати пункт Media Player (Медіаплеєр) на головній сторінці, а потім кнопку ENTER.

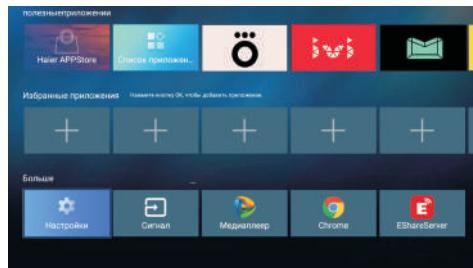


Для вибору натисніть кнопку **◀/▶** і для підтвердження — кнопку ENTER.

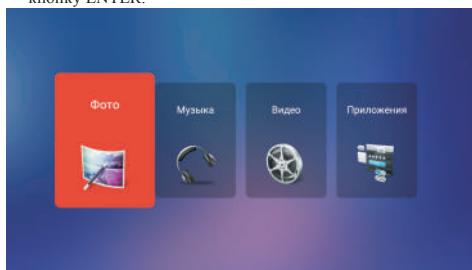

5.1 Photo (Фото)

Зображення тільки для довідки; фактичний елемент є стандартом.

Натисніть кнопку **◀/▶**, щоб обрати пункт Фото в головному меню, а потім кнопку ENTER для підтвердження. Для повернення до головного меню натисніть кнопку виходу EXIT.

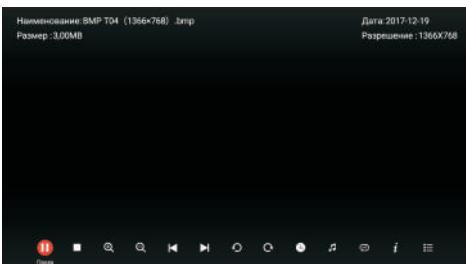

Ви можете переглянути інформацію про поточну фотографію, що відтворюється, натиснувши кнопку INFO, а потім кнопку **▶** для відтворення або паузи; ви зможете побачити стан відтворення в правій частині екрану.

Потім натисніть кнопку **▲/▼** або **◀/▶**, щоб повторити зображення.

Примітки: Інші пункти меню ю опис аналогічні меню Movie (Фільми).

5.2 Music (Музика)

Зображення тільки для довідки; фактичний елемент є стандартом. Натисніть кнопку **◀/▶**, щоб обрати пункт Музика в головному меню, а потім кнопку ENTER.

Для повернення до головного меню натисніть кнопку виходу EXIT.



Натисніть кнопку **▲/▼**, щоб обрати пісню, яку ви хочете прослухати, а потім кнопку ENTER або **II** чи **▶** для відтворення.

Натисніть кнопку **◀**, щоб повернутися до попереднього меню.



Ви можете побачити інформацію про поточну відтворювану пісню в лівій частині меню.




5.3 Video (Відео)

Зображення тільки для довідки; фактичний елемент є стандартом.


Натисніть кнопку **◀/▶**, щоб обрати пункт Відео в головному меню, а потім кнопку ENTER.

Для повернення до головного меню натисніть кнопку виходу EXIT.

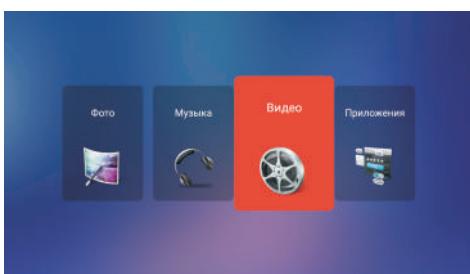

Натисніть кнопку **◀/▶** та кнопку **▲/▼**, щоб обрати папку, яку ви бажаєте переглянути.

Натисніть кнопку ENTER, щоб обрати підпапку.

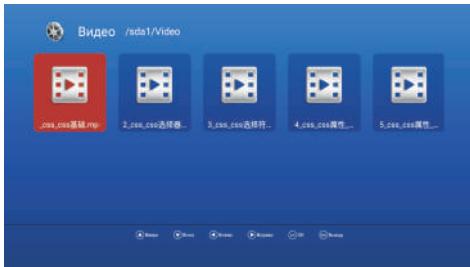


Натисніть кнопку ENTER або кнопку **II** для відтворення, Натисніть кнопку **■** або кнопку EXIT, щоб зупинити відтворення. Натисніть кнопку **◀**, щоб повернутися на попередню сторінку. Ви можете побачити інформацію про поточне відтворюване мультимедіа в першу секунду або після натискання кнопки INFO.

5.4 Applications (Застосунки)

Зображення тільки для довідки; фактичний елемент є стандартом.

Натисніть кнопку **◀/▶**, щоб обрати пункт Застосунок в головному меню, потім натисніть кнопку ENTER, після чого ви можете встановити доступні застосунки.

Для повернення до головного меню натисніть кнопку виходу EXIT.

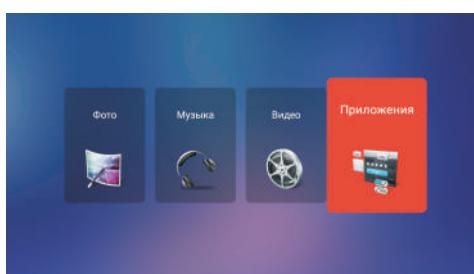

TV застосунки

1. ДЖЕРЕЛО ВХІДНОГО СИГНАЛУ

1. Для виведення списку джерел вхідного сигналу натисніть кнопку SOURCE;
2. Натисніть кнопку **▲/▼**, щоб обрати бажане джерело вхідного сигналу;
3. Для введення джерела вхідного сигналу натисніть кнопку ENTER;



2. Головне меню

- Натисніть кнопку MENU для відображення ГОЛОВНОГО ЕКРАННОГО МЕНЮ МОНІТОРУ (MAIN OSD MENU);
- Натисніть кнопку **▲/▼**, щоб обрати потрібне МЕНЮ;
- Натисніть ENTER або кнопку **▶**, щоб увійти до підменю, на кнопку **◀**, щоб повернутися в попереднє меню.
- Натисніть кнопку **▲/▼**, щоб обрати потрібну опцію, а потім натисніть кнопку ENTER або кнопку **▶**, щоб увійти до підменю; натисніть кнопку **◀/▶**, щоб обрати його в підменю;
- Ви можете натиснути кнопку EXIT, щоб зберегти зміни й повернутися до попереднього меню та щоб закрити всі меню.




2.1 Picture Setup (Налаштування зображення)

2.1.1 Picture Mode (Режим зображення)

Натисніть кнопку **▲/▼**, щоб обрати пункт Режим зображення, а потім натисніть кнопку ENTER. (Доступний режим зображення: Standard (Стандарт), Vivid (Яскравий), Mild (М'який), ECO (EKO), User (Користувачкий)).

Ви можете налаштовувати рівень яскравості, контрастності, різкості, кольору тільки в Користувачькому режимі (User mode).

ПОРАДИ: Ви можете натиснути кнопку P-MODE на пульті дистанційного керування знову й знову, щоб безпосередньо змінювати режим зображення.)

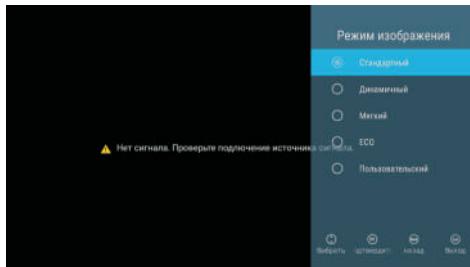

2.1.2 Colour Temp (Колірна температура):

Натисніть кнопку **▲/▼**, щоб обрати опцію Колірна температура, потім натисніть кнопку ENTER й кнопки **◀/▶**, щоб обрати налаштування Standard (Стандартний), Cool (Холодний), Warm (Теплий).

2.1.3 Цифрове шумозаглущення (DNR)

Натисніть кнопку **▲/▼**, щоб обрати цифрове шумозаглущення, а потім кнопку ENTER й кнопки **◀/▶** обрати пункт Off (Вимк.), Low (Низьке), Middle (Середнє), High (Високе).

2.1.4 Aspect Ratio (Співвідношення сторін)

Натисніть кнопку **▲/▼** для вибору пункту Співвідношення сторін, потім кнопку ENTER для введення й кнопку **◀/▶** для налаштування. Потім натисніть кнопку EXIT, щоб повернутися до попереднього меню.

2.2 Sound Setup (Налаштування звуку)

1. Натисніть кнопку **▲/▼**, щоб обрати параметр, який ви хочете налаштовувати, в меню Звук (Sound), а потім натисніть кнопку ENTER.

2. Натисніть кнопку **◀/▶** для регулювання або кнопку **▲/▼** для вибору, потім натисніть кнопку ENTER, щоб обрати підменю.

3. Після завершення налаштування натисніть кнопку MENU для збереження й повернення до попереднього меню, а потім натисніть кнопку EXIT для виходу з меню.




2.2.1 Soundmode (Режим звуку)

Натисніть кнопку **▲/▼**, щоб обрати пункт Режим звуку, а потім натисніть кнопку ENTER для підтвердження. (Доступні наступні режими звуку: Standard (Стандарт), Theatre (Театр), Music (Музика), User (Користувачкий)).

Ви можете налаштовувати значення низьких і високих частот, тільки перебуваючи в користувачькому режимі.

ПОРАДИ: Ви можете натиснути кнопку S-MODE на пульті дистанційного керування, щоб змінити режим звучання.

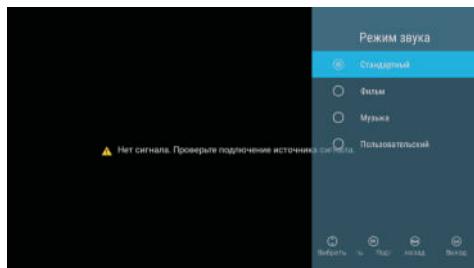

2.2.2 Balance (Баланс)

Натисніть кнопку **▲/▼** для вибору пункту Баланс, а потім натисніть кнопку **◀/▶** для налаштування. Для негайного повернення до головного меню натисніть кнопку EXIT.

2.2.3 AVL (Автоматичне регулювання гучності) Натисніть кнопку **▲/▼**, щоб обрати пункт Автоматичне регулювання гучності, потім натисніть кнопку ENTER, щоб виконати налаштування. Для негайного повернення до головного меню натисніть кнопку EXIT.

2.2.4 Digital Audio output (Цифровий аудіо вихід) Натисніть кнопку **▲/▼** для обрання виходу SPDIF (Sony/Philips Digital Interface (або Interconnect) Format), а потім натисніть кнопку ENTER для підтвердження (Доступний режим SPDIF: AUTO (ABTO), PCM (Імпульсно-кодова модуляція), OFF (ВІМК.). Потім натисніть кнопку ENTER або кнопку **▶** для входу, та кнопку **◀/▶**, для налаштування, потім натисніть кнопку EXIT, щоб повернутися до попереднього меню.

2.2.5 Audio Description (Опис аудіо)

Натисніть кнопку **▲/▼**, щоб обрати пункт Опис аудіо, потім натисніть кнопку ENTER для вибору AD ON/OFF (УВІМК./ВІДМК. АУДІО)

Якщо ви обираєте AD ON (УВІМК. АУДІО), ви можете натиснути кнопку **◀/▶**, щоб налаштовувати рівень мікшування.

2.2.6 Audio Only (Тільки Аудіо)

Натисніть кнопку **▲/▼**, щоб обрати пункт Тільки аудіо. Потім натисніть кнопку ENTER, щоб закрити екран.

Натисніть будь-яку клавішу, щоб вийти зі сплячого режиму, і кнопку живлення, щоб увійти в режим очікування.

2.3 Channel Setup (Налаштування каналів)

Щоб відкрити головне меню, натисніть кнопку MENU.

Натисніть кнопку **◀/▶**, щоб обрати пункт Налаштування каналів в головному меню, а потім натисніть кнопку ENTER.



- Натисніть кнопку **▲/▼**, щоб обрати параметр, який ви бажаєте налаштувати в меню Налаштування каналів, а потім натисніть кнопку ENTER.
- Після завершення налаштування натисніть кнопку EXIT для збереження й повернення до попереднього меню, а потім натисніть кнопку EXIT для виходу з меню.

2.3.1 Country (Країна)

Натисніть кнопку **▲/▼**, щоб обрати країну, а потім натисніть кнопку ENTER для підтвердження.


2.3.2 Auto Scan (Автоматичне сканування)

Натисніть кнопку **▲/▼**, щоб обрати пункт Автоматичне сканування, а потім натисніть кнопку ENTER, щоб виконати автоматичний пошук.



2.3.3 DTV Manual Scan (Ручне сканування цифрового телебачення)

Натисніть кнопку **▲/▼** вибору, натисніть кнопку **◀/▶** для налаштування, а потім натисніть кнопку EXIT, щоб повернутися до попереднього меню. Меню виглядатиме наступним чином:

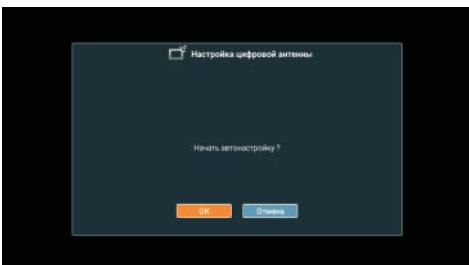

2.3.4 Channel Edit (Редагування каналів)

Натисніть кнопку **▲/▼**, щоб обрати пункт Редагувати канали, а потім натисніть кнопку ENTER. Ви можете використовувати чотири кольорові клавіши, щоб видалити (Delete)/пропустити (Skip)/перемістити (Swap)/заблокувати (Lock), а також натиснути кнопку Fav. (Улюбл.), щоб налаштувати список улюблених каналів. Меню виглядатиме наступним чином:




2.3.5 Common language (Спільна мова)

Натисніть кнопку **▲/▼**, щоб обрати пункт Спільна мова, потім натисніть кнопку ENTER. В цьому меню ви можете перевірити інформацію про карту CAM/CI.

2.3.6 DTV Setting (Налаштування цифрового телебачення)

Натисніть кнопку **▲/▼**, щоб обрати пункт Налаштування DTV, потім натисніть кнопку ENTER. Меню виглядатиме наступним чином:

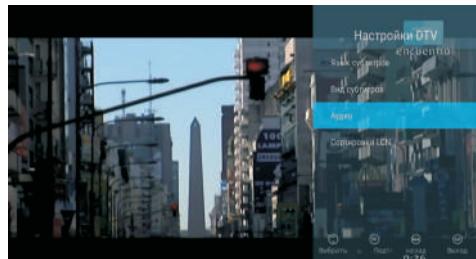

2.3.6.1 Subtitle Display (Відображення субтитрів)

Натисніть кнопку ENTER, щоб увійти до підменю; ви можете натиснути кнопку ENTER, щоб УВІМК./ВІМК. субтитри, Якщо для субтитрів обрано значення ON (УВІМК.), ви можете обрати мову субтитрів за допомогою пункту Мова субтитрів. Для повернення до попереднього меню натисніть кнопку EXIT.

2.3.6.2 Subtitle Type (Тип субтитрів)

Натисніть кнопку ENTER, щоб увійти до підменю, після чого ви можете натиснути кнопку ENTER, щоб обрати Normal Subtitle (Нормальні субтитри) або Subtitle for Hard of Hearing (Субтитри для людей з поганим слухом).

Натисніть кнопку ENTER, щоб обрати Prefer Subtitles 1 (Переважні субтитри 1)/Prefer Subtitles 2 (Переважні субтитри 2). Для повернення до попереднього меню натисніть кнопку EXIT.

2.3.6.3 Audio Type (Тип аудіо)

Натисніть кнопку ENTER, щоб увійти до підменю, після чого ви можете натиснути кнопку ENTER, щоб обрати Normal Audio (Нормальне аудіо) або Audio for Hard of Hearing (Аудіо для людей з поганим слухом).

Натисніть кнопку ENTER, щоб обрати Prefer Audio 1 (Переважне аудіо 1)/Prefer Audio 2 (Переважне аудіо 2). Для повернення до попереднього меню натисніть кнопку EXIT.

2.3.6.4 LCN (Номер логічного каналу)

Натисніть кнопку ENTER, щоб увійти до підменю, після чого ви можете натиснути кнопку ENTER, щоб обрати LCN ON/OFF (УВІМК./ВІМК. ФУНКЦІЮ LCN). Для повернення до попереднього меню натисніть кнопку EXIT.

2.4 Function (Функції)

Натисніть кнопку **▲/▼**, щоб обрати пункт Функцій, а потім натисніть кнопку ENTER для входу.



2.4.1 Teletext Language (Мова телетексту)

Натисніть кнопку ENTER, щоб увійти до підменю, після чого ви можете натиснути кнопку ENTER, щоб обрати Teletext Language (Мова телетексту) (West Europe/East Europe/Russian/Arabic (Західна Європа/Східна Європа/Російська/Арабська)). Для повернення до попереднього меню натисніть кнопку EXIT.

2.4.2 System Lock (Блокування системи)

Для входу до підменю натисніть кнопку ENTER, після чого з'явиться наступне зображення:

Введіть PIN-код за замовчуванням «0000», відкриється меню Parental controls (Батьківський контроль).

Для повернення до попереднього меню натисніть кнопку EXIT.



2.4.2.1 Parental controls (Батьківський контроль)

Натисніть кнопку **▲/▼** для вибору опції ON/OFF (УВІМК./ВІМК.), RATING (РЕЙТИНГ)/Change PIN (Зміна PIN-коду) і натисніть кнопку ENTER для підтвердження.



2.4.3 Auto Power Down (Авто вимикання)

Для входу до підменю натисніть кнопку ENTER.

Натисніть кнопку **▲/▼**, щоб обрати пункт Off (Вимк.)/1 hour (1 година)/2 hour (2 години)/3 hour (3 години)/4 hour (4 години), потім натисніть кнопку ENTER для підтвердження. Для повернення до попереднього меню натисніть кнопку EXIT.

2.4.4 Menю запису (Record) (тільки джерело DTV)

Для входу до підменю натисніть кнопку ENTER, після чого з'явиться наступне зображення:

Натисніть кнопку **▲/▼**, щоб обрати опції, потім натисніть кнопку ENTER, щоб виконати налаштування.




2.4.5 CEC (Управління побутовою електронікою)

Для входу до підменю натисніть кнопку ENTER.

Натисніть кнопку **▲/▼**, щоб обрати пункт HDMI Control (Керування HDMI)/Device auto power off (Автоматичне вимикнення пристрію)/TV auto power on (Автоматичне вимикнення телевізора)/ARC enable (Активувати ARC), а потім натисніть кнопку ENTER для внесення змін.

Для повернення до попереднього меню натисніть кнопку EXIT.

2.5 Setup (Налаштування)

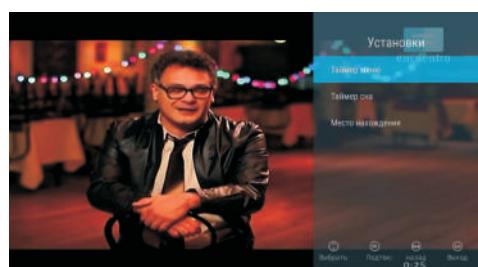

2.5.1 OSD Timer (Таймер екранного меню монітора) (час відображення екранного меню монітора)
 Натисніть кнопку **▲/▼**, щоб обрати пункт Таймер екранного меню монітора. Натисніть кнопку ENTER, щоб увійти до даного меню.
 Натисніть кнопку **▲/▼**, щоб обрати опції Off/10s/20s/30s/40s/50s/60s (Вимк./10 с/20 с/30 с/40 с/50 с/60 с), потім натисніть кнопку ENTER для підтвердження. Для повернення до попереднього меню натисніть кнопку EXIT.

2.5.2 Sleep Timer (Таймер сну) (час вимикання)

Натисніть кнопку **▲/▼**, щоб обрати пункт Таймер сну. Натисніть кнопку ENTER, щоб увійти.
 Натисніть кнопку **▲/▼**, щоб обрати опції Off (Вимк.)/00:15/00:30/01:00/01:30/02:00/03:00, потім натисніть кнопку ENTER для підтвердження.
 Для повернення до попереднього меню натисніть кнопку EXIT.


2.5.3 Location (Розташування)

Натисніть кнопку **▲/▼**, щоб обрати пункт Розташування.
 Натисніть кнопку ENTER, щоб увійти, потім натисніть кнопку ENTER, щоб обрати з опцій Home (Головна)/Store (Магазин). Для повернення до попереднього меню натисніть кнопку EXIT.

DVB-S



- Для виведення списку джерел вхідного сигналу натисніть кнопку SOURCE;
- Натисніть кнопку **▲/▼**, щоб обрати бажане джерело вхідного сигналу DVB-S.
- Для введення джерела вхідного сигналу натисніть кнопку ENTER;
 Натисніть кнопку **▲/▼**, щоб обрати Супутник (Satellite).
- Натисніть кнопку ENTER, щоб підтвердити вибір супутника.
 Натисніть СИНО кнопку для запису програми.

Натисніть кнопку ENTER, щоб почати пошук передач.

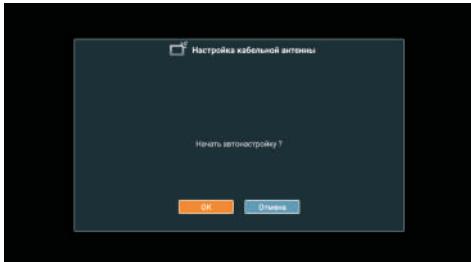


Після появи повідомлення про карту шифрування CI, вставте карту, що приведе до розшифровки програми.


Вставте у роз'єм CI, що знаходиться на задній стінці телевізора, спочатку модуль, а потім карту доступу.

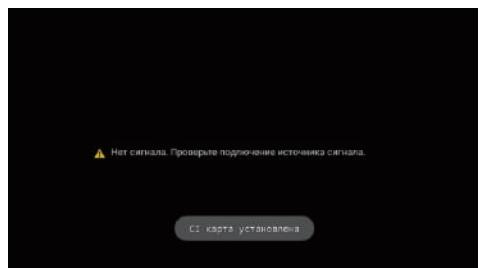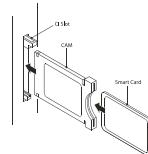

Увімкніть телевізор. Буде показане повідомлення про те, що був виявлений модуль. Через деякий час карта буде активована.

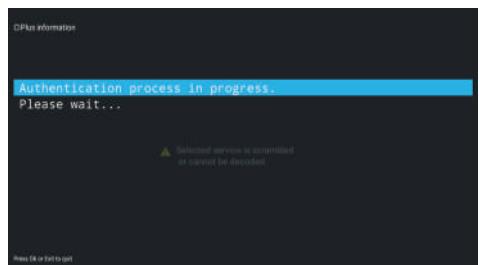


Натисніть кнопку **▲/▼** для вибору пункту CI Information (інформації про карту CI).

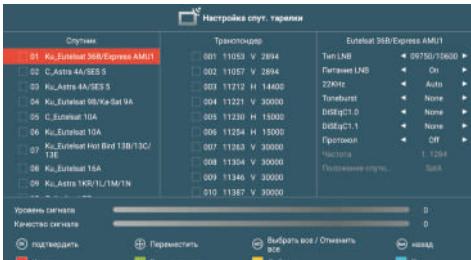

DVB-C

- Для виведення списку джерел вхідного сигналу натисніть кнопку SOURCE;
- Натисніть кнопку **▲/▼**, щоб обрати джерело вхідного сигналу DVB-C.
- Для введення джерела вхідного сигналу натисніть кнопку ENTER;
 Натисніть кнопку ENTER, щоб увійти до інтерфейсу пошуку.

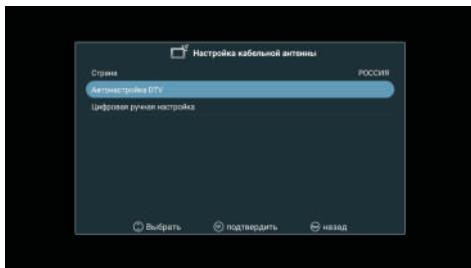

Цифровий РК-телевізор високої чіткості зі світлодіодною підсвіткою екрану діагоналлю 61 см (24 дюйми)

| | |
|--|--|
| Якість телевізійного зображення: | Цифрове ТБ за стандартом HD Ready Діагональ екрану: 60 см Роздільна здатність 1366 x 768 точок 50 Гц. |
| Цифровий декодер | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 16/32/64/128/256 QAM модуляція MPEG2, MPEG4, H.265 |
| Інтерфейси для підключення обладнання: | 2 роз'єми HDMI 1 роз'єм LAN 2 порти USB 1 слот CI 1 порт для підключення оптичного кабелю. 1 порт для підключення навушників. 1 роз'єм AV 1 роз'єм LNB 1 ANT порт Системи, що підтримуються: PAL + SECAM Канал прийому: DVB-T2: 1000, DVB-C: 1000, DVB-S2: 6000, ATV: 99 TB (RF): дисбаланс 75 Ом Відео вхід HDMI: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Якість звуку: | Система стереозвуку NICAM. Середня вихідна потужність 2 x 3 Вт. |
| Споживча потужність в режимі очікування | Не більше 0,5 Вт |
| Цифрові функції: | Підтримка цифрових інтерактивних сервісів Цифровий телетекст Підтримка цифрових субтитрів, які передаються через протокол DVB (цифрове телерадіомовлення) Автоматичне налаштування Автоматичний пошук каналів Програма телепередач на сьогодні і наступний день Телегід на тиждень Підтримка телевізійних приставок Роз'єм CI для електронних модулів Підтримка приймання тифлонерекладу (опис всього, що відбувається на екрані, для людей з порушеннями зору) |
| Додаткові функції: | Тюнер UHF/VHF; таймер вимкнення; батьківський контроль; одновчасне відображення картиною і тексту; потрібно батарейки 2 х AAA (входить до комплекту постачання) для пульта ДК. Кріплення стандарту VESA: 200 x 100 мм Габарити упаковки (Ш x В x Г): 620 x 415 x 128 мм Габарити телевізору на підставці (Ш x В x Г): 550 x 367 x 180 мм Габарити телевізору без підставки (Ш x В x Г): 550 x 325 x 60 мм Маса бруто: 3,8 кг Маса телевізору з підставкою: 2,7 кг Маса телевізору без підставки: 2,5 кг |

* Характеристики надані виключно для довідки.

У разі зміни виробу характеристики можуть змінюватися.

Характеристики може бути змінено без попереднього повідомлення.

Цифровий рідкокристалічний телевізор високої чіткості зі світлодіодною підсвіткою екрану діагоналлю 80 см (32 дюйми)

| | |
|--|---|
| Якість телевізійного зображення: | Цифрове ТВ за стандартом HD Ready Діагональ екрану: 80 см Роздільна здатність 1366 x 768 точок 50 Гц. |
| Цифровий декодер | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 16/32/64/128/256 QAM модуляція MPEG2, MPEG4, H.265 |
| Інтерфейси для підключення обладнання: | 3 роз'єми HDMI 1 роз'єм LAN 2 порти USB 1 слот CI 1 порт для підключення оптичного кабелю. 1 порт для підключення навушників. 1 роз'єм AV 1 роз'єм LNB 1 ANT порт Системи, що підтримуються: PAL + SECAM Канал прийому: DVB-T2: 1000, DVB-C: 1000, DVB-S2: 6000, ATV: 99 ТВ (RF): дисбаланс 75 Ом Відео вхід HDMI: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Якість звуку: | Система стереозвуку NICAM. Потужність акустичної системи 2 x 8 Вт, середньоквадратичне значення (RMS) |
| Споживча потужність в режимі очікування | Не більше 0,5 Вт |
| Цифрові функції: | Підтримка цифрових інтерактивних сервісів Цифровий телетекст Підтримка цифрових субтитрів, які передаються через протокол DVB (цифрове телерадіомовлення) Автоматичне налаштування Автоматичний пошук каналів Програма телепередач на сьогодні і наступний день Телегід на тиждень Підтримка телевізійних приставок Роз'єм CI для електронних модулів Підтримка приймання тифлонерекладу (опис всього, що відбувається на екрані, для людей з порушеннями зору) |
| Додаткові функції: | Тюнер UHF/VHF; таймер вимкнення; батьківський контроль; одночасне відображення картинки і тексту; потрібно батарейки 2 x AAA (входять до комплекту постачання) для пульта ДК. Кріплення стандарту VESA: 200 x 100 мм Габарити упаковки (Ш x В x Г): 795 x 495 x 137 мм Габарити телевізору на підставці (Ш x В x Г): 730 x 467 x 180 мм Габарити телевізору без підставки (Ш x В x Г): 730 x 427 x 61 мм Маса бруто: 6 кг Маса телевізору з підставкою: 4,5 кг Маса телевізору без підставки: 4,4 кг |

* Характеристики надані виключно для довідки.

У разі зміни виробу характеристики можуть змінюватися.

Характеристики може бути змінено без попереднього повідомлення.

43-дюймовий цифровий РК-телевізор Full HD 1080p

| | |
|--|---|
| Якість телевізійного зображення: | FULL HD Підтримка цифрового телебачення Діагональ екрану: 109 см Роздільна здатність 1920 x 1080 точок 50 Гц. |
| Цифровий декодер | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 16/32/64/128/256 QAM модуляція MPEG2, MPEG4, H.265 |
| Інтерфейси для підключення обладнання: | 3 роз'єми HDMI 1 роз'єм LAN 2 порти USB 1 слот CI 1 порт для підключення оптичного кабелю. 1 порт для підключення навушників. 1 роз'єм AV 1 роз'єм LNB 1 ANT порт Системи, що підтримуються: PAL + SECAM Канал прийому: DVB-T2: 1000, DVB-C: 1000, DVB-S2: 6000, ATV: 99 ТВ (RF): дисбаланс 75 Ом Відео вхід HDMI: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Якість звуку: | Система стереозвуку NICAM. Потужність акустичної системи 2 x 8 Вт, середньоквадратичне значення (RMS) |
| Споживча потужність в режимі очікування | Не більше 0,5 Вт |
| Цифрові функції: | Підтримка цифрових інтерактивних сервісів Цифровий телетекст Підтримка цифрових субтитрів, які передаються за протоколом DVB (цифрове телерадіомовлення) Автоматичне налаштування Автоматичний пошук каналів Програма телепередач на сьогодні і наступний день Телегід на тиждень Підтримка телевізійних приставок Роз'єм CI для електронних модулів Підтримка приймання тифлоперекладу (опис всього, що відбувається на екрані, для людей з порушеннями зору) |
| Додаткові функції: | Тюнер UHF/VHF; таймер вимкнення; батьківський контроль; одночасне відображення картинки і тексту; потрібно батарейки 2 x AAA (входять до комплекту постачання) для пульта ДК. Кріплення стандарту VESA: 200 x 200 мм Габарити упаковки (Ш x В x Г): 1063 x 645 x 135 мм Габарити телевізору на підставці (Ш x В x Г): 967 x 622 x 231 мм Габарити телевізору без підставки (Ш x В x Г): 967 x 560 x 64 мм Маса брутто: 10,1 кг Маса телевізора з підставкою: 7,7 кг Маса телевізора без підставки: 7,2 кг |

* Характеристики надані виключно для довідки.

У разі зміни виробу характеристики можуть змінюватися.

Характеристики може бути змінено без попереднього повідомлення.

| Тип несправності | | Огляд |
|---|-------------------------|---|
| Проблема із зображенням | Проблема зі звуком | |
|  | «Сніг» на екрані |  Шум Відрегулюйте положення антени таким чином, щоб зазначені ознаки зникли. |
|  | Роздвоювання зображення |  Зі звуком все гаразд Відрегулюйте положення антени таким чином, щоб зазначені ознаки зникли. |
|  | Перешкоди |  Шум Перевірте обладнання, що працює поруч, автотранспортні засоби або лампи денного світла. |
|  | Нормальне зображення |  Відсутній звук Гучність (перевірте, чи запущена функція вимкнення звуку на пульти дистанційного керування, і чи відповідає аудіосистема) |
|  | Відсутнє зображення |  Відсутній звук Не підключений шнур живлення. Телевізор вимкнений. Неправильне налаштування контрасту, яскравості та гучності. Натисніть на пульти дистанційного керування кнопку увімкнення/вимкнення. |
|  | Безбарвність |  Зі звуком все гаразд Налаштуйте кольоровість |
|  | Шифрування телепередачі |  Рівень звуку в нормі або занизький Виконайте повторне налаштування каналу. |
|  | Безбарвність |  Шум Аудіосистема |

Спеціальне пояснення: На складники, такі як пульт дистанційного керування, гарантія не поширюється.

Haier

Изготовитель:

«Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd»
Хайер Оверсиз Электрик Апплаенсиз Корп.

Лтд

Адрес:

Room S401,Haier Brand building,Haier Industry
park Hi-tech Zone,Laoshan District Qingdao,
China

Рум S401, Хайер бренд билдинг, Хайер
индастри
парк Хай-тек зон, Лаошан дистрикт, Циндао,
Китай

Завод-изготовитель: ООО «Ти Пи Ви Си-Ай-Эс»
адрес: РОССИЯ, город Санкт-Петербург, 196626, пос. Шушары,
Московское ш. 177 лит А

Дата изготовления и гарантийный срок
указаны на этикетке устройства.

Уполномоченное лицо, принимающее
претензии:

ООО «ХАР». Адрес: 121099, г. Москва,
Новинский бульвар, д.8, эт. 16, офис 1601,
тел. 8-800-200-17-06, email:info@haierrussia.ru

