

Важные инструкции по безопасности


★ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Во избежание травм, настоящий аппарат должен быть надежно закреплен на полу/стене в соответствии инструкцией по установке

★ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Для снижения риска возгорания или поражения электрическим током, не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги. Устройство не должно подвергаться воздействию капель или брызг из наполненных жидкостью предметов, таких как вазы, не помещайте их на устройстве

★ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Штепсельная вилка/приборный соединитель используемый в качестве устройства отключения, должен быть легко доступным

★ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Сетевой штепсель используется в качестве устройства отключения, которое должно быть легко


★ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Штепсельная вилка используется для отсоединения. Инструкции по установке или эксплуатации, поставляемые отключения, которое должно быть легко доступным

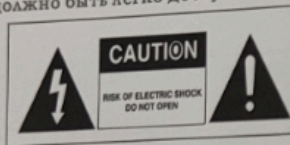

- Эта молния со стрелками в простых мер предосторожности, таких как предназначен для предупреждения пользователя о наличии не изолированного опасного напряжения внутри наалччи не изолированного опасного напряжения внутри корпуса изделия, которое может быть достаточным чтобы представлять опасность поражения электрическим током.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чтобы снизить риск поражения электрическим током, не с края мебели, на которой он установлен снимайте крышку или заднюю панель, так как внутри нет деталей, обслуживаемых пользователем. Обратитесь за обслуживанием к квалифицированному персоналу

- Восклицательный знак внутри треугольника предназначен для оповещения пользователя о наличии важных материалах, которые могут быть расположены между инструкций по эксплуатации и обслуживанию в литературе, сопровождающей устройство.

 Это оборудование является электрическим прибором с двойной изоляцией Класса II. Он был спроектирован таким образом, что не требует безопасного подключения к электросети

Комплект Поставки

Перед установкой проверьте комплект поставки. В случае, если отсутствия или повреждения какого-либо компонента, немедленно обратитесь к дилеру.

Пульт управления x1 Батарейки x2 Руководство пользователя x1

- Тип штепсельной вилки для некоторых стран может отличаться.
- Просьба сохранить не используемые винты

★ На аппарат нельзя ставить источники открытого огня, такие как зажженные свечи

★ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Батарейка (батарейка или Аккумуляторную батарею нельзя подвергать воздействию чрезмерной температуры, например, солнечный свет, огонь и т.д.

★ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Во избежание распространения огня, всегда держите свечи и другие источники открытого огня подальше от данного изделия.

★ Не устанавливайте данное оборудование в ограниченном или встроенном пространстве, например, книжный шкаф, и поддерживайте условия с достаточной вентиляцией на открытом месте. Не следует ограничивать вентиляцию путем накрывания вентиляционных отверстий такими предметами, как газеты, скатерти, занавески и т.д.

★ с телевизорами, ненапольной установки, которые могут использоваться в домашних условиях и весить более 7 кг, должны содержать следующую или аналогичную информацию:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Никогда не ставьте телевизор в неустойчивом месте. Он может упасть и причинить серьезную травму или даже смерть. Множество травм, особенно детских, можно избежать с помощью

- Использования шкафов или подставок, рекомендуемых производителем телевизора

- Используйте только ту мебель, которая способна безопасно удерживать телевизор

- Убедитесь, что телевизор не свисает. Не устанавливайте телевизор на высокой мебели (например, кухонные, книжные) без на подходящей опоре.










- телевизором и поддерживающей мебелью. Объясните детям, что залазить на на мебель, чтобы дотянуться до телевизора или средств его управления опасно.

Обзор функций

Кнопки на панели телевизора

Кнопка	Описание
ПИТАНИЕ	Нажмите, чтобы включить или перейти в режим ожидания
CH+, CH-	Нажмите, чтобы выбрать нужные каналы, или нажмите, чтобы выбрать или отрегулировать пункт меню
VOL+, VOL-	Нажмите, чтобы отрегулировать уровень громкости, или нажмите, чтобы выбрать или отрегулировать пункт меню
MENU	Нажмите для отображения настроек меню на экране телевизора
SOURCE	Нажмите, чтобы выбрать ТВ или все режимы видеовхода

Задняя панель

Функция	коннектора	Описание
	COAX	Подключение для цифрового коаксиального входа для аудиоусилителя
	HDMI	Подключение к оборудованию с выходом HDMI
	AV IN	можно использовать разъем вход для видео и аудио (L / R), аудио (L / R) в качестве аудиовхода YPBPR
	USB	Вставьте USB
	EARPHONE	Аудио выход на наушники
	RJ45	Подключение к интернету
	DVB-T2	Входной терминал антенны Подключается к оборудованию с выходом антенны или настенному разъему антенны.
	DVB-S2	DVB-S2 Входной терминал. Подключается к LNBF.
	CI	Разъем для устройства со стандартным интерфейсом (Декодер).

Пульт дистанционного управления

Определение кнопок на пульте дистанционного управления



Определение кнопок на пульте дистанционного управления

ПИТАНИЕ: Вход или выход из режима ожидания

: Отключение или восстановление звука

NUMBER BUTTONS: Используйте для выбора каналов (в режиме телевизора)

./--: Нажмите эту кнопку перед вводом номера программы больше 09.

: Возврат к предыдущей программе/сигналу источника

: Переключите режим масштаба изображения.

P.MODE: Выбор режима изображения

S.MODE: Выбор режима звука

CH+/CH-: Переключение на следующий/предыдущий канал

(Android: Страница вверх или вниз в приложении Youtube)

VOL+/VOL-: Увеличение/уменьшение уровня звука

: Нажмите для отображения избранных программ, выбранных (в режиме ТВ).

USB: Переход в режим USB

: Нажмите эту кнопку для входа в браузер (режим Android)

: Нажмите эту кнопку для возврата на домашнюю страницу. (Режим Android)

: Вкл/выкл режим мыши

MENU: Нажать для отображения/скрытия экранного меню или выхода из некоторых операций

SOURCE: Выбор источника сигнала

▲/▼: выбор направления

◀/▶: Выбор направления

ENTER: Выбор или подтверждение пункта меню
В режиме телевизора, нажмите ENTER, после чего появится список программ

INFO: Отображение информации о текущей программе

EXIT: Выход из текущего интерфейса

: Быстрая перемотка назад (в режиме USB)

: Быстрая перемотка вперед (в режиме USB)

: Предыдущее (в режиме USB)

: Следующее (в режиме USB)

Пульт дистанционного управления



ПОВТОР: Нажмите для выбора режима повтора воспроизведения (в режиме USB)

■ : Стоп(в режиме USB |)

▶||: Воспроизведение/Пауза (в режиме USB)

⌚/SLEEP: Установка таймера сна

LIST : Нажмите, чтобы войти в список каналов.

CC/SUBTITLE: Нажмите кнопку для отображения доступных субтитров (в режиме DTV).

REC: Чтобы начать запись канала. Нажмите, чтобы начать запись потока каналов в ваш флешка

EPG: Нажмите, чтобы войти в электронный путеводитель программ. (Только для режима DVT).

MTS AUDIO: Нажмите эту кнопку для отображения и выбора различных телевизионных аудиосистем или язык.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- ◆ Все иллюстрации в настоящем руководстве являются примерами, только для информации, конкретное изделие может отличаться от того, что изображено на картинках
- ◆ Кнопки, которые здесь не указаны, не используются