


50 Smart TV S5  
58 Smart TV S5  
65 Smart TV S5

# Haier androidtv

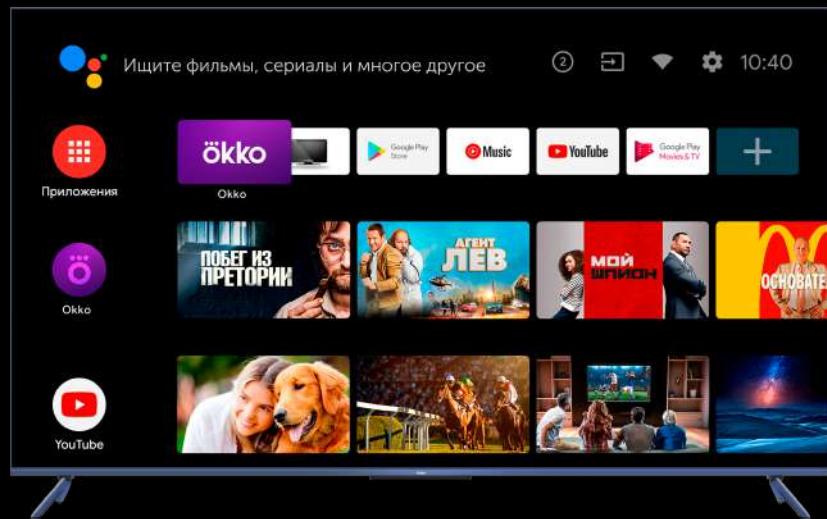

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Телевизор  
цветного изображения  
жидкокристаллический(LED)

Русский

ҚАЗАҚША

УКРАЇНСЬКА

## ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛЫҒЫ

Түрлі-түсті кескінді  
сұйықкристал (LED)  
теледидар

Перед использованием устройства внимательно прочтите это руководство по эксплуатации и сохраните его для дальнейшего использования.

Құрылғыны пайдаланар алдын осы пайдалану нұсқаулығын мұқият оқып шығып, оны алдағы уақытта пайдалану үшін сақтап қойыңыз.

Перед використанням пристрою уважно прочитайте цей посібник з експлуатації та збережіть його для подальшого використання.

## ПОСІБНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Телевізор  
кольорового зображення  
рідкохристалічний (LED)

# **СОДЕРЖАНИЕ**

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И НАПОМИНАНИЯ

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ И УПРАВЛЕНИЕ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВ

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

По вопросам настройки, функционала, а также жалоб и предложений, обращайтесь в нашу службу поддержки:

Поддержка в режиме чата и бесплатных звонков: **haier-europe.com** или **8 800 250 43 05**

Всё что вам необходимо сделать для запроса ремонта или обслуживания Вашего устройства позвонить по номеру **8 800 250 43 05** и указать свои контактные данные, где бы Вы ни находились.

**Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на телевизоры цветного изображения жидкокристаллические (LED) «Haier», предназначенные для приема сигналов вещательного телевидения и содержит информацию, необходимую потребителю для правильной и безопасной эксплуатации.**

### **Права пользователя**

1. Телевизоры Haier предназначены только для индивидуального некоммерческого использования, за исключением частных договорённостей с поставщиком.
2. Любое содержимое или служба, доступ к которым осуществляется с помощью данного устройства является собственностью третьего лица, защищенная соответствующими законами и нормативными актами о защите авторских прав, патентов, товарных знаков и других прав интеллектуальной собственности. При использовании данного устройства пользователь несёт персональную ответственность.
3. Кроме этого, пользователь несет полную ответственность, связанную с качеством, производительностью любого приложения/службы/содержания, установленным самостоятельно, доступ к которым осуществляется с помощью данного устройства.
4. Поставщик не несет ответственность или гарантийные обязательства, связанные с использованием/установкой программного продукта, которое нарушает авторские права любого третьего лица.
5. Поставщик не несет ответственность или гарантийные обязательства, за ошибки использования устройства, установленного программного обеспечения, просмотра контента, загрузки информации, которая может привести к судебным искам и обязательствам по возмещениям.
6. Все приложения, информация, службы, контент предоставленный пользователю с устройством, является собственностью третьих лиц, следовательно поставщик не несет ответственности относительно изменения, приостановления и прекращения работы, а также не несет ответственности по судебным искам и возмещениям, которые возникают по ним.
7. Производитель оставляет за собой право ограничивать использование или доступ к определенному содержанию или службе. Поскольку содержание или службы передаются через стороннюю сеть и средства передачи данных, производитель не осуществляет обслуживание клиентов такой сети и средств, и не обязан предоставлять такое клиентское обслуживание.
8. Поставщик не гарантирует исправности и производительности периферийных устройств, произведенных другими лицами. Поставщик отказывается от любой ответственности или ущерба, который может возникнуть в результате эксплуатации использования периферийных устройств других производителей.
9. Запись и воспроизведение содержимого на данном устройстве может потребовать разрешения от владельца авторских прав или других подобных прав. Пользователь несёт ответственность за то, чтобы использование этого или любого другого устройства соответствовало действующему законодательству об авторском праве в Вашей стране.

1. При первом включении телевизора, а также после обновления, инициализация может занять несколько минут (в зависимости от модели).
2. Изображения в данном руководстве несут информативный характер и могут несколько отличаться от реального вида вашего телевизора и меню.
3. Доступные меню и параметры могут отличаться в зависимости от используемого источника входного сигнала и модели устройства.
4. В будущем к телевизору могут быть добавлены новые функции.
5. Комплектация изделия может отличаться в зависимости от модели.
6. Характеристики изделия или содержание данного руководства может быть изменено без предупреждения в связи с совершенствованием изделия.
7. Для нормального подключения кабелей HDMI и USB-устройств толщина внешнего обрамления разъемов не должна превышать 10 мм, а ширина - 18 мм. Если USB -кабель, или USB -устройство невозможно вставить в USB -разъем телевизора, воспользуйтесь кабелем-удлинителем, который поддерживает разъем USB 2.0.
8. Используйте сертифицированный кабель с логотипом HDMI.
9. В противном случае – это может привести к ошибкам соединения или может не отображаться изображение.
10. В целях обеспечения безопасности и для продления срока использования изделия, не рекомендуется использовать нелицензионное ПО.
11. На любые повреждения, травмы или неисправности, возникшие в результате использования нелицензионных компонентов или ПО, гарантия не распространяется.
12. На некоторых моделях ТВ, на экране наклеена защитная пленка, которую можно снять перед эксплуатацией.
13. Следите за тем, чтобы все винты были правильно вставлены и надежно закручены. (Если винты затянуть недостаточно сильно, телевизор может наклониться после установки или быть неустойчивым).

#### **Транспортировка**

- Время выдержки телевизора при комнатной температуре до включения питания после транспортирования или хранения при пониженной температуре окружающей среды должно быть не менее 5 часов.
- Транспортировать телевизор рекомендуется в коробке или упаковочных материалах, в которых телевизор поставляется.
- Прежде чем переносить поднимать телевизор, отключите кабель питания и все остальные кабели.
- При перевозке, следите за указателем нахождения дисплея на коробке. Не кладите коробку на сторону дисплея на угловые поверхности.
- Транспортировку, распаковку, перенос телевизора рекомендуется совершать двумя людьми

# ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- 1) Ознакомьтесь с инструкцией
- 2) Сохраняйте эту инструкцию.
- 3) Соблюдайте все меры предосторожности.
- 4) Соблюдайте приведенные в инструкции указания.
- 5) Не используйте данное устройство вблизи воды.
- 6) Протирайте устройство только сухой тканью.
- 7) Не перекрывайте вентиляционные отверстия, устанавливайте устройство в соответствии с инструкциями.
- 8) Не устанавливайте телевизор рядом с источниками тепла, такими как радиаторы, обогреватели, печи и другие приборы (включая усилители), выделяющими тепло.
- 9) Соблюдайте осторожность при подключении устройства к электросети. Если поставляемый формат штекера не соответствует формату Вашей розетки, обратитесь к специалисту для замены устаревшей розетки.
- 10) Предохраняйте сетевой шнур от перемещения или передавливания, особенно в штекерах, в арматуре штепсельных розеток и в местах, где они выходят из устройства.
- 11) Используйте только приспособления/аксессуары, указанные производителем.
- 12) Отключайте устройство от розетки электросети во время грозы, а также в тех случаях, когда вы не собираетесь использовать его в течение длительного времени
- 13) Все работы по обслуживанию должны выполняться квалифицированным персоналом. Сервисное обслуживание необходимо в случаях, когда устройство было повреждено каким-либо образом, например, поврежден шнур питания или штекер; на него пролилась жидкость или внутрь попали какие-либо предметы; устройство было подвергнуто воздействию дождя или влаги; устройство не работает надлежащим образом или его уронили.
- 14) Так как сетевой штекер используется в качестве отключающего устройства, это устройство всегда должно быть в рабочем состоянии.
- 15) Не перекрывайте вентиляционные отверстия устройства такими предметами, как газеты, скатерти, шторы и т. п.
- 16) Не устанавливайте на устройстве источники открытого огня, например зажженные свечи.
- 17) Следует обратить внимание на экологические аспекты утилизации батарей.
- 18) Устройство предназначено для использования в условиях умеренного климата.  
Не допускайте попадания на устройство капель или брызг, а также не помещайте на него предметы, наполненные жидкостью, например вазы.
- 19) изделие предназначено только для домашнего использования.



**ВНИМАНИЕ**  
НЕ ОТКРЫВАТЬ.  
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ  
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ!

ВНИМАНИЕ  
ВО ИЗБЕЖАНИЕ РИСКА ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ СНИМАЙТЕ КРЫШКУ (ИЛИ ЗАДНЮЮ ПАНЕЛЬ). ВНУТРИ УСТРОЙСТВА НЕТ ДЕТАЛЕЙ, КОТОРЫЕ ТРЕБУЮТ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ВНУТРЕННИХ КОМПОНЕНТОВ УСТРОЙСТВА ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ.

Данный знак указывает на наличие опасного напряжения внутри данного устройства.

Данный знак указывает на наличие важной информации об эксплуатации устройства или уходе за ним в литературе, входящей в комплект поставки.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**  
Во избежание риска возгорания или поражения электрическим током, не подвергайте данное устройство воздействию дождя или влаги.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**  
Батарейки не должны подвергаться воздействию высокой температуры, источниками которой могут быть солнечный свет, огонь и т. д.



Данный знак указывает на наличие двойной изоляции между опасным сетевым напряжением и деталями, доступными для пользователя. При обслуживании используйте только идентичные запасные части.




Данный знак указывает на то, что устройство должно быть утилизировано отдельно от бытовых отходов (это правило обязательно к исполнению на территории Евросоюза). Для предотвращения нанесения ущерба окружающей среде или здоровью людей, утилизируйте данное устройство в соответствии с установленными требованиями. Для возврата устройства свяжитесь с организацией, занимающейся утилизацией, или свяжитесь с продавцом, у которого Вы приобрели устройство. Они смогут произвести экологически рациональную утилизацию.




Термины HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface, а также логотип HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании HDMI Licensing Administrator, Inc. в США и других странах.


# МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И НАПОМИНАНИЯ

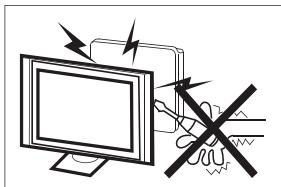

Высокое напряжение вырабатывается в процессе работы данного телевизионного приемника. Не снимайте с устройства заднюю панель. Техническое обслуживание и ремонт внутренних компонентов устройства должны выполняться только квалифицированными специалистами.

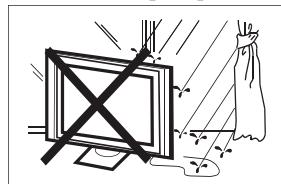

Во избежание возникновения пожара или поражения электрическим током, не подвергайте данное устройство воздействию дождя или влаги

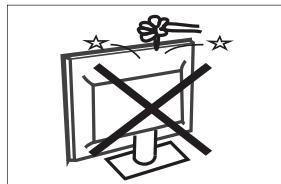

Не допускайте попадания каких-либо предметов в вентиляционные и другие отверстия телевизора. Не допускайте попадания каких-либо жидкостей на устройство.




Не перекрывайте вентиляционные отверстия задней панели. Для длительной и беспроблемной эксплуатации электрокомпонентам требуется охлаждение.




Сетевой кабель нужно располагать таким образом, чтобы на него не наступали.



Не протирайте включенное в сеть устройство, используйте мягкую сухую ткань без использования химикатов.

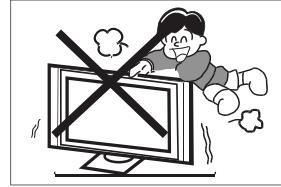

Никогда не вставайте и не опирайтесь на телевизор, а также не роняйте телевизор или подставку. Будьте внимательны к детям. Устройство может упасть и нанести травму.

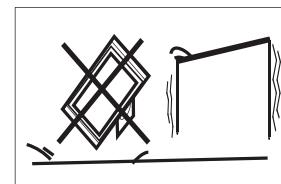

Не устанавливайте устройство на неустойчивые тележки, стойки, полки или столы. Падение может привести к повреждению устройства, а также стать причиной физических травм человека.



Рекомендуется отключить устройство от сети электропитания, если оно не используется в течение длительного периода времени



Не подвергайте телевизионный приемник воздействию прямых солнечных лучей и других источников тепла. Не устанавливайте телевизионный приемник непосредственно на другие устройства, которые выделяют тепло, например на видеоплееры и аудиоусилители. Не устанавливайте на телевизоре источники открытого огня, например зажженные свечи.



При встроенной установке телевизора необходимо соблюдать указанные минимальные расстояния до стен. Перегрев приведет к повреждению и сокращению срока службы устройства.

Примечание: используйте устройство в условиях умеренного климата.


# ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

**ВАЖНО:** Никогда не нажимайте на экран. Эти действия приведут к повреждениям. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате не правильной эксплуатации или неправильной установкой.

## КРЕПЛЕНИЕ ПОДСТАВКИ

**ВАЖНО:** Подставка телевизора должна быть собрана перед использованием.

1. Положите телевизор лицевой стороной на мягкую и плоскую поверхность (одеяло, поролон, ткань и т.д.) во избежание повреждения.
2. Закрепите подставку в нижней части телевизора с помощью четырех винтов M4.

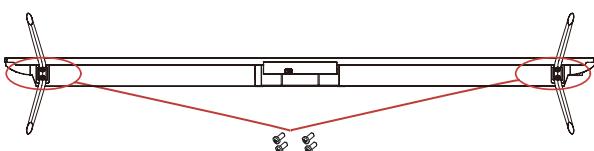

### ПРИМЕЧАНИЕ

Внешний вид устройства должен совпадать с изображением.

## ПОДГОТОВКА ТЕЛЕВИЗОРА К УСТАНОВКЕ НА СТЕНУ


Рекомендуется держать телевизор на расстоянии не менее 2,35" (60 мм) от стены во избежание помех от кабеля. Перед установкой телевизора на стену необходимо снять подставку.

Для Вашей безопасности используйте только UL кронштейны, соответствующие весу телевизора без подставки. (См. стр. 18.)

Установка кронштейнов на телевизор:

1. Выкрутите винты крепления подставки.
2. Снимите подставку с телевизора.
3. Закрепите настенный кронштейн на задней панели телевизора с помощью четырех винтов.

При установке монтажного кронштейна соблюдайте приведенные в инструкции указания.

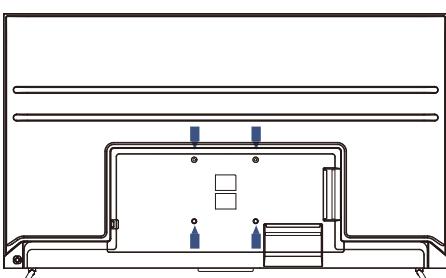


### ПРИМЕЧАНИЕ

Настенный кронштейн не входит в комплект поставки телевизора.


## ВКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕВИЗОРА

1. Установите подставку и поместите телевизор на твердую поверхность.

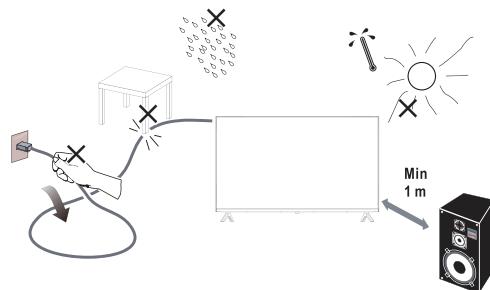


### ПРИМЕЧАНИЕ

- При установке телевизора следите, чтобы вентиляционные отверстия были открыты для свободной циркуляции воздуха. Не перекрывайте вентиляционные отверстия задней панели.
- Для обеспечения полной безопасности не следует размещать вблизи или устанавливать на устройстве источники открытого огня, например зажженные свечи. Исключите воздействие тепла, прямых солнечных лучей, дождя или воды. Не допускайте попадания на устройство капель или брызг.
- 2. Подключите антенный кабель или кабель кабельного телевидения к гнезду антенны **ANT IN** на задней панели телевизора. См.раздел "ПОДКЛЮЧЕНИЕ АНТЕННЫ/КАБЕЛЯ" на стр. 7.
- 3. Пульт дистанционного управления:  
Снимите крышку батарейного отсека. Вставьте 2 батарейки (тип AAA 1.5 V).

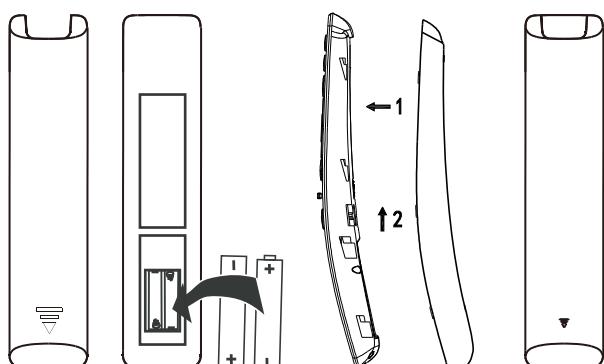

### 4. Питание:

Подключите шнур питания к рабочей розетке.

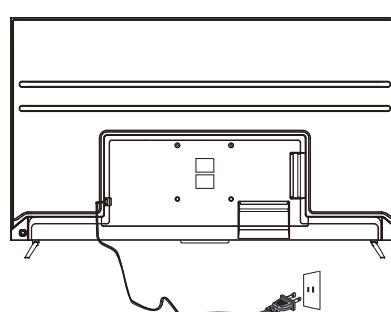


### 5. Включите телевизор:

Нажмите кнопку **POWER** на пульте дистанционного управления, чтобы включить телевизор.

# ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ И УПРАВЛЕНИЕ

## УПРАВЛЕНИЕ КНОПКАМИ

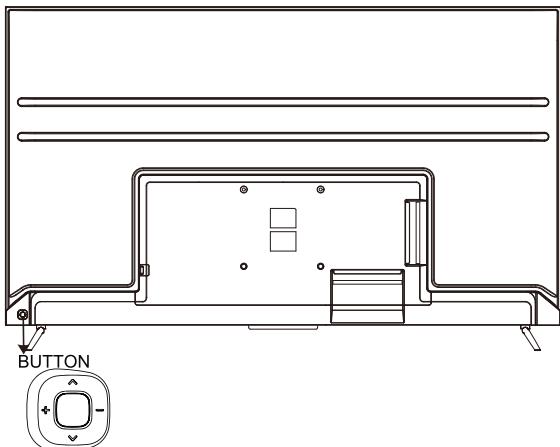

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Пульт дистанционного управления - 1 шт  
Батарейки типа AAA - 2 шт  
Руководство пользователя - 1 шт  
Комплект подставки - 1 шт  
Mini YPbPr Cable – 1 шт

### Кнопка питания

В режиме ожидания нажмите кнопку питания, чтобы включить телевизор.

При загрузке устройства, нажмите и удерживайте кнопку питания для выключения.

В режиме меню кнопка питания выполняет ту же функцию, что и кнопка OK.

### Левая и правая кнопки

Когда меню не открыто, нажмите эти кнопки для увеличения или уменьшения громкости.

### Верхняя и нижняя кнопки.

Когда меню не открыто, нажмите эти кнопки для переключения каналов.

При использовании меню перемещайте курсор на экране стрелками вверх и вниз.

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ



Разъёмы (слева направо):

HDMI1(ARC), LNB вход(спутниковое ТВ), Антенна (антенна/кабель), разъём USB1/ USB2, наушники, CI,




Разъёмы (слева направо):

разъём RJ45, Оптический, видео, левый канал звука, правый канал звука  
разъёмы HDMI4, HDMI3, HDMI2,

# ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВ


Подключайте устройства к разъемам на тыловой стороне телевизора следующим образом:

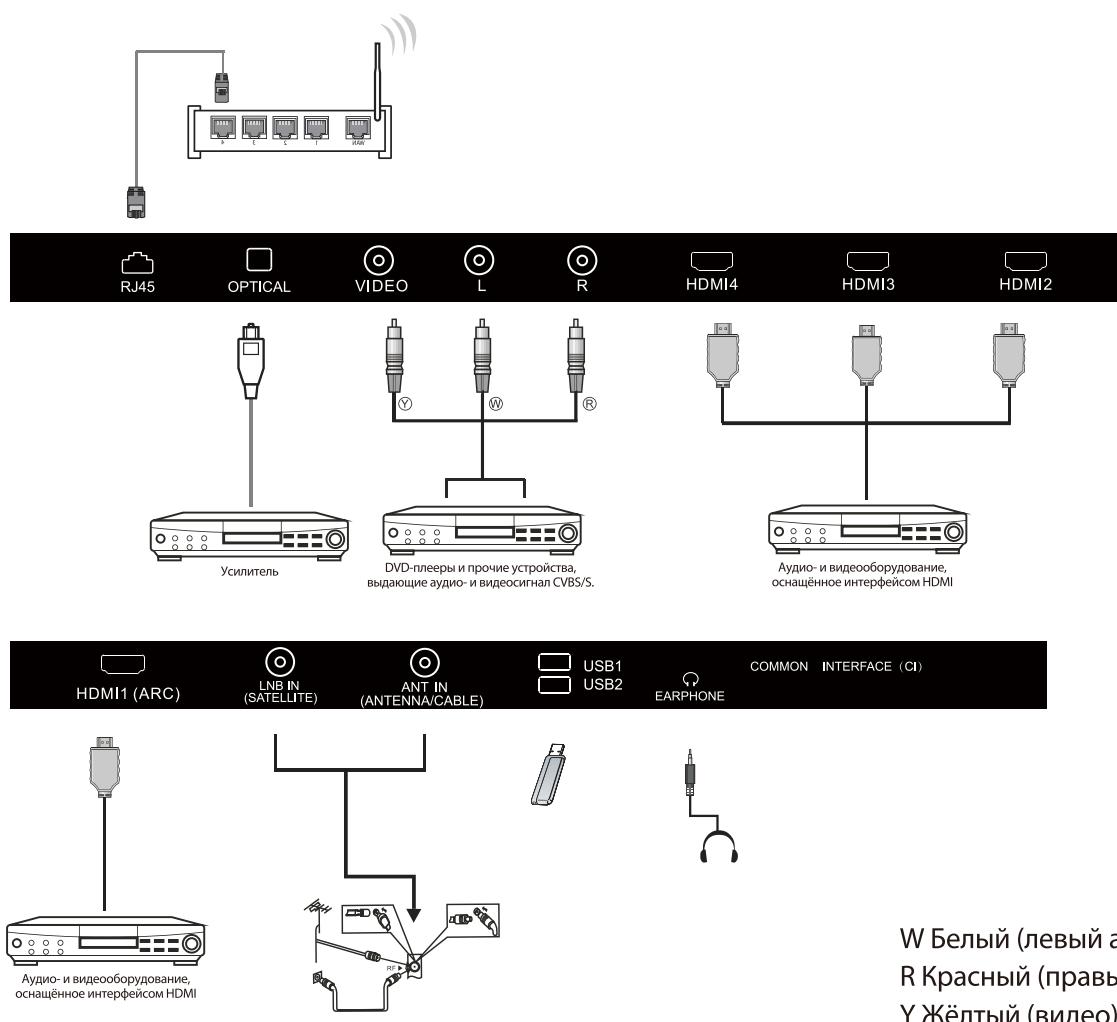

1. HDMI: Подключайте мультимедийные устройства, поддерживающие высокое разрешение.
2. USB: Подключайте USB устройства.
3. YPbPr: Компонентный разъем.
4. RF: Антенное/кабельное ТВ
5. AV INPUT: Видео вход/аудио вход.

# ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

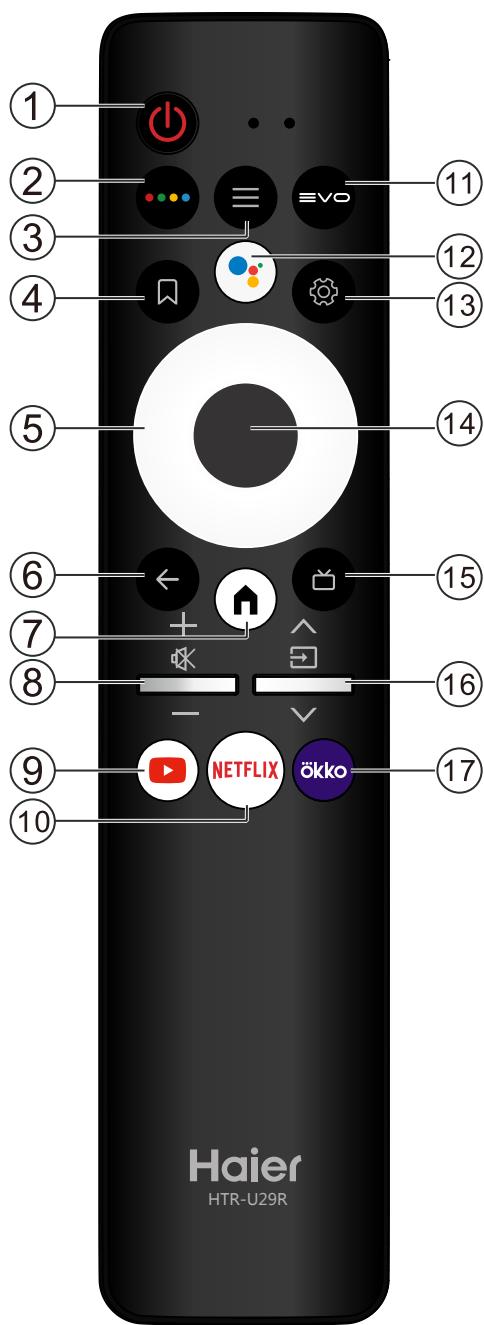


№	Наименование	Функция
1	<b>Power</b>	Включение и выключение телевизора. При выключенном телевизоре блок питания находится под напряжением. Чтобы полностью отключить питание, отсоедините шнур питания.
2	<b>••••</b>	Открытие клавиатуры быстрого доступа.
3	<b>MENU</b>	Открытие меню.
4	<b></b>	Открытие списка каналов/списка для просмотра.
5	<b>▲▼◀▶</b>	Перемещение по экранному меню.
6	<b>←</b>	Возврат к предыдущему меню.
7	<b>⌂</b>	Открытие домашнего экрана.
8	<b>+ -</b>	Нажмите + или - для регулировки уровня громкости.  Отключение звука.
9	<b>YouTube</b>	Открытие приложения YouTube.
10	<b>NETFLIX</b>	Открытие приложения NETFLIX.
11	<b>= eo</b>	Открытие приложения EVO.
12	<b></b>	Запуск Google Assistant.
13	<b>⚙</b>	Открытие настроек.
14	<b>OK</b>	Подтверждение выбора опции или выполнение функции.
15	<b>📺</b>	Отображение электронного гида передач в режиме ТВ.
16	<b>^ □ ↓</b>	Нажмите ^ или ↓ для переключения телеканалов.  Отображение списка источников сигнала.
17	<b>ökkö</b>	Открытие приложения OKKO.

## ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА

При первом включении телевизора мастер настройки поможет вам выполнить все основные настройки. См. текстовую подсказку по начальной настройке.

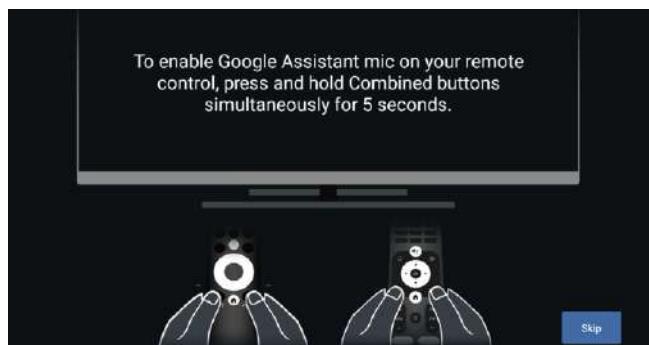

Для выбора языка системы используйте кнопки ▲/▼.  
Чтобы подтвердить выбор языка, нажмите **OK**.

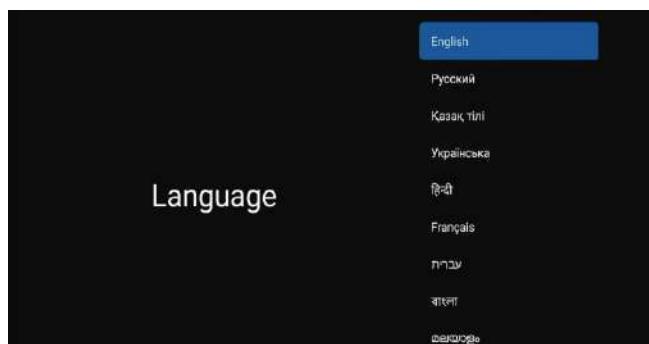

Эта функция используется для сопряжения пульта дистанционного управления. После удачного выполнения сопряжения для управления телевизором можно использовать пульт дистанционного управления, поддерживающий функцию Bluetooth.




Подключите свой смартфон Android к телевизору. Чтобы продолжить подключение, выберите «Продолжить»; чтобы пропустить этот шаг, выберите «Пропустить».




Для подключения сети Wi-Fi используйте кнопки ▲/▼, нажмите **OK** и введите пароль, затем подтвердите подключение.

### ПРИМЕЧАНИЕ


Эта функция для голосового дистанционного управления Bluetooth.

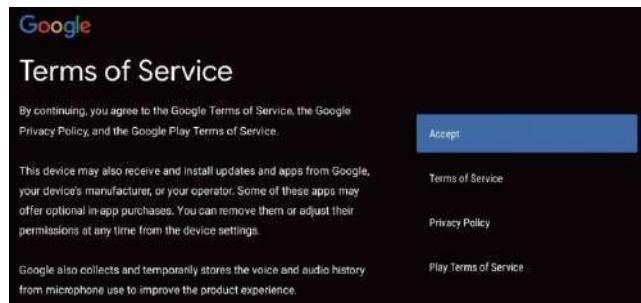


Соглашение с Условиями предоставления служб Google для улучшения работы с продуктом. Для подтверждения согласия выберите «Принять».

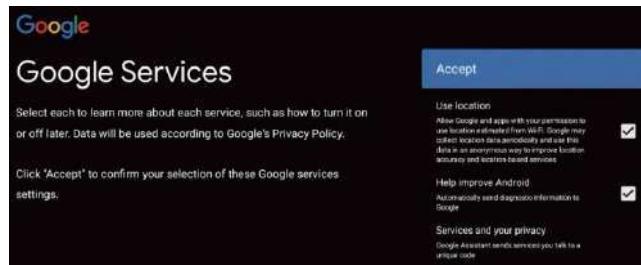

Соглашение на пользование Службами Google для улучшения работы с продуктом. Для подтверждения согласия выберите «Принять».

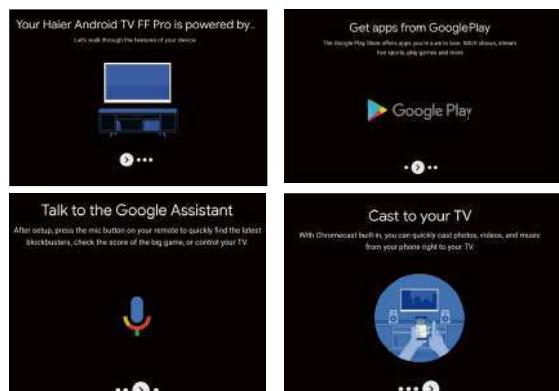

- Если ваше устройство работает на базе Android TV, нажмите на кнопку ►, чтобы выбрать функцию просмотра.
- Больше приложений можно найти в Google Play. Нажмите на кнопку ►, чтобы перейти к следующему экрану.
- Передавайте фотографии и другой контент на телевизор через встроенный Chromecast. Нажмите **OK**, чтобы завершить просмотр.

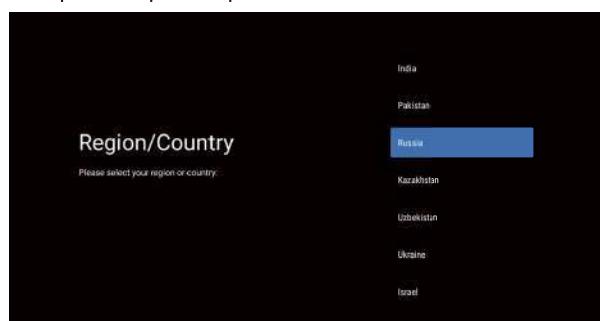

Для выбора страны устройства используйте кнопки ▲/▼. Для подтверждения нажмите **OK**.



Используется для установки пароля на устройство, чтобы обеспечить безопасность и конфиденциальность.

## Input Password

New Password  
••1

1	2	3	☒
4	5	6	0
7	8	9	✓

Чтобы вызвать виртуальную клавиатуру, нажмите **OK**. Используйте пульт дистанционного управления для ввода 4-значного пароля, после чего вас автоматически будет перенаправлено в следующий интерфейс.

## Confirm Password

Confirm Password  
\_\_\_\_\_

1	2	3	☒
4	5	6	0
7	8	9	✓

Снова подтвердите пароль и не меняйте его. Для ввода и подтверждения пароля используйте пульт дистанционного управления.

## Time Zone

Kaliningrad Time

Moscow Time

Samara Time

Yekaterinburg Time

Omsk Time

Выберите нужный часовой пояс, нажимая кнопки «вверх» и «вниз». Чтобы подтвердить выбор, нажмите **OK**.

## Select TV mode

Home

"Home" mode is optimized for efficient energy usage for home use.  
"Retail" mode is optimized to store demo with fixed settings.

Retail

Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать режим «Домашний», и нажмите «Да».

## Chromecast built-in always available

Off

On

Let this device be detected as a Google Cast device and allow Google Assistant and other services to wake this device up to respond to Cast commands, even when on standby and the screen is off.

Для ответа на команды Cast нажмите «Вкл.», для выхода — «Выкл.».

## Tuner Mode

Antenna

Cable

Skip

Чтобы выбрать режим тюнера для поиска, используйте кнопки **▲/▼**. Для подтверждения выбора нажмите **OK**.

## Channel Scan

Analogical and digital channels

Only analog channels

Only digital channels

Skip Scan

Для выбора предмета поиска используйте кнопки **▲/▼**. Чтобы начать поиск, выберите «Сканирование»; чтобы пропустить поиск, выберите «Пропустить сканирование».

Setup is completed.  
Enjoy!

FINISH


Нажмите **OK**, чтобы завершить настройку.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Система IOT работает над тем, чтобы поддерживать большее количество подключений бытовых устройств на базе IOT. Простота голосового управления позволит смарт-телевизору выступать в качестве центральной точки доступа к современному интеллектуальному управлению домом при помощи стандартного языка и слов.

## ГЛАВНЫЙ ЭКРАН

После завершения работы мастера настройки можно приступать к просмотру телевизора и перейти на главный экран.

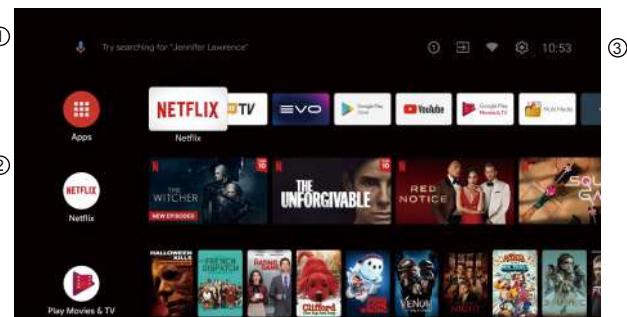

① Откройте Google Ассистента или запустите голосовой поиск.

② Среди приложений, установленных на телевизоре, значки избранных приложений отображаются в этом разделе. (Пользователи могут добавлять/удалять избранные приложения, а также изменять их порядок.)

③ **Приложения:** Нажмите для перехода к экрану приложений, где перечислены все установленные приложения.

④ **Оповещения:** отображение количества оповещений.


⑤ **Входы:** значок выбора источника входного сигнала.

⑥ **Сеть и интернет:** значок настройки сети, например, Wi-Fi.

⑦ **Настройки:** здесь можно настроить различные параметры. Подробнее о настройках см. следующее пояснение.

## ИСТОЧНИК ВХОДНОГО СИГНАЛА



В интерфейсе ГЛАВНЫЙ ЭКРАН для выбора значка «Входы» используйте кнопки **▲/▼/◀/▶**. Нажмите **OK**, чтобы открыть список источников входного сигнала, затем нажмите на кнопку «вверх», чтобы выделить требуемый вход, и нажмите **OK** для переключения.

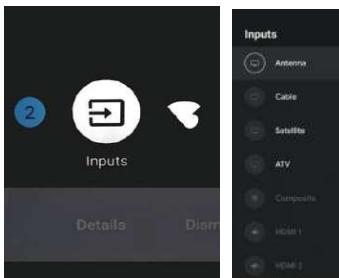

В режиме прямой трансляции нажмите на кнопку ИСТОЧНИК, чтобы отобразить список источников входного сигнала. Вы можете выбрать желаемый источник.


## НАВИГАЦИЯ ПО ЭКРАННОМУ МЕНЮ

Войти можно двумя способами. Сначала в режиме прямой трансляции нажмите на кнопку меню для отображения параметров телевизора, используйте кнопки  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ , чтобы выбрать меню настроек, и нажмите **OK** для подтверждения. Затем в интерфейсе ГЛАВНЫЙ ЭКРАН нажмите на кнопку  $\blacktriangleright$ , чтобы выбрать значок кругового меню настроек, нажмите **OK** для подтверждения.

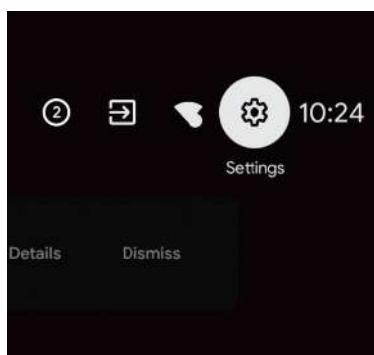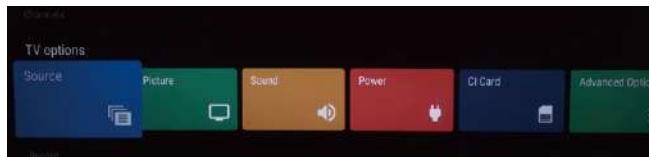

Используйте кнопки  $\Delta/\nabla$ , чтобы выбрать то, что вы хотите настроить.

Нажмите **OK**, чтобы применить настройку.

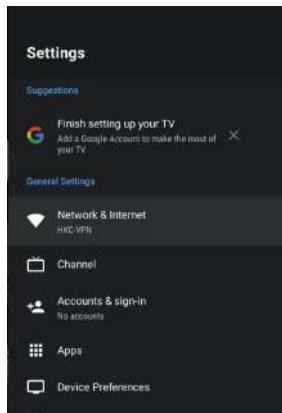


Нажмите НАЗАД для возврата в предыдущее меню. Если отображается главное меню, нажав НАЗАД, вы закроете экранное меню.

## Сеть

1. Используйте кнопки  $\Delta/\nabla$ , чтобы выбрать то, что вы хотите настроить.


2. Нажмите **OK**, чтобы отрегулировать.

3. После завершения регулировки, нажмите **OK**, чтобы сохранить новое значение и вернуться в предыдущее меню

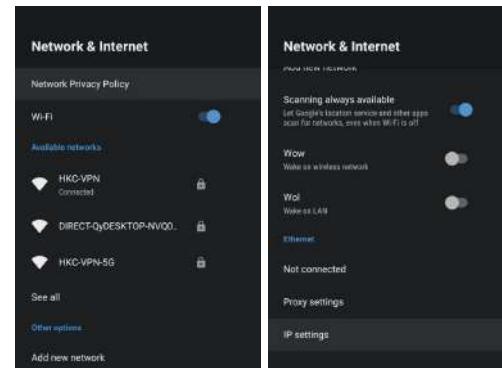


## КАНАЛ (Антенна)

1. В интерфейсе ГЛАВНЫЙ ЭКРАН выберите значок «Входы», нажмите **OK**, чтобы открыть список источников входного сигнала, выберите пункт «Антенна».

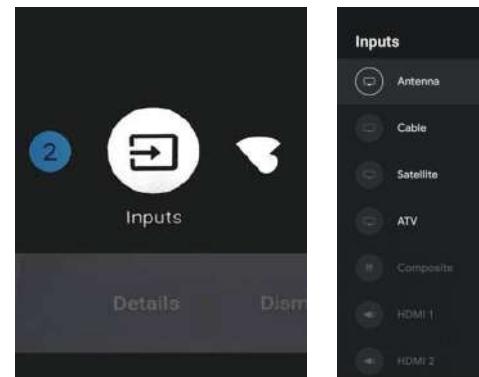

2. Меню-> Настройки-> Канал-> Каналы.

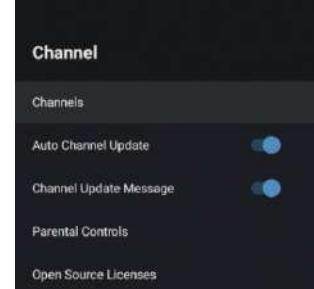

**Каналы** – отображение подменю **поиска** в зависимости от различных режимов установки каналов.



**Автоматическое обновление каналов** – нажмите **OK**, чтобы выбрать ВКЛ./ВЫКЛ. При выборе ВКЛ. система будет автоматически сканировать и обновлять каналы через 5 минут ожидания.

**Сообщение об обновлении канала** – нажмите **OK**, чтобы выбрать ВКЛ./ВЫКЛ. При выборе ВКЛ. система покажет вам сообщение об обновлении.

**Родительский контроль** – Используйте кнопки  $\Delta/\nabla$ , чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы открыть подменю.


**Лицензии на открытое программное обеспечение** – Используйте кнопки  $\Delta/\nabla$ , чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы открыть подменю.

3. Выберите подменю, вы можете начать поиск каналов, обновлять поиск каналов, выполнить поиск одиночной РЧ и т. д.

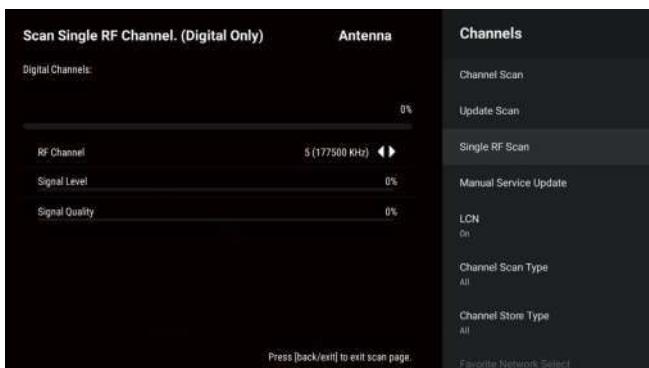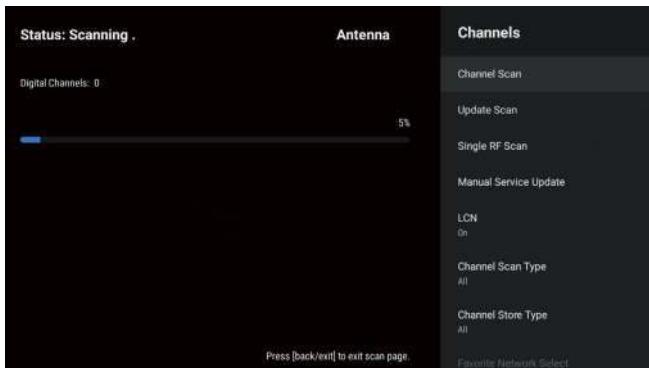


## КАНАЛ (Кабельное ТВ)



1. В интерфейсе ГЛАВНЫЙ ЭКРАН выберите значок «Входы», нажмите OK, чтобы открыть список источников входного сигнала, выберите пункт «Кабельное ТВ».

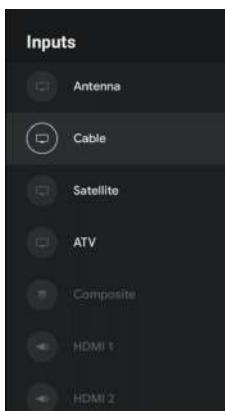

2. Меню-> Настройки-> Канал-> Каналы.

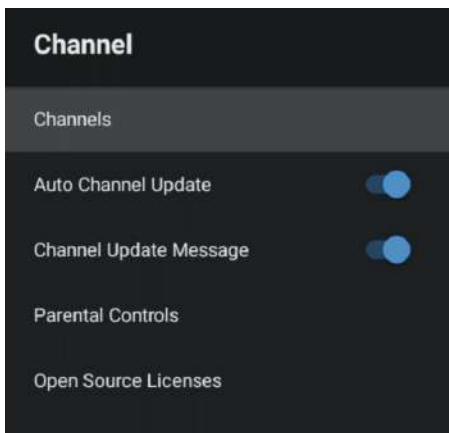


3. Выберите подменю, вы можете начать поиск каналов, выполнить поиск одиночной РЧ и т. д.

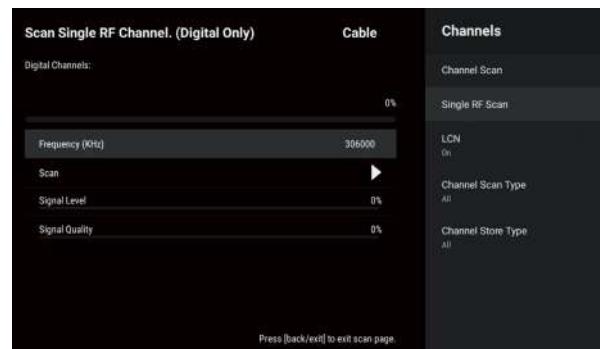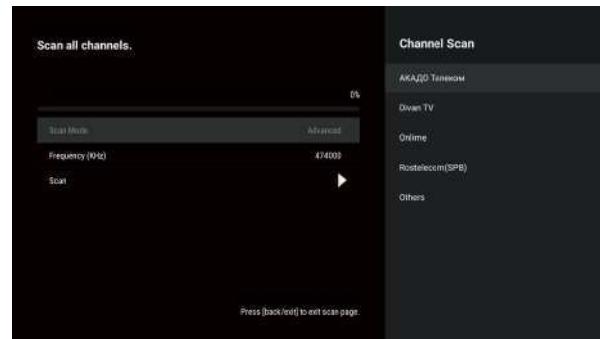


## КАНАЛ (Спутниковое ТВ)





1. В интерфейсе ГЛАВНЫЙ ЭКРАН выберите значок «Входы», нажмите OK, чтобы открыть список источников входного сигнала, выберите пункт «Спутниковое ТВ».

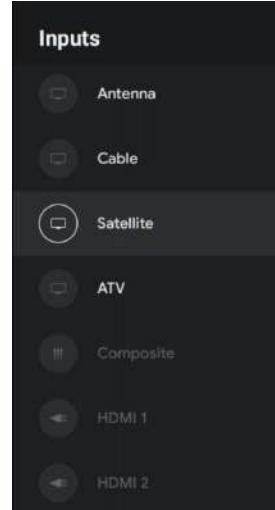

2. Меню-> Настройки-> Канал-> Каналы.

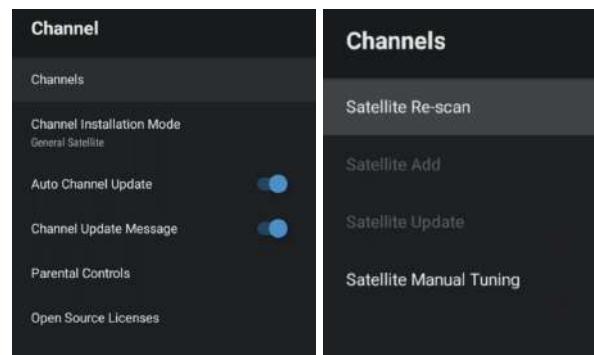


3. Выберите подменю, вы можете выполнить повторный поиск спутниковых каналов, ручную настройку спутниковых каналов и т. д.

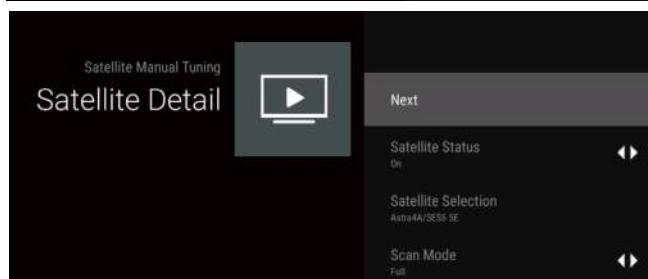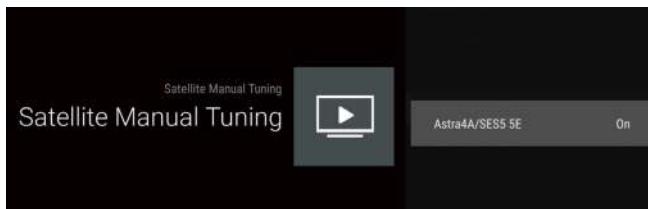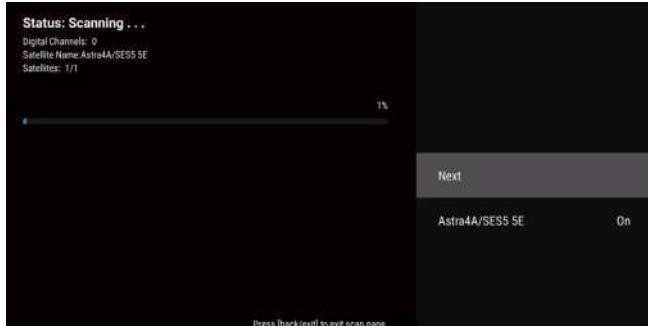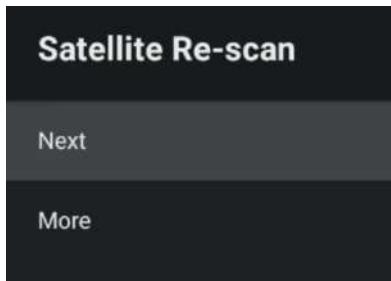


## КАНАЛ (ATV)

1. В интерфейсе ГЛАВНЫЙ ЭКРАН выберите значок «Входы», нажмите OK, чтобы открыть список источников входного сигнала, выберите пункт «ATV».

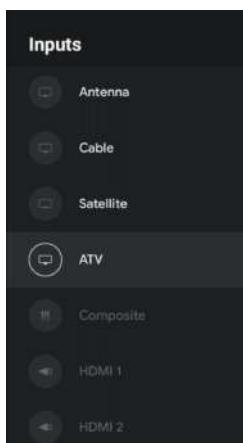

2. Меню-> Настройки-> Канал-> Каналы.


3. Выберите подменю, вы можете начать поиск каналов, обновлять поиск каналов, выполнить ручной поиск аналоговых каналов и т. д.

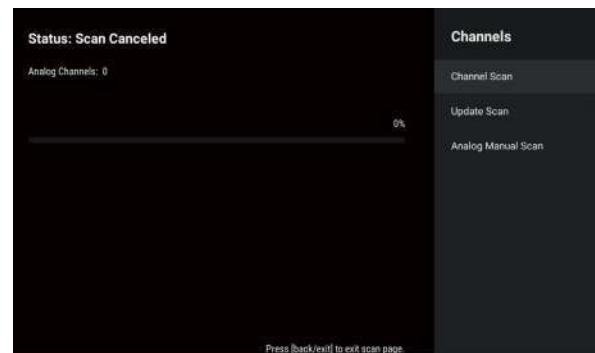


**Поиск каналов:** войдите непосредственно в интерфейс автоматической поисковой платформы.

**Обновление поиска каналов:** Повторный автоматический поиск частотных точек за пределами станции.

**Ручной поиск аналоговых каналов:** Станция ручного поиска ATV. После ввода частотной точки вы можете выбрать станцию поиска нажимая кнопки «вверх» или «вниз».

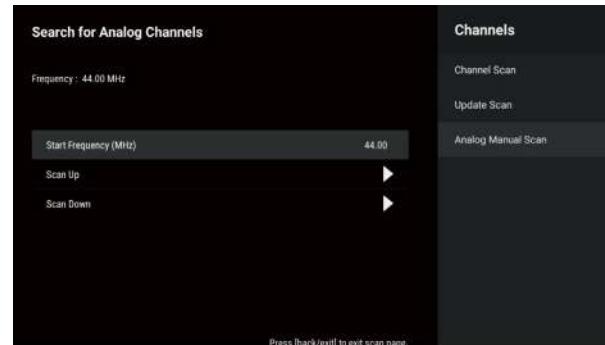


**Пропуск канала/Смена канала/Перемещение канала/Редактирование канала/Удаление канала:** Используйте кнопки ▲/▼, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите OK, чтобы открыть подменю.

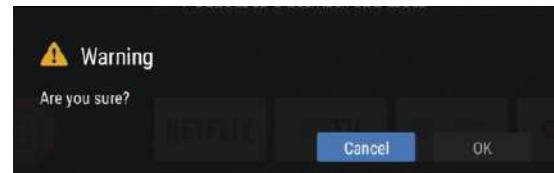


**Очистить список каналов:** Используйте кнопки ▲/▼, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите OK, чтобы выбрать очистить список или нет.

## УЧЕТНЫЕ ЗАПИСИ И ВХОД В СИСТЕМУ

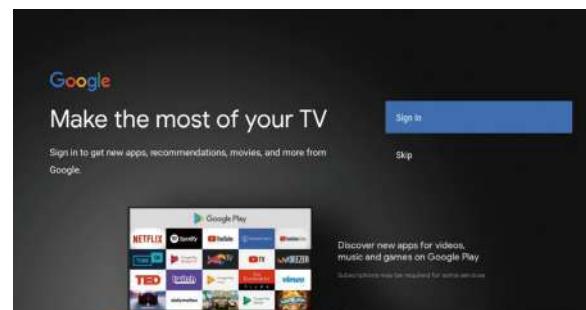


## ПРИЛОЖЕНИЯ

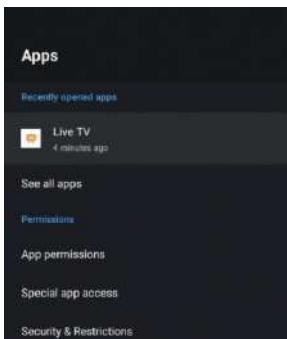

В этом меню вы можете установить разрешения для приложений и прочитать списки приложений.

- Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать то, что вы хотите настроить.
- Нажмите **OK**, чтобы отрегулировать.
- После завершения регулировки нажмите на кнопку **НАЗАД**, чтобы вернуться в предыдущее меню.


## ПАРАМЕТРЫ УСТРОЙСТВА

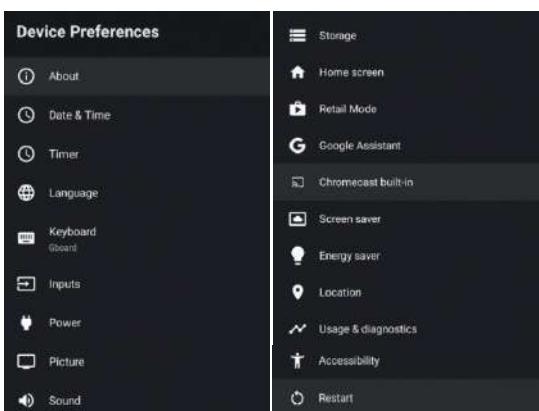

В этом меню вы можете ознакомиться с информацией и настройками телевизора.


- Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать то, что вы хотите настроить.
- Нажмите **OK**, чтобы отрегулировать.
- После завершения регулировки нажмите на кнопку **НАЗАД**, чтобы вернуться в предыдущее меню.

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

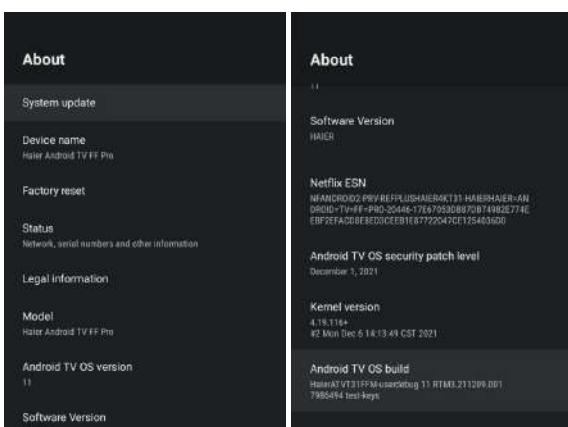

В этом меню вы можете обновить систему, восстановить заводские настройки и прочитать информацию о телевизоре.

## ДАТА И ВРЕМЯ

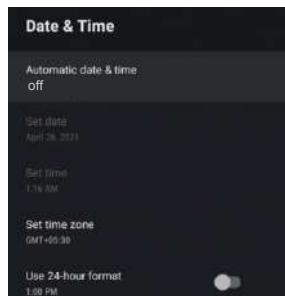

### Автоматическая установка даты и времени –

Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы открыть подменю. (Опционально: Использование сетевого времени, Выкл.)

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Ручная настройка даты и времени автоматически **выключит автоматическую настройку** даты и времени.


**Установка даты** – Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы открыть подменю.

**Установка времени** – Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы открыть подменю.

**Установка часового пояса** – Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы открыть подменю.

**Выбор 24-часового формата** – Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы выбрать ВКЛ. или ВЫКЛ.

## ТАЙМЕР

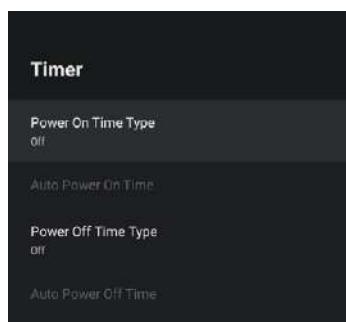


**Тип времени включения** – Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы выбрать ВКЛ./ВЫКЛ./ОДИН РАЗ.

**Время автоматического включения** – Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы открыть подменю.

**Тип времени выключения** – Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы выбрать ВКЛ./ВЫКЛ./ОДИН РАЗ.


**Время автоматического выключения** – Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы открыть подменю.

## ЯЗЫК

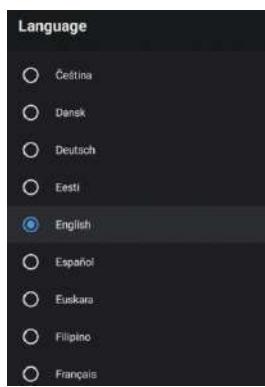

**Язык** – Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы открыть выбор языка.

## КЛАВИАТУРА

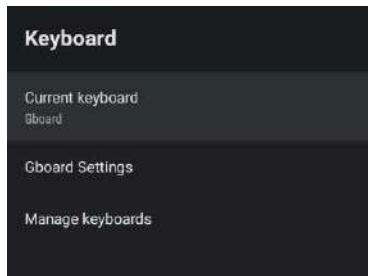


**Активная клавиатура** – Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы открыть подменю.

**Настройка Gboard** – Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы открыть подменю.

**Управляемая клавиатура** – Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы открыть подменю.

## ВХОДЫ

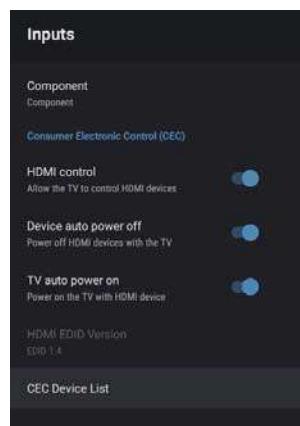

**Входы** – Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы открыть подменю.

**HDMI контроль** – Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы ВКЛ. или ВЫКЛ.

### Автоматическое выключение устройства –


Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы выбрать ВКЛ. или ВЫКЛ.

**Автоматическое включение телевизора** – Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы выбрать ВКЛ. или ВЫКЛ.

**Версия EDID HDMI** – Показывать версию EDID (Расширенные данные идентификации дисплея).

**Список устройств CEC** – Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы открыть подменю.

## ПИТАНИЕ

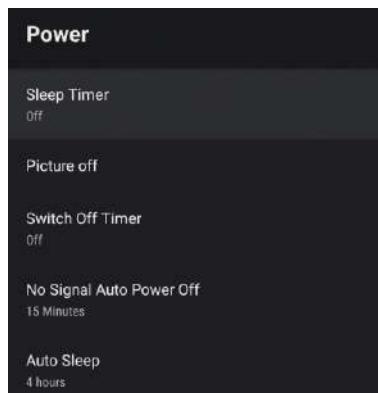

**Таймер ночного режима** – Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы открыть подменю.

(Опционально: выкл., через 10 минут, 20 минут, 30 минут, 40 минут, 50 минут, 60 минут, 90 минут или 120 минут.)

**Выключение изображения** – Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы выбрать ВКЛ. или ВЫКЛ.



**Таймер выключения** – Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы открыть подменю.

(Опционально: выкл., через 30 минут, 60 минут, 90 минут, 120 минут, 150 минут, 180 минут, 210 минут, 240 минут)

**Автоматическое выключение без сигнала** – Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы открыть подменю. (Опционально: выкл., через 5 минут, 10 минут, 15 минут, 30 минут, 60 минут).

**Автоматическое включение ночного режима** – Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы открыть подменю. (Опционально: Никогда, через 4 часа, 6 часов, 8 часов).

## ИЗОБРАЖЕНИЕ

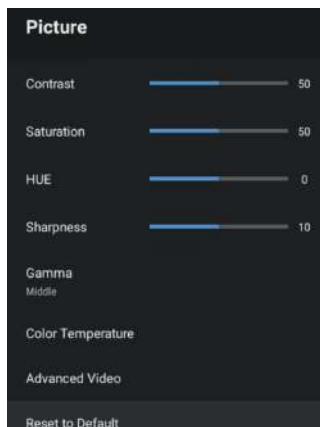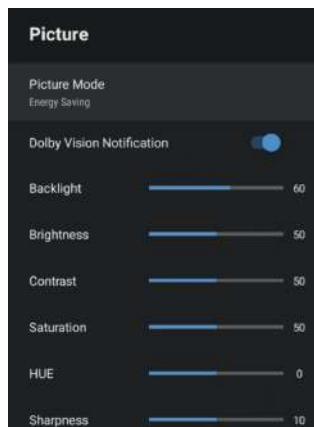

**Режим изображения** – Используйте кнопки **▲/▼** для выбора пункта меню, чтобы открыть подменю.

(Опционально: Пользовательский, Стандартный, Яркий, Спорт, Кино, Игра и Энергосбережение).

**Уведомление Dolby Vision** – Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы выбрать ВКЛ. или ВЫКЛ.

**Подсветка/Яркость/Контрастность/Насыщенность/ОТТЕНОК/Резкость** – Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать параметр. Нажмите **◀**, чтобы уменьшить значение для параметра. Нажмите **▶**, чтобы увеличить значение для параметра.


**Gamma** – Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы открыть подменю. (Опционально: Темный, Средний, Яркий).

**Теплота цвета** – Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы открыть подменю.

**Улучшенный формат видео** – Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы открыть подменю.

**Сброс по умолчанию** – Сбросить все настройки до заводских.

## ЗВУК

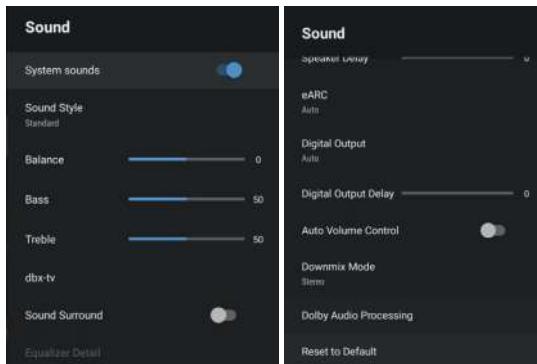

**Звук системы** – Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы выбрать ВКЛ. или ВЫКЛ.

**Стиль звука** – Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы открыть подменю. (Опционально: Пользовательский, Стандартный, Ночной, Спорт, Кино, Музыка, Новости, Авто).

**Баланс/Низкие/Высокие частоты** – Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню. Нажмите **◀**, чтобы уменьшить значение для параметра. Нажмите **▶**, чтобы увеличить значение для параметра.

**dbx-tv** – Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы открыть подменю.

**Объемный звук** – Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы выбрать ВКЛ. или ВЫКЛ.

**Эквалайзер** – Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы открыть подменю.

**Задержка звука динамика** – Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню. Нажмите **◀**, чтобы уменьшить значение для параметра. Нажмите **▶**, чтобы увеличить значение для параметра.

**Звуковой канал eARC** – Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы выбрать Авто или ВЫКЛ.

**Цифровой выход** – Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы открыть подменю. (Опционально: Авто, Байпас, PCM, Dolby Digital Plus, Dolby Digital).

**Задержка цифрового выхода** – Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню. Нажмите **◀**, чтобы уменьшить значение для параметра. Нажмите **▶**, чтобы увеличить значение для параметра.

**Режим автоматического контроля громкости** – Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы ВКЛ. или ВЫКЛ.

**Режим понижающего микширования** – Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы открыть подменю. (Опционально: Стерео, Объемный).

**Обработка Dolby Audio** – Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы ВКЛ. или ВЫКЛ.

**Сброс по умолчанию** – Сбросить все настройки до заводских.

## УСТРОЙСТВО ХРАНЕНИЯ




**Внутреннее общее устройство хранения** – Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы открыть подменю.

**Съемное устройство хранения** – Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы открыть подменю.

(Примечание: Показать внешние устройства, если есть)

## ГЛАВНЫЙ ЭКРАН

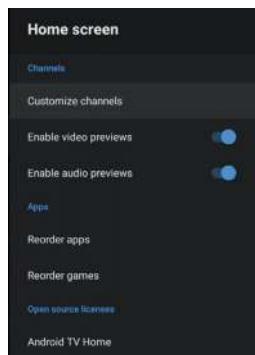


В этом меню вы можете настроить каналы, найти приложения, лицензии на открытое программное обеспечение.

1. Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать то, что вы хотите настроить.

2. Нажмите **OK**, чтобы отрегулировать.

3. После завершения настройки нажмите на кнопку «НАЗАД», чтобы вернуться в предыдущее меню.


## ПРИЛОЖЕНИЕ RETAIL MODE (Режим магазина)

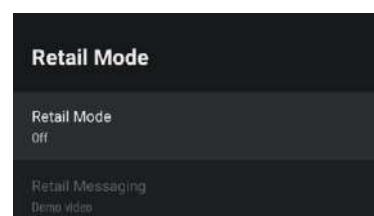

**Режим магазина** – Используйте кнопки ▲/▼, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы выбрать ВКЛ. или ВЫКЛ.

**Сообщения магазина** – Используйте кнопки ▲/▼, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы открыть подменю. (Примечание: Демо-видео, е-POP слева, е-POP внизу)


## GOOGLE АССИСТЕНТ

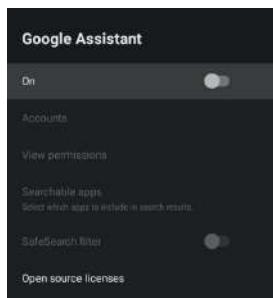

В этом меню можно настроить приложения с возможностью поиска, фильтр безопасного поиска, блокировку оскорбительных слов, лицензии на открытые программное обеспечение.

1. Используйте кнопки ▲/▼, чтобы выбрать то, что вы хотите настроить.
2. Нажмите **OK**, чтобы отрегулировать.
3. После завершения настройки нажмите на кнопку «НАЗАД», чтобы вернуться в предыдущее меню.


## ВСТРОЕННЫЙ CHROMECAST

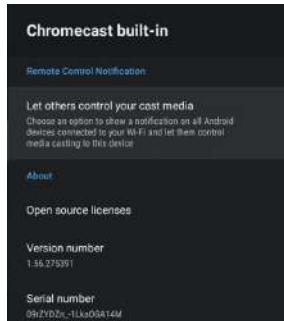

В этом меню вы можете ознакомиться с информацией и настройками Chromecast.

1. Используйте кнопки ▲/▼, чтобы выбрать то, что вы хотите настроить.
2. Нажмите **OK**, чтобы отрегулировать.
3. После завершения настройки нажмите на кнопку «НАЗАД», чтобы вернуться в предыдущее меню.

## ЗАСТАВКА

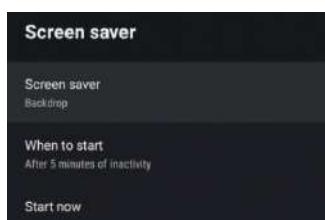


**Заставка** – Используйте кнопки ▲/▼, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы открыть подменю. (Опционально: Выключение экрана, Фон, Цвета)

**Время запуска** – Используйте кнопки ▲/▼, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы открыть подменю. (Опционально: через 5 минут, 15 минут, 30 минут, 1 час, 2 часа).

**Запустить сейчас** – Используйте кнопки ▲/▼, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы открыть заставку.


## Режим ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

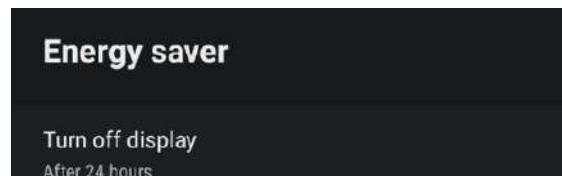

**Запустить сейчас** – Используйте кнопки ▲/▼, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы открыть подменю.

(Опционально: через 15 минут, 30 минут, 1 час, 4 часа, 8 часов, 12 часов, 24 часа, Никогда).


## МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

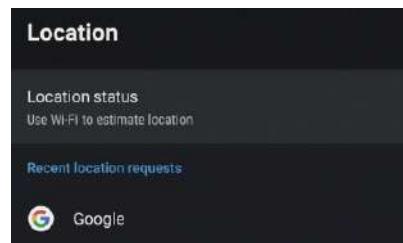

**Состояние местоположения** – Используйте кнопки ▲/▼, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы открыть подменю.


(Опционально: Использовать Wi-Fi для определения местоположения, Выкл.)

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ДИАГНОСТИКА

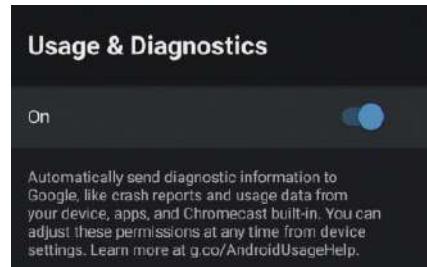

**Использование и диагностика** – Используйте кнопки ▲/▼, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы выбрать ВКЛ. или ВЫКЛ.

## СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

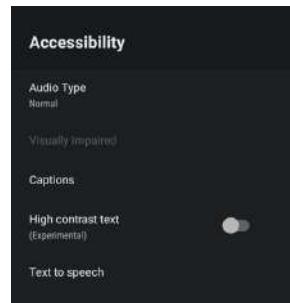

**Тип звука** – Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы открыть подменю. (Опционально: Нормальный, Звуковое описание, Устные субтитры, Опция для слабослышащих, Звуковое описание и Устные субтитры)

**Для слабовидящих** – Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы открыть подменю.

**Улучшение передачи диалогов DAC- 4** – Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы открыть подменю. (Опционально: Выкл., Низкое, Среднее, Высокое)

**Субтитры** – Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы открыть подменю.


**Высококонтрастный текст** – Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы выбрать ВКЛ. или ВЫКЛ.

**Синтез речи** – Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы открыть подменю.



## СБРОС

Нажмите **OK**, чтобы открыть подменю.

Сброс — удалить все.

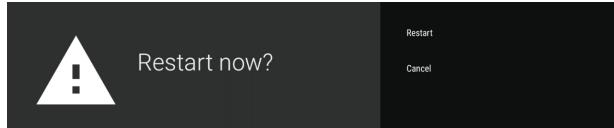

## ПУЛЬТЫ И АКСЕССУАРЫ

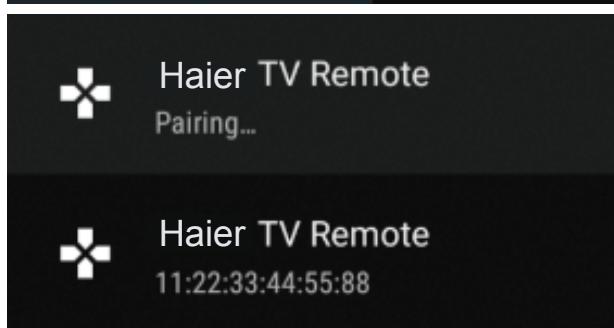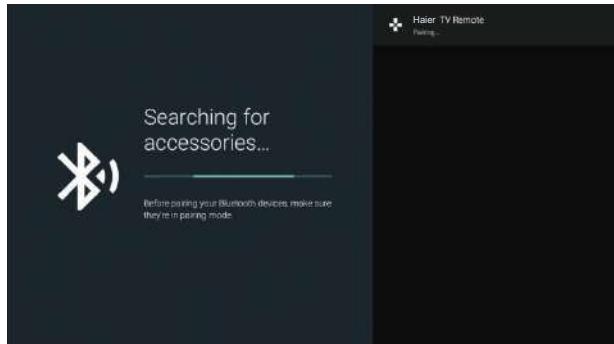


В этом меню можно сопрягать устройства с помощью Bluetooth.

1. Зажмите кнопки **«←»** и **«TV»** в нижней части пульта дистанционного управления на 5 секунд.
2. Когда загорятся светодиодные индикаторы, отпустите их. Пульт дистанционного управления отправит сигнал сопряжения на телевизор. Информация о пульте дистанционного управления отобразится в правой части экрана.

3. Нажмите **OK**, чтобы отобразить на дисплее сопряжение. Если на дисплее отображается статус «Сопряжено», соединение успешно.
4. Если на дисплее появляется статус «Не удалось выполнить сопряжение», произошел сбой соединения. Подождите 30 секунд, а затем зажмите кнопки **«←»** и **«TV»** в нижней части пульта дистанционного управления в течение 5 секунд, чтобы повторить предыдущие шаги.
5. Нажмите на кнопку **«←»** для возврата в предыдущее меню.

## ДОБАВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНОГО ПРОИГРЫВАТЕЛЯ

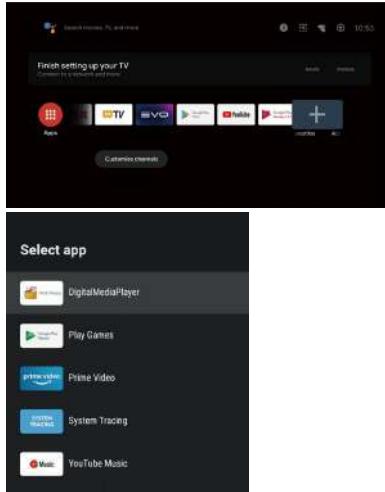

1. В интерфейсе ГЛАВНЫЙ ЭКРАН выберите значок + в столбце APP (Приложения), чтобы добавить приложение, и нажмите **OK**. Нажмайте кнопки **«Вверх»** и **«Вниз»**, чтобы выбрать приложение Мультимедийный проигрыватель, и нажмите **OK**, чтобы добавить его в интерфейс ГЛАВНЫЙ ЭКРАН.




2. Нажмите **OK**, чтобы войти в Мультимедийный проигрыватель и отобразить Видео, Фото, Аудио. После подключения USB-накопителя можно просмотреть соответствующие файлы, хранящиеся на USB-накопителе (формат FAT32).

### ПРИМЕЧАНИЕ



Меню может отличаться в зависимости от того, когда вы приобрели телевизор.




Выполните переход влево, чтобы открыть контактную функцию Голосового управления, и вправо, чтобы закрыть.

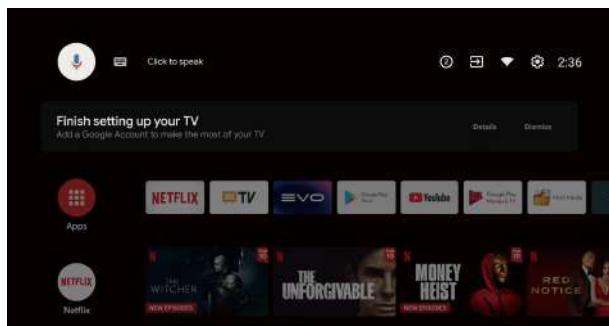



1. Перейдите к центру экрана. (Открыто по умолчанию)

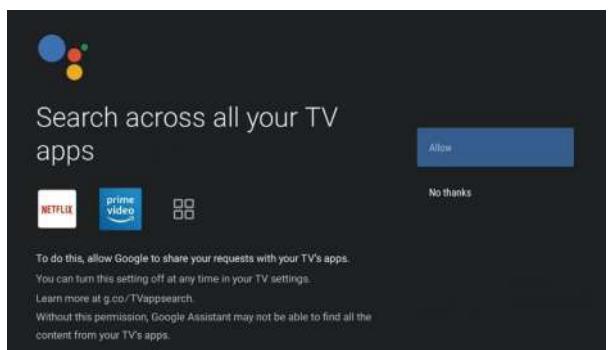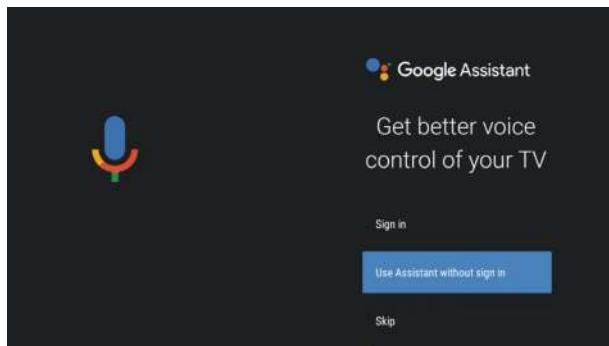

2. Поднесите пульт дистанционного управления и щелкните по значку микрофона. Выберите «Настройки Google Ассистент», нажмите «Войти» или «Использовать помощника без входа» → «Разрешить».

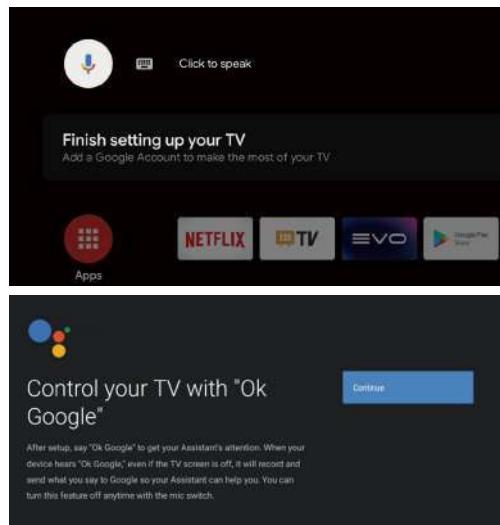

3. Продолжайте щелкать по значку микрофона, чтобы установить голосовое взаимодействие с помощью пробуждающей фразы «Ok Google» («Окей, Google»).

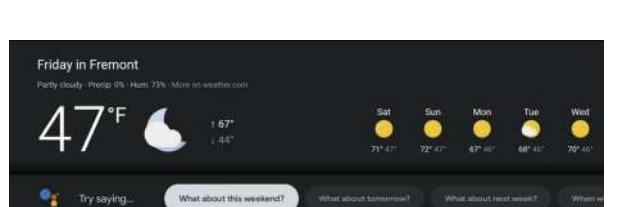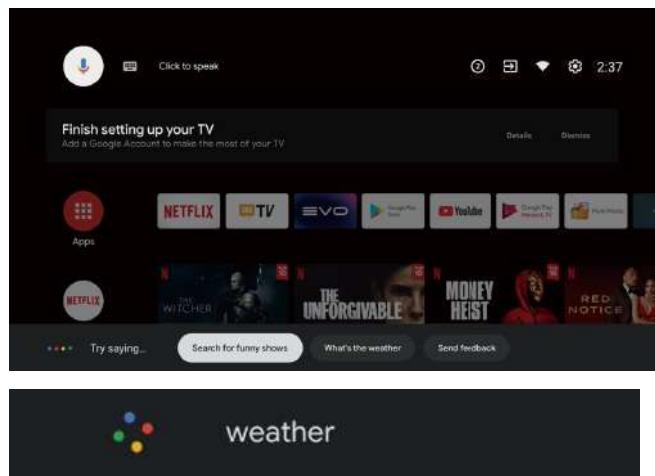

4. Щелкните по значку микрофона еще раз. При появлении подсказки «Google Ассистент не готов!» система запускает голосовой модуль. После того как подсказка исчезнет, его можно использовать. Например, когда мы говорим «Окей, Google, погода», загорается индикатор бесконтактного голосового распознавания и сообщает погодные условия.

- Для этой функции требуется подключение к сети. Если доступ к сети отсутствует или ограничен, попробуйте вручную установить текущую дату и время сети.

5. Поддерживаемые языки ассистента дальнего голосового распознавания en-US/es-US, fr-FR, es-ES, ja-JP, ko-KR, de-DE, it-IT, en-GB, en-AU, en-IN/hi-IN, en-CA/fr-CA, es-MX, pt-BR, id-ID, sv-SE, vi-VN.

# УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Пожалуйста, проверьте все настройки перед обращением в сервисный центр. Эти советы могут сэкономить ваше время и деньги, так как расходы на установку и настройку не покрываются вашей гарантией.

Проблемы	Рекомендации по устранению
"Призрак" или двойное изображение	<ul style="list-style-type: none"><li>Это может быть вызвано плохим качеством сигнала с антенны из-за высотных зданий или особенностей ландшафта местности. Использование высоконаправленной антенны может улучшить изображение.</li></ul>
Нет питания.	<ul style="list-style-type: none"><li>Проверьте, подключен ли кабель питания телевизора к розетке.</li><li>Отключите телевизор, подождите 60 секунд. Затем вставьте вилку в розетку и снова включите телевизор.</li></ul>
Отсутствует изображение	<ul style="list-style-type: none"><li>Проверьте подключение антенны на задней панели телевизора, чтобы убедиться, что она правильно подключена к телевизору.</li><li>Возможны неполадки на вещательной станции. Попробуйте включить другой канал.</li><li>Отрегулируйте контрастность и яркость.</li><li>Проверьте настройки субтитров. Некоторые субтитры могут создавать проблемы с изображением.</li></ul>
Есть изображение, но нет звука	<ul style="list-style-type: none"><li>Увеличьте громкость, нажав кнопку <b>VOL+</b> на пульте дистанционного управления или на боковой панели управления телевизора.</li><li>Нажмите кнопку <b>MUTE</b> на пульте дистанционного управления, чтобы убедиться, что звук включен.</li></ul>
Хороший звук, но тусклые цвета	<ul style="list-style-type: none"><li>Отрегулируйте контрастность и яркость.</li></ul>
Плохое качество изображения	<ul style="list-style-type: none"><li>Плохое качество изображения может возникнуть при одновременном подключении к телевизору S-VHS камеры, видеокамеры и других внешних устройств. Отсоедините одно из внешних устройств.</li></ul>
На изображении видны белые точки	<ul style="list-style-type: none"><li>Проверьте подключение антенны.</li></ul>
Горизонтальные пунктирные линии	<ul style="list-style-type: none"><li>Это может быть вызвано электрическими помехами (например, фен, неоновый свет и т. д.) Выключите оборудование.</li></ul>
Телевизор не реагирует на пульт дистанционного управления	<ul style="list-style-type: none"><li>Проверьте, работают ли батареи. При необходимости замените.</li><li>Очистите стекло датчика дистанционного управления на телевизоре.</li><li>Попробуйте использовать кнопки на боковой панели телевизора.</li></ul>
Пиксели (точки), всегда темные или всегда белые.	<ul style="list-style-type: none"><li>Ваш телевизор изготовлен с использованием высокотехнологичных светодиодов. Однако иногда проявляется неисправность пикселей. Для данного типа устройства это нормально и не считается дефектом.</li></ul>

## Перечень повреждений, не допускающих дальнейшую эксплуатацию телевизора:

- Сетевой шнур или вилка повреждены.
- Экран телевизора поврежден.
- При попадании на телевизор влаги.
- После падения телевизора.

Специальное пояснение: Гарантия не распространяется на комплектующие, такие как пульт дистанционного управления.

По вопросам настройки, функционала, а также жалоб и предложений, обращайтесь в нашу службу поддержки:

Поддержка в режиме чата и бесплатных звонков: **haier-europe.com** или **8 800 250 43 05**

Всё что вам необходимо сделать для запроса ремонта или обслуживания Вашего устройства  
позвонить по номеру **8 800 250 43 05** и указать свои контактные данные, где бы Вы ни находились.

# СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

## 50 Smart TV S5 цифровой светодиодный телевизор

<b>Качество изображения:</b>	UHD (сверхвысокой четкости) Поддержка цифрового телевидения Диагональ экрана: 50" Разрешение 3840 x 2160 точек, 60 Гц		
<b>Цифровой декодер</b>	DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 16/32/64/128/256 QAM модуляция MPEG2, MPEG4, H.265		
<b>Класс энергоэффективности</b>	A		
<b>Напряжение питания</b>	100-240V 50/60Hz		
<b>Потребляемая мощность</b>	120W		
<b>Интерфейсы для подключения оборудования:</b>	1 Оптический порт 1 RJ45 4 разъема HDMI 1 видео-гнездо Поддерживаемые системы: PAL и SECAM Память телеканалов: 1000(DTV), 100(ATV) Антенный вход: 75 Ом, небалансный Вход AV Video: 75 Ом, 1V-P, RCA Вход AV Audio: 20 кОм, 500 мВ (скз.) Поддержка разрешения на входах HDMI: 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p WiFi : Стандарт: IEEE 802.11a / b / g / n / ac, частота: 2,4 ГГц / 5 ГГц Bluetooth: V5.0		
<b>Качество звука:</b>	Стерео звуковая система. 2x13 Вт средняя громкость на выходе.		
<b>Потребляемая мощность в режиме ожидания</b>	$\leq 0.5\text{W}$		
<b>Цифровые функции:</b>	Поддержка цифровых интерактивных сервисов. Цифровой телетекст. Поддержка цифровых субтитров, передаваемых по протоколу DVB (цифровое телерадиовещание) Автоматическая настройка. Автоматический поиск каналов. Программа телепередач на сегодня и на следующие дни. Телегид на неделю(EPG). Поддержка телевизионных приставок CI-слот. Аудиодекрипция.		
<b>Дополнительные функции:</b>	Тюнер UHF/VHF; таймер отключения; родительский контроль; одновременное изображение картинки и текста; требуются батарейки 2 x AAA (входят в комплект поставки) для пульта ДУ. Крепление стандарта VESA: 200 x 200 мм Габариты упаковки (Ш x В x Г): 1192 x 735 x 135 мм Габариты телевизора на подставке (Ш x В x Г): 1112 x 706 x 295 мм Габариты телевизора без подставки (Ш x В x Г): 1112 x 651 x 70 мм Масса брутто: 13.4 кг      Масса телевизора с подставкой: 9.8 кг Масса телевизора без подставки: 9.5 кг		
<b>Транспортирование и хранение</b>	Упакованные телевизоры допускается транспортировать всеми видами транспорта в условиях, соответствующих группе 5 ГОСТ 15150 – 69 при температуре окружающего воздуха от + 50 до – 40°C и относительной влажности воздуха от 75 до 100 %. Хранение телевизоров должно осуществляться в условиях группы 1 по ГОСТ 15150 – 69 при температуре окружающего воздуха от + 5 до + 40°C и отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей		

\* Характеристики даны для справки. Различия могут возникать по мере обновления технологии продукта. Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

# СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

## 58 Smart TV S5 цифровой светодиодный телевизор

<b>Качество изображения:</b>	UHD (сверхвысокой четкости) Поддержка цифрового телевидения Диагональ экрана: 58" Разрешение 3840 x 2160 точек, 60 Гц		
<b>Цифровой декодер</b>	DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 16/32/64/128/256 QAM модуляция MPEG2, MPEG4, H.265		
<b>Класс энергоэффективности</b>	A		
<b>Напряжение питания</b>	100-240V 50/60Hz		
<b>Потребляемая мощность</b>	160W		
<b>Интерфейсы для подключения оборудования:</b>	1 Оптический порт 1 RJ45 4 разъема HDMI 1 видео-гнездо Поддерживаемые системы: PAL и SECAM Память телеканалов: 1000(DTV), 100(ATV) Антенный вход: 75 Ом, небалансный Вход AV Video: 75 Ом, 1V-P, RCA Вход AV Audio: 20 кОм, 500 мВ (скз.) Поддержка разрешения на входах HDMI: 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p WiFi : Стандарт: IEEE 802.11a / b / g / n / ac, частота: 2,4 ГГц / 5 ГГц Bluetooth: V5.0		
<b>Качество звука:</b>	Стерео звуковая система. 2x13 Вт средняя громкость на выходе.		
<b>Потребляемая мощность в режиме ожидания</b>	$\leq 0.5\text{W}$		
<b>Цифровые функции:</b>	Поддержка цифровых интерактивных сервисов. Цифровой телетекст. Поддержка цифровых субтитров, передаваемых по протоколу DVB (цифровое телерадиовещание) Автоматическая настройка. Автоматический поиск каналов. Программа телепередач на сегодня и на следующие дни. Телегид на неделю(EPG). Поддержка телевизионных приставок CI-слот. Аудиодескрипция.		
<b>Дополнительные функции:</b>	Тюнер UHF/VHF; таймер отключения; родительский контроль; одновременное изображение картинки и текста; требуются батарейки 2 x AAA (входят в комплект поставки) для пульта ДУ. Крепление стандарта VESA: 200 x 200 мм Габариты упаковки (Ш x В x Г): 1421 x 855 x 145 мм Габариты телевизора на подставке (Ш x В x Г): 1288 x 812 x 295 мм Габариты телевизора без подставки (Ш x В x Г): 1288 x 746 x 70 мм Масса брутто: 18.25 кг      Масса телевизора с подставкой: 13.65 кг Масса телевизора без подставки: 13.35 кг		
<b>Транспортирование и хранение</b>	Упакованные телевизоры допускается транспортировать всеми видами транспорта в условиях, соответствующих группе 5 ГОСТ 15150 – 69 при температуре окружающего воздуха от + 50 до – 40°C и относительной влажности воздуха от 75 до 100 %. Хранение телевизоров должно осуществляться в условиях группы 1 по ГОСТ 15150 – 69 при температуре окружающего воздуха от + 5 до + 40°C и отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей		

\* Характеристики даны для справки. Различия могут возникать по мере обновления технологии продукта. Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

## СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

### 65 Smart TV S5 цифровой светодиодный телевизор

<b>Качество изображения:</b>	UHD (сверхвысокой четкости) Поддержка цифрового телевидения Диагональ экрана: 65" Разрешение 3840 x 2160 точек, 60 Гц		
<b>Цифровой декодер</b>	DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 16/32/64/128/256 QAM модуляция MPEG2, MPEG4, H.265		
<b>Класс энергоэффективности</b>	A		
<b>Напряжение питания</b>	100-240V 50/60Hz		
<b>Потребляемая мощность</b>	210W		
<b>Интерфейсы для подключения оборудования:</b>	1 Оптический порт 1 RJ45 4 разъема HDMI 1 видео-гнездо Поддерживаемые системы: PAL и SECAM Память телеканалов: 1000(DTV), 100(ATV) Антенный вход: 75 Ом, небалансный Вход AV Video: 75 Ом, 1V-P, RCA Вход AV Audio: 20 кОм, 500 мВ (скз.) Поддержка разрешения на входах HDMI: 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p WiFi : Стандарт: IEEE 802.11a / b / g / n / ac, частота: 2,4 ГГц / 5 ГГц Bluetooth: V5.0		
<b>Качество звука:</b>	Стерео звуковая система. 2x13 Вт средняя громкость на выходе.		
<b>Потребляемая мощность в режиме ожидания</b>	$\leq 0.5\text{W}$		
<b>Цифровые функции:</b>	Поддержка цифровых интерактивных сервисов. Цифровой телетекст. Поддержка цифровых субтитров, передаваемых по протоколу DVB (цифровое телерадиовещание) Автоматическая настройка. Автоматический поиск каналов. Программа телепередач на сегодня и на следующие дни. Телегид на неделю(EPG). Поддержка телевизионных приставок CI-слот. Аудиодескрипция.		
<b>Дополнительные функции:</b>	Тюнер UHF/VHF; таймер отключения; родительский контроль; одновременное изображение картинки и текста; требуются батарейки 2 x AAA (входят в комплект поставки) для пульта ДУ. Крепление стандарта VESA: 200 x 200 мм Габариты упаковки (Ш x В x Г): 1600 x 955 x 165 мм Габариты телевизора на подставке (Ш x В x Г): 1445 x 895 x 295 мм Габариты телевизора без подставки (Ш x В x Г): 1445 x 829 x 70 мм Масса брутто: 22.00 кг      Масса телевизора с подставкой: 16.3 кг Масса телевизора без подставки: 16.0 кг		
<b>Транспортирование и хранение</b>	Упакованные телевизоры допускается транспортировать всеми видами транспорта в условиях, соответствующих группе 5 ГОСТ 15150 – 69 при температуре окружающего воздуха от + 50 до – 40°C и относительной влажности воздуха от 75 до 100 %. Хранение телевизоров должно осуществляться в условиях группы 1 по ГОСТ 15150 – 69 при температуре окружающего воздуха от + 5 до + 40°C и отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей		

\* Характеристики даны для справки. Различия могут возникать по мере обновления технологии продукта. Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

# ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ

## Служба поддержки клиентов

Мы рекомендуем обращаться в службу поддержки клиентов компании «Хайер», а также использовать оригинальные запасные части. Если у вас возникли проблемы с вашей бытовой техникой, пожалуйста, сначала изучите раздел «Устранение неисправностей».

Если вы не нашли решения проблемы, пожалуйста, обратитесь:

— к вашему официальному дилеру или

— в наш колл-центр:

8-800-250-43-05 (РФ),

8-10-800-2000-17-06 (РБ),

00-800-2000-17-06 (Узбекистан),

0-800-308-989 (Украина),

— на сайт [www.haier-europe.com](http://www.haier-europe.com), где вы можете оставить заявку на обслуживание, а также найти ответы на часто задаваемые вопросы.

Обращаясь в наш сервисный центр, пожалуйста, подготовьте следующую информацию, которую вы можете найти на паспортной табличке и в чеке:

Модель \_\_\_\_\_

Серийный номер \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_



Также, пожалуйста, проверьте наличие гарантии и документов о продаже

Важно! Отсутствие на приборе серийного номера делает невозможной для Производителя идентификацию прибора и, как следствие, его гарантийное обслуживание.

Запрещается удалять с прибора заводские идентифицирующие таблички. Отсутствие заводских табличек может стать причиной отказа выполнения гарантийных обязательств.

В настоящий документ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия без дополнительного уведомления.

# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

## Уважаемый покупатель!

Корпорация «Хайер» находящаяся по адресу: Офис S401, Хайер бренд билдинг, Хайер Индастри парк Хай-тек зон, Лаошан Дистрикт, Циндао, Китай, благодарит Вас за Ваш выбор, гарантирует высокое качество и безупречное функционирование данного изделия при соблюдении правил его эксплуатации. Срок службы на телевизоры 5 лет со дня передачи изделия конечному потребителю. Учитывая высокое качество продукции, фактический срок эксплуатации может значительно превышать официальный. Вся продукция изготовлена с учетом условий эксплуатации и прошла соответствующую сертификацию на соответствие техническим требованиям. Рекомендуем по окончании срока службы обратиться в Авторизованный сервисный центр для проведения профилактических работ и получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации изделия. Во избежание недоразумений, убедительно просим Вас при покупке внимательно изучить инструкцию по эксплуатации, условия гарантийных обязательств и проверить правильность заполнения гарантийного талона. В случае неправильного или неполного заполнения гарантийного талона обратитесь в торгующую организацию. Данное изделие представляет собой технически сложный товар бытового назначения. Если купленное Вами изделие требует специальной установки и подключения, настоятельно рекомендуем Вам обратиться к Авторизованному партнёру Хайер. Данным гарантийным талоном Корпорация «Хайер» подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, иными нормативными актами в случае обнаружения недостатков изделия. Однако Корпорация «Хайер» оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании изделия в случае несоблюдения изложенных ниже условий.

## Условия гарантийного обслуживания:

Гарантийное обслуживание распространяется только на изделия, укомплектованные гарантийным талоном установленного образца. Корпорация «Хайер» устанавливает гарантийный срок 12 месяцев со дня передачи товара потребителю. Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к изделию при его продаже (товарный чек, кассовый чек, инструкция по эксплуатации, гарантийный талон). Запасные части и замененные блоки используемые для ремонта могут быть как новыми, так и восстановленными.

Полный список Авторизованных партнёров на территории ЕАЭС вы можете узнать в Информационном центре «Хайер» по телефонам:

8-800-250-43-05 - для Потребителей из России (бесплатный звонок из регионов России)  
8-10-800-2000-17-06 - для Потребителей из Беларуси (бесплатный звонок из регионов Беларуси)  
0-800- 308 - 989 - для Потребителей из Украины (бесплатный звонок из регионов Украины)  
00-800-2000-17-06 - для Потребителей из Узбекистана (бесплатный звонок из регионов Узбекистана)

или на сайте: [www.haier-europe.com](http://www.haier-europe.com) или сделав запрос по электронной почте: [help@haieronline.ru](mailto:help@haieronline.ru).

Данные Авторизованных партнёров могут быть изменены, за справками обращайтесь в Информационный центр «Хайер».

## Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

- нарушения потребителем условий и правил эксплуатации, хранения и/или транспортировки товара;
- неправильной установки и/или подключения изделия;
- нарушения технологии работ с электрическими подключениями, как и привлечение к монтажу Изделия лиц, не имеющих соответствующей квалификации, подтвержденной документально;
- отсутствия своевременного технического обслуживания Изделия в том случае, если этого требует инструкция по эксплуатации;
- применения моющих средств, несоответствующих данному типу изделия, а также превышения рекомендуемой дозировки моющих средств;
- использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
- действий третьих лиц: ремонт или внесение несанкционированных изготовленителем конструктивных или схемотехнических изменений не уполномоченными лицами;
- отклонений от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов) и норм питающих сетей;
- действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния т. п.);
- несчастных случаев, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц;
- если обнаружены повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, продуктов жизнедеятельности насекомых;
- использование изделия для предпринимательской деятельности.

## Гарантийное обслуживание не распространяется на следующие виды работ:

- установка и подключение изделия на месте эксплуатации;
- инструктаж и консультирование потребителя по использованию изделия;
- очистка изделия снаружи либо изнутри.

## Гарантийному обслуживанию не подлежат ниже перечисленные расходные материалы и аксессуары:

- пульты управления, аккумуляторные батареи, элементы питания, внешние блоки питания и зарядные устройства, соединительные провода с разъемами;
- документация, прилагаемая к изделию.

## Дополнения к инструкции по эксплуатации:

- Корпорация «Хайер» не несет ответственности за потерю пользователем при использовании изделия какой-либо конфиденциальной или персональной информации;
- Предоставление служб и/или программного обеспечения третьими лицами может быть изменено, приостановлено или прекращено без предварительного уведомления.

**Важно!** Отсутствие на приборе серийного номера делает невозможной для Производителя идентификацию прибора и, как следствие, его гарантийное обслуживание. Запрещается удалять с прибора заводские идентифицирующие таблички. Отсутствие заводских табличек может стать причиной отказа выполнения гарантийных обязательств.

<b>Официальное наименование</b>	<b>Город</b>	<b>Телефон для клиента</b>	<b>Адрес</b>
Закрытое акционерное общество «Единая служба сервиса А-Айсберг»	Москва	8-800-250-43-05	127644, г. Москва, ул. Вагоноремонтная, д. 10, стр. 1
Общество с ограниченной ответственностью «Авторизованный Центр «Пионер Сервис»	Санкт-Петербург	8-800-250-43-05	191040, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр-кт, д. 52 лит. А
Общество с ограниченной ответственностью «Архсервис-центр»	Архангельск	8-800-250-43-05	163000 г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 85
Общество с ограниченной ответственностью «Техинсервис»	Сочи	8-800-250-43-05	354068, г. Сочи, ул. Донская, 3
Общество с ограниченной ответственностью «ТехноВидеоСервис»	Казань	8-800-250-43-05	420100, г. Казань, ул. Проточная д.8
Общество с ограниченной ответственностью ДОМСЕРВИС	Владimir	8-800-250-43-05	600017, г. Владимир, ул. Батурина, д. 39
Общество с ограниченной ответственностью ТРАНССЕРВИС-Краснодар	Краснодар	8-800-250-43-05	350058, г. Краснодар, ул. Кубанская, 47
Общество с ограниченной ответственностью ТРАНССЕРВИС-Н. Новгород	Нижний Новгород	8-800-250-43-05	603098, г. Нижний Новгород, ул. Артельная, д. 29
Общество с ограниченной ответственностью ТРАНССЕРВИС-Екатеринбург	Екатеринбург	8-800-250-43-05	г. Екатеринбург, ул. Шарташская д 10
Общество с ограниченной ответственностью «Циклон»	Омск	8-800-250-43-05	644042, г. Омск, пр.К. Маркса 34а, оф. 410
Общество с ограниченной ответственностью «ГлавБытСервис»	Томск	8-800-250-43-05	г. Томск, ул. Маяковская 25/7
Общество с ограниченной ответственностью «Сервисбыттехника»	Оренбург	8-800-250-43-05	460044, г. Оренбург, ул. Конституции, д. 4
Общество с ограниченной ответственностью «Сибсервис»	Новокузнецк	8-800-250-43-05	654066, г. Новокузнецк, ул. Грдина, д. 18
Общество с ограниченной ответственностью АРГОН-СЕРВИС	Новороссийск	8-800-250-43-05	353905, г. Новороссийск, ул. Серова, 14
Общество с ограниченной ответственностью АЛИКА-СЕРВИС	Иркутск	8-800-250-43-05	664019, г. Иркутск, ул. Писарева, д. 18-а
Сервисный центр	Ташкент	(+998 71) 207 10 01	-
ОДО «ЦБТСервис»	г.Минск	375-17-262-95-50	г. Минск, ул. Я Коласа 52
ООО «РоялТерм»	г.Минск	375-29-198-11-50	г. Минск, ул. Орловская 40А, офис 7
ТОО Сервис Mag	г. Алматы	8 (727) 233 30 00	050002, г. Алматы, ул. Калдаякова 17
ТОО Аскон-7	г. Алматы	7 (727) 397 75 75	050010, г. Алматы, ул. Сагадата Нурмагамбетова 25

Список АСЦ может быть изменен. Актуальную информацию вы можете получить на нашем сайте [www.haier-europe.com](http://www.haier-europe.com)  
 \*Адреса сервисных центров в регионах уточняйте на сайте [www.krok-ttc.com](http://www.krok-ttc.com) или по телефонам горячей линии

# **МАЗМҰНЫ**

ҚАУІПСІЗДІК ЖӨНІНДЕГІ МАҢЫЗДЫ АҚПАРАТТАР

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ МЕН ЕСКЕРТПЕЛЕР

ПАЙДАЛАНУҒА ДАЙЫНДЫҚ

СЫРТҚЫ ҚҰРЫЛҒЫЛАРДЫ ЖАЛҒАСТЫРУ ЖӘНЕ БАСҚАРУ

ҚҰРЫЛҒЫЛАРДЫ ЖАЛҒАСТЫРУ


ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ.

АҚАУЛАРДЫ ЖОЮ

ӨНІМДІ СЕРТИФИКАТТАУ

# ҚАУІПСІЗДІК ЖӨНІНДЕГІ МАҢЫЗДЫ АҚПАРАТТАР

- 1) Нұсқаулығымен оқып-тансыс болыңыз
- 2) Осы нұсқаулығын сактап қойыңыз.
- 3) Сақтықтың барлық шараларын сактаңыз.
- 4) Құжатта көлтірлген нұсқаулықтарды орындаап отырыңыз.
- 5) Бұл құрылғыны суға жақын жерде пайдаланбаңыз.
- 6) Құрылғыны тек құрғак шүберекпен сұртіңіз.
- 7) Желдегу тесіктерін жаппаңыз, құрылғыны нұсқауларға сәйкес орнатыңыз.
- 8) Теледидарды радиаторлар, жылдықыштар, пештер және басқа да жылу беретін құралдар (соның ішінде құшайтқыштер) сияқты жылу көздерінің жаңына орнатпаңыз.
- 9) Құрылғыны электр желісіне қосқанда абайлап орындаңыз. Егер берілетін штекер пішімі розетканың пішіміне сәйкес келмесе, ескірген Розетканы ауыстыру үшін маманға хабарласыңыз.
- 10) Желі сымын, әсіресе штекерлерде, штепсельді розеткалардың арматурасында және құрылғыдан шығатын жерлерде жылжытудан немесе қысудан сактаңыз.
- 11) Тек өндіруші көрсеткен құралдарды/ керек-жараптарды пайдаланыңыз.
- 12) Найзағай кезінде құрылғыны розеткадан ажыратыңыз, сондай-ақ оны ұзақ уақыт пайдаланбайтын жағдайларда.
- 13) Қызмет көрсету жөніндегі барлық жұмыстарды тек білікті қызметкерлер құрамы орындауы керек. Қызмет көрсету құрылғыға қандай да бір жолмен зақымдалғанда, мысалы, қуат сымы немесе штекер зақымдалғанда; оған сұйықтық төгіліп немесе ішіне қандай да бір заттар түсіп қалса; құрылғы жаңбырдың немесе ылғалдың әсеріне ұшырағанда; құрылғы тиісті түрде жұмыс істемегендеге немесе оның соғылғанда қажет.
- 14) Желілік штекер ажыратқыш құрылғы ретінде пайдаланылатындықтан, бұл құрылғы әрдайым жұмыс істейді.
- 15) Құрылғының желдегу тесіктерін газеттер, дастархандар, перделер және т. б. сияқты заттармен жабпаңыз.
- 16) Құрылғыда мысалға тұтандын шам сияқты ашық от көздерін орнатпаңыз.
- 17) Батареяларды қәдеге жаратудың экологиялық аспектілеріне назар аудару керек.
- 18) Құрылғы қалыпты климат жағдайында пайдалануға арналған.
- 19) Құрылғыға тамшылардың немесе шашыраудың түсініне жол берменіз, сондай-ақ ваза сияқты сұйықтықпен толтырылған заттарды қоймаңыз.
- 20) Өнім тек үйде пайдалануға арналған.

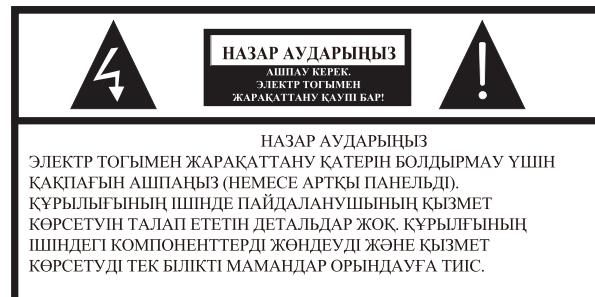

**!** Бұл белгі осы құрылғының ішінде қауіпті кернеудің болуын көрсетеді.

**!** Бұл белгі құрылғыны пайдалану немесе жеткізу жиынтығына кіретін әдебиетте күту туралы маңызды ақпараттың болуын көрсетеді.

## ЕСКЕРТУ:

Орт шығу немесе электр тогымен закымдану қаупін болдырмау үшін, бұл құрылғыны жаңбыр немесе ылғалдың әсеріне ұшырамаңыз.

## ЕСКЕРТУ:

Батареялар күн сәулесі, от және т. б болуы мүмкін жоғары температураға ұшырамауы тиіс.




Бұл белгі қауіпті желілік кернеу мен пайдалануши үшін қол жетімді бөлшектер арасындағы кос оқшауламаның болуын көрсетеді. Қызмет көрсету кезінде тек бірдей қосалқы бөлшектерді пайдаланыңыз.




Бұл белгі құрылғы тұрмыстық қалдықтардан бөлек қәдеге жаратылуы тиіс екендігін көрсетеді (бұл ереже Еулоодактың аумағында міндетті түрде орындалуы тиіс). Қоршаған ортаға немесе адам денсаулығына зиян келтірмей үшін, құрылғыны белгіленген талаптарға сәйкес қәдеге жаратыңыз. Құрылғыны қайтару үшін қәдеге жаратумен айналысадын ұйыммен хабарласыңыз немесе құрылғыны сатып алған сатушыға хабарласыңыз. Олар экологиялық тиімді қәдеге жаратады.

# САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ МЕН ЕСКЕРТПЕЛЕР

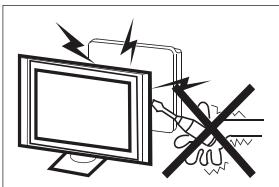


Жоғары көрнеки осы теледидар кабылдағышының жұмыс процесінде өндіріледі. Құрылғының артқы панелін шешуші болмаңыз. Құрылғының ішіндегі компоненттерді жөндеуді және қызмет көрсетуді тек білікті мамандар орындауга тиіс.

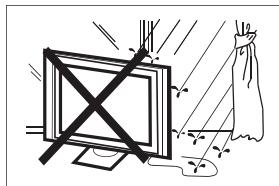


Орт немесе электр тогымен закымдануды болдырмау үшін, бұл құрылғыны жаңбыр немесе ылғалданбаңыз



Теледидардың желдеткіш және басқа да санылауларына қандайда бір заттардың тұсуін болдырмаңыз. Құрылғыға қандайда бір сұйыктықтардың төгіліп кетуіне жол берменіз.

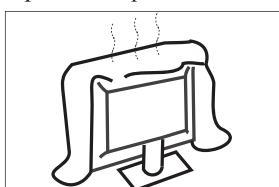


Артқы панельдің желдету санылауларын көлегейлеп жауып тастамаңыз. Ұзақ та проблемаларсыз пайдалану үшін электр компоненттеріне салқындытып отыру қажет болады.

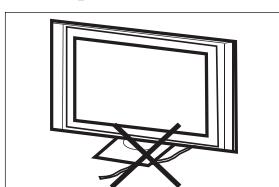


Желі кабелін оған түспейтіндей етіп орналастыру керек.




Желіге қосылған құрылғыны сұртпеніз, химикаттарды пайдаланбай жұмсақ құрғақ матаны пайдаланыңыз.

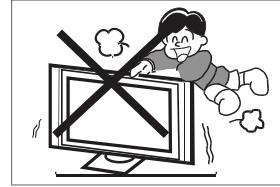


Теледидарға ешқашан кірменіз және сүйенбеніз, сондай-ақ теледидарды немесе тұтырды құлатпаңыз. Балалардан көз алмаңыз. Құрылғы құлап кетіп жарақаттауы әбден мүмкін.

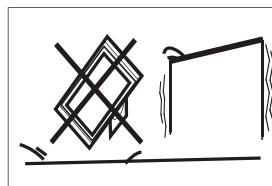


Тұрақсыз арбаларға, бағандарға, счөрелерге немесе үстелдерге құрылғыны қоюши болмаңыз. Құлау құрылғының закымдануына, сондай-ақ адамның дене жарақатына экелуі мүмкін.

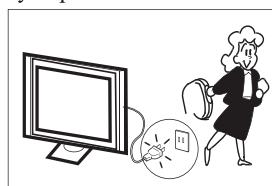

Ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаса, құрылғыны электрмен коректендіру желісінен ажырату үсынылады

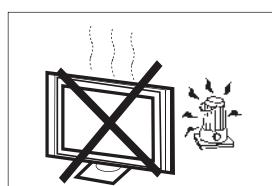

Теледидар кабылдағышын тікелей күн сәулеесінің және басқа да жылу көздерінің әсеріне ұшыратпаңыз. Теледидар кабылдағышын бейне және дыбыс күштейткіштері сиякты жылу бөлөтін басқа құрылғыларға тікелей орнатпаңыз. Теледидарға жаңып түрган шам сиякты ашық от көздерін орнатпаңыз.

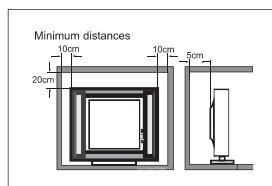

Орнатылған теледидар орнатылған кезде, қабырғаға дейінгі ен аз қашыктықты сактау керек. Қызып кету құрылғының закымдалуына және қызмет ету мерзімін қысқартуға экеледі.

Ескертпе: құрылғыны қолайлы климат жағдайларында колданыңыз.


# ПАЙДАЛАНУҒА ДАЙЫНДЫҚ

**МАҢЫЗДЫ:** Ешқашан да экранға баспаңыз. Бұл әрекеттер оның сыйнұға апарып соқтырады. Кепілдік дұрыс емес пайдалану немесе дұрыс емес орнату нәтижесінде пайда болған ақауларға қолданылмайды.

## ТҮГРЫДЫҢ БЕКІНДІРМЕЛЕРИ


**МАҢЫЗДЫ:** Пайдаланаудың алдынан теледидардың түгрыры жинастырылып алыну керек.

1. Теледидарды сыртқы жағынан жұмсақ және тегіс бедерге (көрпе, поролон, мата және т.б.) салыңыз.
2. Теледидардың төменгі жағындағы тіреуішті төрт М4 бұрандасымен бекітіңіз.

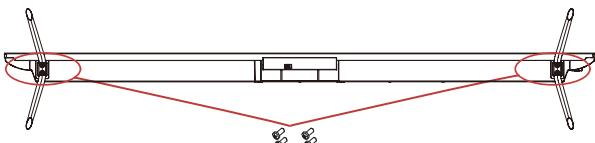

## ТЕЛЕДИДАРДЫ ҚЫСТЫРУ

1. Тіреуішті орнатыңыз және теледидарды қатты жерге орналастырыңыз.

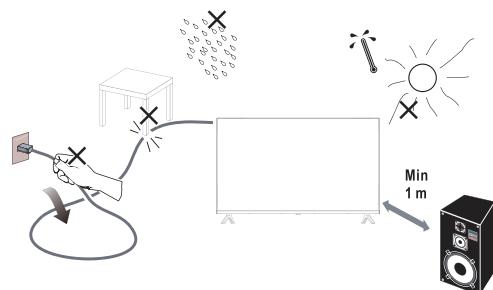

### ЕСКЕРТУ


• Теледидарды орнату кезінде жедеткіш саңылауары ауаның еркін айналымы үшін ашық болуын қадағалаңыз. Артқы панельдің жедету саңылауарын көлегейлеп жауып тастамаңыз.

• Толық қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін жақын жерге немесе құрылғыда жаңып тұрган шам сияқты ашық от көздерін орнатпаңыз.

• Жылудың, тікелей күн сәулесінің, жаңбырдың немесе судың әсерін болдырмаңыз. Құрылғыға тамшылардың немесе шашыраудың түсіне жол берменіз.


2. Антена кабелін немесе кабель кабелін теледидардың артқы жағындағы **ANT IN** антеннасының ұясына қосыңыз. 7-беттегі "АНТЕННАНЫ/КӨБІЛДІ ЖАЛҒАСТЫРУ" бөлімін қараңыз.

3. Қашықтан басқару пульті:  
Батарея бөлігінің қақпағын ашыңыз. 2 батарейканы салыңыз (тиปи AAA 1.5 V).

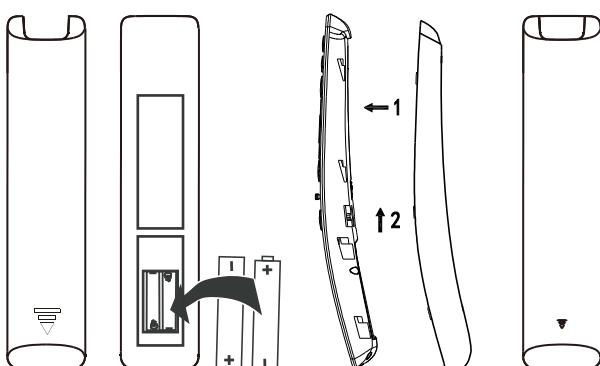


### 4. Қуаттау:

Қуаттау шнурын жұмыс розеткасына қосыңыз.

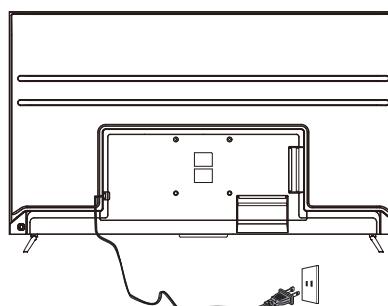

### 5. Теледидарды қыстырыңыз.

Теледидардың қосу үшін қашықтан басқару құралындағы **POWER** түймесін басыңыз.

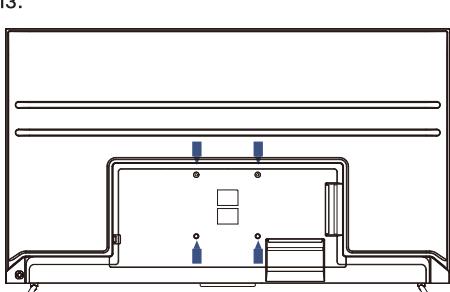


### ЕСКЕРТУ

Қабырғалық кронштейн теледидардың жеткізілім жинақтамасына кірмейді.

# СЫРТҚЫ ҚҰРЫЛҒЫЛАРДЫ ЖАЛҒАСТЫРУ ЖӘНЕ БАСҚАРУ

## БАТЫРМАЛАРДЫ БАСҚАРУ

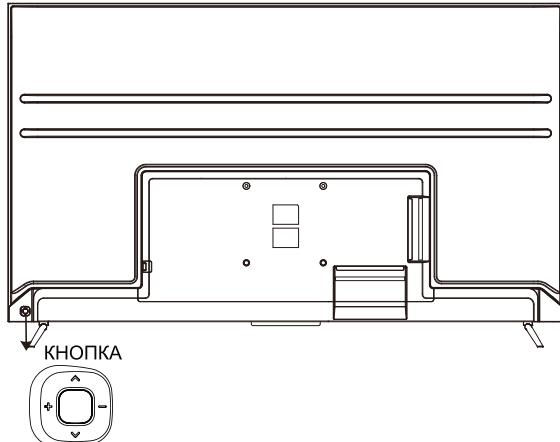

## ЖЕТКІЗІЛІМ ЖИНАҚТАМАСЫ

Қашықтықтан басқару пульті - 1 дана  
Батарейкалар типі AAA - 2 дана  
Пайдаланушиның нұсқаулығы - 1 дана  
Жеткізілім жинақтамасы -1 дана  
Mini YPbPr Cable -1 дана

### Қуаттау батырмасы

Күту режимінде Теледидарды қосу үшін қуат түймесін басыңыз.

Құрылғыны жүктегендеге, өшіру үшін қуат түймесін басып, ұстап тұрыңыз.

Мәзір режимінде қуат түймесі OK түймесі сияқты функцияны орындаіды.

### Оң жақ және сол жақ батырмалар

Мәзір ашылмаған кезде, дыбыс деңгейін арттыру немесе азайту үшін осы түймелерді басыңыз.

### Сол жақ және оң жақ батырмалар

Мәзір ашылмаған кезде, арналарды аудиостыру үшін осы түймелерді басыңыз.

Мәзірді пайдаланғанда, мендерді экранда жоғары және төмен көрсеткілермен жылжытыңыз.

## СЫРТҚЫ ҚҰРЫЛҒЫЛАРДЫ ЖАЛҒАСТЫРУ



### Ұшықтар (солдан оңға):

Оптикалық, ұшық USB1, ұшық RJ45, ұшықтар HDMI1, HDMI2, HDMI3, видео, дыбыстың сол жақ арнасы, дыбыстың оң жақ арнасы




### Ұшықтар (солдан оңға):

HDMI4(ARC), LNB кіріс (спутниктік ТД), Антенна (антенна/кабель), CI, мини компонентті YPbPr, кұлаққаптар, TF, ұшық USB2.

# ҚҰРЫЛҒЫЛАРДЫ ЖАЛҒАСТЫРУ


Құрылғыны ТД тылындағы ұяшықтарға келесі түрде қосыңыз:

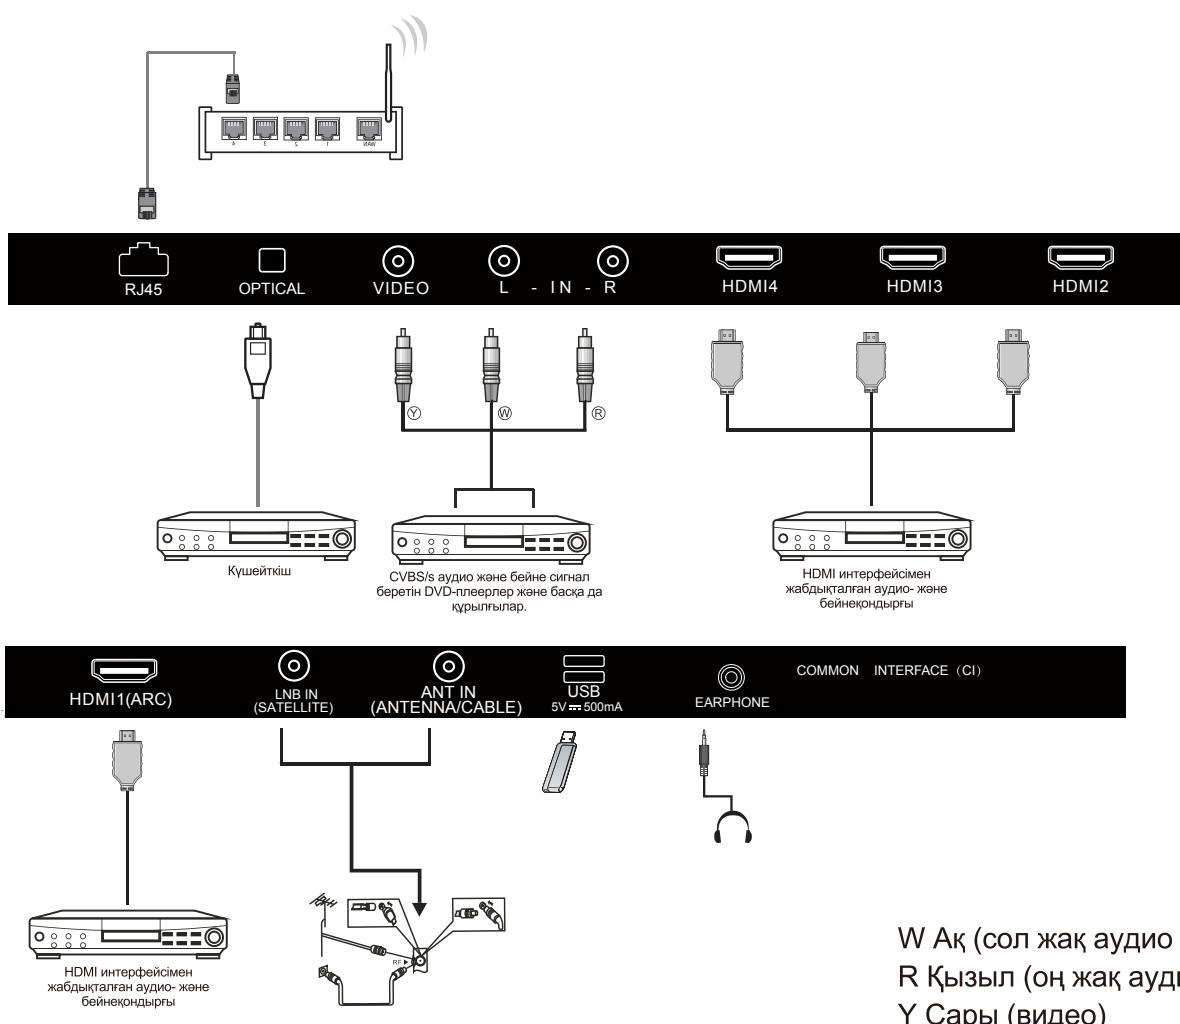

1. HDMI: Жоғары ажыратымдылықты қолдайтын мультимедиалық құрылғыларды қосыңыз.
2. USB: USB құрылғыларды жалғастырыңыз.
3. YPbPr: Компоненттік ұяшық.
4. RF: Антенналық/кәбілдік ТД
5. AV INPUT: Видео кіріс/аудио кіріс.

# ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ


## ҚАШЫҚТАН БАСҚАРУ ПУЛЬТІН БАСҚАРУ

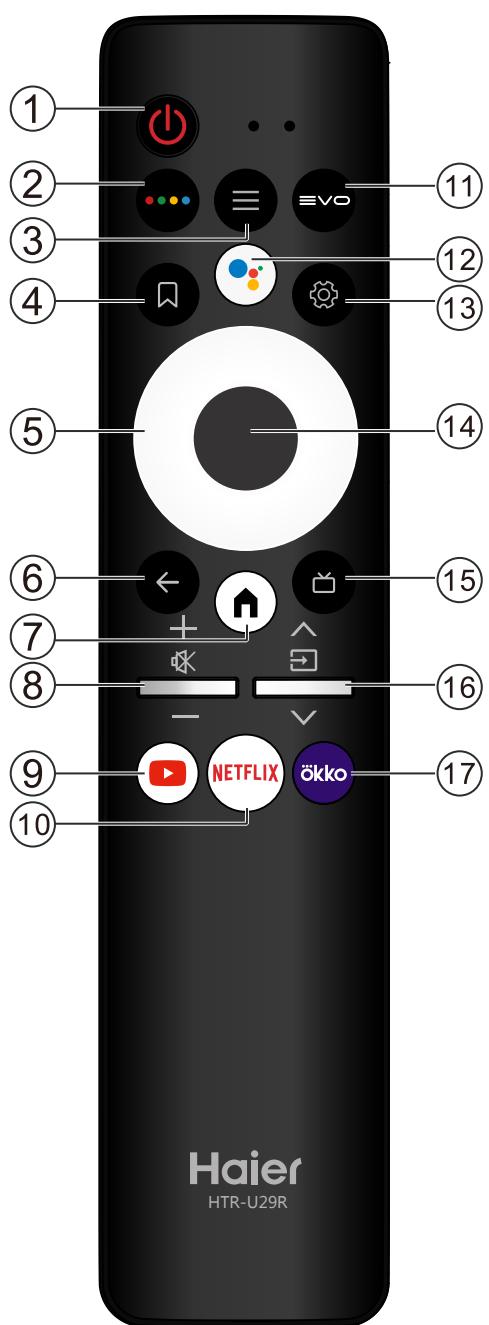


№	Атауы	Функция
1	Power	Теледидарды қосу және сөндіру. Сөндіріліп тұрган теледидарда қаут көзі көрнеуде болады. Қуат көзін толықымен өшіру үшін қуат сымын ажыратыңыз.
2	••••	Бағдарламалық пернетақтаны ашу.
3	<b>MENU</b>	Экрандық мәзірді ашу.
4		Арналар тізімін/қарап шығуға арналған тізімді ашу
5		Экрандық мәзір бойынша орын ауыстыру.
6		Алдыңғы мәзірге оралу.
7		Үй парагын ашу.
8		Дыбыстың деңгейін реттеп отыру үшін + немесе - басыңыз.  Дыбысты сөндіру.
9	<b>YouTube</b>	YouTube ашу.
10	<b>NETFLIX</b>	NETFLIX ашу.
11	evo	EVO қосымшасын ашу.
12		Google Assistant ашу.
13		Мәзір баптауын ашу.
14	<b>OK</b>	Опцияны таңдауды немесе функцияны орындауды раставу.
15		Хабарлардың электронды гидін ТД режимінде көрсету.
16		Телеарналады ауыстыру үшін ^ немесе  басыңыз.  Сигналдар көздерінің тізімін көрсету.
17	ökko	OKKO ашу.

## БАСТАПҚЫ ОРНАТУ

Теледидарды бірінші рет қосқанда орнату шебері сізге негізгі параметрлерді орнатуға հұсқау береді. Бірінші рет орнатуға арналған мәтіндік кеңесті қараңыз.

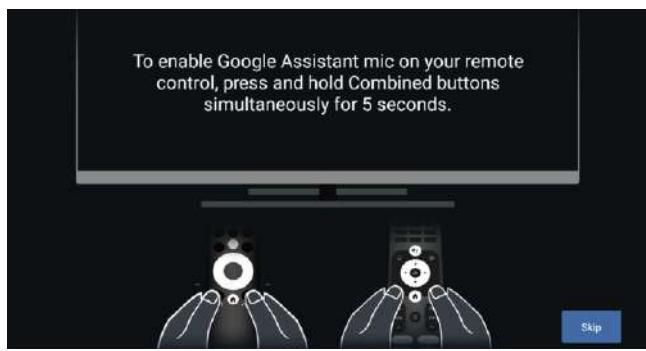

Жүйе тілін таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз, сосын тілді растау үшін **OK** түймесін басыңыз.

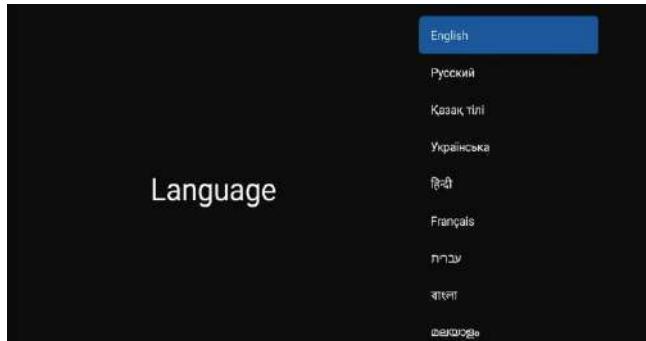

Бұл функция қашықтан басқару құралын жұптастыру үшін пайдаланылады. Сәтті жұптастырудан кейін теледидарды басқару үшін Bluetooth қашықтан басқару құралын пайдалануға болады.



Android телефонын теледидарға қосып, қосылымды жалғастыру үшін «Жалғастыру» опциясын таңдаңыз, сосын бұл қадамды еткізіп жіберу үшін «Өткізіп жіберу» тармағын таңдаңыз.




Wi-Fi байланысын таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз, сосын құпиясөзді енгізу үшін OK түймесін басып, сәтті байланысқанын растаңыз.




### ЕСКЕРТПЕ


Бұл функция Bluetooth дауыстық қашықтан басқаруға арналған

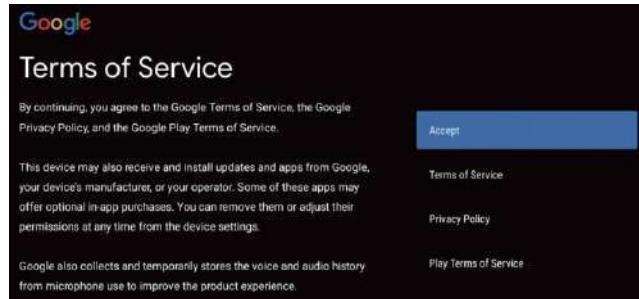

Онімнің жұмысын жақсарту үшін Google Қызмет көрсету шарттарын қабылдау арқылы. Бұл шартты қабылдау үшін «Қабылдау» опциясын таңдаңыз.

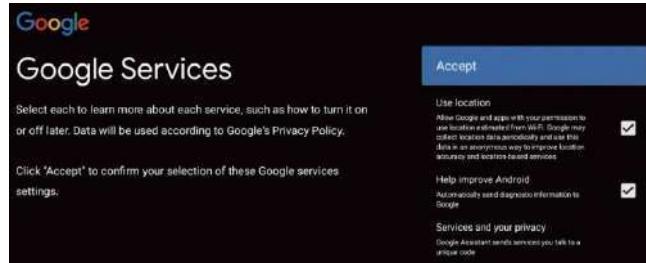

Онімнің жұмысын жақсарту үшін Google Қызметтерін қабылдау арқылы. Бұл шартты қабылдау үшін «Қабылдау» опциясын таңдаңыз.

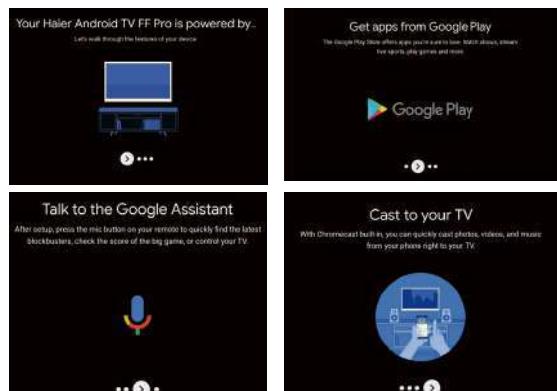


1. Құрылғыңыз Android TV арқылы жұмыс істейді және шолу мүмкіндігін таңдау үшін ► түймесін басыңыз.
2. Google Play дүкенінен қосынша қолданбаларды алуға болады және келесі экранға ету үшін ► түймесін басыңыз.
3. Фотосуреттерді және басқа мазмұнды кірістірлген Chromecast арқылы теледидарға тасымалданыз. Шолуды аяқтау үшін OK түймесін басыңыз.



Құрылғының елін таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз, сосын растау үшін OK түймесін басыңыз.




Қайіпсіздік пен құпиялықты қамтамасыз ететін құрылғының құпиясөзін орнату үшін пайдаланылады.

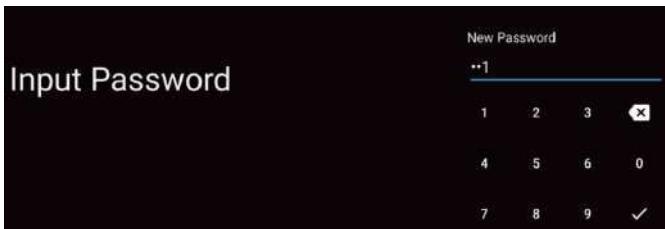

## Input Password


Функциялық пернетақтаны шығару үшін **OK** түймесін басып, 4 таңбалы құпиясөзді енгізу үшін қашықтан басқару құралын таңдаңыз, сонда келесі интерфейске автоматты түрде өтеді.

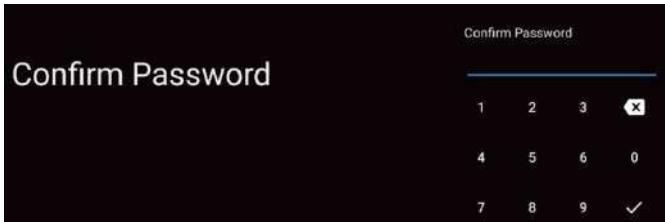

Құпиясөзді қайта растап, оның біркелкілігін сақтаңыз. Құпиясөзді енгізу үшін қашықтан басқару құралын пайдаланып, құпиясөзді орнатуды аяқтаңыз.



Қажетті уақыт белдеуін таңдау үшін жоғары-төмен бағытты түймені басыңыз, сосын таңдау үшін **OK** түймесін басыңыз.

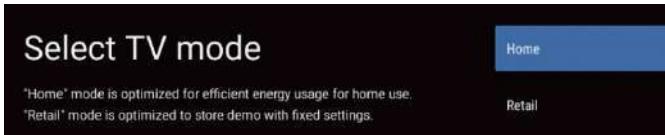


Режимді таңдау үшін **▲/▼** пернесін басып, бастапқы режимді таңдаңыз, сосын «Иә» түймесін басыңыз.




Трансляциялау пәрмендеріне жауап беру үшін «Қосулы» опциясын таңдаңыз, сосын шығу үшін «Өшірүлі» опциясын таңдаңыз.



Іздеуге тюнер режимін таңдау үшін **▲/▼** пернесін басыңыз, сосын растау үшін **OK** түймесін басыңыз.

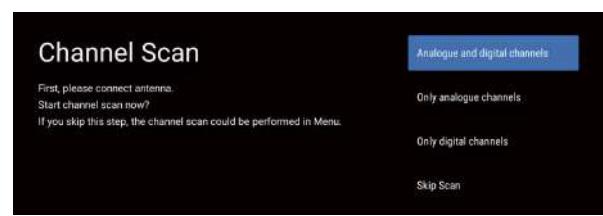

Іздеуді таңдау үшін **▲/▼** пернесін басыңыз, сосын іздеу үшін «Сканерлеу» опциясын, іздеуді өткізіп жіберу үшін «Сканерлеуді өткізіп жіберу» опциясын таңдаңыз.

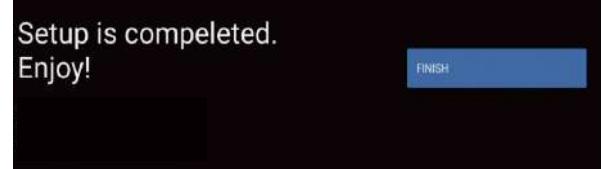


Орнатуды аяқтау үшін **OK** түймесін басыңыз.

## ЕСКЕРТПЕ

IOT жүйесі IOT арқылы қосылған тұрмыстық құрылғыларға қолдау көрсетеді. Дауыспен басқарудың қарапайымдылығы смарт теледидарға заманауи смарт үйдің орталық кіру нұктесін ретінде стандартты тіл мен сөздер бойынша әрекет етуге мүмкіндік береді.

## БАСТАПҚЫ ЭКРАН

Шебердің параметрлерін аяқтаған соң, теледидарды көріп, бастапқы экранға өтүге болады.

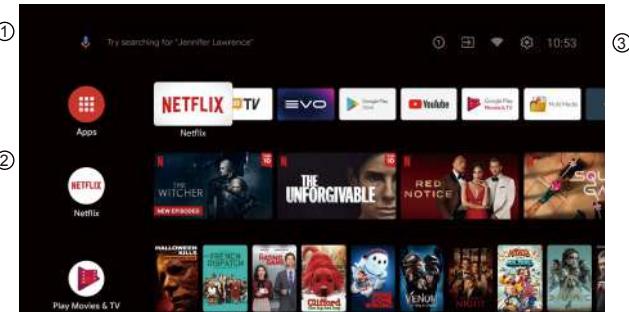

- ① Google көмекшісін ашыңыз немесе дауыспен іздеуді бастаңыз.
- ② Теледидарға орнатылған қолданбалар арасында таңдаулы қолданбалардың белгішелері осы жерде көрсетіледі. (Таңдаулы қолданбаларды пайдаланушылар ретінен қосуға / жоғуға / өзгертуге болады.)

**Қолданбалар:** Барлық орнатылған қолданба берілген «Қолданбалар» экранына өту үшін басыңыз.

③ **Хабарландыру:** Хабарландыруларды көрсетіңіз.


**Кірістер:** Кіріс көзін таңдауға арналған белгіше.

**Желі және интернет:** Wi-Fi сияқты желі орнату белгішесі.

**Параметрлер:** Әр түрлі параметрлерді осы жерде конфигурациялауға болады. Параметрлер туралы толық ақпаратты келесі түсініктемеден қараңыз.

## KIPIC РЕСУРС


**БАСТАПҚЫ** интерфейсте «Кірістер» белгішесін ашу үшін **▲/▼/◀/▶** түймесін басыңыз, сосын кіріс ресурстар тізімін ашу үшін **OK** түймесін басыңыз, сосын кіріс көзін ерекшелеге үшін жоғары бағытты түймені, сосын ауыстырып қосу үшін **OK** түймесін басыңыз.

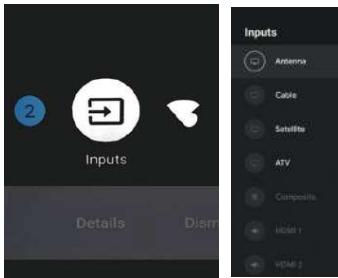


Теледидарды көріп отырганда, кіріс ресурстар тізімін көрсету үшін SOURCE түймесін басыңыз. Қажетті ресурсты таңдауға болады.

## ЭКРАНДЫҚ МӘЗІРДІ ШАРЛАУ

Екі кіру жолы бар. Алдымен теледидарды көріп отырганда, теледидар опцияларын көрсету үшін мәзір түймесін басыңыз, сосын параметрлер мәзірін таңдау үшін ▲/▼/◀/▶ түймесін, сосын растау үшін **OK** түймесін басыңыз. Содан кейін БАСТАПҚЫ интерфейсте шенбер параметрлер мәзірінің белгішесін таңдау үшін ► пернесін басыңыз, сосын растау үшін **OK** пернесін басыңыз.

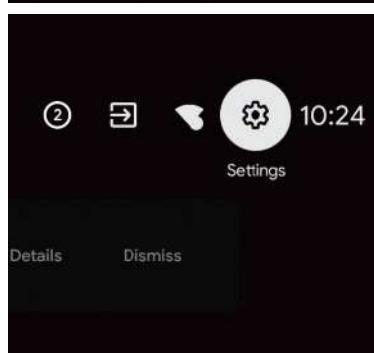


Орнатқыңыз келгенде таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз.  
Параметрге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз.

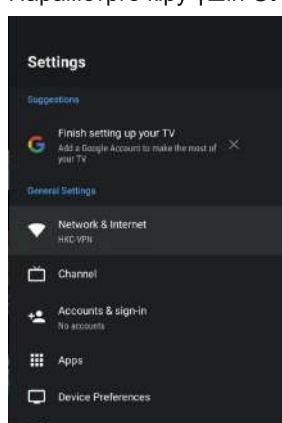

Алдыңғы мәзірге қайту үшін BACK түймесін басыңыз.  
Егер негізгі мәзір көрсетілсе, BACK түймесін басқанда экрандық мәзір жабылады.


## Келі

1. Орнатқыңыз келгенде таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз.
2. Реттеу үшін **OK** түймесін басыңыз.
3. Реттеп болған соң сақтау және алдыңғы мәзірге оралу үшін **OK** түймесін басыңыз.

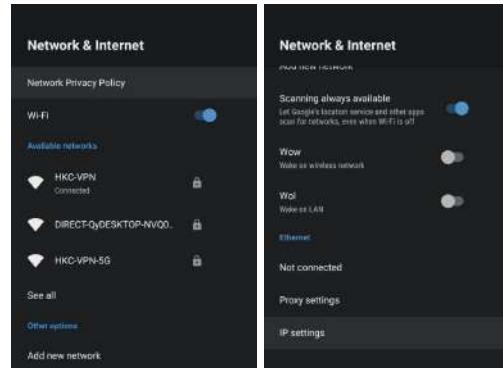


## АРНА (антенна)

1. БАСТАПҚЫ интерфейсте «Кірістер» белгішесін таңдаңыз, сосын кіріс ресурстар тізімін ашу үшін OK түймесін басып, «Антенна» тармағын таңдаңыз.

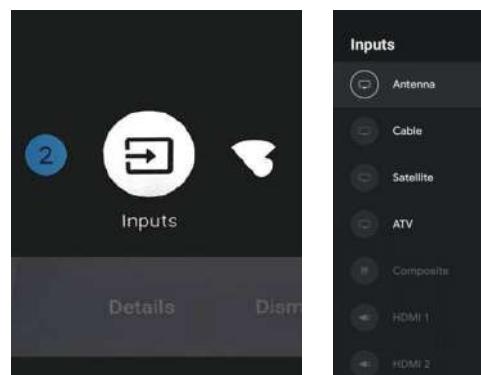

2. Мәзір->Параметрлер->Арна->Арналар.

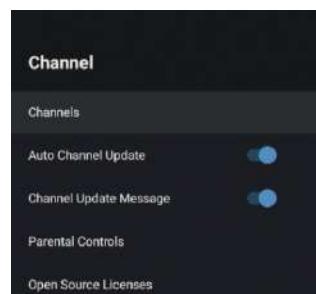

**Арналар** – Эр түрлі арна орнату режимдеріне қарай сканерлеу ішкі мәзірін көрсетіңіз.





**Автоматты арна жаңарту** – ҚОСУЛЫ/ӨШІРУЛІ тармағын таңдау үшін **OK** түймесін басыңыз. ҚОСУЛЫ таңдалған кезде, жүйе 5 минуттық күті режимінен кейін арналарды автоматтый түрде сканерлейді және жаңартады.

**Арна жаңарту хабары** – ҚОСУЛЫ/ӨШІРУЛІ тармағын таңдау үшін **OK** түймесін басыңыз. ҚОСУЛЫ таңдалған кезде, жүйеде жаңарту хабары көрсетіледі.

**Ата-аналық бақылау** – Опцияны таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз, сосын ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз.


**Ашық ресурсты лицензиялар** – Опцияны таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз, ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз.

3. Ишкі мәзірді таңдаңыз, сонда Арна іздеу, іздеуді жаңарту, Бір РЖ бойынша іздеу, т.б. әрекеттерді орындауға болады.

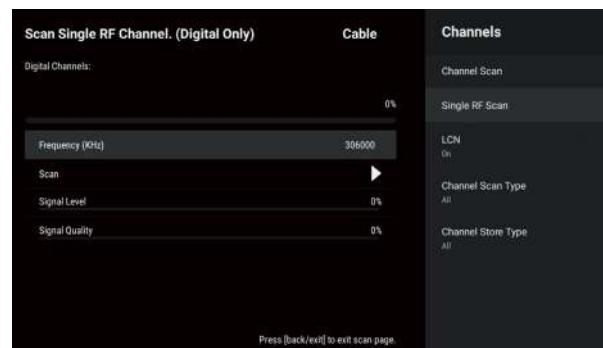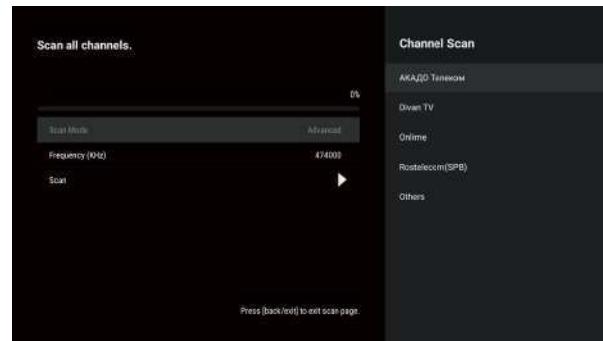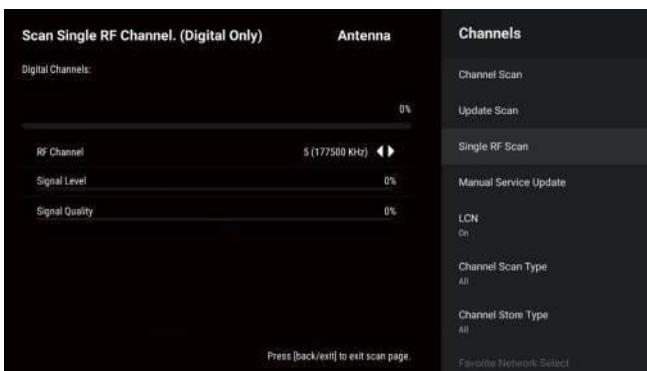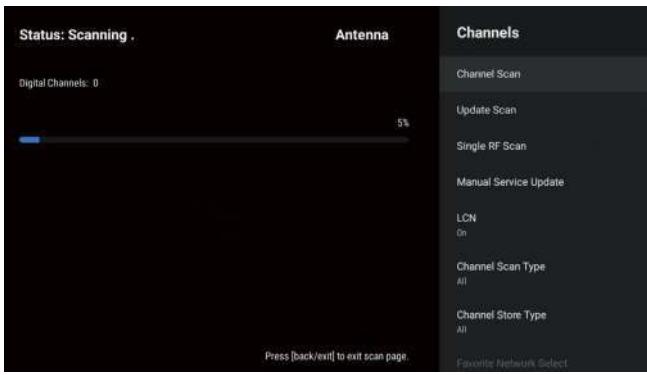


## АРНА (кабель)

1. БАСТАПҚЫ интерфейсте «Кірістер» белгішесін таңдаңыз, сосын кіріс ресурстар тізімін ашу үшін ОК түймесін басып, «Кабель» тармағын таңдаңыз.

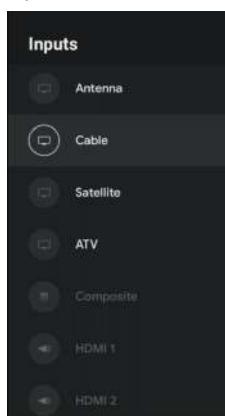


2. Мәзір->Параметрлер->Арна->Арналар.

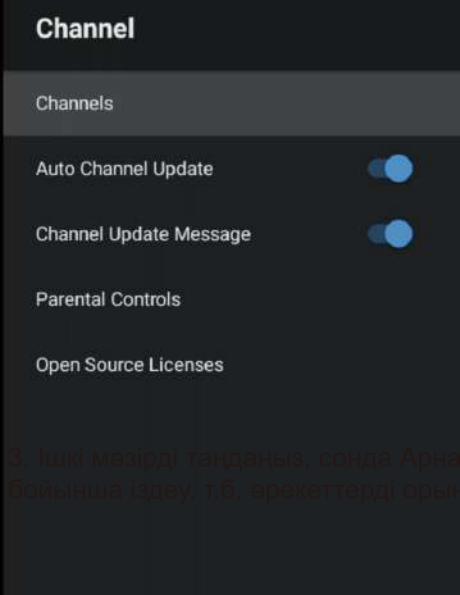


3. Ішкі мәзірді таңдаңыз, сонда Арна іздеу, Бір РЖ бойынша іздеу, т.б. өрекеттерді орындауға болады.

## АРНА (жерсерік)


1. БАСТАПҚЫ интерфейсте «Кірістер» белгішесін таңдаңыз, сосын кіріс ресурстар тізімін ашу үшін ОК түймесін басып, «Жерсерік» тармағын таңдаңыз.

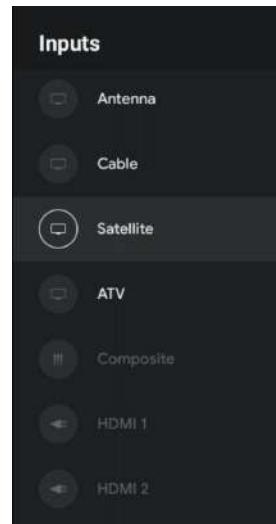


2. Мәзір->Параметрлер->Арна->Арналар.

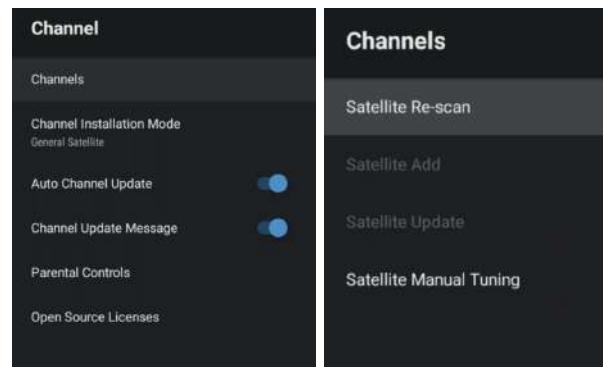

3. Ішкі мәзірді таңдаңыз, сонда Жерсерік қайта іздеу, Жерсерікті қолмен баптау, т.б. өрекеттерді орындауға болады.

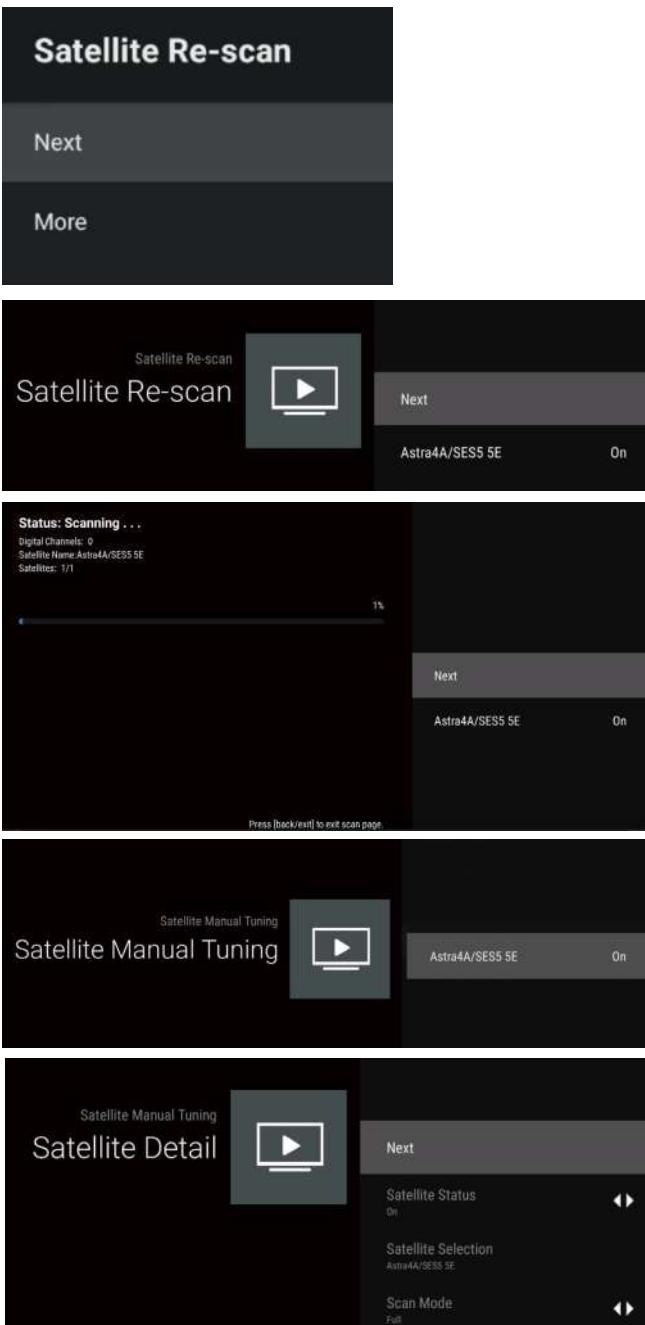


2. Мәзір->Параметрлер->Арна->Арналар.
3. Ішкі мәзірді таңдаңыз, сонда арна іздеу, іздеуді жаңарту, аналогтік арнаны қолмен іздеу, т.б. әрекеттерді орындауға болады.

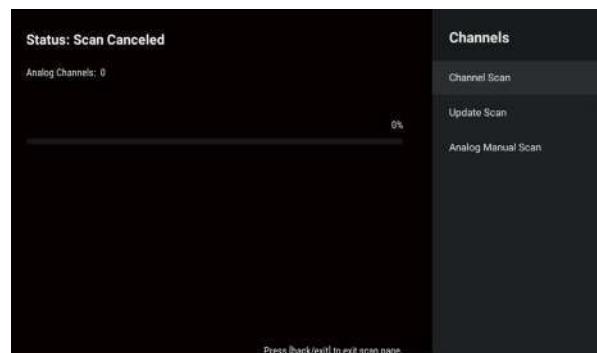


**Арналар іздеу:** Автоматты іздеу платформасының интерфейсіне тікелей кіріңіз.

**Іздеуді жаңарту:** Станциядан тыс жиілік нұктелерін автоматтарты түрде қайта іздейді.

**Аналогтік қолмен іздеу:** ATV станциясын қолмен іздейді. Жиілік нұктесін енгізгеннен кейін, станцияны іздеу үшін жоғары-төмен қарай таңдауға болады.

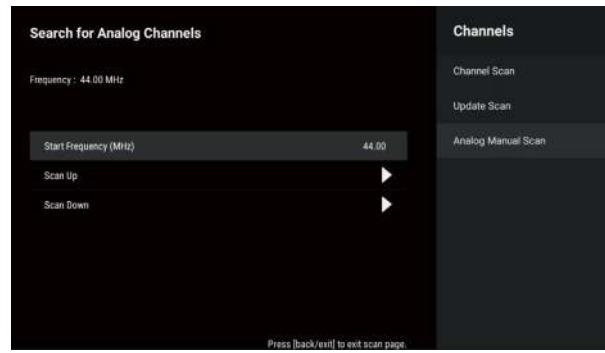


**Арнаны өткізіп жіберу / Арнаны ауыстыру / Арнаны жылжыту / Арнаны өзгерту / Арнаны жою:** Опцияны таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз, сосын ішкі мәзірге кіру үшін OK түймесін басыңыз.

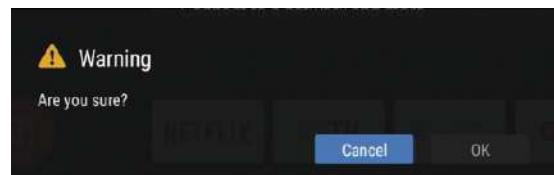


**Арналар тізімін тазалау:** Опцияны таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз, сосын тазалауды таңдау үшін OK түймесін басыңыз.

## ТІРКЕЛГІЛЕР ЖӘНЕ ЖҮЙЕГЕ КИРУ

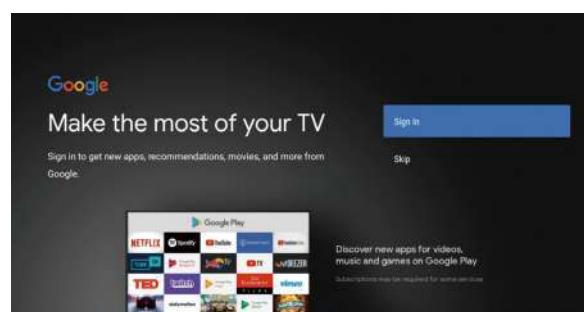


## ҚОЛДАНБАЛАР

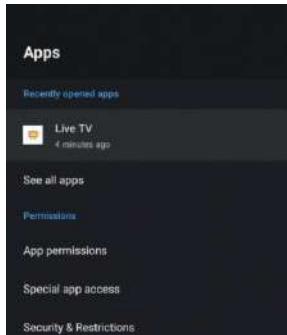

Бұл мәзірде ҚОЛДАНБА рұқсаттарын орнатуға және қолданбалар тізімін оқуға болады.

1. Орнатқыңыз келгенді таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз.
2. Реттеу үшін **OK** түймесін басыңыз.
3. Реттеп болған соң алдыңғы мәзірге оралу үшін **BACK** түймесін басыңыз.


## ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ПАРАМЕТРЛЕРИ

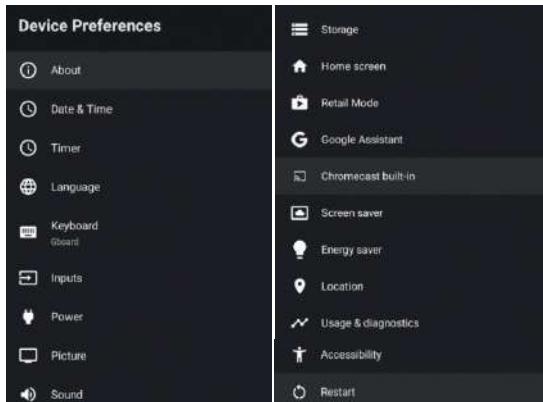

Бұл мәзірде теледидар туралы ақпаратты және параметрлерді оқуға болады.


1. Орнатқыңыз келгенді таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз.
2. Реттеу үшін **OK** түймесін басыңыз.
3. Реттеп болған соң алдыңғы мәзірге оралу үшін **BACK** түймесін басыңыз.

## МӘЗІР ТУРАЛЫ

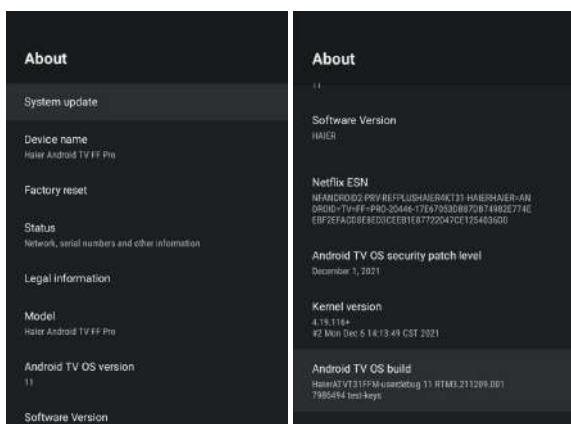

Бұл мәзірде жүйені жаңартуға, зауыттық параметрлерді қалпына көлтіруге және теледидар туралы ақпаратты оқуға болады.

## КҮН ЖӘНЕ УАҚЫТ

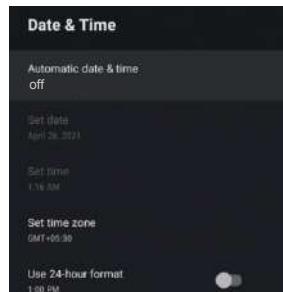

**Автоматты күн мен уақыт –** Опцияны таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз, ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз. (Таңдаулы: Желі берген уақытты пайдалану, Өшірүлі)

### ЕСКЕРТЕПЕ

- Күн мен уақыт параметрлерін қолмен реттеу **Автоматты күн мен уақыт** параметрін **ӨШІРУЛІ** қүйге автоматты түрде өзгертеді.


**Құнді орнату –** Опцияны таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз, ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз.

**Уақытты орнату –** Опцияны таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз, ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз.

**Уақыт белдеуін орнату –** Опцияны таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз, ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз.

**24 сағаттық форматты пайдалану –** Опцияны таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз, ҚОСУЛЫ/ӨШІРУЛІ тармағын таңдау үшін **OK** түймесін басыңыз.

## ТАЙМЕР

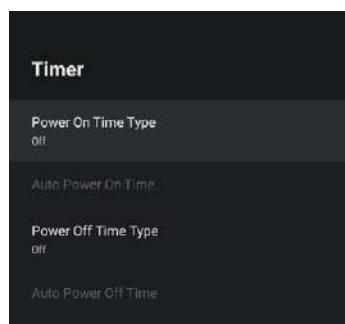


**Қосу уақытының үлгісі –** Опцияны таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз, ҚОСУЛЫ/ӨШІРУЛІ/БІР РЕТ тармағын таңдау үшін **OK** түймесін басыңыз.

**Автоматты қосу уақыты –** Опцияны таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз, ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз.

**Өшіру уақытының үлгісі –** Опцияны таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз, ҚОСУЛЫ/ӨШІРУЛІ/БІР РЕТ тармағын таңдау үшін **OK** түймесін басыңыз.


**Автоматты өшіру уақыты –** Опцияны таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз, ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз.

## ТІЛ

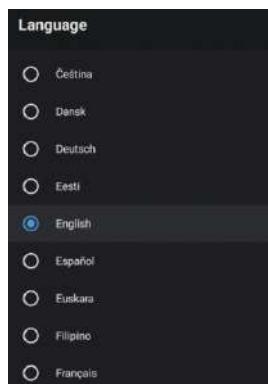

**Тіл** – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, сосын таңдалған тілге ету үшін **OK** түймесін басыңыз.

## ПЕРНЕТАҚТА


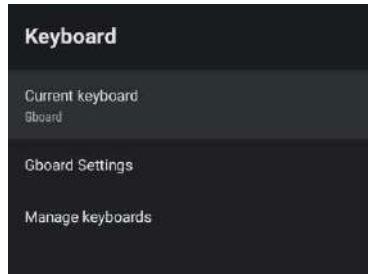


**Ағымдағы пернетақта** – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз.

**Gboard параметрлері** – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз.

**Пернетақталарды басқару** – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, сосын ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз.

## KIPICТЕР

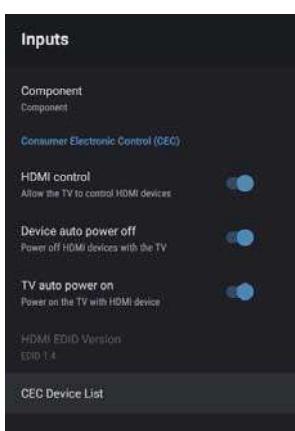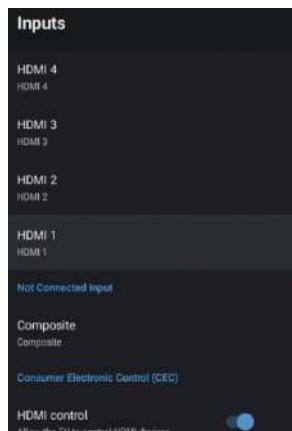

**Кірістер** – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, сосын ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз.

**HDMI басқару** – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, ҚОСУЛЫ/ӨШІРУЛІ тармағын таңдау үшін **OK** түймесін басыңыз.


**Құрылғыны автоматты өшіру** – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, ҚОСУЛЫ/ӨШІРУЛІ тармағын таңдау үшін **OK** түймесін басыңыз.

**Теледидарды автоматты қосу** – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, ҚОСУЛЫ/ӨШІРУЛІ тармағын таңдау үшін **OK** түймесін басыңыз.

**HDMI EDID нұсқасы** – EDID нұсқасын көрсетеді.

**СЕС құрылғылар тізімі** – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, сосын ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз.

## ҚУАТ

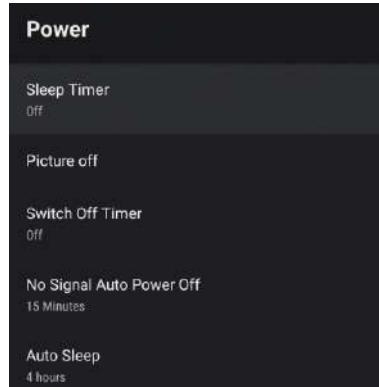

**Ұйқы таймері** – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз. (Таңдаулы: өшіру, 10 минут, 20 минут, 30 минут, 40 минут, 50 минут, 60 минут, 90 минут, 120 минут).


**Кескінді өшіру** – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, ҚОСУЛЫ/ӨШІРУЛІ тармағын таңдау үшін **OK** түймесін басыңыз.

**Өшіру таймері** – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз. (Таңдаулы: өшіру, 30 минут, 60 минут, 90 минут, 120 минут, 150 минут, 180 минут, 210 минут, 240 минут)

**Сигналсыз автоматты өшіру** – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз. (Таңдаулы: өшіру, 5 минут, 10 минут, 15 минут, 30 минут, 60 минут).

**Автоматты үйіқтау** – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз. (Таңдаулы: Ешқашан, 4 сағат, 6 сағат, 8 сағат).

## КЕСКІН

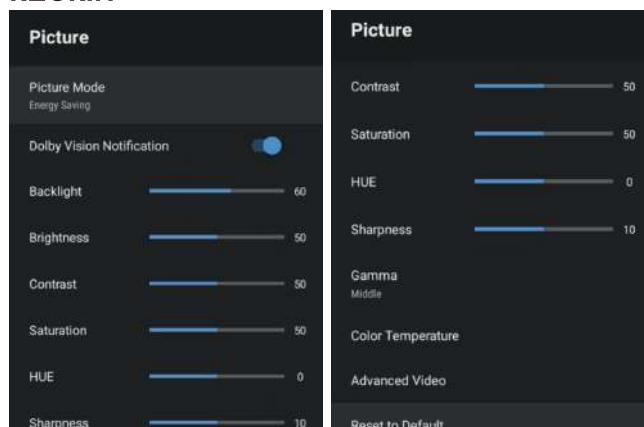

**Кескін режимі** – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз. (Таңдаулы: Пайдаланушы, Стандартты, Шынайы, Спорт, Фильм, Ойын, Қуат үнемдеу).

**Dolby Vision хабарландыруы** – Опцияны таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз, ҚОСУЛЫ/ӨШІРУЛІ тармағын таңдау үшін **OK** түймесін басыңыз.

**Артқы жарық/Жарықтық/Контраст/Қанықтық/Ренк/Айқындық** – Опцияны таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз. Параметрді кеміту үшін ◀ түймесін басыңыз. Параметрді арттыру үшін ► түймесін басыңыз.


**Гамма** – Опцияны таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз, сосын ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз. (Таңдаулы: Қараңғы, орташа, ашық).

**Түс температурасы** – Опцияны таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз, ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз.

**Кенейтілген бейне** – Опцияны таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз, ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз.

**Әдепті қалпына келтіру** – Барлық параметрді зауыттық мәндеріне қайтарыңыз.

## ДЫБЫС

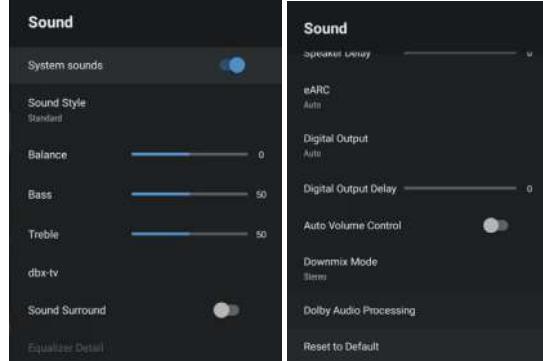

**Жүйе дыбыстары** – Опцияны таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз, «Қосулы/Өшірүлі» тармағын таңдау үшін **OK** түймесін басыңыз.

**Дыбыс стилі** – Опцияны таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз, ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз. (Таңдаулы: пайдаланушы, стандартты, спорт, фильм, музика, жаңалықтар, авто).

**Баланс/басс/жоғарғы жиілік** – Опцияны таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз. Параметрді кеміту үшін ◀ түймесін басыңыз. Параметрді арттыру үшін ► түймесін басыңыз.

**dbx - теледидар** – Опцияны таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз, сосын ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз.

**Көлемді дыбыс** – Опцияны таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз, ҚОСУЛЫ/ӨШІРУЛІ тармағын таңдау үшін **OK** түймесін басыңыз.

**Эквалайзер мәліметі** – Опцияны таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз, ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз.

**Динамик кідірісі** – Опцияны таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз. Параметрді кеміту үшін ◀ түймесін басыңыз. Параметрді арттыру үшін ► түймесін басыңыз.

**eARC** – Опцияны таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз, сосын «Авто/ӨШІРУЛІ» тармағын таңдау үшін **OK** түймесін басыңыз.

**Цифрлық шығыс** – Опцияны таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз, сосын ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз. (Таңдаулы: Авто, байпас, PCM, Dolby Digital Plus, Dolby Digital).

**Цифрлық шығыс кідірісі** – Опцияны таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз. Параметрді кеміту үшін ◀ түймесін басыңыз. Параметрді арттыру үшін ► түймесін басыңыз.

**Дыбыс деңгейін автоматты басқару** – Опцияны таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз, сосын ҚОСУЛЫ/ӨШІРУЛІ тармағын таңдау үшін **OK** түймесін басыңыз.

**Арна санын азайту режимі** – Опцияны таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз, сосын ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз. (Таңдаулы: стерео, көлемді).

**Dolby дыбысын өндөу** – Опцияны таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз, сосын ҚОСУЛЫ/ӨШІРУЛІ тармағын таңдау үшін **OK** түймесін басыңыз.

**Әдепті қалпына келтіру** – Барлық параметрді зауыттық мәндеріне қайтарыңыз.


## ЖАД



**Ішкі ортақ жад** – Опцияны таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз, сосын ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз.

**Алынбалы жад** – Опцияны таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз, сосын ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз. (Ескертпе: қолжетімді сыртқы құрылғыларды көрсетіңіз)


## БАСТАПҚЫ ЭКРАН

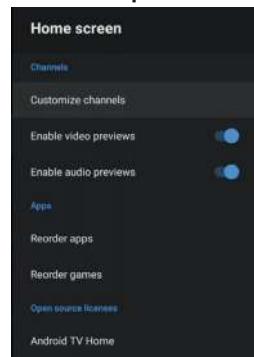

Бұл мәзірде арналар, қолданбалар, ашық ресурсты лицензиялар орнатуға, анықтауға болады.

1. Орнатқыңыз келгенде таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз.
2. Реттеу үшін **OK** түймесін басыңыз.
3. Реттеп болған соң алдыңғы мәзірге оралу үшін BACK түймесін басыңыз.


## БӨЛШЕК САУДА РЕЖИМІ

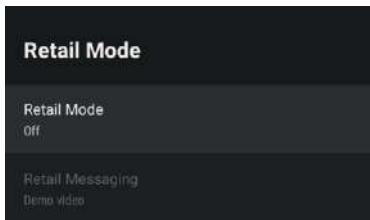

**Бөлшек сауда режимі** – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, ҚОСУЛЫ/ӨШІРУЛІ тармағын таңдау үшін **OK** түймесін басыңыз.

**Бөлшек сауда хабар алмасуы** – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, сосын ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз. (Ескертпе: демо бейне, e-POP сол жақтан, e-POP астынан)


## GOOGLE КӨМЕКШІСІ

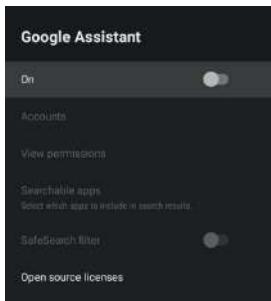

Бұл мәзірде іздеуге болатын қолданбаларды, қауіпсіз іздеу сұзгісін, ашық ресурсты лицензияларды орнатуға, кемсітетін сөздерге тыйым салуға болады.

1. Орнатқыңыз келгенде таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз.
2. Реттеу үшін **OK** түймесін басыңыз.
3. Реттеп болған соң алдыңғы мәзірге оралу үшін BACK түймесін басыңыз.


## KIPICТИРІЛГЕН CHROMECAST

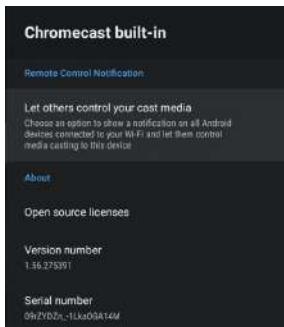

Бұл мәзірде Chromecast туралы ақпаратты және параметрлерді окуға болады.

1. Орнатқыңыз келгенде таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз.
2. Реттеу үшін **OK** түймесін басыңыз.
3. Реттеп болған соң алдыңғы мәзірге оралу үшін BACK түймесін басыңыз.

## ЭКРАН САҚТАҒЫШ

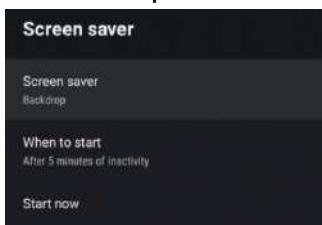


**Экран сақтағыш** – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, сосын ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз. (Таңдаулы: экранды өшіру, фон, түстер)

**Бастайтын кездे** – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, сосын ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз. (Таңдаулы: 5 минут, 15 минут, 30 минут, 1 сағат, 2 сағат).


**Қазір бастау** – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, сосын экран сақтағышқа кіру үшін **OK** түймесін басыңыз.

## ҚУАТ ҮНЕМДЕГІШ

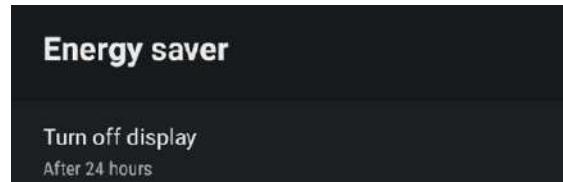


**Қазір бастау** – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, сосын ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз. (Таңдаулы: 15 минут, 30 минут, 1 сағат, 4 сағат, 8 сағат, 12 сағат, 24 сағат, ешқашан).

## ОРЫН

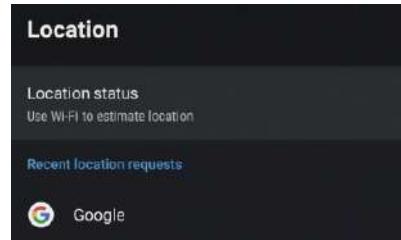


**Орын күйі** – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, сосын ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз. (Таңдаулы: орын анықтау үшін Wi-Fi пайдаланыңыз, өшірулі)

## ПАЙДАЛАНУ ЖӘНЕ ДИАГНОСТИКА

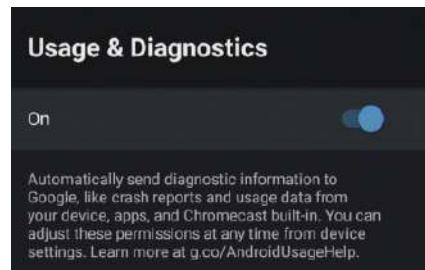

**Пайдалану және диагностика** – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, ҚОСУЛЫ/ӨШІРУЛІ тармағын таңдау үшін **OK** түймесін басыңыз.

## АРНАЙЫ МУМКІНДІКТЕР

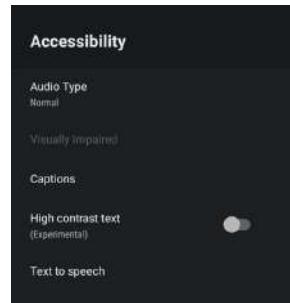

**Дыбыс түрі** – Опцияны таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз, сосын ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз.

(Таңдаулы: қалыпты, аудио сипаттама, ауызша субтитр, есту мүшесі нашарлаған, аудио сипаттама және ауызша субтитр)

**Көрү мүшесі нашарлаған** – Опцияны таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз, сосын ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз.

**DAC- 4 диалогін жетілдіру** – Опцияны таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз, сосын ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз. (Таңдаулы: өшірүлі, тәмен, орташа, жоғары)

**Бас өріптер** – Опцияны таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз, сосын ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз.


**Жоғары контрастылы мәтін** – Опцияны таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз, сосын ҚОСУЛЫ/ӨШІРУЛІ тармағын таңдау үшін **OK** түймесін басыңыз.

**Жазудан сөйлеуге** – Опцияны таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз, сосын ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз.



## ЗАУЫТТЫҚ ПАРАМЕТРЛЕРДІ ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ

Ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз.

Барлығын қалпына келтіріңіз, өшіріңіз.

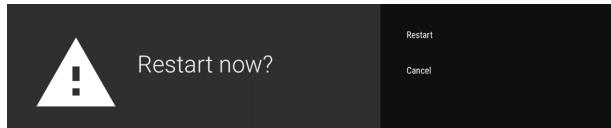



## ҚАШЫҚТЫҚТАН БАСҚАРУ ҚҰРАЛЫ ЖӘНЕ АКСЕССУАРЛАР

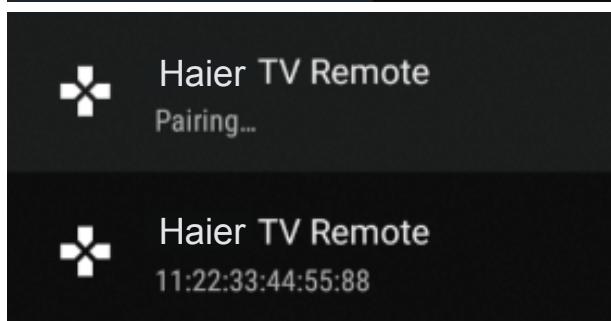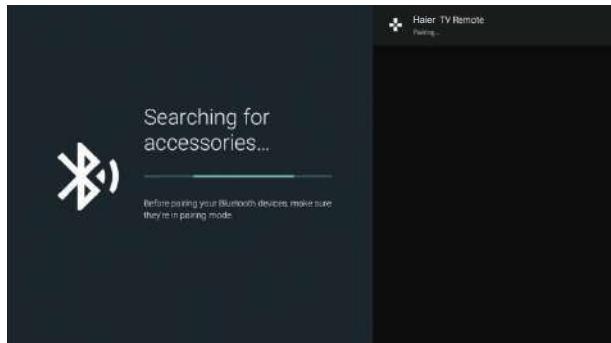

Бұл мәзірде Bluetooth құрылғыларын жұптастыруға болады.

1. Қашықтан басқару құралының астынғы жағындағы «←» және «→» түймелерін 5 секунд басып тұрыңыз.
2. Жарық диодты шам жыптықтай бастағанда, оны жіберіңіз. Қашықтан басқару құралы жұптастыру сигналын теледидарға жібереді және қашықтан басқару құралы туралы ақпаратты экранның оң жағынан көрсетеді.
3. Жұптастыруды көрсету үшін **OK** түймесін басыңыз. Егер «жұптастырылған» көрсетілсе, сәтті қосылды.
4. Егер «жұптастыру мүмкін болмады» пайда болса, қосылмай қалды. 30 секунд күтіңіз, сосын алдыңғы қадамдарды қайталау үшін қашықтан басқару құралының астынғы жағындағы «←» және «→» түймелерін 5 секунд басып тұрыңыз.
5. Алдыңғы мәзірге қайту үшін «←» түймесін басыңыз.

## МУЛЬТИМЕДИАЛЫҚ ОЙНАТҚЫШТЫ ҚОСУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ

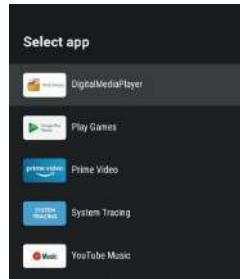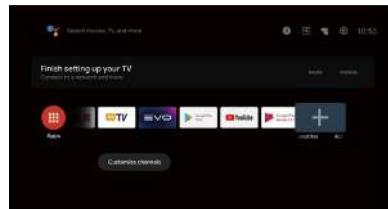


1. БАСТАПҚЫ интерфейсте қолданбаны қосу үшін ҚОЛДАНБА бағанынан + белгішесін таңдаңыз, сосын **OK** түймесін басыңыз. Мультимедиалық ойнатқыш қолданбасын таңдау үшін жоғары-тәмен бағытты пернені басыңыз, сосын оны БАСТАПҚЫ интерфейске қосу үшін **OK** түймесін басыңыз.




2. Мультимедиалық ойнатқышқа кіру және бейне, фото, аудио файлдарды көрсету үшін **OK** пернесін таңдаңыз. USB флэш құралын салған соң, USB флэш құралындағы тиісті файлдарды көруге болады (FAT32 форматы).

### ЕСКЕРТПЕ



Мәзір теледидарды қашан сатып алғаныңызға байланысты әр түрлі болуы мүмкін.

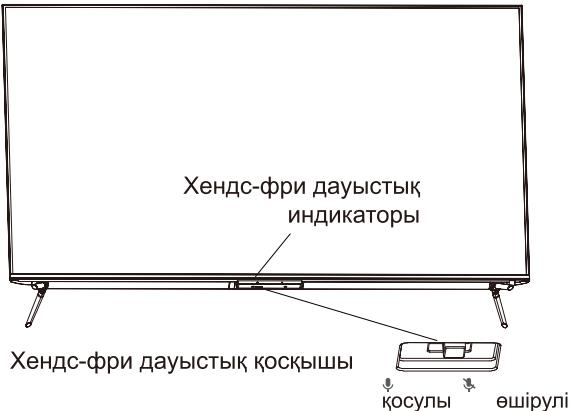


Хендс-фри дауыспен басқару мәзірін ашу үшін солға, ал жабу үшін онға қарай аудиостырыңыз.

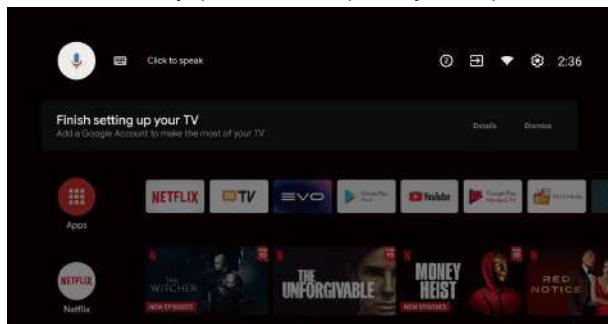


1. Қосқышты экранның ортасына қарай жылжытыңыз. (Әдеткі мәні бойынша ашылады)

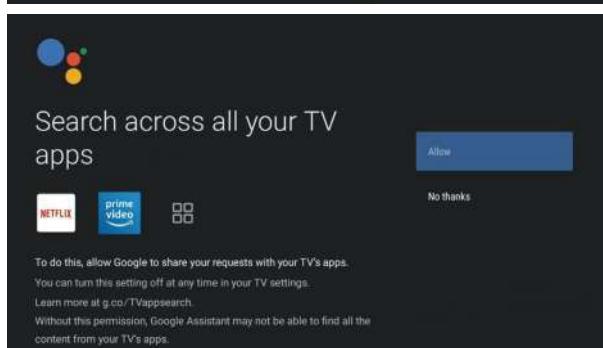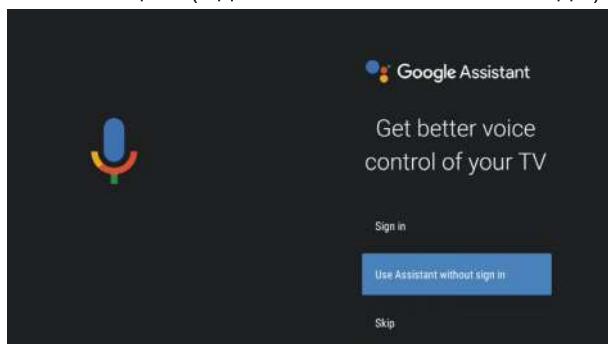

2. Қашықтан басқару құралын пайдаланып, микрофон белгішесін басыңыз. Google көмекшісінің параметрлерін таңдаңыз, сосын жүйеге кіру опциясын таңдаңыз немесе «Жүйеге кіру → Рұқсат ету» опциясынсыз көмекшіні пайдаланыңыз.

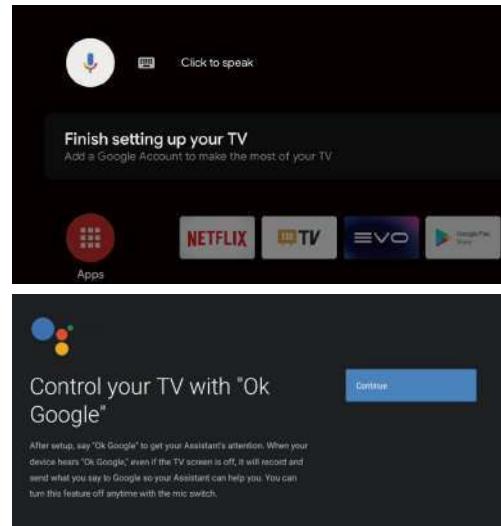

3. «Ok Google» сөзі арқылы дауыспен басқару үшін микрофон белгішесін басып тұрыңыз.

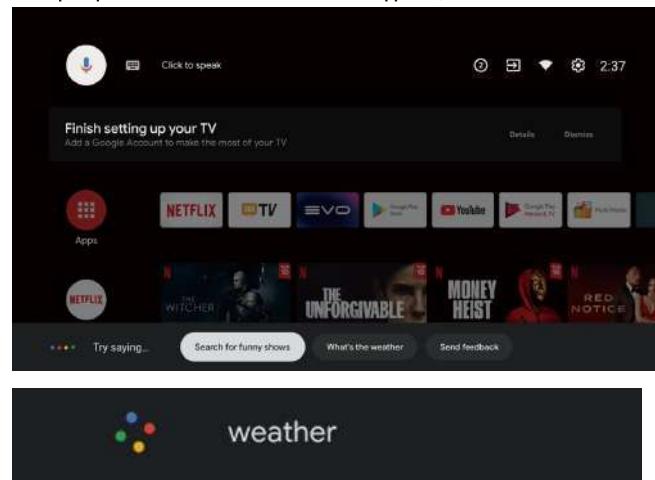

4. Микрофон белгішесін қайтадан басыңыз. «Google көмекшісі дайын емес!» шыққанда, жүйе дауыстық модульді іске қосады. Нұсқау өшкен соң, оны пайдалануға болады. Мысалы, «Ok Google, аяа райы» деген кезде хендс-фри дауыстық индикаторы жаңып, аяа райы туралы ақпаратты көрсетеді.

- Бұл мүмкіндік үшін желіге қосылу керек. Желіге қосылмағанда немесе шектелген кезде, ағымдағы желі күні мен уақытын қолмен орнатып көріңіз.
- 5. Қолдау көрсетілетін Far Field Assistant тілдері — en-US/es-US, fr-FR, es-ES, ja-JP, ko-KR, de-DE, it-IT, en-GB, en-AU, en-IN/hi-IN, en-CA/fr-CA, es-MX, pt-BR, id-ID, sv-SE, vi-VN.

# АҚАУЛАРДЫ ЖОЮ

Сервис орталығына Жүгінер алдында барлық параметрлерді тексеріңіз. Бұл кеңестер сіздің уақытыңыз бен ақшаңызды үнемдеуі мүмкін, себебі орнату мен қойге келтіру шығындары сіздің кепілдікпен жабылмайды.

Проблемалар	Жою жөніндегі ұсыныстар
"Обыр" немесе қосалқы суреттер	<ul style="list-style-type: none"><li>Бұл жоғары ғимараттар немесе жердің ландшафты ерекшеліктері байланысты антеннадан сигналдың нашар сапасы тудыруы мүмкін. Жоғары бағыттағы антеннаны пайдалану суретті жақсартуы мүмкін.</li></ul>
Қуаттау жоқ.	<ul style="list-style-type: none"><li>Теледидардың қуат кабелі розеткаға жалғанғанын тексеріңіз.</li><li>Теледидарды ажыратып, 60 секунд күтіңіз. Содан кейін ашаны розеткаға салып, теледидарды қайта қосыңыз.</li></ul>
Сурет жоқ	<ul style="list-style-type: none"><li>Теледидарға дұрыс қосылғанына көз жеткізу үшін теледидардың артқы жағындағы антеннаның байланысын тексеріңіз.</li><li>Хабар тарату станциясында ақаулар болуы мүмкін. Басқа арнаны қосып көріңіз.</li><li>Контраст пен жарықтықты реттеңіз.</li><li>Субтитр параметрлерін тексеріңіз. Кейбір субтитрлер сурет мәселелері жасай алады.</li></ul>
Суреті бар, алайда дыбыссыз.	<ul style="list-style-type: none"><li>Қашықтан басқару құралында немесе теледидардың бүйірлік басқару тақтасында <b>VOL+</b> түймесін басу арқылы дыбыс деңгейін ұлғайтыңыз.</li><li>Дыбыс қосылғанына көз жеткізу үшін қашықтан басқару құралындағы <b>MUTE</b> түймесін басыңыз.</li></ul>
Дыбысы жақсы, алайда түстері көрнексіз	<ul style="list-style-type: none"><li>Контраст пен жарықтықты реттеңіз.</li></ul>
Суреттің сапасы нашар	<ul style="list-style-type: none"><li>S-VHS камерасына, бейнекамераға және басқа да сыртқы құрылғыларға бір уақытта қосылған кезде сурет сапасы нашар болуы мүмкін. Сыртқы құрылғылардың бірін ажыратыңыз.</li></ul>
Суретте ақ дақтар көрінеді.	<ul style="list-style-type: none"><li>Антеннаның жалғасқанын тексеріңіз.</li></ul>
Көлденен құндылардағы сыйықтары	<ul style="list-style-type: none"><li>Бұл электр кедергілерінен туындауы мүмкін (мысалы, фен, неон жарығы және т.б.) жабдықты өшіріңіз.</li></ul>
Теледидар қашықтан басқару құралына жауап бермейді	<ul style="list-style-type: none"><li>Батареялар жұмыс істейтіндігін тексеріңіз. Қажет болғанда айырбастаңыз.</li><li>Теледидардағы қашықтан басқару сенсорының әйнегін тазалаңыз.</li><li>Теледидардың бүйірлік тақтасындағы түймелерді пайдалануды көріңіз.</li></ul>
Пиксельдер (нүктелер), әрқашан қараңғы немесе әрқашан ақ.	<ul style="list-style-type: none"><li>Теледидар жоғары технологиялы жарықдиодты пайдалану арқылы жасалған. Алайда, кейде пиксельдің ақауы байқалады. Құрылғының бұл түрі үшін бұл қалыпты және ақау болып саналмайды.</li></ul>

# ӨНІМДІ СЕРТИФИКАТТАУ

## 50 Smart TV S5 цифрлық жарықдиодты теледидар

<b>Суреттің сапасы:</b>	UHD (аса жоғары анықтық) Сандық теледидарды сүйемелдеу Экран диагоналі: 50" Айқындығы 3840 x 2160 нұктелер, 60 Гц.		
<b>Сандық декодер</b>	DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 16/32/64/128/256 QAM модуляция MPEG2, MPEG4, H.265		
<b>Энергия тиімділігі сыныбы</b>	A		
<b>Напруга живлення</b>	100-240V 50/60Hz		
<b>Споживана потужність</b>	120W		
<b>Жабдықтарды қосуға арналған интерфейстер:</b>	1 Оптикалық порт 1 RJ45 4 HDMI жалғағышы 1 видео-ұяшық Қолдау көрсетілетін жүйелер: PAL және SECAM Телеарналар жады: 1000(DTV), 100(ATV) Антенналық кіріс: 75 Ом, бейбаланстық AV Video кірісі: 75 Ом, 1V-P, RCA HDMI кірулдеріндегі ажыратымдылықты қолдау: 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, WiFi: Стандартты: IEEE 802.11a/b/g/n/ac .Жиілігі:2.4ГГц/5ГГц Bluetooth:V5.0	1 L ұяшық 1 ұяшық R 1 құлаққаптар ұяшығы 1 CI слоты	2 USB порты 2 ұяшық RF
<b>Дыбыстың сапасы:</b>	Стерео дыбыстық жүйе. 2x13 Вт Шығыстағы орташа дыбыс.		
<b>Күту режиміндегі тұтынылатын қуаты</b>	$\leq 0.5\text{W}$		
<b>Цифрлық функциялар:</b>	Цифрлық интерактивті қызметтерді қолдау. Цифрлық телемәтін. DVB хаттамасы арқылы таратылатын цифрлық субтитрлар сүйемелдеуі (цифрлық телерадиотаратуру) Автоматты баптау. Арналарды автоматты іздестіру. Бүгін және келесі күндердегі телебағдарламалар бағдарламасы. Апталық телегид (EPG). Теледидарлық приставкалар сүйемелдеуі CI-слот. Аудиодескрипция.		
<b>Қосымша функциялар:</b>	UHF/VHF тюнері; сөндіру таймері; ата-аналар бақылауы; сурет пен мәтіннің бір уақытта көрсетілуі; ҚБ пульті үшін 2 x AAA батареясы (жеткізілім жинақтамасына кіреді) керек болады. VESA стандартты бойынша бекітпе: 200 x 200 мм Қаптамасының габариттері (Е x Б x Т): 1192x735 x135 мм Тұғырағ орнықкан теледидардың габариттері (Е x Б x Т): 1112x706x295 мм Тұпқоймасы жоқ теледидар габариттері (Е x Б x Т): 1112x651x70 мм Брутто салмағы: 13.4 кг Тұғырымен теледидардың салмағы: 9.8 кг Тұғырсыз теледидардың салмағы: 9.5 кг		
<b>Тасымалдау жәнесақтау</b>	Қапталған теледидарларды +50-ден бастап -40 0С дейінгі Қоршаған ауатемпературасы және 75-тен 100 % дейінгі салыстырмалы ауа ылғалдылығында МЕМСТ 15150-69 5 тобына сәйкес келетін талаптарда барлық көліктүрлерімен тасымалдауға жатады. Теледидарларды +5-ден бастап +40 0C дейінгі Қоршаған ауа температурасы және ауада Қышқылды, сілтілі және басқа агрессивті қоспалар болмаған кезде МЕМСТ 15150-69 бойынша 1 топ талаптарында жүзеге асырылады.		

\* Сипаттамалар анықтама үшін берілген.

Өнім технологиясының жаңартылуына байланысты айырмашылықтар болуы мүмкін. Сипаттамаларының алдын ала ескертүсіз өзгерілтілі мүмкін.)

# ӨНІМДІ СЕРТИФИКАТТАУ

## 58 Smart TV S5 цифрлық жарықдиодты теледидар

<b>Суреттің сапасы:</b>	UHD (аса жоғары анықтық) Сандық теледидарды сүйемелдеу Экран диагоналі: 58" Айқындығы 3840 x 2160 нұктелер, 60 Гц.		
<b>Сандық декодер</b>	DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 16/32/64/128/256 QAM модуляция MPEG2, MPEG4, H.265		
<b>Энергия тиімділігі сыныбы</b>	A		
<b>Напруга живлення</b>	100-240V 50/60Hz		
<b>Споживана потужність</b>	160W		
<b>Жабдықтарды қосуға арналған интерфейстер:</b>	1 Оптикалық порт 1 RJ45 4 HDMI жалғағышы 1 видео-ұяшық	1 L ұяшық 1 ұяшық R 1 құлаққаптар ұяшығы 1 CI слоты	2 USB порты 2 ұяшық RF
	Қолдау көрсетілетін жүйелер: PAL және SECAM Телеарналар жады: 1000(DTV), 100(ATV) Антенналық кіріс: 75 Ом, бейбаланстық AV Video кірісі: 75 Ом, 1V-P, RCA Av Audio кірісі: 20 кОм, 500 мВ (скз.) HDMI кірулдеріндегі ажыратымдылықты қолдау: 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, WiFi: Стандартты: IEEE 802.11a/b/g/n/ac .Жиілігі:2.4ГГц/5ГГц Bluetooth:V5.0		
<b>Дыбыстың сапасы:</b>	Стерео дыбыстық жүйе. 2x13Вт Шығыстағы орташа дыбыс.		
<b>Күту режиміндегі тұтынылатын құаты</b>	$\leq 0.5\text{W}$		
<b>Цифрлық функциялар:</b>	Цифрлық интерактивті қызметтерді қолдау. Цифрлық телемәтін. DVB хаттамасы арқылы таратылатын цифрлық субтитрлар сүйемелдеуі (цифрлық телерадиотаратуры) Автоматты баптау. Арналарды автоматты іздестіру. Бүтін және келесі күндердегі телебағдарламалар бағдарламасы. Алталақ телегид (EPG). Теледидарлық приставкалар сүйемелдеуі CI-слот. Аудиодескрипция.		
<b>Қосынша функциялар:</b>	UHF/VHF тюнері; сөндіру таймері; ата-аналар бақылауы; сурет пен мәтіннің бір уақытта көрсетілуі; ҚБ пульті үшін 2 x AAA батареясы (жеткізілім жинақтамасына кіреді) керек болады. VESA стандарты бойынша бекітпе: 200 x 200 мм Қаптамасының габариттері (Е x Б x Т): 1421 x 855 x 145 мм Тұғырағ орнықсан теледидардың габариттері (Е x Б x Т): 1288 x 812 x 295 мм Түпқоймасы жоқ теледидар габариттері (Е x Б x Т): 1288 x 746 x 70 мм Брутто салмағы: 18.25 кг Тұғырымен теледидардың салмағы: 13.65 кг Тұғырсыз теледидардың салмағы: 13.35 кг		
<b>Тасымалдау жәнесақтау</b>	Қапталған теледидарларды +50-ден бастап -40 0C дейінгі Қоршаған ауатемпературасы және 75-тен 100 % дейінгі салыстырмалы ауа ылғалдылығында МЕМСТ 15150-69 5 тобына сәйкес келетін талаптарда барлық көліктүрлерімен тасымалдауға жатады. Теледидарларды +5-ден бастап +40 0C дейінгі Қоршаған ауа температурасында ауада Қышқылды, сілтілі және басқа агрессивті қоспалар болмаған кезде МЕМСТ 15150-69 бойынша 1 топ талаптарында жүзеге асырылады.		

\* Сипаттамалар анықтама үшін берілген.

Өнім технологиясының жаңартылуына байланысты айырмашылықтар болуы мүмкін.  
Сипаттамаларының алдын ала ескеrtusız өзгеріліу мүмкін.)

# ӨНІМДІ СЕРТИФИКАТТАУ

## 65 Smart TV S5 цифрлық жарықдиодты теледидар

<b>Суреттің сапасы:</b>	UHD (аса жоғары анықтық) Сандық теледидарды сүйемелдеу Экран диагоналі: 65" Айқындығы 3840 x 2160 нұктелер, 60 Гц.		
<b>Сандық декодер</b>	DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 16/32/64/128/256 QAM модуляция MPEG2, MPEG4, H.265		
<b>Энергия тиімділігі сыныбы</b>	A		
<b>Напруга живлення</b>	100-240V 50/60Hz		
<b>Споживана потужність</b>	210W		
<b>Жабдықтарды қосуға арналған интерфейстер:</b>	1 Оптикалық порт 1 RJ45 4 HDMI жалғағышы 1 видео-ұяшық	1 L ұяшық 1 ұяшық R 1 құлаққаптар ұяшығы 1 CI слоты	2 USB порты 2 ұяшық RF
	Қолдау көрсетілетін жүйелер: PAL және SECAM Телеарналас жады: 1000(DTV), 100(ATV) Антенналық кіріс: 75 Ом, бейбалансстық AV Video кірісі: 75 Ом, 1V-P, RCA Av Audio кірісі: 20 кОм, 500 мВ (скз.) HDMI кіруулеріндегі ажыратымдылықты қолдау: 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, WiFi: Стандартты: IEEE 802.11a/b/g/n/ac .Жиілігі:2.4ГГц/5ГГц Bluetooth:V5.0		
<b>Дыбыстың сапасы:</b>	Стерео дыбыстық жүйе. 2x13 Вт Шығыстағы орташа дыбыс.		
<b>Күту режиміндегі тұтынудатын қуаты</b>	$\leq 0.5\text{W}$		
<b>Цифрлық функциялар:</b>	Цифрлық интерактивті қызметтерді қолдау. Цифрлық телеметін. DVB хаттамасы арқылы таратылатын цифрлық субтитрлар сүйемелдеуі (цифрлық телерадиотаратуу) Автоматты баптау. Арналарды автоматты іздестіру. Бүгін және келесі күндердегі телебағдарламалар бағдарламасы. Апталық телегид (EPG). Теледидарлық приставкалар сүйемелдеуі CI-слот. Аудиодескрипция.		
<b>Қосымша функциялар:</b>	UHF/VHF тюнері; сөндіру таймері; ата-аналар бақылауы; сурет пен мәтіннің бір уақытта көрсетілуі; ҚБ пульті үшін 2 x AAA батареясы (жеткізілім жинақтамасына кіреді) керек болады. VESA стандарты бойынша бекітпе: 200 x 200 мм Қаптамасының габариттері (Е x Б x Т): 1600 x 955 x 165 мм Тұғырағ орнықкан теледидардың габариттері (Е x Б x Т): 1445 x 895 x 295 мм Тұрқоймасы жоқ теледидар габариттері (Е x Б x Т): 1445 x 829 x 70 мм Брутто салмағы: 22.00 кг Тұғырымен теледидардың салмағы: 16.3 кг Тұғырсыз теледидардың салмағы: 16.0 кг		
<b>Тасымалдау жәнесақтау</b>	Қапталған теледидарларды +50-ден бастап -40 0C дейінгі Қоршаған ауатемпературасы және 75-тен 100 % дейінгі салыстырмалы ауа ылғалдылығында МЕМСТ 15150-69 5 тобына сәйкес келетін талаптарда барлық көліктүрлерімен тасымалдауға жатады. Теледидарларды +5-ден бастап +40 0C дейінгі Қоршаған ауа температурасында ауада Қышқылды, сілтілі және басқа агрессивті Қоспалар болмаған кезде МЕМСТ 15150-69 бойынша 1 топ талаптарында жүзеге асырылады.		

\* Сипаттамалар анықтама үшін берілген.

Өнім технологиясының жаңартылуына байланысты айырмашылықтар болуы мүмкін. Сипаттамаларының алдын ала ескертусіз өзгерілілуі мүмкін.)

# ТҮТҮНУШЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТІ

Клиенттерді қолдау қызметі

Неге компаниясының түтүнушыларға қолдау көрсету қызметіне, сондай-ақ түпнұсқалық қосалқы бөлшектерді пайдалануға кеңес береміз. Егер сіздің тұрмыстық техникамен қыындықтарыңыз болса, алдымен «Ақауларды жою» бөлімін оқып шығыңыз.

Егер де сіз проблемаңыздың шешімін таба алмаған болсаныз, мынаған жүргініңіз:

— біздің ресми дилерімізге немесе

— колл-орталыққа қонырау шалыңыз:

8-800-250-43-05 (РФ),

8-10-800-2000-17-06 (РБ),

00-800-2000-17-06 (Узбекистан),

0-800-308-989 (Украина),

— [www.haier-europe.com](http://www.haier-europe.com) сайтына кіріңіз, онда сіз қызмет көрсету туралы сұрау жібере аласыз және жиі қойылатын сұрақтарға жауп таба аласыз.

Қызмет көрсету орталығына хабарласқан кезде, төмендегі ақпаратты дайындаңыз, ол сіз төлтеушінің атына және тексеруге болады:

Моделі \_\_\_\_\_

Сериялық нөмірі \_\_\_\_\_

Сатылған күні \_\_\_\_\_



Сонымен қатар, кепілдігінің және сатылғаны туралы құжаттардың болуын тексеріңіз.

Маңызды! Құралда сериялық нөмірінің болмауы өндіруші үшін құралды сәйкестендіруді және нәтижесінде кепілдік қызмет көрсетуді мүмкін емес етеді.

Құралдан зауыттық сәйкестендіру тақтайшаларын алып тастауға тыйым салынады. Зауыттық тақтайшалардың болмауы кепілдік міндеттемелерді орындаудан бас тартуға себеп болуы мүмкін.

Осы құжатқа алдын ала ескертусіз бір өзгерістердің енгізілуі мүмкін.

Өндіруші бұдан әрі ескертусіз бүйімның дизайны мен жабдықтарына өзгерістер енгізуге құқылды.

## КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

### Құрметті сатып алушы!

Келесі мекенжайда орналасқан «Хайер» корпорациясы: S401 кеңсе, Хайер бренд билдинг, Хайер Индастри парк Хай-тек зон, Лаошан Дистрикт, Циндао, Қытай, сіздің таңдауыңыз үшін сізге алғыс білдіреді, осы бұйымның жогары сапасы мен мұлтікісін қызмет етуіне оның пайдалану ережелерін сақтағанда кепілдік береді. Теледидарлардың қызмет етулерінің мерзімі бұйым сонғы тұтынушыға табыс етліген күннен бастап 5 жыл. Өнімнің жогары сапасын есепке алғанда пайдаланудың нақты мерзімі реесміден айтарлықтай артып кету мүмкін. Бүкіл өнім пайдаланудың жағдайларын есепке алумен жасалған және техникалық талаптарға сәйкестікке тиісті сертификаттаудан өткен. Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін профилактикалық жұмыстарды жүргізу және бұйымды өрі қарай пайдалану бойынша ұсыныстар алу үшін Хайер Авторландырылған серіктестігіне жүгінуді ұсынамыз. Жаңсақтықтарға жол бермеу үшін сізден сатып алғанда пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен, кепілдікті міндеттемелермен мұқият танысып алуды және кепілдік талонның дұрыс толтырылуын тексеруді сұраймыз. Кепілдік талон қате немесе толық емес толтырылған жағдайда сатушы үйімға жүгініңіз. Бұл бұйым тұрмыстық мақсаттың техникалық курделі тауары болып табылады. Егер сіз сатып алған бұйым арнайы орнатуды немесе қосылуды талап ететін болса, сізге Хайер Авторландырылған серіктесіне жүгінуді қадалай ұсынамыз. Осы кепілдік талонмен «Хайер» Корпорациясы бұйымның кемшіліктері анықталған жағдайда тұтынушылар құқықтарын қорғау туралы қолданыстағы заңнамамен, басқа нормативтік актілермен бекітілген тұтынушылар талаптарын қанағаттаныруду бойынша міндеттемелерді өзіне алғанын растанайды. Алайда, «Хайер» Корпорациясы теменде мазмұндалған шарттар сақталаған жағдайда кепілдікті қызмет көрсетуден бас тарту құқығын өзіне қалдырады.

### Кепілдікті қызмет көрсетудің шарттары:

Кепілдікті қызмет көрсету тек қана белгіленген үлгідегі кепілдік талонымен жиынтықталған бұйымдарға қатысты болады. «Хайер» Корпорациясы тауар тұтынушыға табыс етілген күннен бастап 12 ай кепілдік мерзімді орнатады. Үқитимал жаңсақтықтарға жол бермеу үшін қызмет ету мерзімі ішінде бұйымға сатылған кезде қоса тіркелетін құжаттарды (тауарық чек, кассалық чек, пайдалану жөніндегі нұсқаулық, кепілдік талоны) сақтап қойыңыз. Жөндеу үшін пайдаланылған қосалқы бөлшектер және ауыстырылған блоктар жаңа, сонымен қатар қайта қалпына келтірілген болуы мүмкін.

Авторландырылған серіктестердің ЕАЭО өніріндегі толық тізімін сіз келесі телефондар арқылы «Хайер» Ақапараттық орталығында біле аласыз:

8-800-250-43-05 - Ресей Тұтынушыларына арналған (Ресей өнірлерінен тегін қоңырау шалу)

8-10-800-2000-17-06 - Беларусь Тұтынушыларына арналған (Беларусь өнірлерінен тегін қоңырау шалу)

0-800-308 - 989 - Украина Тұтынушыларына арналған (Украина өнірлерінен тегін қоңырау шалу)

00-800-2000-17-06 - Өзбекстан Тұтынушыларына арналған (Өзбекстан өнірлерінен тегін қоңырау шалу)

немесе сайтта: [www.haier-europe.com](http://www.haier-europe.com) немесе келесі электрондық пошта арқылы сұрату жасап біле аласыз: [help@haieronline.ru](mailto:help@haieronline.ru).  
Авторландырылған серіктестердің деректері өзгеріп кетуі мүмкін, анықтамалар үшін «Хайер» Ақапараттық орталығына жүгініңіз.

### Кепілдік міндеттемелер ақаулықтары келесілердің салдарынан пайда болған бұйымдарға қатысты болмайды:

- тұтынушының тауарды пайдалану, сақтау және/немесе тасымалдау жағдайлары мен ережелерін бұзыу;
- бұйымды қате орнату, баптау және/немесе іске қосу;
- электрлік қосылупармен жұмыстар технологиясын бұзу, сонымен қатар Бұйымды монтаждауға құжатпен расталған тиісті біліктілігі жоқ тұлғаларды тарту;
- пайдалану бойынша нұсқаулық талап еткен жағдайда Бұйымға уақытын техникалық қызмет көрсетілмегендеге;
- бұйымның осы түріне сәйкес келмейтін жуғыш құралдарды пайдалану, сонымен қатар жуғыш құралдардың ұсынылған мөлшерлемесінен асып кеткенде;
- бұйымды ол арналаған мақсаттарда пайдаланғанда;
- үшінші тұлғалардың әрекеттерінен: үекілеттері жоқ тұлғалардың жөндеуі немесе өндіруші рұқсат етпеген құрылымдық немесе сыйбалы техникалық өзгерістерді енгізу;
- Мемлекеттік Техникалық Стандарттардан (МЕМСТ-ден) және қуат беру желілердің нормаларынан ауытқу;
- еңсерілмейтін күш әрекеттерінен (апат, өрт, наизагай және т. б.);
- жазатайым оқиғалардан, тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың қасқана немесе абаисыз әрекеттерінен
- бұйымның ішіне бөгде заттардың, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің, жәндіктердің тіршілік әрекеттерінің өнімдерінің түсінен пайда болған бұзылуулар анықталса;
- бұйымды қесіпкерлік қызмет үшін пайдалану.

### Кепілдікті қызмет көрсету жұмыстардың келесі түрлеріне қатысты болмайды:

- бұйымды пайдаланатын жерде орнату іске қосуға;
- тұтынушыға бұйымды пайдалану жөніндегі нұсқау және кенес беруге;
- бұйымды сыртынан немесе ішінен тазартуға.

### Кепілдікті қызмет көрсетуге төменде атапған шығыс материалдар мен керек-жарақтар жатпайды:

- басқару пульттері, аккумуляторлық батареялар, қуат беру элементтері, қуат берудің сыртқы блоктары және зарядтау құрылғылары, жалғағыштары бар біріктіріш сымдар;
- бұйымға қосымша тіркелетін құжаттама.

### Пайдалану жөніндегі нұсқаулықта толықтырулар:

- «Хайер» Корпорациясы тұтынушы бұйымды пайдаланғанда құпия немесе дербес ақапаратты жоғалтқаны үшін жауапты болмайды.
- үшінші тұлғалардың қызмет көрсетуі және/немесе бағдарламалық қамтымды орнатуы алдын ала ескертүсіз өзгертуі, уақытша тоқтатуы немесе тоқтатуы мүмкін.

**Маңызды!** Аспапта сериялық нөмірдің болмауы Өндірушіге аспапты сәйкестендіруге, және де, нәтиже ретінде, оған кепілдікті қызмет көрсетуге мүмкіндік бермейді. Аспаптан зауыттық сәйкестендіруші тақтайшаларды алып тастауға тыбым салынады. Зауыттық тақтайшалардың болмауы кепілдікті міндеттемелерді орындаудан бас тартудың себебіне айналуы мүмкін.

<b>Ресми атаяуы</b>	<b>Қала</b>	<b>Клиентке арналған телефон</b>	<b>Мекенжайы</b>
«Единая служба сервиса А-Айс-берг» жабық акционерлік қоғамы	Мәскеу	8-800-250-43-05	127644, Мәскеу қ., Вагонно-ремонтная көш., 10 үй, 1-құр.
«Авторизованный Центр «Пионер Сервис» жауапкершілігі шектеулі қоғамы	Санкт-Петербург	8-800-250-43-05	191040, Санкт-Петербург қ., Лиговский даңғ., 52 үй, А-лит.
«Архсервис- центр» жауапкершілігі шектеулі қоғамы	Архангельск	8-800-250-43-05	163000 Архангельск қ., Воскресенская көш., 85 үй
«Техинсервис» жауапкершілігі шектеулі қоғамы	Сочи	8-800-250-43-05	354068, Сочи қ., Донская көш., 3
«ТехноВидеоСервис» жауапкершілігі шектеулі қоғамы	Қазан	8-800-250-43-05	420100, Қазан, Проточная көш., 8 үй,
ДОМСЕРВИС жауапкершілігі шектеулі қоғамы	Владимир	8-800-250-43-05	600017, Владимир қ., Батурина көш., 39 үй
ТРАНССЕРВИС жауапкершілігі шектеулі қоғамы - Краснодар	Краснодар	8-800-250-43-05	350058, Краснодар қ., Кубанская көш., 47
ТРАНССЕРВИС жауапкершілігі шектеулі қоғамы - Т.Новгород	Төменгі Новгород	8-800-250-43-05	603098, Төменгі Новгород қ., Артельная көш., 31 үй
ТРАНССЕРВИС жауапкершілігі шектеулі қоғамы - Екатеринбург	Екатеринбург	8-800-250-43-05	Екатеринбург, ст. Шарташская, 10
«Циклон» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Омбы	8-800-250-43-05	644042, Омбы, К.Маркс даңғылы, 34а, кеңсе 410
«ГлавБытСервис» жауапкершілігі шектеулі қоғамы	Томск	8-800-250-43-05	Томск, ст. Маяковская 25/7
«Сервисбыттехника» жауапкершілігі шектеулі қоғамы	Орынбор	8-800-250-43-05	460044, Орынбор қ., Конституция көш., 4 үй
«Сибсервис» жауапкершілігі шектеулі қоғамы	Новоқузнецк	8-800-250-43-05	654066, Новоқузнецк қ., Грдина көш., 18 үй
АРГОН-СЕРВИС жауапкершілігі шектеулі қоғамы	Новороссийск	8-800-250-43-05	353905, Новороссийск қ., Серов көш., 14
АЛИКА-СЕРВИС жауапкершілігі шектеулі қоғамы	Иркутск	8-800-250-43-05	664019, Иркутск қ., Писарев көш., 18-а-үйі
Сервис орталығы	Ташкент	(+998 71) 207 10 01	-
«CBTService» ОДО	Минск	375-17-262-95-50	Минск, ст. Мен Колас 52
«RoyalTerm» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Минск	375-29-198-11-50	Минск, ст. Орловская 40А, 7 кеңсе
«Сервис Mag» ЖШС	Алматы қаласы	8 (727) 233 30 00	050002, Алматы қ. Қалдаяқова 17
«Ascon-7» ЖШС	Алматы қаласы	7 (727) 397 75 75	050010, Алматы қ. Сағадат Нұрмамбетова 25



Уполномоченное лицо, принимающее претензии/Импортер: ООО «ХАР».

Адрес: 121099, г. Москва, Новинский бульвар, д.8, этаж 16, офис 1601.

Тел.: 8-800-250-43-05, адрес эл. почты: info@haierrussia.ru

Импорттаушы: «ХАР» ЖШК.

Мекенжайы: 121099, Мәскеу қаласы, Новинский бульвары, 8-үй, 16-қабат, кенсе 1601. Тел.: 8-800-250-43-05, эл. поштаның мекенжайы: info@haierrussia.ru

Изготовитель: «Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd.»

Адрес: Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park Hi-tech Zone, Laoshan District, Qingdao, China (Китай)

Өндіруші: «Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd.»

Мекенжайы: Рум S401, Хайер бренд билдинг, Хайер индастри парк Хай-тек зон, Лаошан дистрикт, Циндао, Қытай

Виробник: «Хайер Оверсіз Електрік Апплаенсіз Корп. Лтд.»

Адреса: Рум S401, Хайер бренд білдінг, Хайер індастри парк Хай-тек зон, Лаошан дистрикт, Циндао, Китай

Дата изготовления и гарантийный срок указаны на упаковке.

Дата виробництва і гарантійний термін вказані на упаковці.

Ондірілген куні және көпілдік мерзімі орамда көрсетілген.

EAC