

Технические характеристики	65"
Android TV	
Модель	L65M7-AUKR
Потребляемая мощность	160 Вт
Размер экрана	164 см
Разрешение экрана	3840×2160 (4K)
Напряжение	100-240 В ~ 50/60 Гц
Частота обновления	60 Гц
ЦП	Quad-core CA55
ОЗУ	2 ГБ DDR
Флэш-память	16 ГБ eMMC
Графический процессор	Mali G52 MP
Wi-Fi	2.4 ГГц / 5 ГГц
Bluetooth	5.0
Аудиоформаты	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-HD
Видеоформаты	Dolby Vision; MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9

Важные меры предосторожности

Установка

- Телевизор следует устанавливать рядом с розеткой переменного тока, чтобы его можно было легко подключить или отключить.
- Установите телевизор на ровную горизонтальную поверхность, чтобы не допустить его падения и получения травм или повреждения телевизора.
- Если вы собираетесь закрепить телевизор на стене, рекомендуется использовать авторизованный кронштейн для настенного монтажа телевизора.
- Диаметр и длина винтов зависят от модели кронштейна для настенного монтажа. Использование неподходящих винтов может привести к падению или к внутреннему повреждению телевизора.

Перемещение

- Перед перемещением телевизора отключите все кабели.
- Для безопасного перемещения большого телевизора требуется минимум 2 человека. Не нажимайте на светодиодную панель при перемещении телевизора. Не встряхивайте телевизор и не подвергайте его чрезмерной вибрации.
- При перемещении телевизора в другое место или при отправке в ремонт упаковывайте его с использованием оригинальной коробки и упаковочных материалов.

Вентиляция

- Не закрывайте вентиляционные отверстия и не вставляйте в корпус какие-либо предметы.
- Оставьте место вокруг телевизора для вентиляции.

Настенный монтаж

- Для обеспечения надлежащей вентиляции и предотвращения скопления пыли или грязи.
- Не устанавливайте телевизор вплотную к стене, в перевернутом положении или боком.
- Не размещайте телевизор на полке, ковре, кровати или в шкафу.
- Не закрывайте телевизор тканью (например, занавесками) или другими материалами (например, газетами).

Шнур питания переменного тока

- Во избежание возгорания, поражения электрическим током, повреждения или травм используйте шнур питания переменного тока и розетку в соответствии с приведенными ниже инструкциями.
- Полностью вставьте вилку в розетку переменного тока.
- Используйте телевизор с источником питания переменного тока 100–240 В.
- При подключении кабелей шнур питания переменного тока следует отключать из соображений безопасности. Соблюдайте осторожность, чтобы не сплотнуться о кабели.
- Перед выполнением работ или перемещением телевизора отсоедините шнур питания переменного тока от электрической розетки.
- Держите шнур питания переменного тока вдали от источников тепла.
- Регулярно отключайте вилку шнура питания переменного тока и очищайте ее. Если вилка покрыта пылью и подвергается воздействию водяного пара, качество ее изоляции может снизиться. Это может привести к возгоранию.
- Избегайте чрезмерного защемления, сгибания, модификации или перекусывания шнура питания переменного тока, иначе провода могут оголиться или порваться.
- Не кладите тяжелые предметы на шнур питания.
- Не тяните за шнур питания переменного тока при отключении питания.
- Не подключайте слишком много устройств к одной розетке переменного тока.
- Не используйте неподходящие розетки переменного тока

Дети

- Смотрите телевизор детям забираться на телевизор. Держите мелкие предметы в недоступном для детей месте во избежание проглатывания.

Дополнительные компоненты

- Во избежание искажения изображения или появления шумов держите дополнительные принадлежности или любые устройства, которые излучают электромагнитные волны, вдали от телевизора.

В случае возникновения следующих проблем...

- Шнур питания переменного тока поврежден.
- Неподходящая розетка переменного тока.
- Телевизор поврежден в результате падения или удара.
- В корпус прибора попала жидкость или твердый предмет, выключите телевизор и немедленно отсоедините шнур питания. Выключите телевизор и немедленно извлеките вилку кабеля питания из розетки. Обратитесь в сервисный центр Xiaomi, чтобы специалисты проверили его.

Ограничения на использование

- Не устанавливайте и не используйте телевизор в указанных ниже местах, средах или условиях, иначе он может выйти из строя и привести к пожару, поражению электрическим током, повреждению или травме.
- **Места:** На открытом воздухе (под прямыми солнечными лучами), у моря, на корабле или другом судне, в автомобиле, в медицинском учреждении, на неустойчивых поверхностях, вблизи воды или в местах, подверженных воздействию дождя, влаги или плесени. Если телевизор находится в раздевалке общественной бани или спа-салона, он может быть поврежден соединениями серы, находящимися в воздухе.

• Окружающая среда:

- Жаркие, влажные или пыльные места: места, где внутри прибора могут попасть насекомые; места, которые могут подвергаться механическим ударам: рядом с огнеопасными предметами (например, свечами). Не допускайте попадания на телевизор капель или брызг воды, не ставьте на телевизор предметы, содержащие жидкость, например, вазы для цветов. Во избежание возгорания, поражения электрическим током или деформации не помещайте телевизор в сырые или пыльные места, а также в помещения, подверженные воздействию пара или дыма (рядом с плитой или увлажнителем воздуха). Не кипятите воду, не включайте обогреватель, не готовьте и не используйте противомоскитные спирали рядом с телевизором.

• Условия:

- Не используйте телевизор, если у вас влажные руки, если его корпус открыт, а также с принадлежностями, не авторизованными производителем. В случае грозы отсоедините телевизор от шнура питания переменного тока и розетки переменного тока. Не устанавливайте телевизор на открытом воздухе. Несоблюдение этих условий может привести к травме или повреждению телевизора.
- **Повреждение экрана телевизора Mi TV** Не бросайте предметы в телевизор. Экран может разбиться от удара и стать причиной серьезной травмы. В случае повреждения поверхности телевизора не прикасайтесь к нему до отсоединения шнура питания переменного тока, иначе возможно поражение электрическим током.

• Условия эксплуатации:

- Рабочая температура: 0°C–40°C; температура хранения: -15°C–45°C; относительная влажность: <80%.

Меры предосторожности

- Смотрите телевизор при нормальном освещении. Просмотр телевизора при недостаточном освещении или в течение длительного времени может повредить зрение.
- Во время работы телевизора экран и корпус сильно нагреваются. Это нормально.
- Не поддерживается декодирование битового потока DTS-CD, поступающего через порт HDMI IN.

Использование и очистка экрана/корпуса телевизора Mi TV

- Перед очисткой LED-телевизора убедитесь, что шнур питания переменного тока отсоединен от электрической розетки. Во избежание повреждения материалов корпуса или коррозии покрытия экрана соблюдайте следующие меры предосторожности.
- Для удаления пыли с поверхности экрана/корпуса используйте мягкую ткань. Если пыль все еще остается, протрите мягкой тканью, смоченной мягким моющим средством.
 - Не распыляйте воду или моющее средство непосредственно на телевизор. Капли могут попасть на основание экрана или внешние детали, что может привести к неисправности.
 - Не используйте чистящие губки, щелочные/кислотные чистящие средства, стиральный порошок или летучие жидкости, такие как спирт, эфирные масла, растворители или инсектициды. Использование указанных выше материалов, а также продолжительный контакт с резиновыми или виниловыми материалами может привести к повреждению поверхности экрана и материалов корпуса. Для обеспечения надлежащей вентиляции рекомендуется регулярно очищать вентиляционные отверстия.
 - При регулировке угла наклона медленно перемещайте телевизор, чтобы предотвратить его смещение или соскальзывание с основания.

Соответствие RoHS - Европейский союз

Продукция Xiaomi, продаваемая в Европейском союзе, соответствует требованиям Директивы 2011/65/ЕС и последующей поправке (ЕС) 2015/863 о ограничении использования опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании.

Упрощенное заявление о соответствии ЕС

Настоящим Пекинская компания Xiaomi Electronics Co., Ltd заявляет, что радиооборудование типа Mi TV соответствует Директиве 2014/53/ЕС. Полный текст заявления о соответствии ЕС доступен по следующему интернет-адресу: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Частота и мощность радиочастоты

Это устройство предлагает следующие диапазоны частот только для ЕС и максимальную мощность радиочастоты:

Bluetooth 2402 МГц-2480 МГц: <10 дБм
 Wi-Fi 2412 МГц-2472 МГц: <20 дБм
 Wi-Fi 5180 МГц-5320 МГц: <20 дБм
 Wi-Fi 5500 МГц-5700 МГц: <20 дБм
 Wi-Fi 5745 МГц-5825 МГц: <14 дБм

Это устройство разрешено использовать только внутри помещений при работе в диапазоне частот 5150-5350 МГц в следующих странах:

AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK

В соответствии с пунктом 10.2 Директивы 2014/53/ЕС (RED), это устройство может использоваться хотя бы в одной стране-члене без нарушения применимых требований к использованию радиоспектра.

В целях переработки и содействия эффективному использованию ресурсов при утилизации этого продукта отнесите его в ближайший авторизованный центр сбора или зарегистрированные точки по разборке и переработке. Значение символа контейнера для мусора с колесиками: такие как спирт, эфирные масла, растворители или инсектициды. Использование указанных выше материалов, а также продолжительный контакт с резиновыми или виниловыми материалами может привести к повреждению поверхности экрана и материалов корпуса. Для обеспечения надлежащей вентиляции рекомендуется регулярно очищать вентиляционные отверстия.

Порядок утилизации данного изделия



Отнесите его в ближайший сервисный центр авторизованного агентства Xiaomi. Инструкции по обращению с изделием во время и после его использования. Указания, что нужно и чего нельзя делать с данным изделием.

Нужно:

- Всегда ищите информацию о транспортировке оборудования с истекшим сроком службы в каталоге, где находится ваш продукт.
- Для ремонта и обработки электронных изделий обращайтесь только в авторизованные компании по переработке.
- Для утилизации продуктов, срок службы которых истек, всегда обращайтесь в авторизованные компании по переработке электронных изделий.
- Всегда отдавайте использованные электронные изделия, аккумуляторы или любые принадлежности с истекшим сроком службы в ближайший авторизованный пункт сбора электронных отходов.
- По возможности или при необходимости отделить упаковочный материал для переработки в соответствии с инструкциями по утилизации и сортировке.

Нельзя:

- Не разбирайте электронные устройства самостоятельно.
- Не выбрасывайте электронные компоненты в контейнеры со знаком «Без утилизации».
- Не отдавайте электронные отходы в неофициальные и неорганизованные компании, например, местным дилерам по утилизации отходов / старьевщикам.

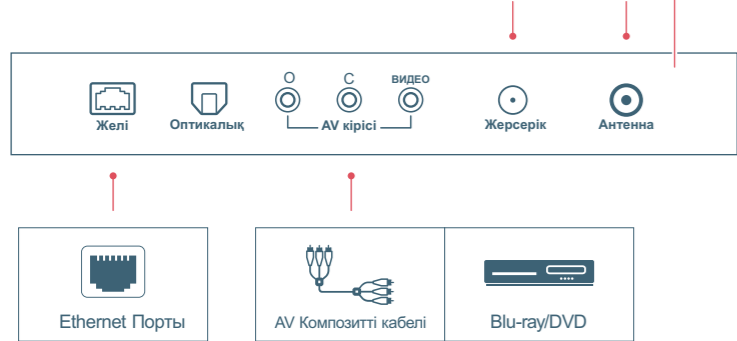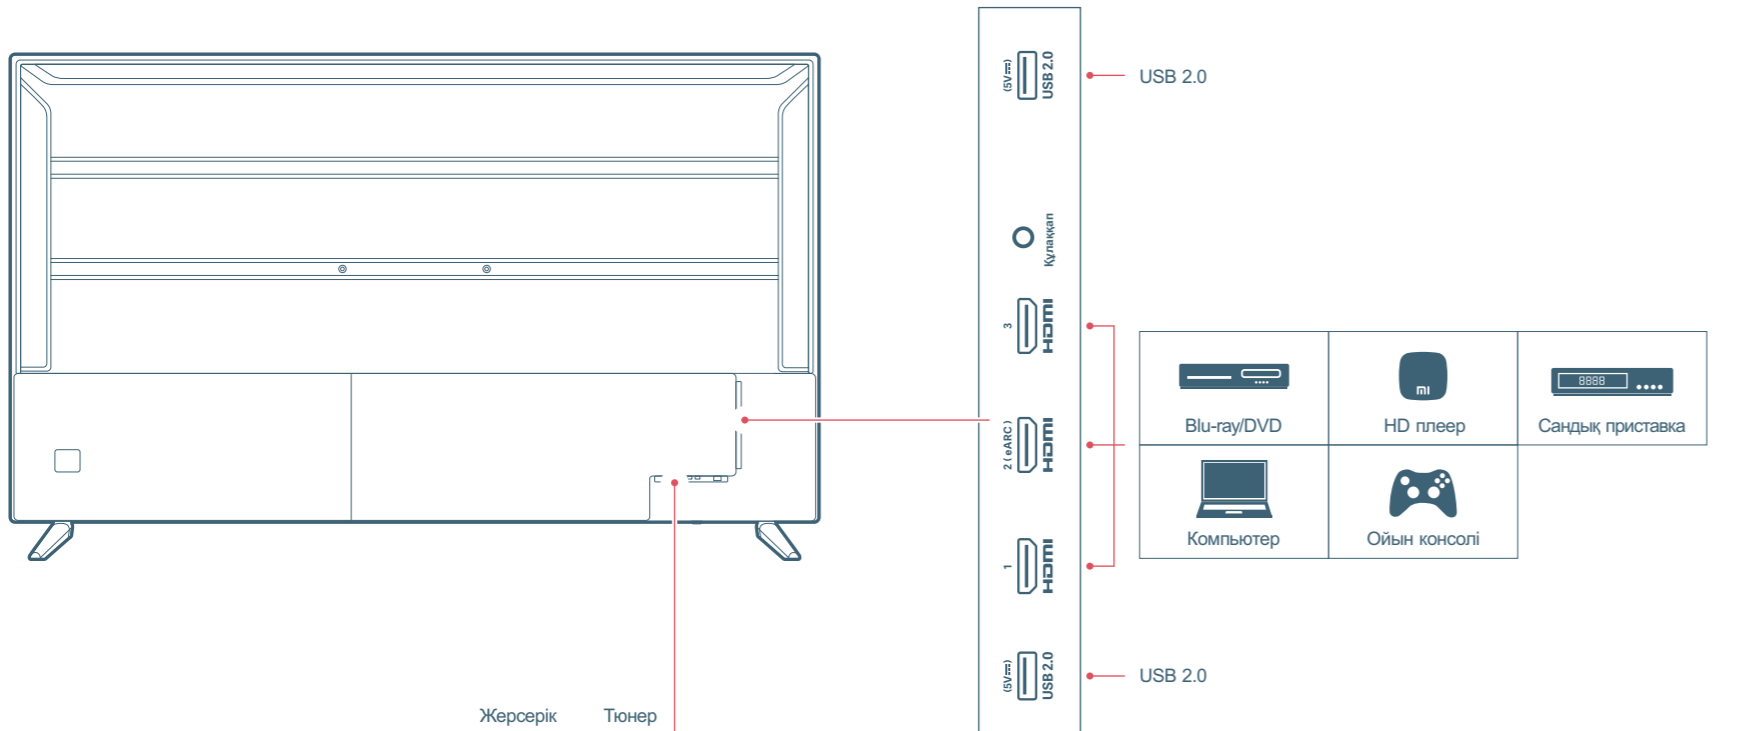

Техникалық сипаттамалары	65"
Android TV	
Үлгі	L65M7-7AUKR
Пайдаланатын қуат	160 Вт
Экран өлшемі	164 см
Экранның ажыратымдылығы	3840×2160 (4K)
Кернеу	100-240 В ~ 50/60 Гц
Жаңарту жиілігі	60 Гц
Орталық процессор	Quad-core CA55
ЖЖҚ	2 Гб DDR
Флэш жады	16 Гб eMMC
Графикалық процессор	Mali G52 MP
Wi-Fi	2.4 ГГц / 5 ГГц
Bluetooth	5.0
Аудиоформаттар	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-HD
Видеоформаттар	Dolby Vision; MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9

• Маңызды сақтық шаралары

Орнату

- Теледидарды қосу немесе ажырату оңай болу үшін айнымалы тоғы бар розетканың жанына орнату керек.
- Теледидардың құлап кетуіне, зақымдануына және жарақат алуға жол бермеу үшін оны тегіс көлденең бетке қойыңыз.
- Егер сіз теледидарды қабырғаға бекітетін болсаңыз, теледидарды қабырғаға орнатуға арналған арнай қронштейнді қолдану қажет.
- Бұрандалардың диаметрі мен ұзындығы қронштейннің үлгісіне байланысты болады. Өлшемдері сәйкес келмейтін бұрандаларды пайдалану теледидардың құлауына немесе іштей зақымдануына әкелуі мүмкін.

Жылжиты

- Теледидарды жылжытпас бұрын барлық кабельдерді ажыратыңыз.
- Үлкен теледидарды қауіпсіз жылжыту үшін сізге кем дегенде 2 адам қажет. Теледидарды жылжытқанда жарықдиодты жолақты баспаңыз. Теледидарды шайқамаңыз немесе оны шамадан тыс сілкіменіз.
- Теледидарды басқа жерге жылжытқанда немесе жөндеуге жіберген кезде оны өзінің қорабы мен орау материалдарына салып, қаптаңыз.

Вентиляция

- Желдеткіш саңылауларды жаппаңыз және корпусқа кез келген зат кіртіңіз.
- Теледидардың айналасында вентиляцияға орын қалдырыңыз.

Қабырғаға орнату

- Тісті желдетуді қамтамасыз ету және шаң немесе кірдің жиналуының алдын алу үшін:
- Теледидарды қабырғаға өте тығыз, төңкерілген немесе бүйірмен қондырмаңыз.
- Теледидарды сөреге, кілемге, төсекке немесе шкафаға қоймаңыз.
- Теледидарды шүберекпен (мысалы, перделер) немесе басқа материалдармен (мысалы, газеттер) жаппаңыз.

Айнымалы ток сымы

- Өрттің, электр тогының соғуын, зақымдану немесе жарақат алуды болдырмау үшін айнымалы ток қуат сымын және розетканы төмендегі нұсқаулыққа қарап қолданыңыз:
- Ашаны айнымалы ток розеткасына толығымен салыңыз.
- 100-240 В айнымалы ток көзі бар теледидарды пайдаланыңыз.
- Кабельдерді қосу кезінде қауіпсіздік мақсатында айнымалы ток сымын өшіру керек. Кабельдерге сүрініп қалмау үшін мұқият болыңыз.
- Жөндеу жұмыстарын орындамас бұрын немесе теледидарды жылжытпас бұрын айнымалы ток сымын розеткадан ажыратыңыз.
- Айнымалы ток сымын жылу көздерінен алыс ұстаңыз.
- Айнымалы ток сымының ашасын үнемі ажыратып тұрыңыз және оны тазаланыз. Егер ашаны шаң басқан болса және ол су буының өсеріне ұшыраса, оның оқшаулау сапасы төмендеуі мүмкін. Бұл өрттің тұтынуына алып келуі мүмкін.
- Айнымалы ток сымын шамадан тыс қысудан, майыстырудан, өзгертуден аулақ болыңыз, өйтпесе сымдар ашылып немесе жыртылуы мүмкін.
- Қуат сымына ауыр заттарды қоймаңыз.
- Қуатты ажырату кезінде айнымалы ток сымын тартпаңыз.
- Бір айнымалы ток розеткасына тым көп құрылғыларды қоспаңыз.
- Жарамсыз айнымалы ток розеткаларын пайдаланбаңыз.

Балалар

- Балалардың теледидардың үстіне шығуға жол бермеңіз. Балалар кішеңтай бөлшектерді жұтып қоюы мүмкін, балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

Қосымша компоненттер

- Көсікнің бұрмалануын немесе шудың пайда болуын болдырмау үшін қосымша керек жарақтарды немесе кез келген электромагниттік толқындар шығаратын құрылғыларды теледидардан алыс ұстаңыз.

Төмендегі жағдайларға тап болғанда ...

- Айнымалы ток сымы зақымдалған.
- Сәйкес келмейтін айнымалы ток розеткасы.
- Теледидар құлау немесе соғу нәтижесінде зақымдалады.
- Құрылғының корпусына сұйықтық немесе қатты зат кірді. Теледидарды өшіріп, қуат сымын дереу ажыратыңыз және мамандардың тексеруі үшін Xiaomi қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Пайдалануға шектеулер

- Теледидарды төменде көрсетілген орындарда немесе ортада орнатпаңыз немесе пайдаланбаңыз, өйтпесе ол істен шығуы мүмкін және өртке, электр тогының соғуына, теледидардың зақымдануына немесе жарақаттарға әкеліп соғуы мүмкін.
- **Орындар:** Ашық ауада (тікелей күн сәулесінде), теңіз жағасында, кемеде, автомобильде, медициналық мекемелерде, тұрақсыз беттерде, судың жанында немесе жанбыр, ылғал немесе көгеру әсер ететін жерлерде. Егер теледидар қоғамдық моңшаның немесе салонның киім ауыстыратын бөлмесінде болса, ол ауадағы күкірт қосылыстарынан зақымдалуы мүмкін.
- **Қоршаған орта:** Ыстық, ылғалды немесе шаңды жерлер; құрылғының ішіне жәндіктер кіруі мүмкін орындар; механикалық соққыларға ұшырауы мүмкін жерлер, жанғыш заттардың жанында (мысалы, шаммен). Теледидарға тамшылардың, су шашырандысының түсуіне жол бермеңіз, құрамында сұйықтық бар заттарды мысалы, гүл вазаларын, теледидарға қоймаңыз. Өрт, электр тогының соғуы немесе деформациялануды болдырмау үшін теледидарды дымқыл немесе шаңды жерлерге, сондай-ақ бу немесе түтін ықпалына ұшыраған бөлмелерге (пеш немесе ауа ылғалдандырғышы жанына) қоймаңыз. Теледидардың жанында су қайнатпаңыз, жылытқыш қоспаңыз, тамақ дайындамаңыз немесе москитқа қарсы спиральдарды қолданбаңыз.
- **Шарттар:** Егер қолыңыз дымқыл болса, корпусы ашық, тіркелмеген өндірушіден алынған керек-жарақтары бар теледидарды пайдаланбаңыз. Найзағай болған жағдайда теледидарды баусым мен айнымалы ток көзі бар розеткадан ажыратыңыз. Теледидарды ашық ауада орнатпаңыз. Бұл шаралардың сақталмауы жарақаттануға немесе теледидардың зақымдануына әкелуі мүмкін.
- **Mi TV теледидар экранының зақымдалуы** Заттарды теледидарға лақтырмаңыз. Экран соққандан сынып кетіп, ауыр жарақатқа ікелуі мүмкін. Теледидардың беткі экраны зақымдалған жағдайда оның баусымын айналмалы ток көзінен ажыратқанға дейін теледидарға жақындамаңыз, кері жағдайда, айналмалы токтан зақымдану қаупі бар.
- **Пайдалану шарттары:** Жұмыс температурасы: 0°C-40°C; Сақтау температурасы: -15°C-45°C; салыстырмалы ылғалдылық: <80%.

Сақтық шаралары

- Теледидарды қалыпты жарығы бар жерде көріңіз. Теледидарды ұзақ уақыт жеткізкіз жарығы бар бөлмеде көру немесе ұзақ уақыт бойы қарау көру қабілетіне зиян тигізуі мүмкін.
- Теледидар жұмыс істеп тұрған кезде экран мен корпус қатты қызды. Бұл қалыпты зат.
- HDMI IN порты арқылы түсіп тұрған DTS-CD бит ағынының декодтау қарастырылмаған.

Экранды/корпусты пайдалану және тазалау/ Mi TV теледидарлары үшін

- LED теледидарын тазаламас бұрын қуат сымның айнымалы ток электр розеткасынан ажыратылуына көз жеткізіңіз. Корпус материалдарының зақымдануының немесе экран қабатының коррозиясының алдын алу үшін келесі сақтық шараларын қадағаланыз:
- Экран/корпус бетіндегі шаңды кетіру үшін жұмсақ матаны пайдаланыңыз. Егер шаң өлі де болса, экранды жұмсақ жуғыш затпен суланған шүберекпен сүртіңіз
- Суды немесе жуғыш затты теледидарға тікелей шашыратпаңыз. Тамшылар экранның өзегіне немесе сыртқы бөлшектеріне түсіп, нәтижесінде ақауларға әкелуі мүмкін.
- Тазартқыш губкаларды, сілтілі / қышқылды тазартқыштарды қолданбаңыз, кір жуғыш зат немесе ұша сұйықтықтар, олардың қатарына алкоголь, эфир майлары, еріткіштер немесе инсектицидтер кіреді. Жоғарыда айтылған материалдарды қолдану, сонымен қатар резина немесе винилді материалдармен ұзақ байланыс экран немесе корпус материалдарының беті қабатының зақымдануына әкелуі мүмкін. Тісті вентиляцияны қамтамасыз ету үшін, вентиляция желдеткіштерін үнемі тазалап тұру қажет.
- Көлбеу бұрышын реттеу кезінде теледидардың құлап немесе сырғып кетуінің алдын алу үшін оны баяу жылжытыңыз.

RoHS сәйкестігі-Еуропалық Одақ

Еуропалық Одақта сатылатын Xiaomi өнімдері 2011/65/EO директивасының талаптарына және электр және электрондық жабдықта қауіпті заттарды пайдалануды шектеу туралы 2015/863 кейінгі түзетуге (EO) сәйкес келеді.

EO сәйкестігі туралы жеңілдетілген мәлімдеме

Осы арқылы Xiaomi Electronics Co., Ltd Бейжің компаниясы Mi TV типті радио жабдықтары 2014/53/EO Директивасына сәйкес келетінін хабарлайды. EO сәйкестік туралы өтініштің толық мәтіні келесі интернет-мекен-жай бойынша қолжетімді: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Радиожиліктің жиілігі мен қуаты

Бұл құрылғы радиожиліктің максималды қуатын және тек EO үшін келесі жиілік диапазоңдарын ұсынады:

Bluetooth 2402 МГц-2480 МГц:	<10 дБм
Wi-Fi 2412 МГц-2472 МГц:	<20 дБм
Wi-Fi 5180 МГц-5320 МГц:	<20 дБм
Wi-Fi 5500 МГц-5700 МГц:	<20 дБм
Wi-Fi 5745 МГц-5825 МГц:	<14 дБм

Бұл құрылғыны келесі елдерде 5150-5350 МГц жиілік диапазоңында тек жабық бөлме ішінде ғана пайдалануға рұқсат етіледі:

AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK

2014/53/EO директивасының (RED) 10.2-тармағына сәйкес, бұл құрылғыны радио спектрін қолдануға қойылатын талаптарды бұзбай, кем дегенде бір ұйымға мүше елде пайдалануға болады.

Қайта өңдеу және өнімді қалдыққа жіберу кезіндегі ресурстарды тиімді пайдалану мақсатында оны сізге ең жақын орналасқан үкілетті компанияға немесе тіркелген бөлшектеу және қайта өңдеу орындарына апарыңыз. Дөңгелегі бар қоқыс жәшігі символының мағынасы: таңба электрондық қалдықтарды қорық жинауға арналған мұниципалды контейнерлерге тастамау керектігін көрсетеді. Себебі мұндай қалдықтар табиғат үшін қауіпті және оларды арнайы жолмен қайта өңдеу керек.

Өнімді жою тәртібі

Оны жақын жердегі үкілетті Xiaomi агенттігінің қызмет көрсету орталығына апарыңыз. Өнімді қолдану және қолданып болғаннан кейінгі пайдалану нұсқаулығы және өнімді қолдану барысындағы жасауға болатын және болмайтын заттар төмендегі нұсқаулықта:

Жасауға болады:

- а. Каталогтан қолдану мерзімінің соңына жеткен өнімдізбен не істеуге болатыны туралы ақпаратты әрдайым іздеңіз.
- б. Сіздің электрондық бұйымдарыңызды тек үкілетті қайта өңдеу компаниялары жөндеп, өңдейтініне көз жеткізіңіз.
- қ. Қызмет ету мерзімі өткен өнімдерді жою үшін өрқашан Үкілетті Электрондық Бұйымдарды Қайта Өңдеу компанияларына хабарласыңыз.
- г. Қолданылған өнімдерді, батареяларды немесе қолдану мерзімінің соңына жеткен кез келген бұйымды әрдайым өзіңізге ең жақын орналасқан Үкілетті Электрондық Бұйымдар Қалдықтарын Жинау Орталығына/Жинау Нүктесіне тапсырыңыз.
- д.Мүмкіндігінше немесе нұсқаулықтағыдай, қаптама материалдарын өкілетті қалдықты жою және сұрыптау нұсқаулықтарына сүйеніп бөлектеп алыңыз.

Жасауға болмайды:

- а. Электрондық құрылғыларды өзіңіз бөлшектемеңіз.
- б. Электрондық компоненттерді "Қайта өңделмейді" белгісі бар контейнерлерге тастамаңыз.
- қ. Электрондық қалдықтарды жергілікті қалдықтарды қалдыққа жіберу / өсірген материалдарды қабылдайтын дилерлер сияқты бейресми және ұйымдастырылмаған компанияларға тапсырмаңыз.