


• Использование пульта ДУ


- 1 **Питание:** включение и выключение телевизора.
- 2 **Google Ассистент:** нажмите кнопку голосового помощника на пульте ДУ, чтобы использовать Google Ассистента*.
- 3 **ОК:** нажмите, чтобы подтвердить текущий выбор во время навигации. Во время воспроизведения можно приостановить или продолжить воспроизведение текущего видео, кроме каналов в режиме реального времени (телеприставка или радио).
- 4 **Направление:** перемещение вверх/вниз или влево/вправо по содержанию. Во время воспроизведения используйте кнопки влево/вправо для перемотки назад/вперед.
- 5 **Главный экран PatchWall:** нажмите, чтобы быстро вернуться на главный экран PatchWall.
- 6 **Назад:** к последнему каналу, закрытие меню или приложения, возврат к предыдущему меню.
- 7 **Главный экран Android TV:** нажмите, чтобы быстро вернуться на главный экран Android TV, нажмите и удерживайте, чтобы открыть панель приложений.
- 8 **Netflix:** предоставляет прямой доступ к приложению Netflix.
- 9 **Окко:** предоставляет прямой доступ к приложению Okko.
- 10 **IVI:** предоставляет прямой доступ к приложению IVI.
- 11 **КиноПоиск HD:** предоставляет прямой доступ к приложению КиноПоиск HD.
- 12 **Громкость:** настройка громкости. При длительном нажатии кнопки уменьшения громкости звук немедленно выключается.
- 13 **Батарей ААА, 2 шт.**

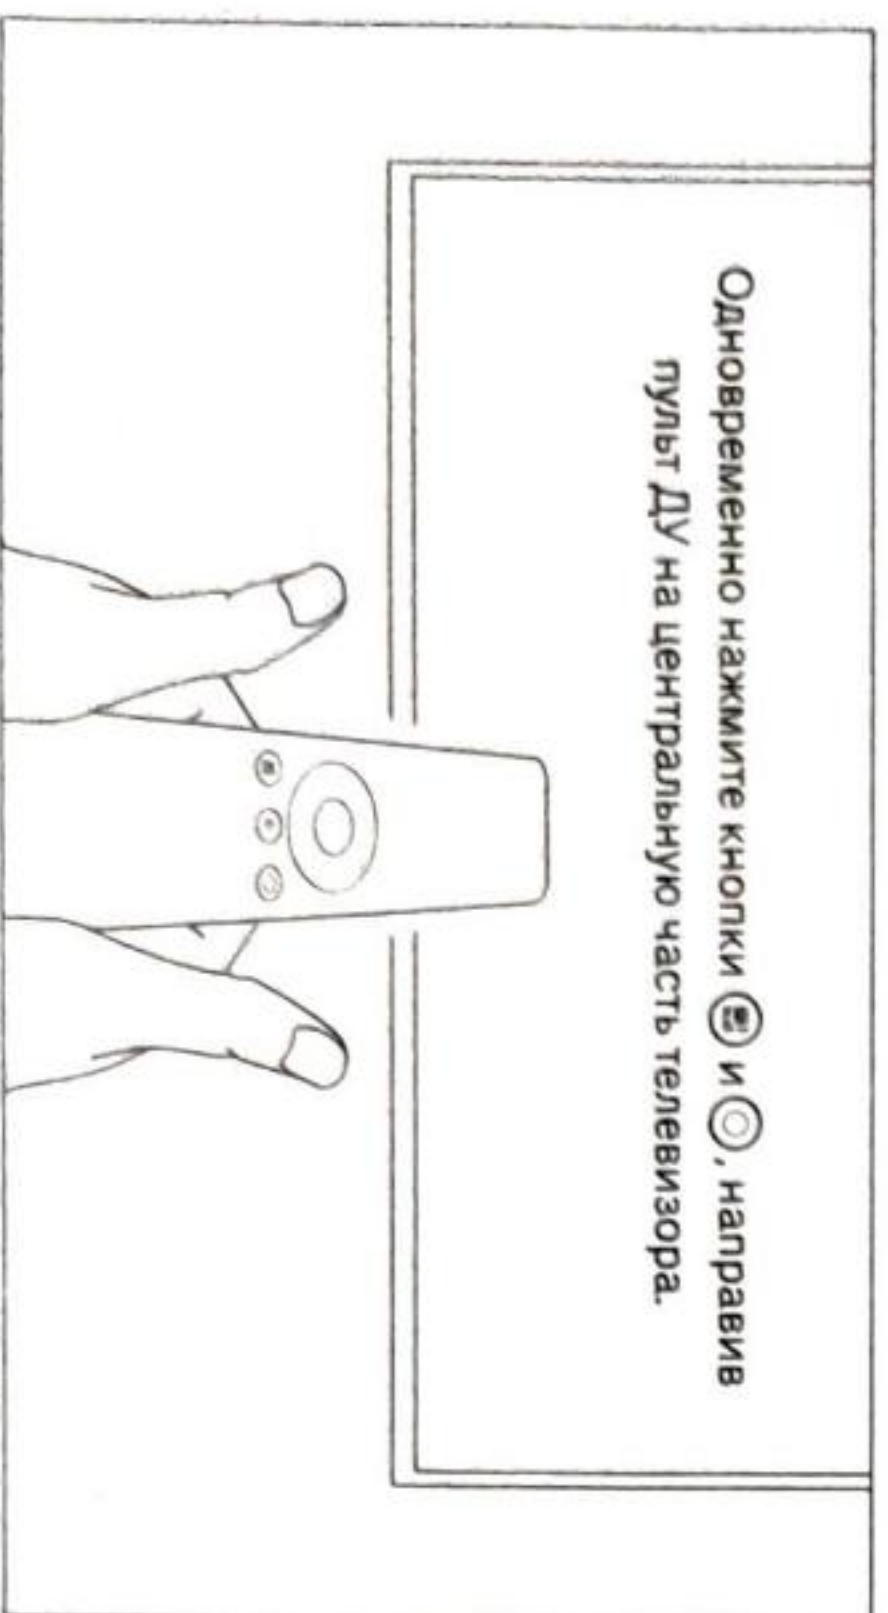

* Google Ассистент недоступен на некоторых языках и в некоторых странах.

• Masofadan boshqarish pultidan foydalanish


- 1 **Quvvat:** Televizorni yoqing va o'chiring.
- 2 **Google Assistant:** Google Assistant'dan* foydalanish uchun pultdagi Assistant tugmasini bosing.
- 3 **OK:** Navigatsiya raytida joriy tanlovni tasdiqlash uchun bosing. Ijro raytida joriy videoni to'xtatib turishingiz/ijro etishingiz mumkin, joriy kanallar (TV yoki radio qo'shimcha moslamasi) bundan mustasno.
- 4 **Yo'nalish:** Kontent bo'ylab yuqoriga/rastga yoki sharga/o'ngga kezing. Ijro vaqtida orqaga/oldinga o'tkazish uchun shar/o'ng tugmalardan foydalaning.
- 5 **PatchWall bosh sahifasi:** PatchWall bosh ekraniga tezda qaytish uchun qisqa bosing.
- 6 **Orqaga:** Oxirgi kanalga qaytish yoki menu yoki ilovani yopish yoki oldingi menuga qaytish uchun.
- 7 **Android TV bosh sahifasi:** Android TV bosh ekraniga tezda qaytish uchun qisqa bosing. Ilovalar qutisini ochish uchun uzoq bosing.
- 8 **Netflix:** Netflix ilovasiga bevosita kirish imkonini beradi.
- 9 **Okko:** Okko ilovasiga bevosita kirish imkonini beradi.
- 10 **IVI:** IVI ilovasiga bevosita kirish imkonini beradi.
- 11 **КиноПоиск HD:** КиноПоиск HD ilovasiga bevosita kirish imkonini beradi.
- 12 **Volume:** Ovoz darajasini sozlash uchun. Volume "+" tugmasini uzoq bosib turish darhol ovozni o'chiradi.
- 13 **ААА batareyalari x 2**

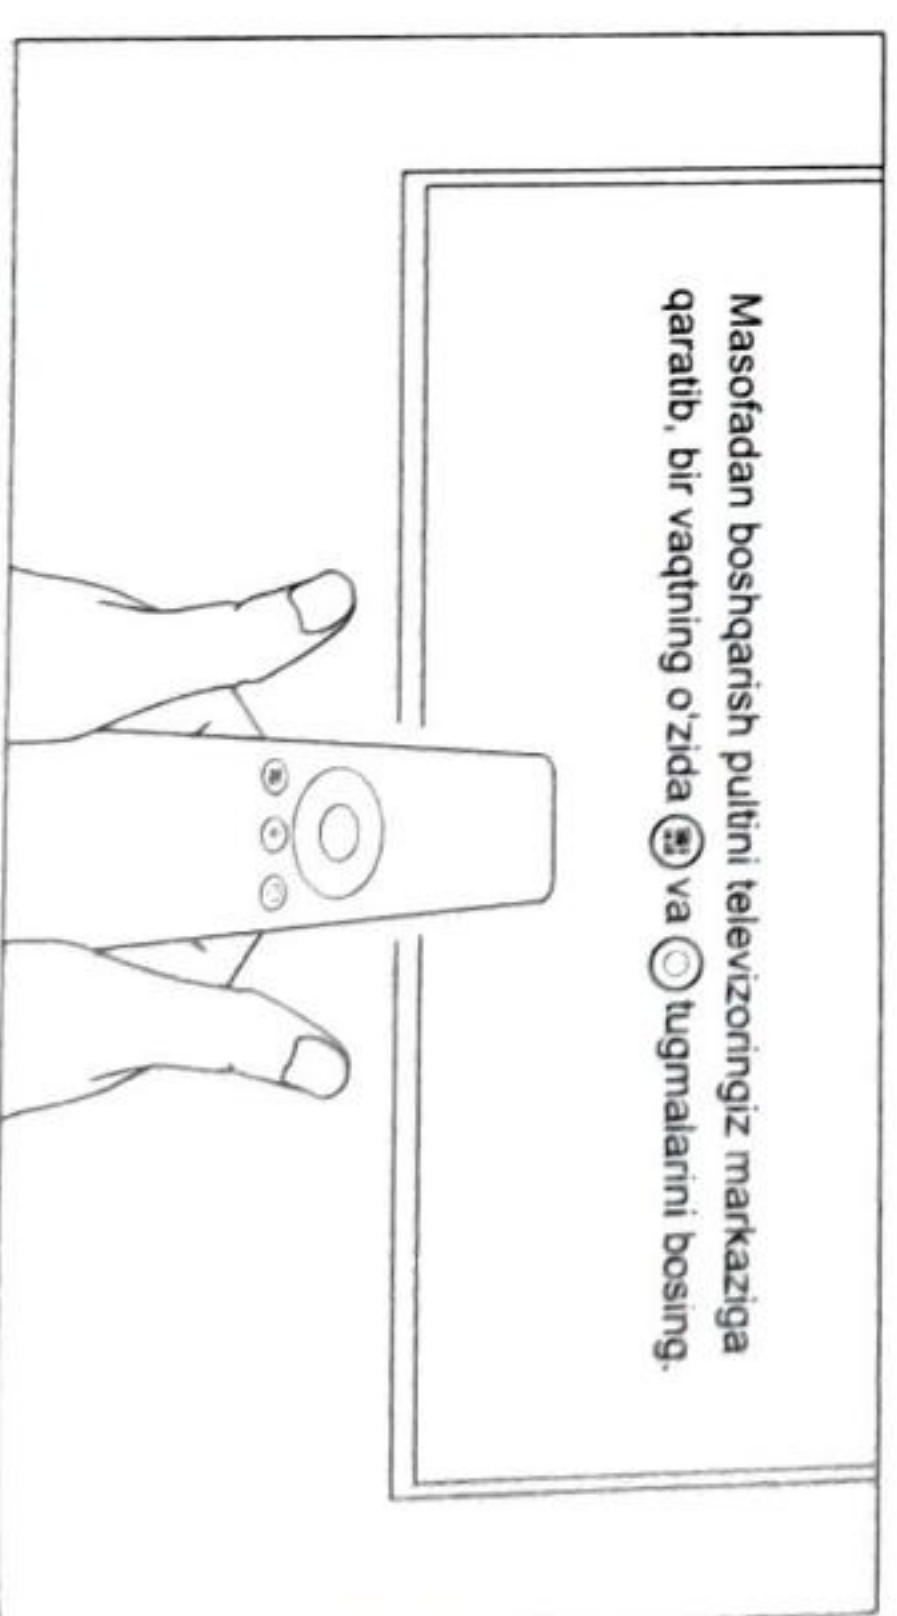

* Google Assistant ayrim til va mamlakatlarda ishlaymaydi.

• Pultdan istifadə


- 1 **Enerji**: TV-ni yandıqlığı və söndürün.
- 2 **Google Assistant**: Google Assistant* funksiyasından istifadə etmək üçün pultunuzda Assistant düyməsinə basın.
- 3 **OK**: Naviqasiya zamanı canı seçimi təsdiqləmək üçün basın. Canlı Kanallar listinə olmaqla (qəbulədiçi və ya radiodalğalı pult), göstərilən zaman canı videoonu davandırma/davam etdirgə bilərsiniz.
- 4 **İstiqamət**: Məzmun üzrə yuxarı/aşağı və ya sola/sağa hərəkət edin. Göstərilən zaman gərilü/relil sağlamaq üçün sol/sağ düymələrdən istifadə edin.
- 5 **PatchWall Əsas ekranı**: PatchWall Əsas ekranına səld qayıtmaq üçün qısa şəkildə basın.
- 6 **Geri**: Sonuncu kanala qayıtmaq, yaxud menyu və ya programı bağlamaq, ya da əvvəlki menyuya qayıtmaq üçün.
- 7 **Android TV Əsas ekranı**: Android TV Əsas ekranına səld qayıtmaq üçün qısa şəkildə basın. Programlar menyusunu açmaq üçün basın saxlayın.
- 8 **Netflix**: Netflix programına bığbaşa giriş imkanı verir.
- 9 **OK**: OKko programına bığbaşa giriş imkanı verir.
- 10 **IVI**: IVI programına bığbaşa giriş imkanı verir.
- 11 **КиноПоиск HD**: КиноПоиск HD programına bığbaşa imkanı verir.
- 12 **Səs səviyyəsi**: Səs səviyyəsinə nizamlaşmaq üçün. Səs səviyyəsi "-" düyməsinə basıb saxladıqda dərhal səsiz rejim aktivləşdiriləcək.
- 13 **AAA** Batareyaları x 2

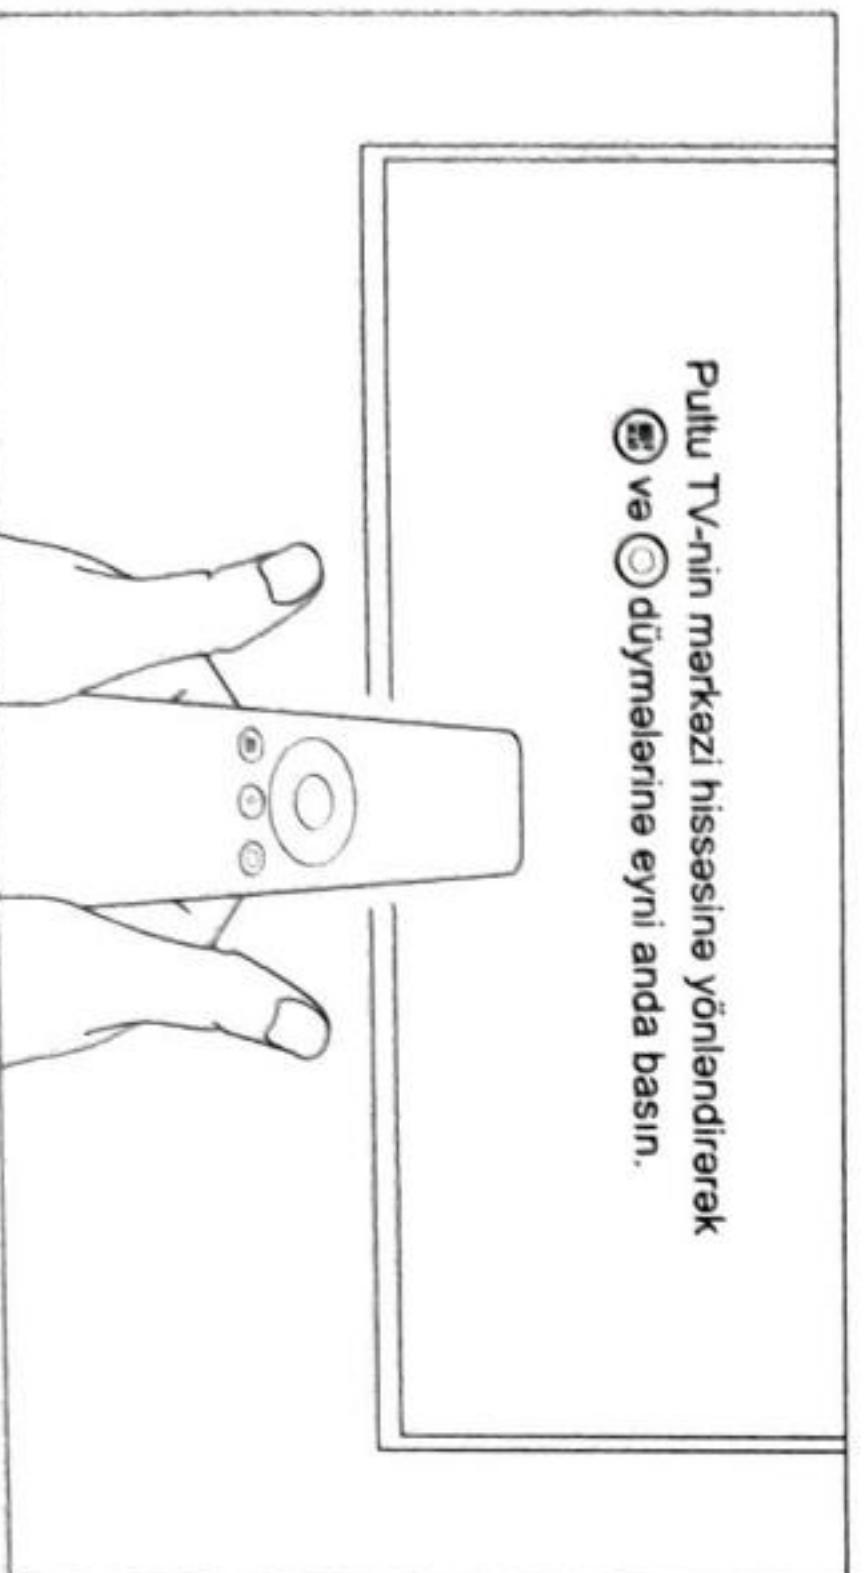






* Google Assistant bəzi dillərdə və ölkələrdə əlçatan deyil.

• Қашықтан басқару пультін пайдалану

- 1 **Қуат**: теледидарды қосу және өшіру.
- 2 **Google Assistant**: Google Assistant* қызметін пайдалану үшін пульттегі Assistant (Көмеңші) түймесін басу.
- 3 **OK**: шарлау кезінде ағымдағы таңдауды растау үшін басу. ойнату кезінде тікелей арналардан басқа (сандық теледидар ресивері немесе радиожигілікті), ағымдағы бейнені кідіртуге/ойнатуға болады.
- 4 **Бағыт**: мазмұнды жоғары/төмен немесе солға/оңға жылжыту арқылы шарлау, ойнату кезінде артқа/алға айналыдыру үшін сол/оң жақ түймелерді пайдалану.
- 5 **PatchWall басты экраны**: PatchWall басты экранына жылдам өту үшін қысқа уақыт бойы басу.
- 6 **Артқа**: ең соңғы арнаға қайту немесе мәзірді не қолданбаны жабу үшін немесе алдыңғы мәзірге қайту үшін.
- 7 **Android TV басты экраны**: Android TV басты экранына жылдам өту үшін қысқа уақыт бойы басу. App (Қолданба) бөлімін ашу үшін ұзақ басып тұру.
- 8 **Netflix**: Netflix қолданбасына тікелей қатынасқаға мүмкіндік береді.
- 9 **OK**: OKko қолданбасына тікелей қатынасқаға мүмкіндік береді.
- 10 **IVI**: қолданбасына тікелей қатынасқаға мүмкіндік береді.
- 11 **КиноПоиск HD**: КиноПоиск HD қолданбасына тікелей қатынасқаға мүмкіндік береді.
- 12 **Дыбыс деңгейі**: дыбыс деңгейін реттеу үшін. Дыбыс деңгейін төмендету түймесін ұзақ басып тұру дереу дыбысты өшіреді.
- 13 **AAA** аккумуляторлары x 2

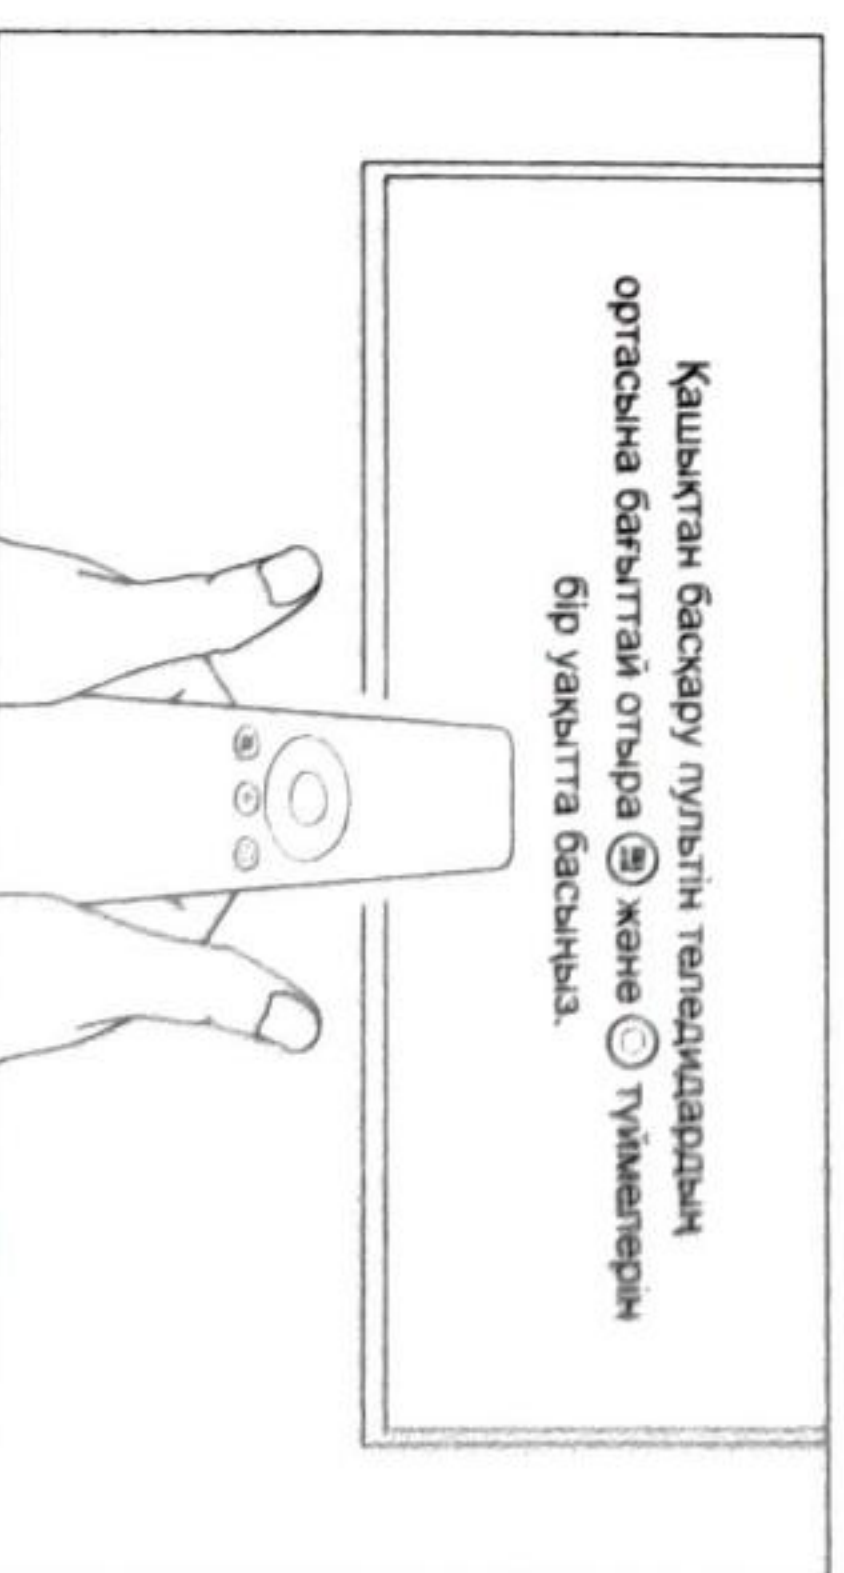

* Google Assistant кейбір тілдер мен елдерде қолжетпіді емес.

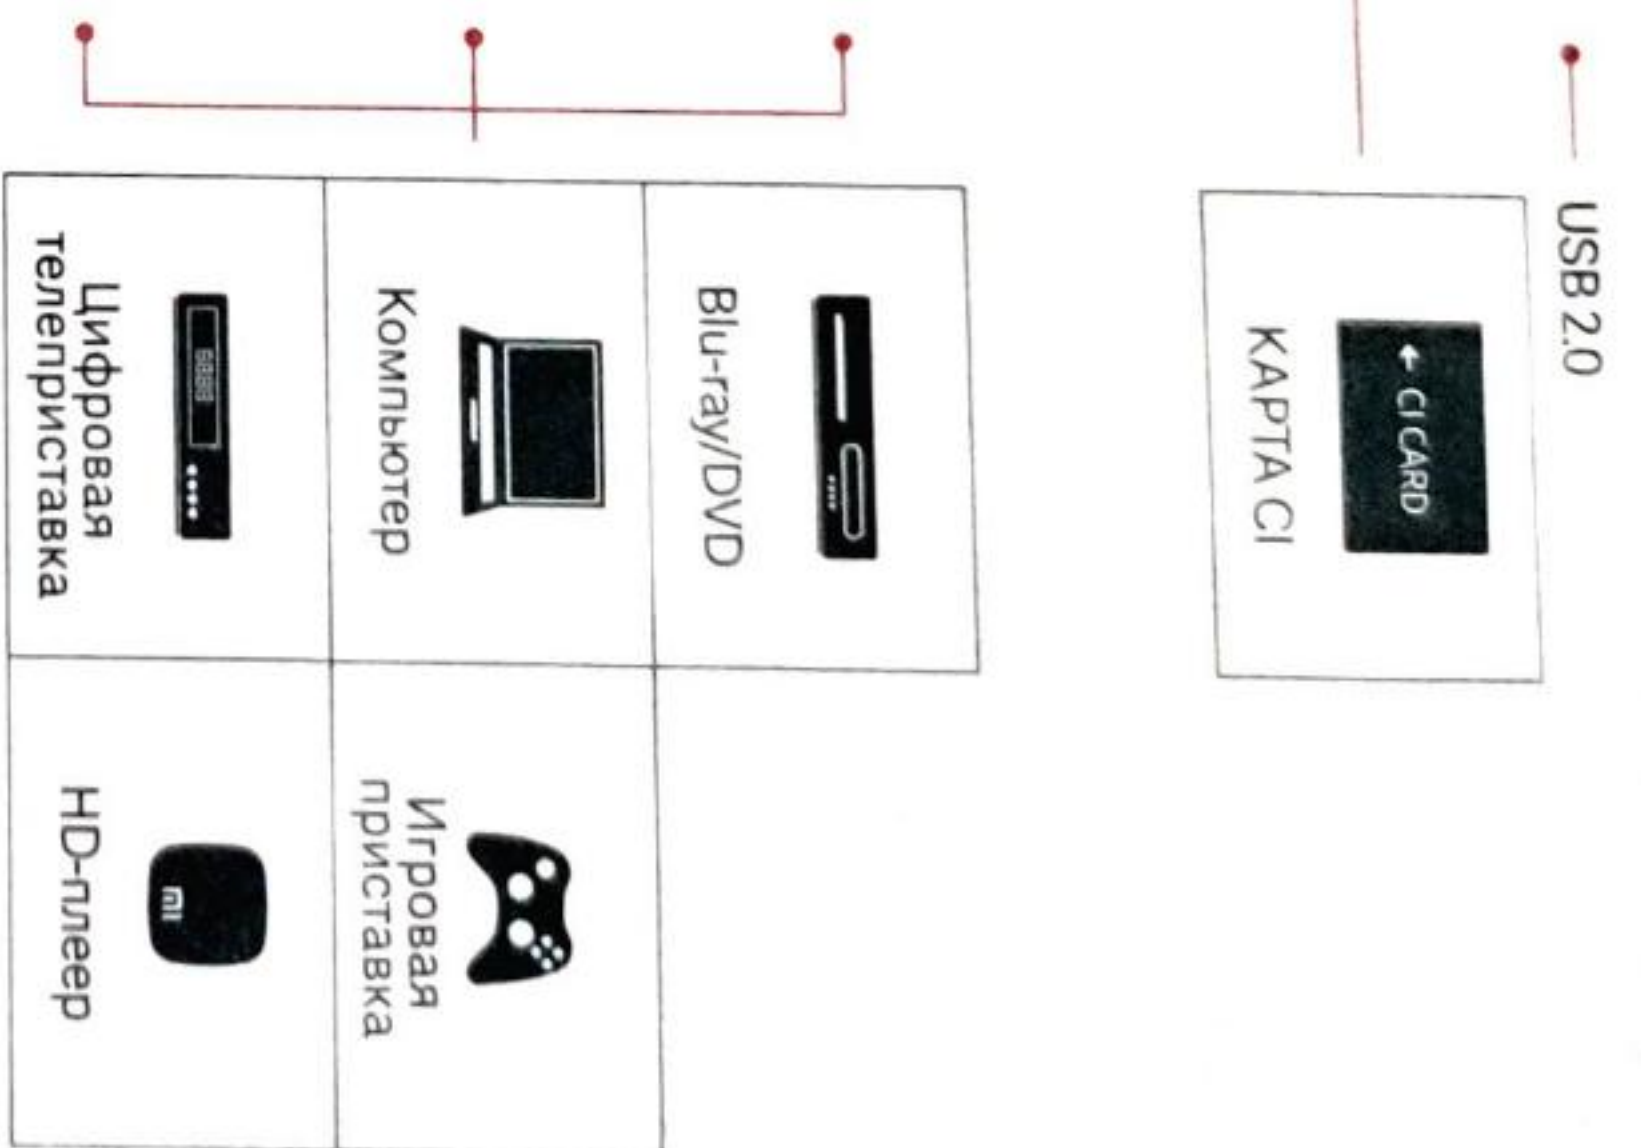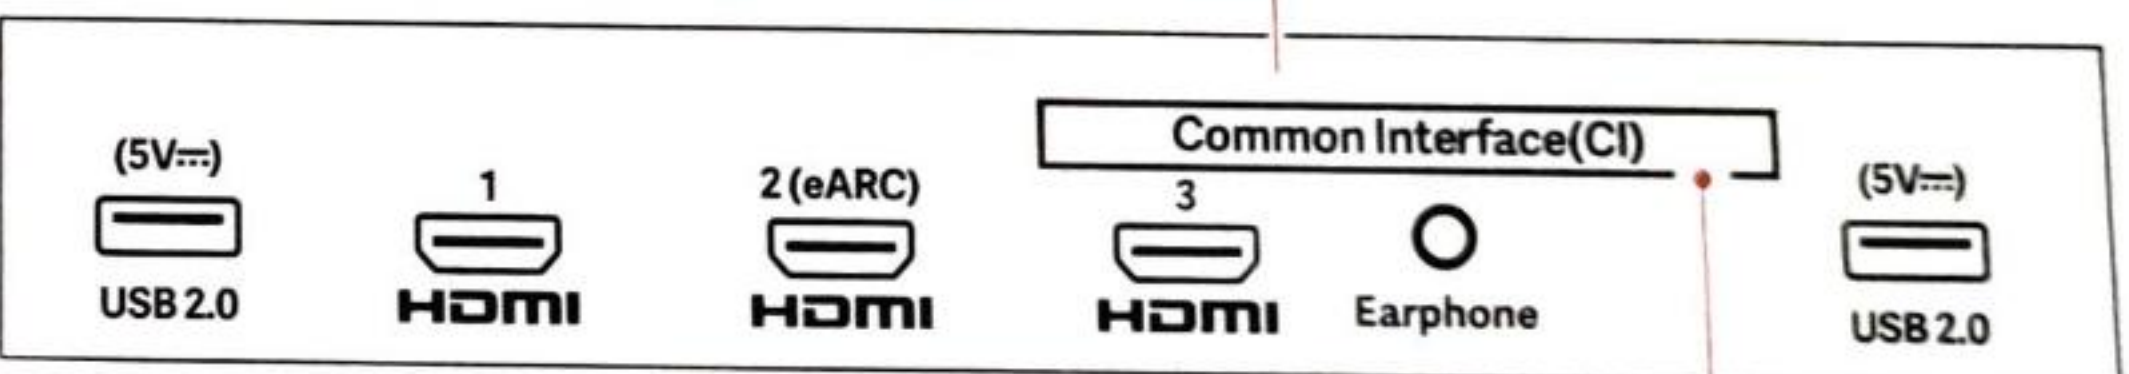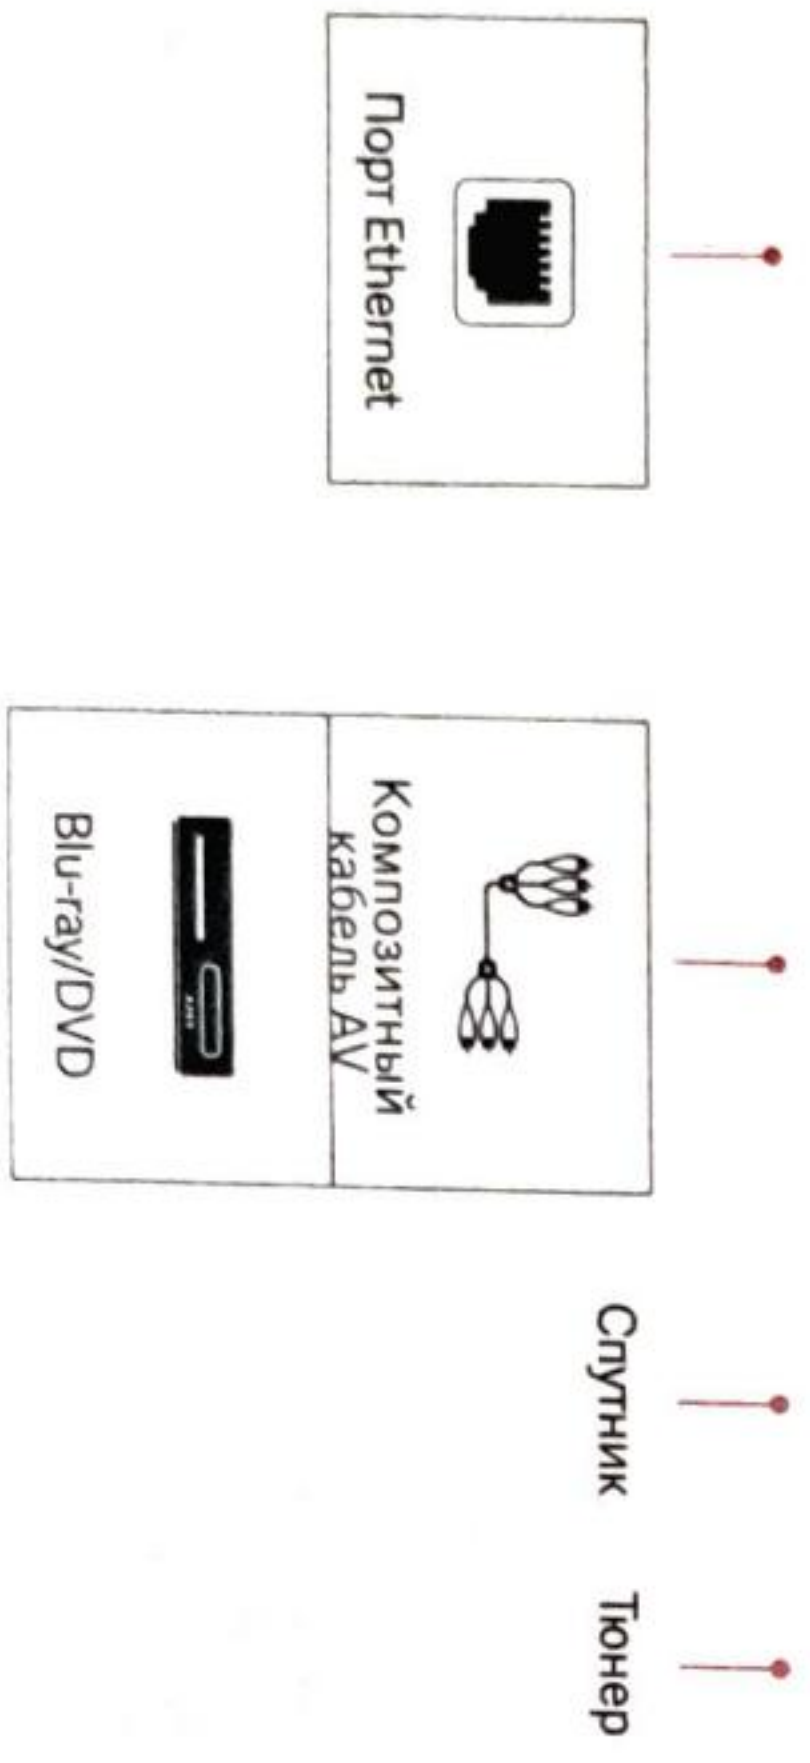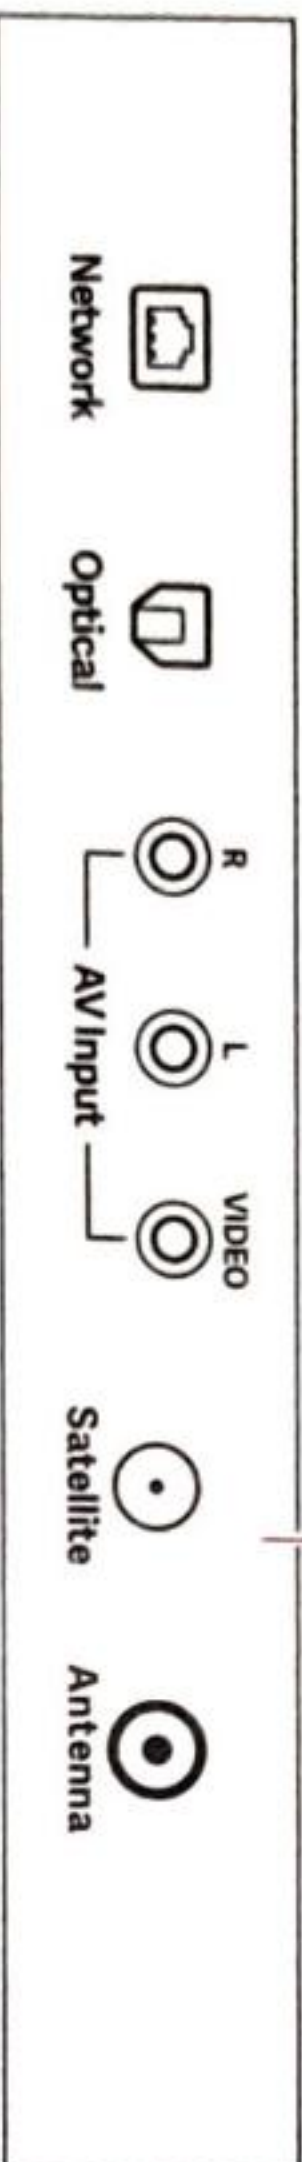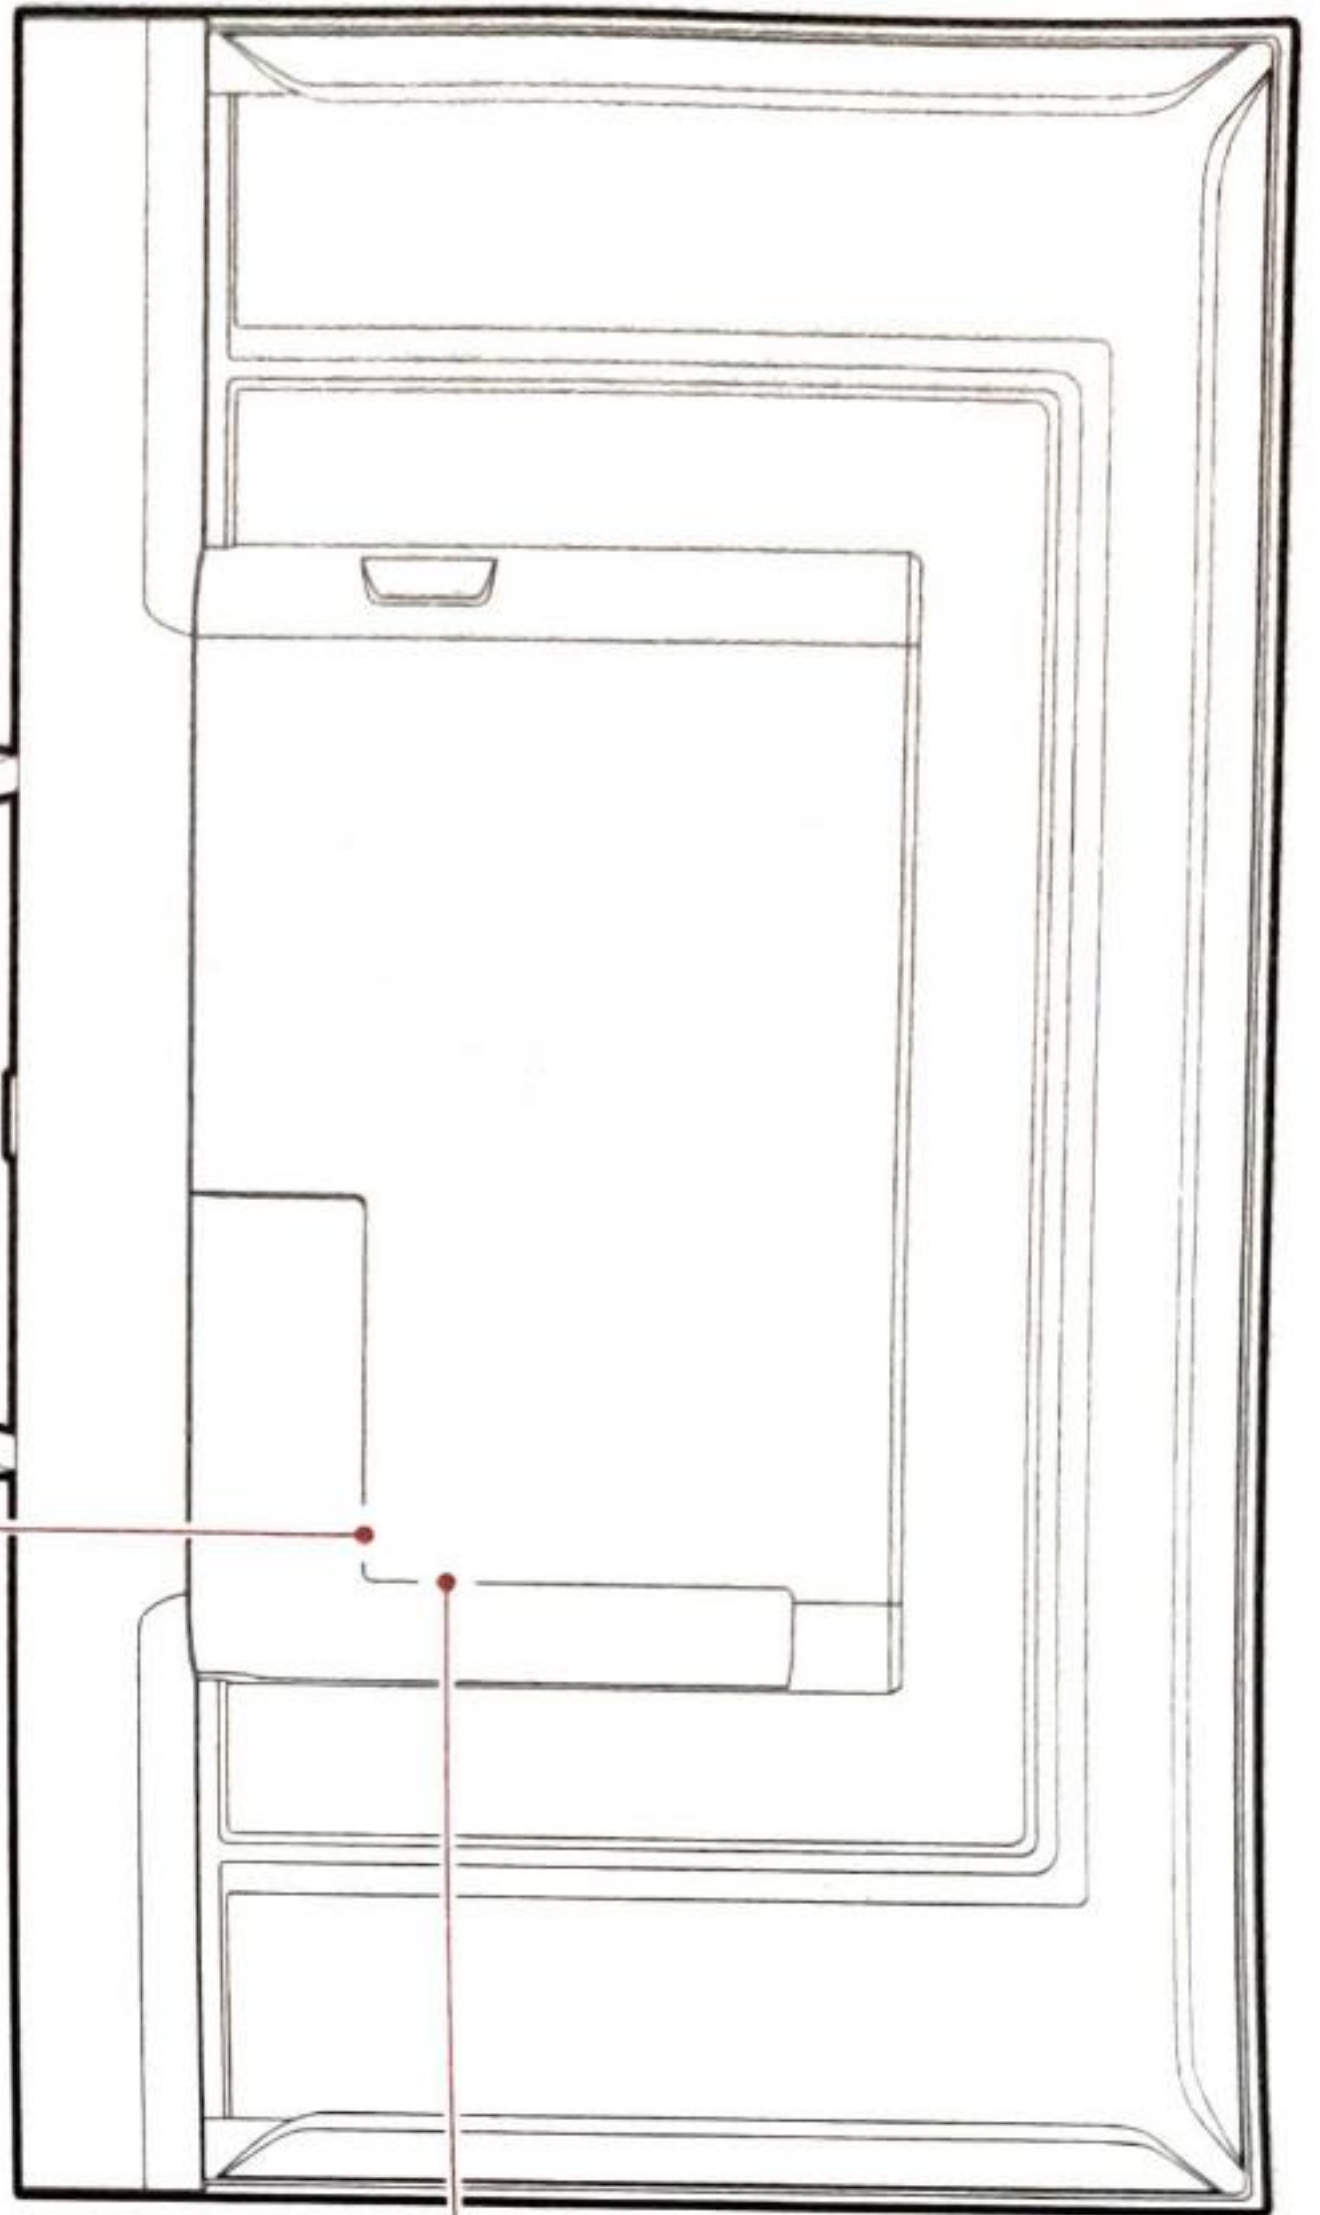

* Изображения представлены исключительно в справочных целях. См. фактический продукт.

Технические характеристики	43"	50"	55"
Модель	L43M7-EARU	L50M7-EARU	L55M7-EARU
Потребляемая мощность	90W	130W	140W
Размер экрана	108cm	125cm	138cm
Разрешение экрана	3840 × 2160 (4K)		
Напряжение	200-240V - 50/60Hz		
Частота обновления	60Hz		
ЦП	Quad-core CASS		
ОЗУ	2GB DDR		
Флэш-память	16GB eMMC		
Графический процессор	Mali G52		
Wi-Fi	2.4GHz/5GHz		
Bluetooth	BT 5.0		
Аудиоформаты	FLAC, AAC, OGG, Dolby Audio, DTS-HD,		
Видеоформаты	Dolby Vision, MPEG 1/2, H.263, H.264, H.265, VP8, VP9, AV1		

Важные меры предосторожности

Установка

- Телевизор следует устанавливать рядом с розеткой переменного тока, чтобы его можно было легко подключить или отключить.
- Установите телевизор на ровную горизонтальную поверхность, чтобы не допустить его падения и получения травм или повреждения телевизора.
- Если вы собираетесь закрепить телевизор на стене, рекомендуется использовать авторизованный кронштейн для настенного монтажа телевизора.
- Диаметр и длина винтов зависят от модели кронштейна для настенного монтажа. Использование неподходящих винтов может привести к падению или к внутреннему повреждению телевизора.

Перемещение

- Перед перемещением телевизора отключите все кабели.
- Для безопасного перемещения большого телевизора требуется минимум 2 человека. Не нажимайте на светодиодную панель при перемещении телевизора. Не встряхивайте телевизор и не подвергайте его чрезмерной вибрации.
- При перемещении телевизора в другое место или при отправке в ремонт укладывайте его с использованием оригинальной коробки и упаковочных материалов.

Вентиляция

- Не закрывайте вентиляционные отверстия и не вставляйте в корпус какие-либо предметы.
- Оставьте место вокруг телевизора для вентиляции.

Настенный монтаж

- Для обеспечения надлежащей вентиляции и предотвращения скопления пыли или грязи:
- Не устанавливайте телевизор вплотную к стене, в перевёрнутом положении или боком.
 - Не размещайте телевизор на полке, ковре, кровати или в шкафу.
 - Не закрывайте телевизор тканью (например, занавесками) или другими материалами (например, газетами).
 - При настенном монтаже телевизора обратите внимание на угол наклона, с которым установлен телевизор (угол между экраном телевизора и вертикальным углом обзора), 85° и меньше: угол не должен превышать 15°
Больше 85°: угол не должен превышать 5°

Шнур питания переменного тока

- Во избежание возгорания, поражения электрическим током, повреждения или травм используйте шнур питания переменного тока и розетку в соответствии с приведенными ниже инструкциями.
- Полностью вставьте вилку в розетку переменного тока.
 - Используйте телевизор с источником питания переменного тока 200–240 В.
 - При подключении кабелей шнура питания переменного тока следует отключать из соображений безопасности. Соблюдайте осторожность, чтобы не слоткнуть кабель.
 - Перед выполнением работ или перемещением телевизора отсоедините шнур питания переменного тока от

электрической розетки.

- Держите шнур питания переменного тока вдали от источников тепла.
- Регулярно отключайте вилку шнура питания переменного тока и очищайте ее. Если вилка покрыта пылью и подвергается воздействию водяного пара, качество ее изоляции может снизиться. Это может привести к возгоранию.
- Избегайте чрезмерного защемления, сгибания, модификации или перекручивания шнура питания переменного тока, иначе провода могут оголиться или порваться.
- Не кладите тяжелые предметы на шнур питания.
- Не тяните за шнур питания переменного тока при отключении питания.
- Не подключайте слишком много устройств к одной розетке переменного тока.
- Не используйте неподходящие розетки переменного тока.

Дети

- Не позволяйте детям забираться на телевизор.
- Держите мелкие предметы в недоступном для детей месте во избежание проглатывания.

Дополнительные компоненты

- Во избежание искажения изображения или появления шумов держите дополнительные принадлежности или любые устройства, которые излучают электромагнитные волны, вдали от телевизора.

В случае возникновения следующих проблем:...

- Шнур питания переменного тока поврежден.
 - Неподходящая розетка переменного тока.
 - Телевизор поврежден в результате падения или удара.
 - Любая жидкость или твердый предмет могут попасть внутрь изделия через отверстия на корпусе.
- Выключите телевизор и немедленно извлеките вилку кабеля питания из розетки. Обратитесь в сервисный центр Xiaomi, чтобы специалисты проверили его.

Ограничения на использование

- Не устанавливайте и не используйте телевизор в указанных ниже местах, средах или условиях, иначе он может выйти из строя и привести к пожару, поражению электрическим током, повреждению или травме.
- **Места:**

На открытом воздухе (под прямыми солнечными лучами), у моря, на корабле или другом судне, в автомобиле, в медицинском учреждении, на неустойчивых поверхностях, вблизи воды или в местах, подверженных воздействию дождей, влаги или плесени. Если телевизор находится в раздевалке общественной бани или спа-салона, он может быть поврежден соединительными серы, находящимися в воздухе.

• Окружающая среда:

Жаркие, влажные или пыльные места, места, где внутри прибора могут попасть насекомые; места, которые могут подвергаться механическим ударам; рядом с

огнеопасными предметами (например, свечами). Не допускайте попадания на телевизор капель или брызг воды, не ставьте на телевизор предметы, содержащие жидкость, например, вазы для цветов. Во избежание возгорания, поражения электрическим током или деформации не помещайте телевизор в сырые или пыльные места, а также в помещения, подверженные воздействию пара или дыма (рядом с плитой или улавливателем воздуха). Не кипятите воду, не включайте обогреватель, не готовьте и не используйте противомоскитные спирали рядом с телевизором.

• Условия:

Не используйте телевизор, если у вас влажные руки, если его корпус открыт, а также с принадлежностями, не авторизованными производителем. В случае грозы отсоедините телевизор от шнура питания переменного тока и розетки переменного тока. Не устанавливайте телевизор на открытом воздухе. Несоблюдение этих условий может привести к травме или повреждению телевизора.

• Повреждение экрана телевизора Mi TV

Не бросайте предметы в телевизор. Экран может разбиться от удара и стать причиной серьезной травмы. В случае повреждения поверхности телевизора не прикасайтесь к нему до отсоединения шнура питания переменного тока, иначе возможно поражение электрическим током.

• Условия эксплуатации:

Рабочая температура: 0°C–40°C, температура хранения: -15°C–45°C, относительная влажность: < 80%.

Меры предосторожности

- Смотрите телевизор при нормальном освещении. Просмотр телевизора при недостаточном освещении или в течение длительного времени может повредить зрение.
- Во время работы телевизора экран и корпус сильно нагреваются. Это нормально.
- Не поддерживается декодирование битового потока DTS-SD, поступающего через порт HDMI IN.

Использование и очистка экрана/корпуса телевизора Mi TV

Перед очисткой LED-телевизора убедитесь, что шнур питания переменного тока отсоединен от электрической розетки. Во избежание повреждения материалов корпуса или коррозии покрытия экрана соблюдайте следующие меры предосторожности.

- Для удаления пыли с поверхности экрана/корпуса используйте мягкую ткань. Если пыль все еще остается, протрите мягкой тканью, смоченной мягким моющим средством.
- Не распыляйте воду или моющее средство непосредственно на телевизор. Капли могут попасть на основную экранную или внешние детали, что может привести к неисправности.
- Не используйте чистящие губки, щеточные/кисточные чистящие средства, стиральный порошок или летучие жидкости, такие как спирт, эфирные масла, растворители или инсектициды. Использование указанных выше материалов, а также продолжительный контакт с резиновыми или виниловыми материалами может привести к повреждению поверхности экрана и

материалов корпуса. Для обеспечения надлежащей вентиляции рекомендуется регулярно очищать вентиляционные отверстия.

- При регулировке угла наклона медленно перемещайте телевизор, чтобы предотвратить его смещение или соскальзывание с основания.

Порядок утилизации данного изделия

Отнесите его в ближайший сервисный центр авторизованного агента Xiaomi. Инструкции по обращению с изделием во время и после его использования. Указывая, что нужно и чего нельзя делать с данным изделием.

Нужно:

- Всегда ищите информацию о транспортировке оборудования с истекшим сроком службы в каталоге, где находится ваш продукт.
- Для ремонта и обработки электронных изделий обращайтесь только в авторизованные компании по переработке.
- Для утилизации продуктов, срок службы которых истек, всегда обращайтесь в авторизованные компании по переработке электронных изделий.
- Всегда отдавайте использованные электронные изделия, аккумуляторы или любые принадлежности с истекшим сроком службы в ближайший авторизованный пункт сбора электронных отходов.
- По возможности или при необходимости отделите упаковочный материал для переработки в соответствии с инструкциями по утилизации и сортировке.

Нельзя:





- Не разбирайте электронные устройства самостоятельно.
- Не выбрасывайте электронные компоненты в контейнеры со знаком «Без утилизации».
- Не отдавайте электронные отходы в неофициальные и неорганизованные компании, например, местным дилерам по утилизации отходов / старьевщикам.

- Телевизор - это электронное устройство для приема и отображения изображений и звука, передаваемых по беспроводным каналам или кабелем (включая телевизионные программы или сигналы с устройств воспроизведения видео).
- Срок службы телевизора 5 лет со дня продажи.
- Дата изготовления указана на упаковке.
- Производителем:

Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd, Китай, зона экономического и технологического развития Пекина, No.15 KeChuang 10th Road, здание 5, этаж 8, офис 802

Импортер: ООО Сюми

Адрес: Росийская Федерация, 117638, г. Москва, вн тер г. Муниципальный округ Электронно, ул. Одесская, д. 2, этаж/помещ./ком. 11/1/11

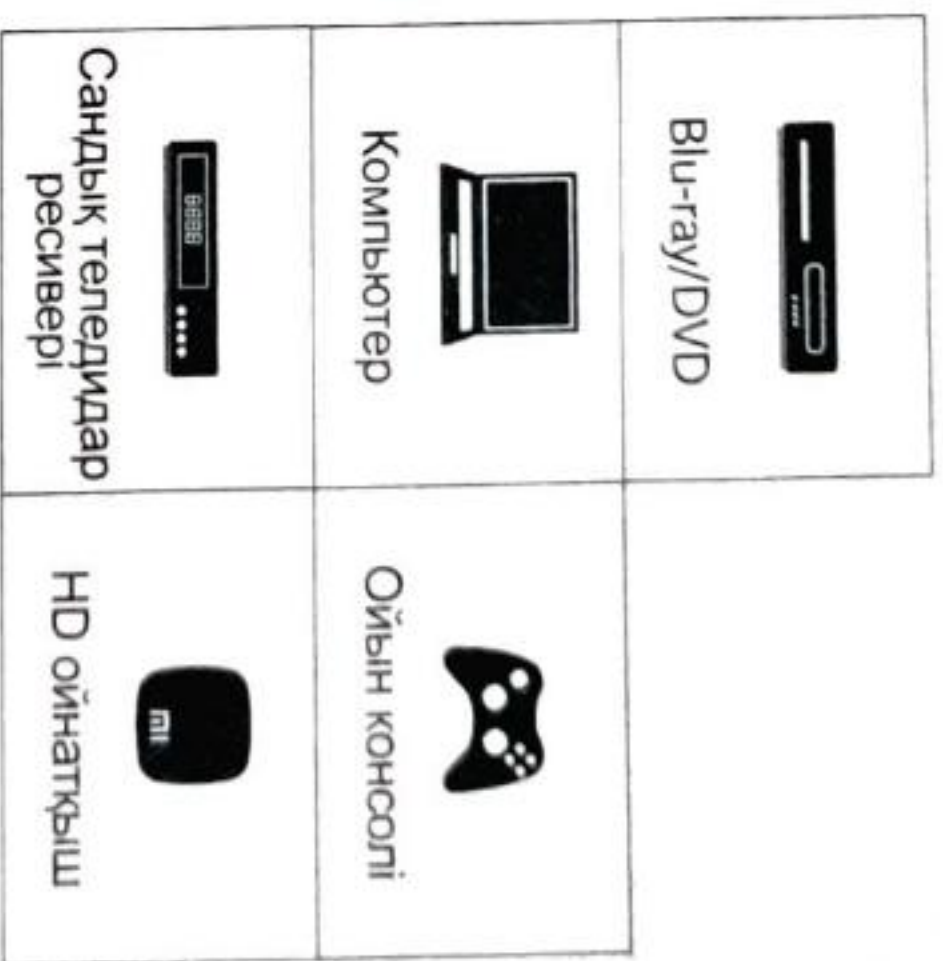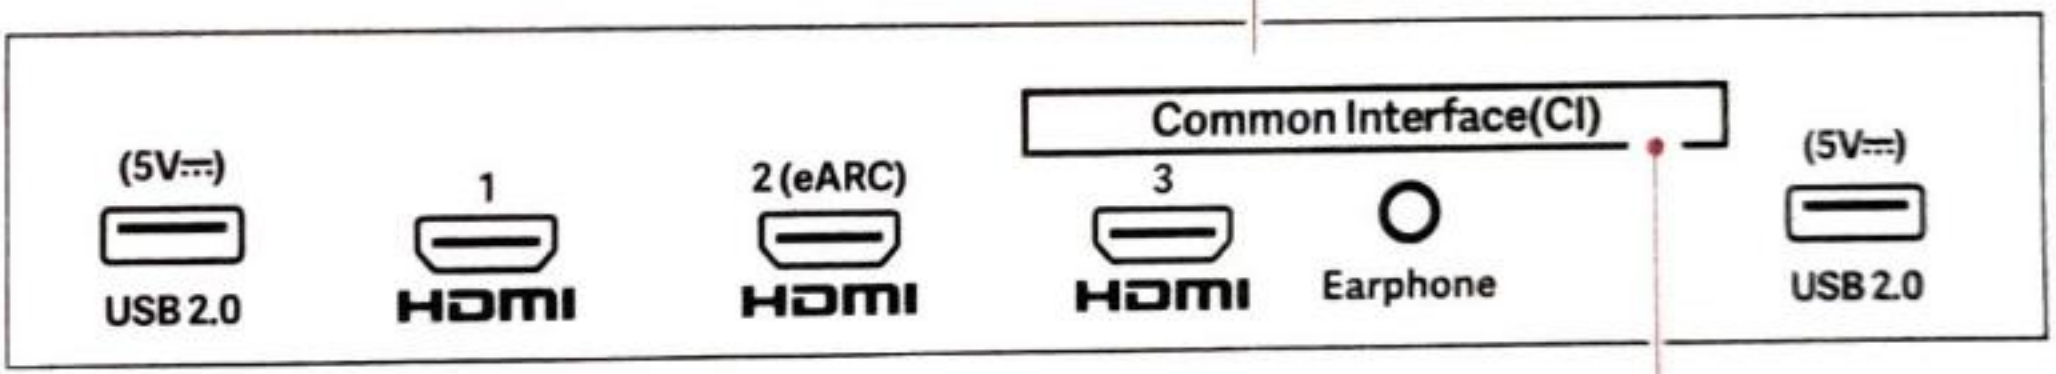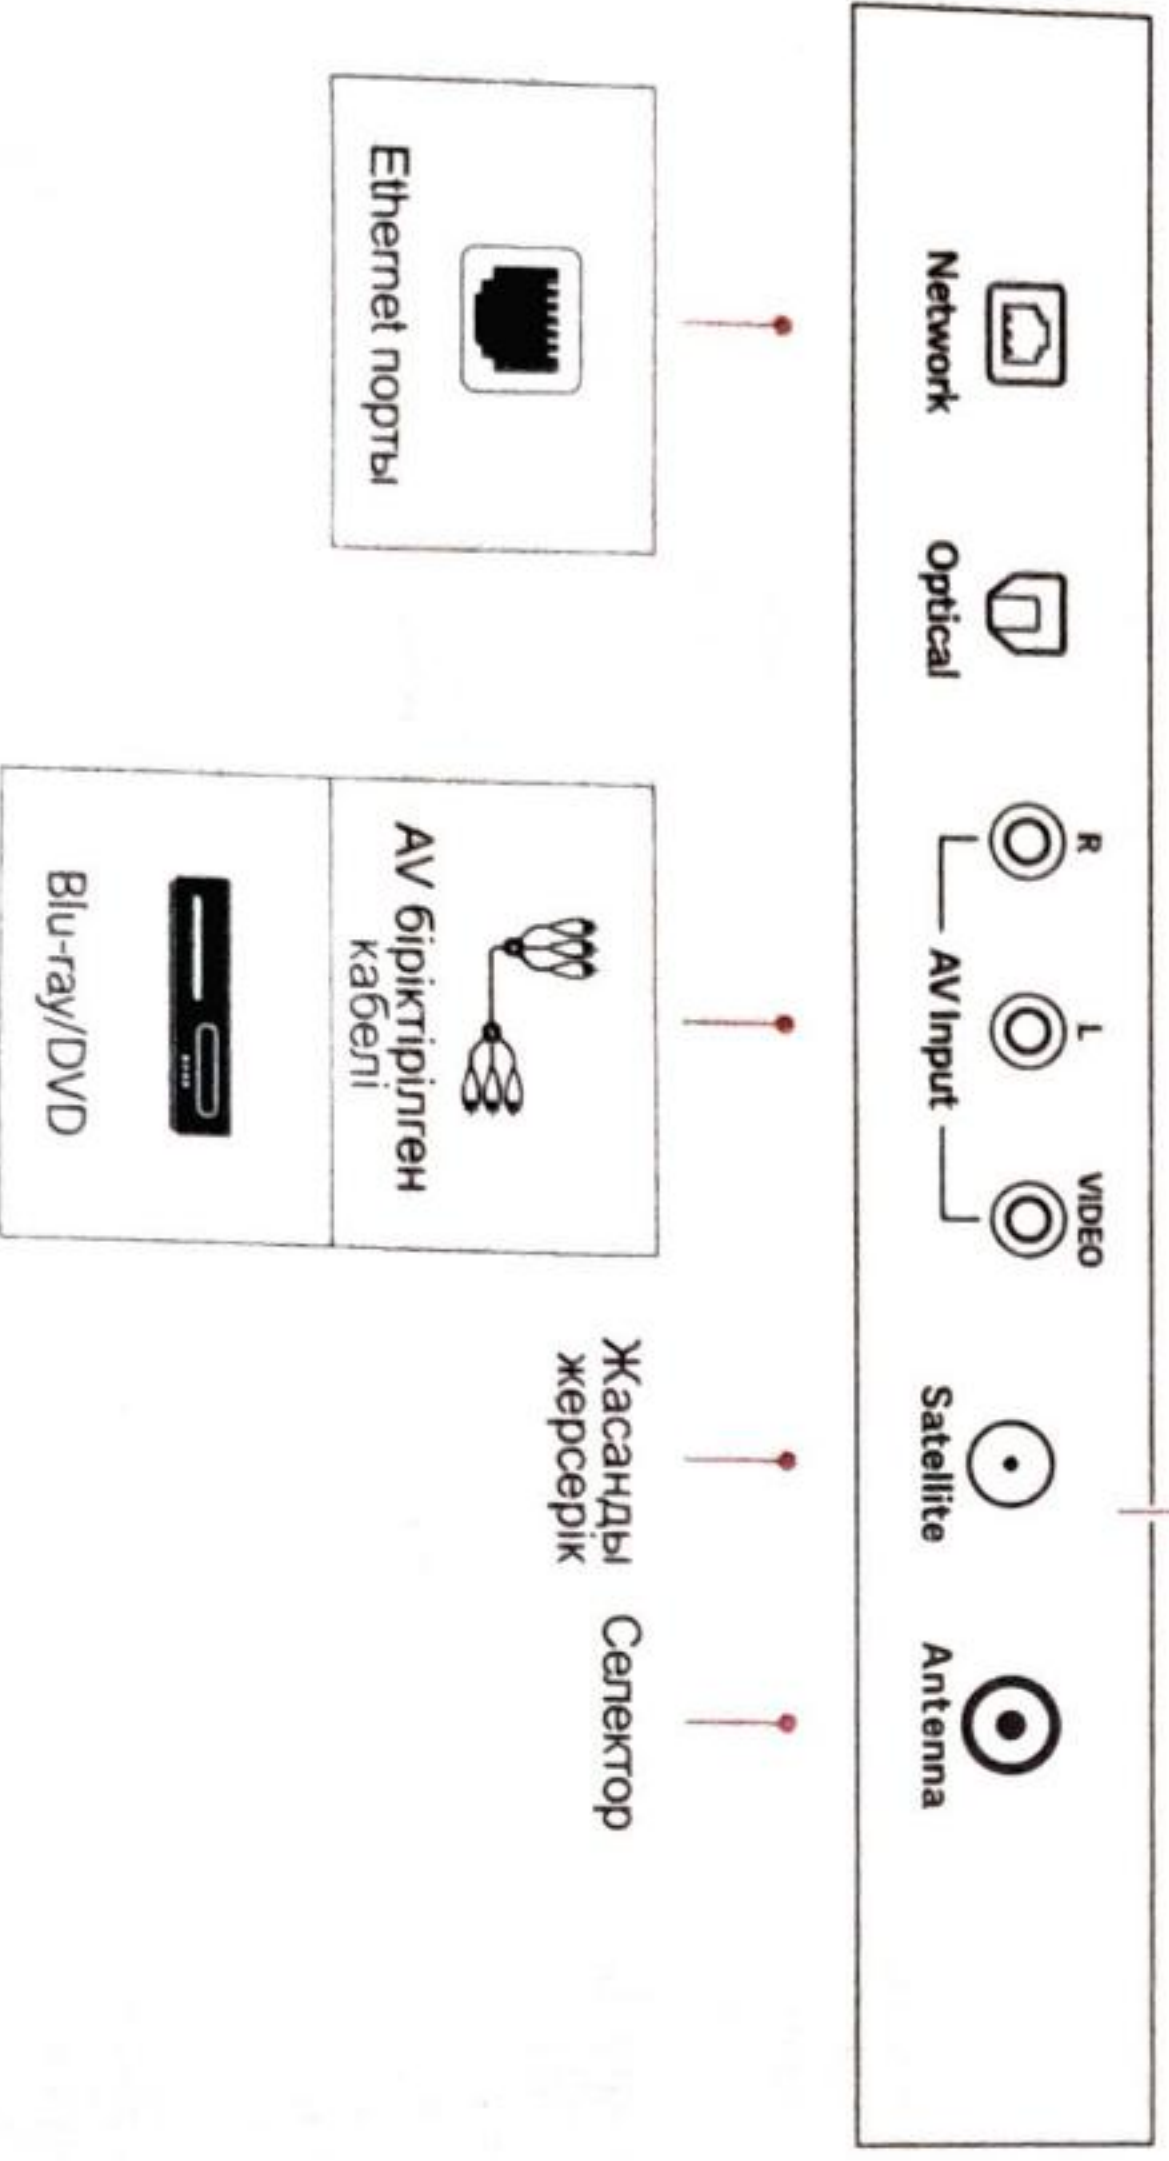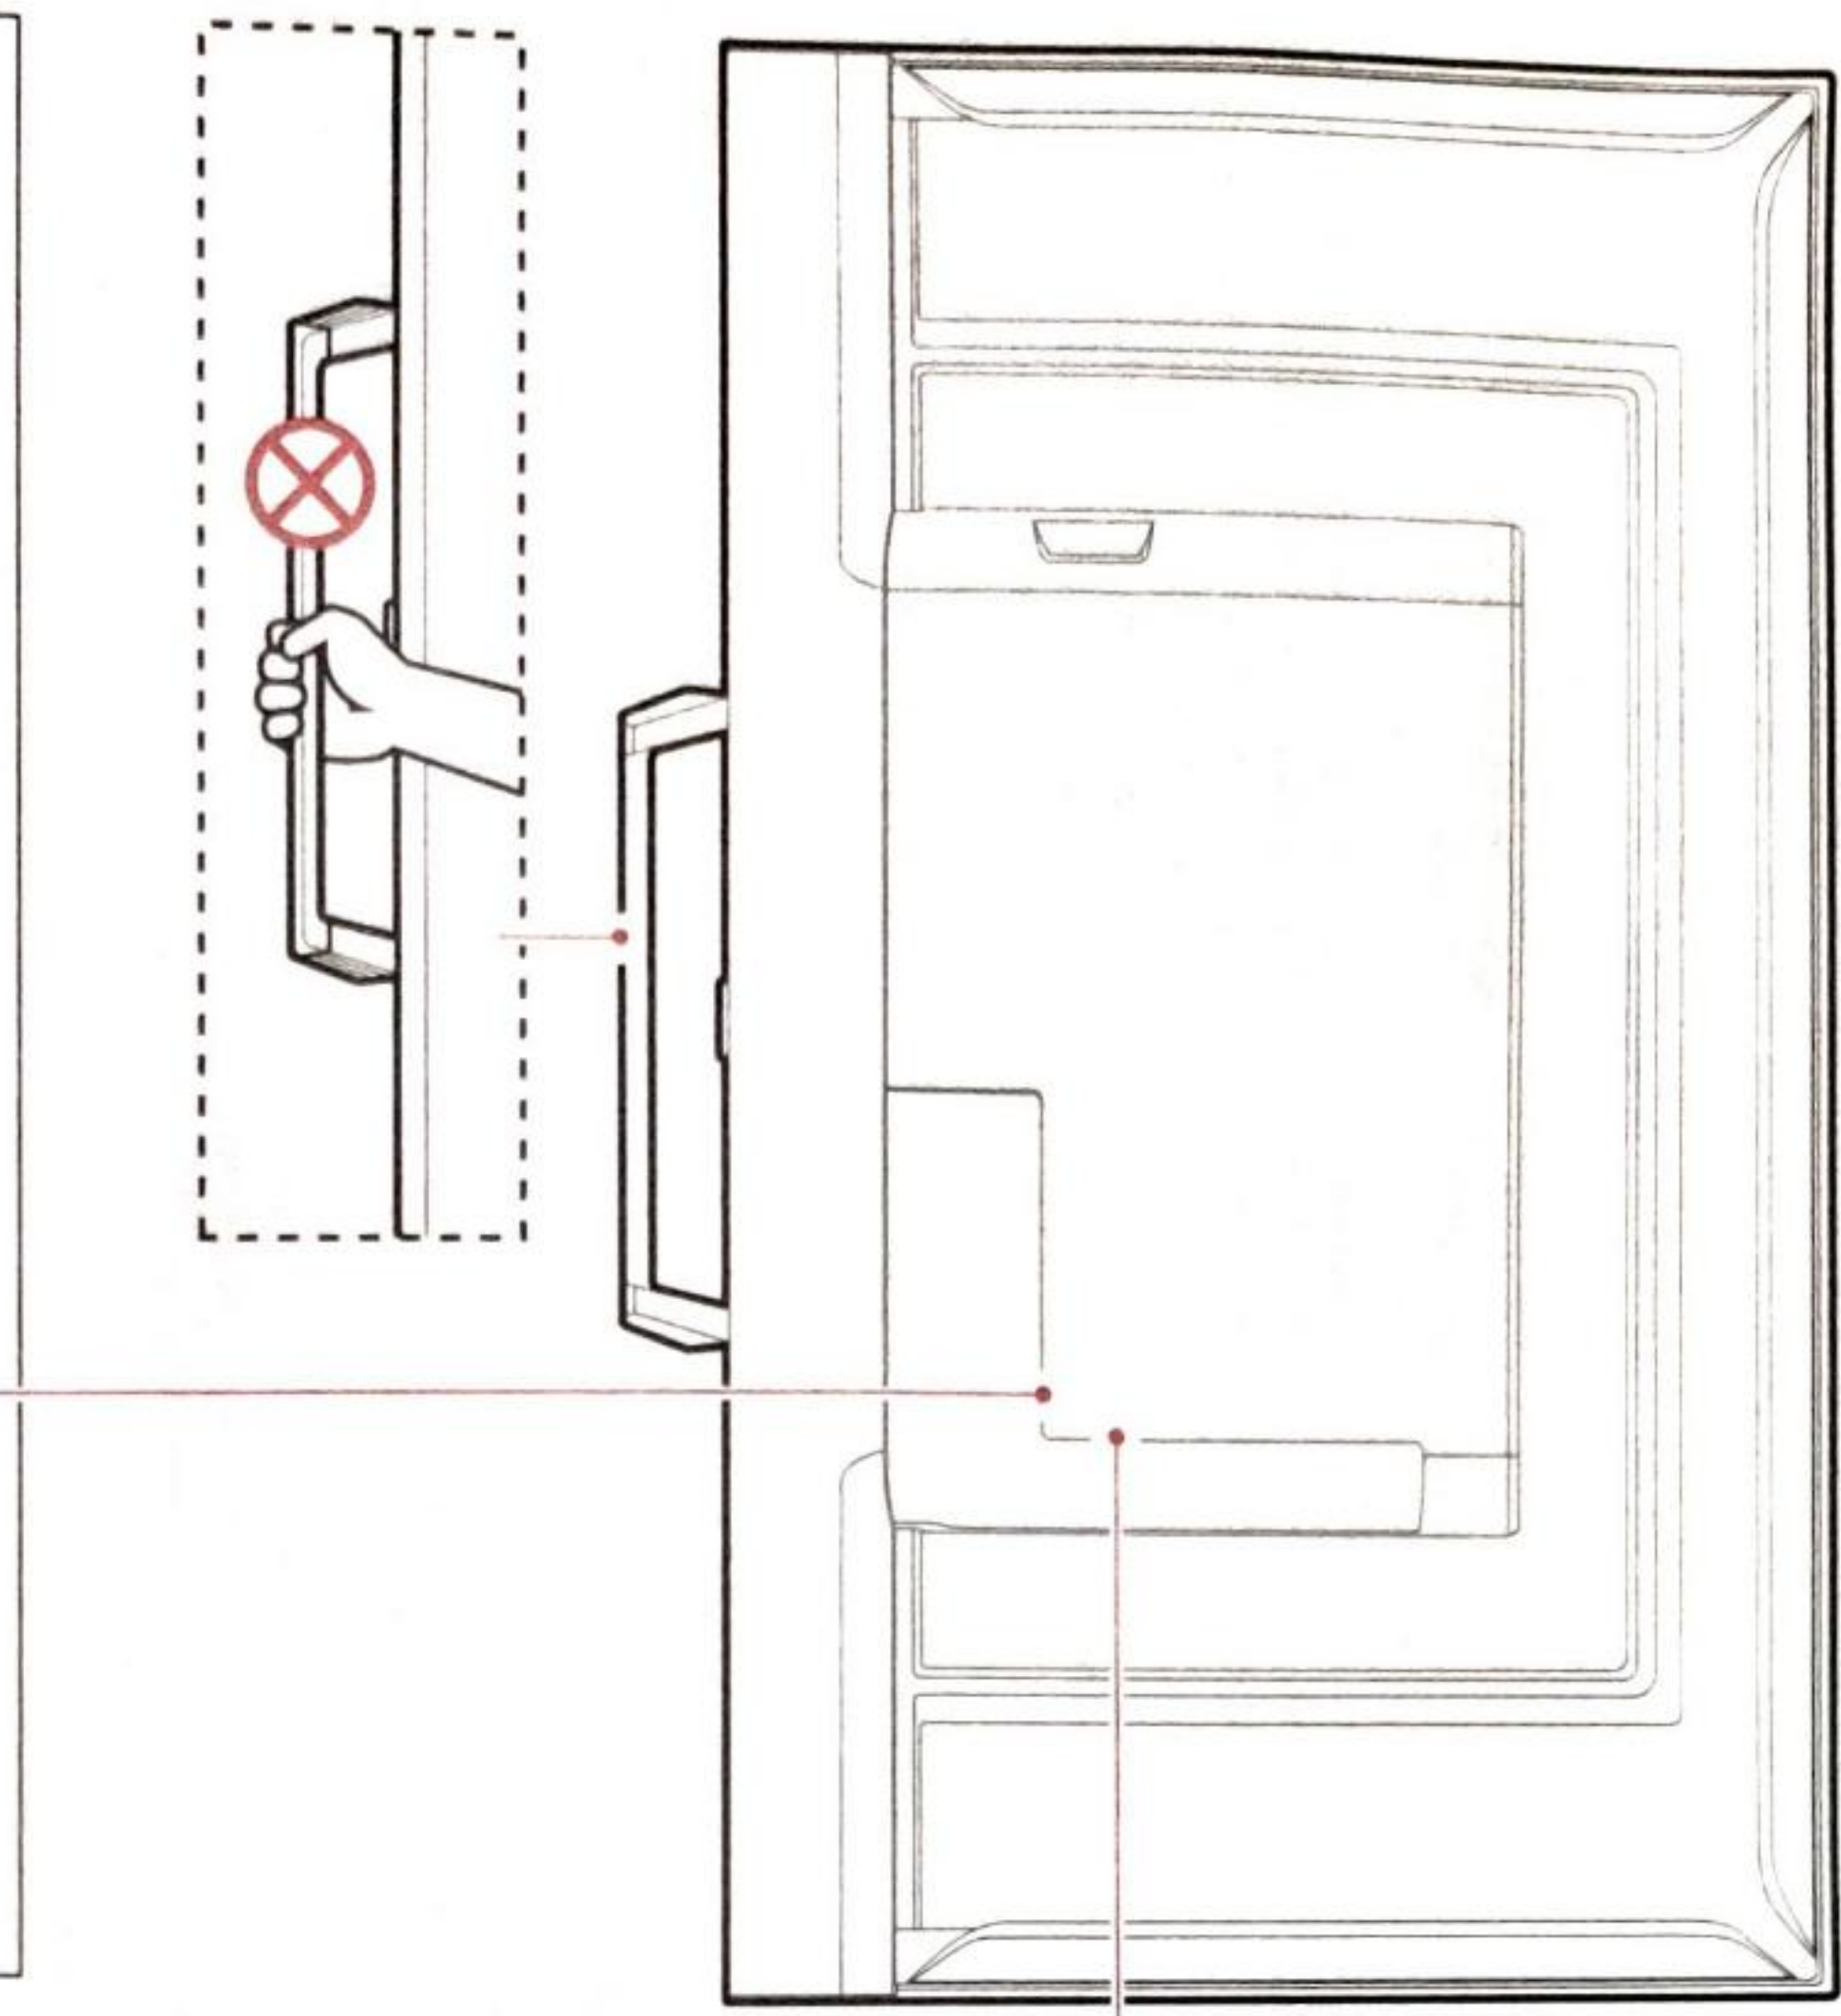

Сипаттамалар

	43"	50"	55"
Үлгісі	L43M7-EARU	L50M7-EARU	L55M7-EARU
Қуат шығыны	90W	130W	140W
Экран өлшемі	108cm	125cm	138cm
Экран ажыратымдылығы		3840*2160 (4K)	
Кернеу		200-240V - 50/60Hz	
Жанарту жылдамдығы		60Hz	
СРУ		Quad-core CASS	
RAM		2GB DDR	
Флеш-жад		16GB eMMC	
Графикалық процессор		Mali G52	
Wi-Fi		2.4GHz/5GHz	
Bluetooth		BT 5.0	
Аудио пішімдер		FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-HD;	
Бейне пішімдер		Dolby Vision, MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1	

*Көрсіндер тек анықтамалық мақсатта берілген. Нақты өнімді басшылыққа алыңыз.

