


ARG

LED телевизор

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

LED TV ARG/LD50C7500

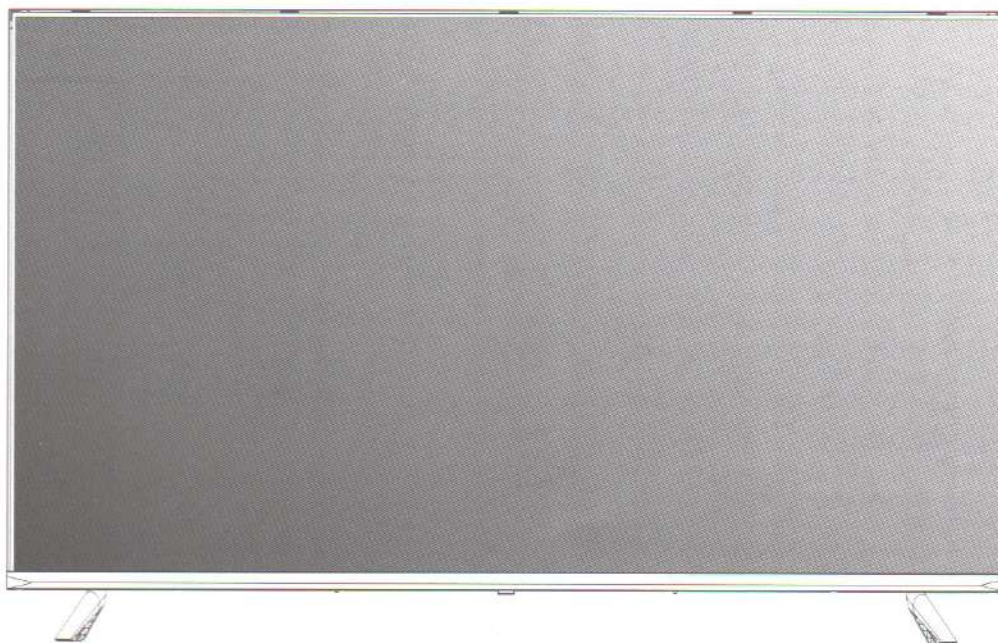

Руководство по эксплуатации,

дизайн и спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления

Важные инструкции по безопасности

- ★ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Во избежание травм, настоящий аппарат должен быть надежно закреплен на полу/стене в соответствии инструкцией по установке
- ★ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Для снижения риска возгорания или поражения электрическим током, не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги. Устройство не должно подвергаться воздействию капель или брызг из наполненных жидкостью предметов, таких как вазы, не помещайте их на устройстве
- ★ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Штепсельная вилка/приборный соединитель используемый в качестве устройства отключения, должен быть легко доступным
- ★ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Сетевой штепсель используется в качестве устройства отключения, которое должно быть легко
- ★ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Штепсельная вилка используется для отсоединения. Инструкции по установке или эксплуатации, поставляемые отключения, которое должно быть легко доступным
- ★ На аппарат нельзя ставить источники открытого огня, такие как зажженные свечи
- ★ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Батарейка (батарейка или батарейки или Аккумуляторную батарею нельзя подвергать воздействию чрезмерной температуры, например, солнечный свет, огонь и т.д.
- ★ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Во избежание распространения огня, всегда держите свечи и другие источники открытого огня подальше от данного изделия.
- ★ Не устанавливайте данное оборудование в ограниченном или встроенном пространстве, например, книжный шкаф, и поддерживайте условия с достаточной вентиляцией на открытом месте. Не следует ограничивать вентиляцию путем накрывания вентиляционных отверстий такими предметами, как газеты, скатерти, занавески и т.д.
- ★ с телевизорами, ненапольной установки, которые могут использоваться в домашних условиях и весить более 7 кг, должны содержать следующую или аналогичную информацию:



- Эта молния со стрелками в простых мер предосторожности, таких как предназначен для предупреждения пользователя о наличии не изолированного опасного напряжения внутри корпуса изделия, которое может быть достаточным чтобы представлять опасность поражения электрическим током.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чтобы снизить риск поражения электрическим током, не с края мебели, на которой он установлен снимайте крышку или заднюю панель, так как внутри нет деталей, обслуживаемых пользователем. Обратитесь за обслуживанием к квалифицированному персоналу

- Восклицательный знак внутри треугольника предназначен для оповещения пользователя о наличии важных материалах, которые могут быть расположены между инструкций по эксплуатации и обслуживанию в литературе, сопровождающей устройство.



Это оборудование является электрическим прибором с двойной изоляцией Класса II. Он был спроектирован таким образом, что не требует безопасного подключения к электросети

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Никогда не ставьте телевизор в неустойчивом месте. Он может упасть и причинить серьезную травму или даже смерть. Множество травм, особенно детских, можно избежать с помощью

- Использования шкафов или подставок, рекомендуемых производителем телевизора
- Используйте только ту мебель, которая способна безопасно удерживать телевизор
- Убедитесь, что телевизор не свисает. Не устанавливайте телевизор на высокой мебели (например, кухонные, книжные) без на подходящей опоре.
- телевизором и поддерживающей мебелью. Объясните детям, что залазить на на мебель, чтобы дотянуться до телевизора или средств его управления опасно.

Комплект Поставки


Перед установкой проверьте комплект поставки. В случае, если отсутствия или повреждения какого-либо компонента, немедленно обратитесь к дилеру.

Пульт управления x1 Батарейки x2 Руководство пользователя x1




- Тип штепсельной вилки для некоторых стран может отличаться.
- Просьба сохранить не используемые винты



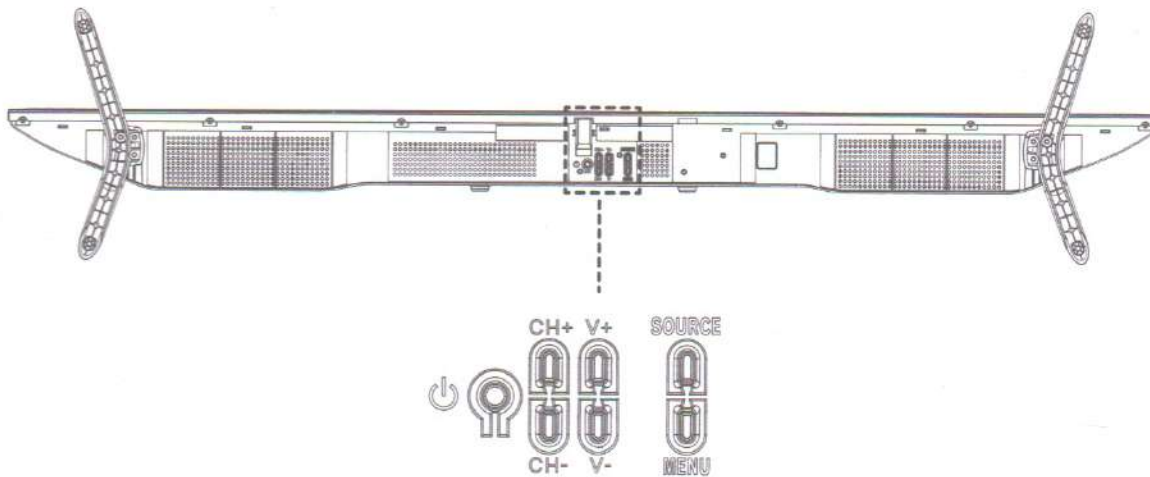



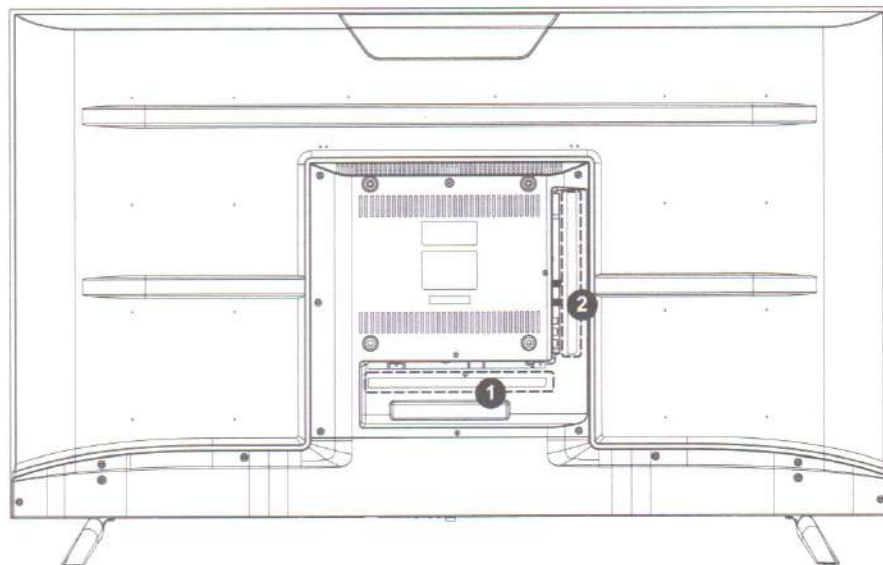


Обзор функций



Кнопка	Описание
ПИТАНИЕ	Нажмите, чтобы включить или перейти в режим ожидания
CH+, CH -	Нажмите, чтобы выбрать нужные каналы, или нажмите, чтобы выбрать или отрегулировать пункт меню
VOL+, VOL-	Нажмите, чтобы отрегулировать уровень громкости, или нажмите, чтобы выбрать или отрегулировать пункт меню
MENU	Нажмите для отображения настроек меню на экране телевизора
SOURCE	Нажмите, чтобы выбрать ТВ или все режимы видеовхода

Обзор функций



Функция	коннектора	Описание
	COAX	Подключение для цифрового коаксиального входа для аудиоусилителя
	HDMI	Подключение к оборудованию с выходом HDMI
	AV IN	можно использовать разъем вход для видео и аудио (L / R), аудио (L / R) в качестве аудиовхода YPBPR
	USB	Вставьте USB
	RJ45	Подключение к интернету
	DVB-T2	Входной терминал антенны Подключается к оборудованию с выходом антенны или настенному разъему антенны.
	DVB-S2	DVB-S2 Входной терминал. Подключается к LNBF.
	EARPHONE	Аудио выход на наушники
	CI	Разъем для устройства со стандартным интерфейсом (Декодер).

Пульт дистанционного управления

Определение кнопок на пульте дистанционного управления



Определение кнопок на пульте дистанционного управления

ПИТАНИЕ: Вход или выход из режима ожидания

: Отключение или восстановление звука

NUMBER BUTTONS: Используйте для выбора каналов (в режиме телевизора)

•/--: Нажмите эту кнопку перед вводом номера программы больше 09.

: Возврат к предыдущей программе/сигналу источника

: Переключите режим масштаба изображения.

P.MODE: Выбор режима изображения

S.MODE: Выбор режима звука

CH+/CH-: Переключение на следующий/предыдущий канал

(Android: Страница вверх или вниз в приложении Youtube)

VOL+/VOL-: Увеличение/уменьшение уровня звука

: Нажмите для отображения избранных программ, выбранных (в режиме ТВ).

USB: Переход в режим USB

: Нажмите эту кнопку для входа в браузер (режим Android)

: Нажмите эту кнопку для возврата на домашнюю страницу. (Режим Android)

: Вкл/выкл режим мыши

MENU: Нажать для отображения/скрытия экранного меню или выхода из некоторых операций

SOURCE: Выбор источника сигнала

: выбор направления

: Выбор направления

ENTER: Выбор или подтверждение пункта меню
В режиме телевизора, нажмите ENTER, после чего появится список программ

INFO: Отображение информации о текущей программе

EXIT: Выход из текущего интерфейса

: Быстрая перемотка назад (в режиме USB)

: Быстрая перемотка вперед (в режиме USB)

: Предыдущее (в режиме USB)

: Следующее (в режиме USB)

Пульт дистанционного управления



ПОВТОР: Нажмите для выбора режима повтора воспроизведения (в режиме USB)

■ : Стоп(в режиме USB |)

▶||: Воспроизведение/Пауза (в режиме USB)

⌚/SLEEP: Установка таймера сна

LIST : Нажмите, чтобы войти в список каналов.

CC/SUBTITLE: Нажмите кнопку для отображения доступных субтитров (в режиме DTV).

REC: Чтобы начать запись канала. Нажмите, чтобы начать запись потока каналов в ваш флешка

EPG: Нажмите, чтобы войти в электронный путеводитель программ. (Только для режима DVT).

MTS AUDIO: Нажмите эту кнопку для отображения и выбора различных телевизионных аудиосистем или язык.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- ◆ Все иллюстрации в настоящем руководстве являются примерами, только для информации, конкретное изделие может отличаться от того, что изображено на картинках
- ◆ Кнопки, которые здесь не указаны, не используются

Операция с меню

Главная страница

Перейдите на главную страницу после первоначальной установки. Ниже приведен интерфейс главного меню.

Нажмите \leftarrow/\rightarrow , чтобы выбрать следующий значок меню, а затем нажмите $\langle\text{ENTER}\rangle$.

Нажмите $\langle\text{ENTER}\rangle$ еще раз, чтобы ввести соответствующую функцию или приложение.

Источник

Нажмите \leftarrow/\rightarrow , чтобы выбрать Source (Источник), нажмите $\langle\text{ENTER}\rangle$ чтобы ввести канал источника сигнала по умолчанию.

Нажмите $\langle\text{MENU}\rangle$ (МЕНЮ), чтобы открыть список источников сигнала, и нажмите ∇/\blacktriangle , чтобы выбрать.



Главная страница

Нажмите \leftarrow/\rightarrow , чтобы выбрать Home (Главная страница) и войти в интерфейс Home (Главная страница).

Нажмите $\nabla/\blacktriangle/\leftarrow/\rightarrow$, чтобы выбрать окно отображения времени, а затем нажмите $\langle\text{ENTER}\rangle$, чтобы изменить вид отображения времени.

Нажмите $\nabla/\blacktriangle/\leftarrow/\rightarrow$, чтобы выбрать окно отображения погоды, затем нажмите, $\langle\text{ENTER}\rangle$ чтобы просмотреть подробную информацию о погоде, нажмите \rightarrow , чтобы войти в интерфейс выбора региона, нажмите $\langle\text{ENTER}\rangle$ для отображения клавиатуры, и нажмите $\nabla/\blacktriangle/\leftarrow/\rightarrow$, чтобы ввести название региона для поиска.



Операция с меню

Магазин приложений

Нажмите ◀/▶, чтобы выбрать «App Store» (магазин приложений), и нажмите клавишу <OK>, чтобы войти в интерфейс App Store, где вы можете найти и установить нужное приложение. Нажмите ▲, чтобы выбрать рекомендуемое приложение, нажмите ◀/▶, чтобы переключиться выберите и нажмите <ENTER> (ВВЕСТИ), чтобы установить или открыть



Поиск

Нажмите ▼/▲, чтобы выбрать «Search» (Поиск), и нажмите <OK>, чтобы войти в интерфейс поиска, где вы можете ввести имя программного обеспечения для поиска.



Операция с меню


Приложения

Нажмите **◀/▶**, чтобы выбрать «Apps» (Приложения), и нажмите клавишу **<OK>**, чтобы войти в интерфейс приложений, который отображает программное обеспечение в категориях «Recently used» (Недавно использованное), «Recommend» (Рекомендуемое) и «User App» (Пользовательское приложение).



Совместное использование экрана

Нажмите клавиши **◀/▶**, чтобы выбрать «Screen Share» (Совместное использование экрана), а затем нажмите клавишу **<OK>**, чтобы перейти на страницу Screen Share для следующей операции. Нажмите **▲**, чтобы выбрать метод проецирования различных устройств, и нажмите **◀/▶**, чтобы переключиться и просмотреть. Вы можете действовать в соответствии с инструкциями на экране, чтобы обеспечить совместное использование экрана.

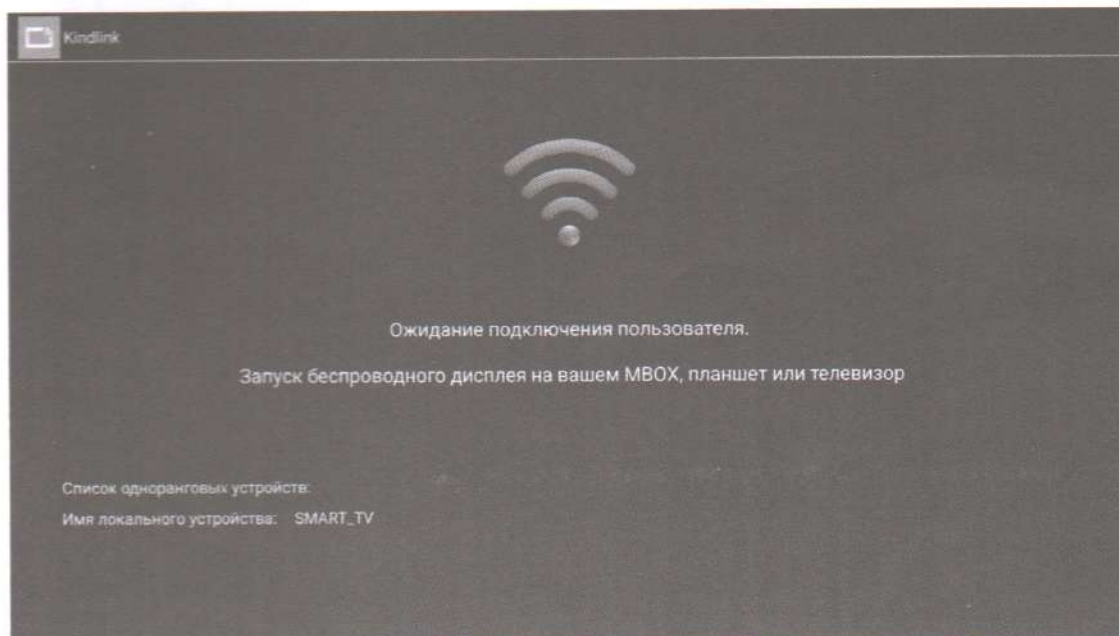

Операция с меню


Мультимедиа

После вставки USB-устройства система выдаст запрос на переход на страницу мультимедиа. Нажмите ОК, чтобы войти.

Если такой страницы нет, вы можете нажать ◀/▶, чтобы выбрать Мультимедиа, а затем нажать клавишу <ENTER>, чтобы войти на страницу Мультимедиа для выполнения следующей операции.

Вы также можете нажать ▲, а затем нажать ◀/▶, чтобы выбрать устройство хранения, и нажмите <ENTER> для прямого доступа к устройству.


После входа страница отображается следующим образом.

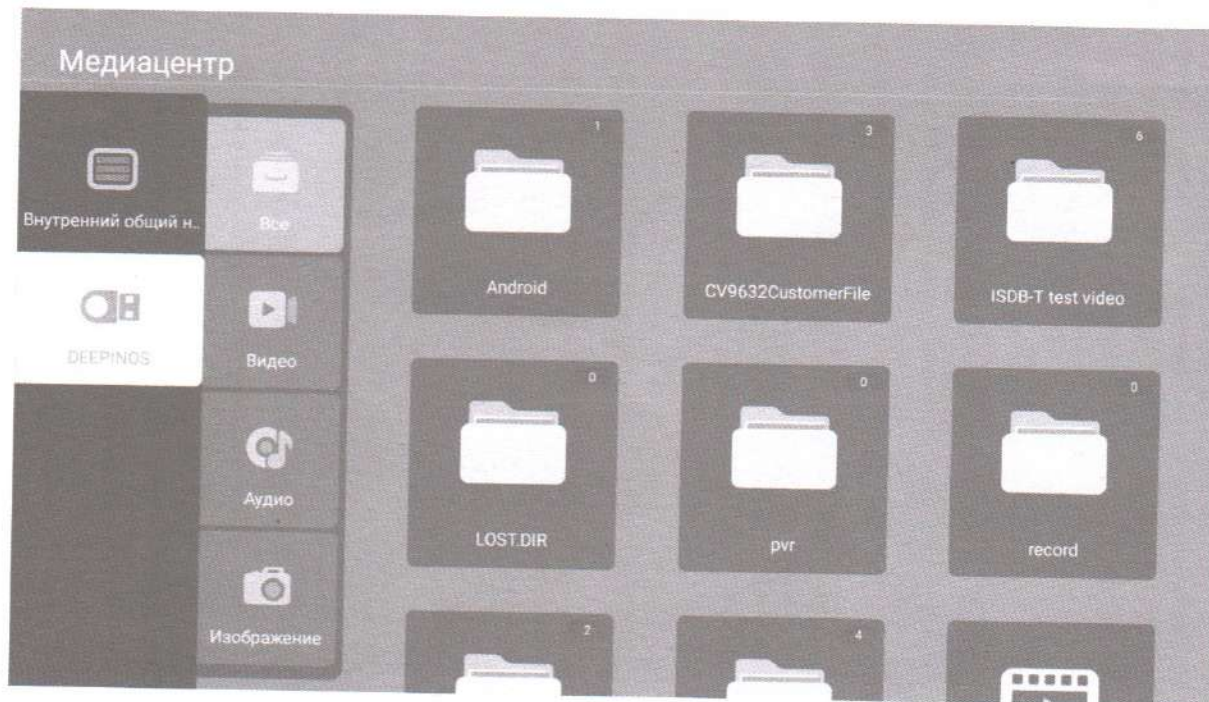

Операция с меню


Настройки (Setting)

Нажмите ◀/▶, чтобы выбрать Setting (Настройки), а затем нажмите клавишу <ENTER>, чтобы перейти на страницу Setting (Настройки) для выполнения следующей операции.

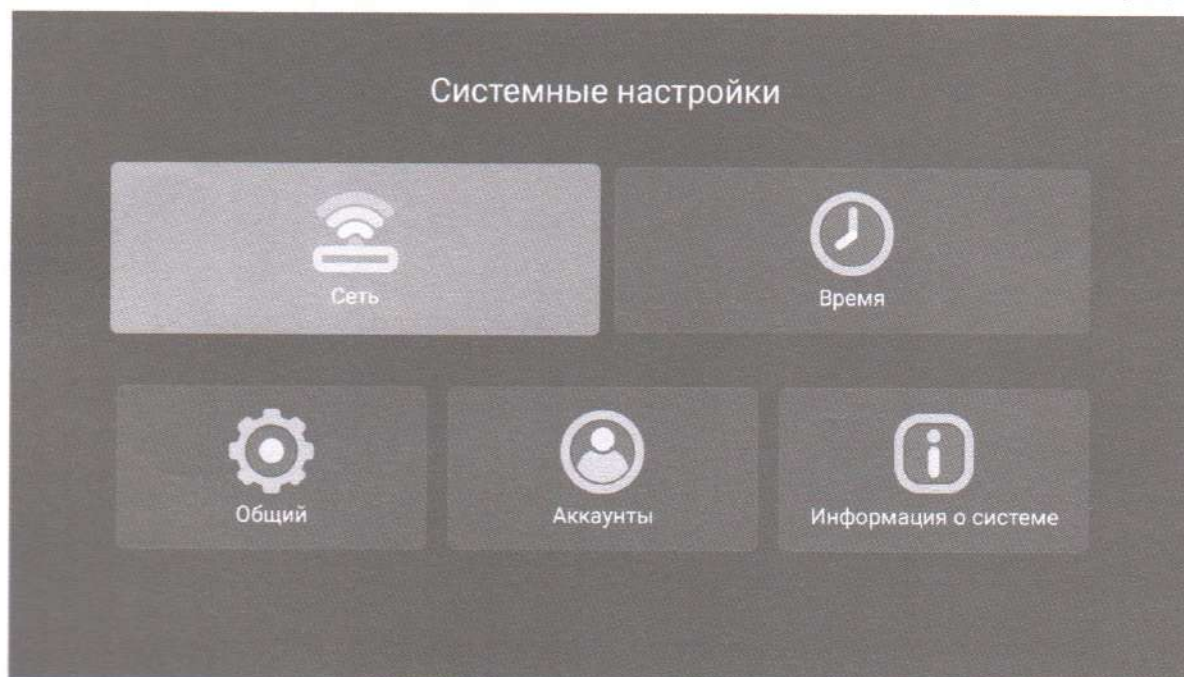

Сеть


На странице настроек нажмите ▼/▲ ◀/▶, чтобы выбрать Network (Сеть), а затем нажмите <ENTER>, чтобы перейти на страницу Network (Сеть) для выполнения следующей операции.

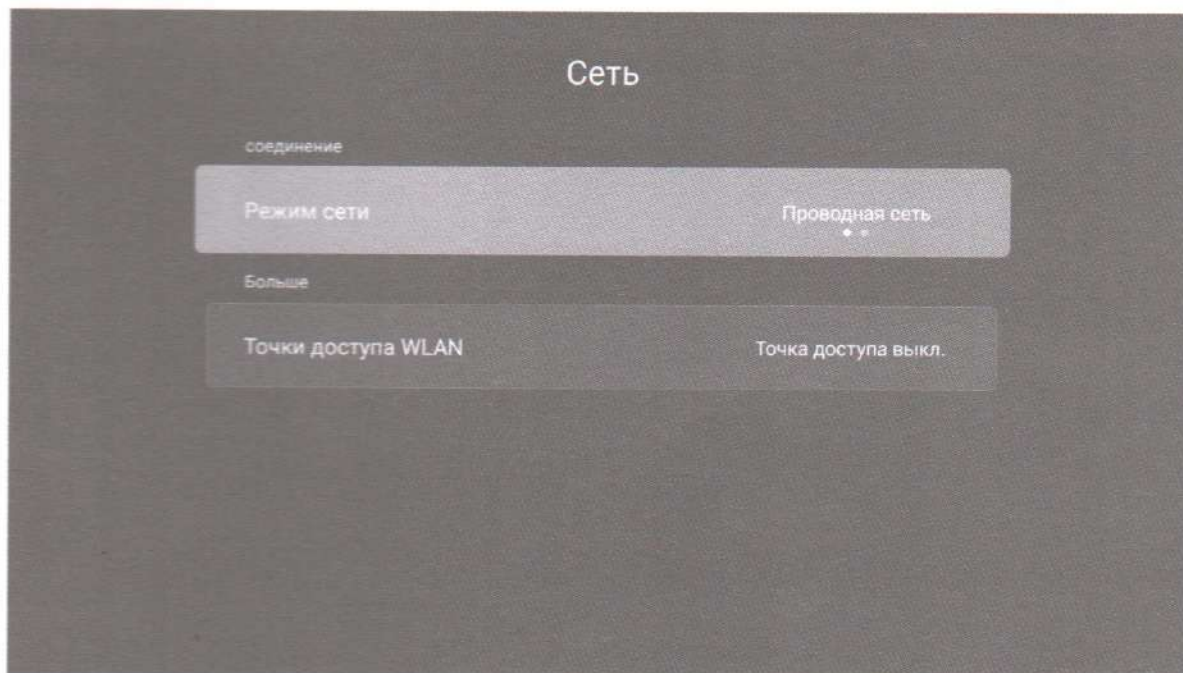

Операция с меню


Время

На странице Setting (Настройки) нажмите $\nabla/\blacktriangle\blacktriangleleft/\blacktriangleright$, чтобы выбрать Time (Время), а затем нажмите $\langle\text{ENTER}\rangle$, чтобы перейти на страницу Time (Время) для выполнения следующей операции.

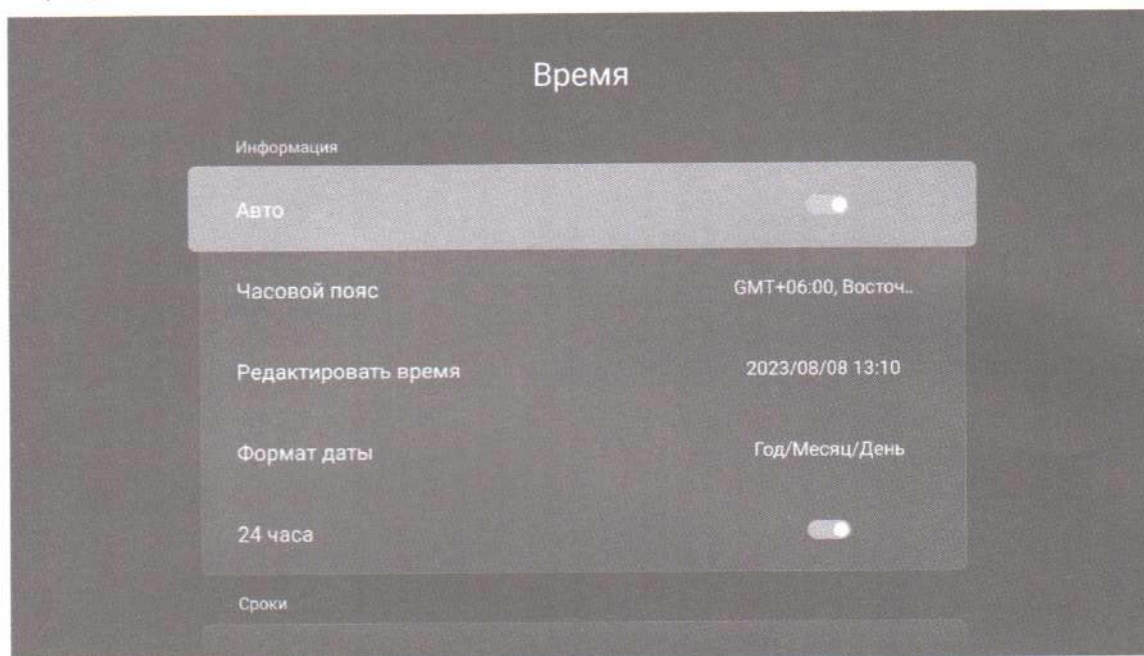

Общие настройки

На странице Setting (Настройки) нажмите $\nabla/\blacktriangle\blacktriangleleft/\blacktriangleright$, чтобы выбрать Common (Общие настройки), а затем нажмите $\langle\text{ENTER}\rangle$ чтобы перейти на страницу Common (Общие настройки) для выполнения следующей операции.

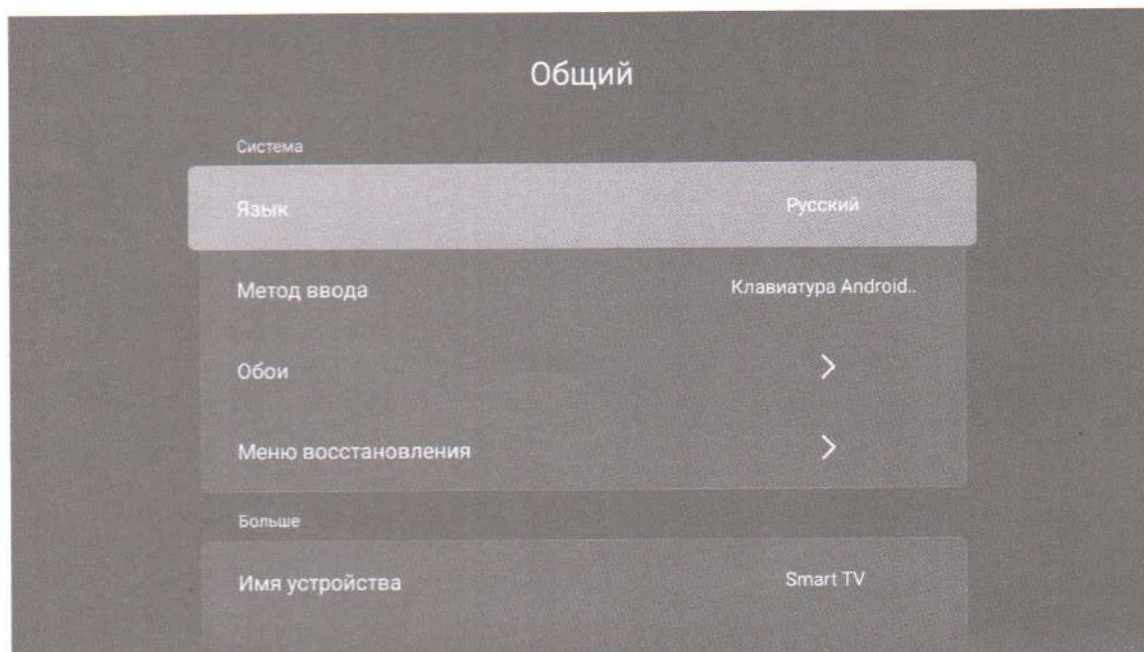


Операция с меню

Настройка телевизора

В интерфейсе просмотра телевизора нажмите кнопку <Menu> на пульте дистанционного управления, чтобы войти в меню настроек телевизора. Нажмите ◀/▶ на пульте дистанционного управления, чтобы выбрать. Нажмите кнопку <ENTER> на пульте дистанционного управления для входа. (option: Source/Picture/Sound/Channel/Common) / (опция: Источник/Изображение/Звук/Канал/Общие)

Источник

Нажмите кнопку <Menu>, чтобы войти в интерфейс главного меню, и нажмите ◀/▶ чтобы выбрать меню Source (Источник). В этом интерфейсе можно нажать ▼/▲/◀/▶/<ENTER> для переключения источника сигнала. (опция: DTV/ATV/AV/HDMI 1/HDMI 2/HDMI 3)

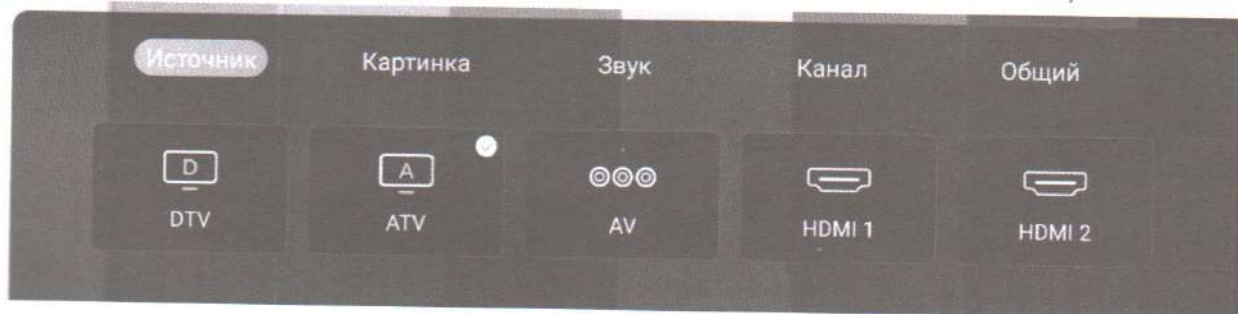


Изображение

Нажмите кнопку <Menu>, чтобы войти в интерфейс главного меню, и нажмите ◀/▶ чтобы выбрать меню Picture (Изображение).

1. Нажмите ▼/▲, чтобы выбрать меню.

(option: Picture Mode/Aspect Ratio/Advance Settings) / (опция: Режим изображения/Формат ТВ изображения/Предварительные настройки)

2. Нажмите <OK>/◀/▶, чтобы отрегулировать или выбрать.

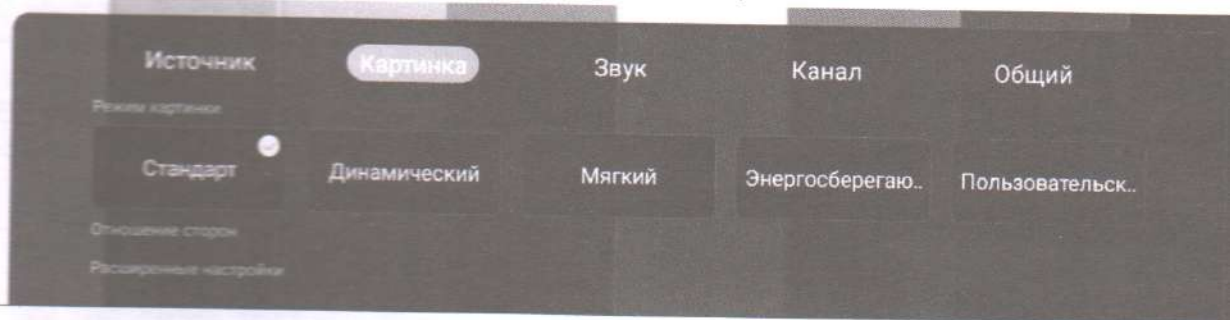

Режим изображения

Нажмите ▼/▲, чтобы выбрать режим изображения. Нажмите ◀/▶, чтобы выбрать режим изображения. (опция: Standard/Dynamic/Soft/Energy Saving/User)

(Стандартный/Динамический/Мягкий/Энергосбережение/Пользователь)

Формат ТВ изображения

Нажмите ▼/▲, чтобы выбрать Prospect Ratio (Формат ТВ изображения).

Нажмите ◀/▶ для выбора. (опция: 16:9/4:3/Zoom1/Zoom2)

Расширенные настройки

Нажмите ▼/▲, чтобы выбрать Advance Settings (Дополнительные настройки).

Нажмите ◀/▶ для выбора. (опция: Noise Reduction/Color Temp/DLC (Шумоподавление/Цветовая температура/DLC)

Операция с меню

Звук

Нажмите кнопку <Меню>, чтобы войти в интерфейс главного меню, и нажмите ◀/▶ для выбора меню Picture (Изображение).

1. Нажмите ▼/▲ для выбора меню. (опция: Sound mode/Sound Out/Advance Settings (Режим звука/Выход звукового сигнала/Расширенные настройки))
2. Нажмите <ENTER>/◀/▶, чтобы отрегулировать или выбрать.



Режим звука

Нажмите для выбора режима Sound (Звук). Нажмите ◀/▶, чтобы выбрать режим звука. (опция: Standard/Music/Movie/News/User (Стандарт/Музыка/Фильм/Новости/Пользователь))

Выход звукового сигнала

Нажмите ▼/▲ для выбора режима Sound Out (Выход звукового сигнала). Нажмите ◀/▶, чтобы выбрать режим аудиовыхода. (опция: Internal TV Speaker/SPDIF/HDMI ARC/Headphones (Внутренний ТВ-динамик/SPDIF/HDMI ARC/Наушники))

Расширенные настройки

Нажмите ▼/▲, чтобы выбрать Расширенные настройки. Нажмите ◀/▶ для выбора. (опция: Balance/Digital Audio Output/Multi-Track Sound/SPDIF Delay/Audio Only (Регулировка/Цифровой аудиовыход/Многодорожечный звук/SPDIF/Только аудио))

Канал


Нажмите кнопку <Меню>, чтобы войти в интерфейс главного меню, и нажмите ◀/▶ для выбора меню Picture (Изображение).



Операция с меню

Сканирование

Нажмите \leftarrow/\rightarrow , чтобы выбрать Scan (Сканирование), а затем нажмите клавишу <ENTER>, чтобы войти. Нажмите ∇/\blacktriangle , чтобы выбрать Start Scan/Analog Manual Scan (Начало сканирования/Аналоговое ручное сканирование).

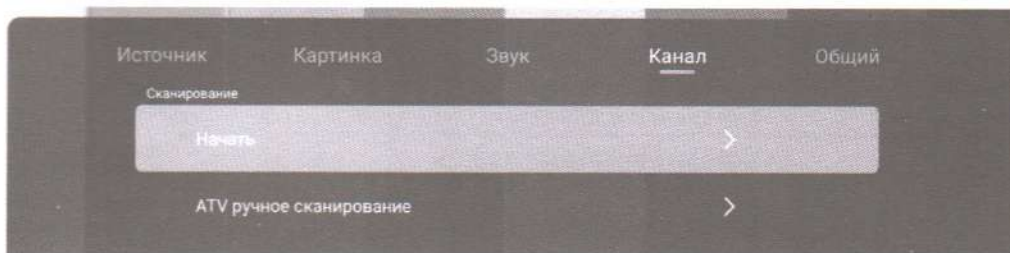

Начать сканирование

Start Scan автоматически выполнит поиск допустимых каналов управления. Нажмите ∇/\blacktriangle , чтобы выбрать Start Scan (Начать сканирование), нажмите <OK> чтобы войти, а затем начните поиск. Если вы хотите остановить процесс поиска, вы можете нажать кнопку Exit (Выход) или Menu (Меню).




Аналоговое ручное сканирование

Вручную найдите действительный аналоговый программный канал.

Нажмите ∇/\blacktriangle , чтобы выбрать «Аналоговое ручное сканирование» (Analog Manual Scan), нажмите <ENTER>, чтобы войти, а затем запустите ручной поиск канала.

Если вы хотите остановить процесс поиска, вы можете нажать кнопку «Выход» (Exit) или кнопку «Меню» (Menu).

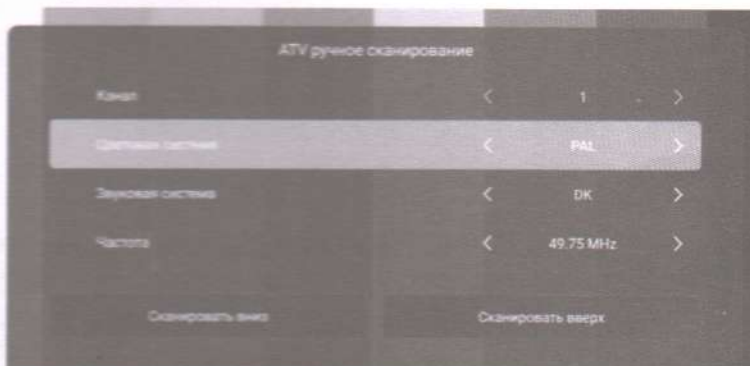

Общие настройки

Нажмите кнопку <Menu>, чтобы войти в интерфейс главного меню, и нажмите \leftarrow/\rightarrow для выбора меню Picture (Изображение).

1. Нажмите ∇/\blacktriangle для выбора меню. (опция: OSD Timer/Advance Settings (Таймер OSD/Расширенные настройки))

2. Нажмите <ENTER>/ \leftarrow/\rightarrow , чтобы отрегулировать или выбрать.

Устранение

Перед вызовом обслуживающего персонала ознакомьтесь со следующим руководством по устранению неисправностей. Если проблема не устранена, отключите телевизор от сети и обратитесь за техническим обслуживанием

Симптом	Контрольный список
Нет изображения, нет звука	<ul style="list-style-type: none">• Проверьте, подключен ли телевизор к сети• Проверьте, подключен ли шнур питания и/или другие кабели
Нормальное изображение, отсутствует звук	<ul style="list-style-type: none">• Проверьте уровень звука• Проверьте, на нажата ли кнопка• Проверьте подключение внешнего оборудования
Плохой цвет или отсутствие цвета, нормальный звук.	<ul style="list-style-type: none">• Проверьте уровень "Яркости" и "Контрастности" в меню ИЗОБРАЖЕНИЯ.
Многократное изображение, нормальный звук	<ul style="list-style-type: none">• Проверьте подключение и направление антенны• Точная настройка телевизора• Проверьте подключение внешнего оборудования.• Та телестанция могли возникнуть трудности с трансляцией. Попробуйте включить другой канал
Прерывистые помехи	<ul style="list-style-type: none">• Проверьте, хорошо ли экранирован источник помехи• Удалите такие электроприборы от телевизора.
Пульт дистанционного управления не работает	<ul style="list-style-type: none">• Проверьте, правильно ли вставлены батарейки• Возможно батарейки разряжены. Замените их на новые• Удалите все препятствия между пультом дистанционного управления и датчиком дистанционного управления• Убедитесь в отсутствии яркого света на датчике дистанционного управления

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во избежание распространения огня, всегда держите свечи и другие источники открытого огня подальше от данного изделия



Данное оборудование относится к Классу II или к электрооборудованию с двойной изоляцией. Он был спроектирован таким образом, что подключение к защитному заземлению не требуется.



Если когда-нибудь в будущем вам будет необходимо утилизировать данный продукт, пожалуйста, примите к сведению: Отходы электротехнической продукции нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Их необходимо утилизировать на специально отведенных объектах. Обратитесь за рекомендацией к своим местным органам власти или к продавцу. (Директива в отношении обработанного электрического и электронного оборудования)