

ARG

LED теледидар

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

LED TV ARG/A55U1C3

LED TV ARG/A65U1C3

LED TV ARG/A98U1C3



Пайдаланым бойынша басқару,
Дизайн және спецификациялар алдын ала ескертусыз өзгертқан алады

Важные инструкции по безопасности

- ★ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Во избежание травм, настоящий аппарат должен быть надежно закреплен на полу/стене в соответствии с инструкцией по установке
 - ★ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Для снижения риска возгорания или поражения электрическим током, не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги. Устройство не должно подвергаться воздействию капель или брызг из наполненных жидкостью предметов, таких как вазы, не помещайте их на устройстве
 - ★ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Штепсельная вилка/приборный соединитель используемый в качестве устройства отключения, должен быть легко доступным
 - ★ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Сетевой штепсель используется в качестве устройства отключения, которое должно быть легко
 - ★ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Штепсельная вилка используется для отсоединения
- Инструкции по установке или эксплуатации, поставляемые отключения, которое должно быть легко доступным
- ★ На аппарат нельзя ставить источники открытого огня, такие как зажженные свечи
 - ★ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Батарейка (батарейка или Аккумуляторную батарею нельзя подвергать воздействию чрезмерной температуры, например, солнечный свет, огонь и т.д.
 - ★ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Во избежание распространения огня, всегда держите свечи и другие источники открытого огня подальше от данного изделия.
 - ★ Не устанавливайте данное оборудование в ограниченном или встроенном пространстве, например, книжный шкаф, и поддерживайте условия с достаточной вентиляцией на открытом месте. Не следует ограничивать вентиляцию путем накрывания вентиляционных отверстий такими предметами, как газеты, скатерти, занавески и т.д.
 - ★ с телевизорами, ненапольной установки, которые могут использоваться в домашних условиях и весить более 7 кг, должны содержать следующую или аналогичную информацию:



- Эта молния со стрелками в простых мер предосторожности, таких как предназначен для предупреждения пользователя о наличии не изолированного опасного напряжения внутри наличия не изолированного опасного напряжения внутри корпуса изделия, которое может быть достаточным чтобы представлять опасность поражения электрическим током.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чтобы снизить риск поражения электрическим током, не с края мебели, на которой он установлен снимайте крышку или заднюю панель, так как внутри нет деталей, обслуживаемых пользователем. Обратитесь за обслуживанием к квалифицированному персоналу

- Восклицательный знак внутри треугольника предназначен для оповещения пользователя о наличии важных материалах, которые могут быть расположены между инструкций по эксплуатации и обслуживанию в литературе, сопровождающей устройство.



Это оборудование является электрическим прибором с двойной изоляцией Класса II. Он был спроектирован таким образом, что не требует безопасного подключения к электросети

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Никогда не ставьте телевизор в неустойчивом месте. Он может упасть и причинить серьезную травму или даже смерть. Множество травм, особенно детских, можно избежать с помощью

- Использования шкафов или подставок, рекомендуемых производителем телевизора
- Используйте только ту мебель, которая способна безопасно удерживать телевизор
- Убедитесь, что телевизор не свисает. Не устанавливайте телевизор на высокой мебели (например, кухонные, книжные) без на подходящей опоре.
- телевизором и поддерживающей мебелью. Объясните детям, что залазить на на мебель, чтобы дотянуться до телевизора или средств его управления опасно.

Комплект Поставки

Перед установкой проверьте комплект поставки. В случае, если отсутствия или повреждения какого-либо компонента, немедленно обратитесь к дилеру.

Пульт управления x1 Батарейки x2 Руководство пользователя x1











- Тип штепсельной вилки для некоторых стран может отличаться.
- Просьба сохранить не используемые винты

Обзор функций

Кнопки на панели телевизора

Кнопка	Описание
ПИТАНИЕ	Нажмите, чтобы включить или перейти в режим ожидания
CH+, CH -	Нажмите, чтобы выбрать нужные каналы, или нажмите, чтобы выбрать или отрегулировать пункт меню
VOL+, VOL-	Нажмите, чтобы отрегулировать уровень громкости, или нажмите, чтобы выбрать или отрегулировать пункт меню
MENU	Нажмите для отображения настроек меню на экране телевизора
SOURCE	Нажмите, чтобы выбрать ТВ или все режимы видеовхода

Задняя панель

Функция	коннектора	Описание
	OPTICAL	Подключение цифрового оптического входа для аудиоусилителя.
	HDMI	Подключение к оборудованию с выходом HDMI
	AV IN	можно использовать разъем вход для видео и аудио (L / R), аудио (L / R) в качестве аудиовхода YPBPR
	USB	Вставьте USB
	EARPHONE	Аудио выход на наушники*
	RJ45	Подключение к интернету
	DVB-T2	Входной терминал антенны Подключается к оборудованию с выходом антенны или настенному разъему антенны.
	DVB-S2	DVB-S2 Входной терминал. Подключается к LNBF.

Пульт дистанционного управления



ПИТАНИЕ: ВКЛ/ВЫКЛ.

STB PWR : Вы можете включать / выключать питание теле-приставки.

0-9: Клавиша выбора номера.

СПИСОК: Проверка сохраненных программ.

... : На нем отображаются дополнительные кнопки на пульте дистанционного управления.

Громкость : Он регулирует уровень громкости.

Частота : Вы можете переключить программу.

Звук : Отключает звук.

БЫСТРЫЙ ДОСТУП: Краткое описание: Цифровая клавиша / Удержание: Быстрый доступ

Голос : Ознакомьтесь с рекомендуемым содержанием. (Служба рекомендаций может быть недоступна в зависимости от стран, в которых вы находитесь.) Нажмите и удерживайте кнопку во время речи, чтобы использовать функцию распознавания голоса.

Главное меню : Отображает Главное меню.

Настройки : Входит в меню Быстрых настроек.

ГИД: Вы можете ознакомиться с программой.

НАЗАД: Ретроспективная справка.

Сигнал : Выбирает источник входного сигнала.

Навигация : Кнопки ВВЕРХ / ВНИЗ / ВЛЕВО / ВПРАВО для навигации по экранному меню.

NETFLIX: переход на Netflix.

iVi: переход на iVi.

Цветовые кнопки : Соответствует различным цветовым функциям в меню или теле-тексте.

ФИЛЬМЫ: Поиск фильмов.

▶ : Воспроизведение.

|| : Пауза.



НАЧАЛО РАБОТЫ С webOS TV


Подготовка к прямой трансляции



Просмотр телевизионного вещания

1. Подключите широковегательную антенну к телевизору.

Вы также можете подключить оборудование, которое может принимать вещание, например телевизионную приставку вместо антенны.

Запуск  →  → подключение → настройки подключения устройства → универсальные настройки управления.

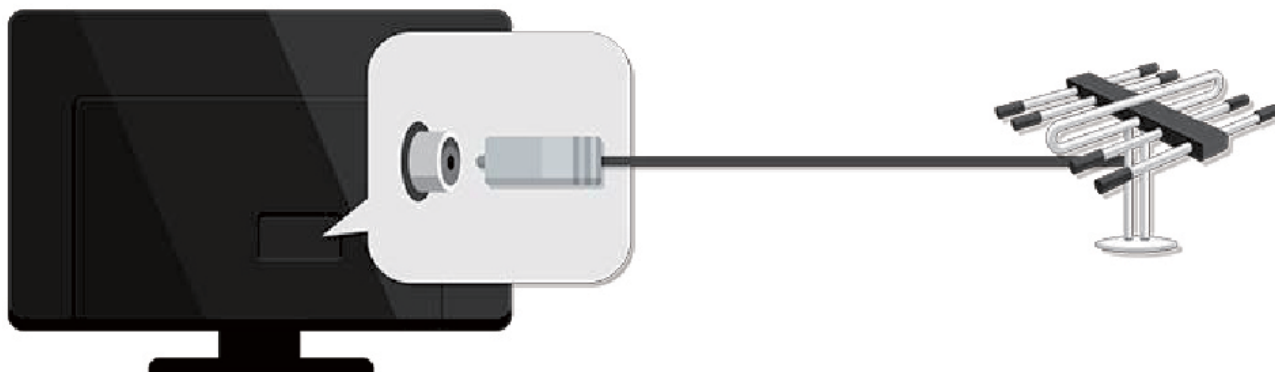


2. Запустите  →  → программы → настройка программы (настройка программы и настройки) → автоматическая настройка. Находит и добавляет только транслируемые программы.

* Чтобы устранить проблему, связанную с этой функцией, обратитесь к разделу "Устранение неполадок" руководства пользователя.

Подключение к сети

Если вы настроите параметры для сети, вы сможете использовать различные сервисы, такие как интернет-содержимое и приложения.

НАСТРОЙКА ПРОВОДНОЙ СЕТИ

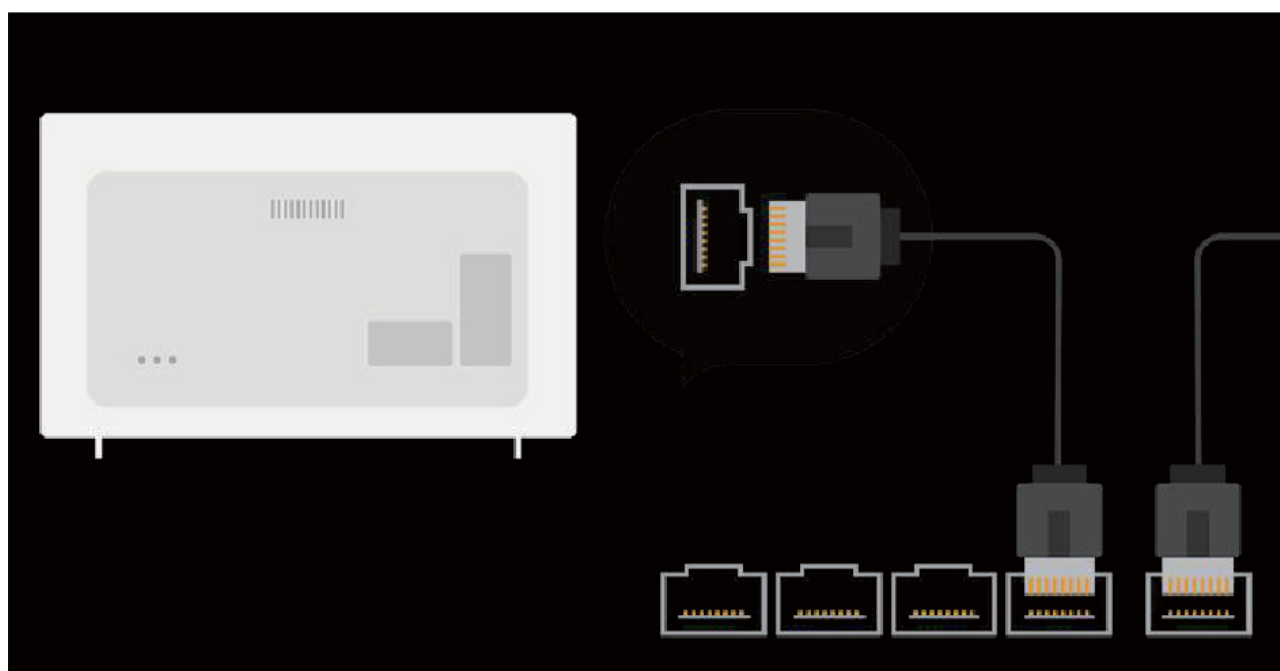


Работа с меню

1. Подключите порт локальной сети телевизора и маршрутизатора с помощью кабеля локальной сети. Маршрутизатор должен быть предварительно подключен к Интернету.

* Если маршрутизатор поддерживает формат DHCP, телевизор автоматически подключается к сети при подключении к ней телевизора с помощью кабеля локальной сети.


Если сеть не подключается автоматически

2. Нажмите  кнопку на пульте дистанционного управления.

3. Выберите  → подключение → настройки сетевого подключения проводное подключение (ethernet).

Чтобы просмотреть подробную информацию, нажмите настройки → подключение → сеть → настройки подключения в Руководстве пользователя.

НАСТРОЙКА БЕСПРОВОДНОЙ СЕТИ

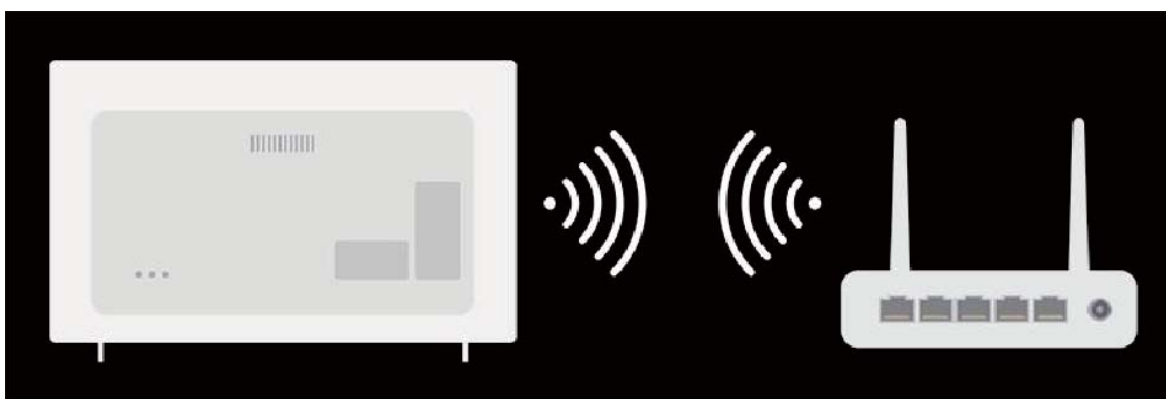

1. Включите питание маршрутизатора, подключенного к Интернету.

2. Нажмите  кнопку на пульте дистанционного управления.

3. Выберите  → подключение → настройки сетевого подключения → подключение Wi-Fi.

4. Когда поиск сети будет завершен, отобразится список сетей, доступных для подключения.

5. Выберите сеть для подключения.

6. Если ваш маршрутизатор беспроводной локальной сети защищен паролем, введите пароль, настроенный для маршрутизатора.

Чтобы просмотреть подробную информацию, нажмите настройки → подключение → настройки сетевого подключения в руководстве пользователя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КАСАТЕЛЬНО СЕТЕВЫХ НАСТРОЕК

* Используйте стандартный кабель локальной сети (подключайтесь к cat7 или выше с разъемом RJ45, 10 base-T или 100 base Tx Lan-порт)

* Сброс настроек модема может устранить некоторые проблемы с сетевым подключением. Выключите питание, отсоедините и снова подключите его, а затем включите питание, чтобы устранить проблему.

* Производитель не несет ответственности за любые проблемы с сетевым подключением, а также любые неисправности, сбои или ошибки, вызванные сетевым подключением.

* Сетевое подключение может работать неправильно из-за сетевых настроек или интернет-провайдера.

* Сервис DSL должен использовать DSL-модем; а сервис кабельного телевидения должен использовать кабельный модем. Поскольку может быть доступно только ограниченное количество сетевых подключений, настройка телевизионной сети может не использоваться в зависимости от контракта с Интернет-провайдером. (Если контракт не разрешает более одного устройства на линию, можно использовать только уже подключенный ПК.)

Работа с меню

- * Беспроводная сеть может находиться под воздействием помех от других устройств, использующих частоту 2.4 ГГц (беспроводной телефон, устройство Bluetooth или микроволновая печь). Хотя помехи также могут возникать и при использовании частоты 5 ГГц, вероятность их возникновения меньше.
- * Беспроводная среда может привести к замедлению работы сервиса беспроводной сети.
- * Неспособность отключать все локальные домашние сети может привести к чрезмерному трафику на некоторых устройствах.
- * Устройство точки доступа должно поддерживать беспроводные соединения, и функция беспроводного подключения должна быть включена на устройстве, чтобы иметь подключение к AP (точке доступа). Обратитесь к поставщику услуг для получения информации о наличии беспроводных подключений к точке доступа.
- * Проверьте SSID и настройки безопасности точки доступа. Обратитесь к соответствующей документации для получения информации о SSID и настройках безопасности точки доступа.
- * Неправильные настройки сетевых устройств (проводное/беспроводное устройство совместного использования линий, хаб) могут привести к медленной или неправильной работе телевизора. Правильно установите устройства в соответствии с прилагаемым руководством подходящей сетью.
- * Способ подключения может отличаться в зависимости от производителя точки доступа.
- * Чтобы устранить проблему, связанную с этой функцией, обратитесь к разделу "Устранение неполадок" в Руководстве пользователя.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТЕЛЕВИЗОРОМ

Сопряжение пульта дистанционного управления Magic Remote

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ О MAGIC REMOTE

Вы можете легко и удобно выбирать нужные вам функции, перемещая и щелкая курсором на экране телевизора, точно так же, как вы бы использовали мышь на экране компьютера.

- * Вы можете приобрести пульт дистанционного управления Magic Remote отдельно, если он не входит в комплект поставки.

СОПРЯЖЕНИЕ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ MAGIC REMOTE

Для его использования, необходимо выполнить сопряжение Magic Remote с телевизором webOS. Выполните сопряжение Magic Remote перед использованием следующим образом:

1. Включите телевизор. Примерно через 20 секунд, направьте пульт дистанционного управления на телевизор, а затем нажмите "колесико" (ОК).
2. Пульт дистанционного управления будет автоматически зарегистрирован, и на экране телевизора появится сообщение о завершении сопряжения.

- * Если Magic Remote не удалось зарегистрировать, выключите телевизор, а затем снова включите его, и снова повторите попытку регистрации.

ПОВТОРНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ MAGIC REMOTE

Если указатель Magic Remote не отображается на телевизоре, вы должны повторно зарегистрировать его.

1. Направьте пульт дистанционного управления к телевизору, после чего нажмите и удерживайте кнопку "ГИД" до тех пор, пока не появится инструкция.
2. Ранее зарегистрированный пульт дистанционного управления снимается с регистрации, а затем регистрируется снова.

Работа с меню

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ MAGIC REMOTE

1. Если вы встряхнете Magic Remote влево и вправо или повернете его "колесико", направляя его на телевизор, на экране телевизора появится указатель.

Если вы переместите пульт дистанционного управления в нужном направлении, указатель будет следовать за его движением.

2. Переместите указатель в нужное место и нажмите кнопку колесика (ОК), чтобы выполнить функцию.

3. Если указатель не используется в течение определенного периода времени, он исчезнет с экрана. Когда указатель исчезнет с экрана, встряхните Magic Remote вправо и влево. Затем он появится снова. Указатель исчезнет, если вы нажмете кнопки Вверх, Вниз, Влево или Вправо, и пульт будет работать как обычный пульт дистанционного управления.

* Если указатель не реагирует плавно, вы можете сбросить указатель, переместив его к краю экрана.

* Используйте пульт дистанционного управления в пределах указанного диапазона (в радиусе 10 метров). Устройство может работать неправильно, когда оно находится за пределами рабочего расстояния или когда препятствие блокирует линию обзора.

* В зависимости от близости периферийных устройств (беспроводной маршрутизатор, микроволновая печь и т.д.), могут возникать сбои со связью.

* Удары могут привести к неисправности Magic Remote.

* При использовании Magic Remote, остерегайтесь задевать им мебель, электронное оборудование или других людей поблизости.

Использование функций телевизора с помощью речи

Использование функций телевизора с помощью речи

Вы можете легко и быстро получить доступ к различным функциям телевизора с помощью функции распознавания речи.

1. Нажмите и удерживайте Φ кнопку на пульте дистанционного управления и произнесите функцию, которую вы хотите запустить, или ключевое слово, которое вы хотите использовать для поиска.

2. Как только вы отпустите Φ кнопку после ввода речи, запустится соответствующая функция.



Работа с меню


- * Некоторые модели могут не поддерживать эту функцию.
 - * Ваше местоположение должно соответствовать выбранному языку для получения точных результатов поиска. Некоторые функции могут быть недоступны, если настройки вашего местоположения и языковые настройки отличаются.
- Вы можете изменить язык в меню ☰ → Ⓞ → Общие → Язык → Язык меню.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ КАСАТЕЛЬНО РАСПОЗНАВАНИЯ РЕЧИ

- * Для распознавания голоса требуется пульт дистанционного управления Magic Remote, который может не поддерживаться некоторыми моделями.
- * Чтобы использовать все функции распознавания речи, вам необходимо установить свои программы, регион и т.д. В противном случае, вы не сможете использовать некоторые функции.
- * Для использования функции распознавания речи, у вас должно быть сетевое подключение.
- * Если у вас есть сетевое подключение, вам необходимо принять правила и условия использования распознавания речи.
- * Для управления телеприставкой, подключенной к телевизору с функцией распознавания голоса, перейдите ☰ → Ⓞ → в раздел «Подключение» → «Настройки подключения устройства» → «Универсальные настройки управления», чтобы настроить универсальный пульт ДУ.
- * Рекомендуется направить Magic Remote на телеприставку после голосового ввода.
- * Скорость распознавания речи может варьироваться в зависимости от характеристик пользователя (громкость голоса, произношение, акцент и разговорная речь) и окружения (шум и громкость телевизора).
- * Для точного распознавания речи необходимо медленно и точно произносить слова с соответствующей громкостью голоса на расстоянии около 10 см от микрофона Magic Remote.
- * если ваша речь не распознается должным образом, распознавание речи может работать иначе, чем вы изначально предполагали.

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ РЕЧИ В ТЕКСТ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ РЕЧИ В ТЕКСТ

Вы можете вводить текст в текстовые поля, используя функцию распознавания речи. Выберите кнопку  на экране клавиатуры, чтобы переключиться в режим голосового ввода.


Некоторые модели могут не поддерживать эту функцию.

1. Переместите указатель Magic Remote в текстовое поле, чтобы открыть виртуальную клавиатуру.




Работа с меню

2. Нажмите кнопку ϕ на виртуальной клавиатуре
3. После того, как откроется информационное окно распознавания голоса, как показано ниже, начните говорить в микрофон на пульте дистанционного управления медленно и четко.

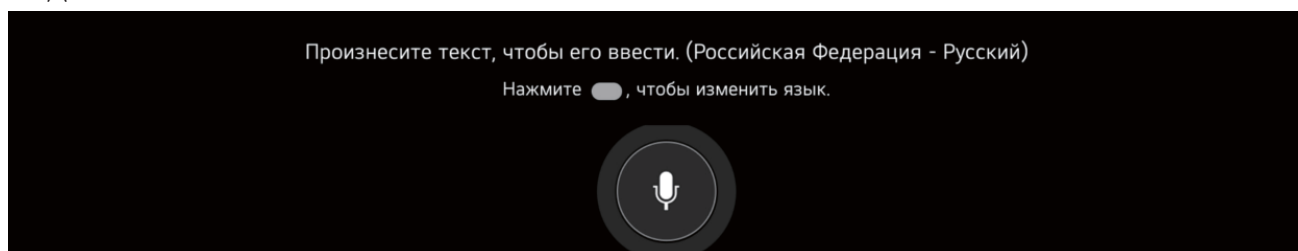


4. Если есть слова, похожие на те, что вы произнесли вслух, вы можете увидеть список из нескольких результатов, как показано ниже. Если вы не получили желаемых результатов, нажмите ПОВТОРИТЬ, чтобы повторить попытку. Выберите результат, и он будет отображаться в текстовом поле

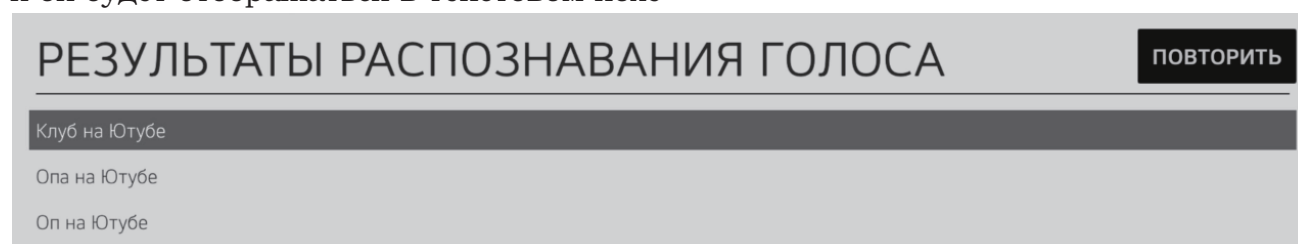

Предостережения при использовании функции Преобразования речи в Текст

* Проверьте сетевое подключение перед использованием функции преобразования речи в текст.

* Вы можете изменить язык в меню ϕ → \textcircled{i} → Общие → Язык → Язык меню.

Чтобы временно переключиться на другой язык распознавания речи, нажмите  кнопку в окне отображения информации о распознавании голоса.

* Вы можете использовать эту функцию только для того, чтобы согласиться с условиями распознавания голоса.

* Скорость преобразования речи в текст может варьироваться в зависимости от характеристик пользователя (голос, произношение, интонация и скорость) и окружающей среды (шум и громкость телевизора).

* Чтобы повысить точность преобразования речи в текст, вы должны говорить четко и громко примерно в 10 см от микрофона Magic Remote.

* Распознавание голоса недоступно ни в одном поле ввода пароля и адресной строке вашего веб-браузера (исключая общий поиск).

Запуск приложений с помощью БЫСТРОГО ДОСТУПА

Быстрое и простое использование приложений с функцией БЫСТРОГО ДОСТУПА

Нажмите и удерживайте цифровую кнопку на пульте дистанционного управления, чтобы открыть приложение или активировать внешний ввод, зарегистрированный на кнопке.

Настройка функции БЫСТРОГО ДОСТУПА

1. Запустите приложение или выберите программу или ввод, который вы хотите назначить.
2. Нажмите и удерживайте цифровую кнопку (1-9), которую вы хотите зарегистрировать.
3. Когда появится всплывающее окно регистрации, выберите Да.


Работа с меню

- * Если вы нажмете и будете удерживать цифровую кнопку, которая уже была зарегистрирована, будет выполнена зарегистрированная функция.
- * Чтобы просмотреть элементы, которые можно зарегистрировать, выберите номер, который не был зарегистрирован в режиме редактирования функции БЫСТРОГО ДОСТУПА.
- * Если вы находитесь в режиме, в котором функция БЫСТРОГО ДОСТУПА не может быть запущена, никакие действия выполняться не будут.
- * Если вы удалите зарегистрированное приложение, функция БЫСТРОГО ДОСТУПА также будет отменена.

Проверка и редактирование функции БЫСТРОГО ДОСТУПА

Нажмите и удерживайте кнопку 0 на пульте дистанционного управления.

Появится экран редактирования функции БЫСТРОГО ДОСТУПА.

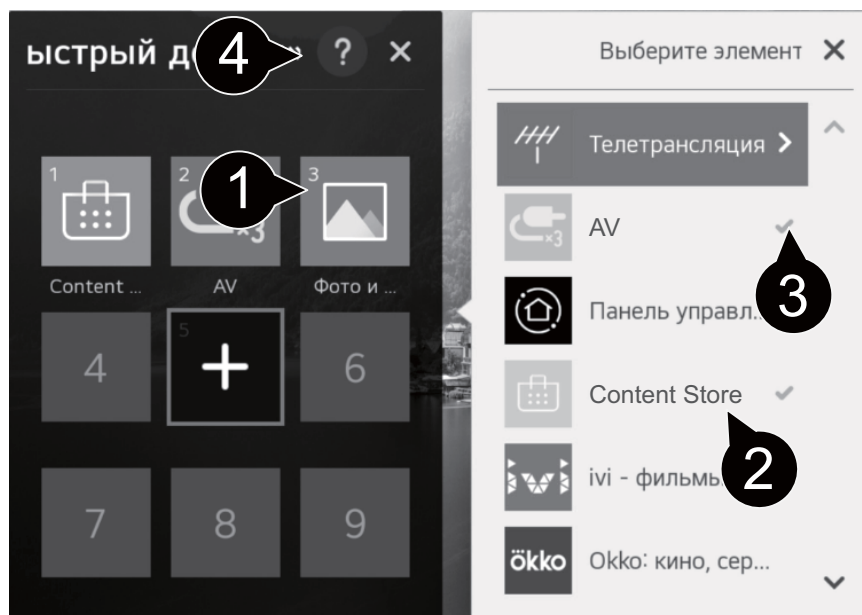



1. Выбор номера, который уже был зарегистрирован, позволяет отменить его регистрацию.
2. При выборе номера, который не был зарегистрирован, будут показаны элементы, которые можно зарегистрировать.
3. Элемент, который был зарегистрирован на другой номер, обозначается флажком.
4. Вы можете просмотреть краткую инструкцию для этой функции.

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ ПРЯМЫМ ТВ

Запись

Использование функций записи

1. Подключите жесткий диск USB или USB-накопитель к USB-порту. Рекомендуется выполнять запись на жесткий диск USB.
2. Во время просмотра прямой трансляции, нажмите кнопку колесика (OK).
3. Нажмите  кнопку в нижней части экрана.
4. Если вы хотите остановить запись, нажмите  кнопку .

Работа с меню



Касательно Записи

- * Во время записи, нажмите кнопку "колесико" (OK), чтобы отобразить информацию о записи.
- * Продолжительность записи может быть установлена до начала записи.
- * Если подключено несколько USB-накопителей, автоматически выбирается последнее записанное запоминающее устройство.
- * Доступная емкость раздела жесткого диска USB должна составлять не менее 1 ГБ.
- * На USB-накопителе должен быть раздел размером не менее 4 ГБ.
- * Время записи может варьироваться в зависимости от емкости вашего USB-накопителя.
- * При первой попытке записи на USB-накопитель, телевизор выполнит тест на производительность.

Начните запись после завершения теста.

- * Из-за используемой технологии защиты контента, записанное видео не может быть воспроизведено на ПК или других моделях телевизоров. Кроме того, видео не может быть воспроизведено, если заменена видео-схема телевизора.
 - * Не отсоединяйте кабель USB во время записи.
 - * Если вы принудительно выключите телевизор во время записи, записанный контент может не сохраниться.
 - * Вы должны остановить запись и убедиться, что программа была записана, прежде чем выключать телевизор.
 - * Качество записи зависит от характеристик USB-накопителя.
 - * Если USB-накопитель неисправен, запись может быть завершена неправильно.
 - * USB-накопитель может не работать или работать неправильно при использовании USB-хаба или удлинителя.
 - * Запись может быть прервана, если оставшейся емкости памяти недостаточно.
- Рекомендуется использовать запоминающее устройство с достаточным пространством для записи.
- * Настраиваемые элементы различаются в зависимости от модели.


Работа с меню

- * Некоторые функции могут быть недоступны во время записи.
- * Могут быть записаны только программы вещания, которые вы просматриваете через антенный входной разъем.
- * Bluetooth и USB-порт могут работать некорректно при записи на USB-накопитель.
- * Записи продолжительностью менее 10 секунд не будут сохранены.
- * Вы можете сохранить до 600 единиц контента в одном разделе.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ЗАПИСАННЫХ ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

УПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСЯМИ

Вы можете просматривать и воспроизводить записи, хранящиеся на устройствах хранения, с помощью приложения «Записи».

1. Нажмите кнопку СПИСОК на пульте дистанционного управления и выберите вкладку «Запись» в левой части экрана.
2. Выберите  в правом верхнем углу



1. Выберите запоминающее устройство для воспроизведения, тип записи, метод сортировки и тип просмотра.
2. Выберите и удалите нужное содержимое.
3. Отобразиться подробная информация о содержимом.

Вы можете изменить название содержимого во всплывающем окне с подробной информацией.

4. Запустите функцию поиска.

* Вы можете воспроизводить только записи, сделанные на этом телевизоре.

Воспроизведение записей

Вы можете получить доступ к основным функциям, таким как воспроизведение и пауза, и управлять ими на экране воспроизведения.


1. Выберите нужную запись в приложении "Записи".
2. Вы можете управлять воспроизведением нужной вам записи, нажимая кнопку "колесико" (ОК) во время воспроизведения.

Работа с меню



1. Вы можете управлять основными функциями, связанными с воспроизведением.
2. Вы можете выполнить настройки, связанные с воспроизведением при повторении видео.
3. Это переключит вас на экран, где вы можете настроить дополнительные функции.

Настройка дополнительных функций

1. Нажмите кнопку "колесико" (OK) во время воспроизведения нужной записи.
2. Выберите  на экране.



Работа с меню



- 1.Вернитесь к Записям.
 - 2.Отображение списка записей под уменьшенным изображением во время воспроизведения записей.
 - 3.Включите или выключите субтитры.
 - 4.Выберите язык аудио, который может быть выведен.
 - 5.Вы можете установить "Продолжить просмотр", чтобы возобновить воспроизведение с последней просмотренной сцены.
 - 6.Возврат к экрану основных операций.
- * Настраиваемые элементы различаются в зависимости от модели.


ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ

Использование Главной панели управления

Использование Главной панели управления

Вы можете выбрать или управлять устройством (мобильным телефоном, внешним устройством, бытовой электроникой с выходом в интернет и т.д.), подключенным к телевизору.

Нажмите  кнопку на пульте дистанционного управления и выберите Главную панель управления. Вы также можете нажать и удерживать кнопку  на пульте дистанционного управления.

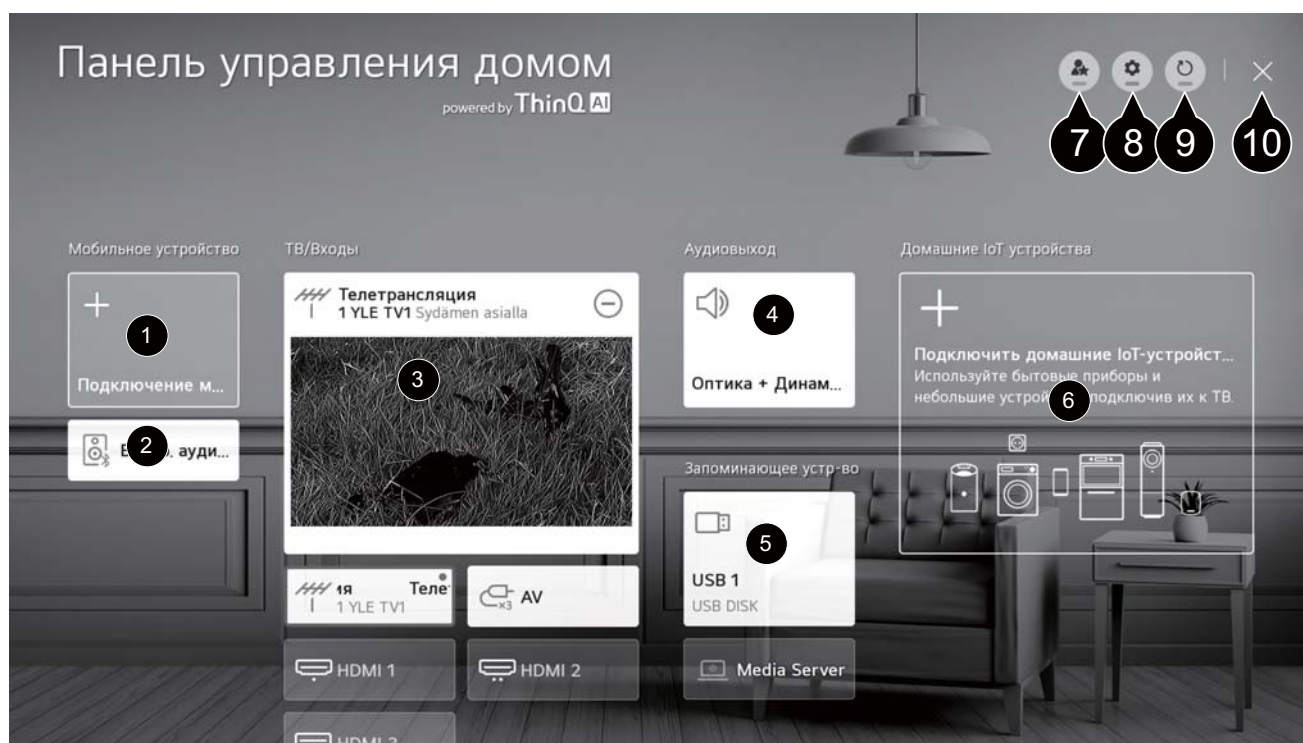



- 1.Вы можете проверить и выбрать интеллектуальное устройство, подключенное к приложению ThinQ. Пожалуйста, обратитесь к разделу "Подключение внешних устройств" в Руководстве пользователя для получения дополнительной информации об этом действии.
- 2.Вы можете воспроизводить звук с интеллектуального устройства, подключенного через Bluetooth. Пожалуйста, обратитесь к разделу "Подключение внешних устройств, воспроизводящих звук с интеллектуального устройства через динамики телевизора" в Руководстве пользователя для получения дополнительной информации об этом действии.
- 3.Вы можете проверить и выбрать внешнее устройство, подключенное через внешний входной порт или сеть.


Работа с меню

4. Отобразится выбранный в данный момент выходной динамик, и вы можете перейти к экрану настроек выходного динамика.
 5. Вы можете просмотреть и выбрать подключенное запоминающее устройство.
 6. Вы можете проверить и управлять устройством, подключенным через Home IoT. Пожалуйста, обратитесь к разделу "Подключение внешних устройств" и "Подключение бытовой электроники с выходом в интернет" в Руководстве пользователя для получения дополнительной информации об этом действии.
 7. Вы можете легко управлять своим устройством, предварительно настроив нужные операции.
 8. Вход: Вы можете входить / выходить из учетной записи ThinQ, созданной вами на мобильном устройстве.
Редактировать: Вы можете отредактировать имя устройства, подключенного к входам или к бытовой электронике с выходом в интернет, или настроить соответствующие параметры.
 9. Обновится список устройств.
 10. Выйдите из Главной панели управления.
- *Доступные настройки варьируются в зависимости от модели или региона.

Подключение бытовой электроники с выходом в интернет.

Вы можете проверять и контролировать состояние подключенной бытовой электроники с выходом в интернет.

1. Установите приложение ThinQ на свой смартфон.
 2. Войдите в свою учетную запись ThinQ и зарегистрируйте свое собственное устройство ThinQ.
 3. Нажмите кнопку  на пульте дистанционного управления и выберите Главную панель управления.
 4. Нажмите кнопку  в правом верхнем углу для выбора опции "Вход".
- * Если вы находитесь в регионе, где приложение ThinQ не работает, подключение к устройству ThinQ поддерживаться не будет.
- * Если вы управляете внешним устройством из своего мобильного приложения, возможно, вы не сможете управлять устройством с телевизора. Выйдите из мобильного приложения, чтобы управлять им со своего телевизора.

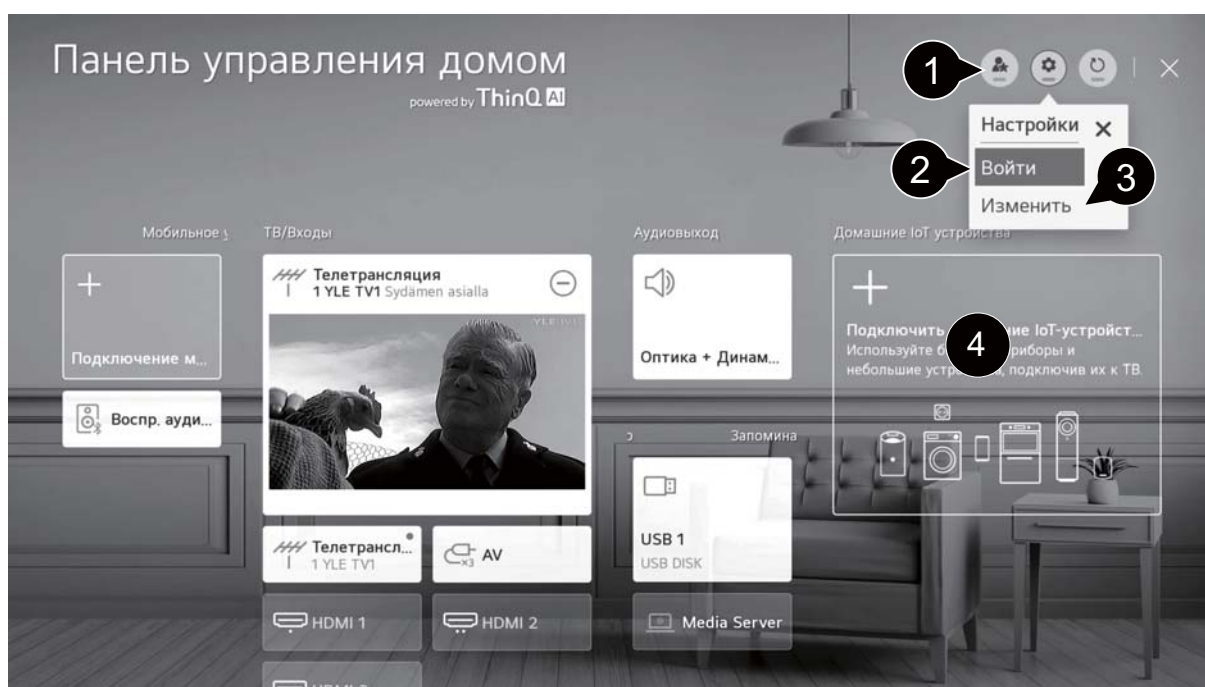

Работа с меню

1. Вы можете легко управлять своим устройством, предварительно настроив нужные операции.

2. Вы можете входить / выходить из учетной записи ThinQ, созданной вами на мобильном устройстве.

3. Редактировать список: Вы можете переименовывать, Показывать/скрывать или изменять порядок устройств, подключенных к устройствам Home toT.

Уведомление: Если вы включите его, вы сможете получать уведомления о состоянии бытовой электроники с выходом в интернет.

Удалить: Вы можете удалить подключенное устройство. Вы можете удалить с телевизора только определенные устройства.

4. Вы можете ознакомиться с руководством по подключению бытовой электроники с выходом в интернет. Вы можете подключать и отображать устройства, зарегистрированные в вашей учетной записи ThinQ. Как только устройство будет подключено, карта будет изменена на меньший размер и появится в нижней части списка подключений устройства.

* Доступные настройки варьируются в зависимости от модели или региона.

* Бытовая электроника с выходом в интернет, которая может быть подключена к телевизору, могут быть изменена без предварительного уведомления.

* Подключаемые устройства ThinQ и доступные функции могут отличаться в зависимости от мобильного устройства и телевизора.

Подключение Интеллектуальных Устройств

Вы можете использовать различные функции, подключив телевизор к интеллектуальному устройству.

Подключение Интеллектуального устройства к телевизору с помощью приложения ThinQ



1. Загрузите приложение ThinQ из магазина приложений вашего интеллектуального устройства. Вы можете легко загрузить приложение, отсканировав QR-код.

Андроид



IOS



2. Подключите телевизор и смарт-устройство к одной сети Wi-Fi. Вы можете проверить сеть Wi-Fi телевидения следующим образом:  →  → Подключение → Настройки сетевого подключения → Подключение Wi-Fi.

3. Запустите приложение ThinQ, установленное на вашем интеллектуальном устройстве.

4. Следуйте инструкциям из приложения ThinQ, чтобы подключить интеллектуальное устройство к телевизору. Когда информация о вашей учетной записи ThinQ подвязана к телевизору, вы можете управлять множеством устройств, связанных с вашей учетной записью, с помощью Главной панели управления телевизора.

Работа с меню

Управление телевизором с помощью приложения ThinQ

Вы можете нажимать кнопки на экране вашего интеллектуального для управления телевизором.



1. При просмотре трансляции, вы можете управлять программой, громкостью и т.д. или выбирать внешний вход с помощью голосовых команд вместо использования пульта дистанционного управления.

2. Вы можете использовать те же функции, что и клавиши со стрелками и указателем Magic Remote.

* Некоторые элементы управления могут быть ограничены в режиме внешнего ввода.

* Экран и функциональность приложения могут быть изменены без предварительного уведомления.

* Доступные функции могут отличаться в зависимости от вашей страны и операционной системы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Блокировка частоты телевизора / Блокировка Включения программ / Блокировка приложений / Блокировка ввода-----Первоначальный пароль устанавливается как "0000". Если в качестве страны выбраны Франция или Норвегия, пароль будет не "0000", а "1234".

*Сброс утерянного пароля

Если вы потеряете установленный пароль, вы можете сбросить его следующим образом:

1. Нажмите кнопку на пульте дистанционного управления.

2. Выберите → Общие → Безопасность.

3. Нажмите (Программы) → (Программы) → (Программы) → (Программы) на пульте дистанционного управления.

Появится окно ввода мастер-пароля. Введите цифры "0313" в окне ввода мастер-пароля, затем нажмите Ввод.

Пароль будет сброшен.

Устранение

Перед вызовом обслуживающего персонала ознакомьтесь со следующим руководством по устранению неисправностей. Если проблема не устранена, отключите телевизор от сети и обратитесь за техническим обслуживанием

Симптом	Контрольный список
Нет изображения, нет звука	<ul style="list-style-type: none">• Проверьте, подключен ли телевизор к сети• Проверьте, подключен ли шнур питания и/или другие кабели
Нормальное изображение, отсутствует звук	<ul style="list-style-type: none">• Проверьте уровень звука• Проверьте, <input checked="" type="checkbox"/> нажата ли кнопка• Проверьте подключение внешнего оборудования
Плохой цвет или отсутствие цвета, нормальный звук.	<ul style="list-style-type: none">• Проверьте уровень "Яркости" и "Контрастности" в меню ИЗОБРАЖЕНИЯ.
Множественное изображение, нормальный звук	<ul style="list-style-type: none">• Проверьте подключение и направление антенны• Точная настройка телевизора• Проверьте подключение внешнего оборудования.• Та телестанция могла возникнуть трудности с трансляцией. Попробуйте включить другой канал
Прерывистые помехи	<ul style="list-style-type: none">• Проверьте, хорошо ли экранирован источник помехи• Удалите такие электроприборы от телевизора.
Пульт дистанционного управления не работает	<ul style="list-style-type: none">• Проверьте, правильно ли вставлены батарейки• Возможно батарейки разряжены. Замените их на новые• Удалите все препятствия между пультом дистанционного управления и датчиком дистанционного управления• Убедитесь в отсутствии яркого света на датчике дистанционного управления

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во избежание распространения огня, всегда держите свечи и другие источники открытого огня подальше от данного изделия

Жою

Қызмет көрсететін персоналды шақыру алдында ақауларды жою бойынша жөніндегі мынадай нұсқаулықпен танысыңыз. Егер проблема жойылмаса, теледидарды желіден өшіріп тастаңыз және техникалық қызмет көрсетуге жүгініңіз.

Белгісі	Бақылау тізімі
Кескіні жоқ, дыбысы жоқ	<ul style="list-style-type: none">• Теледидардың желіге қосылғанын тексеріңіз• Қуат бауының және/немесе басқа кабельдердің қосылғанын /қосылмағанын тексеріңіз
Қалыпты кескін, дыбысы жоқ	<ul style="list-style-type: none">• Дыбыс деңгейін тексеріңіз• Жтүймешегі басылып қалған жоқ па соны тексеріңіз• Сыртқы жабдықтың қосылуын тексеріңіз
Түсі нашар немесе түсінің болмауы, қалыпты дыбыс	<ul style="list-style-type: none">• Кескін мәзірінде «Жарықтық» және «Рең» деңгейін тексеріңіз
Көпмәртелі кескін, Қалыпты дыбыс	<ul style="list-style-type: none">• Антеннаның қосылуын және бағытын тексеріңіз• Теледидарды нақты теңшеу• Телестанцияда трансляциямен қиындықтар туындауы мүмкін Басқа арнаны қосып көріңіз
Үздікті кедергілер	<ul style="list-style-type: none">• Кедергі көзі жақсы экрандалғанын тексеріңіз• Ондай электр құралдарды теледидардан алыстатыңыз
Қашықтықтан басқару пульті жұмыс істемейді	<ul style="list-style-type: none">• Батарейкалары дұрыс қойылған ба тексеріңіз• Батарейкаларының қуаты таусылған болуы мүмкін. Оларды жаңасына ауыстырыңыз• Қашықтықтан басқару пульті мен қашықтықтан басқару датчигі арасындағы барлық кедергілерді жойыңыз• Қашықтықтан басқару датчигінде ашық жарықтың болмауына көз жеткізіңіз.

ЕСКЕРТУ

Оттың таралуын болдырмау үшін майшамды және басқа да ашық от көздерін осы бұйымнан әрқашан алыс ұстаңыз.

Енгізу өрісі

Теледидарды ThinQ қосымшасының көмегімен басқару

Сіз теледидарды басқару үшін интеллектуалдық құрылғыңыздың экранында түймешіктерді баса аласыз.



1. Трансляцияны қарау кезінде сіз бағдарламаны, дыбыс деңгейін және т.б. басқара аласыз немесе қашықтан басқару құралын қолданудың орнына дауыстық пәрмендер арқылы сыртқы кірісті таңдай аласыз.

2. Сіз Magic Remote көрсеткі мен нұсқағышы бар пернелермен бірдей функцияларды пайдалана аласыз.

- * Кейбір басқару элементтері сыртқы енгізу режимінде шектелуі мүмкін.
- * Қосымшаның экраны мен функционалдығын ескертусіз өзгертуге болады.
- * Қол жетімді мүмкіндіктер сіздің еліңізге және амалдық жүйеге байланысты әр түрлі болуы мүмкін.

ЕСКЕРТПЕ: Теледидар жиілігін бұғаттау /Бағдарламаларды қосуды бұғаттау /Қосымшаларды бұғаттау/Енгізуді бұғаттау---- Бастапқы пароль "0000" сияқты орнатылады. Егер ел ретінде Франция немесе Норвегия таңдалған болса, пароль "0000" емес, "1234" болады.

*Жоғалған парольді түсіру

Егер сіз орнатылған парольді жоғалтып алсаңыз, сіз оны келесі түрде түсіріп тастай аласыз:

1. Қашықтан басқару пультындағы түймешігін басыңыз.

2. Таңдаңыз → Жалпы → Қауіпсіздік.

3. Қашықтан басқару пультында (Бағдарламалар) → (Бағдарламалар) → (Бағдарламалар) → (Бағдарламалар) басыңыз.

Мастер-парольді енгізу терезесі пайда болады. Мастер-парольді енгізу терезесінде «0313» цифрларын енгізіңіз, содан кейін Енгізу-ді басыңыз. Пароль алып тасталады.

Енгізу өрісі

1. Қажетті әрекеттерді алдын-ала конфигурациялау арқылы құрылғыны оңай басқаруға болады.
2. Мобильді құрылғыда жасаған ThinQ есептік жазбаңызға кіруге / шығуға болады.

3. Тізімді өңдеу: Home tote құрылғыларына қосылған құрылғылардың атын өзгертуге, көрсетуге / жасыруға немесе ретін өзгертуге болады.

Хабарлама: егер сіз оны қоссаңыз, Интернетке кіру арқылы тұтынушылық электрониканың жай-күйі туралы хабарлама ала аласыз.

Жою: қосылған құрылғыны жоюға болады. Теледидардан тек белгілі бір құрылғыларды жоюға болады.

4. Сіз Интернетке қол жеткізе отырып, тұтынушылық электрониканы қосу жөніндегі нұсқаулықпен таныса аласыз. Сіз өзіңіздің ThinQ есептік жазбаңызда тіркелген құрылғыларды қосып, көрсете аласыз. Құрылғы қосылғаннан кейін карта кішірек өлшемге өзгертіліп, құрылғының қосылымдар тізімінің төменгі жағында пайда болады.

* Қол жетімді параметрлер модельге немесе аймаққа байланысты өзгереді.

* Теледидарға қосыла алатын интернетке қосылған тұрмыстық электроника ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

* ThinQ қосылатын құрылғылары мен қол жетімді мүмкіндіктері мобильді құрылғы мен теледидарға байланысты әр түрлі болуы мүмкін.

Интеллектуалды Құрылғыларды қосу

Сіз теледидарды интеллектуалды құрылғыға қосып, түрлі функцияларды пайдалана аласыз.

Интеллектуалды Құрылғыны ThinQ қосымшасының көмегімен қосу



1. Thing қолданбасын ақылды құрылғының қолданбалар дүкенінен жүктеп алыңыз. QR кодын сканерлеу арқылы бағдарламаны оңай жүктеуге болады.

Андроид



IOS



2. Теледидарды және смарт-құрылғыны Wi-Fi бір желісіне қосыңыз. Сіз телевизияның Wi-Fi желісін келесі түрде тексере аласыз:  →  → Қосылу → Желілік қосылу орнатылымдары → Wi-Fi қосу.

3. Сіздің интеллектуалдық құрылғыңызда орнатылған ThinQ қосымшасын іске қосыңыз.

4. Интеллектуалдық құрылғыны теледидарға қосу үшін ThinQ бағдарламасындағы нұсқауларды орындаңыз. Егер сіздің Thing есептік жазбаңыз туралы ақпарат теледидарға байланған болса, сіз Теледидардың негізгі басқару панелін пайдаланып есептік жазбаңызбен байланысты көптеген құрылғыларды басқара аласыз.


Енгізу өрісі

4. Қазіргі уақытта таңдалған Шығыс динамигі көрсетіледі және шығыс динамигі параметрлері экранына өтуге болады.
 5. Қосылған сақтау құрылғысын қарап, таңдай аласыз.
 6. Home IoT арқылы қосылған құрылғыны тексеруге және басқаруға болады. Осы әрекет туралы қосымша ақпарат алу үшін пайдаланушы нұсқаулығындағы сыртқы құрылғыларды қосу және тұрмыстық электрониканы Интернетке қосу бөлімін қараңыз.
 7. Қажетті әрекеттерді алдын-ала конфигурациялау арқылы құрылғыны оңай басқаруға болады.
 8. Кіру: мобильді құрылғыда жасаған ThinQ есептік жазбаңызға кіруге / шығуға болады. Өңдеу: кірістерге немесе интернетке қосылған тұтынушылық электроникаға қосылған құрылғының атын өңдеуге немесе тиісті параметрлерді реттеуге болады.
 9. Құрылғылар тізімі жаңартылады.
 10. Басты басқару панелінен шығыңыз.
- * Қол жетімді орнатылымдар модельге немесе аймаққа байланысты өзгереді.

Интернетке шығуы бар тұрмыстық электрониканы қосу

Сіз интернетке шығуы бар қосылған тұрмыстық электрониканы тексеріп, күйін бақылай аласыз.

1. ThinQ қосымшасын өзіңіздің смартфоныңызға орнатыңыз.
 2. ThinQ есептік жазбасына кіріңіз және өзіңіздің ThinQ құрылғыңызды тіркеңіз.
 3. Қашықтан басқару пультында 🏠 түймешікті басыңыз және Басты басқару панелін таңдаңыз.
 4. «Кіру» опциясын таңдау үшін оң жақ жоғарғы бұрыштағы ⚙️ түймешікті басыңыз.
- * Егер сіз Thing қолданбасы жұмыс істемейтін аймақта болсаңыз, Thing құрылғысына қосылуға қолдау көрсетілмейді.
- * Егер сіз сыртқы құрылғыны мобильді қосымшадан басқарсаңыз, құрылғыны теледидардан басқара алмауыңыз мүмкін. Оны теледидардан басқару үшін мобильді қосымшадан шығыңыз.

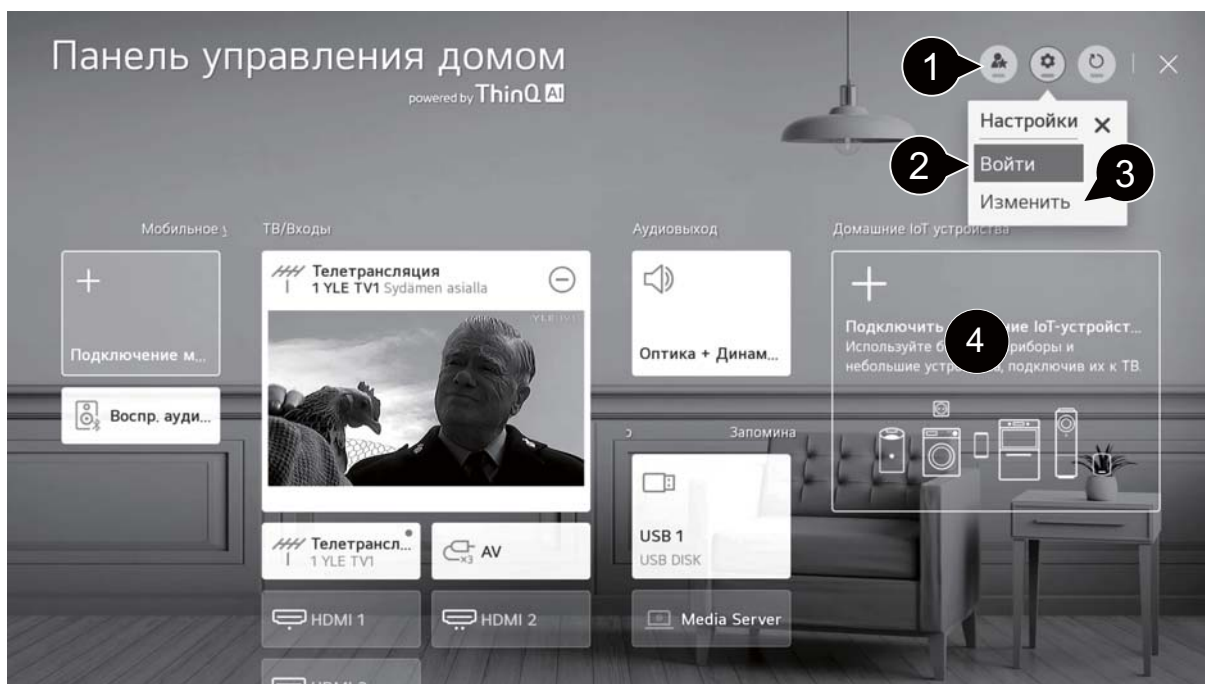

Енгізу өрісі

1. Жазбаларға қайтыңыз.
 2. Жазбаларды ойнату кезінде кішірейтілген суреттің астындағы жазбалар тізімін көрсету.
 3. Субтитрлерді қосыңыз немесе өшіріңіз.
 4. Шығарылатын аудио тілін таңдаңыз.
 5. Соңғы қаралған көріністен ойнатуды жалғастыру үшін "көруді Жалғастыру" параметрін орнатуға болады.
 6. Негізгі операциялар экранына оралу.
- * Реттелетін элементтер модельге байланысты өзгереді.


СЫРТҚЫ ҚҰРЫЛҒЫЛАРДЫ ҚОСУ

Басты басқару панелін пайдалану

Басты басқару панелін пайдалану

Теледидарға қосылған құрылғыны (ұялы телефон, сыртқы құрылғы, интернетке қосылған тұрмыстық электроника және т.б.) таңдауға немесе басқаруға болады.

Қашықтан басқару пультындағы 🏠 түймешігін басыңыз және Басты басқару панелін таңдаңыз. Сіз сондай-ақ қашықтан басқару пультында 🗨 түймешігін басып, ұстап тұра аласыз.

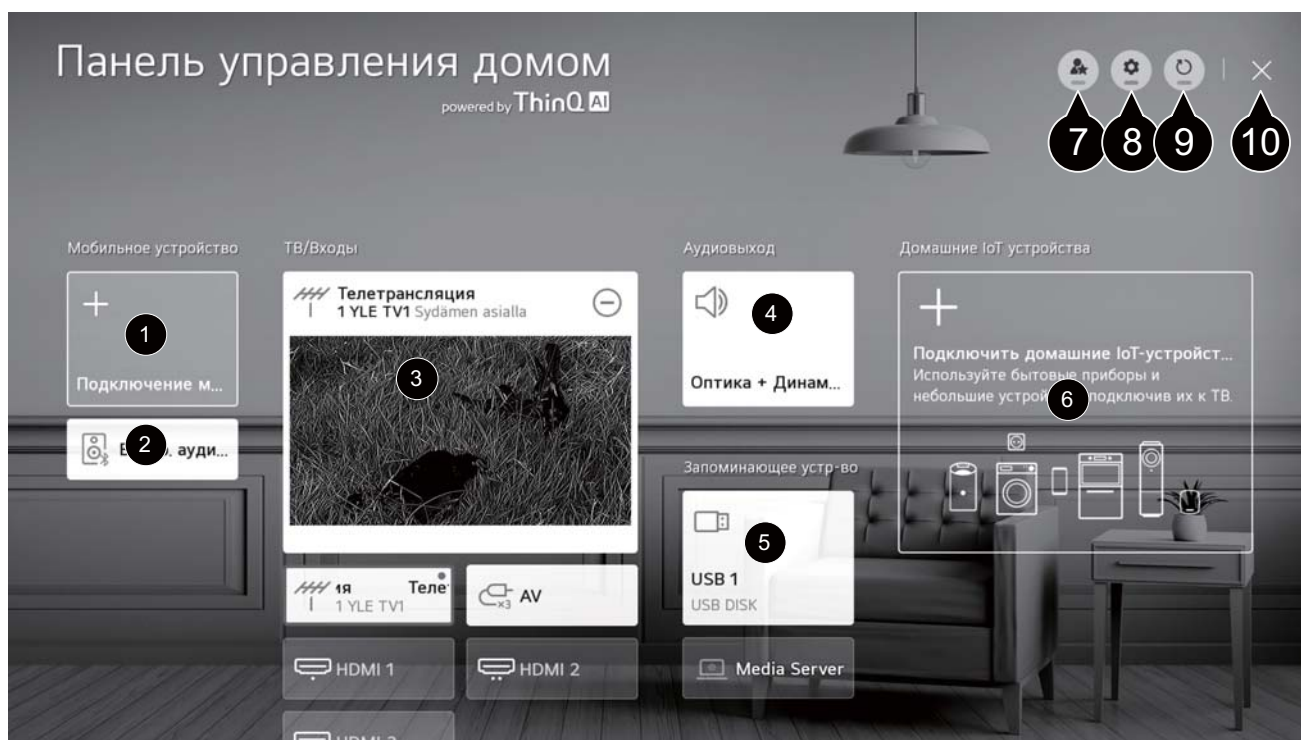


1. Сіз ThinQ қосымшасына қосылған интеллектуалды құрылғыны тексеріп, таңдай аласыз. Осы әрекет туралы қосымша ақпарат алу үшін пайдаланушы нұсқаулығындағы "сыртқы құрылғыларды қосу" бөлімін қараңыз.
2. Bluetooth арқылы қосылған интеллектуалды құрылғыдан дыбысты ойнатуға болады. Осы әрекет туралы қосымша ақпарат алу үшін пайдаланушы нұсқаулығындағы "интеллектуалды құрылғыдан теледидар динамиктері арқылы дыбыс шығаратын сыртқы құрылғыларды қосу" бөлімін қараңыз.
3. Сіз сыртқы кіріс порты немесе желі арқылы қосылған сыртқы құрылғыны тексеріп, таңдай аласыз.

Енгізу өрісі



1. Сіз көрсетумен байланысты негізгі функцияларды басқара аласыз.
2. Сіз видеоны қайталау кезіндегі көрсетуге байланысты орнатылымдарды басқара аласыз.
3. Бұл сізді қосымша функцияларды орната алатын экранға ауыстырады.

Қосымша функцияларды орнату

1. Керек жазбаны көрсету кезінде "дөңгелек" (OK) түймешігін басыңыз.
2. Экранда  таңдаңыз.




Енгізу өрісі

- * Жазу кезінде кейбір мүмкіндіктер болмауы мүмкін.
- * Тек антенна кіріс коннекторы арқылы қарайтын хабар тарату бағдарламаларын жазуға болады.
- * USB дискісіне жазу кезінде Bluetooth және USB порты дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.
- * Ұзақтығы 10 секундтан аз жазбалар сақталмайды.
- * Сіз бір бөлімде 600 бірлікке дейін мазмұнды сақтай аласыз.

ЖАЗЫЛҒАН ТЕЛЕХАБАРЛАРДЫ КӨРСЕТУ

ЖАЗУЛАРДЫ БАСҚАРУ

Жазбалар қолданбасы арқылы сақтау құрылғыларында сақталған жазбаларды көруге және ойнатуға болады.

1. Қашықтан басқару пультіндегі тізім түймесін басып, экранның сол жағындағы "Жазулар" қойындысын таңдаңыз.
2. Оң жағ жоғарғы бұрышта  таңдаңыз.



1. Ойнату үшін жад құрылғысын, жазу түрін, сұрыптау әдісін және қарау түрін таңдаңыз.
 2. Қажетті мазмұнды таңдаңыз және жойыңыз.
 3. Мазмұны туралы толық ақпарат көрсетіледі. Толық ақпаратпен қалқымалы терезеде мазмұн атауын өзгертуге болады.
 4. Іздеу функциясын іске қосыңыз.
- * Сіз тек осы теледидарда жасалған жазбаларды ойната аласыз.

Жазбаларды көрсету

Ойнату және кідірту сияқты негізгі мүмкіндіктерге қол жеткізе аласыз және оларды ойнату экранында басқара аласыз.

1. Жазбалар бағдарламасынан қажетті жазбаны таңдаңыз.
2. Ойнату кезінде "дөңгелек» (OK) түймесін басу арқылы қалаған жазбаның ойнатылуын басқаруға болады.

Енгізу өрісі



Жазуға қатысты

- * Жазу кезінде, жазу туралы ақпаратты көрсету үшін "дөңгелек" (OK) түймесін басыңыз.
- * Жазудың ұзақтығы жазудың басталуына дейін белгіленуі мүмкін.
- * Егер бірнеше USB жинақтағыш дискісі қосылған болса, соңғы жазылған жад автоматты түрде таңдалады.
- * USB қатты дискісінің қол жетімді сыйымдылығы кемінде 1 ГБ болуы керек.
- * USB дискісінде кемінде 4 ГБ бөлім болуы керек.
- * Жазу уақыты USB дискісінің сыйымдылығына байланысты өзгеруі мүмкін.
- * USB дискісіне бірінші рет жазу кезінде теледидар өнімділік сынағын өткізеді.

Жазуды тестілеу аяқталғаннан кейін бастаңыз.


- * Пайдаланылған мазмұнды қорғау технологиясының арқасында жазылған бейнені компьютерде немесе теледидардың басқа модельдерінде ойнату мүмкін емес. Сонымен қатар, теледидардың бейне схемасы ауыстырылған кезде бейнені ойнату мүмкін емес.
- * Жазу кезінде USB кабелін ажыратпаңыз
- * Егер сіз жазу кезінде теледидарды мәжбүрлеп өшірсеңіз, жазылған мазмұн сақталмауы мүмкін.
- * Сіз жазуды тоқтатып, теледидарды өшірмес бұрын бағдарламаның жазылғанына көз жеткізуіңіз керек.
- * Жазу сапасы USB дискісінің сипаттамаларына байланысты.
- * Если USB-накопитель неисправен, запись может быть завершена неправильно.
- * Егер USB дискісі ақаулы болса, жазу дұрыс аяқталмауы мүмкін USB хабын немесе ұзартқышты пайдалану кезінде USB дискісі жұмыс істемеуі немесе дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.
- * Қалған жад сыйымдылығы жеткіліксіз болса, жазу үзілуі мүмкін. Жазу үшін жеткілікті орын бар сақтау құрылғысын пайдалану ұсынылады.
- * Реттелетін элементтер модельге байланысты әр түрлі болады.

Енгізу өрісі

- * Егер сіз бұрын тіркелген сандық түймені басып ұстап тұрсаңыз, тіркелген функция орындалады.
- * Тіркелетін элементтерді көру үшін ЖЫЛДАМ ҚОЛ ЖЕТКІЗУ функциясының өңдеу режимінде тіркелмеген нөмірді таңдаңыз.
- * Егер сіз ЖЫЛДАМ ҚОЛ ЖЕТКІЗУ функциясы іске қосылмайтын режимде болсаңыз, ешқандай әрекет орындалмайды.
- * Егер сіз тіркелген қосымшаны жойсаңыз, ЖЫЛДАМ ҚОЛ ЖЕТКІЗУ функциясы мүмкіндігі де жойылады.

ЖЫЛДАМ ҚОЛ ЖЕТКІЗУ функциясын тексеру және өңдеу

Қашықтан басқару пультындағы 0 түймешігін басыңыз және ұстап тұрыңыз. ЖЫЛДАМ ҚОЛ ЖЕТКІЗУ функциясын өңдеу экраны пайда болады.

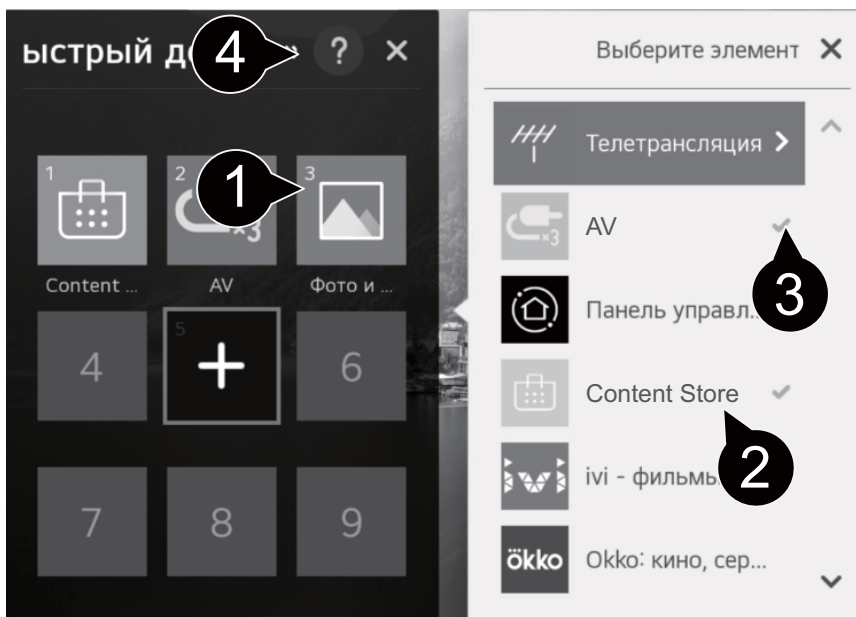



- 1.Тіркелген Нөмірді таңдау оны тіркеуден бас тартуға мүмкіндік береді.
- 2.Тіркелмеген нөмірді таңдағанда тіркеуге болатын элементтер көрсетіледі.
- 3.Басқа нөмірге тіркелген Элемент жалауша белгісімен белгіленеді.
- 4.Сіз бұл функция үшін қысқаша нұсқауларды көре аласыз.

ТІКЕЛЕЙ ТЕЛЕДЕРДЕН ЛӨЗАТ АЛЫҢЫЗ

Жазу


Жазу функцияларын пайдалану

- 1.USB қатты дискісін немесе USB дискісін USB портына қосыңыз. USB қатты дискісіне жазу ұсынылады.
- 2.Тікелей эфирді қарау кезінде (OK) дөңгелегінің түймешігін басыңыз.
- 3.Экранның төменгі бөлігіндегі  түймешігін басыңыз.
- 4.Егер сіз жазуды тоқтатқыңыз келсе,  түймешігін басыңыз .


Енгізу өрісі

2. Виртуалдық пернетақтадағы \varnothing түймешігін басыңыз.

3. Төменде көрсетілгендей, дауысты танудың ақпараттық терезесі ашылған соң, қашықтан басқару пультындағы микрофонға баяу және анық сөйлей бастаңыз.

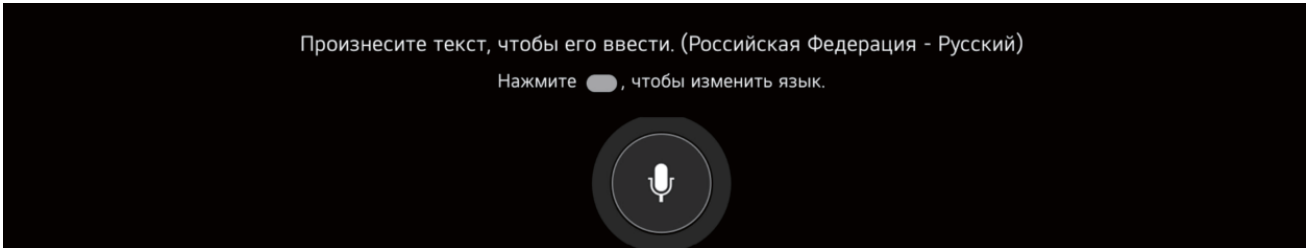

4. Егер сіз дауыстап айтқан сөздерге ұқсас сөздер бар болса, сіз төменде көрсетілгендей, бірнеше нәтижеден тұратын тізімді көре аласыз. Егер сіз қалаған нәтижелерді алмаған болсаңыз, әрекетті қайталау үшін ҚАЙТАЛАУ деген түймешікті басыңыз. Нәтижені таңдаңыз, және де ол мәтіндік жолда бейнеленетін болады.

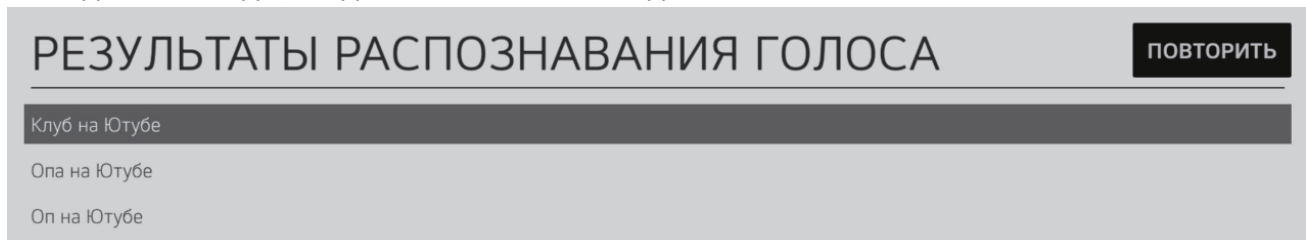

Сөйлеуді Мәтінге түрлендіру функциясын пайдалану кезіндегі ескертулер

* Сөйлеуді мәтінге түрлендіру функциясын пайдаланудың алдында желілік қосылуды тексеріңіз.

* Сіз мәзірдегі тілді өзгерте аласыз $\otimes \rightarrow \text{☺} \rightarrow$ Жалпы \rightarrow Тіл \rightarrow Мәзір тілі.

Сөйлеуді танудың басқа тіліне уақытша ауысу үшін дауысты тану туралы ақпаратты бейнелеу терезесіндегі \bullet түймешігін басыңыз.

* Сіз бұл мүмкіндікті дауысты тану шарттарымен келісу үшін ғана пайдалана аласыз.

* Сөйлеуді мәтінге айналдыру жылдамдығы пайдаланушының сипаттамаларына (дауыс, айтылым, интонация және жылдамдық) және қоршаған ортаға (теледидардың шуылы мен көлемі) байланысты өзгеруі мүмкін.

* Сөйлеуді мәтінге түрлендірудің дәлдігін арттыру үшін Сіз Magic Remote микрофонынан шамамен 10 см аралықта анық және қатты сөйлеуіңіз керек.

* Дауысты тану веб-браузеріңіздің құпия сөзін енгізу өрісінде және мекен-жай жолында қол жетімді болмайды (жалпы іздеуді қоспағанда).

ЖЫЛДАМ ҚОЛ ЖЕТКІЗУ арқылы қосымшаларды іске қосу

ЖЫЛДАМ ҚОЛ ЖЕТКІЗУ мүмкіндігі бар қосымшаларды жылдам және оңай пайдалану Бағдарламаны ашу немесе батырмада тіркелген сыртқы кірісті іске қосу үшін қашықтан басқару пультындағы сандық түймешікті басып тұрыңыз.

ЖЫЛДАМ ҚОЛ ЖЕТКІЗУ функциясын баптау

1. Бағдарламаны іске қосыңыз немесе тағайындағыңыз келетін бағдарламаны немесе енгізуді таңдаңыз.

2. Тіркегіңіз келетін сандық түймешікті (1-9) басып тұрыңыз.

3. Тіркеу қалқымалы терезесі пайда болған кезде Иә таңдаңыз.

Енгізу өрісі


- * Кейбір модельдер бұл мүмкіндікті қолдамауы мүмкін.
 - * Нақты іздеу нәтижелерін алу үшін сіздің орналасқан жеріңіз таңдалған тілге сәйкес келуі керек. Егер сіздің орналасқан жеріңіздің параметрлері мен тіл параметрлері басқаша болса, кейбір мүмкіндіктер қол жетімді болмауы мүмкін.
- Сіз мәзірдегі тілді өзгерте аласыз ☞ → ⓘ → Жалпы → Тіл → Мәзір тілі.

СӨЙЛЕУДІ ТАЛУҒА ҚАТЫСТЫ ЕСКЕРТУЛЕР

- * Дауысты тану үшін Magic Remote қашықтан басқару пульті қажет, оны кейбір модельдер қолдамауы мүмкін.
- * Сөйлеуді танудың барлық мүмкіндіктерін пайдалану үшін бағдарламаларды, аймақты және т.б. орнату керек.
- * Сөйлеуді тану мүмкіндігін пайдалану үшін сізде желілік байланыс болуы керек.
- * Егер сізде желілік байланыс болса, сөйлеуді тану ережелері мен шарттарын қабылдауыңыз керек.
- * Дауысты тану функциясы бар телевизорға қосылған теле-жалғаманы басқару үшін, ҚБ әмбебап пультын орнату үшін мына жерге өтіңіз ☞ → ⓘ → «Қосылу» тарауына → «Құрылымды қосу орнатылымдары» → «Әмбебап басқару орнатылымдары».
- * Magic Remote-ты теле-жалғамаға дауыстық енгізуден кейін бағттау ұсынылады.
- * Сөйлеуді тану жылдамдығы пайдаланушы сипаттамаларына байланысты өзгеруі мүмкін (дауыс қаттылығы, акцент пен сөйлеу тілі) және қоршаған орта (шуыл мен телевизордың дыбыс қаттылығы).
- * Сөйлеуді нақты тану үшін сөздерді баяу және анық, Magic Remote микрофонынан 10 см аралықта дауыстың тиісті қаттылығымен айту керек.
- * Егер сіздің сөздеріңіз тиісті түрде танылмаса, сөйлеуді тану сіз бастапқыда болжамдағаннан басқаша жұмыс істеуі мүмкін.

СӨЙЛЕУДІ МӘТІНГЕ ТҮРЛЕНДІРУ

СӨЙЛЕУДІ МӘТІНГЕ ТҮРЛЕНДІРУ ФУНКЦИЯСЫН ПАЙДАЛАНУ

Сіз мәтінді сөйлеуді тану функциясын пайдалана отырып, мәтінді жолдарға енгізе аласыз. Дауыстық енгізу режиміне ауысу үшін пернетақта экранында  түймешігін таңдаңыз. Кейбір модельдер бұл функцияны қолдамауы мүмкін.

Некоторые модели могут не поддерживать эту функцию.

1. Виртуалдық пернетақтаны ашу үшін Magic Remote нұсқағышын мәтіндік жолға ауыстырыңыз.



Енгізу өрісі

MAGIC REMOTE ҚАШЫҚТАН БАСҚАРУ ПУЛЬТЫН ПАЙДАЛАНУ

1. Егер сіз Magic Remote пультын солға және оңға сілкіп қалсаңыз немесе оның «дөңгелегін» телевизорға бағыттап, айналдырсаңыз, телевизордың экранында нұсқағыш пайда болады. Егер сіз қашықтан басқару пультын керек бағытта жылжитатын болсаңыз, нұсқағыш оның қимылынан артынан жүретін болады.

2. Нұсқағышты керек жерге ауыстырыңыз және функцияны орындау үшін дөңгелек түймешігін (OK) басыңыз.

3. Егер көрсеткіш белгілі бір уақыт аралығында қолданылмаса, ол экраннан жоғалады. Көрсеткіш экраннан жоғалған кезде, Magic Remote құрылғысын оңға және солға сілкіңіз. Содан кейін ол қайтадан пайда болады. Егер сіз Жоғары, Төмен, Солға немесе Оңға батырмаларды бассаңыз, нұсқағыш жоғалады және қашықтан басқару құралы қалыпты қашықтан басқару құралы сияқты жұмыс істейді.

* Егер нұсқағыш біркелкі жауап бермесе, нұсқағышты экранның шетіне жылжыту арқылы қалпына келтіруге болады.

* Қашықтан басқару құралын көрсетілген диапазонда қолданыңыз (10 метр радиуста). Құрылғы жұмыс қашықтығынан тыс болған кезде немесе кедергі көру сызығын бұзғатпаған кезде дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.

* Перифериялық құрылғылардың жақындығына байланысты (сымсыз бағдарлауыш, қысқа толқынды пеш және т.б.) байланыс бұзылуы мүмкін.

* Соққылар Magic Remote-тің дұрыс жұмыс істемеуіне әкелуі мүмкін.

* Magic Remote бағдарламасын қолданған кезде жиһазға, электронды жабдыққа немесе жақын маңдағы басқа адамдарға қол тигізбеңіз.

Теледидар функцияларын сөйлеу арқылы пайдалану

Теледидар функцияларын сөйлеу арқылы пайдалану

Сіз сөйлеуді тану функциясы арқылы теледидардың әртүрлі мүмкіндіктеріне оңай және тез қол жеткізе аласыз.

1. Қашықтан басқару пультіндегі ϕ түймешікті басып тұрыңыз және іске қосқыңыз келетін функцияны немесе іздеу үшін пайдаланғыңыз келетін кілт сөзді айтыңыз.

2. Сөйлеуді енгізгеннен кейін ϕ түймені босатқаннан кейін тиісті функция басталады.



Енгізу өрісі

- * Сымсыз желі 2.4 ГГц жиілігін пайдаланатын басқа құрылғылардан шығатын (сымсыз телефон, Bluetooth құрылғысы немесе қысқа толқынды пеш) кедергілердің әсеріне түсуі мүмкін. Кедергілер 5 ГГц жиілікті пайдалану кезінде де туындауы мүмкін болатындығына қарамастан, олардың пайда болу ықтималдығы азырақ болады.
- * Сымсыз орта сымсыз желі сервисі жұмысының баяулауына апаруы мүмкін.
- * Барлық жергілікті желілерді өшіруге қабілетсіздік кейбір құрылғылардағы шамадан тыс трафикке апаруы мүмкін.
- * Қол жеткізу нүктесінің құрылғысы сымсыз қосылыстарды қолдауы тиіс, және сымсыз қосылу функциясы AP (қол жеткізу нүктесіне) қосылу мүмкіндігі болуы үшін құрылғыда да қосылған болуы тиіс. Қол жеткізу нүктесіне сымсыз қосылыстардың болуы туралы ақпарат алу үшін қызметтер жеткізушісіне жүгініңіз.
- * SSID және қол жеткізу нүктесінің қауіпсіздік орнатылымдарын тексеріңіз. SSID және қол жеткізу нүктесінің қауіпсіздік орнатылымдары туралы ақпарат алу үшін тиісті құжаттамаға жүгініңіз.
- * Желілік құрылғылардың қате орнатылымдары (желілерді бірлесіп пайдаланылатын сымды/сымсыз құрылғы, хаб) телевизордың баяу немесе дұрыс жұмыс істемеуіне апаруы мүмкін. Құрылғыларды жарайтын желіге қоса беріліп отырған нұсқаулыққа сәйкес дұрыс орнатыңыз.
- * Қосылу әдісі қол жеткізу нүктесінің өндірушісіне сәйкес басқа болуы мүмкін.
- * Осы функциямен байланысты проблеманы жою үшін Пайдаланушы нұсқаулығындағы «Ақаулықтарды жою» тарауына жүгініңіз.

ТЕЛЕДИДАРДЫ ҚАЛАЙ ЖҰМЫС КЕРЕК

Magic Remote қашықтан басқару пультын түйіндестіру

MAGIC REMOTE ТУРАЛЫ КӨБІРЕК БІЛІҢІЗ

Сіз телевизор экранында курсорды, компьютер экранындағы тінтуірді пайдаланған сияқты, жылжытып және шерте отырып, сізге керек функцияларды оңай әрі ыңғайлы таңдай аласыз.

* Егер жеткізілім жиынтығына кірмейтін болса, Сіз Magic Remote ұашықтан басқару пультыне жеке сатып ала аласыз».

MAGIC REMOTE ҚАШЫҚТАН БАСҚАРУ ПУЛЬТЫН ТҮЙІНДЕСТІРУ

Оны пайдалану үшін Magic Remote пультын WebOS телевизорымен түйіндестіруді орынаду керек. Пайдалану алдында Magic Remote түйіндестіруді келесі түрде орындаңыз:

1. Телевизорды қосыңыз. Шамамен 20 секундтан кейін қашықтан басқару пультын телевизорға бағыттаңыз, содан кейін «дөңгелекті» (OK) басыңыз.

2. Қашықтан басқару пульты автоматы түрде тіркелетін болады, және телевизор экранында түйіндестіруді аяқтау туралы хабарлама пайда болады.

* Егер Magic Remote-ты тіркеу орындалмаған болса, телевизорды өшіріңіз, содан кейін оны қайта қосыңыз, және тіркеу әркетін қайталаңыз.

MAGIC REMOTE ҚАШЫҚТАН БАСҚАРУ ПУЛЬТЫН ҚАЙТАЛАП ТІРКЕУ

Егер Magic Remote нұсқағышы телевизорда бейнеленбесе, сіз оны қайтадан тіркеуіңіз керек.

1. Қашықтан басқару пультын телевизорға қарай бағыттаңыз, содан кейін «ГИД» түймешігін басыңыз да, нұсқаулық пайда болғанға дейін басып тұрыңыз.

2. Ертерек тіркелген қашықтан басқару пульты тіркеуден алынады, содан кейін қайта тіркеледі.

Енгізу өрісі

1. Телевизор мен бағдарлауыштың жергілікті желісінің портын жергілікті желі кабелінің көмегімен қосыңыз. Бағдарлауыш алдын-ала Интернетке қосылған болуы тиіс.

* Егер бағдарлауыш DHCP форматын қолдайтын болса, телевизор оған жергілікті желі кабелінің көмегімен телевизорды қосқан кезде желіге автоматты түрде қосылатын болады.

Егер желі автоматты түрде қосылмайтын болса


2. Қашықтан басқару пультындағы  түймешігін басыңыз.

3.  түймешігін таңдаңыз → қосылу → желілік қосылу орнатылымдары сымды қосылу (ethernet).

Толығырақ ақпаратты қарау үшін мына орнатылымдарды басыңыз → қосылу → желі →

Пайдаланушы нұсқаулығындағы қосылымдар.

СЫМСЫЗ ЖЕЛІНІ БАПТАУ

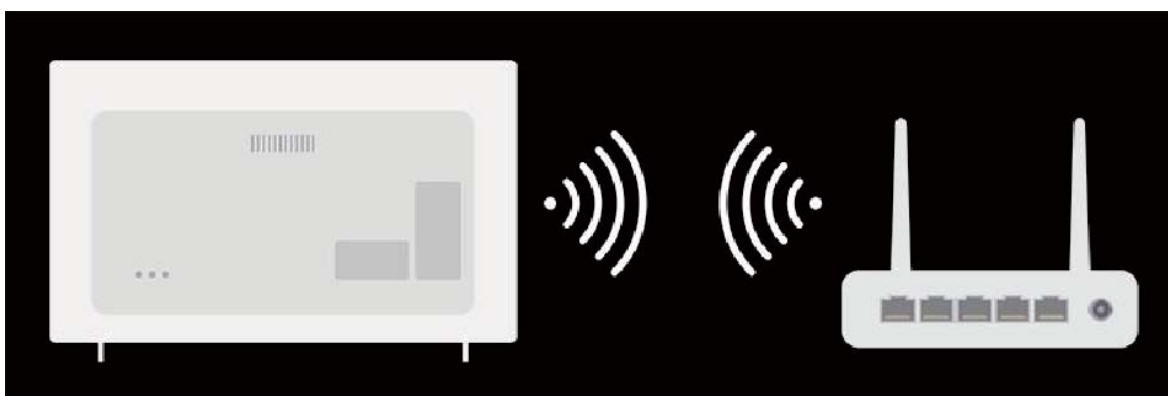

1. Интернетке қосылған бағдарлауыштың қуатын қосыңыз.

2. Қашықтан басқару пультындағы  түймешігін басыңыз.

3. Таңдаңыз  → қосылу → желілік қосылу орнатылымдары → Wi-Fi қосу.

4. Желіні іздеу аяқталған кезде, қосылу үшін қолжетімді желілер тізімі бейнеленеді

5. Қосылу үшін желіні таңдаңыз.

6. Егер сіздің сымсыз жергілікті желінің бағдарлауышы парольмен қорғалған болса, бағдарлауыш үшін бапталған парольді енгізіңіз.

Толығырақ ақпаратты қарау үшін орнатылымдарды басыңыз → қосылу → пайдаланушы нұсқаулығындағы желілік қосылу орнатылымдары.

ЖЕЛІЛІК ОРНАТЫЛЫМДАРҒА ҚАТЫСТЫ ЕСКЕРТУЛЕР

* Жергілікті желінің стандартты кабелін пайдаланыңыз (cat7 немесе одан жоғары RJ45, 10 base-T немесе 100 base Tx Lan-порт ажыратпалары бар түрлеріне қосылыңыз).

* Модем орнатылымдарын түсіру желілік қосылуға байланысты кейбір проблемаларды жоюға көмектеседі. Қуатты өшіріңіз, оны ажыратыңыз және қайта қосыңыз, содан кейін проблеманы жою үшін қуатты қосыңыз.

* Өндіруші желілік қосылуға қатысты кез келген проблемалар үшін, сондай-ақ желілік қосылудан болған кез келген ақаулықтар, істен шығу немесе қателер үшін жауапкершілікті көтермейді.

* Желілік қосылыс желілік орнатылымдар немесе интернет-провайдердің себебінен дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.

* DSL сервисі DSL-модемді пайдалануы; ал кабельдік телевизия сервисі кабельдік модемді пайдалануы тиіс. Желілік қосылулардың шекті саны ғана қолжетімді болғандықтан, телевизиялық желіні баптау Интернет-провайдермен келісімшартқа байланысты пайдаланылмауы мүмкін. (Егер келісімшарт желіге бір құрылғыдан артыққа рұқсат бермесе, қосылып қойылған ДК пайдалануға болады).

webOS TV МЕНЕН БАСТАУ


Тікелей трансляцияға дайындық

Телевизиялық хабар таратуды көру

1. Кеңінен хабар тарататын антеннаны телевизорға қосыңыз.

Сіз сондай-ақ хабар таратуды қабылдай алатын жабдықты, мысалы, антеннаны орнына телевизиялық жалғаманы қоса аласыз.

Іске қосу → → қосылу → құрылғыны қосу орнатылымдары → әмбебап басқару орнатылымдары.

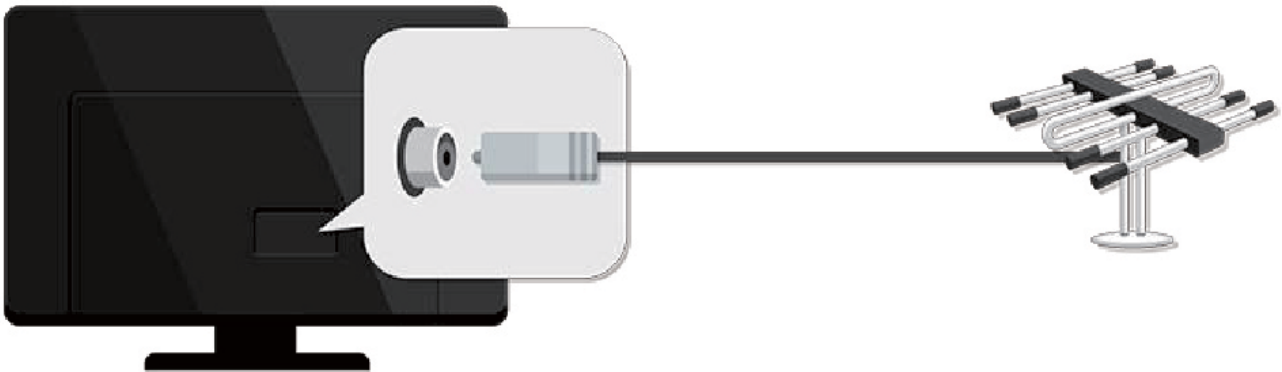

2. Іске қосыңыз → бағдарламалар → бағдарламаны баптау (бағдарламаны баптау және орнатылымдар) → автоматты орнату.


Тек таратылатын бағдарламаларды ғана табады және қосады.

* Осы функциямен байланысты проблеманы жою үшін пайдаланушы нұсқаулығының «Ақаулықтарды жою» тарауына жүгініңіз.

Желіге қосылу

Егер сіз желі үшін параметрлерді орнатқан болсаңыз, сіз интернет-мазмұн және қосымшалар сияқты түрлі сервистерді пайдалана аласыз.

СЫМДЫ ЖЕЛІНІ БАПТАУ

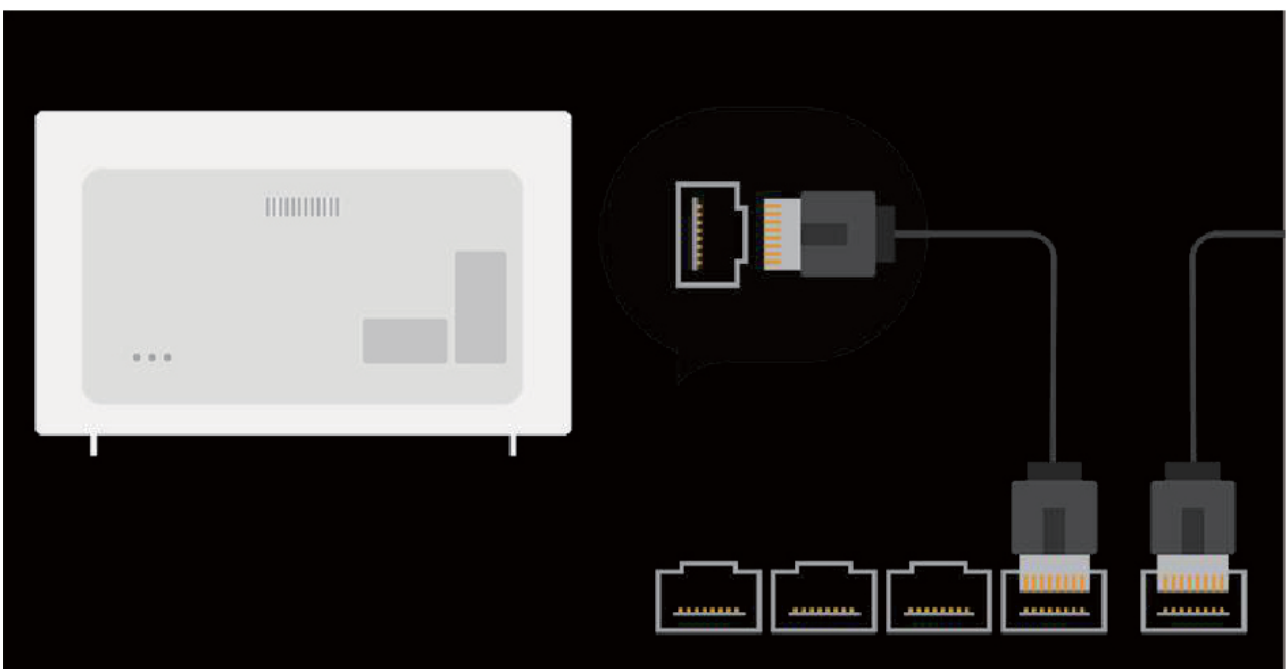

Қашықтықтан басқару пульті



🔌 ҚУАТ БЕРУ: ҚОСУ/ӨШІРУ

STB PWR :Сіз теле-жалғаманың қуатын қосып/өішре аласыз.

0-9: Нөмірді таңдау пернесі.

TIЗІМ: Сақталған бағдарламаларды тексеру.

... : Онда қашықтан басқару пультындағы қосымша түймешіктер бейнеленеді.

🔊 : Ол дыбыс қаттылығының деңгейін реттейді.

📺 : Сіз бағдарламаны ауыстырып-қоса аласыз.

🔇 : Дыбысты өшіреді.

Қысқаша сипаттама: Цифрлық перне / Ұстап тұру: Жылдам қол жеткізу.

🗣️ : Ұсынылатын мазмұнмен танысыңыз.

(Ұсыныстар қызметі сіз тұрған елдерге байланысты қолжетімсіз болуы мүмкін.)

Дауысты тану функциясын пайдалану үшін сөйлеу кезінде түймешікті басыңыз және ұстап тұрыңыз.

🏠 : Басты мәзірді бейнелейді.

⚙️ : Жылдам орнатылымдар мәзіріне кіреді.

ГИД: Сіз бағдарламамен таныса аласыз.

АРТҚА: Ретроспективтік анықтама.

📶 : Кіріс сигналының көзін таңдайды.

△ ▽ ◀ ▶ : Экран мәзірі бойынша жылжуға арналған **ЖОҒАРЫ / ТӨМЕН / СОЛҒА / ОҢҒА** түймешіктері.

NETFLIX: Netflix-ке өту.

ivi: ivi-ге өту.

🔴 🟢 🟡 🔵 : Мәзір немесе теле-мәтіндегі түстік функцияларға сәйкес келеді.

ФИЛЬМДЕР: Фильмдерді іздеу

▶ : Көрсету.

⏸ : Үзіліс.

Функцияларға шолу

Теледидар панеліндегі түймешіктер

Түймешік	Сипаты
ҚУАТ КӨЗІ	Қосу немесе күту режиміне ауысу үшін басыңыз
CH+, CH -	Керекті арналарды таңдау үшін немесе мәзір пунктін таңдау немесе реттеу үшін басыңыз
VOL+, VOL-	Дауыс деңгейін реттеу үшін немесе мәзір тармағын таңдау немесе реттеу үшін басыңыз
MENU	Теледидардың экранында реттеулерді көрсету үшін басыңыз
SOURCE	ТВ немесе бейнекірістің барлық режимін таңдау үшін басыңыз

Сыртқы панелі

Функциясы	Коннекторлар	Сипаты
	OPTICAL	Аудио күшейткіш үшін сандық оптикалық кіріске арналған қосылым.
	HDMI	HDMI шығысы бар жабдыққа қосылу
	AV IN	Бейне және аудиоға кіру ажыратқышын пайдалануға болады
	USB	USB қойыңыз
	EARPHONE	Құлаққаптарға аудиошығыс
	RJ45	Интернетке қосу
	DVB-T2	Антеннаның кіріс терминалы Антеннаға немесе қабырғалы антеннаның розеткасына кірісімен жабдыққа қосу
	DVB-S2	DVB-S2 кіріс терминалы LNBE-ге қосу

Қауіпсіздік бойынша маңызды нұсқаулық

- ★ **ЕСКЕРТУ:** Жарақаттарды болдырмау үшін осы аппарат орнату жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес еденде/қабырғада сенімді ілініп тұруы тиіс
- ★ **ЕСКЕРТУ:** Электр тогының өртену немесе зақымдану қаупін төмендету үшін құрылғыны жаңбырдың немесе ылғалдың ықпалына ұшыратпаңыз, құрылғы құмыра сияқты сұйықтықпен толтырылған заттардан тамшыларға немесе шашырауға мәжбүрленбеуі тиіс, оларды құрылғыға орналастырмаңыз
- ★ **ЕСКЕРТУ:** Ажырату құрылғысы ретінде пайдаланылатын штепсельді аша/құралды біріктіргіш жеңіл қолжетімді болуы тиіс.
- ★ **ЕСКЕРТУ:** Желілік штепсель құрылғыны ажырату ретінде пайдаланылады, ол жеңіл болуы тиіс.
- ★ **ЕСКЕРТУ:** Штепсельді аша ажырату үшін пайдаланылады. Жеңіл қолжетімді орнату немесе пайдалану жөніндегі, жеткізілетін ажыратқыштар жөніндегі нұсқаулық
- ★ Аппаратқа жанып тұрған майшам сияқты ашық от қоюға болмайды.
- ★ **ЕСКЕРТУ:** Батареяны (батареяны немесе батареяларды немесе аккумуляторлық батареяны) шамадан тыс температураның әсер етуіне болмайды, мысалы күн сәулесі, от және т.б. ықпал.
- ★ **ЕСКЕРТУ:** Оттың таралуын болдырмау үшін майшамды және ашық оттың басқа да көздерін осы бұйымнан алыс ұстаңыз.
- ★ Осы жабдықты шектелген немесе кірме кеңістікте орнатпаңыз, мысалы, кітап сөресі және ашық орында жеткілікті желдеткіші бар жерде ұстаңыз. Газет, жабынды, перде және т.б. сияқты заттармен желдеткіш саңылауын жабу арқылы желдеткішті шектеу қажет емес.
- ★ Үй жағдайында пайдаланылуы және салмағы 7 кг болатын еденде орнатылмайтын теледидармен мынадай келесі немесе осыған ұқсас ақпаратты қамтиды.



- Бұл меңзері бар найзағай электр тогымен зақымдану қаупін білдіру үшін жеткілікті болатын бұйым корпусының ішінде оқшауланбаған қауіпті кернеудің болуы туралы пайдаланушыны ескерту үшін арналған сияқты сақтанудың қарапайым шаралары

ЕСКЕРТУ: Электр тогымен зақымдану тәуекелдігін төмендету үшін ол орналасқан жиһаздың шет жағынан емес қақпақшасын немесе артқы панелін алып тастаңыз, себебі ішінде бөлшектері жоқ, қызмет көрсету үшін білікті персоналға жүгініңіз.

- Үшбұрыштың ішіндегі леп белгісі құрылғымен бірге жүретін әдебиеттегі пайдалану және қызмет көрсету жөніндегі нұсқаулық арасында болуы мүмкін маңызды материалдардың болуы туралы пайдаланушыға хабардар ету үшін арналған.



Бұл жабдық II класты қос оқшауланған электр құралы болып табылады. Ол электр желісіне қауіпсіз қосуды қажет етпейтіндей етіп жобаланған.

ЕСКЕРТУ

Теледидарды ешқашан орнықты емес жерге қоймаңыз. Ол құлап қалып, елеулі жарақат немесе өлімге де әкеп соғуы мүмкін. Көптеген жарақаттарды, әсіресе балалардың

- теледидарды шығарушы ұсынған сөрелерді немесе тіреуіштерді пайдалану арқылы болдырмауға болады.
- Теледидарды қауіпсіз ұстап тұруға қабілетті жиһазды ғана пайдаланыңыз.
- Теледидар салбырап тұрмағынына көз жеткізіңіз. Теледидарды лайықты тірексіз биік жиһазға орналастырмаңыз (мысалы, ас-үйлік, кітаптарға арналған).
- Балаларға теледидар мен ұстап тұрған жиһазына теледидарға немесе оның басқару құралдарына міну қауіпті екенін түсіндіріңіз

Жеткізу жиынтығы

Орнату алдында жеткізу жиынтығын тексеріңіз

Егер қандай да бір жиынтығы болмаған немесе зақымданған жағдайда дереу дилерге жүгініңіз.

Басқару пульті x 1

Батареясы x 2

Пайдалану нұсқаулығы x 1



- Кейбір елдер үшін штепсельді ашаның түрінде айырмашылық болуы мүмкін.
- Пайдаланылмайтын бұрамаларды сақтауды сұраймыз.

ARG

LED телевизор

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

LED TV ARG/A55U1C3

LED TV ARG/A65U1C3

LED TV ARG/A98U1C3



Руководство по эксплуатации,

дизайн и спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления