

43 Smart TV S2

Haier
androidtv



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Телевизор
цветного изображения
жидкокристаллический (LED)

Русский

ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛЫГЫ

Түрлі-түсті кескінді
сұйықкристал (LED)
теледидар

ҚАЗАҚША

Перед использованием устройства внимательно прочтите это
руководство по эксплуатации и сохраните его для дальнейшего
использования.

Күрштыны пайдаланар алдын осы пайдалану нұсқаулығын мұқият
оқып шығып, оны алдағы уақытта пайдалану үшін сақтап қойыңыз.

СОДЕРЖАНИЕ

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.....	1
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И НАПОМИНАНИЯ.....	2
ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ	3
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ И УПРАВЛЕНИЕ	4
ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВ.....	5
ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.....	6
УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК.....	17
СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА	18

По вопросам настройки, функционала, а также жалоб и предложений, обращайтесь в нашу службу поддержки:
Поддержка в режиме чата и бесплатных звонков: www.haier-europe.com или 8-800-250-43-05
Всё, что вам необходимо сделать для запроса ремонта или обслуживания вашего устройства, - это позвонить по номеру 8 800 250 43 05 и указать свои контактные данные, где бы вы не находились.

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на телевизоры цветного изображения жидкокристаллические (LED) «Haier», предназначенные для приема сигналов вещательного телевидения и содержит информацию, необходимую потребителю для правильной и безопасной эксплуатации.

Права пользователя

1. Телевизоры Haier предназначены только для индивидуального некоммерческого использования, за исключением частных договоренностей с поставщиком.
2. Любое содержимое или служба, доступ к которым осуществляется с помощью данного устройства является собственностью третьего лица, защищенная соответствующими законами и нормативными актами о защите авторских прав, патентов, товарных знаков и других прав интеллектуальной собственности. При использовании данного устройства пользователь несет персональную ответственность.
3. Кроме этого, пользователь несет полную ответственность, связанную с качеством, производительностью любого приложения/службы/содержания, установленным самостоятельно, доступ к которым осуществляется с помощью данного устройства.
4. Поставщик не несет ответственность или гарантийные обязательства, связанные с использованием/установкой программного продукта, которое нарушает авторские права любого третьего лица.
5. Поставщик не несет ответственность или гарантийные обязательства, за ошибки использования устройства, установленного программного обеспечения, просмотра контента, загрузки информации, которая может привести к судебным искам и обязательствам по возмещениям.
6. Все приложения, информация, службы, контент предоставленный пользователю с устройством, является собственностью третьих лиц, следовательно, поставщик не несет ответственности относительно изменения, приостановления и прекращения работы, а также не несет ответственности по судебным искам и возмещениям, которые возникают по ним.
7. Производитель оставляет за собой право ограничивать использование или доступ к определенному содержанию или службе. Поскольку содержание или службы передаются через стороннюю сеть и средства передачи данных, производитель не осуществляет обслуживание клиентов такой сети и средств, и не обязан предоставлять такое клиентское обслуживание.
8. Поставщик не гарантирует исправности и производительности периферийных устройств, произведенных другими лицами. Поставщик отказывается от любой ответственности или ущерба, который может возникнуть в результате эксплуатации(использования)периферийных устройств других производителей.
9. Запись и воспроизведение содержимого на данном устройстве может потребовать разрешения от владельца авторских прав или других подобных прав. Пользователь несет ответственность за то, чтобы использование этого или любого другого устройства соответствовало действующему законодательству об авторском праве в Вашей стране.

* Ultra HD 4K означает поддержку технологии Ultra HD 4K на устройстве (на телевизоре).

Ultra HD 4K TV - это телевизор с разрешением 4K. Это означает, что экран телевизора содержит 3840 пикселей по горизонтали и 2160 пикселей по вертикали.

Чем больше пикселей, тем выше разрешение изображения. Обращаем внимание, что есть ряд факторов, которые влияют на качество воспроизводимого или передаваемого контента (изображения, видео).

Производитель не гарантирует воспроизведение Ultra HD 4K-контента на устройстве в любых условиях и при любых факторах.

Качество изображения может зависеть в том числе, но не ограничиваясь от следующих факторов:

- от исходного качества контента (видео)
- от скорости интернета или иного источника передачи данных
- от использования кабеля соединения (HDMI и др.)
- от типа беспроводного соединения
- качество передачи изображения зависит и от исходного качества эфирного вещания (телевидения или иного источника)
- качество воспроизводимого контента (видео) может зависеть от настроек устройства (пользовательских, заводских и иных)

Если у вас есть вопросы, наши специалисты будут рады ответить на них. Телефон Горячей Линии Haier: 8 800 250 43 05 (по всей России).

1. При первом включении телевизора, а также после обновления, инициализация может занять несколько минут (в зависимости от модели).
2. Изображения в данном руководстве несут информативный характер и могут несколько отличаться от реального вида вашего телевизора и меню.
3. Доступные меню и параметры могут отличаться в зависимости от используемого источника входного сигнала и модели устройства.
4. В будущем к телевизору могут быть добавлены новые функции.
5. Комплектация изделия может отличаться в зависимости от модели.
6. Характеристики изделия или содержание данного руководства может быть изменено без предупреждения в связи с совершенствованием изделия.
7. Для нормального подключения кабелей HDMI и USB-устройств толщина внешнего обрамления разъемов не должна превышать 10 мм, а ширина - 18 мм. Если USB -кабель, или USB -устройство невозможно вставить в USB -разъем телевизора, воспользуйтесь кабелем-удлинителем, который поддерживает разъем USB 2.0.
8. Используйте сертифицированный кабель с логотипом HDMI.
9. В противном случае – это может привести к ошибкам соединения или может не отображаться изображение.
10. В целях обеспечения безопасности и для продления срока использования изделия, не рекомендуется использовать нелицензионное ПО.
11. На любые повреждения, травмы или неисправности, возникшие в результате использования нелицензионных компонентов или ПО, гарантия не распространяется.
12. На некоторых моделях ТВ, на экране наклеена защитная пленка, которую можно снять перед эксплуатацией.
13. Следите за тем, чтобы все винты были правильно вставлены и надежно закручены. (Если винты затянуть недостаточно сильно, телевизор может наклониться после установки или быть неустойчивым).

ВАЖНО! Перед тем, как обновить программное обеспечение телевизора, необходимо знать, что при неправильной установке, телевизор может выйти из строя.

Ни в коем случае не выключайте телевизор во время обновления.

Для скачивания обновления программного обеспечения рекомендуется использовать проводное соединение с интернетом или Wi-Fi с высоким и стабильным уровнем сигнала, сеть 5 Ghz предпочтительна.

- Время выдержки телевизора при комнатной температуре до включения питания после транспортирования или хранения при пониженной температуре окружающей среды должно быть не менее 5 часов.
- Перевозить и хранить телевизор необходимо в заводской упаковке, согласно указанным на ней манипуляционным знакам.
- Прежде чем переносить (поднимать)телевизор, отключите кабель питания и все остальные кабели.
- При перевозке, следите за указателем нахождения дисплея на коробке. Не кладите коробку на сторону дисплея и на угловые поверхности.
- Транспортировку, распаковку, перенос телевизора рекомендуется совершать двумя людьми.
- Транспорт и хранилища должны обеспечивать защиту продукта от атмосферных осадков и механических повреждений.

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- 1) Ознакомьтесь с инструкцией.
- 2) Сохраняйте эту инструкцию.
- 3) Соблюдайте все меры предосторожности.
- 4) Соблюдайте приведенные в инструкции указания.
- 5) Не используйте данное устройство вблизи воды.
- 6) Протираите устройство только сухой тканью.
- 7) Не перекрывайте вентиляционные отверстия, устанавливайте устройство в соответствии с инструкциями.
- 8) Не устанавливайте телевизор рядом с источниками тепла, такими как радиаторы, обогреватели, печи и другие приборы (включая усилители), выделяющими тепло.
- 9) Соблюдайте осторожность при подключении устройства к электросети. Если поставляемый формат штекера не соответствует формату Вашей розетки, обратитесь к специалисту для замены устаревшей розетки.
- 10) Предохраняйте сетевой шнур от перемещения или передавливания, особенно в штекерах, в арматуре штепсельных розеток и в местах, где они выходят из устройства.
- 11) Используйте только приспособления/аксессуары, указанные производителем.
- 12) Отключайте устройство от розетки электросети во время грозы, а также в тех случаях, когда вы не собираетесь использовать его в течение длительного времени.
- 13) Все работы по обслуживанию должны выполняться квалифицированным персоналом. Сервисное обслуживание необходимо в случаях, когда устройство было повреждено каким-либо образом, например, поврежден шнур питания или штекер; на него пролилась жидкость или внутрь попали какие-либо предметы; устройство было подвергнуто воздействию дождя или влаги; устройство не работает надлежащим образом или его уронили.
- 14) Так как сетевой штекер используется в качестве отключающего устройства, это устройство всегда должно быть в рабочем состоянии.
- 15) Не перекрывайте вентиляционные отверстия устройства такими предметами, как газеты, скатерти, шторы и т. п.
- 16) Не устанавливайте на устройстве источники открытого огня, например, зажженные свечи.
- 17) Следует обратить внимание на экологические аспекты утилизации батарей.
- 18) Устройство предназначено для использования в условиях умеренного климата. Не допускайте попадания на устройство капель или брызг, а также не помещайте на него предметы, наполненные жидкостью, например, вазы.
- 19) изделие предназначено только для домашнего использования.



⚠ Данный знак указывает на наличие опасного напряжения внутри данного устройства.


⚠ Данный знак указывает на наличие важной информации об эксплуатации устройства или уходе за ним в литературе, входящей в комплект поставки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Во избежание риска возгорания или поражения электрическим током, не подвергайте данное устройство воздействию дождя или влаги.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Батарейки не должны подвергаться воздействию высокой температуры, источниками которой могут быть солнечный свет, огонь и т. д.



Данный знак указывает на наличие двойной изоляции между опасным сетевым напряжением и деталями, доступными для пользователя. При обслуживании используйте только идентичные запасные части.




Данный знак указывает на то, что устройство должно быть утилизировано отдельно от бытовых отходов (это правило обязательно к исполнению на территории Евросоюза). Для предотвращения нанесения ущерба окружающей среде или здоровью людей, утилизируйте данное устройство в соответствии с установленными требованиями. Для возврата устройства свяжитесь с организацией, занимающейся утилизацией, или свяжитесь с продавцом, у которого Вы приобрели устройство. Они смогут произвести экологически рациональную утилизацию.




Термины HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface, а также логотип HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании HDMI Licensing Administrator, Inc. в США и других странах.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И НАПОМИНАНИЯ

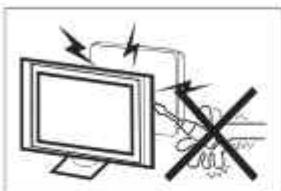

Высокое напряжение вырабатывается в процессе работы данного телевизионного приемника. Не снимайте с устройства заднюю панель. Техническое обслуживание и ремонт внутренних компонентов устройства должны выполняться только квалифицированными специалистами.

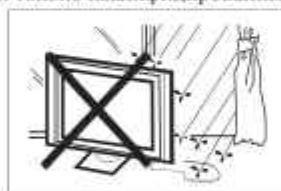

Во избежание возникновения пожара или поражения электрическим током, не подвергайте данное устройство воздействию дождя или влаги.



Не допускайте попадания каких-либо предметов в вентиляционные и другие отверстия телевизора. Не допускайте попадания каких-либо жидкостей на устройство.



Не перекрывайте вентиляционные отверстия задней панели. Для длительной и беспроблемной эксплуатации электрокомпонентам требуется охлаждение.




Стевой кабель нужно располагать таким образом, чтобы на него не наступали.



Не протирайте включение в сеть устройство, используйте мягкую сухую ткань без использования химикатов.



Никогда не вставайте и не опирайтесь на телевизор, а также не роняйте телевизор или подставку. Будьте внимательны к детям. Устройство может упасть и нанести травму.

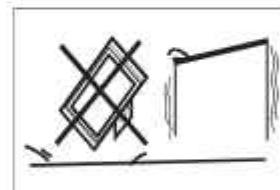

Не устанавливайте устройство на неустойчивые тележки, стойки, полки или столы. Падение может привести к повреждению устройства, а также стать причиной физических травм человека.



Рекомендуется отключить устройство от сети электропитания, если оно не используется в течение длительного периода времени.



Не подвергайте телевизионный приемник воздействию прямых солнечных лучей и других источников тепла. Не устанавливайте телевизионный приемник непосредственно на другие устройства, которые выделяют тепло, например на видеоплееры и аудиоусилители. Не устанавливайте на телевизоре источники открытого огня, например, зажженные свечи.



При встроенной установке телевизора необходимо соблюдать указанные минимальные расстояния до стен. Перегрев приведет к повреждению и сокращению срока службы устройства.

Примечание: используйте устройство в условиях умеренного климата.

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

ВАЖНО: Никогда не нажмите на экран. Эти действия приведут к повреждениям. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате неправильной эксплуатации или неправильной установки.

КРЕПЛЕНИЕ ПОДСТАВКИ

ВАЖНО: Подставка телевизора должна быть собрана перед использованием.

1. Положите телевизор лицевой стороной на мягкую и плоскую поверхность (одеяло, поролон, ткань и т.д.) во избежание повреждения.



M4 (4 шт.)

ПРИМЕЧАНИЕ

Внешний вид устройства должен совпадать с изображением.


ПОДГОТОВКА ТЕЛЕВИЗОРА К УСТАНОВКЕ НА СТЕНУ

Рекомендуется держать телевизор на расстоянии не менее 2,35" (60 мм) от стены во избежание помех от кабеля. Перед установкой телевизора на стену необходимо снять подставку.

Для Вашей безопасности используйте только кронштейны, соответствующие весу телевизора без подставки.

Установка кронштейнов на телевизор:

1. Выкрутите винты крепления подставки.
 2. Снимите подставку с телевизора.
 3. Закрепите настенный кронштейн на задней панели телевизора с помощью четырех винтов.
- При установке монтажного кронштейна соблюдайте приведенные в инструкции указания.

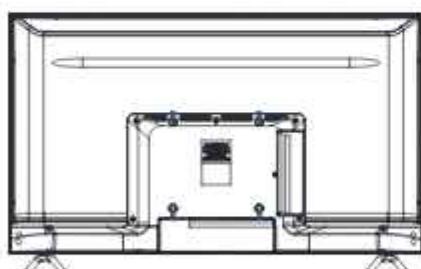


ПРИМЕЧАНИЕ

Настенный кронштейн не входит в комплект поставки телевизора.
Не допускайте перетягивания соединений креплений во время монтажа изделия.


ВКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕВИЗОРА

1. Установите подставку и поместите телевизор на твердую поверхность.

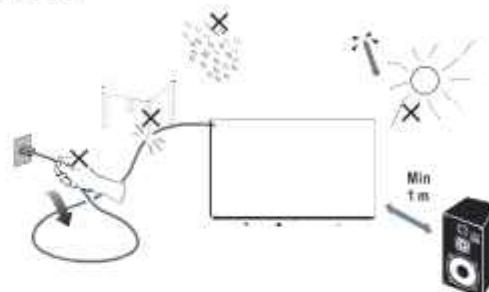


ПРИМЕЧАНИЕ

- При установке телевизора следите, чтобы вентиляционные отверстия были открыты для свободной циркуляции воздуха. Не перекрывайте вентиляционные отверстия задней панели.
 - Для обеспечения полной безопасности не следует размещать вблизи или устанавливать на устройстве источники открытого огня, например, зажженные свечи.
 - Исключите воздействие тепла, прямых солнечных лучей, дождя или воды. Не допускайте попадания на устройство капель или брызг.
2. Подключите антенный кабель или кабель кабельного телевидения к гнезду антенны **ANT IN** на задней панели телевизора. См.раздел "ПОДКЛЮЧЕНИЕ АНТЕННЫ/КАБЕЛЯ" на стр. 7.
 3. Пульт дистанционного управления:
Снимите крышку батарейного отсека. Вставьте 2 батарейки (тип AAA 1.5 V).

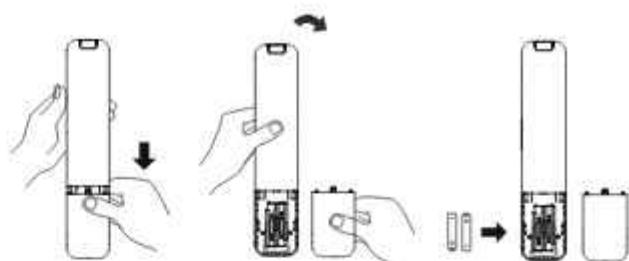

4. Питание:

Подключите шнур питания к рабочей розетке.

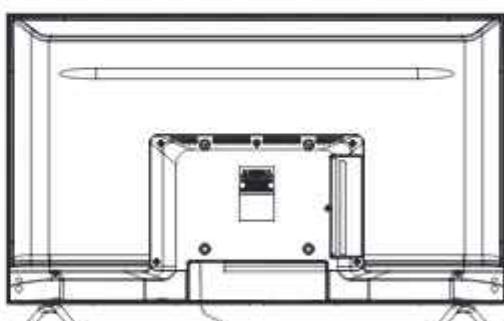


5. Включите телевизор:

Нажмите кнопку **POWER** на пульте дистанционного управления, чтобы включить телевизор.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ И УПРАВЛЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ КНОПКАМИ

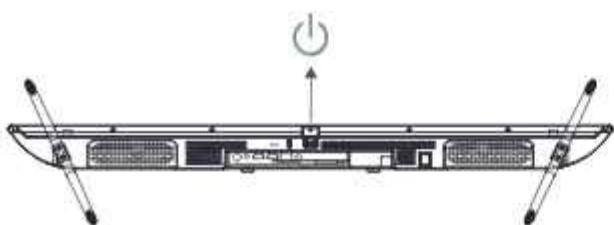

Кнопка питания

В режиме ожидания нажмите среднюю кнопку, чтобы включить телевизор.

В состоянии загрузки, нажмите и удерживайте среднюю кнопку, чтобы выключить.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Телевизор 43"
- Пульт дистанционного управления - 1 шт
- Руководство пользователя - 1 шт
- Комплект подставки - 1 шт
- Винты - 4 шт

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ



Разъёмы (слева направо):

разъём RJ45, Оптический, видео, левый канал звука, правый канал звука

разъёмы HDMI4, HDMI3, HDMI2





Разъёмы (слева направо):

HDMI1(ARC), LNB вход(спутниковое ТВ), Антenna (антенна/кабель), разъём USB1/USB2,

наушники, CI

ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВ

Подключайте устройства к разъемам на задней стороне телевизора следующим образом:

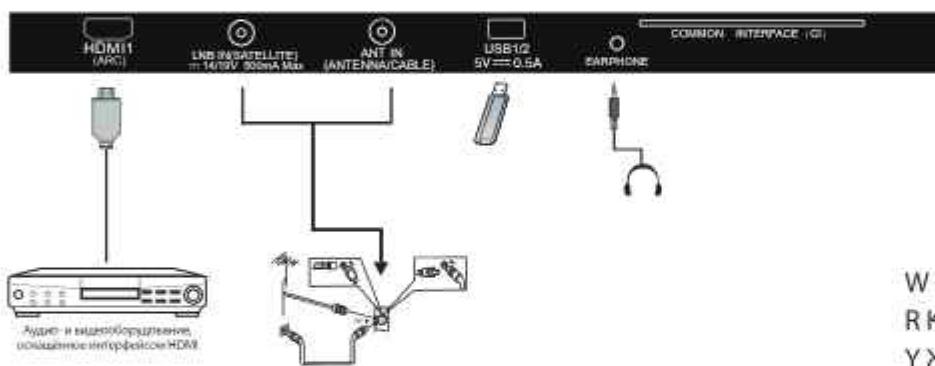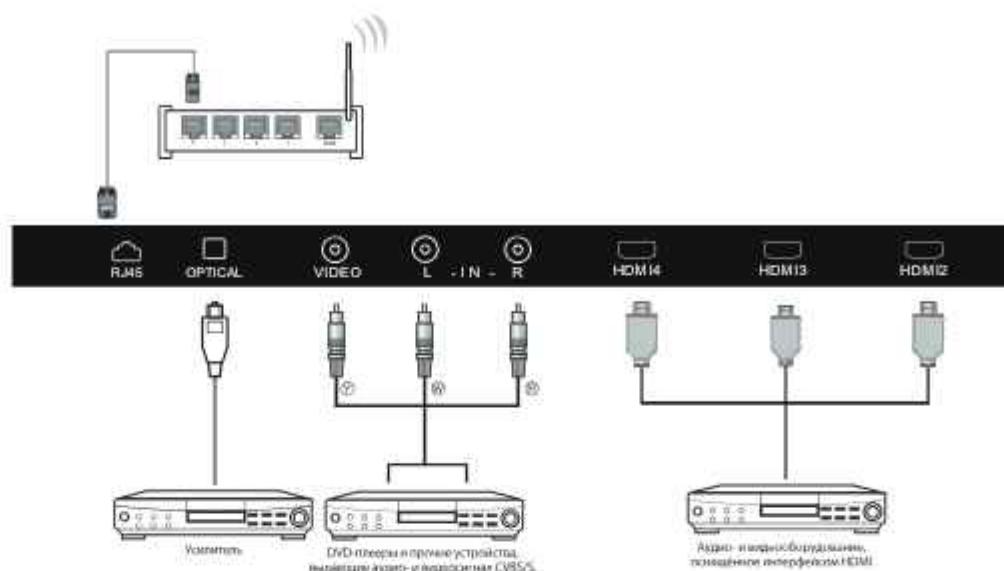


W Белый (левый аудиоканал)
R Красный (правый аудиоканал)
Y Жёлтый (видео)

1. **HDMI:** Подключайте мультимедийные устройства, поддерживающие высокое разрешение.
2. **USB:** Подключайте USB устройства.
3. **RF:** Антенное/кабельное ТВ.
4. **AV INPUT:** Видео вход/аудио вход.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

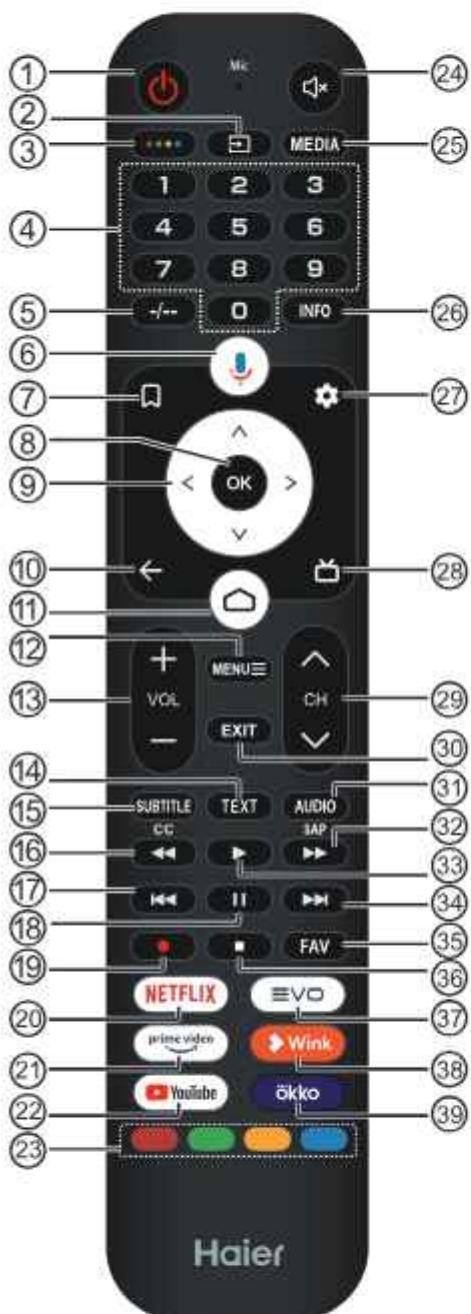


#	Кнопка	Описание
1	Power	Нажмите, чтобы включить или выключить телевизор. При выключенном телевизоре все еще потребляется электропитание. Чтобы полностью отключить телевизор, отсоедините кабель питания от сети.
2	MEDIA	Нажмите, чтобы открыть список источников входного сигнала.
3	*****	Нажмите, чтобы открыть Экранную Клавиатуру.
4	0-9 number	Нажмите, чтобы выбрать номер телеканала.
5	---	В зависимости от используемой функции.
6	INFO	Нажмите, чтобы начать голосовой поиск.
7	BOOK	Нажмите, чтобы открыть список каналов/список просмотра.
8	OK	Подтвердить выбранный параметр или выполнить выбранную операцию.
9	▲▼◀▶	Нажмите для навигации по экранному меню.
10	←	Возврат к предыдущему меню.
11	HOME	Нажмите, чтобы открыть Домашнюю Страницу.
12	MENU	Нажмите, чтобы открыть или закрыть экранное меню.
13	VOL+/VOL-	Нажмите VOL+ или VOL-, для управления уровнем громкости.
14	TEXT	Нажмите, чтобы выбрать режим телетекста.
15	SUBTITLE	Открытие или закрытие субтитров.
16	◀◀	Нажмите для обратного воспроизведения в режиме мультимедиа и режиме Timeshift.
17	◀◀	Предыдущий трек.
18	II	Нажмите, чтобы сделать паузу в мультимедийном режиме и режиме Timeshift.
19	*	Нажмите, чтобы записать телепрограмму, которая транслируется в режиме DTV.
20	NETFLIX	Нажмите, чтобы открыть NETFLIX.
21	prime video	Нажмите, чтобы активировать видео для просмотра Телешоу и фильмов онлайн (требуется подключение к интернету).
22	YouTube	Нажмите, чтобы открыть YouTube.
23	Coloured buttons	Выполните необходимые операции следуя подсказкам в нижней части текстового меню.
24	Speaker	Нажмите, чтобы отключить звук.
25	MEDIA	Нажмите, чтобы открыть мультимедийный проигрыватель.
26	INFO	Нажмите для отображения информации о канале.
27	⚙	Нажмите, чтобы войти в меню настроек.
28	TV	Нажмите для отображения электронной программы передач в режиме ТВ.
29	CH ▲/CH ▼	Нажмите CH ▲ или CH ▼ для переключения телеканалов.
30	EXIT	Выход. В зависимости от текущей функции.
31	AUDIO	Переключение звуковых дорожек.
32	▶▶	Нажмите, чтобы перемотать вперед в мультимедийном режиме и в режиме Timeshift.
33	▶	Нажмите для воспроизведения в мультимедийном режиме и режиме Timeshift.
34	▶▶	Следующий трек.
35	FAV	Нажмите, чтобы выбрать или удалить любимый канал.
36	■	Нажмите, чтобы остановить воспроизведение мультимедиа, запись и режим Timeshift.
37	EVO	Нажмите, чтобы открыть EVO.
38	Wink	Нажмите, чтобы открыть Wink.
39	OKKO	Нажмите, чтобы открыть OKKO.

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА

При первом включении телевизора мастер настройки поможет вам выполнить все основные настройки. См. текстовую подсказку по начальной настройке.



Эта функция используется для сопряжения пульта дистанционного управления. После удачного выполнения сопряжения для управления телевизором можно использовать пульт дистанционного управления, поддерживающий функцию Bluetooth.

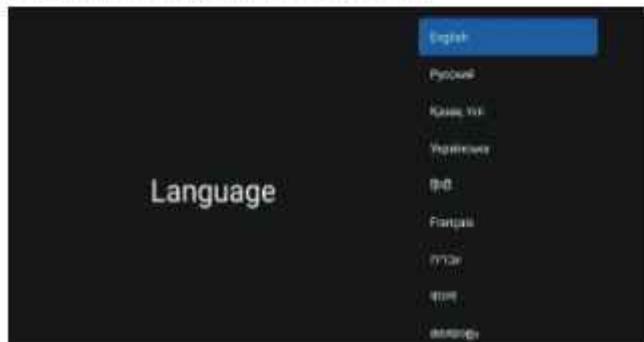

Для выбора языка системы используйте кнопки **▲/▼**. Чтобы подтвердить выбор языка, нажмите **OK**.



Подключите свой смартфон Android к телевизору. Чтобы продолжить подключение, выберите «Продолжить»; чтобы пропустить этот шаг, выберите «Пропустить».




Для подключения сети Wi-Fi используйте кнопки **▲/▼**, нажмите **OK** и введите пароль, затем подтвердите подключение.



ПРИМЕЧАНИЕ

Эта функция для голосового дистанционного управления Bluetooth.

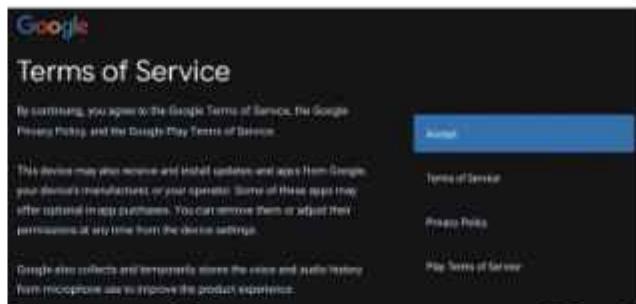


Соглашение с Условиями предоставления служб Google для улучшения работы с продуктом. Для подтверждения согласия выберите «Принять».




Соглашение на пользование Службами Google для улучшения работы с продуктом. Для подтверждения согласия выберите «Принять».




1. Если ваше устройство работает на базе Android TV, нажмите на кнопку **▶**, чтобы выбрать функцию просмотра.
2. Больше приложений можно найти в Google Play. Нажмите на кнопку **▶**, чтобы перейти к следующему экрану.
3. Передавайте фотографии и другой контент на телевизор через встроенный Chromecast. Нажмите **OK**, чтобы завершить просмотр.

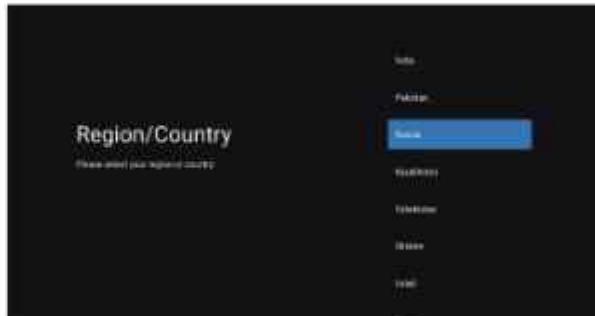


Для выбора страны устройства используйте кнопки **▲/▼**. Для подтверждения нажмите **OK**.

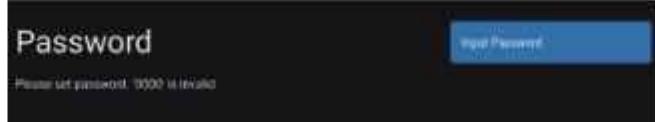


Используется для установки пароля на устройство, чтобы обеспечить безопасность и конфиденциальность.

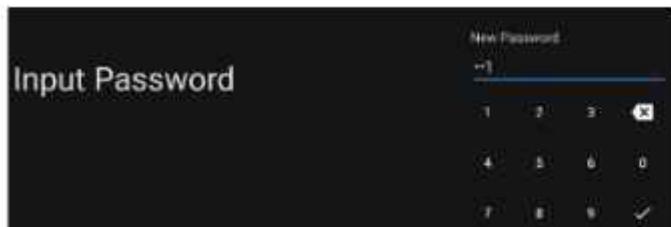

Чтобы вызвать виртуальную клавиатуру, нажмите **OK**. Используйте пульт дистанционного управления для ввода 4-значного пароля, после чего вы автоматически будете перенаправлены в следующий интерфейс.

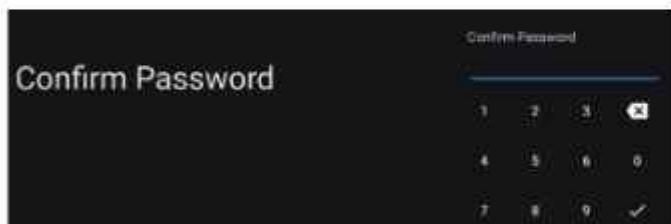

Снова подтвердите пароль и не меняйте его. Для ввода и подтверждения пароля используйте пульт дистанционного управления.

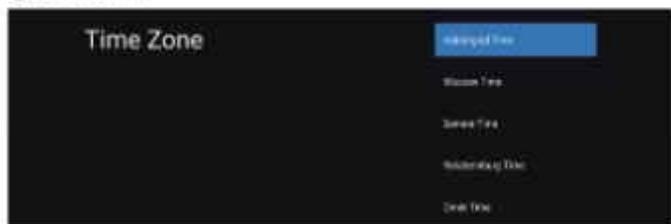

Выберите нужный часовой пояс, нажимая кнопки «вверх» и «вниз». Чтобы подтвердить выбор, нажмите **OK**.




Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать режим «Домашний», и нажмите «Да».




Для ответа на команды Cast нажмите «Вкл.», для выхода — «Выкл.».



Чтобы выбрать режим тюнера для поиска, используйте кнопки **▲/▼**. Для подтверждения выбора нажмите **OK**.

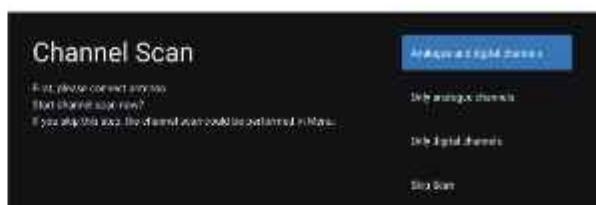

Для выбора предмета поиска используйте кнопки **▲/▼**. Чтобы начать поиск, выберите «Сканирование»; чтобы пропустить поиск, выберите «Пропустить сканирование».

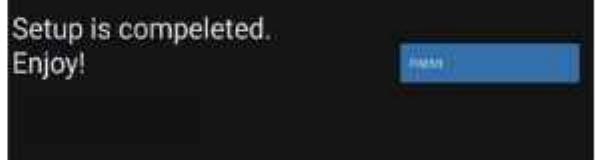

Нажмите **OK**, чтобы завершить настройку.

ПРИМЕЧАНИЕ

Система IoT работает над тем, чтобы поддерживать большое количество подключений бытовых устройств на базе IoT. Простота голосового управления позволит смарт-телевизору выступать в качестве центральной точки доступа к современному интеллектуальному управлению домом при помощи стандартного языка и слов.

ГЛАВНЫЙ ЭКРАН

После завершения работы мастера настройки можно приступить к просмотру телевизора и перейти на главный экран.



① Откройте Google Ассистента или запустите голосовой поиск.


② Среди приложений, установленных на телевизоре, значки выбранных приложений отображаются в этом разделе. (Пользователи могут добавлять/удалять избранные приложения, а также изменять их порядок.)

③ **Приложения:** Нажмите для перехода к экрану приложений, где перечислены все установленные приложения.

- ④ **Оповещения:** отображение количества оповещений.
- ⑤ **Входы:** значок выбора источника входного сигнала.
- ⑥ **Сеть и интернет:** значок настройки сети, например, Wi-Fi.
- ⑦ **Настройки:** здесь можно настроить различные параметры. Подробнее о настройках см. следующее пояснение.

ИСТОЧНИК ВХОДНОГО СИГНАЛА



В интерфейсе ГЛАВНЫЙ ЭКРАН для выбора значка «Входы» используйте кнопки **▲/▼/◀/▶**. Нажмите **OK**, чтобы открыть список источников входного сигнала, затем нажмите на кнопку «вверх», чтобы выделить требуемый вход, и нажмите **OK** для переключения.

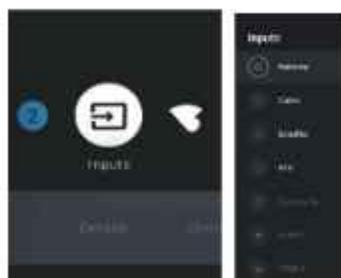

В режиме прямой трансляции нажмите на кнопку ИСТОЧНИК, чтобы отобразить список источников входного сигнала. Вы можете выбрать желаемый источник.

НАВИГАЦИЯ ПО ЭКРАННОМУ МЕНЮ

Войти можно двумя способами. Сначала в режиме прямой трансляции нажмите на кнопку меню для отображения параметров телевизора, используйте кнопки **▲/▼/◀/▶**, чтобы выбрать меню настроек, и нажмите **OK** для подтверждения. Затем в интерфейсе ГЛАВНЫЙ ЭКРАН нажмите на кнопку **▶**, чтобы выбрать значок кругового меню настроек, нажмите **OK** для подтверждения.

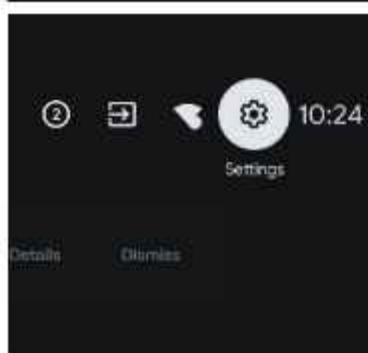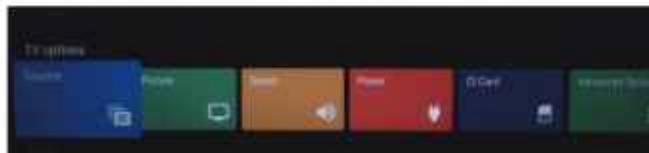

Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать то, что вы хотите настроить.

Нажмите **OK**, чтобы применить настройку.




Нажмите НАЗАД для возврата в предыдущее меню. Если отображается главное меню, нажав НАЗАД, вы закроете экранное меню.

Сеть

- Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать то, что вы хотите настроить.


- Нажмите **OK**, чтобы отрегулировать.

3. После завершения регулировки, нажмите **OK**, чтобы сохранить новое значение и вернуться в предыдущее меню

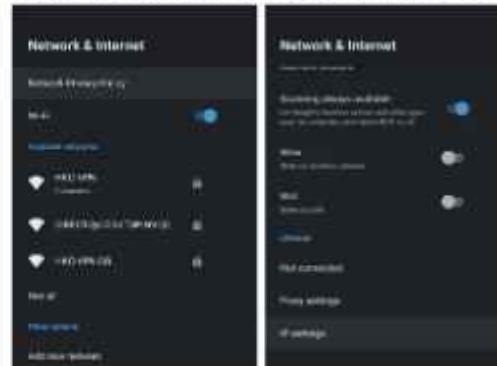


КАНАЛ (Антенна)

1. В интерфейсе ГЛАВНЫЙ ЭКРАН выберите значок «Входы», нажмите **OK**, чтобы открыть список источников входного сигнала, выберите пункт «Антенна».

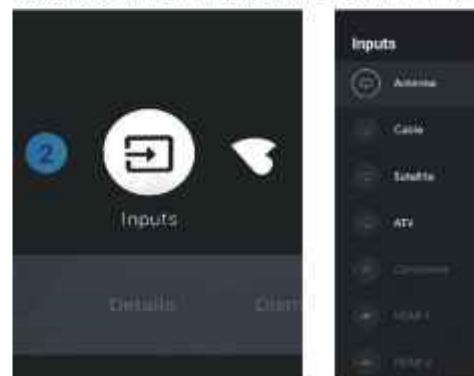

2. Меню-> Настройки-> Канал-> Каналы.

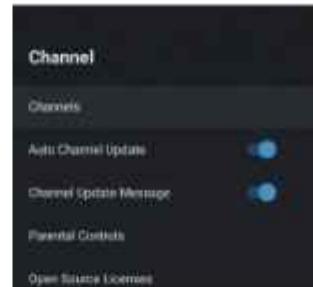

Каналы – отображение подменю **поиска** в зависимости от различных режимов установки каналов.





Автоматическое обновление каналов – нажмите **OK**, чтобы выбрать ВКЛ./ВыКЛ. При выборе ВКЛ. система будет автоматически сканировать и обновлять каналы через 5 минут ожидания.

Сообщение об обновлении канала – нажмите **OK**, чтобы выбрать ВКЛ./ВыКЛ. При выборе ВКЛ. система покажет вам сообщение об обновлении.

Родительский контроль – Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы открыть подменю.

Лицензии на открытое программное обеспечение – Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы открыть подменю.

3. Выберите подменю, вы можете начать поиск каналов, обновлять поиск каналов, выполнить поиск одиночной РЧ и т. д.

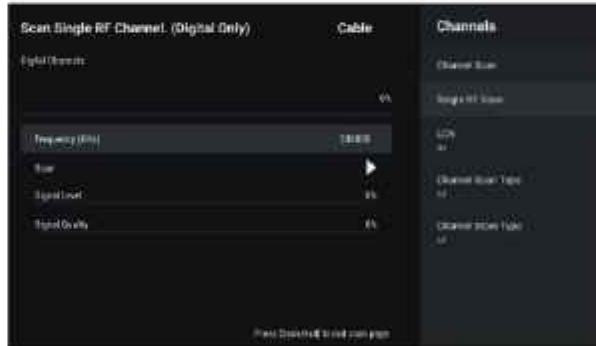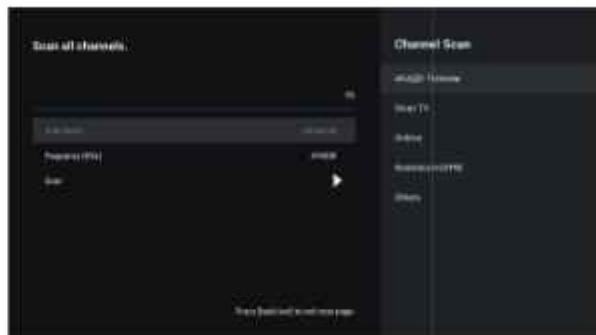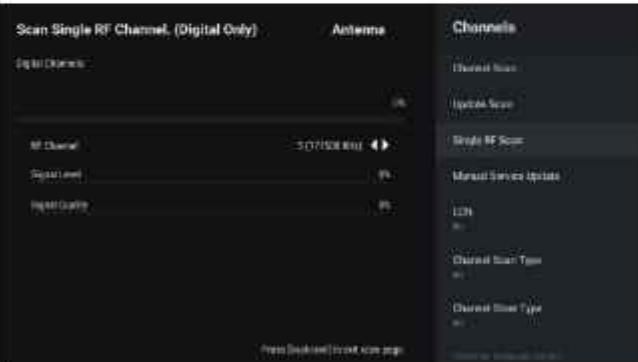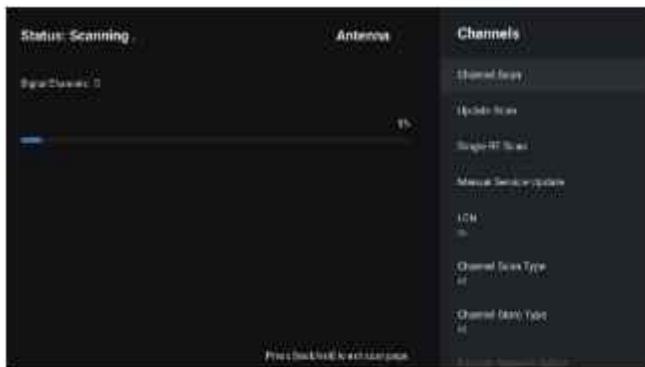


КАНАЛ (Кабельное ТВ)

1. В интерфейсе ГЛАВНЫЙ ЭКРАН выберите значок «Входы», нажмите OK, чтобы открыть список источников входного сигнала, выберите пункт «Кабельное ТВ».



2. Меню-> Настройки-> Канал-> Каналы.

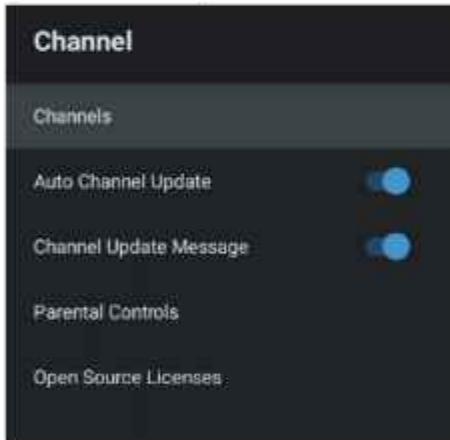


3. Выберите подменю, вы можете начать поиск каналов, выполнить поиск одиночной РЧ и т. д.

КАНАЛ (Спутниковое ТВ)


1. В интерфейсе ГЛАВНЫЙ ЭКРАН выберите значок «Входы», нажмите OK, чтобы открыть список источников входного сигнала, выберите пункт «Спутниковое ТВ».



2. Меню-> Настройки-> Канал-> Каналы.

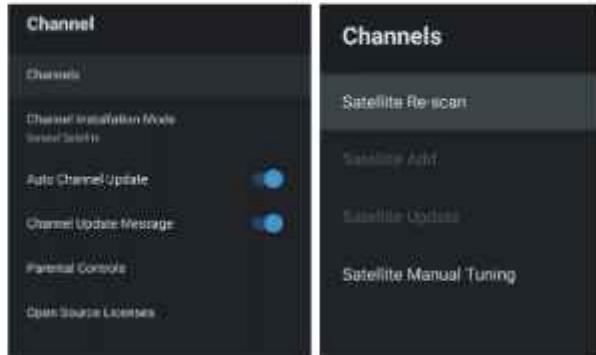


3. Выберите подменю, вы можете выполнить повторный поиск спутниковых каналов, ручную настройку спутниковых каналов и т. д.

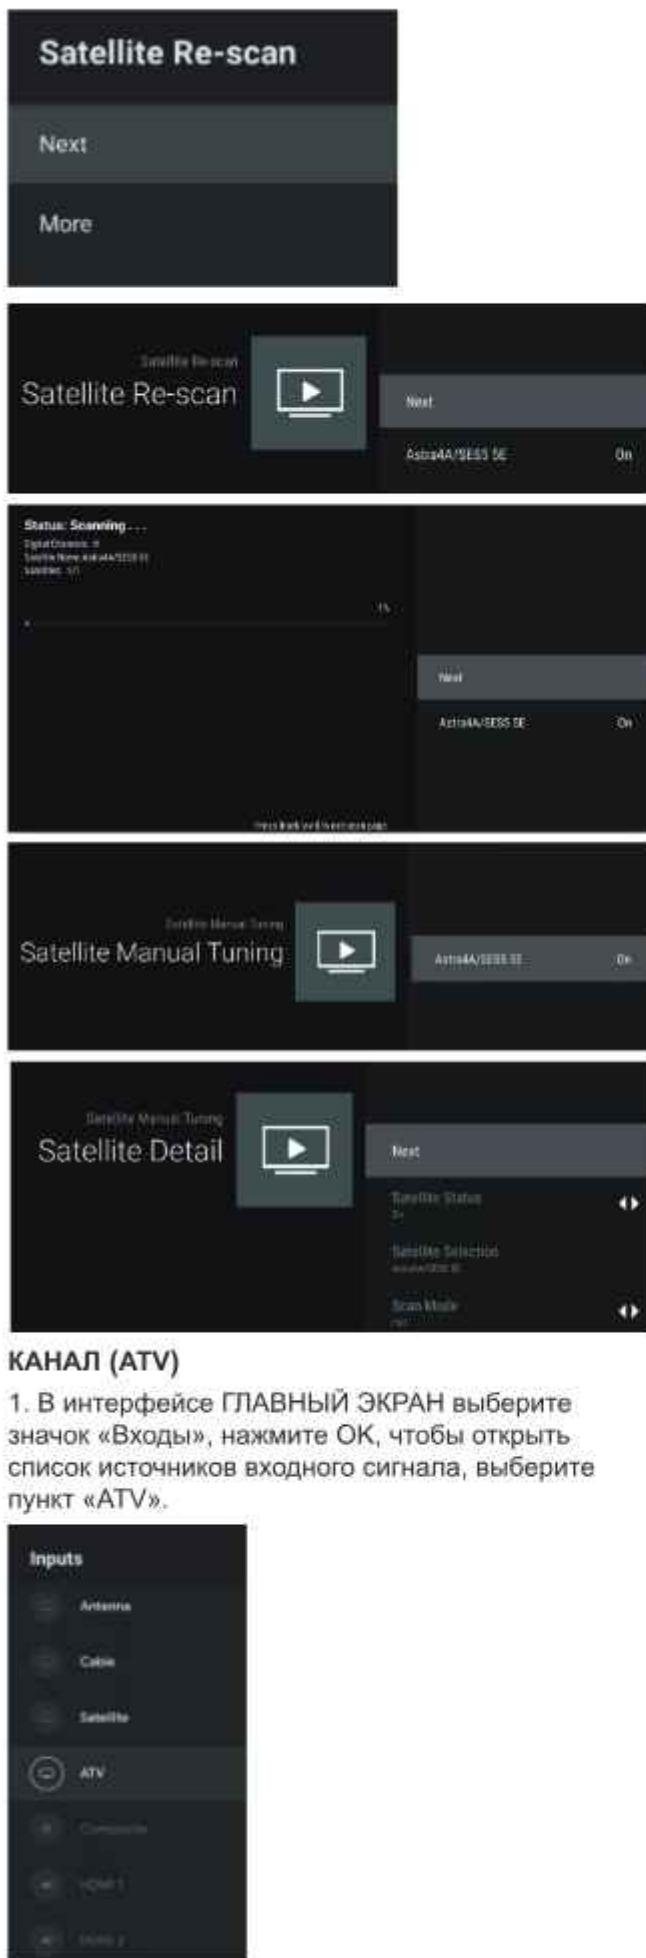


КАНАЛ (ATV)

1. В интерфейсе ГЛАВНЫЙ ЭКРАН выберите значок «Входы», нажмите OK, чтобы открыть список источников входного сигнала, выберите пункт «ATV».

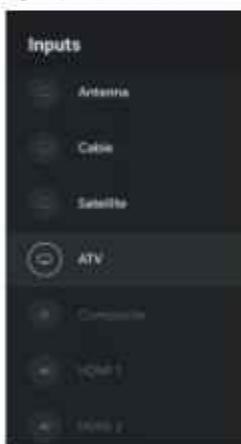


2. Меню-> Настройки-> Канал-> Каналы.
3. Выберите подменю, вы можете начать поиск каналов, обновлять поиск каналов, выполнить ручной поиск аналоговых каналов и т. д.

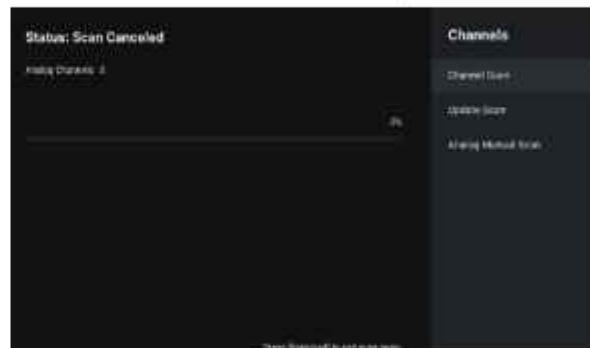


Поиск каналов: войдите непосредственно в интерфейс автоматической поисковой платформы.

Обновление поиска каналов: Повторный автоматический поиск частотных точек за пределами станции.

Ручной поиск аналоговых каналов: Станция ручного поиска ATV. После ввода частотной точки вы можете выбрать станцию поиска нажимая кнопки «вверх» или «вниз».

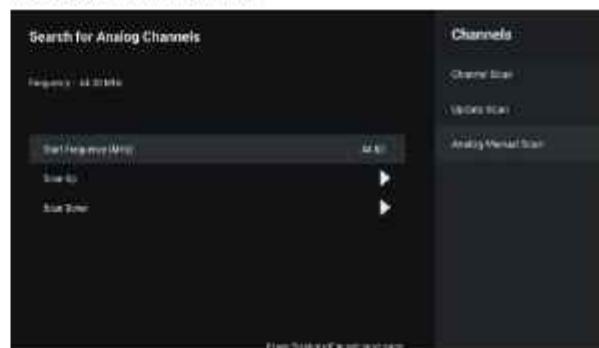

Пропуск канала/Смена канала/Перемещение канала/Редактирование канала/Удаление канала: Используйте кнопки ▲/▼, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите OK, чтобы открыть подменю.

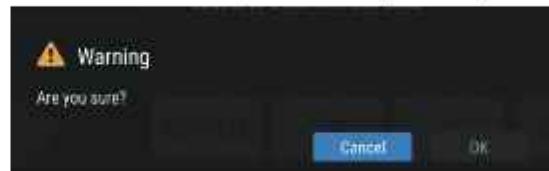


Очистить список каналов: Используйте кнопки ▲/▼, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите OK, чтобы выбрать очистить список или нет.

УЧЕТНЫЕ ЗАПИСИ И ВХОД В СИСТЕМУ




ПРИЛОЖЕНИЯ

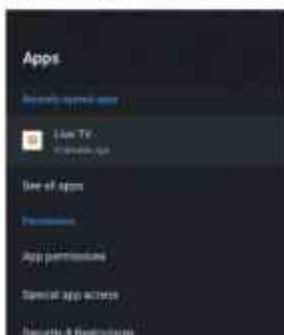

В этом меню вы можете установить разрешения для приложений и прочитать списки приложений.

1. Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать то, что вы хотите настроить.
2. Нажмите **OK**, чтобы отрегулировать.
3. После завершения регулировки нажмите на кнопку **НАЗАД**, чтобы вернуться в предыдущее меню.

ПАРАМЕТРЫ УСТРОЙСТВА

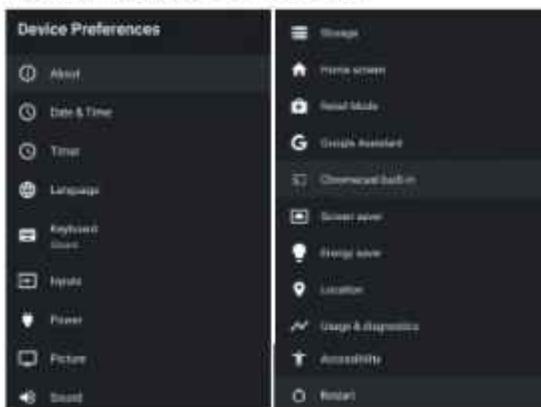

В этом меню вы можете ознакомиться с информацией и настройками телевизора.

1. Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать то, что вы хотите настроить.
2. Нажмите **OK**, чтобы отрегулировать.
3. После завершения регулировки нажмите на кнопку **НАЗАД**, чтобы вернуться в предыдущее меню.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ



В этом меню вы можете обновить систему, восстановить заводские настройки и прочитать информацию о телевизоре.

ДАТА И ВРЕМЯ



Автоматическая установка даты и времени –

Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы открыть подменю. (Опционально: Использование сетевого времени, Выкл.)

ПРИМЕЧАНИЕ

- Ручная настройка даты и времени автоматически выключит автоматическую настройку даты и времени.

Установка даты – Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы открыть подменю.

Установка времени – Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы открыть подменю.

Установка часового пояса – Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы открыть подменю.

Выбор 24-часового формата – Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы выбрать ВКЛ. или ВЫКЛ.

ТАЙМЕР



Тип времени включения – Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы выбрать ВКЛ./ВЫКЛ./ОДИН РАЗ.

Время автоматического включения – Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы открыть подменю.

Тип времени выключения – Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы выбрать ВКЛ./ВЫКЛ./ОДИН РАЗ.


Время автоматического выключения – Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы открыть подменю.

ЯЗЫК



Язык – Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы открыть выбор языка.

КЛАВИАТУРА

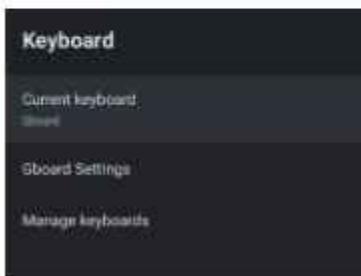

Активная клавиатура – Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы открыть подменю.

Настройка Gboard – Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы открыть подменю.

Управляемая клавиатура – Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы открыть подменю.

ВХОДЫ



Входы – Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы открыть подменю.

HDMI контроль – Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы ВКЛ. или ВЫКЛ.

Автоматическое выключение устройства –

Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы выбрать ВКЛ. или ВЫКЛ.

Автоматическое включение телевизора – Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы выбрать ВКЛ. или ВЫКЛ.

Версия EDID HDMI – Показывать версию EDID.
(Расширенные данные идентификации дисплея).

Список устройств СЕС – Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы открыть подменю.

ПИТАНИЕ



Таймер ночного режима – Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы открыть подменю.

(Опционально: выкл., через 10 минут, 20 минут, 30 минут, 40 минут, 50 минут, 60 минут, 90 минут или 120 минут.)

Выключение изображения – Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы выбрать ВКЛ. или ВЫКЛ.

Таймер выключения – Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы открыть подменю.

(Опционально: выкл., через 30 минут, 60 минут, 90 минут, 120 минут, 150 минут, 180 минут, 210 минут, 240 минут)

Автоматическое выключение без сигнала – Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы открыть подменю. (Опционально: выкл., через 5 минут, 10 минут, 15 минут, 30 минут, 60 минут).

Автоматическое включение ночного режима –

Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы открыть подменю. (Опционально: Никогда, через 4 часа, 6 часов, 8 часов).

ИЗОБРАЖЕНИЕ



Режим изображения – Используйте кнопки **▲/▼** для выбора пункта меню, чтобы открыть подменю.

(Опционально: Пользовательский, Стандартный, Яркий, Спорт, Кино, Игра и Энергосбережение).

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Уведомление Dolby Vision – Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы выбрать ВКЛ. или ВЫКЛ.

Подсветка/Яркость/Контрастность/Насыщенность/Ottehok/Резкость – Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать параметр. Нажмите **◀**, чтобы уменьшить значение для параметра. Нажмите **▶**, чтобы увеличить значение для параметра.

Gamma — Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы открыть подменю. (Опционально: Темный, Средний, Яркий).

Теплота цвета – Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы открыть подменю.

Улучшенный формат видео – Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы открыть подменю.

Сброс по умолчанию – Сбросить все настройки до заводских.

ЗВУК



Звук системы – Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы выбрать ВКЛ. или ВЫКЛ.

Стиль звука – Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы открыть подменю. (Опционально: Пользовательский, Стандартный, Ночной, Спорт, Кино, Музыка, Новости, Авто).

Баланс/Низкие/Высокие частоты – Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню. Нажмите **◀**, чтобы уменьшить значение для параметра. Нажмите **▶**, чтобы увеличить значение для параметра.

dbx-tv – Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы открыть подменю.

Объемный звук – Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы выбрать ВКЛ. или ВЫКЛ.

Эквалайзер – Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы открыть подменю.

Задержка звука динамика – Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню. Нажмите **◀**, чтобы уменьшить значение для параметра. Нажмите **▶**, чтобы увеличить значение для параметра.

Звуковой канал eARC – Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы выбрать Авто или ВЫКЛ.

Цифровой выход – Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы открыть подменю. (Опционально: Авто, Байпас, PCM, Dolby Digital Plus, Dolby Digital).

Задержка цифрового выхода – Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню. Нажмите **◀**, чтобы уменьшить значение для параметра. Нажмите **▶**, чтобы увеличить значение для параметра.

Режим автоматического контроля громкости – Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы ВКЛ. или ВЫКЛ.

Режим понижающего микширования – Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы открыть подменю. (Опционально: Стерео, Объемный).

Обработка Dolby Audio – Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы ВКЛ. или ВЫКЛ.

Сброс по умолчанию – Сбросить все настройки до заводских.

УСТРОЙСТВО ХРАНЕНИЯ



Внутреннее общее устройство хранения – Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы открыть подменю.

Съемное устройство хранения – Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы открыть подменю.

(Примечание: Показать внешние устройства, если есть)


ГЛАВНЫЙ ЭКРАН



В этом меню вы можете настроить каналы, найти приложения, лицензии на открытое программное обеспечение.

- Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать то, что вы хотите настроить.
- Нажмите **OK**, чтобы отрегулировать.
- После завершения настройки нажмите на кнопку «НАЗАД», чтобы вернуться в предыдущее меню.

ПРИЛОЖЕНИЕ RETAIL MODE (Режим магазина)

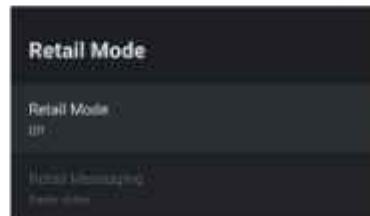

Режим магазина – Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы выбрать ВКЛ. или ВЫКЛ.

Сообщения магазина – Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы открыть подменю. (Примечание: Демо-видео, e-POP слева, e-POP внизу)

GOOGLE АССИСТЕНТ



В этом меню можно настроить приложения с возможностью поиска, фильтр безопасного поиска, блокировку оскорбительных слов, лицензии на открытое программное обеспечение.

1. Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать то, что вы хотите настроить.
2. Нажмите **OK**, чтобы отрегулировать.
3. После завершения настройки нажмите на кнопку «НАЗАД», чтобы вернуться в предыдущее меню.

ВСТРОЕННЫЙ CHROMECAST



В этом меню вы можете ознакомиться с информацией и настройками Chromecast.

1. Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать то, что вы хотите настроить.
2. Нажмите **OK**, чтобы отрегулировать.
3. После завершения настройки нажмите на кнопку «НАЗАД», чтобы вернуться в предыдущее меню.

ЗАСТАВКА



Заставка – Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы открыть подменю. (Опционально: Выключение экрана, Фон, Цвета)

Время запуска – Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы открыть подменю. (Опционально: через 5 минут, 15 минут, 30 минут, 1 час, 2 часа).

Запустить сейчас – Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы открыть заставку.

Режим ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

Energy saver

Turn off display
After 24 hours

Запустить сейчас – Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы открыть подменю.

(Опционально: через 15 минут, 30 минут, 1 час, 4 часа, 8 часов, 12 часов, 24 часа, Никогда).

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Location

Location status
Use Wi-Fi to estimate location

Recent location history

Google

Состояние местоположения – Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы открыть подменю.

(Опционально: Использовать Wi-Fi для определения местоположения, Выкл.)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ДИАГНОСТИКА

Usage & Diagnostics

On

Automatically send diagnostic information to Google, like crash reports and usage data from your device, apps, and Chromecast built-in. You can adjust these permissions at any time from device settings. Learn more at go.co/AndroidUsageHelp.

Использование и диагностика – Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы выбрать ВКЛ. или ВЫКЛ.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



Тип звука – Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы открыть подменю. (Опционально: Нормальный, Звуковое описание, Устные субтитры, Опция для слабослышащих, Звуковое описание и Устные субтитры)

Для слабовидящих – Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы открыть подменю.

Улучшение передачи диалогов DAC- 4 – Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы открыть подменю. (Опционально: Выкл., Низкое, Среднее, Высокое)

Субтитры – Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы открыть подменю.


Высококонтрастный текст – Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы выбрать ВКЛ. или ВЫКЛ.

Синтез речи – Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы открыть подменю.


СБРОС

Нажмите **OK**, чтобы открыть подменю:

Сброс — удалить все.

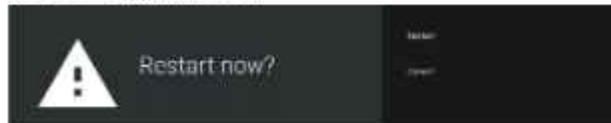

ПУЛЬТЫ И АКСЕССУАРЫ

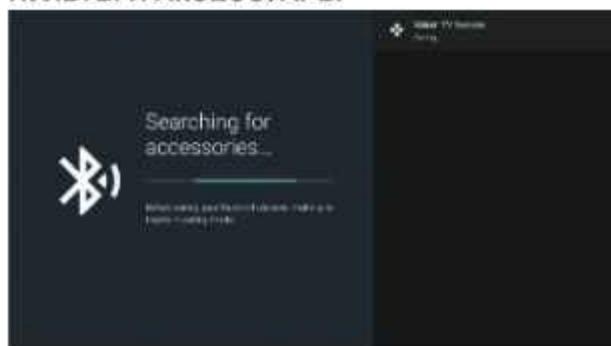


В этом меню можно сопрягать устройства с помощью Bluetooth.


1. Зажмите кнопки **«←»** и **«TV»** в нижней части пульта дистанционного управления на 5 секунд.
2. Когда загорятся светодиодные индикаторы, отпустите их. Пульт дистанционного управления отправит сигнал сопряжения на телевизор. Информация о пульте дистанционного управления отобразится в правой части экрана.

3. Нажмите **OK**, чтобы отобразить на дисплее сопряжение. Если на дисплее отображается статус «Сопряжено», соединение успешно.
4. Если на дисплее появляется статус «Не удалось выполнить сопряжение», произошел сбой соединения. Подождите 30 секунд, а затем зажмите кнопки **«←»** и **«TV»** в нижней части пульта дистанционного управления в течение 5 секунд, чтобы повторить предыдущие шаги.
5. Нажмите на кнопку **«←»** для возврата в предыдущее меню.

ДОБАВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНОГО ПРОИГРЫВАТЕЛЯ

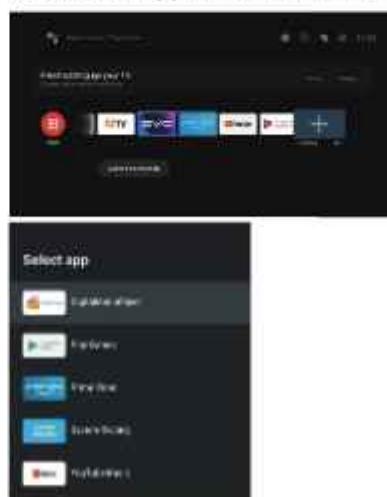

1. В интерфейсе ГЛАВНЫЙ ЭКРАН выберите значок + в столбце APP (Приложения), чтобы добавить приложение, и нажмите OK. Нажмайте кнопки «Вверх» и «Вниз», чтобы выбрать приложение Мультимедийный проигрыватель, и нажмите OK, чтобы добавить его в интерфейс ГЛАВНЫЙ ЭКРАН.

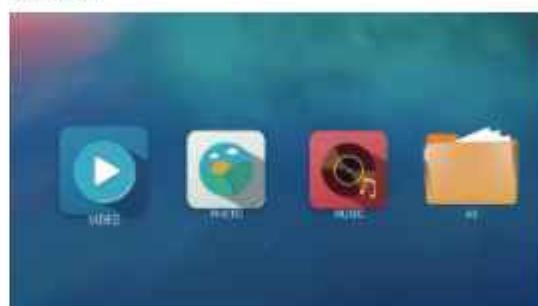

2. Нажмите OK, чтобы войти в Мультимедийный проигрыватель и отобразить Видео, Фото, Аудио. После подключения USB-накопителя можно просмотреть соответствующие файлы, хранящиеся на USB-накопителе (формат FAT32).

ПРИМЕЧАНИЕ

Меню может отличаться в зависимости от того, когда вы приобрели телевизор.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Пожалуйста, проверьте все настройки перед обращением в сервисный центр. Эти советы могут сэкономить ваше время и деньги, так как расходы на установку и настройку не покрываются вашей гарантией.

Проблемы	Рекомендации по устранению
"Призрак" или двойное изображение	<ul style="list-style-type: none">Это может быть вызвано плохим качеством сигнала с антенны из-за высотных зданий или особенностей ландшафта местности. Использование высоконаправленной антенны может улучшить изображение.
Нет питания.	<ul style="list-style-type: none">Проверьте, подключен ли кабель питания телевизора к розетке.Отключите телевизор, подождите 60 секунд. Затем вставьте вилку в розетку и снова включите телевизор.
Отсутствует изображение	<ul style="list-style-type: none">Проверьте подключение антенны на задней панели телевизора, чтобы убедиться, что она правильно подключена к телевизору.Возможны неполадки на вещательной станции. Попробуйте включить другой канал.Отрегулируйте контрастность и яркость.Проверьте настройки субтитров. Некоторые субтитры могут создавать проблемы с изображением.
Есть изображение, но нет звука	<ul style="list-style-type: none">Увеличьте громкость, нажав кнопку VOL+ на пульте дистанционного управления или на боковой панели управления телевизора.Нажмите кнопку MUTE на пульте дистанционного управления, чтобы убедиться, что звук включен.
Хороший звук, но тусклые цвета	<ul style="list-style-type: none">Отрегулируйте контрастность и яркость.
Плохое качество изображения	<ul style="list-style-type: none">Плохое качество изображения может возникнуть при одновременном подключении к телевизору S-VHS камеры, видеокамеры и других внешних устройств. Отсоедините одно из внешних устройств.
На изображении видны белые точки	<ul style="list-style-type: none">Проверьте подключение антенны.
Горизонтальные пунктирные линии	<ul style="list-style-type: none">Это может быть вызвано электрическими помехами (например, фен, неоновый свет и т. д.) Выключите оборудование.
Телевизор не реагирует на пульт дистанционного управления	<ul style="list-style-type: none">Проверьте, работают ли батареи. При необходимости замените.Очистите стекло датчика дистанционного управления на телевизоре.Попробуйте использовать кнопки на боковой панели телевизора.
Пиксели (точки), всегда темные или всегда белые.	<ul style="list-style-type: none">Ваш телевизор изготовлен с использованием высокотехнологичных светодиодов. Однако иногда проявляется неисправность пикселей. Для данного типа устройства это нормально и не считается дефектом.

Перечень повреждений, не допускающих дальнейшую эксплуатацию телевизора:

- Сетевой шнур или вилка повреждены.
- Экран телевизора поврежден.
- При попадании на телевизор влаги.
- После падения телевизора

Специальное пояснение: Гарантия не распространяется на комплектующие, такие как пульт дистанционного управления.

По вопросам настройки, функционала, а также жалоб и предложений, обращайтесь в нашу службу поддержки:
Поддержка в режиме чата и бесплатных звонков: www.haier-europe.com или 8-800-250-43-05

Всё, что вам необходимо сделать для запроса ремонта или обслуживания вашего устройства,
– это позвонить по номеру 8 800 250 43 05 и указать свои контактные данные, где бы вы не находились.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

43" UHD цифровой светодиодный телевизор (43 Smart TV S2)

Качество изображения:	UHD (сверхвысокой четкости) Поддержка цифрового телевидения Диагональ экрана: 108 см Разрешение: 3840 x 2160 точек, 60 Гц		
Цифровой декодер	DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 16/32/64/128/256 QAM модуляция MPEG2, MPEG4, H.265		
Класс энергоэффективности	A		
Потребляемая мощность	90 Вт		
Напряжение	100-240 В ~ 50/60 Гц		
Ток	1 Оптический порт 2 порта USB 1 RJ45 4 разъема HDMI 1 видео-гнездо	1 гнездо L 1 гнездо R 2 гнездо RF 1 гнездо наушников 1 слот CI	
Интерфейсы для подключения оборудования:	Поддерживаемые системы: PAL и SECAM Память телеканалов: 1000(DTV), 100(ATV) Антенный вход: 75 Ом, небалансный Вход AV Video: 75 Ом, 1V-P, RCA Вход AV Audio: 20 кОм, 500 мВ (с铠.) Поддержка разрешения на входах HDMI: 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p WiFi : Стандарт: IEEE 802.11a / b / g / n / ac, частота: 2,4 ГГц / 5 ГГц Bluetooth: V5.1		
Качество звука:	Стерео звуковая система. 2x 9.5 Вт средняя громкость на выходе.		
Потребляемая мощность в режиме ожидания	≤ 0.5 Вт		
Цифровые функции:	Поддержка цифровых интерактивных сервисов. Цифровой телетекст. Поддержка цифровых субтитров, передаваемых по протоколу DVB (цифровое телерадиовещание). Автоматическая настройка. Автоматический поиск каналов. Программа телепередач на сегодня и на следующие дни. Телегид на неделю(EPG). Поддержка телевизионных приставок. CI-слот. Аудиодескрипция.		
Дополнительные функции:	UHF / VHF тюнер; таймер сна; родительский контроль; изображение и текст ПДУ работает от двух батареи типа AAA . Крепление стандарта VESA: 200 x 200 мм Габариты упаковки (Ш x В x Г): 1075x636x125 мм Габариты телевизора на подставке (Ш x В x Г): 961x610x230 мм Габариты телевизора без подставки (Ш x В x Г): 961x557x69.5мм Вес упаковки: 8.9 кг Масса телевизора с подставкой: 6.5 кг Масса телевизора без подставки: 6.43 кг		
Транспортирование и хранение	Упакованные телевизоры допускается транспортировать всеми видами транспорта в условиях, соответствующих группе 5 ГОСТ 15150 – 69 при температуре окружающего воздуха от + 50 до – 40°C и относительной влажности воздуха от 75 до 100 %. Хранение телевизоров должно осуществляться в условиях группы 1 по ГОСТ 15150 – 69 при температуре окружающего воздуха от + 5 до + 40°C и отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей		

* Характеристики даны для справки. Различия могут возникать по мере обновления технологии продукта. Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ

Служба поддержки клиентов

Мы рекомендуем обращаться в службу поддержки клиентов компании «Хайер», а также использовать оригинальные запасные части. Если у вас возникли проблемы с вашей бытовой техникой, пожалуйста, сначала изучите раздел «Устранение неисправностей».

Если вы не нашли решения проблемы, пожалуйста, обратитесь:

— к нашему официальному дилеру или

— в наш колл-центр:

8-800-250-43-05 (РФ),

8-10-800-2000-17-06 (РБ),

— на сайт www.haier-europe.com, где вы можете оставить заявку на обслуживание, а также найти ответы на часто задаваемые вопросы.

Обращаясь в наш сервисный центр, пожалуйста, подготовьте следующую информацию, которую вы можете найти на паспортной табличке и в чеке:

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____



Также, пожалуйста, проверьте наличие гарантии и документов о продаже

Важно! Отсутствие на приборе серийного номера делает невозможной для Производителя идентификацию прибора и, как следствие, его гарантийное обслуживание.

Запрещается удалять с прибора заводские идентифицирующие таблички. Отсутствие заводских табличек может стать причиной отказа выполнения гарантийных обязательств.

В настоящий документ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия без дополнительного уведомления.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Уважаемый покупатель!

Корпорация Haier, находящаяся по адресу: 423872, Россия, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Корпорация Хайер, 130, благодарит Вас за Ваш выбор, гарантирует высокое качество и безупречное функционирование данного изделия при соблюдении правил его эксплуатации. Срок службы на телевизоры - 5 лет со дня передачи изделия конечному потребителю. Учитывая высокое качество продукции, фактический срок службы может значительно превышать официальный. Вся продукция изготовлена с учетом условий эксплуатации и соответствует требованиям технических регламентов Евразийского экономического (Таможенного) союза. Рекомендуем по окончании срока службы обратиться в Авторизованный сервисный центр для проведения профилактических работ и получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации изделия.

Во избежание недоразумений, убедительно просим Вас при покупке внимательно изучить эксплуатационную документацию, условия гарантийных обязательств. Данное изделие представляет собой технически сложный товар бытового назначения. Если купленное Вами изделие требует специальной установки и подключения, настоятельно рекомендуем Вам обратиться к Авторизованному сервисному центру Haier.

Корпорация Haier подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, иными нормативными актами в случае обнаружения недостатков изделия. Однако Корпорация Haier оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании изделия в случае несоблюдения изложенных ниже условий.

Условия гарантийного обслуживания:

Корпорация Haier устанавливает гарантийный срок 12 месяцев со дня передачи товара потребителю. Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к изделию при его продаже (товарный чек, кассовый чек, эксплуатационная документация). Запасные части и замененные блоки используемые для ремонта могут быть как новыми, так и восстановленными.

Полный список Авторизованных сервисных центров Вы можете узнать в Информационном центре Haier по телефонам:

8-800-250-43-05 – для Потребителей из России (бесплатный звонок из регионов России)

8-10-800-2000-17-06 – для Потребителей из Беларуси (бесплатный звонок из регионов Беларуси)

или на сайте: www.haier-europe.com или сделав запрос по электронной почте: help@haieronline.ru.

Данные Авторизованных сервисных центров могут быть изменены, за справками обращайтесь в Информационный центр Haier.

Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

- нарушения потребителем условий и правил эксплуатации, хранения и/или транспортировки товара;
- неправильной установки и/или подключения изделия;
- нарушения технологии работ с электрическими подключениями, как и привлечение к монтажу Изделия лиц, не имеющих соответствующей квалификации, подтвержденной документально;
- отсутствия своевременного технического обслуживания Изделия в том случае, если этого требует эксплуатационная документация;
- применения моющих средств, несоответствующих данному типу изделия, а также превышения рекомендуемой дозировки моющих средств;
- использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
- действий третьих лиц: ремонт или внесение несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений не уполномоченными лицами;
- отклонений от стандартов и норм питающих сетей;
- действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния т. п.);
- несчастных случаев, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц;
- если обнаружены повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, продуктов жизнедеятельности насекомых;
- использование изделия для предпринимательской деятельности.

Гарантийное обслуживание не распространяется на следующие виды работ:

- установка и подключение изделия на месте эксплуатации;
- инструктаж и консультирование потребителя по использованию изделия;
- очистка изделия снаружи, либо изнутри.

Гарантийному обслуживанию не подлежат ниже перечисленные расходные материалы и аксессуары:

- пульты управления, аккумуляторные батареи, элементы питания, внешние блоки питания и зарядные устройства, соединительные провода с разъемами;
- документация прилагаемая к изделию.

Дополнения к инструкции по эксплуатации:

- Корпорация Haier не несет ответственности за потерю пользователем при использовании изделия какой-либо конфиденциальной или персональной информации;
- Предоставление служб и/или программного обеспечения третьими лицами может быть изменено, приостановлено или прекращено без предварительного уведомления.

Важно! Отсутствие на приборе серийного номера делает невозможной для Производителя идентификацию прибора и, как следствие, его гарантийное обслуживание. Запрещается удалять с прибора заводские идентифицирующие таблички. Отсутствие заводских табличек может стать причиной отказа выполнения гарантийных обязательств.

МАЗМҰНЫ

ҚАУІПСІЗДІК ЖӨНІНДЕГІ МАҢЫЗДЫ АҚПАРАТТАР.....	1
САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ МЕН ЕСКЕРТПЕЛЕР.....	2
ПАЙДАЛАНУҒА ДАЙЫНДЫҚ	3
СЫРТҚЫ ҚҰРЫЛҒЫЛАРДЫ ЖАЛҒАСТЫРУ ЖӘНЕ БАСҚАРУ	4
ҚҰРЫЛҒЫЛАРДЫ ЖАЛҒАСТЫРУ.....	5
ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ	6
АҚАУЛАРДЫ ЖОЮ.....	17
ӨНІМДІ СЕРТИФИКАТТАУ	18

* Ultra HD 4K форматы құрылғыда (теледидарда) Ultra HD 4K технологиясын қолдайтынын білдіреді. Ultra HD 4K теледидары — 4K ажыратымдылығы бар теледидар. Ол теледидар экранында көлдененінен 3840 пиксел және тігінен 2160 пиксел бар екенін білдіреді.

Пиксел негұрлым көп болса, кескін ажыратымдылығы соғұрлым жоғары болады. Ойнатылатын немесе жіберілетін контенттің (кескін, бейне) сапасына әсер ететін бірқатар факторлардың барын ескеріңіз.

Өндіруші кез келген жағдайда құрылғыда Ultra HD 4K контентін ойнатуға кепілдік бермейді.

Кескін сапасы төмендеғі факторларға байланысты болуы мүмкін, бірақ олармен шектелмейді:

- бастапқы контент (бейне) сапасы
- интернет жылдамдығы немесе басқа дерек беру кезі
- жалғау кабелін (HDMI, т.б.) пайдалану
- сымсыз байланыс түрі
- кескін беру сапасы хабар (теледидар немесе басқа хабар) таратудың бастапқы сапасына байланысты
- ойнатылатын контент (бейне) сапасы құрылғының параметрлеріне (пайдаланышылық, зауыттық, т.б.) байланысты болуы мүмкін

Егер сұралтарыңыз болса, біздің мамандарымыз оларға қуана жауап береді. Haier жедел желі телефоны: 8 800 070 01 29.

Маңызды! Теледидардың бағдарламалық жасақтамасын жаңартпас бүрін, егер ол дұрыс орн атылмаса, теледидар істен шығуы мүмкін екенін білуіңіз керек. Жаңарту кезінде теледидарды ешбір жағдайда өшірмекіз.


Бағдарламалық жасақтаманы жаңартуды жүктөу үшін интернетке немесе Wi-Fi-ға жоғары және түрлі сигнал деңгейімен сымды қосылымды пайдалану ұсынылады, 5 GHz желісіне артықшылық беріледі.

ҚАУІПСІЗДІК ЖӨНІНДЕГІ МАҢЫЗДЫ АҚПАРАТТАР

- 1) Нұсқаулығымен оқып-тансы болыңыз
- 2) Осы нұсқаулығын сактап қойыңыз.
- 3) Сақтықтың барлық шараларын сактаңыз.
- 4) Құжатта келтірілген нұсқаулықтарды орындан отырыңыз.
- 5) Бұл құрылғыны суға жакын жерде пайдаланбасыңыз.
- 6) Құрылғыны тек құргак шүберекпен сұртіңіз.
- 7) Желдету тесіктерін жаппаңыз, құрылғыны нұсқауларға сәйкес орнатыңыз.
- 8) Теледидарды радиаторлар, жылтықшылар, пептер және басқа да жылу беретін құралдар (соның ішінде күштейткіштер) сияқты жылу көздерінің жанына орнатпаңыз.
- 9) Құрылғыны электр желісіне қосқанда абайлап орындаңыз. Егер берілетін штекер пішімі розетканың пішіміне сәйкес келмесе, ескірген Розетканы ауыстыру үшін маманға хабарласыңыз.
- 10) Желі сымын, әсіресе штекерлерде, штепсельді розеткалардың арматурасында және құрылғыдан шығатын жерлерде жылжытудан немесе қысудан сактаңыз.
- 11) Тек ондіруші көрсеткен құралдарды/ керек-жараптарды пайдаланыңыз.
- 12) Найзагай кезінде құрылғыны розеткадан ақыратыңыз, сондай-ақ оны ұзақ уақыт пайдаланбайтын жағдайтарда.
- 13) Қызмет көрсету жоніндегі барлық жұмыстарды тек білкті қызметкерлер құрамы орындауы керек. Қызмет көрсету құрылғыга қандай да бір жолмен закымдалғанда, мысалы, қуат сымы немесе штекер закымдалғанда; оған сүйкітық төгіліп немесе ішіне қандай да бір заттар түсіп калса; құрылғы жаңбырдың немесе ылғалдың әсеріне ұшыраганда; құрылғы тиісті түрде жұмыс істемегендеге немесе оның соғылғанда қажет.
- 14) Желілік штекер ажыратқыш құрылғы ретінде пайдаланылатындықтан, бұл құрылғы әрдайым жұмыс істейді.
- 15) Құрылғының желдету тесіктерін газеттер, дастархандар, переделер және т. б. сияқты заттармен жабпаңыз.
- 16) Құрылғыда мысалға тұтанған шам сияқты ашық от көздерін орнатпаңыз.
- 17) Батареяларды қадете жаратудың экологиялық аспектілеріне назар аудару керек.
- 18) Құрылғы қалыпты климат жағдайында пайдалануга арналған.
- 19) Құрылғыға тамшылардың немесе шашыраудың түсініне жол берменіз, сондай-ақ ваза сияқты сүйкітылген толтырылған заттарды қоймаңыз.
- 20) Өнім тек үйде пайдалануга арналған.

Тасымалдау және сақтау

Өнімді онда көрсетілген белгілерге сәйкес бастапқы орауышына тасымалдау және сақтау керек. Жүктегу, түсіру және тасымалдау кезінде абай болыңыз. Көлік құралы және коймасы сақтау өнімді атмосфералық жауын-шашыннан және механикалық закымданудан қорғауы керек.

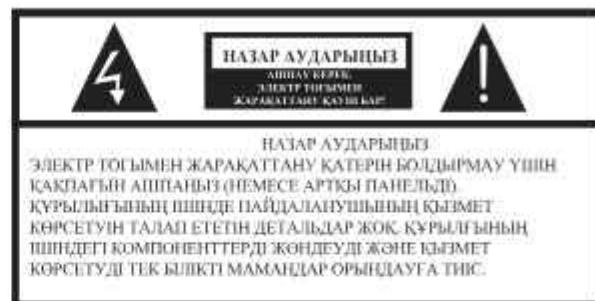

! Бұл белгі осы құрылғының ішінде қауіпті көрнеудің болуын көрсетеді.


! Бұл белгі құрылғыны пайдалану немесе жетікізу жыныстығына кіретін әдебиетте күту туралы маңызды ақпараттың болуын көрсетеді.

ЕСКЕРТУ:

Орт шығу немесе электр тогымен закымдану қауіпін болдырмау үшін, бұл құрылғыны жаңбыр немесе ылғалдың әсеріне ұшырамаңыз.

ЕСКЕРТУ:

Батареялар күн сәулесі, от және т. б. болуы мүмкін жоғары температураға ұшырамауы тиіс.




Бұл белгі қауіпті желілік көрнеку мен пайдалануши үшін кол жетімді бөлшектер арасындағы кос оқшауламаның болуын көрсетеді. Қызмет көрсету кезінде тек бірдей қосалқы бөлшектерді пайдаланыңыз.




Бұл белгі құрылғы тұрмыстық калдықтардан болек қадеге жаратылуы тиіс екендігін көрсетеді (бұл ереже Еуроодактың аумағында міндетті түрде орындалуы тиіс). Коршаған ортага немесе адам денсаулығына зиян келтірмей үшін, құрылғыны белгіленген талаптарға сәйкес қадеге жаратыңыз. Құрылғыны қайтару үшін қадеге жаратумен айналысадын ұйыммен хабарласыңыз немесе құрылғыны сатып алған сатушыға хабарласыңыз. Олар экологиялық тиімді қадеге жарата алды.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ МЕН ЕСКЕРТПЕЛЕР

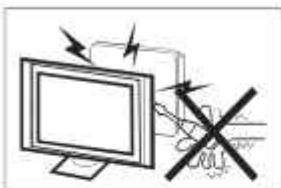

Жоғары көрнеки осы теледидар қабылдағышының жұмыс процесінде ондіріледі. Құрылғының артқы панелін шешуші болмасыз. Құрылғының ішіндегі компоненттерді жәндеуді және қызмет көрсетуді тек білікті мамандар орындауга тиіс.

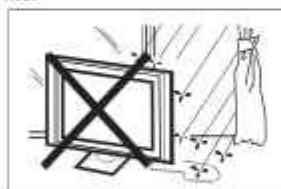


Орга немесе электр тогымен закымдануды болдырмау үшін, бұл құрылғыны жаңбыр немесе ылғалданбайыз



Теледидардың желдеткіш және басқа да санылауларына қандайда бір заттардың түсін болдырмасыз. Құрылғыға қандайда бір сұйықтықтардың төгіліп кетуіне жол берменіз.



Артқы панельдің желдету санылауларын колегейлеп жауып тастамасыз. Ұзак та проблемаларсыз пайдалану үшін электр компоненттеріне салқындытын отыру қажет болады.

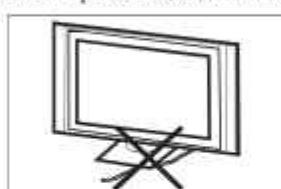


Желі кабелін оған түспейтіндей стіл орналастыру керек.



Желіге косылған құрылғыны сұртпеніз, химикаттарды пайдаланбай жұмсақ құргак матаны пайдаланызыз.



Теледидарға ешкашан кірменіз және сүйенбеніз, сондай-ақ теледидарды немесе тұтырды құлаттапсыз. Балалардан коз алмаңыз. Құрылғы құлат кетіп жаракаттауы збден мүмкін.

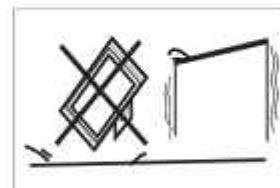


Тұрақсыз абаларға, бағандарға, счорелерге немесе үстелдерге құрылғының коюшы болмасыз. Құлау құрылғының закымдануына, сондай-ақ адамның дене жаракатына экелуі мүмкін.



Ұзак уақыт бойы пайдаланылмаса, құрылғының электрмен коректендіру желісінен ажырату үсынылады



Теледидар қабылдағышын тікелей күн соусесінің және басқа да жылу көздерінің асеріне ұшыратыныз. Теледидар қабылдағышын бейнес және дыбыс күшеттікшілері сиякты жылу болетін басқа құрылымдарға тікелей орнаттапсыз. Теледидарға жанын тұрған шам сияқты ашық от көздерін орнаттапсыз.

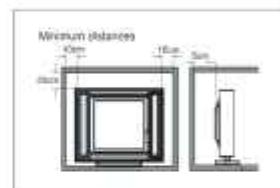

Орнатылған теледидар орнатылған кезде, қабырғага дейінгі ен аз қашыктықты сақтау керек. Қызын кету құрылғының закымдануына және қызмет ету мерзімін қысқартуға экеледі.

Ескертпе: құрылғыны қолайлы климат жағдайларында колданызыз.


ПАЙДАЛАНУҒА ДАЙЫНДЫҚ

МАҢЫЗДЫ: Ешқашан да экранға баспаңыз. Бұл әрекеттер оның сұнуға апарып соқтырады. Кепілдік дұрыс емес пайдалану немесе дұрыс емес орнату нәтижесінде пайда болған ақауларға қолданылмайды.

ТҮГРЫДЫҢ БЕКІНДІРМЕЛЕРІ

МАҢЫЗДЫ: Пайдаланардың алдынан теледидардың түгры жинастырылып алыну керек.

1. Теледидарды сыртқы жағынан жұмысақ және тегіс бедерге (көрпе, поролон, мата және т.б.) салыңыз.
2. Алты әкипажбен тіреуді теледидардың тәменгі жағына бекітіңіз, осында 4 дана бұранданы қосыңыз.

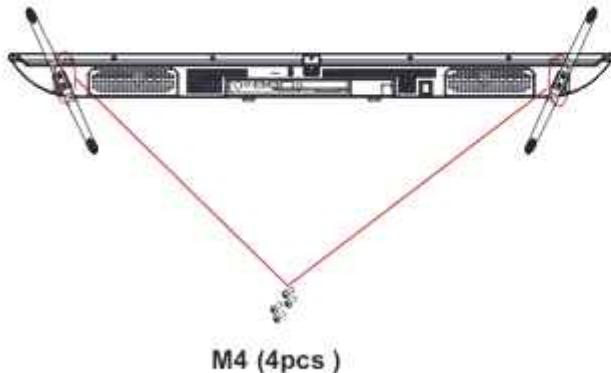

ЕСКЕРТУ

Құрылғының сыртқы түр-сипаты сүреттегімен сайма-сай келуге тиіс.


ТЕЛЕДИДАРДЫ ҚАБЫРҒАҒА ҚҰРУҒА ДАЙЫНДАУ

Теледидарды қабыргадан кемінде 2,35 (60 мм) қашықтықта ұстаңыз. Теледидарды қабырғаға орнатар алдында тіреуішті шешу керек.

Қауіпсіздік үшін теледидардың салмағына сәйкес келетін UL кронштейндерін ғана пайдаланыңыз.

Теледидарға кронштейндерді орнату:

1. Түгрыдың бекітіле бұрандамаларын бұрап шешіп алыңыз.
2. Теледидарды түгрынан алыңыз.
3. Қабырға кронштейнін теледидардың артқы жағында төрт бұранда арқылы бекітіңіз Монтаждау кронштейнін орнату кезінде нұсқаулықта көрсетілген нұсқауларды сақтаңыз.

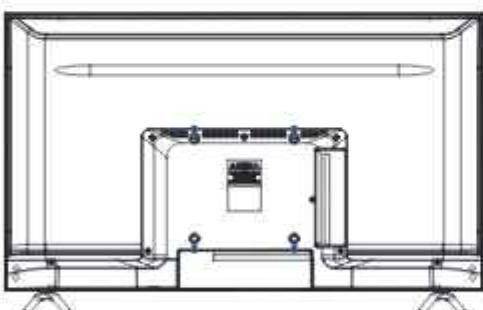


ЕСКЕРТУ

Қабырғалық кронштейн теледидардың Жеткізілім Жинактамасына кірмейді.

Өнімді монтаждау кезінде бекіткіштердің буындарының тартылуына жол берменіз

ТЕЛЕДИДАРДЫ ҚЫСТЫРУ

1. Тіреуішті орнатыңыз және теледидарды қатты жерге орналастырыңыз.

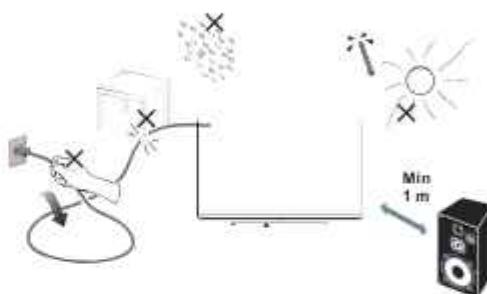


ЕСКЕРТУ

- Теледидарды орнату кезінде желдеткіш саңылаупары ауаның еркін айналымы үшін ашық болуын қадағалаңыз. Артқы панельдің желдету саңылауарын көлөгейлеп жауып тастамаңыз.
- Толық қауіпсіздік қамтамасыз ету үшін жақын жерге немесе құрылғыда жаңып тұрган шам сияқты ашық от көздерін орнатпаңыз.
- Жылудың, тікелей күн сәулесінің, жаңбырдың немесе судың әсерін болдырмаңыз. Құрылғыға тамшылардың немесе шашыраудың түсіне жол берменіз.
- 2. Антenna кабелін немесе кабель кабелін теледидардың артқы жағындағы **ANT IN** антеннасының ұясына қосыңыз. 7-беттегі "АНТЕННАНЫ/КӨБІЛДІ ЖАЛҒАСТЫРУ" белімін қаранды.
- 3. Қашықтан басқару пульті:
Батарея белігінің қақлагын ашыңыз. 2 батарейканы салыңыз (типі AAA 1.5 V).



4. Қуаттау:

Қуаттау шнурын жұмыс розеткасына қосыңыз.

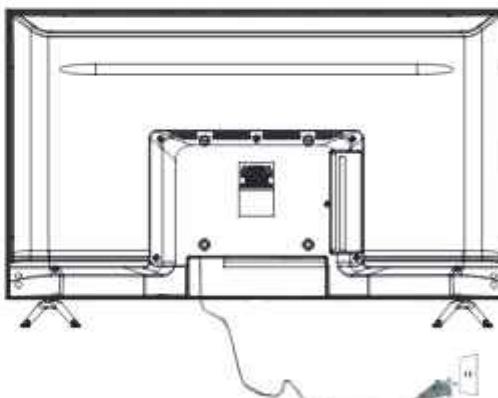


5. Теледидарды қыстырыңыз.

Теледидарды қосу үшін қашықтан басқару құралындағы **POWER** түймесін басыңыз.

СЫРТҚЫ ҚҰРЫЛҒЫЛАРДЫ ЖАЛГАСТЫРУ ЖӘНЕ БАСҚАРУ

БАТЫРМАЛАРДЫ БАСҚАРУ

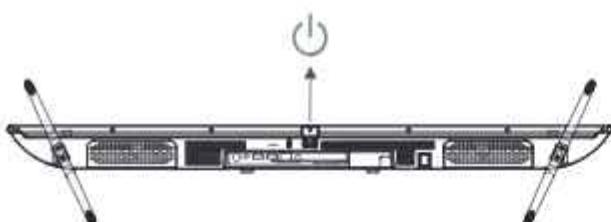

Күат түймесі

Күту режимінде теледидарды қосу үшін ортаңғы түймесін басыңыз.
Жұктеу күйінде сөндіру үшін ортаңғы түймесін басып тұрыңыз.

ЖЕТКІЗІЛІМ ЖИНАҚТАМАСЫ

Теледидар 43"

Қашықтықтан басқару пульті - 1 дана
Пайдаланушының нұсқаулығы - 1 дана
Жеткізілім жинақтамасы -1 дана
бұранда -4 дана

СЫРТҚЫ ҚҰРЫЛҒЫЛАРДЫ ЖАЛГАСТЫРУ



Ұяшықтар (солдан онға):

ұяшық RJ45, Оптикалық, ұяшық, видео, дыбыстың сол жақ арнасы, дыбыстың он жақ арнасы
ұяшықтар HDMI4, HDMI3, HDMI2




Ұяшықтар (солдан онға):

HDMI1(ARC), LNB кіріс (спутниктік ТД), Антенна(антенна/кабель),
ұяшықUSB1 USB2, құлаққалтар, CI.

ҚҰРЫЛҒЫЛАРДЫ ЖАЛҒАСТЫРУ


Құрылғыны ТД тылындағы үяшықтарға келесі түрде қосыңыз:

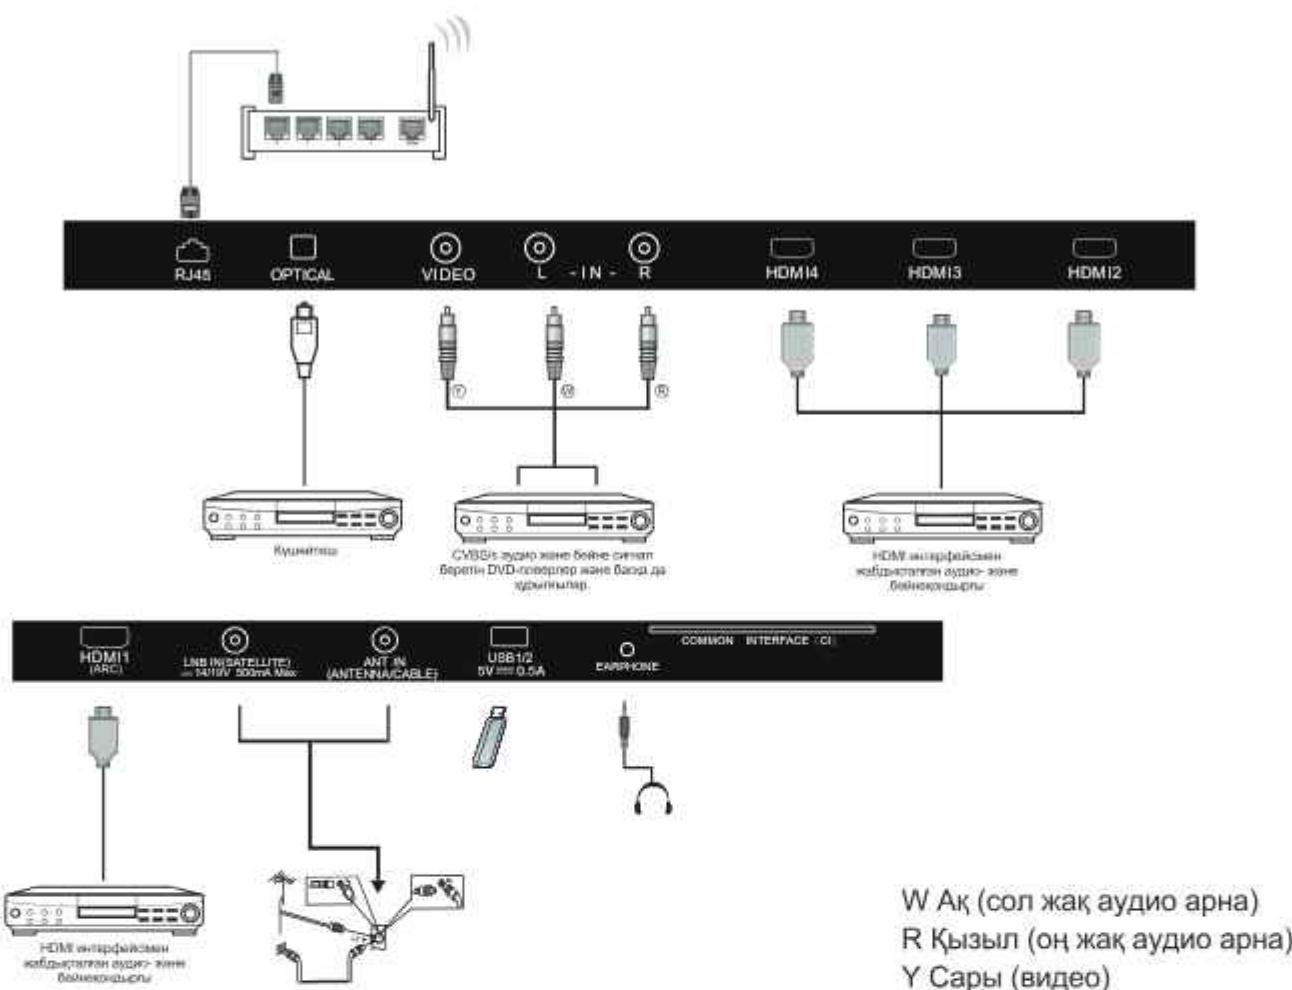

1. HDMI: Жоғары ажыратымдылықты қолдайтын мультимедиалық құрылғыларды қосыңыз.
2. USB: USB құрылғыларды жалғастырыңыз.
3. RF: Антенналық/кәбілдік ТД
4. AV INPUT: Видео кіріс/аудио кіріс.

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

ҚАШЫҚТАН БАСҚАРУ ПУЛЬТІ БАСҚАРУ

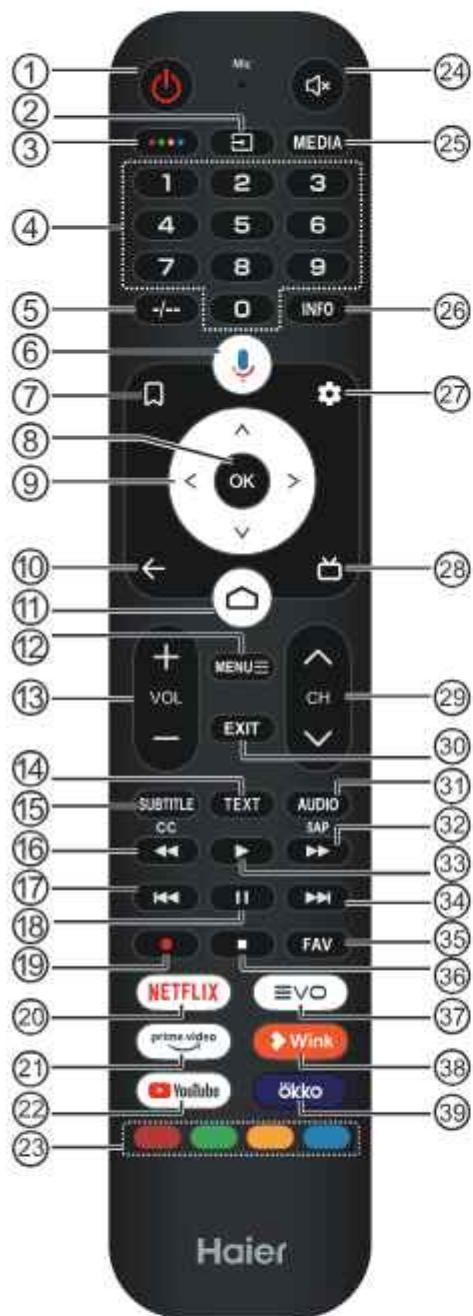


#	Элемент	Сипаттамасы
1	Power	Теледидарды қосу немесе өшіру үшін тұртіңіз. Теледидар өшірүлі болған кезде қуат өлі де етеді. Қуатты толығымен өшіру үшін қуат сымын розеткадан ажыратыңыз.
2		Кіріс көздерінің тізімін ашу үшін басыңыз.
3	MEDIA	Бағдарламалық, пернетақтаны ашу үшін тұртіңіз.
4	0-9 нұмбер	Арна нөмірін енгізу үшін тұртіңіз.
5		Бұл нақты функцияга байланысты.
6		Дауыспен іздеуді бастау үшін басыңыз.
7		Арналар тізімін/көрү тізімін ашу үшін басыңыз
8	OK	Таңдалған параметрді енгізіңіз немесе таңдалған арекетті орындаңыз.
9	▲▼◀▶	Экран мәзіріне ету үшін нұқыңыз.
10	←	Алдыңғы мәзірге оралу.
11	□	Басты бетті ашу үшін басыңыз.
12	MENU	Экран мәзірін ашу немесе жабу үшін тұртіңіз.
13	VOL+/VOL-	Дыбыс деңгейін реттеу үшін VOL+ немесе VOL- түймесін басыңыз.
14	TEXT	Телематік режимін таңдау үшін басыңыз.
15	SUBTITLE	Субтитрлерді ашу немесе жабу.
16	◀◀	Медиа және уақытты аудыстыру режимінде кері ойнату үшін басыңыз.
17	◀◀	Алдыңғы трек
18	▶▶	Мультимедиялық режимде және уақытты аудыстыру режимінде кіріту үшін басыңыз.
19	●	DTV режимінде керіп отырған телебағдарламаны жазу үшін басыңыз.
20	NETFLIX	NETFLIX ашу үшін басыңыз.
21	prime video	Интернеттегі телешоулар мен фильмдерді көру үшін негізгі бейнені көрү үшін тұртіңіз (Интернет байланысы қажет).
22	YouTube	YouTube ашу үшін басыңыз.
23	Coloured buttons	Мәтіндегі мәзірдің тәменгі жағындағы көңестерге сәйкес тиісті арекеттерді орындаңыз.
24	🔇	Дыбысты өшіру үшін тұртіңіз.
25	MEDIA	Мультимедиа ойнатышын ашу үшін басыңыз.
26	INFO	Арна туралы ақпаратты көрсету үшін басыңыз.
27	⚙️	Параметрлер мәзірін ашу үшін нұқыңыз.
28	📺	Теледидар режимінде бағдарламаның электрондық нұсқаулығын көрсету үшін нұқыңыз.
29	CH ~/CH ~	Теледидар арналарын аудыстыру үшін CH ~ немесе CH ~ түймесін басыңыз.
30	EXIT	Бұл нақты функцияга байланысты.
31	AUDIO	Саундтректі аудыстырыңыз.
32	▶▶	Медиа және уақытты аудыстыру режимінде жылдам алға жылжу үшін басыңыз.
33	▶	Мультимедиа режимінде және уақытты аудыстыру режимінде ойнату үшін басыңыз.
34	▶▶▶	Келесі трек
35	FAV	Сүйікті арнаңызды таңдау немесе жою үшін тұртіңіз.
36	■	Медиа ойнатуды, жазу режимін және уақытты аудыстыруды тоқтату үшін тұртіңіз.
37	EVO	EVO ашу үшін басыңыз.
38	▶ Wink	Wink ашу үшін басыңыз
39	ökkö	ÖKKÖ ашу үшін басыңыз.

БАСТАПҚЫ ОРНАТУ

Теледидарды бірінші рет қосқанда орнату шебері сізге негізгі параметрлерді орнатуға нұсқа береді. Бірінші рет орнатуға арналған мәтіндік көңесті қараңыз.



Бұл функция қашықтан басқару қуралын жүптастыру үшін пайдаланылады. Сәтті жүптастырудан кейін теледидарды басқару үшін Bluetooth қашықтан басқару қуралын пайдалануға болады.

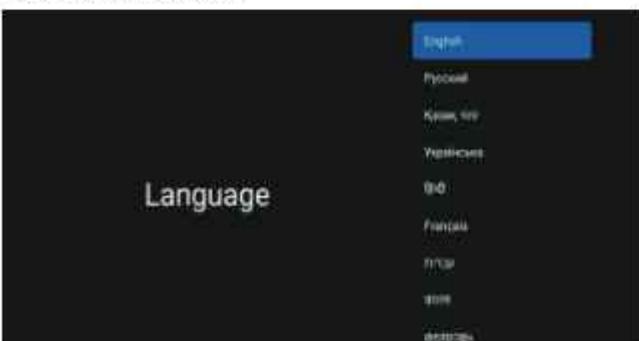

Жүйе тілін таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз, сосын тілді растау үшін OK түймесін басыңыз.




Android телефонін теледидарға қосып, қосылымды жалғастыру үшін «Жалғастыру» опциясын таңдаңыз, сосын бұл қадамды еткізіп жіберу үшін «Өткізіп жіберу» тармагын таңдаңыз.



Wi-Fi байланысын таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз, сосын күпиясөзді енгізу үшін OK түймесін басып, сәтті байланысқанын растаңыз.

ЕСКЕРТПЕ
Бұл функция Bluetooth дауыстық қашықтан басқаруга арналған

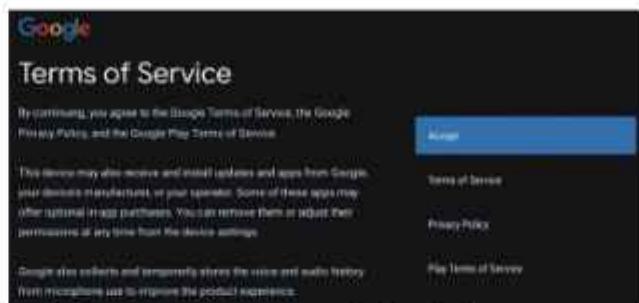

Өнімнің жұмысын жақсарту үшін Google Қызмет көрсету шарттарын қабылдау арқылы. Бұл шартты қабылдау үшін «Қабылдау» опциясын таңдаңыз.



Өнімнің жұмысын жақсарту үшін Google Қызметтерін қабылдау арқылы. Бұл шартты қабылдау үшін «Қабылдау» опциясын таңдаңыз.




- Күрьылғының Android TV арқылы жұмыс істейді және шолу мүмкіндігін таңдау үшін ► түймесін басыңыз.
- Google Play дүкенінен қосынша қолданбаларды алуға болады және келесі экранға ету үшін ► түймесін басыңыз.
- Фотосуреттерді және басқа мазмұнды кірістірілген Chromecast арқылы теледидарға тасымалданыз. Шолуды аяқтау үшін OK түймесін басыңыз.




Күрьылғының елін таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз, сосын растау үшін OK түймесін басыңыз.




Қайынсаңдік пен күпиялықты қамтамасыз ететін қүрьылғының күпиясөзін орнату үшін пайдаланылады.

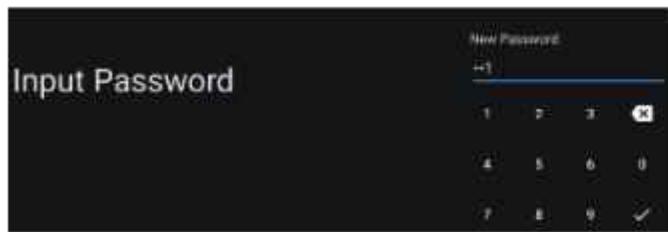

Функциялық пернетақтаны шығару үшін **OK** түймесін басып, 4 таңбалы құпиясөзді енгізу үшін қашықтан басқару күралын таңдаңыз, сонда келесі интерфейске автоматты турде өтеді.

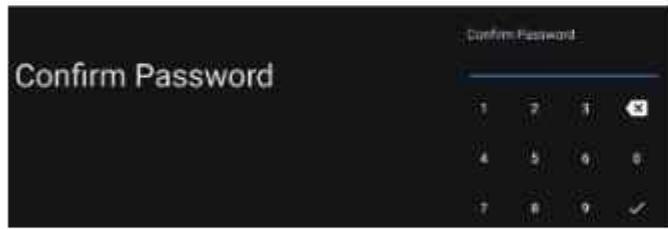

Құпиясөзді қайта растап, оның біркелкілігін сақтаңыз. Құпиясөзді енгізу үшін қашықтан басқару күралын пайдаланып, құпиясөзді орнатуды аяқтаңыз.

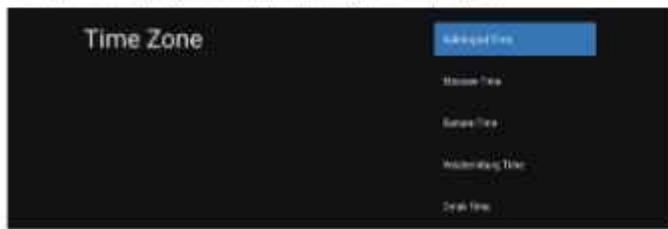

Қажетті уақыт белдеуін таңдау үшін жоғары-төмен бағытты түймені басыңыз, сосын таңдау үшін **OK** түймесін басыңыз.



Режимді таңдау үшін **▲/▼** пернесін басып, бастапқы режимді таңдаңыз, сосын «Иә» түймесін басыңыз.




Трансляциялау пармендеріне жауап беру үшін «Қосулы» опциясын таңдаңыз, сосын шығу үшін «Өшірулі» опциясын таңдаңыз.



Іздеуге тюнер режимін таңдау үшін **▲/▼** пернесін басыңыз, сосын растау үшін **OK** түймесін басыңыз.



Іздеуді таңдау үшін **▲/▼** пернесін басыңыз, сосын іздеу үшін «Сканерлеу» опциясын, іздеуді өткізіп жіберу үшін «Сканерлеуді өткізіп жіберу» опциясын таңдаңыз.

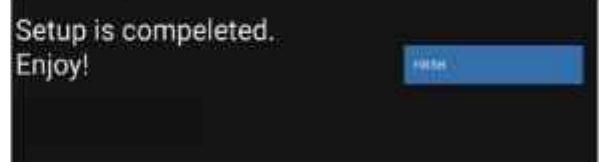

Орнатуды аяқтау үшін **OK** түймесін басыңыз.

ЕСКЕРТЕПЕ

IOT жүйесі IOT арқылы қосылған түрмистік құрылғыларға қолдау көрсетеді. Дауыспен басқарудың қаралайымдылығы смарт теледидарға заманауи смарт үйдің орталық кіру нүктесі ретінде стандартты тіл мен сөздер бойынша ерекет етуге мүмкіндік береді.

БАСТАПҚЫ ЭКРАН


Шебердің параметрлерін аяқтаған сон, теледидарды көріп, бастапқы экранға етуге болады.




- ① Google кемекшісін ашыңыз немесе дауыспен іздеуді бастаңыз.
- ② Теледидарға орнатылған қолданбалар арасында таңдаулы қолданбалардың белгішелері осы жерде көрсетіледі. (Таңдаулы қолданбаларды пайдаланушылар ретінен қосуға / жоюға / өзгертуге болады.)
- ③ **Қолданбалар:** Барлық орнатылған қолданба берілген «Қолданбалар» экранына ету үшін басыңыз.
- ④ **Хабарландыру:** Хабарландыруларды көрсетіңіз.
- ⑤ **Кірістер:** Кіріс көзін таңдауга арналған белгішесі.
- ⑥ **Желі және интернет:** Wi-Fi сияқты желі орнату белгішесі.
- ⑦ **Параметрлер:** Әр түрлі параметрлерді осы жерде конфигурациялауға болады. Параметрлер туралы толық ақпаратты келесі түсініктемеден қараңыз.

KIPIC РЕСУРС

БАСТАПҚЫ интерфейсте «Кірістер» белгішесін ашу үшін **▲/▼/◀/▶** түймесін басыңыз, сосын кіріс ресурстар тізімін ашу үшін **OK** түймесін басыңыз, сосын кіріс көзін ерекшелеге үшін жоғары бағытты түймені, сосын ауыстырып қосу үшін **OK** түймесін басыңыз.

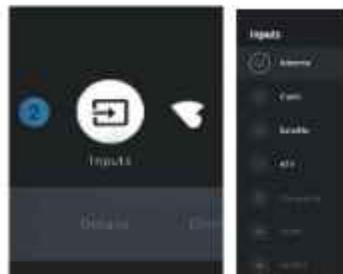

Теледидарды көрп отырганда, кіріс ресурстар тізімін көрсету үшін SOURCE түймесін басыңыз. Қажетті ресурсты таңдауға болады.

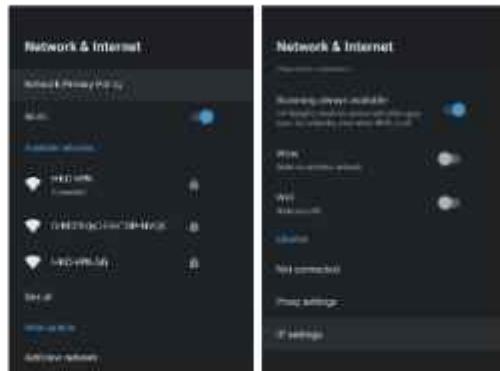


АРНА (антенна)


1. БАСТАПҚЫ интерфейсте «Кірістер» белгішесін таңдаңыз, сосын кіріс ресурстар тізімін ашу үшін OK түймесін басып, «Антенна» тармағын таңдаңыз.

ЭКРАНДЫҚ МӘЗІРДІ ШАРЛАУ

Екі кіру жолы бар. Алдымен теледидарды көрп отырганда, теледидар опцияларын көрсету үшін мәзір түймесін басыңыз, сосын параметрлер мәзірін таңдау үшін ▲/▼/◀/▶ түймесін, сосын раставу үшін OK түймесін басыңыз. Содан кейін БАСТАПҚЫ интерфейсте шенбер параметрлер мәзірінің белгішесін таңдау үшін ► пернесін басыңыз, сосын раставу үшін OK пернесін басыңыз.

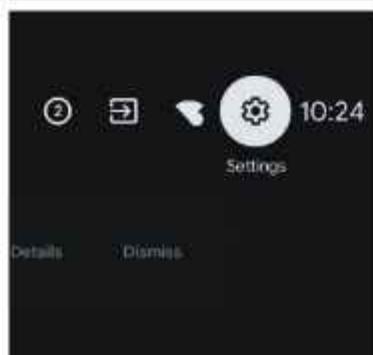


Орнатқыңыз келгенде таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз.
Параметрге кіру үшін OK түймесін басыңыз.

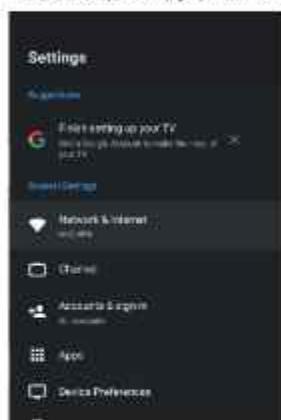


Алдыңғы мәзірге қайту үшін BACK түймесін басыңыз.
Егер негізгі мәзір көрсетілсе, BACK түймесін басқанда экрандық мәзір жабылады.

Желі

1. Орнатқыңыз келгенде таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз.
2. Реттеу үшін OK түймесін басыңыз.
3. Реттеп болған соң сақтау және алдыңғы мәзірге оралу үшін OK түймесін басыңыз.

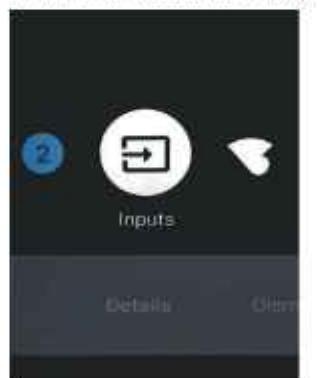

2. Мәзір->Параметрлер->Арна->Арналар.

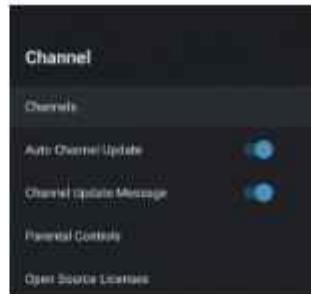

Арналар – Әр түрлі арна орнату режимдеріне қарай сканерлеу ішкі мәзірін көрсетініз.




Автоматты арна жаңарту – ҚОСУЛЫ/ӨШІРУЛІ тармағын таңдау үшін OK түймесін басыңыз. ҚОСУЛЫ таңдалған кезде, жүйе 5 минуттық күті режимінен кейін арналарды автоматтый түрде сканерлейді және жаңартады.

Арна жаңарту хабары – ҚОСУЛЫ/ӨШІРУЛІ тармағын таңдау үшін OK түймесін басыңыз. ҚОСУЛЫ таңдалған кезде, жүйеде жаңарту хабары көрсетіледі.

Ата-аналық бақылау – Опцияны таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз, сосын ішкі мәзірге кіру үшін OK түймесін басыңыз.


Ашық ресурсты лицензиялар – Опцияны таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз, ішкі мәзірге кіру үшін OK түймесін басыңыз.

3. Ішкі мәзірді таңдаңыз, сонда Арна іздеу. Іздеуді жаңарту, Бір РЖ бойынша іздеу, т.б. әрекеттерді орындауға болады.

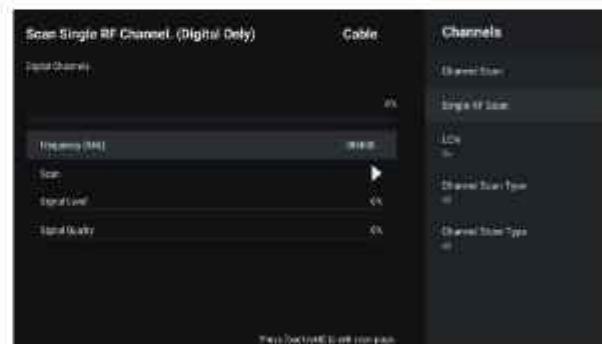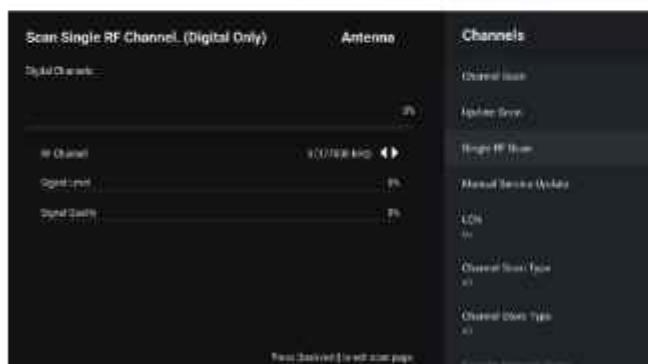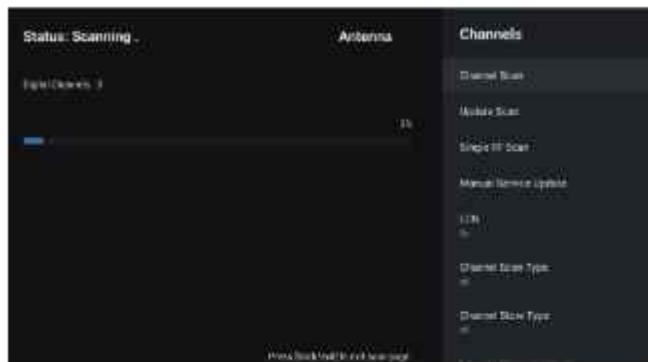


АРНА (кабель)

1. БАСТАПҚЫ интерфейсте «Кірістер» белгішесін таңдаңыз, сосьын кіріс ресурстар тізімін ашу үшін ОК түймесін басып, «Кабель» тармағын таңдаңыз.

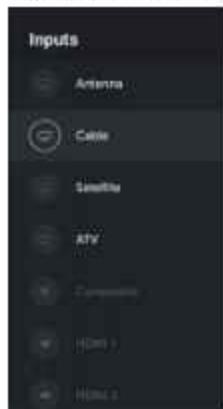

2. Мәзір->Параметрлер->Арна->Арналар.

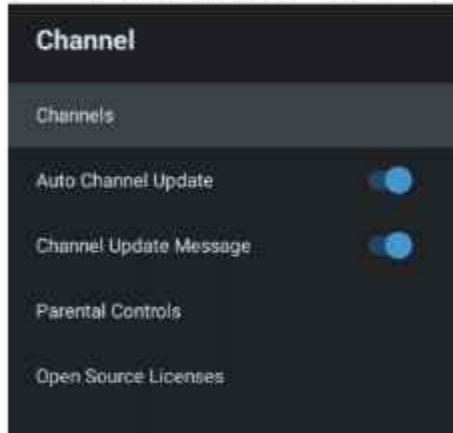


3. Ішкі мәзірді таңдаңыз, сонда Арна іздеу, Бір РЖ бойынша іздеу, т.б. әрекеттерді орындауга болады.

АРНА (жерсерік)


1. БАСТАПҚЫ интерфейсте «Кірістер» белгішесін таңдаңыз, сосьын кіріс ресурстар тізімін ашу үшін ОК түймесін басып, «Жерсерік» тармағын таңдаңыз.



2. Мәзір->Параметрлер->Арна->Арналар.

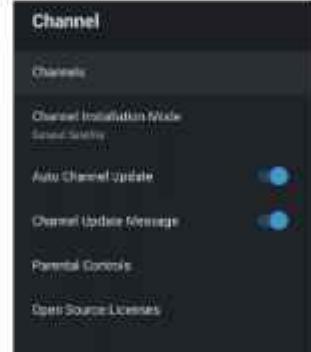

3. Ішкі мәзірді таңдаңыз, сонда Жерсерік қайта іздеу, Жерсерікті қолмен баптау, т.б. әрекеттерді орындауга болады.

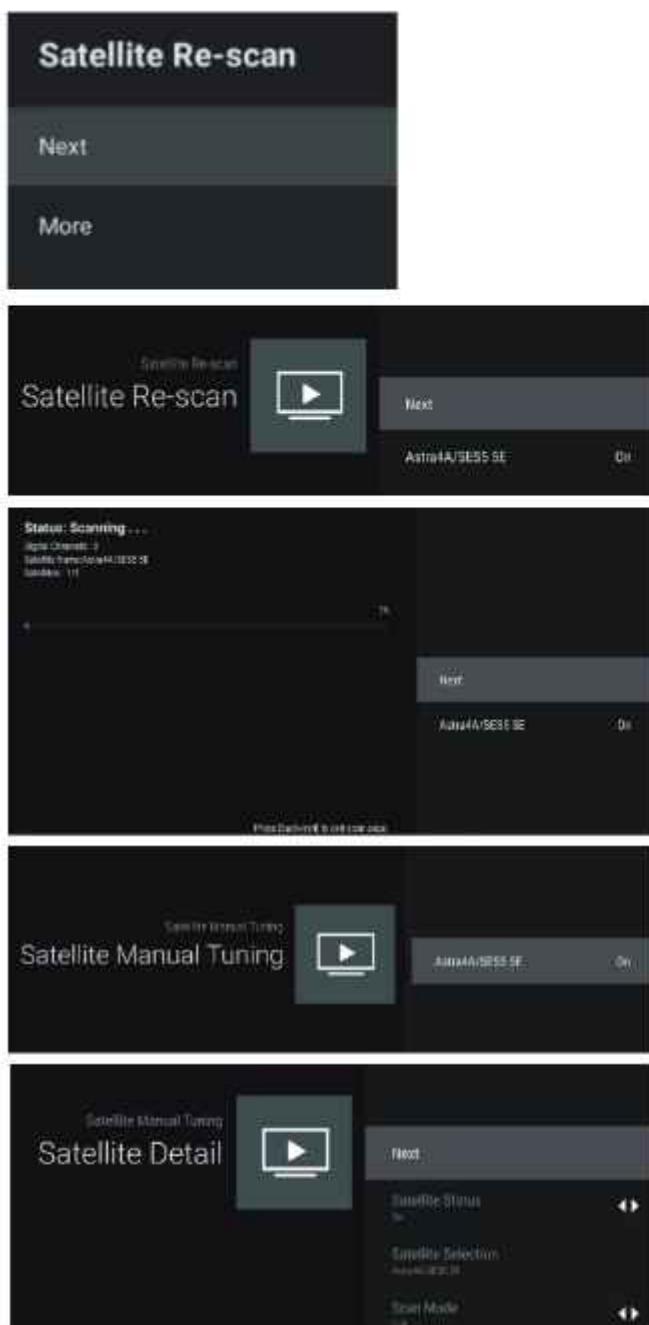


АРНА (ATV)

1. БАСТАПҚЫ интерфейсте «Кірістер» белгішесін таңдаңыз, сосын кіріс ресурстар тізімін ашу үшін OK түймесін басып, «ATV» тармагын таңдаңыз.




2. Мәзір->Параметрлер->Арна->Арналар.
3. Ішкі мәзірді таңдаңыз, сонда арна іздеу, іздеуді жаңарту, аналогтік арнаны қолмен іздеу, т.б. өрекеттерді орындауга болады.

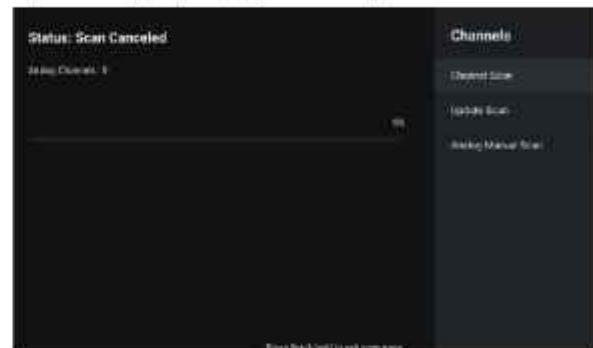


Арналар іздеу: Автоматты іздеу платформасының интерфейсіне тікелей кіріңіз.

Іздеуді жаңарту: Станциядан тыс жиілік нұктелерін автоматты түрде қайта іздейді.

Аналогтік қолмен іздеу: ATV станциясын қолмен іздейді. Жиілік нұктесін енгізгеннен кейін, станцияны іздеу үшін жоғары-төмен қарай таңдауға болады.

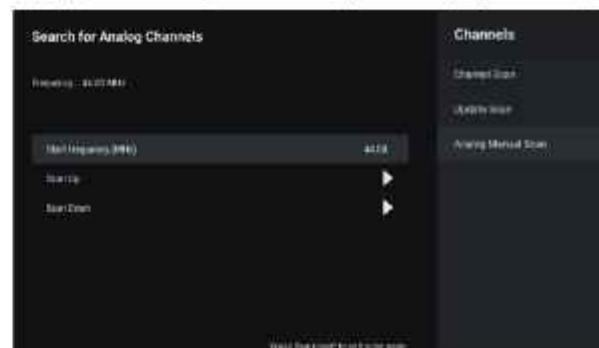

Арнаны өткізіп жіберу / Арнаны ауыстыру / Арнаны жылжыту / Арнаны өзгерту / Арнаны жою: Опцияны таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз, сосын ішкі мәзірге кіру үшін OK түймесін басыңыз.

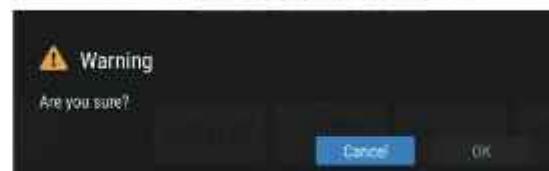

Арналар тізімін тазалау: Опцияны таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз, сосын тазалауды таңдау үшін OK түймесін басыңыз.

ТІРКЕЛГІЛЕР ЖӘНЕ ЖҮЙЕГЕ КІРУ




ҚОЛДАНБАЛАР



Бұл мәзірде ҚОЛДАНБА рұқсаттарын орнатуға және қолданбалар тізімін оқуға болады.

1. Орнатқыңыз келгенді таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз.
2. Реттеу үшін OK түймесін басыңыз.
3. Реттеп болған сон алдыңғы мәзірге оралу үшін BACK түймесін басыңыз.

ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ПАРАМЕТРЛЕРИ

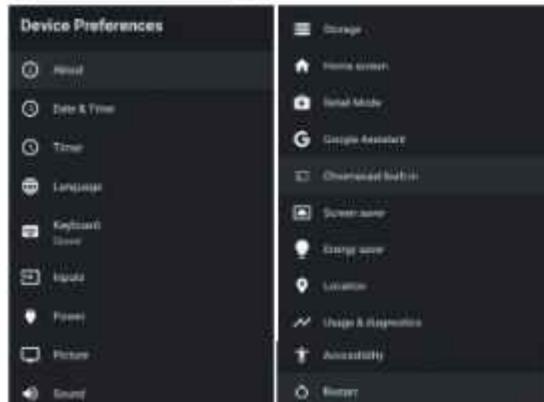

Бұл мәзірде теледидар туралы ақпаратты және параметрлерді оқуға болады.

1. Орнатқыңыз келгенді таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз.
2. Реттеу үшін OK түймесін басыңыз.
3. Реттеп болған сон алдыңғы мәзірге оралу үшін BACK түймесін басыңыз.

МӘЗІР ТУРАЛЫ



Бұл мәзірде жүйені жаңартуға, зауыттық параметрлерді қалпына көлтіруге және теледидар туралы ақпаратты оқуға болады.

КҮН ЖӘНЕ УАҚЫТ



Автоматты күн мен уақыт – Опцияны таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз, ішкі мәзірге кіру үшін OK түймесін басыңыз. (Таңдаулы: Желі берген уақытты пайдалану, Өшірүлі)

ЕСКЕРТЕ

- Күн мен уақыт параметрлерін қолмен реттеу **Автоматты күн мен уақыт** параметрін **ӨШІРУЛІ** күйге автоматты түрде взертеді.

Күнді орнату – Опцияны таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз, ішкі мәзірге кіру үшін OK түймесін басыңыз.

Уақытты орнату – Опцияны таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз, ішкі мәзірге кіру үшін OK түймесін басыңыз.

Уақыт белдеуін орнату – Опцияны таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз, ішкі мәзірге кіру үшін OK түймесін басыңыз.

24 сағаттық форматты пайдалану – Опцияны таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз, ҚОСУЛЫ/ӨШІРУЛІ тармагын таңдау үшін OK түймесін басыңыз.

ТАЙМЕР



Қосу уақытының үлгісі – Опцияны таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз, ҚОСУЛЫ/ӨШІРУЛІ/БІР РЕТ тармагын таңдау үшін OK түймесін басыңыз.

Автоматты қосу уақыты – Опцияны таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз, ішкі мәзірге кіру үшін OK түймесін басыңыз.

Өшіру уақытының үлгісі – Опцияны таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз, ҚОСУЛЫ/ӨШІРУЛІ/БІР РЕТ тармагын таңдау үшін OK түймесін басыңыз.


Автоматты өшіру уақыты – Опцияны таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз, ішкі мәзірге кіру үшін OK түймесін басыңыз.

ТІЛ



Тіл – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, сосын таңдалған тілге ету үшін **OK** түймесін басыңыз.

ПЕРНЕТАҚТА

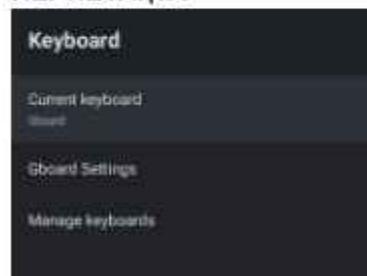

Ағымдағы пернетақта – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз.

Gboard параметрлері – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз.

Пернетақталарды басқару – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, сосын ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз.

KІРІСТЕР



Кірістер – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, сосын ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз.

HDMI басқару – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, ҚОСУЛЫ/ӨШІРУЛІ тармагын таңдау үшін **OK** түймесін басыңыз.

Құрылғыны автоматты өшіру – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, ҚОСУЛЫ/ӨШІРУЛІ тармагын таңдау үшін **OK** түймесін басыңыз.

Теледидарды автоматты қосу – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, ҚОСУЛЫ/ӨШІРУЛІ тармагын таңдау үшін **OK** түймесін басыңыз.

HDMI EDID нұсқасы – EDID нұсқасын көрсетеді.

СЕС құрылғылар тізімі – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, сосын ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз.

ҚУАТ



Ұйқы таймері – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз. (Таңдаулы: өшіру, 10 минут, 20 минут, 30 минут, 40 минут, 50 минут, 60 минут, 90 минут, 120 минут).

Кескінді өшіру – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, ҚОСУЛЫ/ӨШІРУЛІ тармагын таңдау үшін **OK** түймесін басыңыз.

Өшіру таймері – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз. (Таңдаулы: өшіру, 30 минут, 60 минут, 90 минут, 120 минут, 150 минут, 180 минут, 210 минут, 240 минут)

Сигналсыз автоматты өшіру – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз. (Таңдаулы: өшіру, 5 минут, 10 минут, 15 минут, 30 минут, 60 минут).

Автоматты үйінштаяу – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз. (Таңдаулы: Ешқашан, 4 сағат, 6 сағат, 8 сағат).

КЕСКІН



Кескін режимі – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз. (Таңдаулы: Пайдаланушы, Стандартты, Шынайы, Спорт, Фильм, Ойын, Куат үнемдеу).

Dolby Vision хабарландыруы – Опцияны таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз. ҚОСУЛЫ/ӨШІРУЛІ тармағын таңдау үшін OK түймесін басыңыз.

Артқы жарық/Жарықтық/Контраст/Қанықтық/Ренк/Айқындық – Опцияны таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз. Параметрді кеміту үшін ◀ түймесін басыңыз. Параметрді арттыру үшін ► түймесін басыңыз.

Гамма – Опцияны таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз, сосын ішкі мәзірге кіру үшін OK түймесін басыңыз. (Таңдаулы: Қарангы, орташа, ашық).

Тұс температурасы – Опцияны таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз, ішкі мәзірге кіру үшін OK түймесін басыңыз.

Кеңейтілген бейне – Опцияны таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз, ішкі мәзірге кіру үшін OK түймесін басыңыз.

Әделкі қалпына келтіру – Барлық параметрді зауыттық мәндеріне қайтарыңыз.

ДЫБЫС



Жүйе дыбыстары – Опцияны таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз, «Қосулы/Өшірүлі» тармағын таңдау үшін OK түймесін басыңыз.

Дыбыс стилі – Опцияны таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз, ішкі мәзірге кіру үшін OK түймесін басыңыз. (Таңдаулы: пайдаланушы, стандартты, спорт, фильм, музыка, жаңалықтар, авто).

Баланс/басс/жогарғы жиілік – Опцияны таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз. Параметрді кеміту үшін ◀ түймесін басыңыз. Параметрді арттыру үшін ► түймесін басыңыз.

dbx - теледидар – Опцияны таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз, сосын ішкі мәзірге кіру үшін OK түймесін басыңыз.

Көлемді дыбыс – Опцияны таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз, ҚОСУЛЫ/ӨШІРУЛІ тармағын таңдау үшін OK түймесін басыңыз.

Эквалайзер мәліметі – Опцияны таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз, ішкі мәзірге кіру үшін OK түймесін басыңыз.

Динамик кідрісі – Опцияны таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз. Параметрді кеміту үшін ◀ түймесін басыңыз. Параметрді арттыру үшін ► түймесін басыңыз.

eARC – Опцияны таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз, сосын «Авто/ӨШІРУЛІ» тармағын таңдау үшін OK түймесін басыңыз.

Цифрлық шығыс – Опцияны таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз, сосын ішкі мәзірге кіру үшін OK түймесін басыңыз. (Таңдаулы: Авто, байпас, PCM, Dolby Digital Plus, Dolby Digital).

Цифрлық шығыс кідрісі – Опцияны таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз. Параметрді кеміту үшін ◀ түймесін басыңыз. Параметрді арттыру үшін ► түймесін басыңыз.

Дыбыс деңгейін автоматты басқару – Опцияны таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз, сосын ҚОСУЛЫ/ӨШІРУЛІ тармағын таңдау үшін OK түймесін басыңыз.

Арна санын азайту режимі – Опцияны таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз, сосын ішкі мәзірге кіру үшін OK түймесін басыңыз. (Таңдаулы: стерео, көлемді).

Dolby дыбысын өндөу – Опцияны таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз, сосын ҚОСУЛЫ/ӨШІРУЛІ тармағын таңдау үшін OK түймесін басыңыз.

Әделкі қалпына келтіру – Барлық параметрді зауыттық мәндеріне қайтарыңыз.

ЖАД



Ішкі ортақ жад – Опцияны таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз, сосын ішкі мәзірге кіру үшін OK түймесін басыңыз.

Алынбалы жад – Опцияны таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз, сосын ішкі мәзірге кіру үшін OK түймесін басыңыз. (Ескертпе: қолжетімді сыртқы құрылғыларды көрсетініз)


БАСТАПҚЫ ЭКРАН



Бұл мазірде арналар, қолданбаляр, ашық ресурсты лицензиялар орнатуға, анықтауға болады.

1. Орнатқызыз келгенде таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз.
2. Реттеу үшін OK түймесін басыңыз.
3. Реттеп болған соң алдыңғы мәзірге оралу үшін BACK түймесін басыңыз.

БӨЛШЕК САУДА РЕЖИМІ

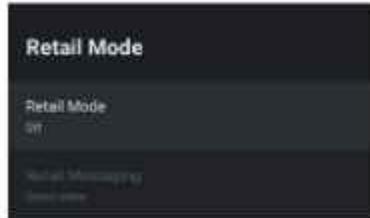

Бөлшек сауда режимі – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, ҚОСУЛЫ/ӨШІРУЛІ тармагын таңдау үшін **OK** түймесін басыңыз.

Бөлшек сауда хабар алмасуы – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, сосын ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз. (Ескертпе: демо бейне, e-POP сол жақтан, e-POP астынан)

GOOGLE КӨМЕКШІСІ



Бұл мәзірде іздеуге болатын қолданбаларды, қауіпсіз іздеу сұзгісін, ашық ресурсты лицензияларды орнатуга, кемсітептін сөздерге тыйым салуға болады.

1. Орнатыныз келгенде таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз.
2. Реттеу үшін **OK** түймесін басыңыз.
3. Реттеп болған соң алдыңғы мәзірге оралу үшін **BACK** түймесін басыңыз.

KІРІСТІРІЛГЕН CHROMECAST



Бұл мәзірде Chromecast туралы ақпаратты және параметрлерді окуга болады.

1. Орнатыныз келгенде таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз.
2. Реттеу үшін **OK** түймесін басыңыз.
3. Реттеп болған соң алдыңғы мәзірге оралу үшін **BACK** түймесін басыңыз.

ЭКРАН САҚТАҒЫШ




Экран сақтағыш – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, сосын ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз. (Таңдаулы: экранды өшіру, фон, түстер)

Бастайтын кезде – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, сосын ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз. (Таңдаулы: 5 минут, 15 минут, 30 минут, 1 сағат, 2 сағат).


Қазір бастау – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, сосын экран сақтағышқа кіру үшін **OK** түймесін басыңыз.

ҚУАТ ҮНЕМДЕГІШ

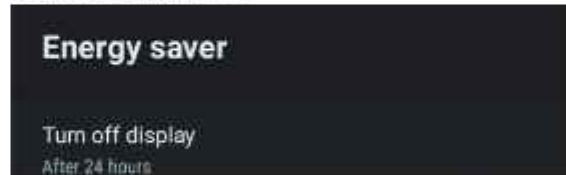


Қазір бастау – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, сосын ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз. (Таңдаулы: 15 минут, 30 минут, 1 сағат, 4 сағат, 8 сағат, 12 сағат, 24 сағат, ешқашан).

ОРЫН

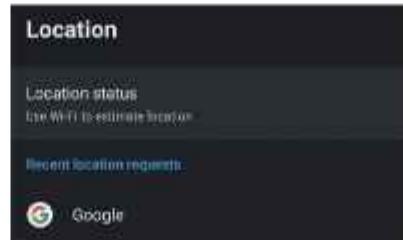


Орын күйі – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, сосын ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз. (Таңдаулы: орын анықтау үшін Wi-Fi пайдаланыңыз, өшірулі)

ПАЙДАЛАНУ ЖӘНЕ ДИАГНОСТИКА

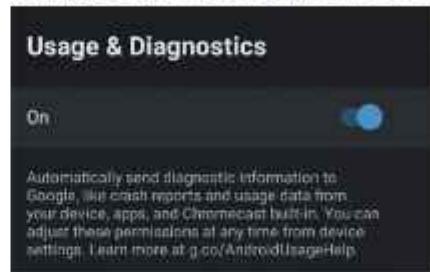

Пайдалану және диагностика – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, ҚОСУЛЫ/ӨШІРУЛІ тармагын таңдау үшін **OK** түймесін басыңыз.

АРНАЙЫ МУМКІНДІКТЕР

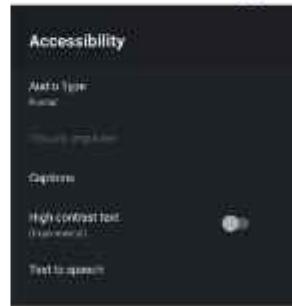

Дыбыс түрі – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, сосын ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз.

(Таңдаулы: қалыпты, аудио сипаттама, ауызша субтитр, есту мүшесі нашарлаған, аудио сипаттама және ауызша субтитр)

Көрү мүшесі нашарлаған – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, сосын ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз.

DAC-4 диалогін жетілдіру – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, сосын ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз. (Таңдаулы: әшірлі, темен, орташа, жогары)

Бас әрітер – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, сосын ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз.


Жогары контрасттылы мәтін – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, сосын ҚОСУЛЫ/ӨШІРУЛІ тармағын таңдау үшін **OK** түймесін басыңыз.

Жазудан сөйлеуге – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, сосын ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз.

ЗАУЫТТЫҚ ПАРАМЕТРЛЕРДІ ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ

Ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз.

Барлығын қалпына келтіріңіз, ешірініз.

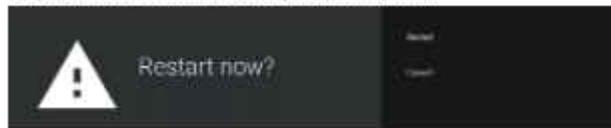

ҚАШЫҚТАН БАСҚАРУ ҚҰРАЛЫ ЖӘНЕ АКСЕССУАРЛАР



Бұл мәзірде Bluetooth құрылғыларын жүптастыруға болады.

1. Қашықтан басқару құралының астынғы жағындағы «←» және «→» түймелерін 5 секунд басып тұрыңыз.
2. Жарық диодты шам жыптықтай бастағанда, оны жиберіңіз. Қашықтан басқару құралы жүптастыру сигналын теледидарға жибереді және қашықтан басқару құралы туралы ақпаратты экранынң он жағынан көрсетеді.
3. Жүптастыруды көрсету үшін **OK** түймесін басыңыз. Егер «жүптастырылған» көрсетілсе, сөтті қосылды.
4. Егер «жүптастыру мүмкін болмады» пайда болса, қосылмай қалды, 30 секунд күтініз, сосын алдыңғы қадамдарды қайталау үшін қашықтан басқару құралының астынғы жағындағы «←» және «→» түймелерін 5 секунд басып тұрыңыз.
5. Алдыңғы мәзірге қайту үшін «←» түймесін басыңыз.

МУЛЬТИМЕДИАЛЫҚ ОЙНАТҚЫШТЫ ҚОСУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ



1. БАСТАПҚЫ интерфейсте қолданбаны қосу үшін ҚОЛДАНБА баганынан + белгісін таңдаңыз, сосын **OK** түймесін басыңыз. Мультимедиалық ойнатқыш қолданбасын таңдау үшін жогары-темен бағытты пернені басыңыз, сосын оны БАСТАПҚЫ интерфейске қосу үшін **OK** түймесін басыңыз.



2. Мультимедиалық ойнатқышқа кіру және бейне, фото, аудио файлдарды көрсету үшін **OK** пернесін таңдаңыз. USB флэш құралын салған сон, USB флэш құралындағы тиісті файлдарды көрүге болады (FAT32 форматы).

ЕСКЕРТЕПЕ

Мәзір теледидарды қашан сатып алғаныңызға байланысты әр түрлі болуы мүмкін.

АҚАУЛАРДЫ ЖОЮ

Сервис орталығына Жүгінер алдында барлық параметрлерді тексеріңіз. Бұл көңестер сіздің уақытыңыз бен ақшаңызды үнемдеуі мүмкін, себебі орнату мен күйге келтіру шығындары сіздің кепілдікпен жабылмайды.

Проблемалар	Жою жөніндегі ұсыныстар
"Обыр" немесе қосалқы суреттер	<ul style="list-style-type: none">Бұл жоғары ғимараттар немесе жердің ландшафты ерекшеліктері байланысты антеннадан сигналдың нашар сапасы тудыруы мүмкін. Жоғары бағыттағы антеннаны пайдалану суретті жақсартуы мүмкін.
Куаттау жоқ.	<ul style="list-style-type: none">Теледидардың қуат кабелі розеткага жалғанғанын тексеріңіз.Теледидарды ажыратып, 60 секунд күтіңіз. Содан кейін ашаны розеткага салып, теледидарды қайта қосыңыз.
Сурет жоқ	<ul style="list-style-type: none">Теледидарға дұрыс қосылғанына кез жеткізу үшін теледидардың артқы жағындағы антеннаның байланысын тексеріңіз.Хабар тарату станциясында ақаулар болуы мүмкін. Басқа арнаны қосып көріңіз.Контраст пен жарықтықты реттенніз.Субтитр параметрлерін тексеріңіз. Кейбір субтитрлер сурет мәселелері жасай алады.
Суреті бар, алайда дыбыссыз.	<ul style="list-style-type: none">Қашықтан басқару құралында немесе теледидардың бүйірлік басқару тақтасында VOL+ түймесін басу арқылы дыбыс деңгейін ұлғайтыңыз.Дыбыс қосылғанына кез жеткізу үшін қашықтан басқару құралындағы MUTE түймесін басыңыз.
Дыбысы жақсы, алайда түстері көрнекісіз	<ul style="list-style-type: none">Контраст пен жарықтықты реттенніз.
Суреттің сапасы нашар	<ul style="list-style-type: none">S-VHS камерасына, бейнекамераға және басқа да сыртқы құрылғыларға бір уақытта қосылған кезде сурет сапасы нашар болуы мүмкін. Сыртқы құрылғылардың бірін ажыратыңыз.
Суретте ақ дақтар көрінеді.	<ul style="list-style-type: none">Антеннаның жалғасқанын тексеріңіз.
Көлденен пунктірлеуу сыйықтары	<ul style="list-style-type: none">Бұл электр кедергілерінен туындауы мүмкін (мысалы, фен, неон жарығы және т.б.) жабдықты өшіріңіз.
Теледидар қашықтан басқару құралына жауап бермейді	<ul style="list-style-type: none">Батареялар жұмыс істейтіндігін тексеріңіз. Қажет болғанда айырбастаңыз.Теледидардагы қашықтан басқару сенсорының әйнегін тазаланыңыз.Теледидардың бүйірлік тақтасындағы түймелерді пайдалануды көріңіз.
Пиксельдер (нүктелер), арқашан қарашы немесе әрқашан ақ.	<ul style="list-style-type: none">Теледидар жоғары технологиялы жарықдиодты пайдалану арқылы жасалған. Алайда, кейде пиксельдің ақауы байқалады. Құрылғының бұл түрі үшін бұл қалыпты және ақау болып саналмайды.

ӨНІМДІ СЕРТИФИКАТТАУ

43" UHD цифрлық жарықдиодты теледида⁺ Smart TV S2

Суреттің сапасы:	UHD (аса жоғары анықтық) Сандық теледидарды сүйемелдеу Экран диагоналі: 108 см Айқындығы 3840 x 2160 нұктеге, 60Hz.	
Сандық декодер	DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 16/32/64/128/256 QAM модуляция MPEG2, MPEG4, H.265	
Энергия тиімділігі сыйныбы	A	
Куат тұтыну	90W	
Напряжение Ток	100-240V ~ 50/60 Hz	
Жабдықтарды қосуға арналған интерфейстер:	1 Оптикалық порт 2 USB порты 1 RJ45 4 HDMI жалғағышы 1 видео-ұяшық Қолдау көрсетілетін жүйелер: PAL және SECAM Телеарналас жады: 1000(DTV), 100(ATV) Антенналық кіріс: 75 Ом, бейбалансстық AV Video кірісі: 75 Ом, 1V-P, RCA Av Audio кірісі: 20 кОм, 500 мВ (сказ.) HDMI кірулеріндегі ажыратымдылықты қолдау: 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, ,2160p WiFi: Стандартты: IEEE 802.11a/b/g/n/ac .Жиілілігі: 2.4ГГц/5ГГц Bluetooth: V5.1	
Дыбыстың сапасы:	Стерео дыбыстық жүйе. 2x9.5W Шығыстағы орташа дыбыс.	
Күту режиміндегі тұтынылатын қуаты	≤ 0.5W	
Цифрлық функциялар:	Цифрлық интерактивті қызметтерді қолдау. Цифрлық телеметін. DVB хаттамасы арқылы таратылатын цифрлық субтитрлар сүйемелдеуі (цифрлық телерадиотарату) Автоматты баптау. Арналарды автоматты іздестіру. Бүтін және келесі күндердегі телебагдарламалар бағдарламасы. Алталақ телегид (EPG). Теледидарлық приставкалар сүйемелдеуі CI-слот. Аудиодескрипция.	
Қосымша функциялар:	UHF / VHF тюнер; Ұйық таймері; ата-аналық бақылау; ДБП бейнесі мен мәтіні AAA типті екі батареядан жұмыс істейді . VESA стандарты бойынша бекітпе: 200 x 200 мм Қантамасының габариттері (Е x Б x Т): 1075x636x125 мм Тұғырға орнықкан теледидардың габариттері (Е x Б x Т): 961x610x230 мм Тұлқоймасы жоқ теледидар габариттері (Е x Б x Т): 961x557x69.5 мм Қантаманың салмағы: 8.9 кг Тұғырымен теледидардың салмағы: 6.5 кг Тұғырсыз теледидардың салмағы: 6.43 кг	
Тасымалдау жәнесақтау	Қанталған теледидарларды +50-ден бастап -40 0С дейінгі Қоршаған ауатемператуrasesы және 75-тен 100 % дейінгі салыстырмалы ауа ылғалдылығынде MEMCT 15150-69 5 тобына сәйкес келетін талаптарда барлық көліктүрлерімен тасымалдауға жатады. Теледидарларды +5-ден бастап +40 0C дейінгі Қоршаған ауа температурасы және аудада Қышқылды, сілтілі және басқа агрессивті қоспалар болмаған кезде MEMCT 15150-69 бойынша 1 тон талаптарында жүзеге асырылады.	

* Сипаттамалар анықтама үшін берілген.

Өнім технологиясының жаңартылуына байланысты айырмашылықтар болуы мүмкін.

Сипаттамаларының алдын ала ескертүсіз өзгерілілуі мүмкін.

ТҰТЫНУШЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТІ

Клиенттерді қолдау қызметі

Нуер компаниясының тұтынушыларға қолдау көрсету қызметіне, сондай-ақ түпнұсқалық қосалқы бөлшектерді пайдалануға кеңес береміз. Егер сіздің тұрмыстық теңхикамен қыындықтарыңыз болса, алдымен «Ақауларды жою» бөлімін оқып шығыңыз.

Егер де сіз проблемаңыздың шешімін таба алмаған болсаңыз, мынаған жүгініңіз:

— біздің ресми дилерімізге немесе

— колл-орталыққа қонырау шалыңыз:

8-800-070-01-29 (РК),

— <https://haieronline.kz/> сайтына кіріңіз, онда сіз қызмет көрсету туралы сұрау жібере аласыз және жи қойылатын сұрақтарға жауап таба аласыз.

Қызмет көрсету орталығына хабарласқан кезде, төмендегі ақпаратты дайындаңыз, ол сіз төлтеушиңің атына және тексеруге болады:

Моделі _____

Сериялық нөмірі _____

Сатылған күні _____

Сонымен қатар, кепілдігінің және сатылғаны туралы құжаттардың болуын тексеріңіз.



Маңызды! Құралда сериялық нөмірінің болмауы өндіруші үшін құралды сәйкестендіруді және нәтижесінде кепілдік қызмет көрсетуді мүмкін емес етеді. Құралдан зауыттық сәйкестендіру тақтайшаларын алып тастауға тыйым салынады. Зауыттық тақтайшалардың болмауы кепілдік міндеттемелерді орындаудан бас тартуға себеп болуы мүмкін.

Осы құжатқа алдын ала ескертусіз бір өзгерістердің енгізілуі мүмкін.

Өндіруші бұдан әрі ескертусіз бүйімның дизайны мен жабдықтарына өзгерістер енгізуге құқылы.

КЕПІЛДІК ШАРТТАРЫ

Құрметті сатып алушы!

Келесі мекенжайда орналасқан Haier корпорациясы: 423872, Ресей, Татарстан Республикасы, Набережные Челны, Корпорация Хайер көшесі, 130, сіздің таңдауыңыз үшін сізге алғыс білдіреді. Осы бұйымның жогары сапасы мен мүлткісіз қызмет етуіне оның пайдалану ережелерін сақтағанда кепілдік береді. Теледидарлардың қызмет етулерінің мерзімі бұйым сонғы тұтынушыға табыс етілген күннен бастап 5 жыл. Өнімнің жогары сапасын ескере отырып, нақты қызмет ету мерзімі ресми қызмет ету мерзімінен әлдеқайда ұзагырақ болуы мүмкін. Қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін профилактикалық жұмыстарды жүргізу үшін және ұсынымдар алу үшін Авторландырылған сервистік орталықта жүгінуізді сұраймыз. Барлық өнім пайдалану шарттарын ескере отырып өндірілген және Еуразиялық экономикалық (кедендей) одақтың техникалық регламенттерінің талаптарына сойкес келеді.

Түсінбеушіліктерді болдырмау үшін сатып алу кезінде пайдалану құжаттамасы мен кепілдік шарттарын мұқият оқып шығынызды сұраймыз. Осы бұйым тұрмыстық мақсаттағы техникалық курделі тауар болып табылады. Егер Сіз сатып алған бұйым арнайы орнатуды және іске қосуды талап еткен болса, Біз сізге Haier үекілетті қызмет көрсету орталығына хабарласуды ұсынамыз.

Haier корпорациясы өнім ақаулары болған жағдайда тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы қолданыстағы заңдармен және басқа да нормативтік құқықтық актілермен белгіленген тұтынушы талаптарын қанағаттандыру міндеттемесін мойындауды. Дегенмен, Haier корпорациясы келесі шарттар орындалмаған жағдайда өнімге кепілдік қызмет көрсетуден бас тарту құқығын өзіне қалдырады.

Кепілдікті қызмет көрсетудің шарттары:

Haier корпорациясы тауар тұтынушыға табыс етілген күннен бастап 12 ай кепілдік мерзімді орнатады. Үқітимал жаңсақтықтарға жол бермеу үшін қызмет ету мерзімі ішінде бұйымға сатылған кезде қоса тіркелетін құжаттарды (тауарық чек, кассалық чек, пайдалану құжаттамасы) сақтап қойыныз. Жөндеу үшін пайдаланылған қосалқы бөлшектер және ауыстырылған блоктар жаңа, сонымен қатар қайта қалпына келтірілген болуы мүмкін.

Кепілдікті тек үекілетті Haier қызмет көрсету орталықтары көрсетеді. Үекілетті қызмет көрсету орталықтарының толық тізімін алу үшін келесі немірлерге қонырау шалу арқылы Haier байланыс орталығына хабарласыңыз.

8 (800) 070-01-29 — Қазақстаннан келген тұтынушылар үшін (Қазақстан өнірлерінен тегін қонырау шалу)

немесе сайтта: <https://haieronline.kz/>

немесе келесі электрондық пошта арқылы сұрату жасап біле аласыз: support-kz@haieronline.kz.

Үекілетті қызмет көрсету орталықтары өзгеруі мүмкін, толық ақпарат алу үшін Haier байланыс орталығына хабарласыңыз.

Кепілдік міндеттемелер ақаулықтары келесілердің салдарынан пайда болған бұйымдарға қатысты болмайды:

- тұтынушының тауарды пайдалану, сақтау және/немесе тасымалдау жағдайлары мен ережелерін бұзуы;
- бұйымды қате орнату, балтау және/немесе іске қосу;
- электрлік қосылупармен жұмыстар технологиясын бұзу, сонымен қатар Бұйымды монтаждауга құжатпен расталған тиісті біліктілігі жоқ тұлғаларды тарту;
- пайдалану құжаттамасында талап етілгендей, Тауарға уақыты қызмет көрсетілмесе;
- бұйымның осы түріне сәйкес келмейтін жуғыш құраптарды пайдалану, сонымен қатар жуғыш құраптардың ұсынылған мөлшерлемесінен асып кеткенде;
- бұйымды ол арналмаған мақсаттарда пайдаланғанда;
- үшінші тұлғалардың әрекеттерінен: үекілеттері жоқ тұлғалардың жөндеуі немесе өндіруші рұқсат етпеген құрылымдық немесе сыйбалы техникалық взғерістерді енгізу;
- стандарттардан және қуат беру желілердің нормаларынан ауытқу;
- еңсерілмейтін құш әрекеттерінен (апат, ерт, найзагай және т. б.);
- жазатайым оқигалардан, тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың қасқана немесе абайсыз әрекеттерінен;
- бұйымның ішіне бірге заттардың, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің, жәндіктердің тіршілік әрекеттерінің өнімдерінің түсінін пайда болған бұзылулар анықталса;
- бұйымды кәсіпкерлік қызмет үшін пайдалану.

Кепілдікті қызмет көрсету жұмыстардың келесі түрлеріне қатысты болмайды:

- бұйымды пайдаланатын жерде орнату іске қосуға;
- тұтынушыға бұйымды пайдалану жөнінде нұскау және кенес беруге;
- бұйымды сыртынан немесе ішінен тазартуга.

Кепілдікті қызмет көрсетуге төменде аталған шығыс материалдар мен керек-жараптар жатпайды:

- басқару пульттері, аккумуляторлық батареялар, қуат беру элементтері, қуат берудің сыртқы блоктары және зарядтау құрылғылары, жалғағыштары бар біріктіріш сымдар;
- бұйымға қосымша тіркелетін құжаттама.

Пайдалану жөніндегі нұскаулыққа толықтырулар:

- Haier Корпорациясы тұтынушы бұйымды пайдаланғанда қупия немесе дербес ақпаратты жоғалтқаны үшін жауапты болмайды;
- үшінші тұлғалардың қызмет көрсетуі және/немесе бағдарламалық қамтымды орнатуы алдын ала ескертүсіз өзгертуі, үақытша тоқтатуы немесе тоқтатуы мүмкін.

Маңызды! Аспалта сериялық немірдің болмауы Өндірушіге аспалты сәйкестендіруге, және де, нәтиже ретінде, оған кепілдікті қызмет көрсетуге мүмкіндік бермейді. Аспалтан зауыттық сәйкестендіруші тақтайшаларды алып тастауға тыйым салынады. Зауыттық тақтайшалардың болмауы кепілдікті міндеттемелерді орындаудан бас тартудың себебіне айналуы мүмкін.

Haier

Уполномоченное лицо, принимающее претензии : ООО «ХАР»
Адрес: 121099, г. Москва, Новинский бульвар, д.8, этаж 16, офис 1601.
Тел.: 8-800-250-43-05, адрес эл. почты:
info@haierrussia.ru

Изготовитель: ООО «ХАИР»
Адрес: 423872, Россия, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Корпорация Хайер, д. 130

Өндіруші: «ХАИР» ЖШС
Мекенжайы: 423872, Ресей, Татарстан
Республикасы, Набережные Челны, Корпорация Хайер көшесі, 130

Қазақстан Республикасындағы үәкілетті ұйым/
импорттаушы: «Хайер Мидл Эйжа» ЖШС, 050000,
Алматы қаласы, Медеу ауданы, Достық даңғылы, 210
ғимарат.
Тел.: 8-800-070-01-29, эл.поштаның мекенжайы:
support-kz@haieronline.kz

Уполномоченная организация/ импортер в
Республике Казахстан: ТОО «Хайер Мидл Эйжа»,
050000, город Алматы, Медеуский район, Проспект
Достык, дом 210. Тел.:
8-800-070-01-29, адрес эл. почты:
support-kz@haieronline.kz

Ресейде жасалған
Сделано в России

Дата изготовления и гарантийный срок
указанны на упаковке.

Ондағында күні және көпілдік мерзімі орамда
керсетілген.

Продукция соответствует требованиям технических регламентов
Евразийского экономического (Таможенного) союза.

ЕАС