

Haier

50 Smart TV S2
55 Smart TV S2



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Телевизор
цветного изображения
лидокристаллический(LED)

Русский

КАЗАКША

ПАЙДАЛАНУ НУСКАУЛЫ

Түрлі түстілескендірілген
сұйықкристал (LED)
телевізор

Первый использованием устройства внимательно прочтите это руководство по эксплуатации и сохраните его для дальнейшего использования.

Курсының пайдаланар алдын осы пайдалану нұсқаулығын мұннат
сөз шынып, оны аздағы үәмбетта пайдалану үшін сөзсал жойыңыз.

СОДЕРЖАНИЕ

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.....	4
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И НАПОМИНАНИЯ	5
ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ	6
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ И УПРАВЛЕНИЕ	7
ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВ.....	9
ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	10
УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК.....	22
СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА	23

По вопросам настройки, функционала, а также жалоб и предложений, обращайтесь в нашу службу поддержки:

Поддержка в режиме чата и бесплатных звонков: **haier-europe.com** или **8 800 250 43 05**

Всё что вам необходимо сделать для запроса ремонта или обслуживания Вашего устройства позвонить по номеру **8 800 250 43 05** и указать свои контактные данные, где бы Вы ни находились.

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на телевизоры цветного изображения жидкокристаллические (LED) «Haier», предназначенные для приема сигналов вещательного телевидения и содержит информацию, необходимую потребителю для правильной и безопасной эксплуатации.

Права пользователя

1. Телевизоры Haier предназначены только для индивидуального некоммерческого использования, за исключением частных договоренностей с поставщиком.
2. Любое содержимое или служба, доступ к которым осуществляется с помощью данного устройства является собственностью третьего лица, защищенная соответствующими законами и нормативными актами о защите авторских прав, патентов, товарных знаков и других прав интеллектуальной собственности. При использовании данного устройства пользователь несет персональную ответственность.
3. Кроме этого, пользователь несет полную ответственность, связанную с качеством, производительностью любого приложения/службы/содержания, установленным самостоятельно, доступ к которым осуществляется с помощью данного устройства.
4. Поставщик не несет ответственность или гарантийные обязательства, связанные с использованием/установкой программного продукта, которое нарушает авторские права любого третьего лица.
5. Поставщик не несет ответственность или гарантийные обязательства, за ошибки использования устройства, установленного программного обеспечения, просмотра контента, загрузки информации, которая может привести к судебным искам и обязательствам по возмещениям.
6. Все приложения, информация, службы, контент предоставленный пользователю с устройством, является собственностью третьих лиц, следовательно поставщик не несет ответственности относительно изменения, приостановления и прекращения работы, а также не несет ответственности по судебным искам и возмещениям, которые возникают по ним.
7. Производитель оставляет за собой право ограничивать использование или доступ к определенному содержанию или службе. Поскольку содержание или службы передаются через стороннюю сеть и средства передачи данных, производитель не осуществляет обслуживание клиентов такой сети и средств, и не обязан предоставлять такое клиентское обслуживание.
8. Поставщик не гарантирует исправности и производительности периферийных устройств, произведенных другими лицами. Поставщик отказывается от любой ответственности или ущерба, который может возникнуть в результате эксплуатации использования периферийных устройств других производителей.
9. Запись и воспроизведение содержимого на данном устройстве может потребовать разрешения от владельца авторских прав или других подобных прав. Пользователь несет ответственность за то, чтобы использование этого или любого другого устройства соответствовало действующему законодательству об авторском праве в Вашей стране.

* Ultra HD 4K означает поддержку технологии Ultra HD 4K на устройстве (на телевизоре). Ultra HD 4K ТВ - это телевизор с разрешением 4К. Это означает, что экран телевизора содержит 3840 пикселей по горизонтали и 2160 пикселей по вертикали.

Чем больше пикселей, тем выше разрешение изображения. Обращаем внимание, что есть ряд факторов, которые влияют на качество воспроизводимого или передаваемого контента (изображения, видео).

Производитель не гарантирует воспроизведение Ultra HD 4K-контента на устройстве в любых условиях и при любых факторах.

Качество изображения может зависеть в том числе, но не ограничиваясь от следующих факторов:

- от исходного качества контента (видео)
- от скорости интернета или иного источника передачи данных
- от использования кабеля соединения (HDMI и др.)
- от типа беспроводного соединения
- качество передачи изображения зависит и от исходного качества эфирного вещания (телевидения или иного источника)
- качество воспроизводимого контента (видео) может зависеть от настроек устройства (пользовательских, заводских и иных)

Если у вас есть вопросы, наши специалисты будут рады ответить на них. Телефон Горячей Линии Haier: 8 800 250 43 05 (по всей России).

1. При первом включении телевизора, а также после обновления, инициализация может занять несколько минут (в зависимости от модели).
2. Изображения в данном руководстве несут информативный характер и могут несколько отличаться от реального вида вашего телевизора и меню.
3. Доступные меню и параметры могут отличаться в зависимости от используемого источника входного сигнала и модели устройства.
4. В будущем к телевизору могут быть добавлены новые функции.
5. Комплектация изделия может отличаться в зависимости от модели.
6. Характеристики изделия или содержание данного руководства может быть изменено без предупреждения в связи с совершенствованием изделия.
7. Для нормального подключения кабелей HDMI и USB-устройств толщина внешнего обрамления разъемов не должна превышать 10 мм, а ширина - 18 мм. Если USB -кабель, или USB -устройство невозможно вставить в USB -разъем телевизора, воспользуйтесь кабелем-удлинителем, который поддерживает разъем USB 2.0.
8. Используйте сертифицированный кабель с логотипом HDMI.
9. В противном случае – это может привести к ошибкам соединения или может не отображаться изображение.
10. В целях обеспечения безопасности и для продления срока использования изделия, не рекомендуется использовать нелицензионное ПО.
11. На любые повреждения, травмы или неисправности, возникшие в результате использования нелицензионных компонентов или ПО, гарантия не распространяется.
12. На некоторых моделях ТВ, на экране наклеена защитная пленка, которую можно снять перед эксплуатацией.
13. Следите за тем, чтобы все винты были правильно вставлены и надежно закручены. (Если винты затянут недостаточно сильно, телевизор может наклониться после установки или быть неустойчивым).

ВАЖНО! Перед тем, как обновить программное обеспечение телевизора, необходимо знать, что при неправильной установке, телевизор может выйти из строя.

Ни в коем случае не выключайте телевизор во время обновления.

Для скачивания обновления программного обеспечения рекомендуется использовать проводное соединение с интернетом или Wi-Fi с высоким и стабильным уровнем сигнала, сеть 5 Ghz предпочтительна.

Транспортировка и хранение

- Время выдержки телевизора при комнатной температуре до включения питания после транспортирования или хранения при пониженной температуре окружающей среды должно быть не менее 5 часов.
- Перевозить и хранить телевизор необходимо в заводской упаковке, согласно указанным на ней манипуляционным знакам.
- Прежде чем переносить поднимать телевизор, отключите кабель питания и все остальные кабели.
- При перевозке, следите за указателем нахождения дисплея на коробке. Не кладите коробку на сторону дисплея на угловые поверхности.
- Транспортировку, распаковку, перенос телевизора рекомендуется совершать двумя людьми.
- Транспорт и хранилища должны обеспечивать защиту продукта от атмосферных осадков и механических повреждений.

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- 1) Внимательно прочтите настоящее руководство.
- 2) Сохраняйте настоящее руководство.
- 3) Примите во внимание все предупреждения.
- 4) Следуйте всем инструкциям.
- 5) Не используйте данное устройство вблизи воды.
- 6) Протираите устройство только сухой тканью.
- 7) Не закрывайте вентиляционные отверстия, устанавливайте устройство в соответствии с указаниями.
- 8) Не устанавливайте телевизор рядом с источниками тепла, такими как радиаторы, обогреватели, печи и другие приборы (включая усилители), выделяющими тепло.
- 9) Не пренебрегайте безопасностью при подключении вилки с заданным положением относительно розетки. Если поставляемая вилка не подходит к вашей розетке, обратитесь к электрику для замены устаревшей розетки.
- 10) Не допускайте защемления шнура питания, особенно возле вилок, розеток и в местах их выхода из устройства.
- 11) Используйте только приспособления и комплектующие, указанные производителем.
- 12) Отключайте устройство от сети во время грозы или если оно не используется в течение длительного времени.
- 13) По вопросам обслуживания обращайтесь к квалифицированному персоналу. Если устройство было каким-либо образом повреждено, например, поврежден шнур питания или вилка, пролилась жидкость или в устройство попали какие-либо частицы, на устройство попадали дождь или влага, устройство не работает надлежащим образом или его уронили, то такое устройство подлежит обязательному обслуживанию.
- 14) Сетевая вилка используется в качестве устройства отключения, поэтому она должна оставаться в работоспособном состоянии.
- 15) Не следует препятствовать вентиляции, закрывая вентиляционные отверстия такими предметами, как газеты, скатерти, шторы и т. д.
- 16) На устройстве не должны размещаться источники открытого огня, такие как зажженные свечи.
- 17) Батареи из пульта управления необходимо утилизировать соответствующим образом.
- 18) Используйте устройство в умеренном климате.
- 19) На устройство не должны попадать капли или брызги, и на него не допускается ставить предметы, наполненные жидкостью, такие как вазы.
- 20) Внимание: Во избежание получения травм, вызванных наклоном изделия, всегда следите за тем, чтобы изделие располагалось на поверхности в горизонтальном положении.
- 21) Изделие предназначено только для бытового использования.



ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ РИСКА ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ СНИМАЙТЕ КРЫШКУ (ИЛИ ЗАДНЮЮ ЧАСТЬ). ОБСЛУЖИВАНИЕ ВНУТРЕННИХ КОМПОНЕНТОВ УСТРОЙСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО. ПО ВОПРОСАМ ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБРАТИТЕСЬ К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ СЕРВИСНОМУ ПЕРСОНАЛАУ.



Данный знак указывает на наличие опасного напряжения внутри данного устройства.



Данный знак указывает на наличие важной информации об эксплуатации устройства или уходе за ним в литературе, входящей в комплект поставки.

ВНИМАНИЕ:

Во избежание риска возгорания или поражения электрическим током, не подвергайте данное устройство воздействию дождя или влаги.

ВНИМАНИЕ:

Батарейки не должны подвергаться воздействию высокой температуры, источниками которой могут быть солнечный свет, огонь и т. д.



Данный знак указывает на наличие двойной изоляции между опасным сетевым напряжением и деталями, доступными для пользователя. При обслуживании используйте только идентичные запасные части.




Данный знак указывает на то, что устройство должно быть утилизировано отдельно от бытовых отходов (данное правило обязательно к исполнению на территории Евросоюза). Для предотвращения нанесения возможного вреда окружающей среде, здоровью человека и рациональному использованию ресурсов, утилизируйте устройство согласно применимым требованиям. Для того чтобы сдать использованное устройство, свяжитесь с организацией, занимающейся утилизацией, или обратитесь к продавцу устройства. Они смогут произвести утилизацию надлежащим образом.




Термин HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, фирменный стиль HDMI и логотип HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании HDMI Licensing Administrator, Inc.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И НАПОМИНАНИЯ

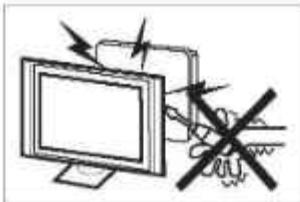

Во время работы телевизора в его внутренних цепях присутствуют токи высокого напряжения. Не снимайте с устройства заднюю панель. Если требуется ремонт устройства, то его должен выполнять специально обученный персонал.

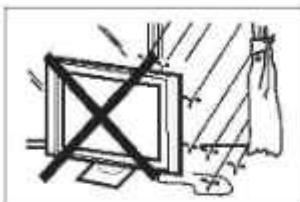

Во избежание поражения электрическим током или возгорания не допускайте попадания в устройство воды.



Не допускайте попадания каких-либо предметов в вентиляционные и другие отверстия телевизора. Не допускайте попадания на устройство каких-либо жидкостей.




Не перекрывайте вентиляционные отверстия задней крышки. Для длительной и беспроблемной эксплуатации требуется охлаждение электрокомпонентов.



Не передавливайте шнур электропитания.



Ни в коем случае не становитесь, не облокачивайтесь и не толкайте телевизор или его подставку. Обращайте внимание на безопасность детей. Падение телевизора может привести к тяжелым травмам.

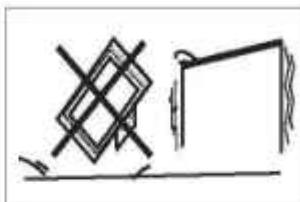


Не устанавливайте устройство на неустойчивые тележки, стойки, полки или столы. При падении телевизора вы можете получить тяжелые травмы, при этом телевизор также будет сильно поврежден.



Если устройство не используется в течение длительного времени, его рекомендуется отключить от сети электропитания.



Не подвергайте телевизор воздействию прямых солнечных лучей и других источников тепла. Не устанавливайте телевизор непосредственно на другие устройства, которые выделяют тепло, например на видеоплееры и аудиоусилители. Не размещайте на телевизоре источники открытого огня, такие как зажженные свечи.

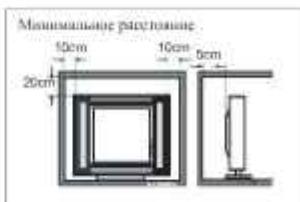

Если предполагается встраиваемый вариант установки телевизора, тогда необходимо соблюдать указанные минимальные расстояния до стен. Несоблюдение расстояний приведет к перегреву устройства и созданию опасной ситуации.

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

ПОДГОТОВКА ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО ТЕЛЕВИЗОРА К НАСТЕННОМУ МОНТАЖУ


Шаг 1: Чтобы закрепить кронштейны для настенного монтажа в стене, используйте дюбели (4 * 36PWA).

Шаг 2: Вкрутите винты для настенного монтажа M 6 x 12 мм в заднюю стенку ЖК-телевизора с помощью ключа с моментом 8 кгс*см.

* Внешний вид телевизора зависит от наличия материальных объектов.

Шаг 3: Зафиксируйте ЖК-телевизор с помощью винтов для настенного монтажа на кронштейнах для настенного монтажа.


Внимание: угол между телевизором и стеной не должен превышать 3°.

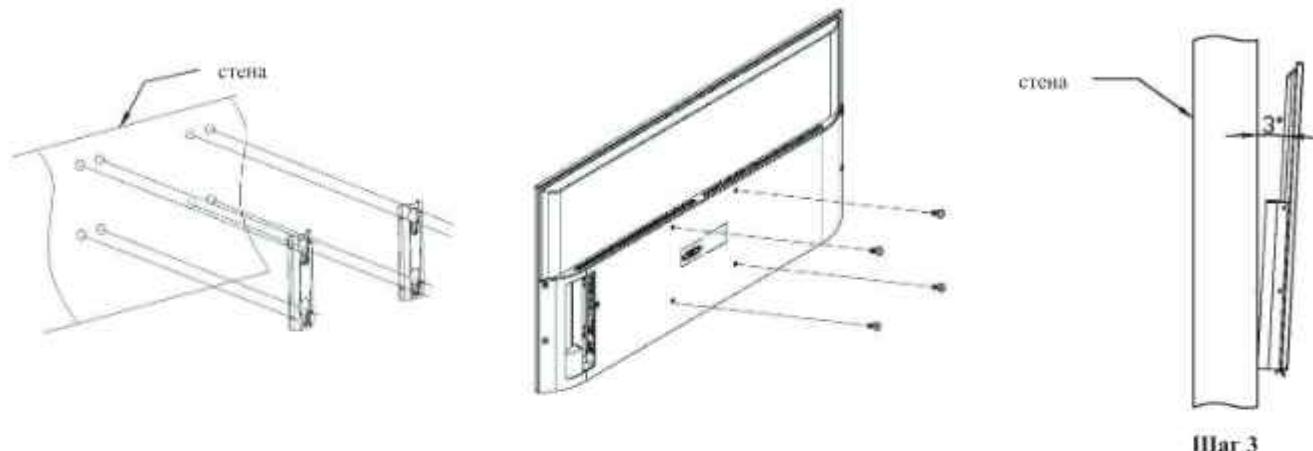


Шаг 3

УСТАНОВКА ПОДСТАВКИ

1. Найдите удлиненную ножку каждой опоры и введите прямоугольную часть опор в телевизор таким образом, чтобы удлиненные ножки были направлены в сторону фронтальной его части.

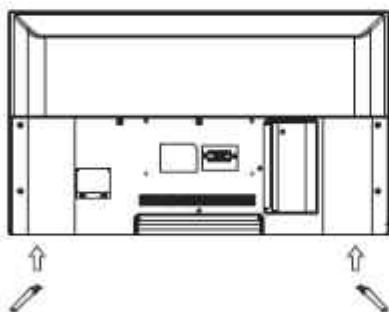


2. Вставьте длинные винты в отверстия на задней панели телевизора, соответствующие отверстиям в прямоугольной части металлических опор, затем плотно затяните винты. Для максимальной фиксации слегка прижмите металлические опоры в процессе затяжки.

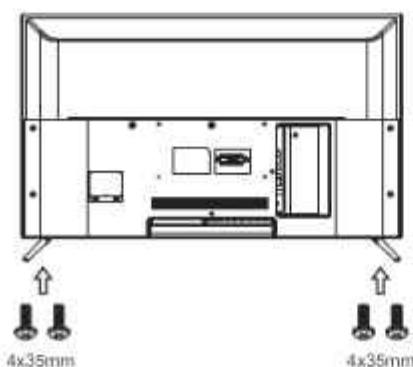

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ И УПРАВЛЕНИЕ

Передняя панель:

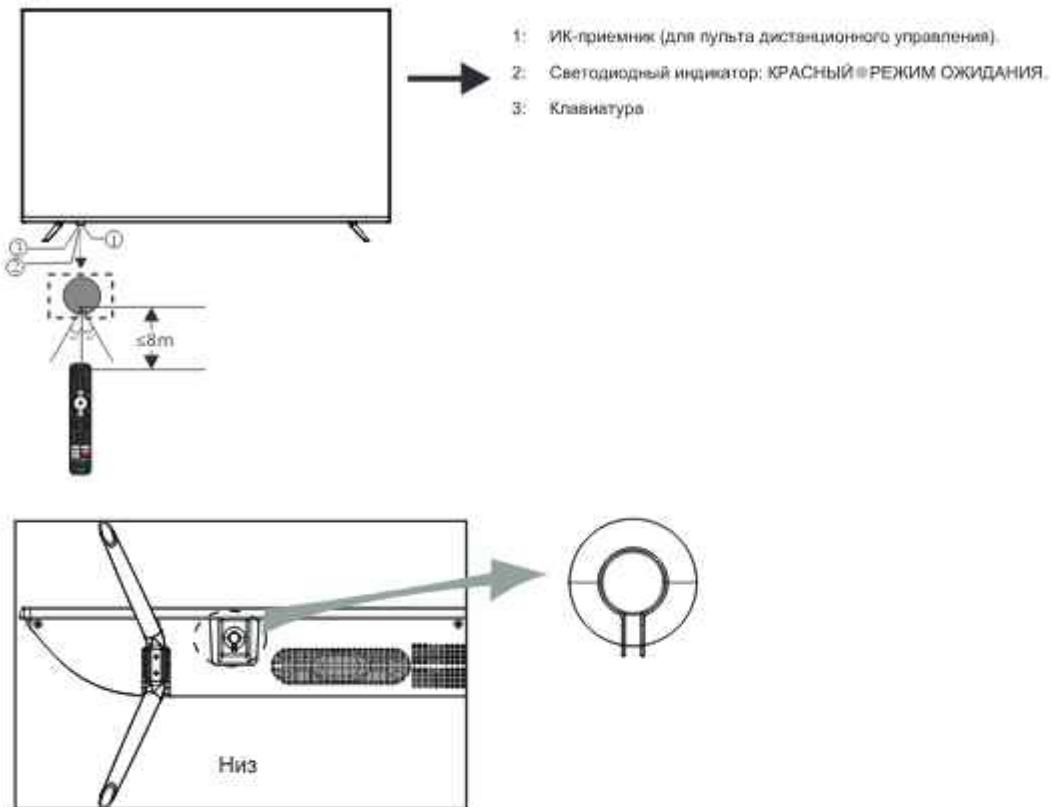

Чтобы включить телевизор, нажмите на кнопку, когда устройство находится в режиме ожидания.

Чтобы выключить телевизор, нажмите на кнопку, когда устройство включено.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ



Разъёмы (слева направо):

разъём RJ45, Оптический, видео, левый канал звука, правый канал звука
разъёмы HDMI4, HDMI3, HDMI2,




Разъёмы (слева направо):

HDMI1(ARC), LNB вход(спутниковое ТВ), Антenna (антенна/кабель), разъём USB1 USB2,
наушники, CI,

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ И УПРАВЛЕНИЕ

АНТЕННА

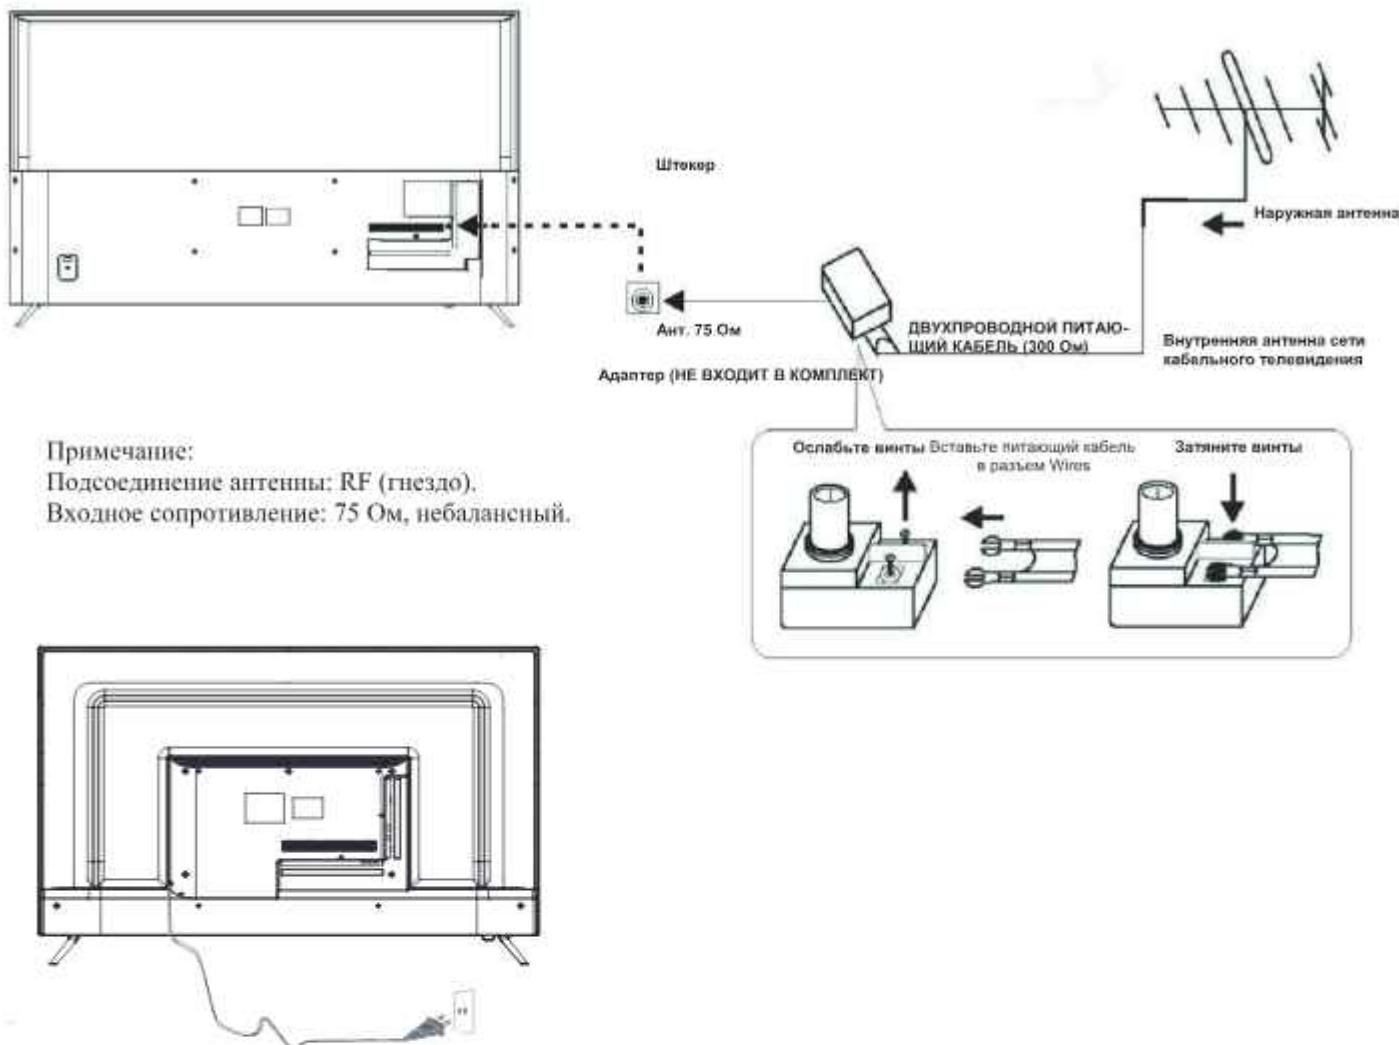

Примечание:

Подсоединение антенны: RF (гнездо).

Входное сопротивление: 75 Ом, небалансный.

ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫЙ РЕЖИМ (HDMI)


	РАЗРЕШЕНИЕ	Вертикальная развертка (Гц)	Горизонтальная развертка (кГц)
1	800*600	60	37,88
2	1024*768	60	48,36
3	1360*768	60	47,7
4	1280*768	60	47,3
5	1920*1080	60	67,5
6	3840*2160	30	67,5
7	3840*2160	50	112,5
8	3840*2160	60	135

ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВ

АУДИО-/ВИДЕООБОРУДОВАНИЕ

В этом телевизоре предусмотрена одна группа AV и одна группа YPbPr для удобного подключения к видеомагнитофону, DVD или другому видеооборудованию. Пожалуйста, обратитесь к руководству по эксплуатации подключаемого оборудования.


Вы можете использовать входные клеммы на задней панели телевизора следующим образом.

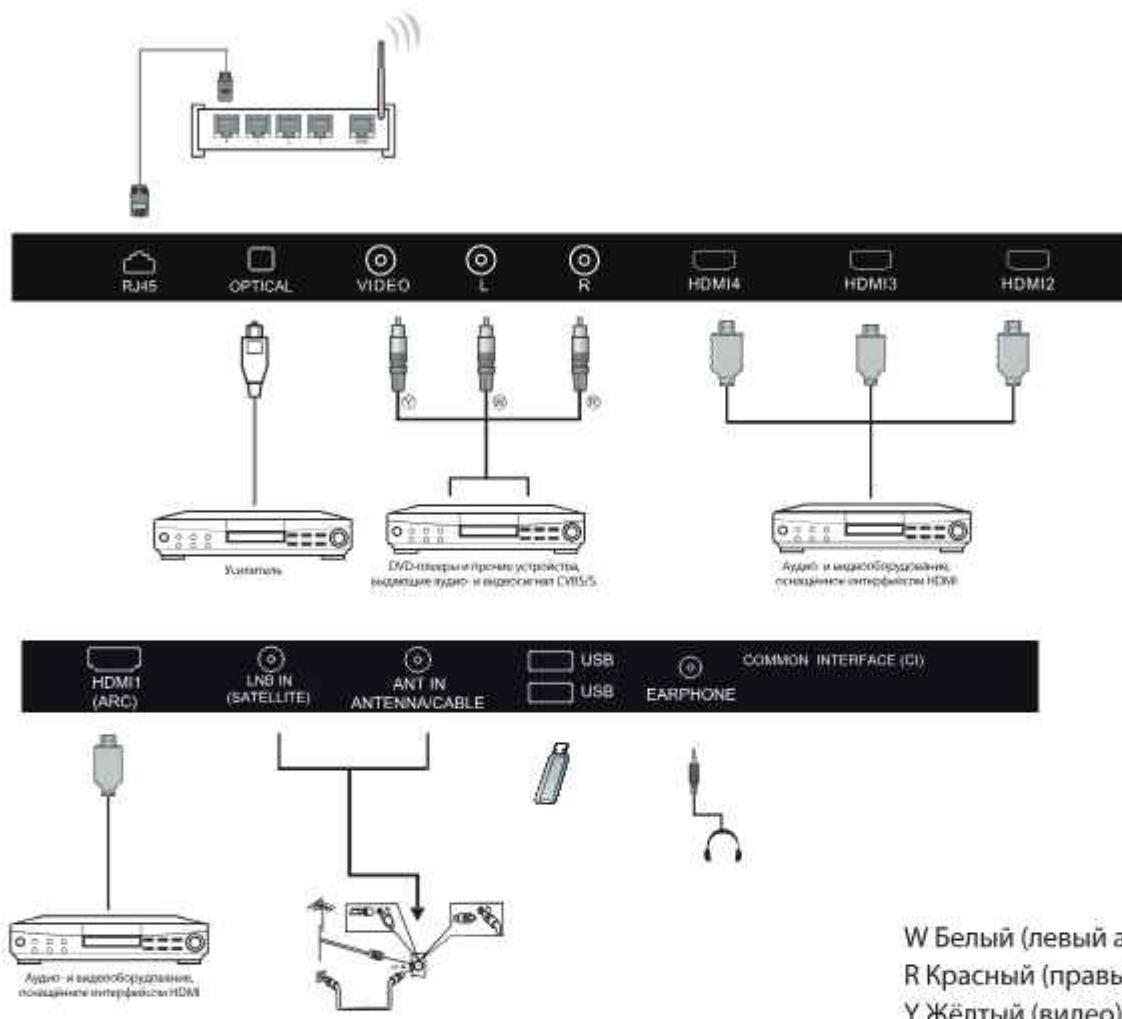

1. HDMI: Подключайте мультимедийные устройства, поддерживающие высокое разрешение.
2. USB: Подключайте USB устройства.
3. YPbPr: Компонентный разъём.
4. RF: Антеннное/кабельное ТВ
5. AV INPUT: Видео вход/аудио вход.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

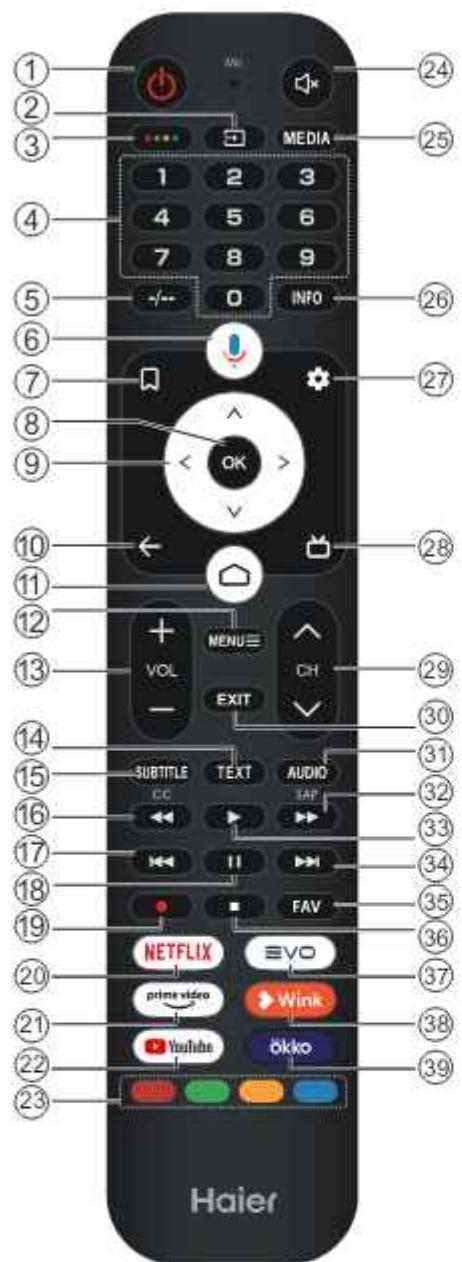


Кнопка		Описание
1	 Power	Нажмите, чтобы включить или выключить телевизор. При выключенном телевизоре все еще потребляется электроэнергия. Чтобы полностью отключить телевизор, отсоедините кабель питания от сети.
2		Нажмите, чтобы открыть список источников входного сигнала.
3		Нажмите, чтобы открыть Экранную Клавиатуру.
4	09  number	Нажмите, чтобы выбрать номер телеканала.
5		В зависимости от используемой функции.
6		Нажмите, чтобы войти в Google Assistant.
7		Нажмите, чтобы открыть список каналов/список просмотра.
8	 OK	Подтвердить выбранный параметр или выполнить выбранную операцию.

		Кнопка	Описание
9	▲▼◀▶		Нажмите для навигации по экранному меню.
10	←		Возврат к предыдущему меню.
11	🏠		Нажмите, чтобы открыть Домашнюю Страницу.
12	MENU≡		Нажмите, чтобы открыть или закрыть экранное меню.
13	VOL+/VOL-		Нажмите VOL+ или VOL-, для управления уровнем громкости.
14	TEXT		Нажмите, чтобы выбрать режим телетекста.
15	SUBTITLE		Открыть или закрыть субтитры.
16	◀◀		Нажмите для обратного воспроизведения в режиме мультимедиа и режиме Timeshift.
17	◀◀		Предыдущий трек.
18	⏸		Нажмите, чтобы сделать паузу в мультимедийном режиме и режиме Timeshift.
19	●		Нажмите, чтобы записать телепрограмму, которая транслируется в режиме DTV.
20	NETFLIX		Нажмите, чтобы открыть NETFLIX.
21	prime video		Нажмите, чтобы активировать видео для просмотра Телешоу и фильмов онлайн (требуется подключение к интернету).
22	YouTube		Нажмите, чтобы открыть YouTube.
23	Coloured buttons		Выполните необходимые операции следуя подсказкам в нижней части текстового меню.
24	🔇		Нажмите, чтобы отключить звук.
25	MEDIA		Нажмите, чтобы открыть мультимедийный проигрыватель.
26	INFO		Нажмите для отображения информации о канале.
27	⚙️		Нажмите, чтобы войти в меню настроек.
28	📺		Нажмите для отображения электронной программы передач в режиме ТВ.
29	CH^ / CHˇ		Нажмите CH^ или CHˇ для переключения телеканалов.
30	EXIT		Выход. В зависимости от текущей функции.
31	AUDIO		Переключение звуковых дорожек.
32	▶▶		Нажмите, чтобы перемотать вперед в мультимедийном режиме и в режиме Timeshift.
33	▶		Нажмите для воспроизведения в мультимедийном режиме и режиме Timeshift.
34	▶▶		Следующий трек
35	FAV		Нажмите, чтобы выбрать или удалить любимый канал.
36	■		Нажмите, чтобы остановить воспроизведение мультимедиа, запись и режим Timeshift.
37	EVO		Нажмите, чтобы открыть EVO.
38	▶ Wink		Нажмите, чтобы открыть Wink.
39	OKKO		Нажмите, чтобы открыть OKKO.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Снимите крышку батарейного отсека.
Вставьте 2 батарейки (тип AAA 1,5 В).

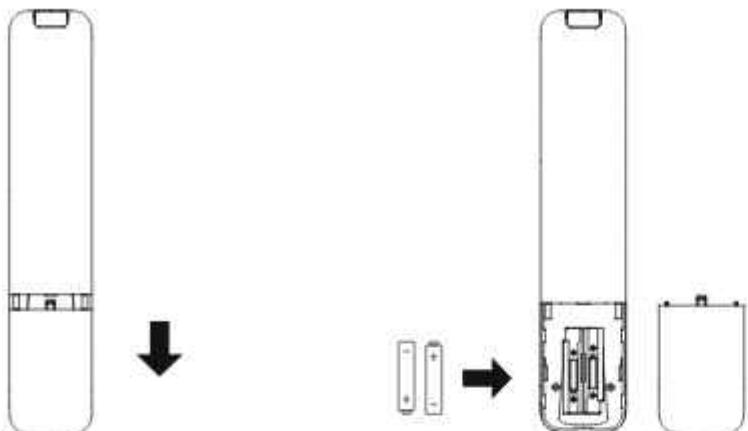


НАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА

При первом включении телевизора мастер настройки поможет вам выполнить основные настройки. Следуйте текстовой подсказке при первой настройке.



Эта функция используется для сопряжения пульта дистанционного управления. После успешного сопряжения вы можете использовать пульт дистанционного управления для управления телевизором по Bluetooth.

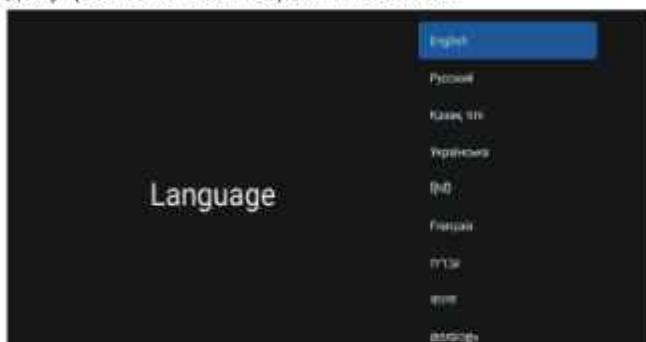


Нажмите **▲/▼** для выбора системного языка и **OK** — для подтверждения.



Подключите телефон Android к телевизору. Чтобы продолжить подключение, выберите «Продолжить». Чтобы пропустить этот шаг, выберите «Пропустить».



Нажмите **▲/▼**, чтобы выбрать Wi-Fi для подключения. Нажмите **OK** и введите пароль, а затем подтвердите подключение.

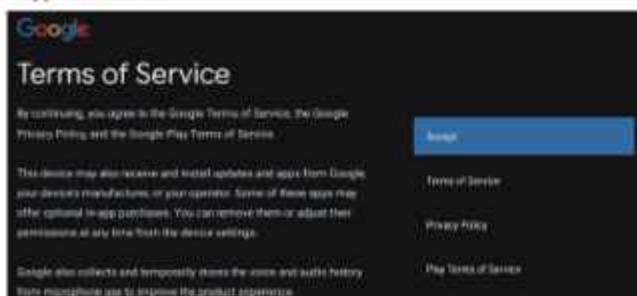


Чтобы принять Условия предоставления услуг Google для улучшения работы с устройством. Для подтверждения согласия выберите «Принять».



Согласитесь с условиями Google, чтобы получать информацию о местоположении устройства и дополнительные функции. Для подтверждения согласия выберите «Принять».




1. Устройство работает на базе Android TV. Нажмите на кнопку **►**, чтобы выбрать функцию просмотра.
2. Больше приложений доступно в Google Play. Нажмите на кнопку **►**, чтобы перейти к следующему экрану.
3. Передавайте фото другой контент на телевизор через встроенный Chromecast. Нажмите **OK**, чтобы завершить просмотр.

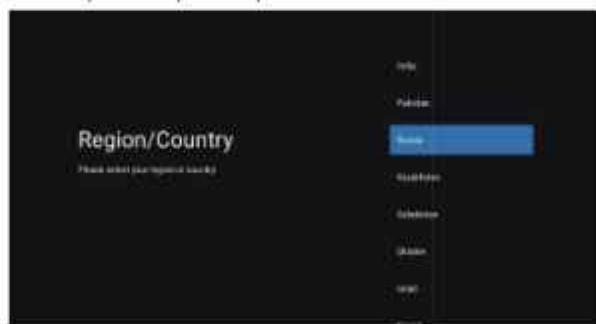


Для выбора страны устройства используйте кнопки **▲/▼**. Нажмите **OK** для подтверждения.




Используется для установки пароля устройства, чтобы обеспечить безопасность и конфиденциальность.

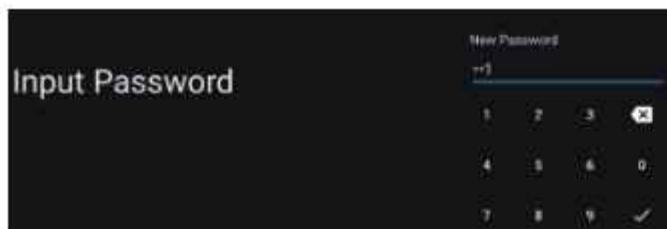

Нажмите **OK**, чтобы активировать виртуальную клавиатуру. С помощью пульта дистанционного управления введите 4-значный пароль, после чего будет выполнен автоматический переход к следующему интерфейсу.

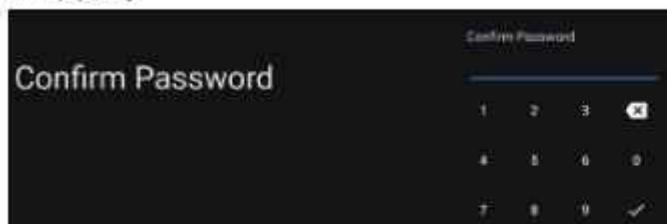

Подтвердите пароль снова и не меняйте его. Используйте пульт дистанционного управления для ввода и подтверждения пароля.

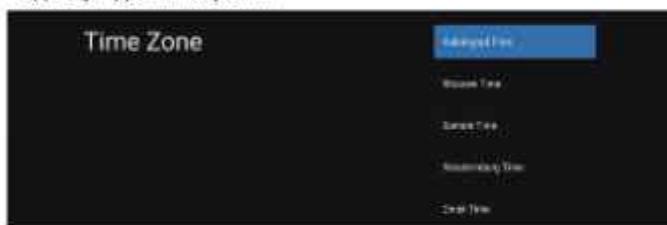

Нажмите на кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать необходимый часовой пояс, и **OK** — для подтверждения.



Выбор режима: нажмите на кнопку **▲/▼** для выбора режима «Домашний» и **OK** — для подтверждения.



Нажмите **▲/▼**, чтобы включить или выключить всегда доступные функции Chromecast.



Чтобы выбрать режим тюнера для поиска, нажмите **▲/▼** для выбора и **OK** — для подтверждения.



Нажмите **▲/▼**, чтобы выбрать объект поиска. Выберите «Поиск» для активации этой опции. (Полный поиск каналов может занять некоторое время.)

Setup is completed.
Enjoy!

OK

Нажмите **OK**, чтобы завершить настройку.

ПРИМЕЧАНИЕ

Система IOT работает над тем, чтобы поддерживать большее количество подключений бытовых устройств на базе IOT. Простота голосового управления позволит смарт-телевизору выступать в качестве центральной точки доступа к современному интеллектуальному управлению домом при помощи стандартного языка и слов.

ГЛАВНЫЙ ЭКРАН

После завершения работы мастера настройки можно приступить к просмотру телевизора и перейти на главный экран.

Примечание:

При подключении к сети Интернет главный экран периодически обновляется. Это изображение приведено исключительно в качестве примера и зависит от конкретного устройства.



① Откройте Google Ассистент или запустите голосовой поиск.

② Среди приложений, установленных на телевизоре, значки приложений в Избранном отображаются в этом разделе. (Пользователи могут добавлять/удалять приложения в Избранном, а также изменять их порядок.)

③ **Приложения:** нажмите для перехода к экрану приложений, где приведены все установленные приложения.

④

Уведомления: показ всех уведомлений.

Входы: значок выбора источника входного сигнала.

Сеть и Интернет: значок настройки сети, например Wi-Fi.

Настройки: здесь можно настроить различные параметры.

Подробнее о настройках см. ниже.

ИСТОЧНИК ВХОДНОГО СИГНАЛА



1. В интерфейсе ГЛАВНЫЙ ЭКРАН нажмите **▲/▼/◀/▶**, чтобы выбрать значок «Входы». Нажмите **OK**, чтобы открыть список источников входного сигнала. Затем нажмите на кнопку «Вверх», чтобы выделить необходимый источник, и нажмите **OK** для переключения.



2. В режиме прямой трансляции нажмите на кнопку **ИСТОЧНИК**, чтобы отобразить список источников входного сигнала. Вы можете выбрать желаемый источник.

НАВИГАЦИЯ ПО ЭКРАННОМУ МЕНЮ

1. Войти можно двумя способами. Первый способ: в режиме прямой трансляции нажмите на кнопку меню для отображения параметров телевизора. Нажмите **▲/▼/◀/▶**, чтобы выбрать меню настроек, и нажмите **OK** для подтверждения. Второй способ: в интерфейсе ГЛАВНЫЙ ЭКРАН нажмите на кнопку **▶**, чтобы выбрать значок кругового меню настроек, и нажмите **OK** для подтверждения.

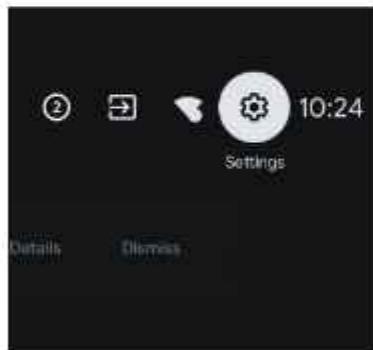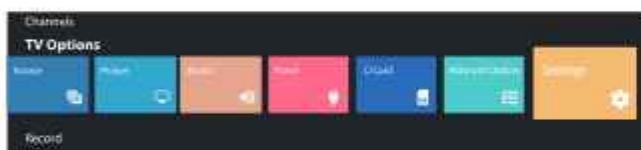


2. Нажмайте на кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать параметр для настройки.
3. Нажмите **OK**, чтобы применить настройку.




Нажмите НАЗАД для возврата в предыдущее меню. Если отображается главное меню, нажав НАЗАД, вы закроете экранное меню.

Сеть

- Нажмайте на кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать параметр для настройки.
- Нажмите на кнопку **OK**, чтобы подтвердить.
- После завершения регулировки нажмите на кнопку **OK**, чтобы сохранить новый параметр и вернуться в предыдущее меню.

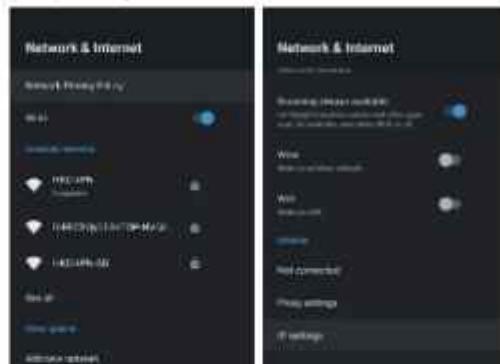

КАНАЛ

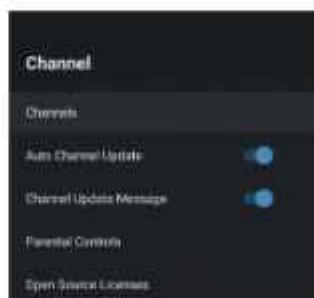

Каналы — отображение подменю поиска в зависимости от различных режимов установки каналов.

Автоматическое обновление каналов — нажмите на кнопку **OK**, чтобы выбрать ВКЛ./ВыКЛ. При выборе ВКЛ. система автоматически выполнит поиск и обновит каналы после 5 минут ожидания.


Сообщение об обновлении канала — нажмите на кнопку **OK**, чтобы выбрать ВКЛ./ВыКЛ. При выборе ВКЛ. система покажет сообщение об обновлении.

Родительский контроль — нажмите на кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать опцию, а затем нажмите на кнопку **OK** для входа в подменю.


Лицензии на открытое программное обеспечение — нажмите на кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать опцию, а затем нажмите на кнопку **OK** для входа в подменю.

КАНАЛЫ (Антенна)


- В интерфейсе ГЛАВНЫЙ ЭКРАН выберите значок «Входы». Нажмите OK, чтобы открыть список источников входного сигнала, и выберите «Антенна».

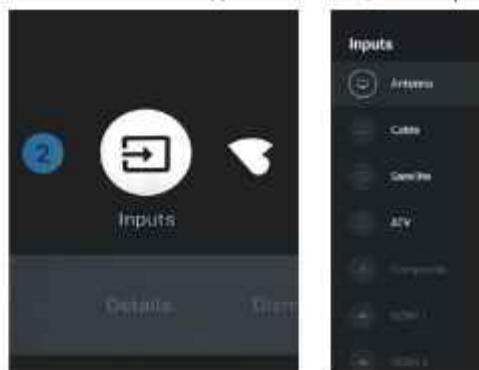

2. Меню->Настройки->Канал->Каналы

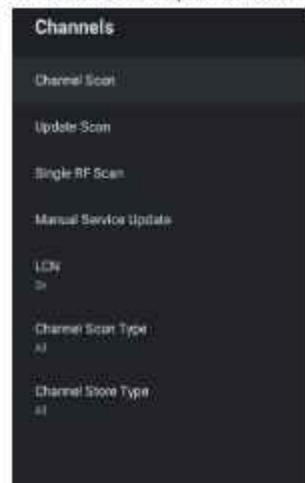


2. Меню->Настройки->Канал->Каналы

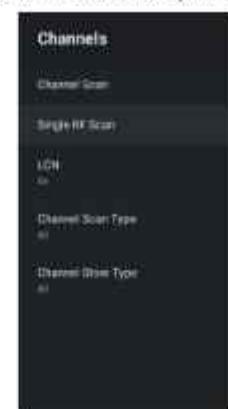


3. При выборе опции «Поиск каналов» пользователь напрямую переходит в интерфейс платформы автоматического поиска DTV для антенны.

Обновить поиск: повторный автоматический поиск частотных точек за пределами станции.

Поиск одиночной РЧ: ручной поиск DTV, слева и справа, после выбора РЧ канала. Нажмите OK для поиска.

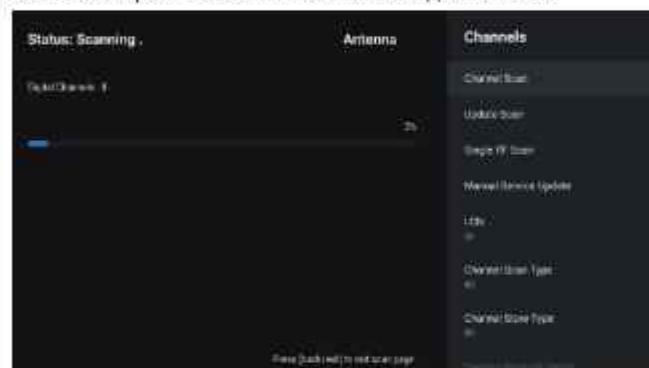

3. Выберите «Поиск каналов» и укажите другие настройки поиска.

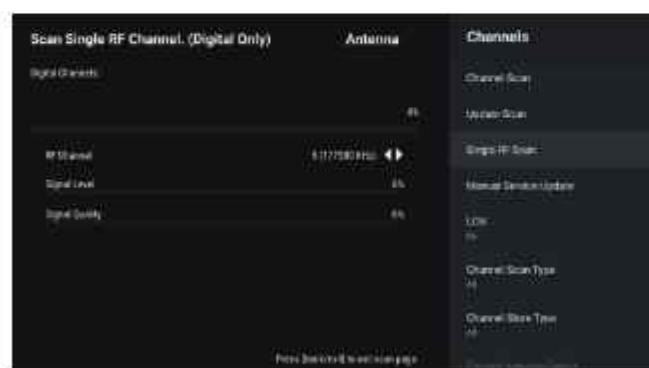

Поиск одиночной РЧ: поиск настроек вручную.

КАНАЛЫ (Спутниковое ТВ)

1. В интерфейсе ГЛАВНЫЙ ЭКРАН выберите значок «Входы». Нажмите OK, чтобы открыть список источников входного сигнала, и выберите «Спутниковое ТВ».



1. В интерфейсе ГЛАВНЫЙ ЭКРАН выберите значок

«Входы».





Нажмите OK, чтобы открыть список источников входного сигнала, и выберите «Спутниковое ТВ».





2. Меню->Настройки->Канал->Каналы



3. Выберите соответствующее подменю для повторного поиска спутниковых каналов, ручной настройки спутниковых каналов и пр.

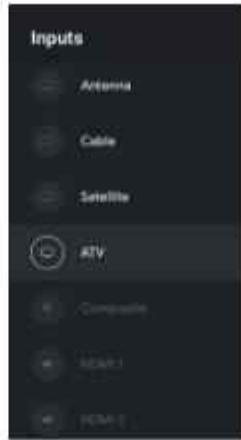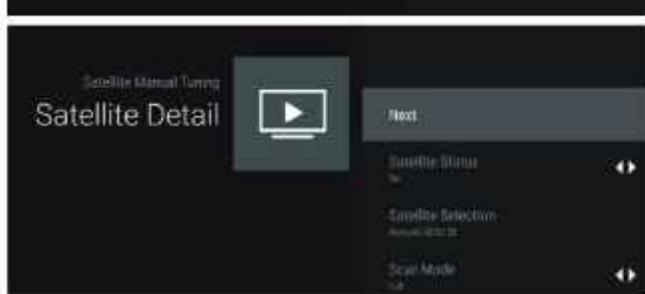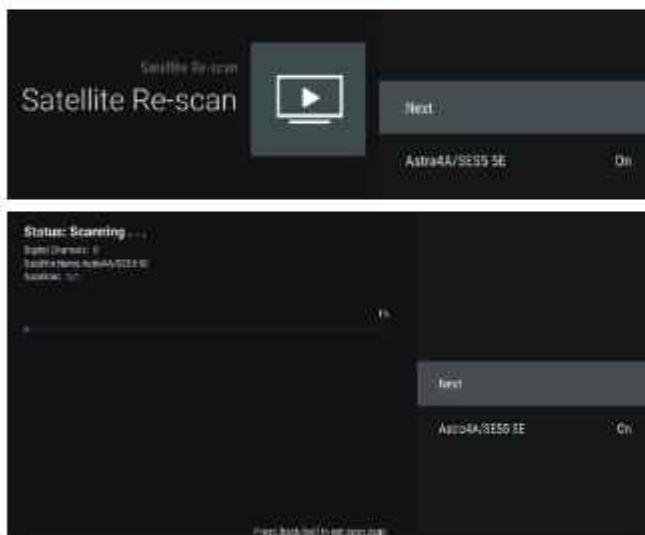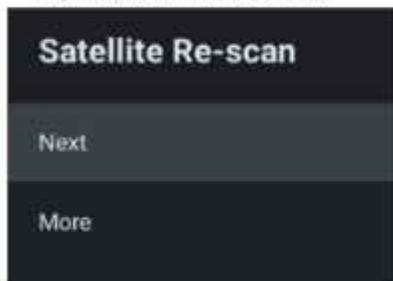

2. Меню-> Настройки->Канал->Каналы

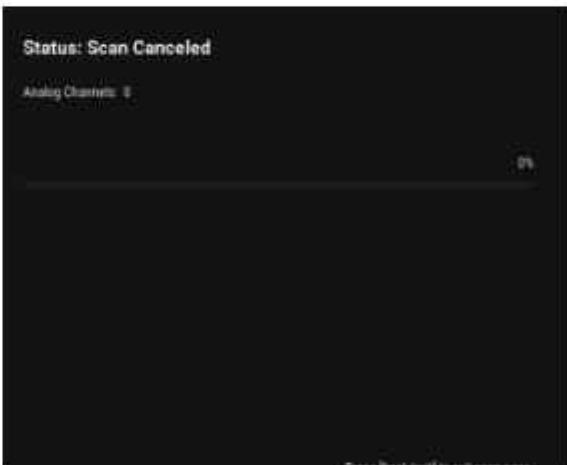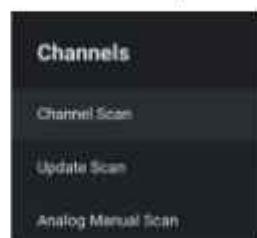

При выборе опции «Сканирование каналов» пользователь напрямую переходит в интерфейс платформы автоматического поиска.

Обновить поиск: повторный автоматический поиск частотных точек за пределами станции.




Ручной поиск аналоговых каналов: поиск настроек вручную. После ввода частотной точки вы можете выбрать станцию поиска, нажимая на кнопки «Вверх» или «Вниз».

КАНАЛЫ (ATV/ АНАЛОГОВОЕ ТВ)

1. В интерфейсе ГЛАВНЫЙ ЭКРАН выберите значок «Входы». Нажмите OK, чтобы открыть список источников входного сигнала, и выберите «ATV».

УЧЕТНЫЕ ЗАПИСИ И ВХОД В СИСТЕМУ

Меню->Настройки->Учетные записи и вход в систему.

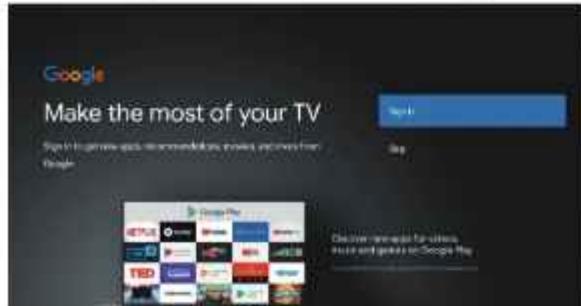

Выберите «Вход в систему» и переходите к следующему шагу, где необходимо ввести учетную запись и пароль. Следуйте подсказкам для выполнения соответствующих настроек.


ПРИЛОЖЕНИЯ



В этом меню вы можете установить разрешения для приложений и ознакомиться со списками приложений.

1. Нажмите на кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать параметр для настройки.
2. Нажмите на кнопку **OK**, чтобы подтвердить.
3. После завершения регулировки нажмите на кнопку **НАЗАД**, чтобы вернуться в предыдущее меню.

ПАРАМЕТРЫ УСТРОЙСТВА

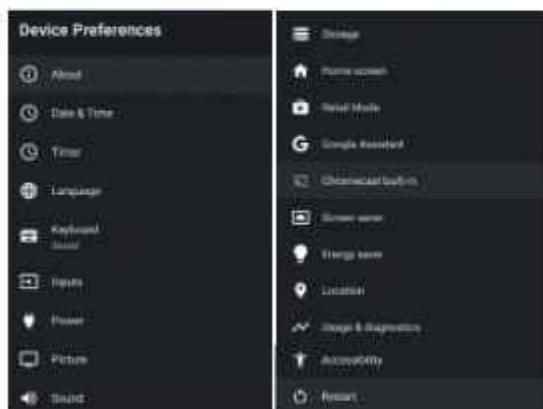

В этом меню вы можете ознакомиться с информацией о телевизоре и его настройками.

1. Нажмите на кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать параметр для настройки.
2. Нажмите на кнопку **OK**, чтобы подтвердить.
3. После завершения регулировки нажмите на кнопку **НАЗАД**, чтобы вернуться в предыдущее меню.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ



В этом меню вы можете обновить систему, восстановить заводские настройки, прочитать информацию о телевизоре и пр.

1. Нажмите на кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать параметр для настройки.
2. Нажмите на кнопку **OK**, чтобы подтвердить.
3. После завершения регулировки нажмите на кнопку **НАЗАД**, чтобы вернуться в предыдущее меню.

ДАТА И ВРЕМЯ



Автоматическая установка даты и времени — нажмите на кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать опцию, а затем нажмите на кнопку **OK** для входа в подменю. (Опционально: Использование сетевого времени, Выкл.)

ПРИМЕЧАНИЕ

Если вам необходимо установить время и дату вручную, выключите автоматическую установку времени и даты.
Установка даты — нажмите на кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать опцию, а затем нажмите на кнопку **OK** для входа в подменю.
Установка времени — нажмите на кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать опцию, а затем нажмите на кнопку **OK** для входа в подменю.

Установка часового пояса — нажмите на кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать опцию, а затем нажмите на кнопку **OK** для входа в подменю.


Выбор 24-часового формата — нажмите на кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать опцию, а затем нажмите на кнопку **OK**, чтобы выбрать ВКЛ./Выкл.

ТАЙМЕР




Тип времени включения — нажмите на кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать опцию, а затем нажмите на кнопку **OK**, чтобы выбрать ВКЛ./ВЫКЛ./ОДИН РАЗ. **Время автоматического включения** — нажмите на кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать опцию, а затем нажмите на кнопку **OK** для входа в подменю: (Этот параметр действителен, если **Тип времени включения** задан как ВКЛ./ОДИН РАЗ.) **Тип времени выключения** — нажмите на кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать опцию, а затем нажмите на кнопку **OK**, чтобы выбрать ВКЛ./ВЫКЛ./ОДИН РАЗ. **Время автоматического выключения** — нажмите на кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать опцию, а затем нажмите на кнопку **OK** для входа в подменю. (Этот параметр действителен, если **Тип времени выключения** задан как ВКЛ./ОДИН РАЗ.)

ЯЗЫК

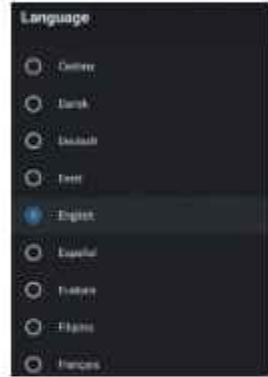

Язык — нажмите на кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать опцию, а затем нажмите на кнопку **OK**, чтобы открыть выбор языка.

КЛАВИАТУРА

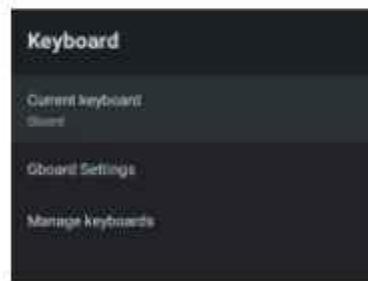

Активная клавиатура — нажмите на кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать опцию, а затем нажмите на кнопку **OK** для входа в подменю.

Настройки Gboard — нажмите на кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать опцию, а затем нажмите на кнопку **OK** для входа в подменю.

Управление клавиатурами — нажмите на кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать опцию, а затем нажмите на кнопку **OK** для входа в подменю.

ВХОДЫ



Входы — нажмите на кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать опцию, а затем нажмите на кнопку **OK** для входа в подменю.

Контроль HDMI — нажмите на кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать опцию, а затем нажмите на кнопку **OK**, чтобы выбрать ВКЛ./ВЫКЛ.


Автоматическое выключение устройства — нажмите на кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать опцию, а затем нажмите на кнопку **OK**, чтобы выбрать ВКЛ./ВЫКЛ.

Автоматическое включение телевизора — нажмите на кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать опцию, а затем нажмите на кнопку **OK**, чтобы выбрать ВКЛ./ВЫКЛ.

Версия EDID HDMI — показать версию EDID.

Список устройств CEC — нажмите на кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать опцию, а затем нажмите на кнопку **OK** для входа в подменю.

ПИТАНИЕ

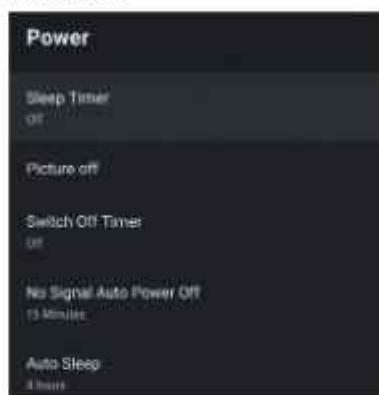

Таймер ночного режима — нажмите на кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать опцию, а затем нажмите на кнопку **OK** для входа в подменю. (Опционально: Выкл., 10 минут, 20 минут, 30 минут, 40 минут, 50 минут, 60 минут, 90 минут, 120 минут.)

Выключение изображения — нажмите на кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать опцию, а затем нажмите на кнопку **OK**, чтобы выбрать ВЫКЛ.

Таймер выключения — нажмите на кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать опцию, а затем нажмите на кнопку **OK** для входа в подменю. (Опционально: Выкл., 30 минут, 60 минут, 90 минут, 120 минут, 150 минут, 180 минут, 210 минут, 240 минут.)

Автоматическое выключение без сигнала — нажмите на кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать опцию, а затем нажмите на кнопку **OK** для входа в подменю. (Опционально: Выкл., 5 минут, 10 минут, 15 минут, 30 минут, 60 минут.)

Автоматическое включение ночного режима — нажмите на кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать опцию, а затем нажмите на кнопку **OK** для входа в подменю.

(Опционально: Никогда, 4 часа, 6 часов, 8 часов.)

ИЗОБРАЖЕНИЕ



Режим изображения — нажмите на кнопку **▲/▼** для выбора пункта меню, чтобы войти в подменю.
(Опционально: Пользовательский, Стандартный, Яркий, Спорт, Кино, Игра, Энергосбережение.)

Уведомление Dolby Vision — нажмите на кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать опцию, а затем нажмите на кнопку **OK**, чтобы выбрать ВКЛ./ВЫКЛ.

Подсветка/Яркость/Контрастность/Насыщенность/ОТТЕНОК

Резкость — нажмите на кнопку **▲/▼** для выбора параметра. Нажмите **◀**, чтобы уменьшить значение параметра. Нажмите **▶**, чтобы увеличить значение параметра.

Гамма — нажмите на кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать опцию, а затем нажмите на кнопку **OK** для входа в подменю. (Опционально: Темный, Средний, Яркий.)

Температура цвета — нажмите на кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать опцию, а затем нажмите на кнопку **OK** для входа в подменю.

Улучшенный формат видео — нажмите на кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать опцию, а затем нажмите на кнопку **OK** для входа в подменю.

Сброс по умолчанию — сбросить все настройки до заводских.

ЗВУК



Системные звуки — нажмите на кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать опцию, а затем нажмите на кнопку **OK**, чтобы выбрать ВКЛ./ВЫКЛ.

Обработка Dolby Audio — нажмите на кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать опцию, а затем нажмите на кнопку **OK** для входа в подменю.

Стиль звука — нажмите на кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать опцию, а затем нажмите на кнопку **OK** для входа в подменю. (Опционально: Пользовательский, Стандартный, Ночной, Спорт, Кино, Музыка, Новости.)

Баланс/Низкий частоты/Высокие частоты — нажмите на кнопку **▲/▼** для выбора параметра. Нажмите **◀**, чтобы уменьшить значение параметра. Нажмите **▶**, чтобы увеличить значение параметра.

dbx-tv — нажмите на кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать опцию, а затем нажмите на кнопку **OK** для входа в подменю.

Объемный звук — нажмите на кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать опцию, а затем нажмите на кнопку **OK**, чтобы выбрать ВКЛ./ВЫКЛ.

Эквалайзер — нажмите на кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать опцию, а затем нажмите на кнопку **OK** для входа в подменю.

Задержка звука динамика — нажмите на кнопку **▲/▼** для выбора параметра. Нажмите **◀**, чтобы уменьшить значение параметра. Нажмите **▶**, чтобы увеличить значение параметра.

eARC — нажмите на кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать опцию, а затем нажмите на кнопку **OK**, чтобы выбрать АВТО/ВЫКЛ.

Цифровой выход — нажмите на кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать опцию, а затем нажмите на кнопку **OK** для входа в подменю. (Опционально: Авто, Байпас, PCM, Dolby Audio — Dolby Digital Plus или Dolby Audio — Dolby Digital.)

Задержка цифрового выхода — нажмите на кнопку **▲/▼** для выбора параметра. Нажмите **◀**, чтобы уменьшить значение параметра. Нажмите **▶**, чтобы увеличить значение параметра.


Автоматический контроль громкости — нажмите на кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать опцию, а затем нажмите на кнопку **OK**, чтобы выбрать ВКЛ./ВЫКЛ.

Понижающее микширование — нажмите на кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать опцию, а затем нажмите на кнопку **OK** для входа в подменю. (Опционально: Стерео, Объемный.)

Улучшение звука при диалогах — нажмите на кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать опцию, а затем нажмите на кнопку **OK**, чтобы выбрать Выкл./Низкий/Средний/Высокий.

Сброс по умолчанию — сбросить все настройки до заводских.


УСТРОЙСТВО ХРАНЕНИЯ

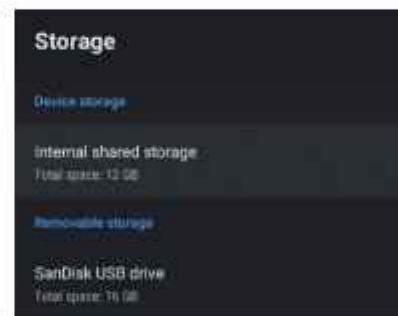

Внутреннее общее устройство хранения — нажмите на кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать опцию, а затем нажмите на кнопку **OK** для входа в подменю.

Съемное устройство хранения — нажмите на кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать опцию, а затем нажмите на кнопку **OK** для входа в подменю. (Примечание: возможно отображение внешнего устройства при его наличии.)


ГЛАВНЫЙ ЭКРАН

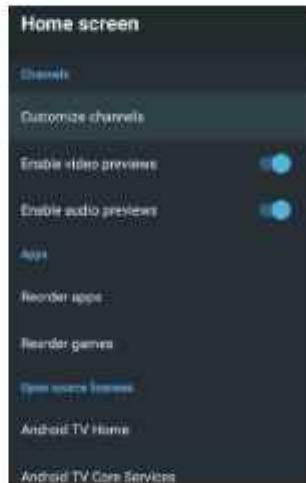

В этом меню вы можете устанавливать каналы, приложения и лицензии с открытым исходным кодом.

- Нажмайте на кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать параметр для настройки.
- Нажмите на кнопку **OK**, чтобы подтвердить.
- После завершения регулировки нажмите на кнопку НАЗАД, чтобы вернуться в предыдущее меню.

РЕЖИМ МАГАЗИНА

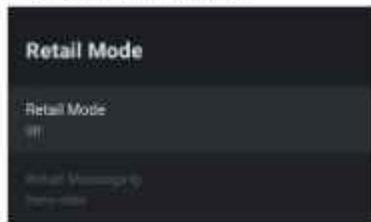

Режим магазина — нажмите на кнопку ▲/▼, чтобы выбрать опцию, а затем нажмите на кнопку **OK**, чтобы выбрать ВКЛ./Выкл.

Сообщение магазина — нажмите на кнопку ▲/▼, чтобы выбрать опцию, а затем нажмите на кнопку **OK** для входа в подменю. (Примечание: Демо, E-POP, E-POP+Демо)

GOOGLE АССИСТЕНТ



В этом меню можно настроить приложения с возможностью поиска, фильтр безопасного поиска, разрешения на просмотр, лицензии с открытым исходным кодом.

1. Нажмайте на кнопку ▲/▼, чтобы выбрать параметр для настройки.
2. Нажмите на кнопку **OK** для регулировки.
3. После завершения регулировки нажмите на кнопку НАЗАД, чтобы вернуться в предыдущее меню.

ВСТРОЕННЫЙ CHROMECAST



В этом меню вы можете ознакомиться с информацией о Chromecast и его настройками

1. Нажмайте на кнопку ▲/▼, чтобы выбрать параметр для настройки.
2. Нажмите на кнопку **OK** для регулировки.
3. После завершения регулировки нажмите на кнопку НАЗАД, чтобы вернуться в предыдущее меню.

ЗАСТАВКА




Заставка — нажмите на кнопку ▲/▼, чтобы выбрать опцию, а затем нажмите на кнопку **OK** для входа в подменю. (Опционально: Выключение экрана, Фон, Цвета)

Время запуска — нажмите на кнопку ▲/▼, чтобы выбрать опцию, а затем нажмите на кнопку **OK** для входа в подменю. (Опционально: 5 минут, 15 минут, 30 минут, 1 час, 2 часа.)


Запустить сейчас — нажмите на кнопку ▲/▼, чтобы выбрать опцию, а затем нажмите на кнопку **OK** для активации заставки.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

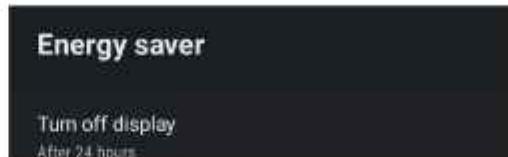


Выключение экрана — нажмите на кнопку ▲/▼, чтобы выбрать опцию, а затем нажмите на кнопку **OK** для входа в подменю. (Опционально: 15 минут, 30 минут, 1 час, 4 часа, 8 часов, 12 часов, 24 часа, Никогда.)

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

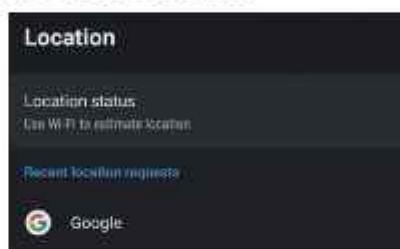


Состояние местоположения — нажмите на кнопку ▲/▼, чтобы выбрать опцию, а затем нажмите на кнопку **OK** для входа в подменю. (Опционально: Использовать Wi-Fi для определения местоположения, Выкл.)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ДИАГНОСТИКА

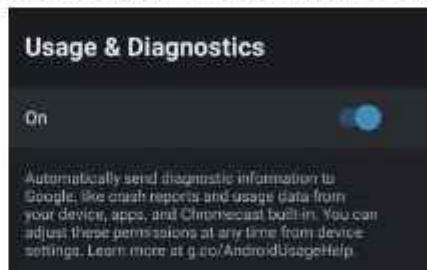

Использование и диагностика — нажмите на кнопку ▲/▼, чтобы выбрать опцию, а затем нажмите на кнопку **OK**, чтобы выбрать ВКЛ./Выкл.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

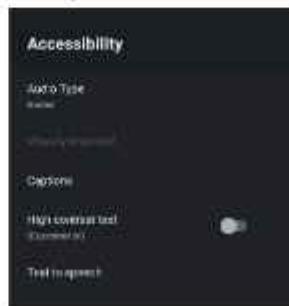

Тип звука — нажмите на кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать опцию, а затем нажмите на кнопку **OK** для входа в подменю. (Опционально: Нормальный, Звуковое описание, Устные субтитры, Опция для слабослышащих, Звуковое описание и устные субтитры.)

Для слабовидящих — нажмите на кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать опцию, а затем нажмите на кнопку **OK** для входа в подменю. (Необходимо: Аудиоописание) ВКЛ.

Субтитры — нажмите на кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать опцию, а затем нажмите на кнопку **OK** для входа в подменю.

Высококонтрастный текст — нажмите на кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать опцию, а затем нажмите на кнопку **OK**, чтобы выбрать ВКЛ./Выкл.


Синтез речи — нажмите на кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать опцию, а затем нажмите на кнопку **OK** для входа в подменю.

СБРОС

Нажмите на кнопку **OK** для перехода в подменю. (Опционально: Сброс и Отмена.)



ПУЛЬТЫ ДУ И АКСЕССУАРЫ

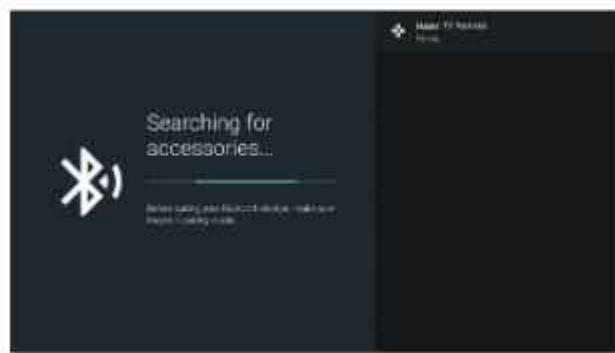

В этом меню можно сопрягать устройства по Bluetooth.

1. Нажмите на кнопки **←** и **TV** в нижней части пульта ДУ и удерживайте их 5 секунд.
2. Когда начнет мигать светодиодный индикатор, отпустите их. Пульт ДУ отправит сигнал сопряжения на телевизор. Информация о пульте ДУ отобразится в правой части экрана.
3. Нажмите на кнопку **OK**, чтобы отобразить сопряжение. Если на экране отображается статус «Сопряжено», подключение выполнено успешно.
4. Если на экране отображается статус «Не удалось выполнить сопряжение», произошел сбой подключения. Подождите 30 секунд, а затем нажмите на кнопки **←** и **TV** в нижней части пульта ДУ

и удерживайте их 5 секунд, чтобы повторить предыдущие шаги.

5. Нажмите на кнопку **←**, чтобы вернуться в предыдущее меню.

ДОБАВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНОГО ПРОИГРЫВАТЕЛЯ



1. В интерфейсе ГЛАВНЫЙ ЭКРАН выберите значок в столбце ПРИЛОЖЕНИЯ, чтобы добавить приложение, и нажмите OK. нажмайтe на кнопки «Вверх» и «Вниз», чтобы выбрать приложение «Мультимедийный проигрыватель», а затем нажмите OK, чтобы добавить его в интерфейс ГЛАВНЫЙ ЭКРАН.



2. Нажмите на кнопку OK, чтобы войти в Мультимедийный проигрыватель. На экране отобразятся опции Видео, Фото, Аудио. После подключения USB-накопителя можно просматривать соответствующие файлы на нем.

ПРИМЕЧАНИЕ

Меню/функция может отличаться в зависимости от времени покупки телевизора.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Тип неисправности		Аудио	Осмотр	
Изображение				
	«Снег» на экране		Шум	Настройте положение антенны так, чтобы указанные признаки исчезли.
	Раздваивание изображения		Со звуком все в порядке.	Настройте положение антенны так, чтобы указанные признаки исчезли.
	Помехи		Шум	Работающее рядом оборудование, автотранспортные средства или лампы дневного света.
	Нормальное изображение		Без звука	Громкость (Проверьте, запущена ли функция отключения звука на пульте дистанционного управления, а также соответствие аудиосистемы.)
	Отсутствует изображение.		Без звука	Не подключен шнур питания. Выключатель питания не включен. Настройка контрастности и яркости/громкости. Нажмите на пульте дистанционного управления кнопку включения/выключения.
	Бесцветность		Нормальный звук	Управление цветом
	Шифрование телепередачи		Нормальный или слабый звук	Выполните повторную настройку канала.
	Бесцветность		Шум	Аудиосистема

Перечень повреждений, не допускающих дальнейшую эксплуатацию телевизора:

- Сетевой шнур или вилка повреждены.
- Экран телевизора поврежден.
- При попадании на телевизор влаги.
- После падения телевизора.

Специальное пояснение: Гарантия не распространяется на комплектующие, такие как пульт дистанционного управления.

По вопросам настройки, функционала, а также жалоб и предложений, обращайтесь в нашу службу поддержки:

Поддержка в режиме чата и бесплатных звонков: haier-europe.com или 8 800 250 43 05

Всё что вам необходимо сделать для запроса ремонта или обслуживания Вашего устройства
позвонить по номеру 8 800 250 43 05 и указать свои контактные данные, где бы Вы ни находились.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

50" UHD 4K цифровой светодиодный телевизор 50 Smart TV S2

Качество изображения:	UHD (сверхвысокой четкости) Поддержка цифрового телевидения Диагональ экрана: 127 см Разрешение 3840 x 2160 точек, 60 Гц.		
Цифровой декодер	DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 16/32/64/128/256 QAM модуляция MPEG2, MPEG4, H.265		
Класс энергоэффективности:	A		
Напряжение питания	100-240V 50/60Hz		
Потребляемая мощность	120W		
Интерфейсы для подключения оборудования:	1 Оптический порт 1 RJ45 4 разъема HDMI 1 видео-гнездо Поддерживаемые системы: PAL и SECAM Память телеканалов: 1000(DTV), 100(ATV) Антенный вход: 75 Ом, небалансный Вход AV Video: 75 Ом, 1V-P, RCA Вход AV Audio: 20 кОм, 500 мВ (скз.) Поддержка разрешения на входах HDMI: 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p WiFi : Стандарт: IEEE 802.11a / b / g / n / ac, частота: 2,4 ГГц / 5 ГГц Bluetooth: V5.1		
Качество звука:	Стерео звуковая система. 2x10 Вт средняя громкость на выходе.		
Потребляемая мощность в ждущем режиме	0,5 Вт		
Цифровые функции:	Поддержка цифровых интерактивных сервисов. Цифровой телетекст. Поддержка цифровых субтитров, передаваемых по протоколу DVB (цифровое телерадиовещание). Автоматическая настройка. Автоматический поиск каналов. Программа телепередач на сегодня и на следующие дни. Телегид на неделю. Поддержка телевизионных приставок. Разъем CI. Поддержка приема тифлоперевода (описание происходящего на экране специально для слабовидящих людей).		
Дополнительные функции:	Тюнер UHF/VHF; таймер отключения; родительский контроль; одновременное изображение картинки и текста; требуются батарейки 2 x AAA (входят в комплект поставки) для пульта ДУ. Крепление стандарта VESA: 400 x 300 мм Габариты упаковки (Ш x В x Г): 1245 x 766 x 145 мм Габариты телевизора на подставке (Ш x В x Г): 1116 x 707 x 265 мм Габариты телевизора без подставки (Ш x В x Г): 1116 x 643 x 80 мм Масса брутто: 12,6 кг Масса телевизора с подставкой: 9,1 кг Масса телевизора без подставки: 8,9 кг		

* Характеристики приведены исключительно в справочных целях.
При изменениях в используемых технологиях характеристики могут измениться.
Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

55" UHD 4K цифровой светодиодный телевизор 55 Smart TV S2

Качество изображения:	UHD (сверхвысокой четкости) Поддержка цифрового телевидения Диагональ экрана: 139 см Разрешение 3840 x 2160 точек, 60 Гц.		
Цифровой декодер	DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 16/32/64/128/256 QAM модуляция MPEG2, MPEG4, H.265		
Класс энергоэффективности:	A		
Напряжение питания	100-240V 50/60Hz		
Потребляемая мощность	150W		
Интерфейсы для подключения оборудования:	1 Оптический порт 1 RJ45 4 разъема HDMI 1 видео-гнездо Поддерживаемые системы: PAL и SECAM Память телеканалов: 1000(DTV), 100(ATV) Антенный вход: 75 Ом, небалансный Вход AV Video: 75 Ом, 1V-P, RCA Вход AV Audio: 20 кОм, 500 мВ (скз.) Поддержка разрешения на входах HDMI: 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p WiFi : Стандарт: IEEE 802.11a / b / g / n / ac, частота: 2,4 ГГц / 5 ГГц Bluetooth: V5.1		
Качество звука:	Стерео звуковая система. 2x10 Вт средняя громкость на выходе.		
Потребляемая мощность в ждущем режиме	0,5 Вт		
Цифровые функции:	Поддержка цифровых интерактивных сервисов. Цифровой телетекст. Поддержка цифровых субтитров, передаваемых по протоколу DVB (цифровое телерадиовещание). Автоматическая настройка. Автоматический поиск каналов. Программа телепередач на сегодня и на следующие дни. Телегид на неделю. Поддержка телевизионных приставок. Разъем CI. Поддержка приема тифлоперевода (описание происходящего на экране специально для слабовидящих людей).		
Дополнительные функции:	Тюнер UHF/VHF; таймер отключения; родительский контроль; одновременное изображение картинки и текста; требуются батарейки 2 х AAA (входят в комплект поставки) для пульта ДУ. Крепление стандарта VESA: 400 x 300 мм Габариты упаковки (Ш x В x Г): 1390 x 838 x 150 мм Габариты телевизора на подставке (Ш x В x Г): 1231 x 774 x 265 мм Габариты телевизора без подставки (Ш x В x Г): 1231 x 720 x 82 мм Масса брутто: 15,5 кг Масса телевизора с подставкой: 11 кг Масса телевизора без подставки: 10,7 кг		

* Характеристики приведены исключительно в справочных целях.
При изменениях в используемых технологиях характеристики могут измениться.
Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ

Служба поддержки клиентов

Мы рекомендуем обращаться в службу поддержки клиентов компании «Хайер», а также использовать оригинальные запасные части. Если у вас возникли проблемы с вашей бытовой техникой, пожалуйста, сначала изучите раздел «Устранение неисправностей».

Если вы не нашли решения проблемы, пожалуйста, обратитесь:

— к нашему официальному дилеру или

— в наш колл-центр:

8-800-250-43-05 (РФ),

8-10-800-2000-17-06 (РБ),

— на сайт www.haier-europe.com, где вы можете оставить заявку на обслуживание, а также найти ответы на часто задаваемые вопросы.

Обращаясь в наш сервисный центр, пожалуйста, подготовьте следующую информацию, которую вы можете найти на паспортной табличке и в чеке:

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Также, пожалуйста, проверьте наличие гарантии и документов о продаже



Важно! Отсутствие на приборе серийного номера делает невозможной для Производителя идентификацию прибора и, как следствие, его гарантийное обслуживание.

Запрещается удалять с прибора заводские идентифицирующие таблички. Отсутствие заводских табличек может стать причиной отказа выполнения гарантийных обязательств.

В настоящий документ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия без дополнительного уведомления.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Уважаемый покупатель!

Корпорация Haier, находящаяся по адресу: 423872, Россия, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Корпорация Хайер, 130, благодарит Вас за Ваш выбор, гарантирует высокое качество и безупречное функционирование данного изделия при соблюдении правил его эксплуатации. Срок службы на телевизоры - 5 лет со дня передачи изделия конечному потребителю. Учитывая высокое качество продукции, фактический срок службы может значительно превышать официальный. Вся продукция изготовлена с учетом условий эксплуатации и соответствует требованиям технических регламентов Евразийского экономического (Таможенного) союза. Рекомендуем по окончании срока службы обратиться в Авторизованный сервисный центр для проведения профилактических работ и получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации изделия.

Во избежание недоразумений, убедительно просим Вас при покупке внимательно изучить эксплуатационную документацию, условия гарантийных обязательств. Данное изделие представляет собой технически сложный товар бытового назначения. Если купленное Вами изделие требует специальной установки и подключения, настоятельно рекомендуем Вам обратиться к Авторизованному сервисному центру Haier.

Корпорация Haier подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, иными нормативными актами в случае обнаружения недостатков изделия. Однако Корпорация Haier оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании изделия в случае несоблюдения изложенных ниже условий.

Условия гарантийного обслуживания:

Корпорация Haier устанавливает гарантийный срок 12 месяцев со дня передачи товара потребителю. Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к изделию при его продаже (товарный чек, кассовый чек, эксплуатационная документация). Запасные части и замененные блоки используемые для ремонта могут быть как новыми, так и восстановленными.

Полный список Авторизованных сервисных центров Вы можете узнать в Информационном центре Haier по телефонам:

8-800-250-43-05 – для Потребителей из России (бесплатный звонок из регионов России)

8-10-800-2000-17-06 – для Потребителей из Беларуси (бесплатный звонок из регионов Беларуси)

или на сайте: www.haier-europe.com или сделав запрос по электронной почте: help@haieronline.ru.

Данные Авторизованных сервисных центров могут быть изменены, за справками обращайтесь в Информационный центр Haier.

Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

- нарушения потребителем условий и правил эксплуатации, хранения и/или транспортировки товара;
- неправильной установки и/или подключения изделия;
- нарушения технологии работ с электрическими подключениями, как и привлечение к монтажу Изделия лиц, не имеющих соответствующей квалификации, подтвержденной документально;
- отсутствия своевременного технического обслуживания Изделия в том случае, если этого требует эксплуатационная документация;
- применения моющих средств, несоответствующих данному типу изделия, а также превышения рекомендуемой дозировки моющих средств;
- использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
- действий третьих лиц: ремонт или внесение несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений не уполномоченными лицами;
- отклонений от стандартов и норм питающих сетей;
- действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния т. п.);
- несчастных случаев, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц;
- если обнаружены повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, продуктов жизнедеятельности насекомых;
- использование изделия для предпринимательской деятельности.

Гарантийное обслуживание не распространяется на следующие виды работ:

- установка и подключение изделия на месте эксплуатации;
- инструктаж и консультирование потребителя по использованию изделия;
- очистка изделия снаружи либо изнутри.

Гарантийному обслуживанию не подлежат ниже перечисленные расходные материалы и аксессуары:

- пульты управления, аккумуляторные батареи, элементы питания, внешние блоки питания и зарядные устройства, соединительные провода с разъемами;
- документация прилагаемая к изделию.

Дополнения к инструкции по эксплуатации:

- Корпорация Haier не несет ответственности за потерю пользователем при использовании изделия какой-либо конфиденциальной или персональной информации;
- Предоставление служб и/или программного обеспечения третьими лицами может быть изменено, приостановлено или прекращено без предварительного уведомления.

Важно! Отсутствие на приборе серийного номера делает невозможной для Производителя идентификацию прибора и, как следствие, его гарантийное обслуживание. Запрещается удалять с прибора заводские идентифицирующие таблички. Отсутствие заводских табличек может стать причиной отказа выполнения гарантийных обязательств.

МАЗМҰНЫ

ҚАУІПСІЗДІК ЖӨНІНДЕГІ МАҢЫЗДЫ АҚПАРАТТАР.....	2
САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ МЕН ЕСКЕРТПЕЛЕР.....	3
ПАЙДАЛАНУҒА ДАЙЫНДЫҚ.....	4
СЫРТҚЫ ҚҰРЫЛҒЫЛАРДЫ ЖАЛҒАСТЫРУ ЖӘНЕ БАСҚАРУ	5
ҚҰРЫЛҒЫЛАРДЫ ЖАЛҒАСТЫРУ.....	7
ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ	8
АҚАУЛАРДЫ ЖОЮ.....	20
ӨНІМДІ СЕРТИФИКАТТАУ	21

Маңызды! Теледидардың бағдарламалық жасақтамасын жаңартпас бұрын, егер ол дұрыс орнатылmasa, теледидар істен шығуы мүмкін екенін білуіңіз керек.

Жаңарту кезінде теледидарды ешбір жағдайда өшірменеңіз.

Бағдарламалық жасақтаманы жаңартуды жүктегу үшін интернетке немесе Wi-Fi-га жоғары және тұрақты сигнал деңгейімен сымды қосылымды пайдалану ұсынылады, 5 GHz желісіне артықшылық беріледі.

Егер сұрақтарыңыз болса, біздің мамандарымыз оларға қуана жауап береді. Haier жедел желі телефоны: 8 800 070 01 29.

ҚАУІПСІЗДІК ЖӨНІНДЕГІ МАҢЫЗДЫ АҚПАРАТТАР

ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫ ЖӨНІНДЕГІ МАҢЫЗДЫ НҰСҚАУЛАР

- 1) Осы нұсқаулакты мұнгат оқып шығыныз.
- 2) Осы нұсқаулакты сақтап койыңыз.
- 3) Барлық жазылған ескертуперді назарда ұстасыз.
- 4) Барлық нұскамаларды орынданыз.
- 5) Бұл құрылғыны судын жаңына жақын жерде пайдаланбаңыз.
- 6) Құрылғыны тек кана құрғақ шүберекпен сүртіп отырыңыз.
- 7) Желдеттің санылаударын жауып тастаманыз, құрылғыны тек нұсқаударға сәйкес орныктырыңыз.
- 8) Теледидарды радиаторлар, жылдықтыштар, пештер және басқа да жылу беретін құралдар (сонаң ішінде күштікшілер) сиякты жылу көздерінің жаңына орнатыңыз.
- 9) Розеткага катысты белгіленген қалпы бар ашаны қосқан кезде қауіпсіздік елемей қалманыз. Егер берілген аша розеткага сәйкес келмесе, ескірген розетканы ауыстыру үшін электрикке хабарласыңыз.
- 10) корек сымынын, әсіресе шашышқалардын, розеткалардың жаңында және олардың құрылғыдан шыккан жерлерінде қысылуын болдырматаңыз.
- 11) Өндірушінің еді жазын көрсеткен құрылғылары мен жинақтамаларын гана пайдаланыңыз.
- 12) Найзағай жарқылдан тұрған кезінде немесе ұзак уақыт бойы пайдаланылмаса, құрылғыны желіден ажыратыңыз.
- 13) Қызмет көрсету мәселелері бойынша білікті персоналға жүтініңіз. Егер құрылғы қандай да бір жолмен закымдалса, мысалы, қуат сымы немесе шашышқы закымдалса, сұйықтық тегілін немесе құрылғыға қандай да бір белшектер тиис, құрылғыға жаңбыр немесе ылғал түсken болса, құрылғы тиісті турде жұмыс істемейді немесе оны құлатқан болса, мұндай құрылғыға міндетті турде қызмет көрсетіледі.
- 14) Желілік шашышқы ажырату құрылғысы ретінде пайдаланылады, сондыктan ол жұмыска жарамды күйде қалуы тиис.
- 15) Желдету санылаударын газеттер, дастархандар, перделер сиякты және т. б. сондай заттармен жауып, желдетуге кедергі жасампа керек.
- 16) Құрылғыда тұтанған шам сиякты ашық от көздері орналастырылмауы тиис.
- 17) Басқару пультінен батареяларды тиісті турде көдеге жарату жақсет.
- 18) Құрылғыны қалыпты климатта пайдалану керек.
- 19) Құрылғыға тамшылар немесе бүріккіштер түспеуі тиис және оған құмыралар сиякты сұйықтықка толтырылған заттарды қоюға жол берілмейді.
- 20) Назар аударыңыз: Бұйымның колбеуінен болатын жаракат алуды болдырмау үшін, бұйымның колденен күйінде орналасуын әрдайым қадағалаңыз.
- 21) Бұйым тек қана тұрмыстық максаттарға пайдалануға арналып жасалған.



АБАЙЛАНЫЗ!
АДАМЫҢ КЕМІСІНІҢ
ТОҒЫНАН ЖАРАҚАТ АЛУ ҚАТЕРИН КЕМІТУ
УШИН



АБАЙЛАНЫЗ!
ЭЛЕКТР ТОГЫНАН ЖАРАҚАТ АЛУ ҚАТЕРИН КЕМІТУ
УШИН
ҚАКЛАҒЫН АШУШЫ БОЛМАНЫЗ (НЕМЕСЕ АРТҚЫ
БОЛГІН).
ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ІШІНДЕГІ КОМПОНЕНТТЕРИНЕ
ПАЙДАЛУШЫНЫҢ ӨЗІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
КӨЗДЕЛМЕГЕН. ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ МӘСЕЛЕЛЕРІ
БОЙЫНША
СЕРВИСТИК БІЛІКТІ МАМАНГА ЖУГПІНІЗ.



Бұл белгі осы құрылғының ішінде қауіпті көрнеудін болуын көрсетеді.



Бұл белгі құрылғыны пайдалану немесе жеткізу жынытығына кіретін әдебиетте күту туралы маңызды ақпараттың болуын көрсетеді.

НАЗАР АУДАРЫНЫЗ!

Әр шығу немесе электр тогымен закымдану қауін болдырмау үшін, бұл құрылғыны жаңбыр немесе ылғалдың асеріне ұшырамаңыз.

НАЗАР АУДАРЫНЫЗ!

Батареялар бастауы күннің сәулесі, от және т.б. болуы мүмкін жоғары температураға ешқашан да ұшырамауы тиіс.




Бұл белгі қауіпті желілік көрнеу мен пайдалануши үшін көп жетімді белшектер арасындағы кос оқшауламаның болуын көрсетеді. Қызмет көрсету кезінде тек бірдей косалқы белшектерді пайдаланыңыз.




Бұл белгі құрылғы тұрмыстық қалдықтардан блек көдеге жаратылуы тиис екендігін көрсетеді (бұл ереже Еуроодактын аумағында міндетті турде орындалуы тиис). Коршаған ортаға, адам деңсаулығына және ресурстарды ұтымды пайдалануға зиян келтірмей үшін құрылғыны колданылатын талаптарға сәйкес тастаныз. Пайдаланылған құрылғыны тапсыру үшін, көдеге жаратумен айналысатын үйіммен хабарласыңыз немесе құрылғының сатушысына хабарласыңыз. Олар тиісті тәртіппен көдеге жарату жағынан жүргізіп бере алады.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ МЕН ЕСКЕРТПЕЛЕР

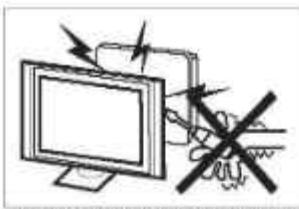

Теледидар жұмыс істеп тұрған кезде оның ішкі тізбектерінде жоғары көрнеулі тоқтар бар. Құрылғының артқы панелін шешуші болмаңыз. Егер құрылғының жөндеу қажет болса, онда оны арнайы өқітылған персонал орындауды тиіс.

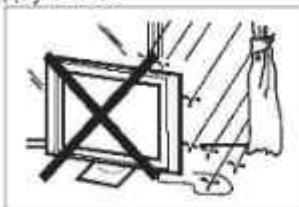

Электр тогымен жақақттануды немесе тұтануды болдырmas үшін құрылғыға судың тиоіне жол берменіз.



Теледидардың желдеткіш және басқа да санылауларына қандайда бір заттардың тусуін болдырмаңыз. Құрылғыға қандай да бір сұйықтықтардың енуіне жол берменіз.




Артқы қақлағындағы желдеткіш санылауларды жауып тастамаңыз. Ұзақ және үздіксіз пайдалану үшін электр компоненттерді салқынданту қажет.



Электрмен қуаттау шнурын басып-жәншушы болмаңыз.



Ешбір жағдайда теледидар мен оның тұғырына шықпаныз, оған жанаспаңыз және де итеруші болмаңыз. Балалардың қауіпсіздігіне назар аударыңыз. Теледидардың құлауы ауыр жақақат өкелу мүмкін.

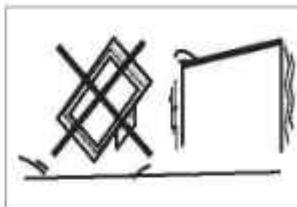


Тұрақсыз арбаларға, бағандарға, сөрелерге немесе үстелдерге құрылғыны қоюши болмаңыз. Теледидар құлаган кезде ауыр жақақат алып, теледидар да қатты зақымдала алады.



Егер құрылғы ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаса, оны қуат көзінен ажырату ұсынылады.




Теледидар тікелей күн саулеесінің және басқа да жылу көздерінің әсеріне ұшырамаңыз. Теледидарды бейне ойнатқыштар мен дыбыс қүшеткіштер сияқты жылу шыгаратын басқа құрылғыларға тікелей орнатпаңыз. Теледидар үстіне жаңып тұрған шам сияқты азық от көздерін қоймаңыз.

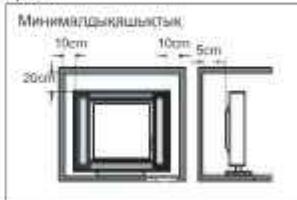

Егер теледидарды орнатудың ендірілетін нұсқасы болса, онда қабыргаға дейінгі көрсетілген ең аз қашықтықты сақтау керек болады. Қашықтықты сақтамау құрылғының қызып кетуіне және қауіпті жағдайдың туындауына өкеледі.


ПАЙДАЛАНУҒА ДАЙЫНДЫҚ

1-кадам: Қабыргаға орнатуға арналған кронштейндерді қабыргага бекіту үшін любельдерді (4 * 36PWA) пайдаланыңыз.

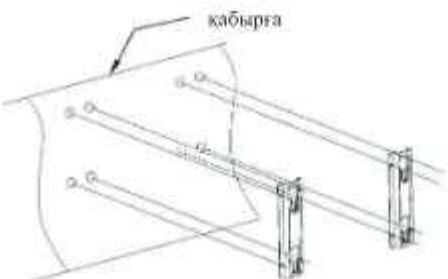


2-кадам: M 6 x 12 мм қабыргага арналған бұрандаларды СК теледидардың артқы қабыргасына 8 кгс * см болатын кілт арқылы бұраның.

* Теледидардың сыртқы корінісі материалдық нысандарға байланысты болады.

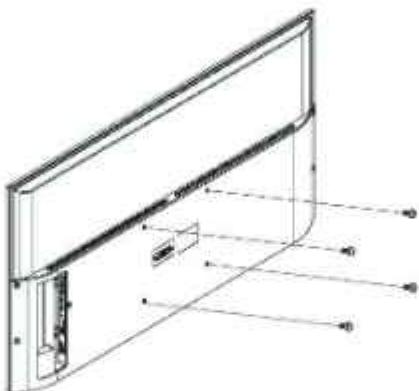



3-кадам: СК теледидарды қабыргага орнатуға арналған кронштейндерде қабыргага орнатуға арналған бұрандалар комегімен бекітіңіз.

Назар аударының! теледидар мен қабырга арасындағы бұрыш 3°-тан аспау керек.

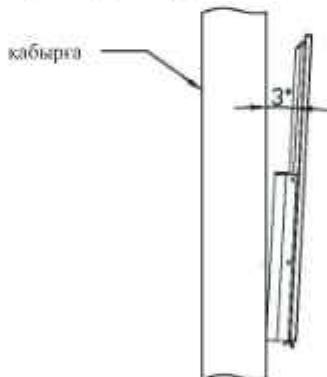

СЫРТҚЫ ҚҰРЫЛҒЫЛАРДЫ ЖАЛҒАСТЫРУ ЖӘНЕ БАСҚАРУ

Алдыңғы панель

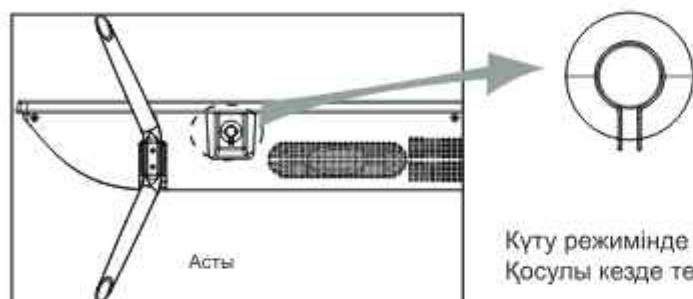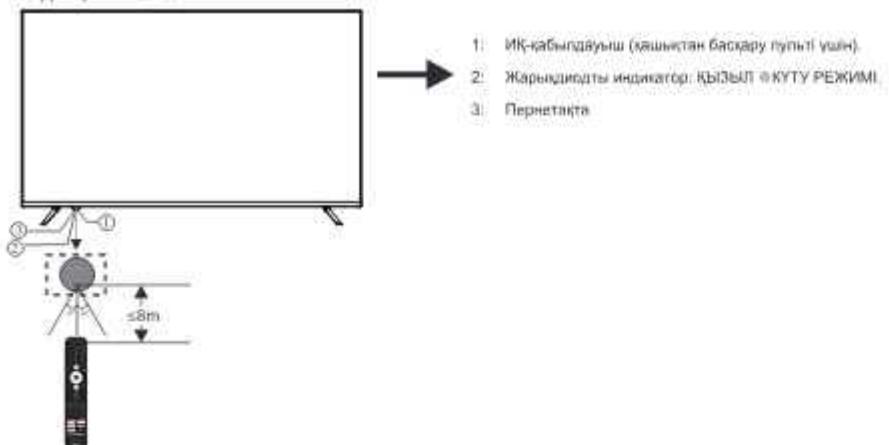

Күту режимінде теледидарды қосу үшін түймені басыңыз.
Қосулы кезде теледидарды өшіру үшін түймені басыңыз.

СЫРТҚЫ ҚҰРЫЛҒЫЛАРДЫ ЖАЛҒАСТЫРУ



RJ45



OPTICAL



VIDEO



L



R



HDMI4



HDMI3



HDMI2

Ұяшықтар (солдан онға):

ұяшық RJ45, Оптикалық, ұяшық, видео, дыбыстың сол жақ арнасы, дыбыстың он жақ арнасы
ұяшықтар HDMI4,HDMI3, HDMI2



Ұяшықтар (солдан онға):

HDMI1(ARC), LNB кіріс (спутниктік ТД), Антенна(антенна/кабіл), Ұяшық USB1 USB2, күлаққаптар, CI.

* Ultra HD 4K форматы құрылғыда (теледидарда) Ultra HD 4K технологиясын

қолдайтынын билдіреді. Ultra HD 4K теледидары — 4K ажыратымдылығы бар теледидар.

Ол теледидар экранында көлдененін 3840 пиксел және тігінен 2160 пиксел бар екенін билдіреді.

Пиксел неғұрлым көп болса, кескін ажыратымдылығы согұрлым жоғары болады.

Ойнатылатын немесе жіберілетін контенттің (кескін, бейне) саласына әсер ететін
бірқатар факторлардың барын ескеріңіз.

Өндіруші кез келген жағдайда құрылғыда Ultra HD 4K контентін ойнатуға кепілдік бермейді.


Кескін саласы тәмендегі факторларға байланысты болуы мүмкін, бірақ олармен шектелмейді:

- бастапқы контент (бейне) саласы
- интернет жылдамдығы немесе басқа дерек беру көзі
- жалғау кабелін (HDMI, т.б.) пайдалану
- сымсыз байланыс түрі
- кескін беру саласы хабар (теледидар немесе басқа хабар) таратудың бастапқы
саласына байланысты
- ойнатылатын контент (бейне) саласы құрылғының параметрлеріне
(пайдаланушылық, зауыттық, т.б.) байланысты болуы мүмкін

Егер сұрақтарыңыз болса, біздін мамандарымыз оларға қуана жауап береді. Наier жедел
желі телефоны: 8 800 250 43 05 (Ресей бойынша).

СЫРТҚЫ ҚҰРЫЛҒЫЛАРДЫ ЖАЛҒАСТЫРУ ЖӘНЕ БАСҚАРУ

АНТЕННА

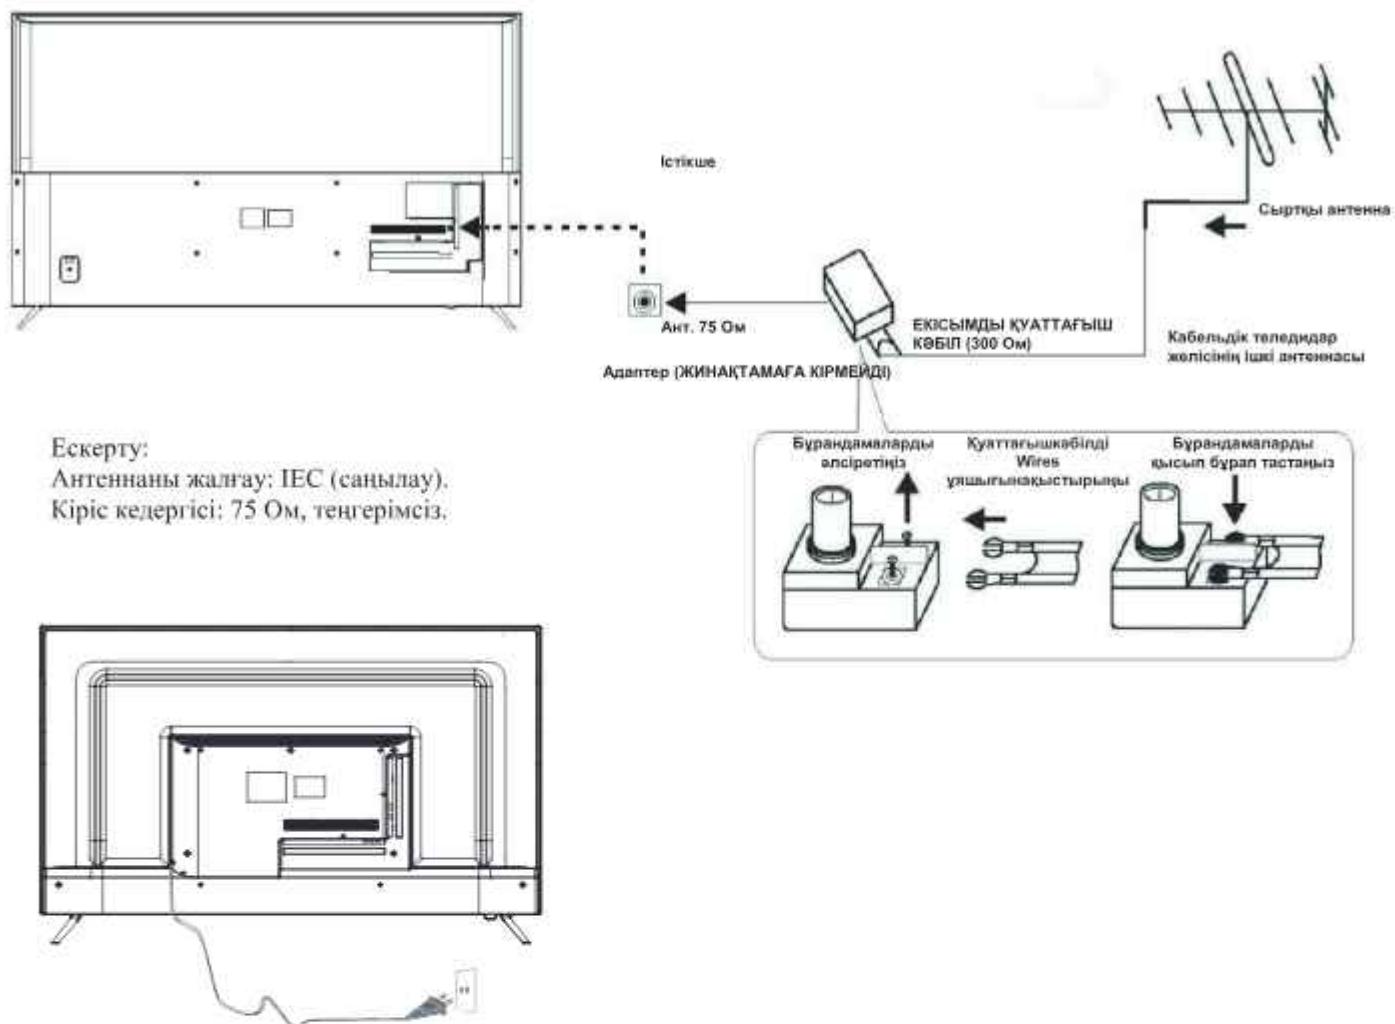

Ескерту:
Антеннаны жалғау; IEC (санылау).
Кіріс кедергісі; 75 Ом, тенгерімсіз.

АЛДЫН АЛА ОРНАТЫЛГАН РЕЖИМ (HDMI)


	АЖЫРАТЫМДЫЛЫҚ	Тірінен келтіру (Гц)	Көлдененин келтіру (кГц)
1	800*600	60	37,88
2	1024*768	60	48,36
3	1360*768	60	47,7
4	1280*768	60	47,3
5	1920*1080	60	67,5
6	3840*2160	30	67,5
7	3840*2160	50	112,5
8	3840*2160	60	135

ҚҰРЫЛҒЫЛАРДЫ ЖАЛҒАСТЫРУ

АУДИО-ВИДЕОЖАБДЫК

Бұл теледидарда бейнемагнитофонға, DVD пәннесе бейне құрылғыларына ынғайлы косылу үшін бір AV тобы және бір YPbPr тобы бар. Косылатын жабдықты пайдалану жондегі басшылыққа хабарласыңыз.


Теледидардың артқы жағындағы кіріс клеммаларын келесі жолмен пайдалануға болады.

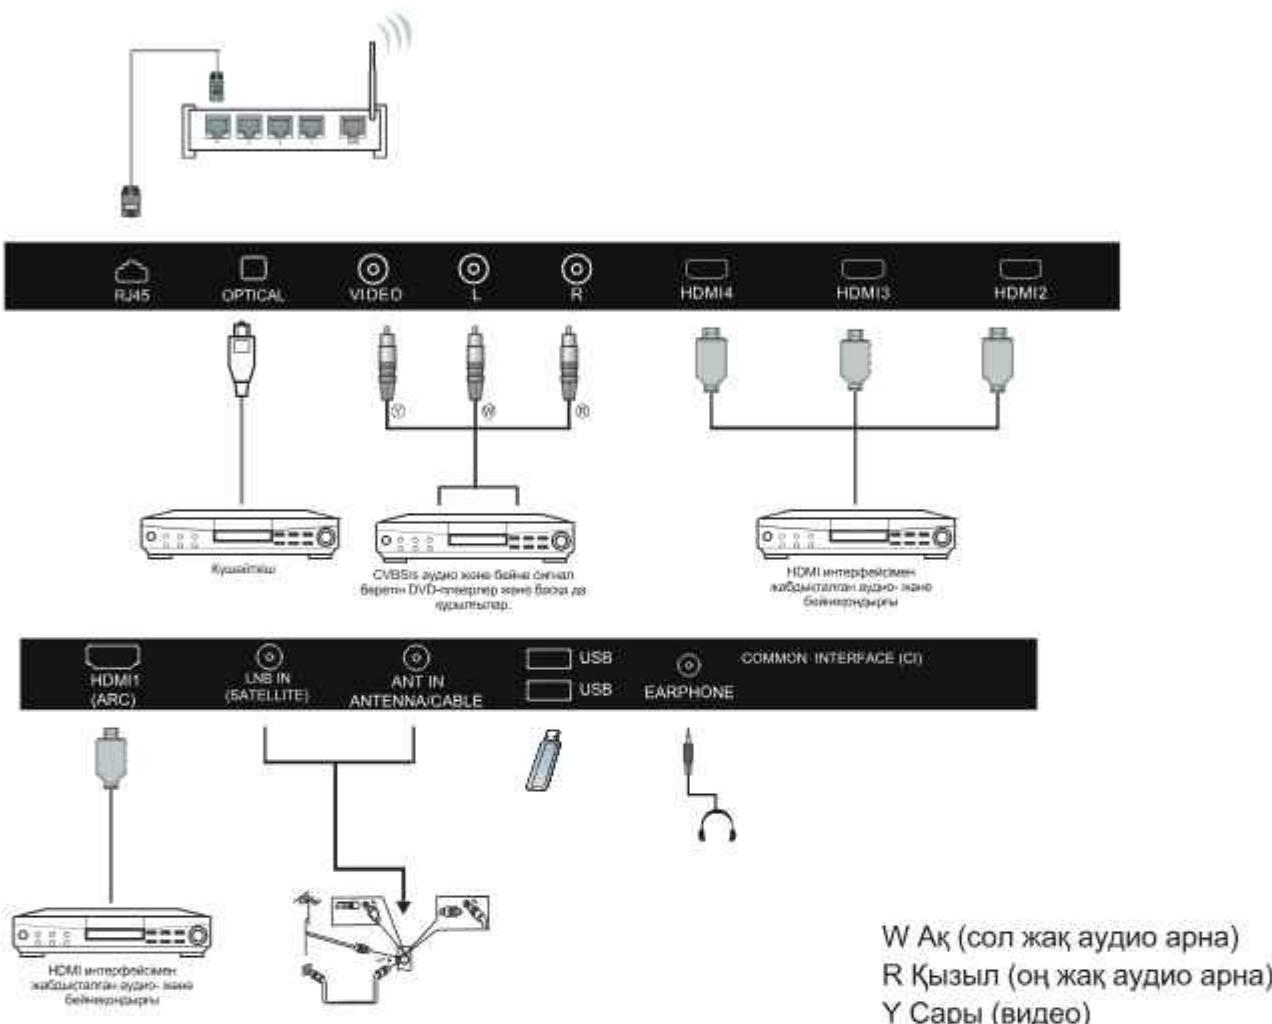

1. HDMI: Жоғары ажыратымдылықты қолдайтын мультимедиалық құрылғыларды қосыңыз.
2. USB: USB құрылғыларды жалғастырыңыз.
3. YPbPr: Компоненттік үяшық.
4. RF: Антенналық/кәбілдік ТД
5. AV INPUT: Видео кіріс/аудио кіріс.

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

ҚАШЫҚТАН БАСҚАРУ ПУЛЬТІ

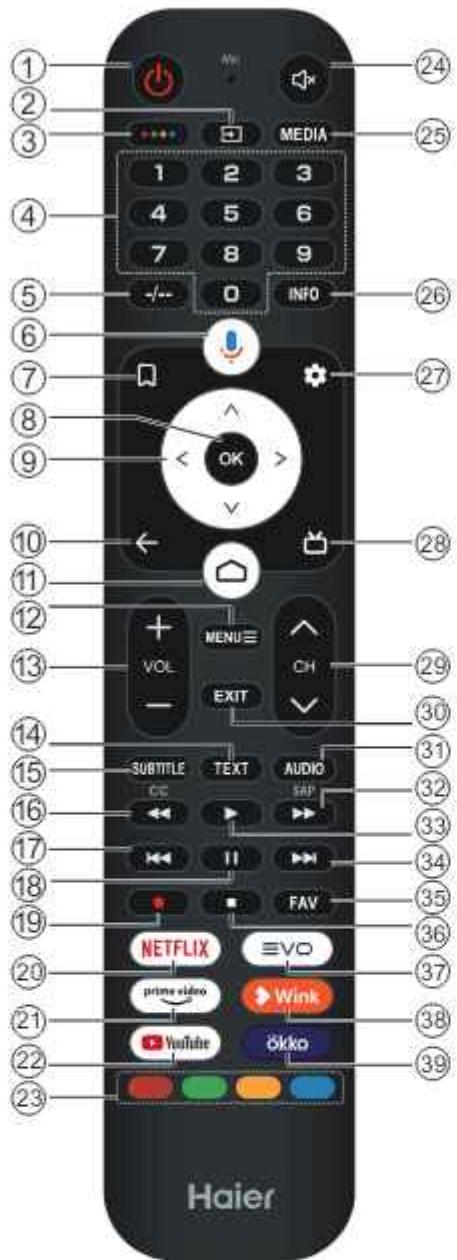


Элемент		Сипаттамасы
1	 Power	Теледидарды қосу немесе өшіру үшін түртіңз. Теледидар өшірүл болған кезде қуат әлі де өтед. Қуатты толықымен өшіру үшін қуат сымының розеткадан ажыратыныңз.
2		Кіріс көздерінің тізімін ашу үшін басыңыз.
3	 ● ● ●	Бағдарламалық пернетақтаны ашу үшін түртіңз.
4	09 number	Арна нөмірін енгізу үшін түртіңз.
5	 -/-	Бұл нақты функцияға байланысты.
6		Google көмекшісін ашу үшін нұқтыңыз.
7		Арналар тізімін/көрү тізімін ашу үшін басыңыз.
8	 OK	Таңдалған параметрді енгізіңз немесе таңдалған өрекетті орындаңыз.

Элемент		Сипаттамасы
9	▲▼◀▶	Экран мәзіріне өту үшін нұрынғыз.
10	←	Алдыңғы мәзірге оралу.
11	◻	Басты бетті ашу үшін басынғыз.
12	MENU≡	Экран мәзірін ашу немесе жабу үшін түртініз.
13	VOL+/VOL-	Дыбыс деңгейін реттеу үшін VOL+ немесе VOL- түймегін басынғыз.
14	TEXT	Телемәтін режимін таңдау үшін басынғыз.
15	SUBTITLE	Субтитрлерді ашу немесе жабу.
16	◀◀	Медиа және уақытты аудиостыру режимінде кері ойнату үшін басынғыз.
17	◀◀	Алдыңғы трек
18		Мультимедиалық режимде және уақытты аудиостыру режимінде іздіру үшін басынғыз.
19	●	DTV режимінде көріп отырған телебағдарламаны жазу үшін басынғыз.
20	NETFLIX	NETFLIX ашу үшін басынғыз.
21	prime video	Интернеттегі телешоулар мен фильмдерді көру үшін негізгі бейнені көру үшін түртініз (Интернет байланысы қажет).
22	YouTube	YouTube ашу үшін басынғыз.
23	Coloured buttons	Мәтіндегі мәзірдің тәмемлі жағындағы жеке көрсетке сәйкес түсті ерекшелерді орынданғыз.
24	🔊×	Дыбысты өшіру үшін түртініз.
25	MEDIA	Мультимедиа ойнатқышын ашу үшін басынғыз.
26	INFO	Арна туралы ақпаратты көрсету үшін басынғыз.
27	⚙	Параметрлер мәзірін ашу үшін нұрынғыз.
28	📺	Теледидар режимінде бағдарламаның электрондық нұсқаулығын көрсету үшін нұрынғыз.
29	CH^ /CH▼	Теледидар арналарын аудиостыру ушин CH^ немесе CH▼ түймесін басынғыз.
30	EXIT	Бұл нақты функцияға байланысты.
31	AUDIO	Саундтректі аудиостырынғыз.
32	▶▶	Медиа және уақытты аудиостыру режимінде жылдам алға жылжу үшін басынғыз.
33	▶	Мультимедиа режимінде және уақытты аудиостыру режимінде ойнату үшін басынғыз.
34	▶▶▶	Келесі трек
35	FAV	Сүйкіт арнаңызды таңдау немесе жою үшін түртініз.
36	■	Медиа ойнатуды, жазу режимін және уақытты аудиостыруды тоқтату үшін түртініз.
37	EVO	EVO ашу үшін басынғыз.
38	➡ Wink	Wink ашу үшін басынғыз
39	öko	OKKO ашу үшін басынғыз.

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

Батарея бөлігінің қақлагын ашыңыз.
2 батарея салыңыз (AAA типтес 1,5 В).

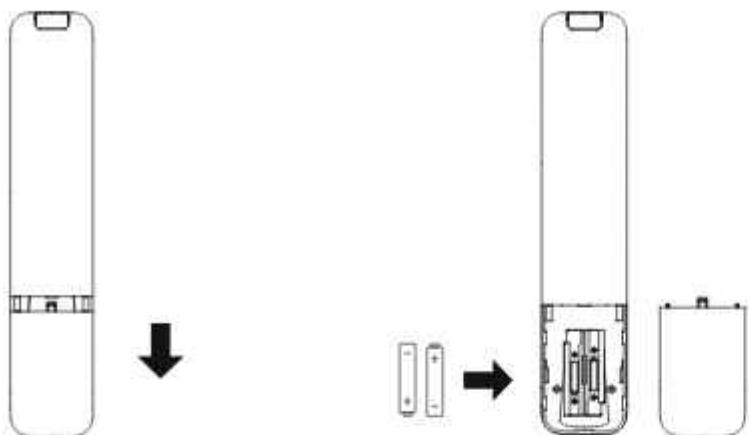


БАСТАПҚЫ ПАРАМЕТРЛЕРДІ РЕТТЕУ


Теледидарды бірінші рет қосқанда, орнату шебері сізді негізгі параметрлерді орнатуға апарады. Бірінші рет орнатуға арналған мәтіндік көнекес орындаңыз.



Бұл функция қашықтан басқару құралының жүлгастыру коды үшін пайдаланылады. Код сәтті болғаннан кейін, теледидарды басқару үшін Bluetooth қашықтан басқару құралын пайдалануға болады.

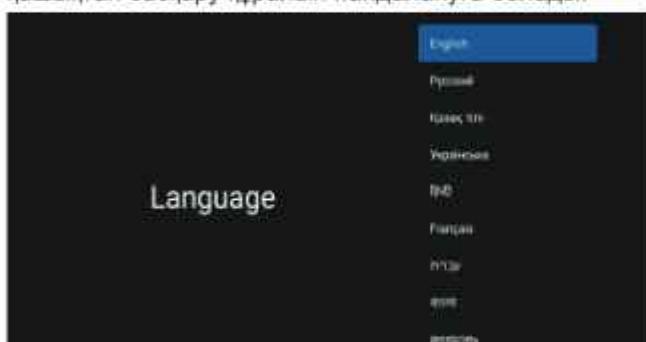


Жүйе тілін таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз, сосьын тілді раставу үшін OK түймесін басыңыз.

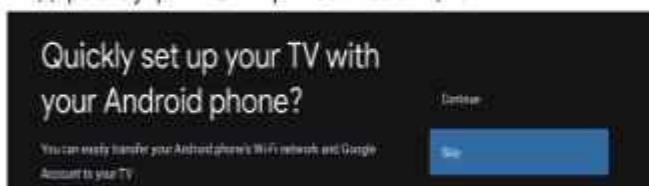


Android телефонын теледидарға қосыңыз, қосылымды жалғастыру үшін «Жалғастыру» опциясын, бұл қадамды өткізу жиберу үшін «Өткізу» опциясын таңдаңыз.



Қосылатын Wi-Fi желісін таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз, сосьын OK түймесін басып, қосылымның сәтті болғанын раставу үшін құпиясөзді енгізініз.

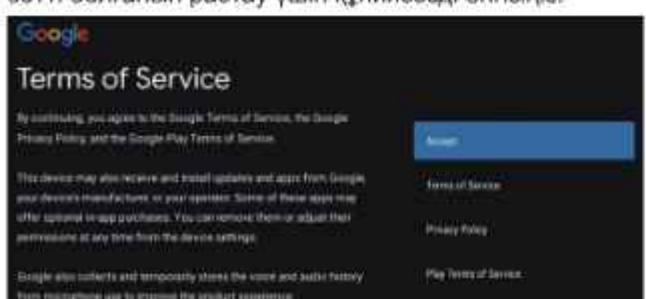

Өнімді пайдалануды жақсарту үшін Google Қызмет көрсету шарттарын қабылдап, осы шартты қабылдау үшін «Қабылдау» түймесін басыңыз.

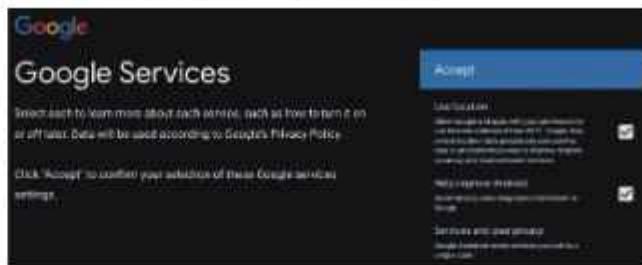

Қосымша мүмкіндіктерге қол жеткізгініз келсе, құрылғыныздың орны туралы акпаратты алу үшін Google шарттарына келісіңіз, сосьын қабылдау үшін «Қабылдау» түймесін басыңыз.




1. Құрылғыңыз Android TV арқылы істейді және шолу мүмкіндігін таңдау үшін ► түймесін басыңыз.
2. Google Play дүкенінен қосымша қолданбалар алып, келесі экранга ету үшін ► түймесін басыңыз.
3. Фотосуреттер мен басқа мазмұнды теледидарға кірістірілген Chromecast арқылы тасымалдаңыз, сосьын шолуды аяқтау үшін OK түймесін басыңыз.



Құрылғыдан елді таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз, сосьын раставу үшін OK түймесін басыңыз.




Қауіпсіздік пен құпиялықты қамтамасыз ететін құрылғының құпиясөзін орнату үшін пайдаланылады.

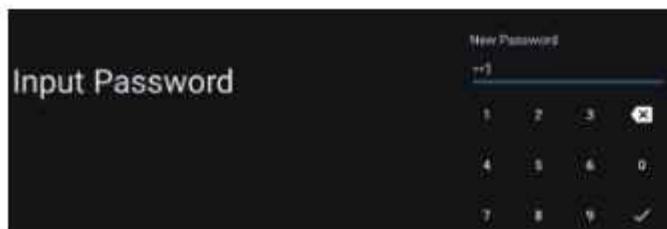


Input Password

Функциялық пернетактаны ашу үшін **OK** түймесін басыңыз, сосьын 4 таңбалы құпиясөзді енгізу үшін қашықтан басқару қуралын пайдаланып, келесі интерфейске автоматты турде өтіңіз.

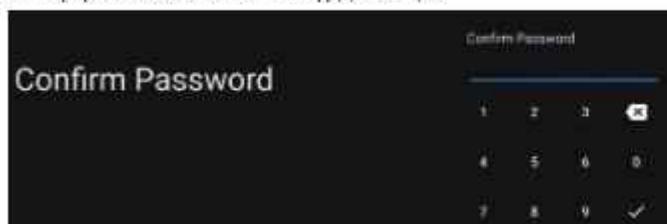

Құпиясөзді қайта растап, оны орынды етіп ұстасыңыз. Құпиясөзді енгізу және құпиясөзді раастауда аяқтау үшін қашықтан басқару қуралын пайдаланыңыз.

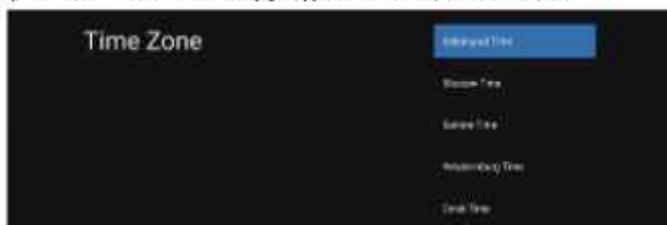


Дұрыс уақыт белдеуін тандау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, сосьын раастау үшін **OK** түймесін басыңыз.




Режимді тандау үшін **▲/▼** түймесін басып, басты режимді тандаңыз, сосьын раастау үшін **OK** түймесін басыңыз.



Chromecast қолданбасының әрдайым қолжетімді болатын мүмкіндіктерін қосу немесе өшіру үшін **▲/▼** түймесін басыңыз.

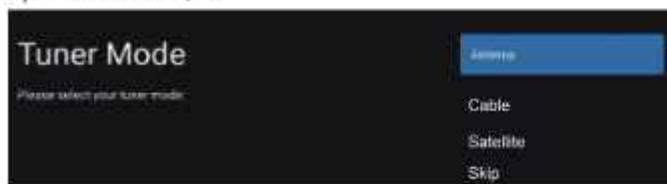

Ізделетін тюнер режимін тандау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, сосьын раастау үшін **OK** түймесін басыңыз.

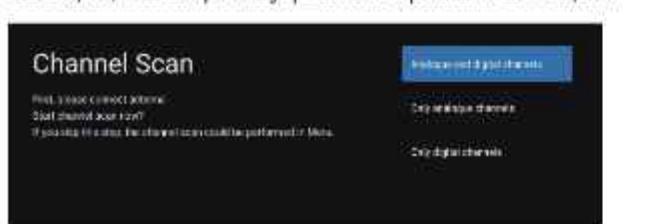

Іздеуді тандау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, сосьын іздеу үшін «Іздеу» түймесін басыңыз. (Арналарды іздеуді аяқтау үшін біраз уақыт кетуі мүмкін).

Setup is completed.
Enjoy!

OK

Орнатуды аяқтау үшін **OK** түймесін басыңыз.

ПРИМЕЧАНИЕ

Система IOT работает над тем, чтобы поддерживать большее количество подключений бытовых устройств на базе IOT. Простота голосового управления позволит смарт-телевизору выступать в качестве центральной точки доступа к современному интеллектуальному управлению домом при помощи стандартного языка и слов.

БАСТЫ ЭКРАН

Шебер параметрлерін аяқтаганнан кейін, теледидарды көруге және басты экранга етуге болады.

Ескертпе:

Интернетке қосылған кезде, негізгі экран уақытылы жаңартылып отырады. Бұл сурет тек мысал ретінде берілген және нақты жағдайға қарай өзгереді.



① Google көмекшісін ашыңыз немесе дауыспен іздеуді іске қосыңыз.

② Теледидарда орнатылған қолданбаларда тандаулы қолданбалардың белгішелері осы жерде көрсетіледі. (Тандаулы қолданбаларды пайдаланушылар қоса/жоя/тәртібін өзгерте алады.)

Қолданбалар: барлық орнатылған қолданба тізімде берілген қолданбалар экранына ету үшін басыңыз.

③

Хабарландырулар: хабарландыруларды көрсетініз.

Кірістер: кіріс ресурсты тандауға арналған белгіші.


Желі және интернет: Wi-Fi сияқты желі орнату белгішесі.

Параметрлер: мұнда әр түрлі параметрлерді конфигурациялауға болады.

Параметрлер туралы мәліметтерді келесі түсіндірмeden қараңыз.

KIPIC КӨЗІ

- HOME интерфейсінде «Кірістер» белгісін таңдау үшін **▲/▼/◀/▶** түймесін басып, кіріс көздері тізімін ашу үшін **OK** түймесін басыңыз, содан кейін кірісті ерекшелеп үшін жогары бағытты түймені басыңыз, ауысу үшін **OK** түймесін басыңыз.

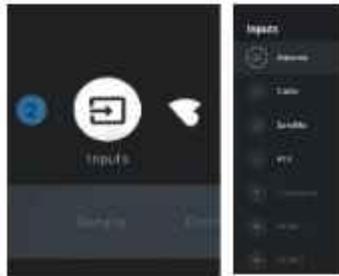



Желі

- Орнатқыңыз келетін нәрсені таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз.
- Растау үшін OK түймесін басыңыз.
- Реттеп болғаннан кейін сақтау және алдыңғы мәзірге оралу үшін OK түймесін басыңыз.



ЭКРАНДЫҚ МӘЗІРДІ ШАРЛАУ

- Кіруге екі жол бар. Біріншісінде теледидар қосулы кезде теледидар опцияларын көрсету үшін мәзір түймесін басыңыз, сосын параметрлер мәзірін таңдау үшін ▲/▼/◀/▶ түймесін басып, растау үшін OK түймесін басыңыз. Екіншісінде БАСТЫ БЕТ интерфейсінде параметрлер мәзірінің домалақ белгішесін таңдау үшін ▶ түймесін басып, растау үшін OK түймесін басыңыз.

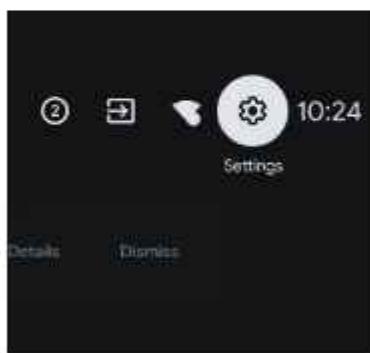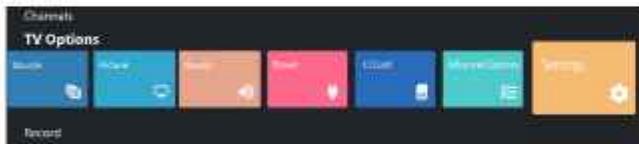


- Орнатқыңыз келетін нәрсені таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз.
- Орнатуға ету үшін OK түймесін басыңыз.



Алдыңғы мәзірге оралу үшін APTҚА түймесін басыңыз. Егер негізгі мәзір көрсетілсе, APTҚА түймесін басу экрандағы мәзірді жабады.

АРНА

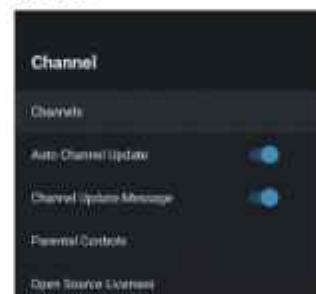

Арналар – Эр түрлі арна орнату режимдеріне негізделген іздеу ішкі мәзірін көрсетініз.

Арналарды автоматты түрде жаңарту – ҚОСУ/ӨШІРУ опциясын таңдау үшін OK түймесін басыңыз. ҚОСУ опциясын таңдаған кезде, жүйе күті режимінің 5 минутынан кейін арналарды автоматты түрде ізден жаңартады.


Арна жаңарту хабары – ҚОСУ/ӨШІРУ опциясын таңдау үшін OK түймесін басыңыз. ҚОСУ опциясын таңдағанда, жүйеде сізге жаңарту хабары көрсетіледі.

Ата-ана бағылауы – Опцияны таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз, содан кейін ішкі мәзірге кіру үшін OK түймесін басыңыз.

Ашық бастапқы лицензиялар – Опцияны таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз, содан кейін ішкі мәзірге кіру үшін OK түймесін басыңыз.

АРНАЛАР (антенна)

- БАСТЫ БЕТ интерфейсінде «Кірістер» белгішесін таңдаңыз, сосын кіріс көзі тізімін ашу үшін OK түймесін басып, «Антenna» опциясын таңдаңыз.

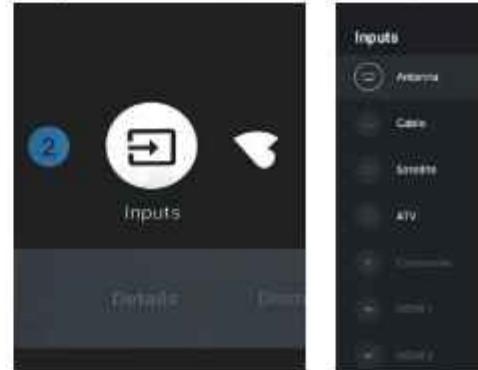

- Мәзір -> Параметрлер -> Арна -> Арналар





2. Мәзір -> Параметрлер -> Арна -> Арналар



3. Арналарды іздең кезде антеннаның DTV автоматты іздеу платформасының интерфейсіне тікелей кіресіз.

Іздеуді жаңарту: станциядан тыс жілілік нүктелерін автоматты түрде қайта іздейді.

Бір реттік радиожиілік бойынша іздеу: DTV қолмен іздеу, радиожиілік арнасын таңдағаннан кейін солғонға ету, тікелей OK іздеу.

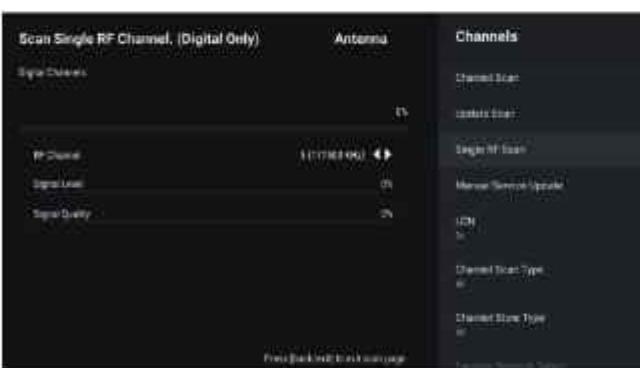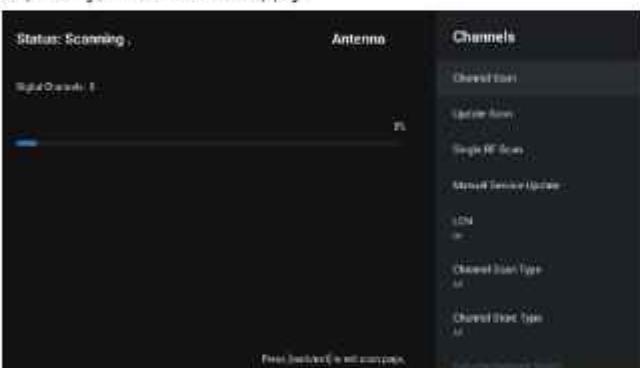



3. Арналарды іздеуге кіріп, әр түрлі іздеу параметрлерін таңдаңыз.




Бір реттік радиожиілік бойынша іздеу:
Параметрлерді қолмен ізденіз.

АРНАЛАР (жерсерік)






1. БАСТЫ БЕТ интерфейсінде «Кірістер» белгішесін таңдаңыз, сосын кіріс көзі тізімін ашу үшін OK түймесін басып, «Кабель» опциясын таңдаңыз.

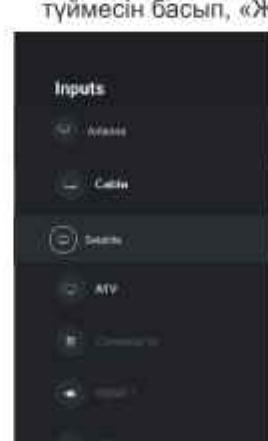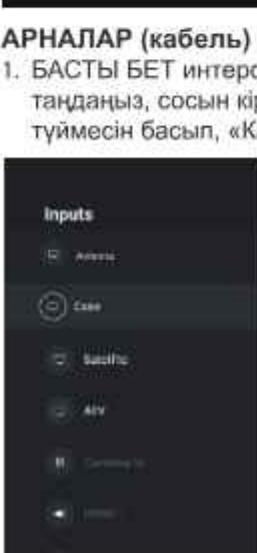

2. Мәзір -> Параметрлер -> Арна -> Арналар

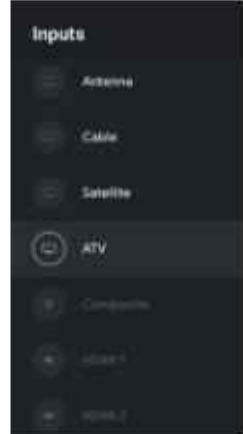

3. Ішкі мәзірді таңдау, «Жерсеріктен қайта іздеу», «Жерсерікті қолмен реттөу» және т.б. әрекеттерді орындауға болады.

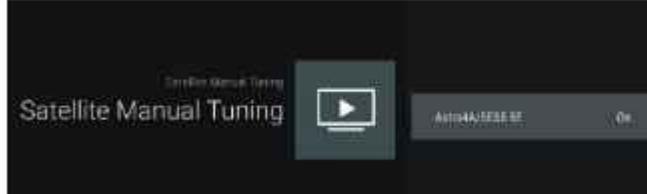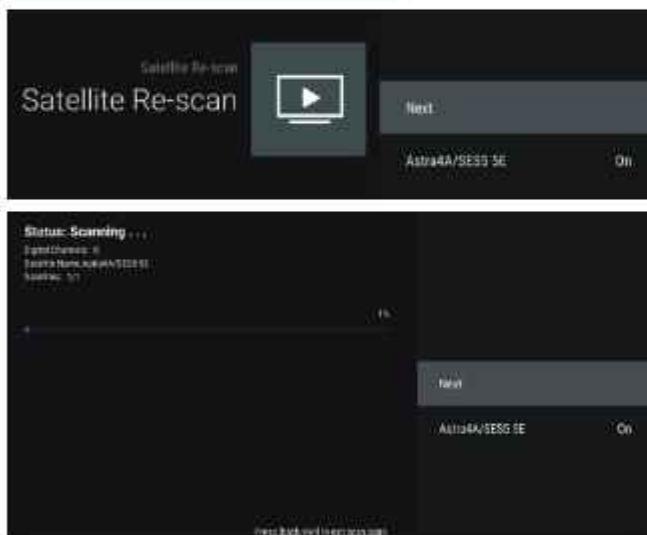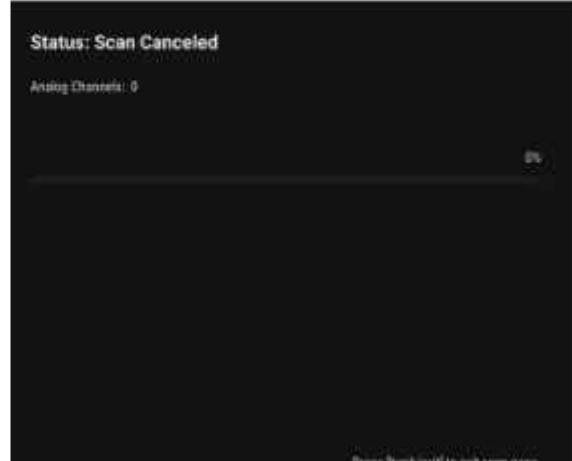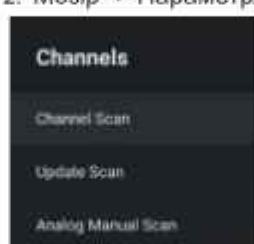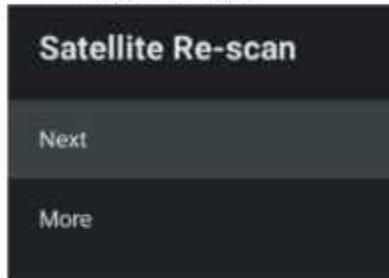

Арналарды іздеғен кезде автоматты іздеу платформасының интерфейсіне тікелей кіресіз. **Іздеуді жаңарту:** станциядан тыс жиілік нүктелерін автоматты түрде қайта іздейді.

Аналогтік қолмен іздеу: Параметрлерді қолмен ізденіз. Жиілік нүктесін енгізгеннен кейін, іздеу станциясын жоғары немесе төмен қарай таңдауға болады.

АРНАЛАР (ATV/АНАЛОГ)

1. БАСТЫ БЕТ интерфейсінде «Кірістер» белгішесін таңдаңыз, сосын кіріс көзі тізімін ашу үшін OK түймесін басып, «ATV» опциясын таңдаңыз.

АККАУНТТАР ЖӘНЕ КІРУ

Мәзір -> Параметрлер -> Аккаунттар және кіру.



«Кіру» тармагын таңдал, келесі қадамға өтіңіз, сосын аккаунт және құпиясөз беліміне кіріз. Тиисті параметрлерді аяқтау үшін нұсқауларды орындаңыз.


ҚОЛДАНБАЛАР



Бұл мәзірде ҚОЛДАНБА рұқсаттарын орнатуга және қолданбалар тізімдерін окуга болады.

1. Орнатқыңыз келетін нарсені таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз.
2. Растав үшін OK түймесін басыңыз.
3. Реттеп болғаннан кейін алдыңғы мәзірге оралу үшін APTҚА түймесін басыңыз.

ҚҰРЫЛҒЫ ТАНДАУЛАРЫ

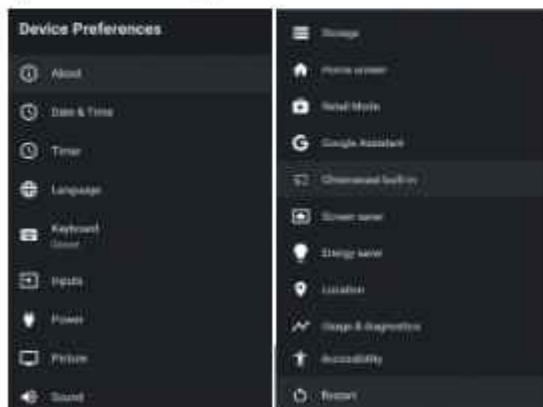

Бұл мәзірде теледидардың ақпараты мен параметрлерін окуга болады.

1. Орнатқыңыз келетін нарсені таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз.
2. Растав үшін OK түймесін басыңыз.
3. Реттеп болғаннан кейін алдыңғы мәзірге оралу үшін APTҚА түймесін басыңыз.

АҚПАРАТ



Бұл мәзірде жүйені жаңартуға, зауыттық параметрлерді қалпына көптіруге, теледидар және т.б. туралы окуга болады.

1. Орнатқыңыз келетін нарсені таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз.
2. Растав үшін OK түймесін басыңыз.
3. Реттеп болғаннан кейін алдыңғы мәзірге оралу үшін APTҚА түймесін басыңыз.

ҚҮН МЕН ҮАҚЫТ



Автоматты қүн мен үақыт – Опцияны таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз, содан кейін ішкі мәзірге кіру үшін OK түймесін басыңыз. (Таңдаулы: желіден берілген үақытты пайдалану, өшіру)

ЕСКЕРТЕ

Күн мен үақытты қолмен орнату қажет болса, «Автоматты қүн мен үақыт параметрі» мәніне «Өшірүлі» күйін орнатыңыз.

Күнді орнату – Опцияны таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз, содан кейін ішкі мәзірге кіру үшін OK түймесін басыңыз.

Үақытты орнату – Опцияны таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз, содан кейін ішкі мәзірге кіру үшін OK түймесін басыңыз.

Үақыт белдеуін орнату – Опцияны таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз, содан кейін ішкі мәзірге кіру үшін OK түймесін басыңыз.

24 сағаттық форматты пайдалану – Опцияны таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз, содан кейін ҚОСУ / ӨШІРУ опциясын таңдау үшін OK түймесін басыңыз.

ТАЙМЕР




Куат қосу уақытының түрі – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, содан кейін ҚОСУ/ӨШІРУ/
БІР PET опциясын таңдау үшін **OK** түймесін басыңыз.
Автоматты қосу уақыты – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, содан кейін ішкі мәзірге кіру үшін
OK түймесін басыңыз. (**Куат қосу уақытының түрі** ҚОСУЛЫ/БІР PET мәнінде болса, осы опция жарамды.)
Куат өшіру уақытының түрі – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, содан кейін ҚОСУ/ӨШІРУ/
БІР PET опциясын таңдау үшін **OK** түймесін басыңыз.
Автоматты өшіру уақыты – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, содан кейін ішкі мәзірге кіру
үшін **OK** түймесін басыңыз. (**Куат өшіру уақыты үлгісі** ҚОСУЛЫ/БІР PET мәнінде болса, осы опция жарамды)

ТІЛ



Тіл – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, содан кейін таңдалған тілді енгізу үшін **OK** түймесін басыңыз.

ПЕРНЕТАҚТА

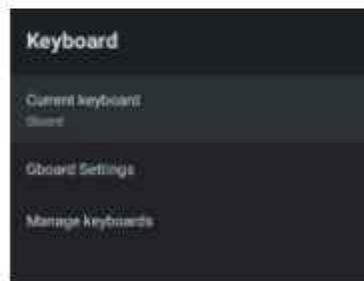

Ағымдагы пернетақта – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, содан кейін ішкі мәзірге кіру үшін
OK түймесін басыңыз.
Gboard параметрлері – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, содан кейін ішкі мәзірге кіру үшін
OK түймесін басыңыз.
Пернетақталарды басқару – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, содан кейін ішкі мәзірге кіру
үшін **OK** түймесін басыңыз.

КІРІСТЕР



Кірістер – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, содан кейін ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз.

HDMI басқару – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, содан кейін ҚОСУ/ӨШІРУ опциясын таңдау
үшін **OK** түймесін басыңыз.

Құрылғыны автоматты түрде өшіру – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, содан кейін ҚОСУ/ӨШІРУ опциясын таңдау үшін **OK** түймесін басыңыз.

Теледидарды автоматты түрде қосу – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, содан кейін ҚОСУ/ӨШІРУ опциясын таңдау үшін **OK** түймесін басыңыз.

HDMI EDID нұсқасы – EDID нұсқасын көрсетеді.

СЕС құрылғылар тізімі – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, содан кейін ішкі мәзірге кіру үшін
OK түймесін басыңыз.

ҚУАТ



Үйкі таймері – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, содан кейін ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз (қосымша: өшірүлі, 10 минут, 20 минут, 30 минут, 40 минут, 50 минут, 60 минут, 90 минут, 120 минут).

Кескін өшірүлі – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, содан кейін ӨШІРУ опциясын таңдау үшін
OK түймесін басыңыз.

Өшіру таймері – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, содан кейін ішкі мәзірге кіру үшін
OK түймесін басыңыз (қосымша: өшірүлі, 30 минут, 60 минут, 90 минут, 120 минут, 150 минут, 180 минут, 210 минут, 240 минут)

Сигналсыз автоматты түрде өшіру – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, содан кейін ішкі
мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз. (Қосымша: өшірүлі, 5 минут, 10 минут, 15 минут, 30 минут,
60 минут).

Автоматты үйкі – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, содан кейін ішкі мәзірге кіру үшін
OK түймесін басыңыз.
(Таңдаулы: Ешиқашан, 4 сағат, 6 сағат, 8 сағат).

СҮРЕТ



Кескін режимі – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басып, ішкі мәзірге кіріңіз. (Қосымша: пайдаланушы, стандартты, жанды, спорт, фильм, ойын, куат үнемдеу).

Dolby Vision хабарламасы – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, содан кейін **OK** / **ӨШІРУ** опциясын таңдау үшін **OK** түймесін басыңыз.

Артқы жарық/Жарықтың/Контраст/Қанықтық/Ренк/Айқындық – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз. Параметрдің мәнін түсіру үшін **◀** түймесін басыңыз. Параметрдің мәнін көтеру үшін **▶** түймесін басыңыз.

Гамма – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, содан кейін ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз. (Таңдаулы: Қаранғы, ортанғы, ашық).

Тұс температурасы – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, содан кейін ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз.

Қосымша бейне – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, содан кейін ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз.

Зауыттық мәндеріне қайтару – Барлық параметрдің зауыттық әдепті мәндерін қайтарының.

ДЫБЫС



Жүйе дыбыстары – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, содан кейін «Қосу»/«Өшіру» опциясын таңдау үшін **OK** түймесін басыңыз.

Dobly дыбыс еңдеу параметрі – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, содан кейін ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз.

Дыбыс стилі – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, содан кейін ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз. (Таңдаулы: Пайдаланушы, Стандартты, Тұнгі, Спорт, Фильм, Музыка, Жаңалықтар).

Баланс / Басс / Жогары жиілік – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз. Параметрдің мәнін түсіру үшін **◀** түймесін басыңыз. Параметрдің мәнін көтеру үшін **▶** түймесін басыңыз.

dbx-tv – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, содан кейін ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз.

Көлемді дыбыс – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, содан кейін **OK** / **ӨШІРУ** опциясын таңдау үшін **OK** түймесін басыңыз.

Эквалайзер мәліметтері – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, содан кейін ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз.

Динамик кірірісі – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз. Параметрдің мәнін түсіру үшін **◀** түймесін басыңыз. Параметрдің мәнін көтеру үшін **▶** түймесін басыңыз.

eARC – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, содан кейін «Автоматты»/«Өшіру» опциясын таңдау үшін **OK** түймесін басыңыз.

Цифрлық шығыс – Опцияны таңдау үшін **▲/▼**

түймесін басыңыз, содан кейін ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз. (Таңдаулы: Автоматты, Байпас, PCM, Dolby Audio – Dolby Digital Plus немесе Dolby Audio-Dolby Digital).

Цифрлық шығыс кідірісі – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз. Параметрдің мәнін түсіру үшін **◀** түймесін басыңыз. Параметрдің мәнін көтеру үшін **▶** түймесін басыңыз.

Автоматты дыбыс деңгейін басқару – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, содан кейін **OK** / **ӨШІРУ** опциясын таңдау үшін **OK** түймесін басыңыз.

Дыбыс төмендету режимі – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, содан кейін ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз. (Таңдаулы: Стерео, Көлемді).

Диалогтік күшеткіш – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, содан кейін «Өшірүлі»/«Төмен»/«Орташа»/«Жогары» мәнін таңдау үшін **OK** түймесін басыңыз.

Зауыттық мәндеріне қайтару – Барлық параметрдің зауыттық әдепті мәндерін қайтарының.


ЖАД



Ішкі ортақ жад – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, содан кейін ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз.

Алынбалы жад – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, содан кейін ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз. (Ескертпе: Егер сыртқы күрылғы болса, оны көрсетуге болады).


БАСТЫ ЭКРАН

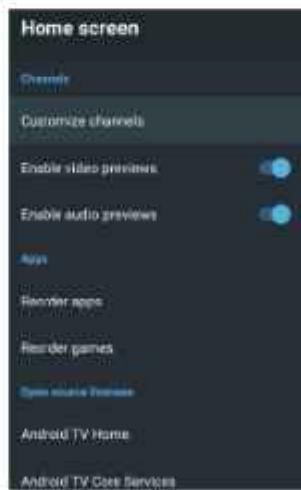

Бұл мәзірде арналарды, қолданбаларды, ашық бастапқы код лицензияларын орнатуға болады.

1. Орнатқыңыз келетін нәрсені таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз.
2. Раставу үшін **OK** түймесін басыңыз.
3. Реттеп болғаннан кейін алдыңы мәзірге оралу үшін APTKA түймесін басыңыз.

БӨЛШЕК САУДА РЕЖИМІ

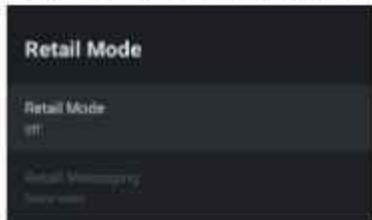

Бұлшек сауда режимі – Опцияны таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз, содан кейін ҚОСУ/ӨШІРУ опциясын таңдау үшін **OK** түймесін басыңыз.

Белшек сауда туралы хабар алмасу – Опцияны тандау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз, содан кейін ішкі мәзірге кіру үшін OK түймесін басыңыз. (Ескертпе: Демо, Е-POP, Е-POP+Демо)

GOOGLE KƏMƏKŞİ



Бұл мәзірде іздеуге болатын қолданбаларды, қаюіңсіз іздеу сүзгісін, көру рұқсаттарын, ашық бастапқы код лицензияларын орнатуға болады.

1. Орнатыңыз келетін нәрсөн таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз.
 2. Реттеу үшін **OK** түймесін басыңыз.
 3. Реттеп болғаннан кейін алдыңғы мәзірге орапу үшін **АРТКА** түймесін басыңыз.


KIPICTIPILGEN CHROMECAST



Бұл мәзірде Chromecast туралы ақпарат пен оның параметрлерін оқуға болады

1. Орнатыңыз келетін нәрсөн таңдау үшін ▲ / ▼ түймесін басыңыз.
 2. Реттеу үшін **OK** түймесін басыңыз.
 3. Реттеп болғаннан кейін алдыңғы мәзірге оралу үшін **АРТКА** түймесін басыңыз.

Экран сактағыш

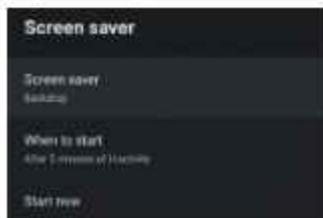


Экран сақтағыш – Опцияны таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз, содан кейін ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз. (Таңдаулы: Экранды өшіру, Фон, Түстер)

Басталатын үақыт – Опцияны таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз, содан кейін ішкі мөзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз. (Таңдаулы: 5 минут, 15 минут, 30 минут, 1 сағат, 2 сағат).


Қазір бастау – Опцияны тандау үшін ▲ / ▼ түймесін басыңыз, содан кейін экран сақтағышқа кіру үшін **OK** түймесін басыңыз.

ҚУАТ ҮНЕМДЕУ

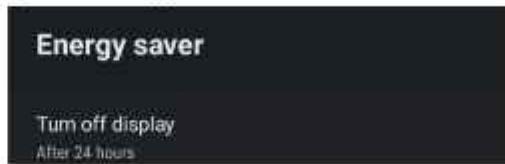

Дисплейді қосу – Опцияны таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз, содан кейін ішкі мәзірге кіру үшін OK түймесін басыңыз. (Таңдаулы: 15 минут, 30 минут, 1 сағат, 4 сағат, 8 сағат, 12 сағат, 24 сағат, Ешқашан).


ОРЫН

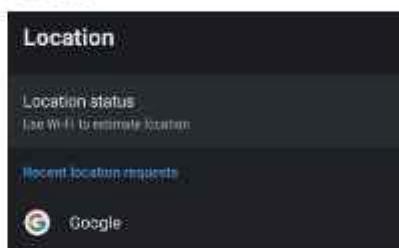

Орын күйі – Опцияны таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз, содан кейін ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз.

(Таңдаулы: Орынды анықтау үшін Wi-Fi желісін пайдаланыңыз, Өшірулі)

ПАЙДАЛАНУ ЖӘНЕ ДИАГНОСТИКА

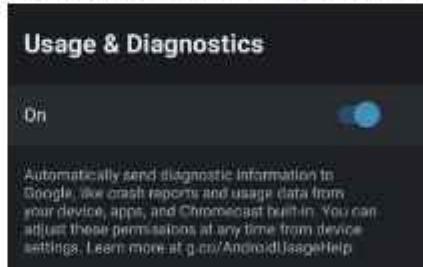

Пайдалану және диагностика – Опцияны тандау үшін ▲ / ▼ түймесін басыңыз; содан кейін ҚОСУ/ӨШІРУ опциясын тандау үшін **OK түймесін басыңыз.**

АРНАЙЫ МУМКІНДІКТЕР



Аудио түрі – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, содан кейін ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз. (Таңдаулы: Қалыпты, Аудио сипаттама, Ауызша субтитр, Есту қабілеті нашар, Аудио сипаттама және Ауызша субтитр.)

Көру қабілеті нашар – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, содан кейін ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз. (Қажетті: Аудио сипаттамасы) **ҚОСУЛЫ**


Субтитрлер – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, содан кейін ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз.

Жоғары контрастылы мәтін – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, содан кейін **OK** түймесін басыңыз.


Мәтіннен сейлеуге – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, содан кейін ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз.

ӘШІРІП ҚОСУ

Ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз. (Косымша: әшіріп қосу және бас тарту).

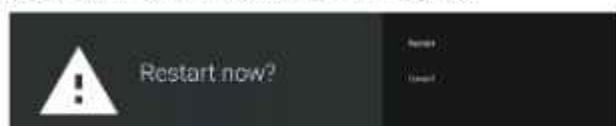

ҚАШЫҚТАҒЫ ҚҰРАЛДАР ЖӘНЕ АКСЕССУАРЛАР

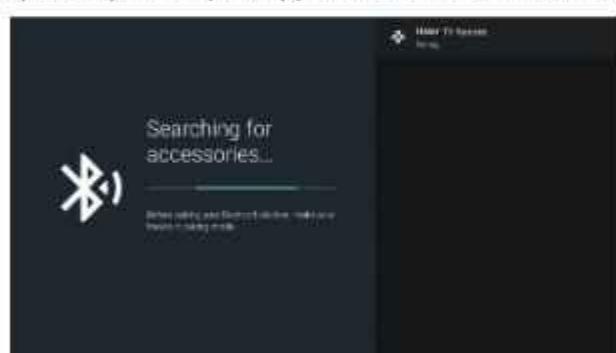


Бұл мазірде Bluetooth құрылғыларын жұптастыруға болады.

1. Қашықтан басқару құралының астынғы жағындағы «**←**» және «**⇨**» түймелерін 5 секунд басыңыз.
2. Жарық диодты шам жыпылықтай бастағанда, оны жіберіңіз. Қашықтан басқару құралы теледидарға жұптастыру сигналын жіберіп, қашықтан басқару құралы туралы ақпаратты экраның оң жағында көрсетеді.
3. Жұптастыруды көрсету үшін **OK** түймесін басыңыз. Егер жұптастырылған құрылғы шықса, қосылым сөтті болды.
4. Егер жұптастыру мүмкін болмаса, қосылмай қойды. 30 секунд күтіп, алдыңғы қадамдарды қайталау

үшін қашықтан басқару құралының төменгі жағындағы «**←**» және «**⇨**» түймелерін 5 секунд басыңыз.

5. Алдыңғы мәзірге оралу үшін **←** түймесін басыңыз.

МУЛЬТИМЕДИЯЛЫҚ ОЙНАТҚЫШТЫ ҚОСУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ

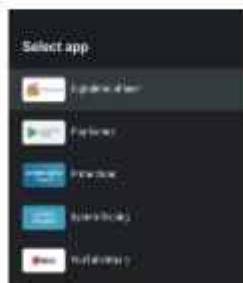

1. БАСТЫ БЕТ интерфейсінде қолданбаны қосу үшін ҚОЛДАНБА бағанынан + белгішесін таңап, **OK** түймесін басыңыз. Мультимедиялық ойнатқыш қолданбасын таңдау үшін жоғары-төмен бағытты түймені басыңыз, сосын оны БАСТЫ БЕТ интерфейсіне қосу үшін **OK** түймесін басыңыз.



2. Мультимедиалық ойнатқышқа кіру үшін **OK** түймесін басыңыз, сосын «Бейне», «Фото», «Аудио» мәнін көрсетіңіз. USB флэш-дискісін салғаннан кейін, USB флэш-дискісінен сәйкес файлдарды көруге болады.

ЕСКЕРТПЕ

Мәзір/функция теледидарды қашан сатып алған кезінізге байланысты әр түрлі болуы мүмкін.

АҚАУЛАРДЫ ЖОЮ

Ақаулық түрі		Каралу
Сурет	Аудио	
	Экрандағы "кар" 	Шуыл Антеннаның күйін жогарыда аталған белгілер жойылатында етіп баптаңыз.
	Суреттің косарлануы 	Дыбыс бойынша бәрі дұрыс. Антеннаның күйін жогарыда аталған белгілер жойылатында етіп баптаңыз.
	Кедергілер 	Шуыл Касында жұмыс істеп тұрган жабдық, автокөлік құралдары немесе күндізгі жарық беретін шамдар.
	Қалыпты сурет 	Дыбыссыз Дыбыс деңгейі (кашыктан басқару пультінде дыбысты ажырату функциясы іске косылғанын, сондай-ақ дыбыс жүйесінің сәйкестігін тексеріңіз.)
	Суреті жок. 	Дыбыссыз Куаттау сымы косылмаган. Куаттауды сөндіргін ешірілмеген. Контраст пен жарықтылықты/дыбыс деңгейін тәншеу. Кашыктан басқару пультінде қосу/ошіру батырмасын басыңыз.
	Түссіздік 	Қалыпты дыбыс Түстерді басқару
	Телехабарларды шифрлау 	Қалыпты немесе алғыс дыбыс Арнаның баптауын қайталаңыз.
	Түссіздік 	Шуыл Аудиожүйе

Ариналы түсініктеме: Көпілдік кашыктан басқару пульті сиякты құрамалас жыныстықтарға колданылмаіды.

ӨНІМДІ СЕРТИФИКАТТАУ

50" UHD 4K цифрлық жарықдиодты теледидар 50 Smart TV S2

Суреттің сапасы:	UHD (аса жоғары анықтылық) Цифрлық теледидардың колдау Экран диагоналі: 127 см Ажыратымдылығы 3840 x 2160 нүктө, 60 Гц.		
Сандық декодер	DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 16/32/64/128/256 QAM модуляция MPEG2, MPEG4, H.265		
Энергия тиімділігі сындыбы	A		
Кернеу диапазоны	100-240V 50/60Hz		
Куат тұтыну	120W		
Жабдықтарды қосуға арналған интерфейстер:	1 Оптикалық порт 1 RJ45 4 HDMI жалғағышы 1 видео-ұяшық Колдау көрсетілген жүйелер: PAL және SECAM Телеарнапар жады: 1000(DTV), 100(ATV) Антennaлық кіріс: 75 Ом, бейбалансстық AV Video кірісі: 75 Ом, 1V-P, RCA Av Audio кірісі: 20 кОм, 500 мВ (скз.) HDMI кірулдерінде ажыратымдылықтың колдау: 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, WiFi: Стандартты: IEEE 802.11a/b/g/n/ac Жиілігі: 2.4ГГц/5ГГц Bluetooth: V5.1		
Дыбыс сапасы:	Стерео дыбыстық жүйе. Шығыстарға орташа дыбыстырымы 2 x 10 Вт.		
Күтім режиміндегі тұтынылатын қуаты	0,5 Вт		
Цифрлық функциялар:	Цифрлық интерактивті қызметтердің колдау. Цифрлық телеметін. DVB арқылы таратылатын сандық субтитрлердің колдау (сандық теледидар тарату). Автоматты балтзу. Арналарды автоматтасыттық іздестіру. Бүтін және алдағы күндердегі телебағдарламалар бағдарламасы. Алталаңық телегид. Теледидарлық приставкалардың колдау. СІ ұяшыны. Тифлоаударымды қабылдаудың колдау (арнайы нашар көретін адамдарға арналған экранда болып жатқан сипаттама).		
Қосымша функциялар:	UHF/VHF тюнері; сөндірү таймері; ата-аналар бағылауы; сурет пен маттіннің бір уақытта көрсетілуі; КБ пульті үшін 2 x AAA батареясы (жеткізілім жинақтамасына кіреді) керек болады. VESA стандартты бойынша бекітпе: 400 x 300 мм Қалтамасының габариттері (Е x Б x Т): 1245 x 766 x 145 мм Тұтыраға орнықын теледидардың габариттері (Е x Б x Т): 1116 x 707 x 265 мм Түпкімасы жоқ теледидар габариттері (Е x Б x Т): 1116 x 643 x 80 мм Брутто салмағы: 12,6 кг Тұтырымен теледидардың салмағы: 9,1 кг Тұтырсыз теледидардың салмағы: 8,9 кг		

* Сипаттамалары тек қана анықтамалық мақсаттарда көлтірілпін отыр.
Пайдаланылатын технологияларда өзгерілтіген кезде де сипаттамалардың өзгеруі мүмкін.
Сипаттамалары алдын ала хабарландырусы өзгеруі мүмкін.

ӨНІМДІ СЕРТИФИКАТТАУ

55" UHD 4K цифрлық жарықдиодты теледидар 55 Smart TV S2

Суреттің сапасы:	UHD (аса жоғары анықтылық) Цифрлық теледидардың колдау Экран диагоналі: 139 см Ажыратымдылығы 3840 x 2160 нүктө, 60 Гц.		
Сандық декодер	DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 16/32/64/128/256 QAM модуляция MPEG2, MPEG4, H.265		
Энергия тиімділігі сындыбы	A		
Кернеу диапазоны	100-240V .50/60Hz		
Куат тұтыну	150W		
Жабдықтарды қосуға арналған интерфейстер:	1 Оптикалық порт 1 RJ45 4 HDMI жалғағышы 1 видео-ұяшық Колдау көрсетілген жүйелер: PAL және SECAM Телеарнапар жады: 1000(DTV), 100(ATV) Антennaлық кіріс: 75 Ом, бейбалансстық AV Video кірісі: 75 Ом, 1V-P, RCA Av Audio кірісі: 20 кОм, 500 мВ (скз.) HDMI кірулдерінде ажыратымдылықтың колдау: 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, WiFi: Стандартты: IEEE 802.11a/b/g/n/ac .Жиілігі: 2.4ГГц/5ГГц Bluetooth: V5.1		
Дыбыс сапасы:	Стерео дыбыстық жүйе. Шығыстарға орташа дыбыстырымы 2 x 10 Вт.		
Күтім режиміндегі тұтынылатын қуаты	0,5 Вт		
Цифрлық функциялар:	Цифрлық интерактивті қызметтердің колдау. Цифрлық телеметін. DVB арқылы таратылатын сандық субтитрлердің колдау (сандық теледидар тарату). Автоматты балтзу. Арналарды автоматтасыттық іздестіру. Бүтін және алдағы күндердегі телебағдарламалар бағдарламасы. Алталаңық телегид. Теледидарлық приставкалардың колдау. СІ ұяшыны. Тифлоударымды қабылдаудың колдау (арнайы нашар көретін адамдарға арналған экранда болып жатқан сипаттама).		
Қосынша функциялар:	UHF/VHF тюнері; сөндірү таймері; ата-аналар бағылауы; сурет пен маттіннің бір уақытта көрсетілуі; КБ пульті үшін 2 x AAA батареясы (жеткізілім жинақтамасына кіреді) керек болады. VESA стандартты бойынша бекітпе: 400 x 300 мм Қалтамасының габариттері (Е x Б x Т): 1390 x 838 x 150 мм Тұтырағ орнықан теледидардың габариттері (Е x Б x Т): 1231 x 774 x 265 мм Түпкімасы жоқ теледидар габариттері (Е x Б x Т): 1231 x 720 x 82 мм Брутто салмағы: 15,5 кг Тұтырымен теледидардың салмағы: 11 кг Тұтырсыз теледидардың салмағы: 10,7 кг		

* Сипаттамалары тек қана анықтамалық мақсаттарда көлтіріліп отыр.
Пайдаланылатын технологияларда өзгерілген кезде де сипаттамалардың өзгеруі мүмкін.
Сипаттамалары алдын ала хабарландырусы өзгеруі мүмкін.

ТҮТҮНУШЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТІ

Клиенттерді қолдау қызметі

Нуег компаниясының тұтынушыларға қолдау көрсету қызметіне, сондай-ақ түпнұсқалық қосалқы бөлшектерді пайдалануға кеңес береміз. Егер сіздің тұрмыстық тәхникамен қыындықтарыңыз болса, алдымен «Ақауларды жою» бөлімін оқып шығыңыз.

Егер де сіз проблемаңыздың шешімін таба алмаган болсаныз, мынаған жүргініңіз:

— біздің ресми дилерімізге немесе

— колл-орталыққа қонырау шалыңыз:

8-800-070-01-29 (PK),

— <https://haieronline.kz/> сайтына кіріңіз, онда сіз қызмет көрсету туралы сұрау жібере аласыз және жиі қойылатын сұрақтарға жауап таба аласыз.

Қызмет көрсету орталығына хабарласқан кезде, төмендегі ақпаратты дайындаңыз, ол сіз төлтеушінің атына және тексеруге болады:

Моделі _____

Сериялық нөмірі _____

Сатылған күні _____

Сонымен қатар, кепілдігінің және сатылғаны туралы құжаттардың болуын тексеріңіз.



Маңызды! Құралда сериялық нөмірінің болмауы өндіруші үшін құралды сәйкестендіруді және нәтижесінде кепілдік қызмет көрсетуді мүмкін емес етеді. Құралдан зауыттық сәйкестендіру тақтайшаларын алып тастауға тыым салынады. Зауыттық тақтайшалардың болмауы кепілдік міндеттемелерді орындаудан бас тартуға себеп болуы мүмкін.

Осы құжатқа алдын ала ескертусіз бір өзгерістердің енгізілуі мүмкін.

Өндіруші бұдан әрі ескертусіз бүйімның дизайны мен жабдықтарына өзгерістер енгізуге құқылы.

КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

Күрметті сатып алушы!

Келесі мекенжайда орналасқан «Хайер» корпорациясы: 423872, Ресей, Татарстан Республикасы, Набережные Челны, Корпорация Хайер көшесі, 130, сіздің таңдауыныз үшін сізге алғыс білдіреді, осы бұйымның жоғары сапасы мен мұлтқысіз қызмет етуіне оның пайдалану ережелерін сақтағанда кепілдік береді. Теледидарлардың қызмет етулерінің мерзімі бұйым соңғы тұтынушыға табыс етліген күннен бастап 5 жыл. Өнімнің жоғары сапасын есепке алғанда пайдаланудың нақты мерзімі ресмиден айтарлықтай артып кету мүмкін. Бүкіл өнім пайдаланудың жағдайларын есепке алумен жасалған және техникалық талаптарға сәйкестікке тиісті сертификаттаудан еткен. Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін профилактикалық жұмыстарды жүргізу және бұйымды әрі қарай пайдалану бойынша ұсыныстар алу үшін Хайер Авторландырылған серіктестігіне жүгінуді ұсынамыз. Жаңсақтықтарға жол бермеу үшін сізден сатып алғанда пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен, кепілдікті міндеттемелермен мүқият танысып алады және кепілдік талонның дұрыс толтырылуын тексеруді сұраймыз. Кепілдік талон қате немесе толық емес толтырылған жағдайда сатушы үйімға жүгінің. Бұл бұйым тұрмыстық мақсаттың техникалық курделі тауары болып табылады. Егер сіз сатып алған бұйым арнайы орнатуды немесе қосылуды талап ететін болса, сізге Хайер Авторландырылған серіктесіне жүгінуді қадалай ұсынамыз. Осы кепілдік талонмен «Хайер» Корпорациясы бұйымның кемшіліктері анықталған жағдайда тұтынушылар құқықтарын қорғау туралы қолданыстағы заңнамамен, басқа нормативтік актілермен бекітілген тұтынушылар талаптарын қанағаттандыру бойынша міндеттемелерді өзіне алғанын раставайды. Алайда, «Хайер» Корпорациясы төменде мазмұндалған шарттар сақталмаған жағдайда кепілдікті қызмет көрсетуден бас тарту құқығын өзіне қалдырады.

Кепілдікті қызмет көрсетудің шарттары:

Кепілдікті қызмет көрсету тек қана белгіленген үлгідегі кепілдік талонымен жиынтықталған бұйымдарға қатысты болады. «Хайер» Корпорациясы тауар тұтынушыға табыс етліген күннен бастап 12 ай кепілдік мерзімді орнатады. Ұқытимал жаңсақтықтарға жол бермеу үшін қызмет ету мерзімі ішінде бұйымға сатылған кезде қоса тіркелетін құжаттарды (тауарық чек, кассалық чек, пайдалану жөніндегі нұсқаулық, кепілдік талоны) сақтап қойыныз. Жөндеу үшін пайдаланылған қосалқы бөлшектер және ауыстырылған блоктар жаңа, сонымен қатар қалпына келтірілген болуы мүмкін.

Авторландырылған серіктестердің ЕАЗО өніріндегі толық тізімін сіз келесі телефондар арқылы «Хайер» Ақапараттық орталығында біле аласыз:

8-800-070-01-29—(Қазақстаннан келген тұтынушылар үшін (Қазақстан өңірлерінен тегін қоңырау шалу)

немесе сайтта: www.haieronline.kz немесе келесі электрондық пошта арқылы сұрату жасап біле аласыз: support-kz@haieronline.kz

Авторландырылған серіктестердің деректеріндерінде көрсету жағдайда орнату, балтау және/немесе өске қосу;

Кепілдік міндеттемелер ақаулықтары келесілердің салдарынан пайда болған бұйымдарға қатысты болмайды:

- тұтынушының тауарды пайдалану, сақтау және/немесе тасымалдау жағдайлары мен ережелерін бұзуы;
- бұйымды қате орнату, балтау және/немесе өске қосу;
- электрлік қосыулармен жұмыстар технологиясын бұзу, сонымен қатар Бұйымды монтаждауға құжатпен расталған тиісті біліктілігі жоқ тұлғаларды тарту;
- пайдалану бойынша нұсқаулық талап еткен жағдайда Бұйымға уақытылы техникалық қызмет көрсетілмегендеге;
- бұйымның осы түріне сәйкес келмейтін жұғыш құралдарды пайдалану, сонымен қатар жұғыш құралдардың ұсынылған мөлшерлемесінен асып кеткенде;
- бұйымды ол арналмаган мақсаттарда пайдаланғанда;
- үшінші тұлғалардың әрекеттерінен: үәкілеттері жоқ тұлғалардың жөндеуі немесе өндіруші рұқсат етпеген құрылымдық немесе сыйбалы техникалық өзгерістерді өнгөзу;
- Мемлекеттік Техникалық Стандарттардан (МЕМСТ-ден) және қуат беру желілердің нормаларынан ауытқу;
- еңсерілмейтін күш әрекеттерінен (апат, арт, наизагай және т. б.);
- жазатайым оқиғалардан, тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың қасқана немесе абайсыз әрекеттерінен
- бұйымның ішіне беде заттардың, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің тіршілік әрекеттерінің өнімдерінің түсінен пайда болған бұзылуар анықталса;
- бұйымды кәсіпкерлік қызмет үшін пайдалану.

Кепілдікті қызмет көрсету жұмыстардың келесі түрлеріне қатысты болмайды:

- бұйымды пайдаланатын жерде орнату өске қосуға;
- тұтынушыға бұйымды пайдалану жөнінде нұсқа және кеңес беруге;
- бұйымды сыртынан немесе ішінен тазартуға.

Кепілдікті қызмет көрсетуге төменде аталған шығыс материалдар мен керек-жараптар жатпайды:

- басқару пульттері, аккумуляторлық батареялар, қуат беру элементтері, қуат берудің сыртық блоктары және зарядтау құрылғылары, жалғағыштары бар біркіріш сымдар;
- бұйымға қосынша тіркелетін құжаттама.

Пайдалану жөніндегі нұсқаулықта толықтырулар:

- «Хайер» Корпорациясы тұтынушы бұйымды пайдаланғанда құпия немесе дербес ақпаратты жоғалтқаны үшін жауапты болмайды.
- үшінші тұлғалардың қызмет көрсетуі жоне/немесе бағдарламалық қамтымды орнатуы алдын ала ескертүсіз өзгертуі, уақытша тоқтатуы немесе тоқтатуы мүмкін.

Маңызды! Аспапта сериялық немірдің болмауы Өндірушіге аспапты сәйкестендіруге, және де, нәтиже ретінде, оған кепілдікті қызмет көрсетуге мүмкіндік бермейді. Аспаптан зауыттық сәйкестендіруші тақтайшаларды алып тастауга тыбын салынады. Зауыттық тақтайшалардың болмауы кепілдікті міндеттемелерді орындаудан бас тартуы себебіне айналуы мүмкін.

Haier

Уполномоченное лицо, принимающее претензии :ООО «ХАР»

Адресс: 121099, г. Москва, Новинский бульвар, д.8, этаж 16, офис 1601.

Тел.: 8-800-250-43-05, адрес эл. почты:
info@haierrussia.ru

Изготовитель: ООО «ХАИР»

Адрес: 423872, Россия, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Корпорация Хайер, д. 130

Өндіруші: «ХАИР» ЖШС

Мекенжайы: 423872, Ресей, Татарстан
Республикасы, Набережные Челны, Корпорация Хайер көшесі, 130

Казақстан Республикасындағы үәкілетті үйым/
импорттаушы: «Хайер Мидл Эйжа» ЖШС, 050000,
Алматы қаласы, Медеу ауданы, Достық даңғылы, 210
ғимарат.
Тел.: 8-800-070-01-29, эл.поштаның мекенжайы:
support-kz@haieronline.kz

Уполномоченная организация/ импортер в
Республике Казахстан: ТОО «Хайер Мидл Эйжа»,
050000, город Алматы, Медеуский район, Проспект
Достык, дом 210. Тел.:
8-800-070-01-29, адрес эл. почты:
support-kz@haieronline.kz

Ресейде жасалған
Сделано в России

Дата изготовления и гарантийный срок
указанны на упаковке.

Ондірілген күні және кепілдік мерзімі орамда
керсетілген.

*Более подробные сведения указаны в Едином реестре выданных
сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о
соответствии Евразийского экономического союза.

ЕАЭС



4031Q55B066