

55 Smart TV S6  
65 Smart TV S6  
75 Smart TV S6

# Haier



## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Телевизор  
цветного изображения  
жидкокристаллический (LED)

Русский

## ПАЙДАЛАНУ НҮСҚАУЛЫҒЫ

Түрлі-түсті кескінді  
сұйықкристал (LED)  
теледидар

ҚАЗАҚША

Перед использованием устройства внимательно прочтите это руководство по эксплуатации и сохраните его для дальнейшего использования.

Құрылғыны пайдаланар алдын осы пайдалану нұсқаулығын мұқият оқып шығып, оны алдағы уақытта пайдалану үшін сақтап қойыңыз.

**Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на телевизоры цветного изображения жидкокристаллические (LED) «Haier», предназначенные для приема сигналов вещательного телевидения и содержит информацию, необходимую потребителю для правильной и безопасной эксплуатации.**

#### **Права пользователя**

1. Телевизоры Haier предназначены только для индивидуального некоммерческого использования, за исключением частных договорённостей с поставщиком.
2. Любое содержимое или служба, доступ к которым осуществляется с помощью данного устройства является собственностью третьего лица, защищенная соответствующими законами и нормативными актами о защите авторских прав, патентов, товарных знаков и других прав интеллектуальной собственности. При использовании данного устройства пользователь несёт персональную ответственность.
3. Кроме этого, пользователь несет полную ответственность, связанную с качеством, производительностью любого приложения/службы/содержания, установленным самостоятельно, доступ к которым осуществляется с помощью данного устройства.
4. Поставщик не несет ответственность или гарантийные обязательства, связанные с использованием/установкой программного продукта, которое нарушает авторские права любого третьего лица.
5. Поставщик не несет ответственность или гарантийные обязательства, за ошибки использования устройства, установленного программного обеспечения, просмотра контента, загрузки информации, которая может привести к судебным искам и обязательствам по возмещениям.
6. Все приложения, информация, службы, контент предоставленный пользователю с устройством, является собственностью третьих лиц, следовательно, поставщик не несет ответственности относительно изменения, приостановления и прекращения работы, а также не несет ответственности по судебным искам и возмещениям, которые возникают по ним.
7. Производитель оставляет за собой право ограничивать использование или доступ к определенному содержанию или службе. Поскольку содержание или службы передаются через стороннюю сеть и средства передачи данных, производитель не осуществляет обслуживание клиентов такой сети и средств, и не обязан предоставлять такое клиентское обслуживание.
8. Поставщик не гарантирует исправности и производительности периферийных устройств, произведенных другими лицами. Поставщик отказывается от любой ответственности или ущерба, который может возникнуть в результате эксплуатации (использования) периферийных устройств других производителей.
9. Запись и воспроизведение содержимого на данном устройстве может потребовать разрешения от владельца авторских прав или других подобных прав. Пользователь несёт ответственность за то, чтобы использование этого или любого другого устройства соответствовало действующему законодательству об авторском праве в Вашей стране.

\* Ultra HD 4K означает поддержку технологии Ultra HD 4K на устройстве (на телевизоре). Ultra HD 4K ТВ - это телевизор с разрешением 4K. Это означает, что экран телевизора содержит 3840 пикселей по горизонтали и 2160 пикселей по вертикали. Чем больше пикселей, тем выше разрешение изображения. Обращаем внимание, что есть ряд факторов, которые влияют на качество воспроизводимого или передаваемого контента (изображения, видео). Производитель не гарантирует воспроизведение Ultra HD 4K-контента на устройстве в любых условиях и при любых факторах. Качество изображения может зависеть в том числе, но не ограничиваясь от следующих факторов:

- от исходного качества контента (видео)
- от скорости интернета или иного источника передачи данных
- от использования кабеля соединения (HDMI и др.)
- от типа беспроводного соединения
- качество передачи изображения зависит и от исходного качества эфирного вещания (телевидения или иного источника)
- качество воспроизводимого контента (видео) может зависеть от настроек устройства (пользовательских, заводских и иных)

Если у вас есть вопросы, наши специалисты будут рады ответить на них. Телефон горячей линии Haier: 8 800 250 43 05 (по всей России).

### Внимание!

1. При первом включении телевизора, а также после обновления, инициализация может занять несколько минут (в зависимости от модели).
2. Изображения в данном руководстве несут информативный характер и могут несколько отличаться от реального вида вашего телевизора и меню.
3. Доступные меню и параметры могут отличаться в зависимости от используемого источника входного сигнала и модели устройства.
4. В будущем к телевизору могут быть добавлены новые функции.
5. Комплектация изделия может отличаться в зависимости от модели.
6. Характеристики изделия или содержание данного руководства может быть изменено без предупреждения в связи с совершенствованием изделия.
7. Для нормального подключения кабелей HDMI и USB-устройств толщина внешнего обрамления разъемов не должна превышать 10 мм, а ширина - 18 мм. Если USB -кабель, или USB -устройство невозможно вставить в USB -разъем телевизора, воспользуйтесь кабелем-удлинителем, который поддерживает разъем USB 2.0.
8. Используйте сертифицированный кабель с логотипом HDMI.
9. В противном случае - это может привести к ошибкам соединения или может не отображаться изображение.
10. В целях обеспечения безопасности и для продления срока использования изделия, не рекомендуется использовать нелицензионное ПО.
11. На любые повреждения, травмы или неисправности, возникшие в результате использования нелицензионных компонентов или ПО, гарантия не распространяется.
12. На некоторых моделях ТВ. на экране наклеена защитная плёнка, которую можно снять перед эксплуатацией.
13. Следите за тем, чтобы все винты были правильно вставлены и надежно закручены (Если винты затянуть недостаточно сильно, телевизор может наклониться после установки или быть неустойчивым).

**ВАЖНО!** Перед тем, как обновить программное обеспечение телевизора, необходимо знать, что при неправильной установке, телевизор может выйти из строя.

Ни в коем случае не выключайте телевизор во время обновления.

Для скачивания обновления программного обеспечения рекомендуется использовать проводное соединение с интернетом или Wi-Fi с высоким и стабильным уровнем сигнала, сеть 5 Ghz предпочтительна.

#### Транспортировка

- Время выдержки телевизора при комнатной температуре до включения питания после транспортирования или хранения при пониженной температуре окружающей среды должно быть не менее 5 часов.
- Транспортировать телевизор рекомендуется в коробке или упаковочных материалах, в которых телевизор поставляется.
- Прежде чем переносить, поднимать телевизор, отключите кабель питания и все остальные кабели.
- При перевозке, следите за указателем нахождения дисплея на коробке. Не кладите коробку на сторону дисплея и на угловые поверхности.
- Транспортировку, распаковку, перенос телевизора рекомендуется совершать двумя людьми.


# Подготовка к использованию

## Распаковка и установка


*Примечание: Изображения представлены только для справки.*




1 Откройте упаковку.

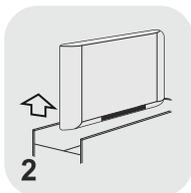

2 Выньте телевизор.

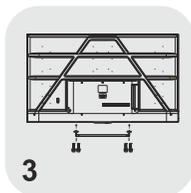

3 Соберите подставку и закрепите ее на телевизоре согласно руководству.

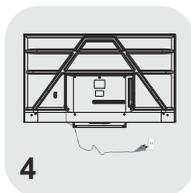


4 Подключите шнур питания.

## Комплект поставки


*Примечание: Изображения представлены только для справки.*



Пульт дистанционного управления

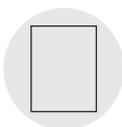


Краткое руководство

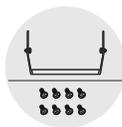



Подставка &  
Винты / 8шт(55"/75")  
Винты / 10шт(65")

## Установка подставки

1. Положите телевизор лицевой стороной на мягкую и плоскую поверхность (одеяло, поролон, ткань и т.д.) во избежание повреждения.
2. Скрепите части подставки между собой с помощью 4ех винтов.

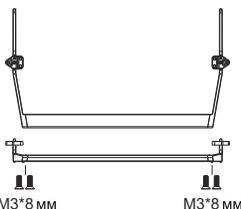

3. Закрепите собранную подставку в нижней части телевизора с помощью винтов.

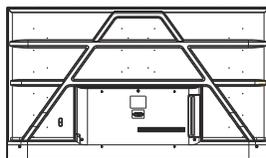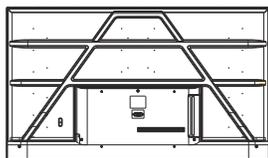

55" M4x14 мм /4шт  
65" M5x20 мм /6шт  
75" M6x18 мм /4шт

# ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед эксплуатацией телевизора прочитайте все инструкции. Храните эти инструкции для дальнейшего использования.

## Рекомендации по технике безопасности

- Прочитайте инструкции. Перед эксплуатацией этого устройства следует прочитать все инструкции по технике безопасности и эксплуатации.
- Сохраните эти инструкции. Инструкции по технике безопасности и эксплуатации следует сохранять для дальнейшего использования.
- Обращайте внимание на все предупреждения. Следует принимать во внимание все предупреждения на приборе и в инструкции по эксплуатации.
- Следуйте инструкциям. Следует соблюдать все инструкции по эксплуатации и использованию.
- Не используйте прибор вблизи воды. Устройство не следует использовать вблизи воды или во влажном помещении, например, во влажном подвале или около бассейна и тому подобное.
- Очищайте только сухой тканью.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия. Устанавливайте в соответствии с инструкциями производителя.
- Не устанавливайте вблизи источников тепла, таких как прямые солнечные лучи, радиаторы, обогреватели, кухонные плиты или другие устройства (в том числе усилители), выделяющие тепло.
- Убедитесь в обеспечении и надлежащем функционировании защиты полярной или заземленной вилки. Полярная вилка имеет два контакта, причем один из них шире другого. Заземленная вилка имеет два контакта и третий заземляющий зубец. Широкий контакт или третий зубец предусмотрен для безопасности. Если вилка не подходит к розетке, обратитесь к электрику для замены старой розетки.
- Не становитесь на шнур питания и не зажимайте его непосредственно у места расположения вилки, розетки и точек, в которых он подключается к устройству. Используйте только указанные производителем насадки и аксессуары.
-  Устанавливайте только на передвижном столике, подставке, штативе, кронштейне или столе, указанном производителем или проданном вместе с устройством. Если вы используете передвижной столик или стеллаж, перемещайте столик или устройство осторожно, чтобы избежать травм в случае опрокидывания.
- Выключайте устройство из розетки только во время грозы, и если оно не используется в течение длительного времени.
- Ремонт и обслуживание должны проводиться только квалифицированными специалистами. Проведение ремонта требуется в случаях повреждения устройства, например, шнура питания или вилки, при разливе жидкости или падения каких-либо предметов на устройство, если устройство подвергалось воздействию дождя или влаги, не функционирует должным образом или падало.
- **ВНИМАНИЕ:** Эти инструкции по обслуживанию предназначены только для квалифицированного обслуживающего персонала. Во избежание поражения электрическим током не проводите обслуживание, кроме указанного в инструкции по эксплуатации, если у вас нет соответствующей квалификации.
- Не устанавливайте это оборудование в ограниченном или встроенном пространстве, например, книжном шкафу или в чем-то подобном; помещение должно иметь хорошую вентиляцию и быть просторным. Не блокируйте вентиляцию, закрывая вентиляционные отверстия, например, газетами, скатертью, шторами и тому подобное.
- Перед установкой или эксплуатацией устройства см. информацию по электрической части и технике безопасности на задней панели.
- Во избежание возгорания или поражения электрическим током не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги.
- Избегайте попадания на устройство капель или брызг и не ставьте на устройство предметы, наполненные водой, например, вазы и тому подобное. Не используйте в пыльных помещениях.

- На клеммах, обозначенных символом « ⚡ », напряжение может быть достаточным, чтобы вызвать поражение электрическим током. Внешняя проводка, подключенная к клеммам, должна устанавливаться квалифицированным лицом или необходимо использовать готовые провода или шнуры.
- Чтобы предотвратить травмы, используйте подставку/кронштейн для настенного крепления, чтобы надежно установить устройство на стол/стену в соответствии с инструкциями по монтажу.
- Если батарея заменена неправильно, существует опасность взрыва. Заменяйте батарейки на такие же или подобного типа.
- Аккумулятор (аккумулятор или батарейки, или аккумуляторный блок) не следует подвергать чрезмерному нагреванию, например, солнечный свет, огонь и т. п.
- Чрезмерное звуковое давление от наушников может привести к потере слуха. Продолжительное прослушивание музыки на высоком уровне громкости может привести к повреждению слуха. Чтобы уменьшить риск повреждения слуха, следует снизить громкость до безопасного, комфортного уровня и сократить время прослушивания на высоком уровне громкости.
- Вилка используется в качестве отключающего устройства, поэтому доступ к ней должен всегда быть свободным.
- Если кабели питания не используются или во время движения, позаботьтесь о том, чтобы связать комплект кабелей питания, например, с помощью стяжки или чего-то подобного. Она не должна иметь острых краев и т. п., что может привести к стиранию шнуров питания. В случае повторного использования убедитесь, что комплект питания не поврежден; если выявлены какие-либо повреждения, обратитесь в сервисный центр, где вам заменят кабели питания на указанные производителем или кабели с теми же характеристиками, что и оригинальные.
- Необходимо обратить внимание на экологические аспекты утилизации батареек.
- Не ставьте на прибор источники открытого пламени, такие как зажженные свечи. Для защиты от пожара постоянно держите свечи и другие источники открытого пламени вдали от прибора.

- Если на паспортной табличке устройства имеется символ , а шнур питания имеет два контакта, это означает, что данное оборудование относится к электроприборам класса II или с двойной изоляцией. Оно сконструировано таким образом, что не требует безопасного подключения к электрическому заземлению. (Только для устройств класса II)

- Предупреждение касается приборов, содержащих плоские/дисковые батарейки (ниже приведена инструкция только для приборов, содержащих заменяемые пользователем плоские/дисковые батарейки)

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**

Не проглатывайте батарейку, это может вызвать химический ожог (плоская/дисковая батарейка вставлена в пульт дистанционного управления, входящего в комплект). Проглатывание плоской/дисковой батарейки всего за 2 часа может привести к внутренним ожогам и летальному исходу. Храните новые и использованные батарейки в недоступном для детей месте. Если батарейный отсек не закрывается надежно, прекратите использование устройства и держите его в недоступном для детей месте. При возникновении подозрений, что кто-то мог проглотить батарейку, или она могла попасть в любую часть тела, немедленно обратитесь к врачу.

-   Такой символ с молнией со стрелкой в равностороннем треугольнике предупреждает пользователя о наличии в корпусе изделия неизолированного «опасного напряжения», которое может иметь достаточную величину, чтобы вызвать поражение электрическим током.

- Чтобы снизить риск поражения электрическим током не снимайте крышку (или заднюю часть). Внутри нет деталей, обслуживаемых пользователем. Для обслуживания привлекайте квалифицированный сервисный персонал.

- Восклицательный знак в равностороннем треугольнике предупреждает пользователя о наличии важных инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию, которые идут в комплекте с устройством.

- Рекомендуется, насколько это возможно и где это возможно, включать следующую информацию:

 Означает переменный ток (AC).	 Означает оборудование класса I.	 Означает режим ожидания.
 Означает постоянный ток (DC).	 Означает опасное напряжение.	 Означает, что питание ВКЛЮЧЕНО.


## Директива ЕС об утилизации электрического и электронного оборудования



Правильная утилизация этого изделия. Эта маркировка указывает на то, что на всей территории ЕС запрещается утилизировать изделие вместе с другими бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде или здоровью людей из-за неконтролируемого захоронения отходов, ответственно перерабатывайте продукт для рационального повторного использования материальных ресурсов. Чтобы вернуть использованное устройство, воспользуйтесь услугами служб по сбору отходов или свяжитесь с продавцом, у которого продукт был приобретен. В таком случае продукт попадет в место переработки в соответствии с требованиями защиты окружающей среды.

## Размещение телевизора

- Установите дисплей на твердой горизонтальной поверхности, например, на столе. Для вентиляции оставьте вокруг телевизора свободное пространство не менее 10 см. Чтобы предотвратить любые неисправности и опасные ситуации, не кладите какие-либо предметы на телевизор. Этот прибор можно использовать в тропическом и/или умеренном климате.

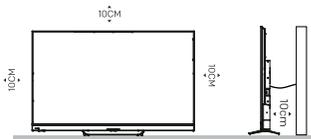


Примечание: Изображение представлено только для справки.

- Прикрепите заднюю часть корпуса к стене (только в некоторых странах).
- Предупреждение: Опасность в случае нарушения устойчивости Телевизор, установленный в неустойчивом положении, может упасть, вызвав тяжелую травму или смерть человека. Многие травмы можно предотвратить, в частности, уберечь детей от травм, если принять простые меры предосторожности, а именно:
  - ВСЕГДА используйте стеллажи, подставки или методы крепления, рекомендованные производителем телевизора.
  - ВСЕГДА используйте такие предметы мебели, которые могут надежно поддерживать телевизор.
  - ВСЕГДА проверяйте, не нависает ли телевизор над краями опорной мебели.
  - ВСЕГДА информируйте детей об опасности ситуаций, когда они, например, пытаются залезть на мебель, чтобы добраться до телевизора или элементов управления.
  - ВСЕГДА прокладывайте шнуры и кабели, подключенные к телевизору так, чтобы о них нельзя было зацепиться, потянуть их или схватить.
  - НИКОГДА не устанавливайте телевизор в неустойчивом положении.
  - НИКОГДА не устанавливайте телевизор на высокой мебели (например, на шкафах), не закрепив надежно как мебель, так и телевизор.
  - НИКОГДА не размещайте под телевизором любую ткань или другой материал.
  - НИКОГДА не кладите на верх телевизора или мебели, на которой размещен телевизор, предметы, которые могут привлечь детей, например, игрушки и пульты дистанционного управления.Если вы собираетесь зафиксировать или переместить телевизор, следует руководствоваться теми же соображениями.


## Крепление на стену

- Возможен вариант установки на стену. Обратитесь к своему местному агенту по продажам, чтобы приобрести рекомендованный кронштейн для настенного крепления. Осторожно прикрепите настенный кронштейн на задней панели телевизора. Установите кронштейн для настенного крепления на прочную стену перпендикулярно полу. Если вы крепите телевизор на другой строительный материал, для установки настенного крепления обратитесь к специалистам. К настенному креплению прилагаются подробные инструкции. Устанавливайте кронштейн для настенного крепления так, чтобы устройство было надежно закреплено на стене и оставалось достаточно места для подключения внешних устройств.
- Перед перемещением или установкой телевизора отключите питание. Иначе это может привести к поражению электрическим током.
- Снимите подставку перед установкой телевизора на стене, выполнив шаги по креплению подставки в обратной последовательности.
- Если установить телевизор на потолок или наклонную стену, он может упасть и стать причиной серьезных травм. Используйте сертифицированный настенный кронштейн и обратитесь к агенту по продажам или квалифицированному специалисту. Гарантия не распространяется на другие случаи.
- Не затягивайте винты слишком сильно, поскольку это может привести к повреждению телевизора и аннулированию гарантии.

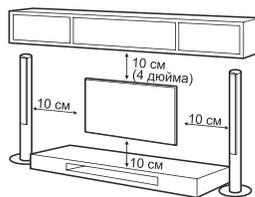

Примечание: Изображение представлено только для справки.

- Чтобы избежать травм, прибор должен быть надежно прикреплен к стене в соответствии с инструкциями по установке.
- Используйте винты и настенные крепления, которые соответствуют следующим характеристикам. Гарантия не распространяется на любые повреждения или травмы в результате неправильного обращения или использования ненадлежащих принадлежностей.

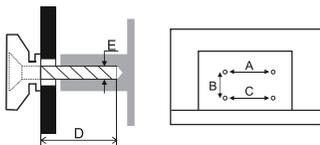

Размер модели:		55"		65"		75"		
		Верх	Низ	Верх	Низ	Верх	Низ	
Винт	Диаметр (мм) «Е»	M6	M6	M6	M6	M6	M6	
	Глубина (мм) «D»	Макс.	14	14	14	14	14	14
		Мин.	10	10	10	10	10	10
	Количество	2	2	2	2	2	2	
A×B×C		400×300×400		400×300×400		400×300×400		

**Примечание:**

1. Изображения представлены только для справки.
2. Для телевизоров с клеммами со стороны стены для настенного крепления для каждого из винтов необходимо установить пластиковую втулку, чтобы оставалось достаточно места для использования клемм. Это небольшой полый столбик, высота которого  $\geq 30$  мм.

## Меры безопасности при использовании пульта дистанционного управления

- Используйте пульт дистанционного управления, направив его к датчику дистанционного управления. Предметы между пультом дистанционного управления и датчиком дистанционного управления будут мешать нормальной работе.
- Не допускайте сильной вибрации пульта дистанционного управления. Также избегайте разбрызгивания жидкости на пульт дистанционного управления и не помещайте пульт дистанционного управления в место с повышенной влажностью.
- Не оставляйте пульт дистанционного управления под прямыми солнечными лучами, это может привести к деформации устройства под действием тепла.
- Если датчик дистанционного управления находится под воздействием прямых солнечных лучей или сильного освещения, пульт дистанционного управления не будет работать. Если это так, измените освещение или положение телевизора или поднесите пульт дистанционного управления ближе к датчику дистанционного управления.
- Перед началом поиска внешних устройств Bluetooth убедитесь, что они находятся в режиме сопряжения. Чтобы открыть режим сопряжения, необходимо одновременно нажать кнопки ◀ и **ДОМАШНЯЯ СТРАНИЦА** на пульте дистанционного управления Bluetooth, поставляемого в комплекте с телевизором (может быть недоступен). Если есть другие устройства Bluetooth, ознакомьтесь с их инструкциями по открытию режима сопряжения.

## Меры безопасности при использовании батареек


Неправильное использование батареек может привести к утечке. Поэтому выполняйте приведенные ниже требования и соблюдайте осторожность.

1. Определите полярность аккумуляторов во избежание короткого замыкания.
2. Если напряжение батарейки недостаточно, что может повлиять на диапазон использования, ее следует заменить на новую. Выньте батарейки из пульта дистанционного управления, если вы не собираетесь использовать его длительное время.
3. Не используйте вместе батарейки разных типов (например, марганцевые и щелочные).
4. Запрещается сжигать батарейки, заряжать или разбирать их.
5. Утилизировать батарейки необходимо согласно соответствующим правилам охраны окружающей среды.
6. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Аккумулятор (батарейка или аккумуляторный блок) не должен подвергаться чрезмерному нагреванию, например, воздействию солнечного света, огня и подобных источников.

# Подключение внешних устройств


## • AV IN

Получение аудио- и видеосигналов от аудио- и видеоустройств, например DVD.



## • ANTENNA IN

Подключение коаксиального кабеля для приема сигнала от антенны, кабеля или спутника.

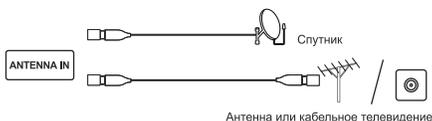


## • USB

Подключение USB-накопителя.



## • HDMI

Получение входного сигнала HD с таких устройств HDMI, как DVD.



## • OPTICAL

Использование оптического кабеля для вывода аудиосигнала с телевизора на совместимый цифровой аудиоприемник.



## • LAN

Порт проводной сети.



## • CI

Порт для карты компьютерного интерфейса.



## • HEADPHONE (🎧)

Вывод звука телевизора на подключенные наушники. Динамики будут отключены при подключении наушников.




### Примечание:

1. Изображения представлены только для справки.
2. Количество и названия клемм могут отличаться в зависимости от региона или модели.
3. Внешнее оборудование и показанные здесь кабели не поставляются в комплекте с телевизором.


# Использование пульта дистанционного управления

## Примечание:

- 1). Изображение представлено только для справки.
- 2). Изображения, кнопки и функции пульта дистанционного управления могут отличаться в зависимости от региона или модели.

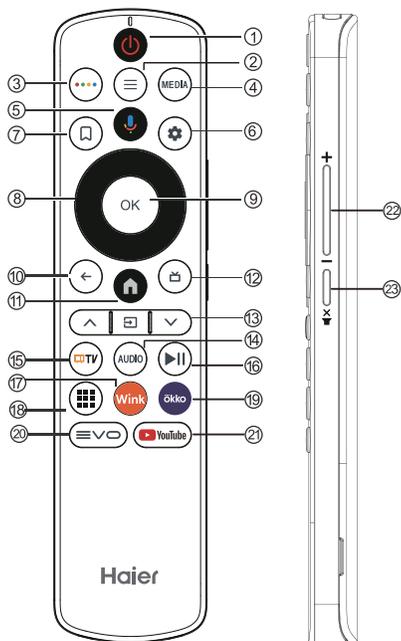


Снимите крышку батарейного отсека.  
Вставьте 2 батарейки (типа AAA 1,5 В).

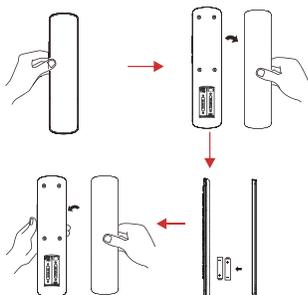

#	Элемент	Описание
1	Power	Нажмите, чтобы включить или выключить телевизор. Выключенный телевизор по-прежнему потребляет электроэнергию. Чтобы полностью отключить телевизор, извлеките вилку из розетки.
2		Нажмите, чтобы открыть или закрыть экранное меню.
3		Нажмите, чтобы открыть виртуальную клавиатуру.
4	MEDIA	Нажмите, чтобы открыть мультимедийный проигрыватель.
5		Нажмите, чтобы начать голосовой поиск.
6		Нажмите, чтобы открыть меню настроек.
7		Нажмите, чтобы открыть список каналов.
8		Нажмите для навигации по экранному меню.
9	OK	Нажмите, чтобы подтвердить выбранный параметр или выполнить выбранную операцию.
10		Нажмите, чтобы вернуться к предыдущему меню.
11		Нажмите, чтобы открыть домашнюю страницу.
12		Нажмите, чтобы отобразить электронную программу передач в режиме ТВ.
13	CH <sup>^</sup> /CH <sup>v</sup>	Нажмите <sup>^</sup> или <sup>v</sup> , чтобы переключать телеканалы. Нажмите, чтобы открыть список источников входного сигнала.
14	AUDIO	Нажмите, чтобы переключать звуковые дорожки.
15	TV	Нажмите, чтобы открыть Live TV.
16		Нажмите для воспроизведения/паузы в мультимедийном режиме.
17	Wink	Нажмите, чтобы открыть Wink.
18		Нажмите, чтобы перейти на домашний экран.
19	Okko	Нажмите, чтобы открыть Okko.
20		Нажмите, чтобы открыть EVO.
21	YouTube	Нажмите, чтобы открыть YouTube.
22		Нажмите для регулировки уровня громкости.
23		Нажмите, чтобы включить или отключить звук.

# Использование голосовой функции


## Голосовая функция на телевизоре (Far Field)

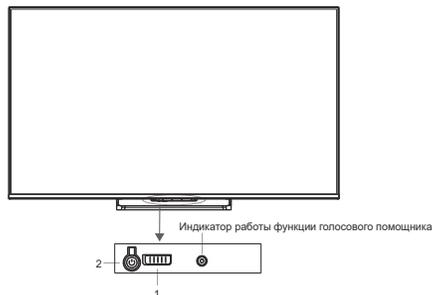

**1. Кнопка включения голосового помощника**  
Включение и выключение микрофонов голосовой функции. Включив микрофоны голосового помощника, подключив телевизор к сети и войдя в свой аккаунт Google, вы можете начать пользоваться голосовым помощником, произнося ключевое слово: «Окей, Гугл» или «Привет, Гугл».


**2. Кнопка включения телевизора**  
Включите телевизор или переведите его в режим быстрой загрузки/режим ожидания. В рабочем состоянии, с помощью короткого нажатия переведите телевизор в режим быстрой загрузки, длинное нажатие вернет его в режим ожидания. В режиме ожидания время включения может быть несколько дольше, но при этом этот режим является более энергоэффективным.

## Кнопка управления телевизором

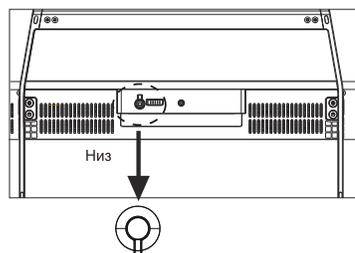

Чтобы включить телевизор, нажмите на кнопку, когда устройство находится в режиме ожидания.  
Чтобы выключить телевизор, нажмите на кнопку, когда устройство включено.

## Голосовая функция на пульте управления

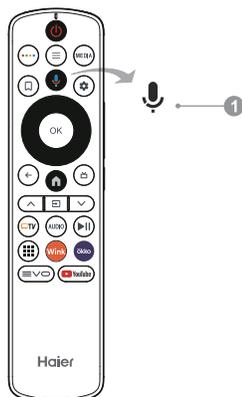

**1. Кнопка включения микрофона голосовой функции пульта управления**  
Нажмите, чтобы начать пользоваться голосовой функцией. Только после успешного подключения телевизора к сети, сопряжения пульта Bluetooth с телевизором и входа в учетную запись Google, можно нажать кнопку микрофона, чтобы начать использовать голосовую функцию.

<Подключение пульта дистанционного управления Bluetooth к телевизору>  
Выполните подключение поставляемого в комплекте пульта дистанционного управления с телевизором Android, после чего воспользуйтесь голосовой функцией. Подключение можно выполнить на первом шаге «Первоначальная настройка» или в «Настройках».

Для подключения дистанционного управления выполните следующие действия в настройках:  
1. Выберите «ДОМАШНЯЯ СТРАНИЦА -> Настройки -> Пульты и дополнительные устройства».  
2. Нажмите одновременно кнопки ВЛЕВО и ДОМАШНЯЯ СТРАНИЦА, пока в интерфейсе поиска телевизора не отобразится название вашего пульта дистанционного управления Bluetooth.  
3. Нажмите кнопку ОК, чтобы начать подключение.  
4. После подключения пульта дистанционного управления Bluetooth к телевизору появится надпись: «Подключено».

# ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

## Электронное руководство

Электронное руководство встроено в ваш телевизор и оно может отображаться на экране. Чтобы узнать больше о функциях телевизора, перейдите к электронному руководству, выполнив следующие действия. Электронное руководство может быть недоступно в зависимости от региона или модели.

1. Нажмите кнопку **ДОМАШНЯЯ СТРАНИЦА**, чтобы перейти на домашнюю страницу.
2. Нажмите кнопку **ВВЕРХ/ВНИЗ/ВЛЕВО/ВПРАВО** и **ОК**, чтобы выбрать и ввести «Электронное руководство» в «Приложения».



*Примечание: Изображение представлено только для справки.*

## Функция защиты зрения

Режим «Фильтр синего света» предназначен для снижения уровня синего света с целью защиты глаз пользователя.

Нажмите «Настройки» на пульте дистанционного управления → «Дисплей и звук» → «Изображение» → «Дополнительные настройки» → «Фильтр синего света» (Опции: выкл., низкий, средний, высокий) Чтобы снизить нагрузку на глаза и защитить их при длительном просмотре телевизора, следуйте рекомендациям, приведенным ниже:

- Делайте регулярные и частые перерывы, старайтесь не смотреть телевизор более одного часа подряд. При длительном просмотре телевизора глаза могут уставать.
- Для защиты глаз следует отворачиваться от экрана телевизора и смотреть на удаленные объекты во время перерывов в течение не менее 10 минут.
- Расслабьтесь во время перерывы, делая глазные упражнения или занятия на свежем воздухе.
- Рекомендуемое расстояние для просмотра равно трем диагоналям экрана телевизора.
- Регулярные перерывы и упражнения чрезвычайно полезны для снятия напряжения и усталости глаз.

# ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Прежде чем вызвать специалиста по обслуживанию, просмотрите приведенную ниже таблицу относительно возможной причины возникновения признаков неисправности и некоторых способов их устранения.

## Общая проблема/Решение

- **Не работает пульт дистанционного управления**  
Замените батарейки.  
Проверьте, правильно ли установлены батарейки.  
Проверьте, подключен ли основной источник питания.  
Проверьте, нет ли каких-либо предметов между пультом дистанционного управления и датчиком.
- **Слабый сигнал**  
Обычно это вызвано взаимными помехами со стороны электронного оборудования или источников радиопомех.

## Изображения и звук/Решение

- **Нет изображения, нет звука**  
Проверьте источник сигнала.  
Подключите другой электрический прибор к розетке, чтобы проверить, работает ли она.  
Проверьте контакт вилки питания и розетки.
  - **Нет звука, изображение есть**  
Если нет звука, включите звук или увеличьте громкость.  
Откройте меню звука и настройте «Баланс».
  - **Искаженное изображение**  
Если отсутствует цвет или плохое качество изображения, можно выполнить следующее:
    1. Настройте параметры цвета в меню настроек.
    2. Телевизор должен находиться на достаточном расстоянии от других электронных устройств.
    3. Попробуйте переключить на другой канал.
- Плохой телевизионный сигнал (изображение в виде мозаики или снега)**
1. Проверьте сигнальный кабель и отрегулируйте антенну.
  2. Точно настройте канал.
  3. Попробуйте переключить на другой канал.

## Мультимедийный проигрыватель/Решение

- **«Этот файл недействителен»/«Появляется звук, который не поддерживается», или звук нормальный, но искаженное изображение или изображение нормальное, но звук искажен**  
Возможно, поврежден медиа-файл, проверьте, можно ли воспроизвести его на ПК.  
Проверьте, поддерживается ли видео- и аудиокодек.

## Сеть/Решение

- **Невозможно установить связь с сетью**  
Проверьте, хорошо ли работает маршрутизатор.  
Убедитесь, что телевизор подключен к маршрутизатору.

## Браузер/Решение

- **Веб-страница не отображается полностью**  
Некоторые сторонние расширения текущей веб-страницы могут не поддерживаться; закройте текущую веб-страницу.
- **Браузер вынужденно выключается**  
Текущая веб-страница содержит слишком много контента, что является причиной нехватки памяти и закрытия браузера.