


# ARG

**LED телевизор**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**LED TV ARG/LD32D6500**

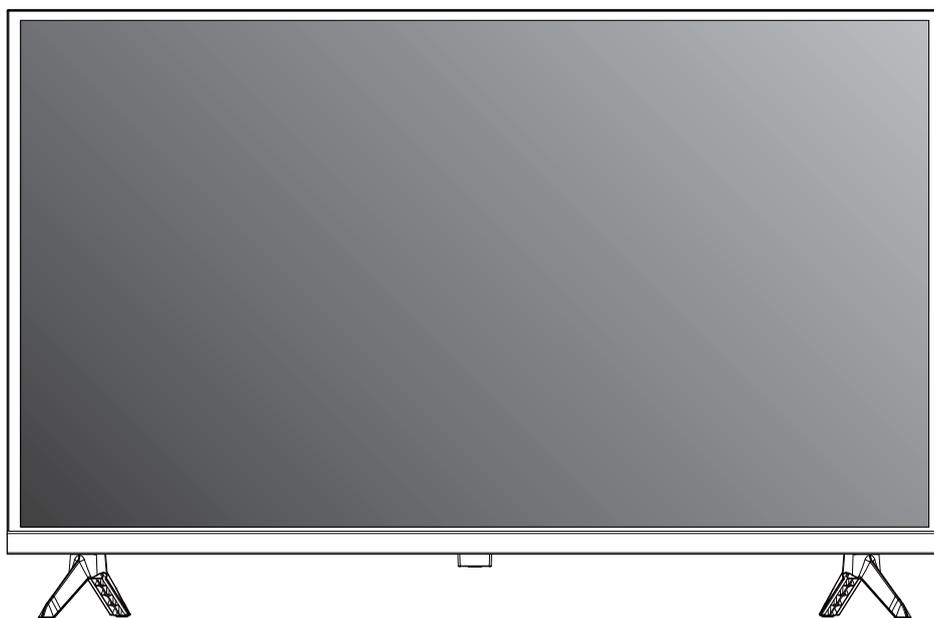


**Руководство по эксплуатации,**

**дизайн и спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления**

# Важные инструкции по безопасности

- ★ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Во избежание травм, настоящий аппарат должен быть надежно закреплен на полу/стене в соответствии с инструкцией по установке
- ★ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Для снижения риска возгорания или поражения электрическим током, не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги. Устройство не должно подвергаться воздействию капель или брызг из наполненных жидкостью предметов, таких как вазы, не помещайте их на устройстве
- ★ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Штепсельная вилка/приборный соединитель используемый в качестве устройства отключения, должен быть легко доступным
- ★ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Сетевой штепсель используется в качестве устройства отключения, которое должно быть легко
- ★ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Штепсельная вилка используется для отсоединения. Инструкции по установке или эксплуатации, поставяемые отключения, которое должно быть легко доступным
- ★ На аппарат нельзя ставить источники открытого огня, такие как зажженные свечи
- ★ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Батарейка (батарейка или батарейки или Аккумуляторную батарею нельзя подвергать воздействию чрезмерной температуры, например, солнечный свет, огонь и т.д.
- ★ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Во избежание распространения огня, всегда держите свечи и другие источники открытого огня подальше от данного изделия.
- ★ Не устанавливайте данное оборудование в ограниченном или встроенном пространстве, например, книжный шкаф, и поддерживайте условия с достаточной вентиляцией на открытом месте. Не следует ограничивать вентиляцию путем накрывания вентиляционных отверстий такими предметами, как газеты, скатерти, занавески и т.д.
- ★ с телевизорами, ненапольной установки, которые могут использоваться в домашних условиях и весить более 7 кг, должны содержать следующую или аналогичную информацию:

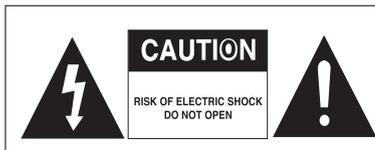

- Эта молния со стрелками в простых мер предосторожности, таких как предназначен для предупреждения пользователя о наличии не изолированного опасного напряжения внутри изделия, которое может быть достаточным чтобы представлять опасность поражения электрическим током.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Чтобы снизить риск поражения электрическим током, не с края мебели, на которой он установлен снимайте крышку или заднюю панель, так как внутри нет деталей, обслуживаемых пользователем. Обратитесь за обслуживанием к квалифицированному персоналу

- Восклицательный знак внутри треугольника предназначен для оповещения пользователя о наличии важных материалах, которые могут быть расположены между инструкций по эксплуатации и обслуживанию в литературе, сопровождающей устройство.



Это оборудование является электрическим прибором с двойной изоляцией Класса II. Он был спроектирован таким образом, что не требует безопасного подключения к электросети

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Никогда не ставьте телевизор в неустойчивом месте. Он может упасть и причинить серьезную травму или даже смерть. Множество травм, особенно детских, можно избежать с помощью

- Использования шкафов или подставок, рекомендуемых производителем телевизора
- Используйте только ту мебель, которая способна безопасно удерживать телевизор
- Убедитесь, что телевизор не свисает. Не устанавливайте телевизор на высокой мебели (например, кухонные, книжные ) без на подходящей опоре.
- телевизором и поддерживающей мебелью. Объясните детям, что залазить на на мебель, чтобы дотянуться до телевизора или средств его управления опасно.

## Комплект Поставки

Перед установкой проверьте комплект поставки. В случае, если отсутствия или повреждения какого-либо компонента, немедленно обратитесь к дилеру.

Пульт управления x1    Руководство пользователя x1



- Тип штепсельной вилки для некоторых стран может отличаться.
- Просьба сохранить не используемые винты

# Кнопки клавиатуры

## Кнопки клавиатуры


Если Вы не можете найти пульт дистанционного управления, можно использовать кнопки боковой клавиатуры на вашем телевизоре для управления его основными функциями.




Используйте короткое нажатие для вызова списка кнопок, затем для выбора нажмите кнопку справа или слева, используйте долгое нажатие для подтверждения выбора, список исчезнет автоматически через 10 секунд после отсутствия манипуляций.

- 1. POWER(☺)/ОК (Питание/ОК):** В выключенном состоянии коротко нажмите кнопку, чтобы включить телевизор. Во включенном состоянии коротко нажмите кнопку для перехода к функции «ОК», долго нажимайте кнопку для перехода к функции «ПИТАНИЕ» (POWER). Кнопка «ПИТАНИЕ» (POWER (☺)): включает и выключает телевизор. После включения питания коротко нажмите кнопку вывода меню функций: Питание (Power), Меню (Menu), Источник (Source), Прокручивание каналов вверх/вниз (Channel up/Channel down), Регулирование громкости (Sound +/Sound-). Коротко нажмите для подтверждения соответствующего выбора.
- 2. MENU (МЕНЮ):** отображает Основное меню (Main Menu) телевизора. Долго нажимайте для входа в интерфейс меню, выберите кнопку перелистывания каналов вверх/вниз для выбора входа в меню, перемещайтесь по входу в меню вверх/вниз для выбора настроек. Выберите с помощью долгого нажатия кнопок регулирования громкости +/- для перехода в левый и правый входы в меню.
- 3. SOURCE (ИСТОЧНИК):** Отображает список источников входного сигнала. Выберите кнопку «Источник» (Source) для входа в меню «Источник» (Source), нажимайте кнопки регулирования громкости +/- для перемещения по меню влево и вправо для выбора источника.
- 4. CH+/- (ВЫБОР КАНАЛОВ):** Выбор каналов. В системе меню телевизора функция действует как правая стрелка на пульте дистанционного управления, нажмите и удерживайте кнопку переключения каналов (Channel up/down) для выбора программы.
- 5. VOL+/- (РЕГУЛИРОВАНИЕ ГРОМКОСТИ):** Регулирование громкости. В системе меню телевизора функция действует как правая стрелка на пульте дистанционного управления, долго нажимайте кнопку +/- для регулирования уровня громкости.

# Обзор функций

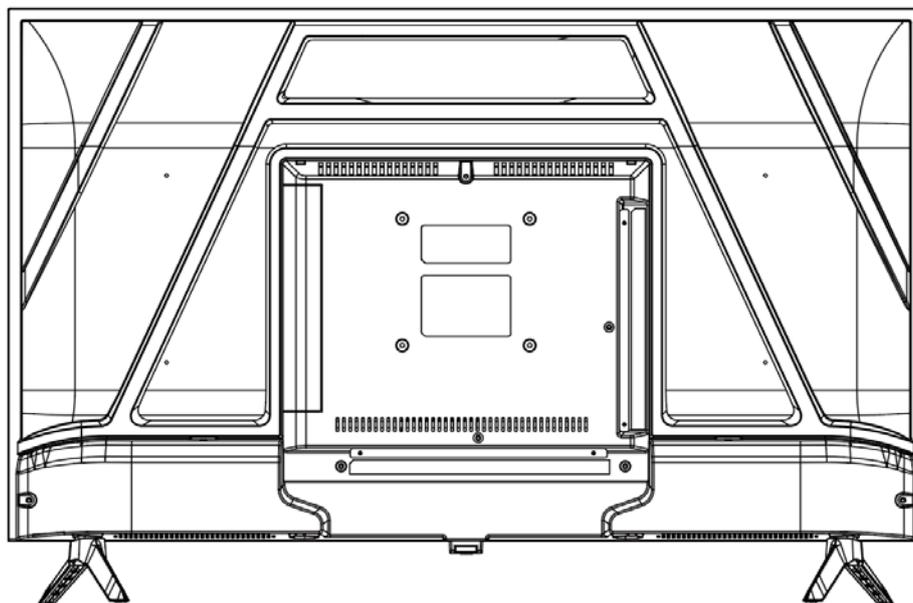

Функция	коннектора	Описание
	<b>COAX</b>	Подключение для цифрового коаксиального входа для аудиоусилителя
	<b>HDMI</b>	Подключение к оборудованию с выходом HDMI
	<b>AV IN</b>	можно использовать разъем вход для видео и аудио (L / R), аудио (L / R) в качестве аудиовхода YPBPR
	<b>USB</b>	Вставьте USB
	<b>RJ45</b>	Подключение к интернету
	<b>DVB-T2</b>	Входной терминал антенны Подключается к оборудованию с выходом антенны или настенному разъему антенны.
	<b>DVB-S2</b>	DVB-S2 Входной терминал. Подключается к LNBF.
	<b>EARPHONE</b>	Аудио выход на наушники
	<b>CI</b>	Разъем для устройства со стандартным интерфейсом (Декодер).

# Пульт дистанционного управления

## Определение кнопок на пульте дистанционного управления



### Определение кнопок на пульте дистанционного управления

**ПИТАНИЕ:** Вход или выход из режима ожидания

: Отключение или восстановление звука

**NUMBER BUTTONS:** Используйте для выбора каналов (в режиме телевизора)

**./--:** Нажмите эту кнопку перед вводом номера программы больше 09.

: Возврат к предыдущей программе/сигналу источника

: Переключите режим масштаба изображения.

**P.MODE:** Выбор режима изображения

**S.MODE:** Выбор режима звука

**CH+/CH-:** Переключение на следующий/предыдущий канал

(Android: Страница вверх или вниз в приложении Youtube)

**VOL+/VOL-:** Увеличение/уменьшение уровня звука

**♥:** Нажмите для отображения избранных программ, выбранных (в режиме ТВ).

**USB:** Переход в режим USB

: Нажмите эту кнопку для входа в браузер (режим Android)

: Нажмите эту кнопку для возврата на домашнюю страницу. (Режим Android)

: Вкл/выкл режим мыши

**MENU:** Нажать для отображения/скрытия экранного меню или выхода из некоторых операций

**SOURCE:** Выбор источника сигнала

**▲/▼:** выбор направления

**◀/▶:** Выбор направления

**ENTER:** Выбор или подтверждение пункта меню  
В режиме телевизора, нажмите ENTER, после чего появится список программ

**INFO:** Отображение информации о текущей программе

**EXIT:** Выход из текущего интерфейса

**◀◀:** Быстрая перемотка назад (в режиме USB)

**▶▶:** Быстрая перемотка вперед (в режиме USB)

**◀◀:** Предыдущее (в режиме USB)

**▶▶:** Следующее (в режиме USB)

# Пульт дистанционного управления



**ПОВТОР:** Нажмите для выбора режима повтора воспроизведения (в режиме USB)

■ : Стоп(в режиме USB | )

▶||: Воспроизведение/Пауза (в режиме USB)

⌚ / SLEEP: Установка таймера сна

**LIST :** Нажмите, чтобы войти в список каналов.

**CC/SUBTITLE:** Нажмите кнопку для отображения доступных субтитров (в режиме DTV).

**REC:** Чтобы начать запись канала. Нажмите, чтобы начать запись потока каналов в ваш флешка

**EPG:** Нажмите, чтобы войти в электронный путеводитель программ. (Только для режима DVT).


**MTS AUDIO:** Нажмите эту кнопку для отображения и выбора различных телевизионных аудиосистем или язык.

## ПРИМЕЧАНИЕ:

- ◆ Все иллюстрации в настоящем руководстве являются примерами, только для информации, конкретное изделие может отличаться от того, что изображено на картинках
- ◆ Кнопки, которые здесь не указаны, не используются

# Операция с меню

## Операции с экранным меню

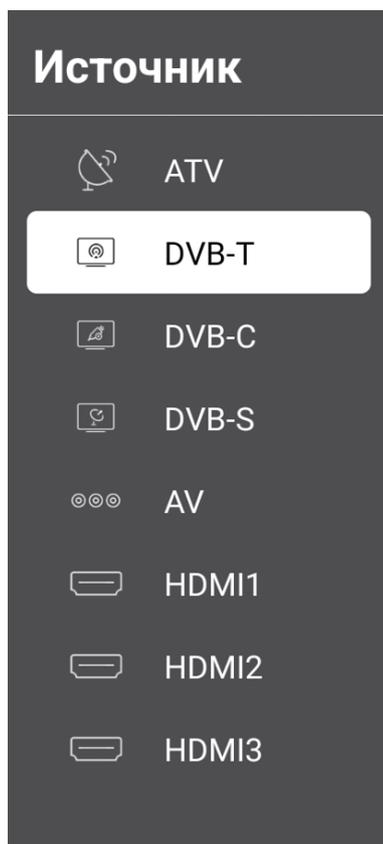


### ВЫБОР ИСТОЧНИКА ВХОДНОГО СИГНАЛА

Нажмите кнопку «ИСТОЧНИК» (SOURCE) для отображения списка источников входного сигнала.

Нажмите кнопку «▲/▼» для выбора источника входного сигнала, который Вы хотите посмотреть.

Нажмите кнопку «ВХОД» (ENTER) для выбора источника входного сигнала.

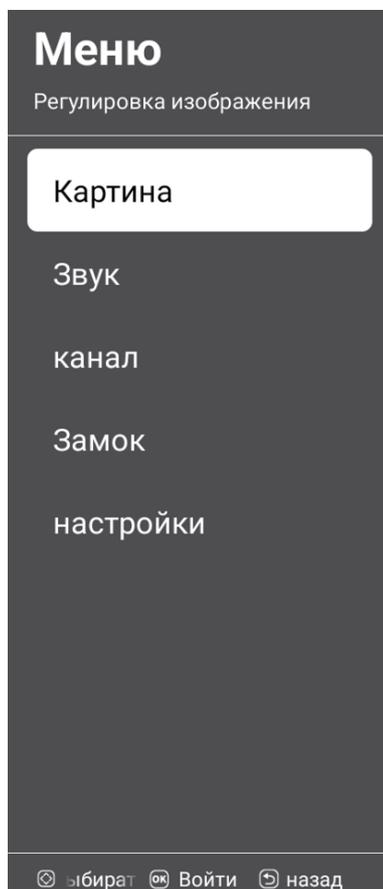

### ОСНОВНОЕ МЕНЮ (MAIN MENU)

\*Нажмите кнопку «МЕНЮ» (MENU) для отображения ОСНОВНОГО ЭКРАННОГО МЕНЮ.

\*Нажмите кнопку «▲/▼» для выбора «МЕНЮ», которое Вам необходимо.

\*Нажмите «ВХОД» (ENTER) для входа в подменю, и нажмите кнопку «ВЫХОД» (EXIT) для возврата в предыдущее меню.

\*Нажмите кнопку «▲/▼» для выбора опции и затем нажмите кнопку «ВХОД» (ENTER) или кнопку «▶» для входа в подменю, нажмите кнопку «◀/▶» для настройки значения или нажмите кнопку «◀/▶» для выбора подменю.

\*Вы можете нажать кнопку «МЕНЮ» (MENU) для сохранения настроек и возврата в предыдущее меню, и нажать кнопку «ВЫХОД» (EXIT) для полного выхода из меню.



## Меню настройки изображения (Picture)

Нажмите кнопку «МЕНЮ» (MENU) для отображения основного меню.

Нажмите кнопку «▲/▼» для выбора настроек «Изображение» (Picture) в основном меню, и затем нажмите кнопку «ВХОД» (ENTER) для входа.

1. Нажмите кнопку «▲/▼» для выбора опции, которую Вы хотите настроить в меню «Изображение» (Picture), а затем нажмите кнопку «ВХОД» (ENTER) или кнопку «▶» для входа.
2. Нажмите кнопку «◀/▶» для настройки или нажмите кнопку «▲/▼» для выбора настроек. И нажмите кнопку «ВХОД» (ENTER) для выбора подменю.
3. После выполнения настроек нажмите кнопку «МЕНЮ» (MENU) для сохранения настроек и возврата в предыдущее меню и нажмите кнопку «ВЫХОД» (EXIT) для полного выхода из меню.

## Режим изображения (Picture Mode)

Нажмите кнопку «▲/▼» для выбора настроек «Режим изображения» (Picture Mode), затем нажмите кнопку «ВХОД» (ENTER) для входа и нажмите кнопку «◀/▶» для выбора настроек. (Доступный режим изображения: Пользовательский (User), Стандартный (Standard), Динамичный (Dynamic), Умеренный (Mild))

Вы можете изменить настройки яркости, контрастности, резкости, цвета, только когда изображение установлено в режиме «Пользовательский».

## Формат изображения (Aspect Ratio)


Нажмите кнопку «▲/▼» для выбора настроек «Формат изображения» (Aspect Ratio), нажмите кнопку «◀/▶» для настройки опций: 16:9, 4:3, «Точка-точка» (Point to Point), Zoom1, Zoom2.

## Расширенные настройки (Advanced)

Нажмите кнопку «▲/▼» для выбора функции «Расширенные настройки» (Advanced).

Нажмите кнопку «▲/▼» для выбора настроек «Цветовая температура» (Colour Temp), затем нажмите кнопку «ВХОД» (ENTER) для входа и кнопку «◀/▶» для выбора настроек: Стандартный (Standard), Холодный (Cool), Теплый (Warm).

Нажмите кнопку «▲/▼» для выбора настроек «Цифровое шумоподавление» (DNR), и затем нажмите кнопку «ВХОД» для входа и кнопку «◀/▶» для выбора режима: Отключено (Off), Низкое (Low), Среднее (Middle), Высокое (High).

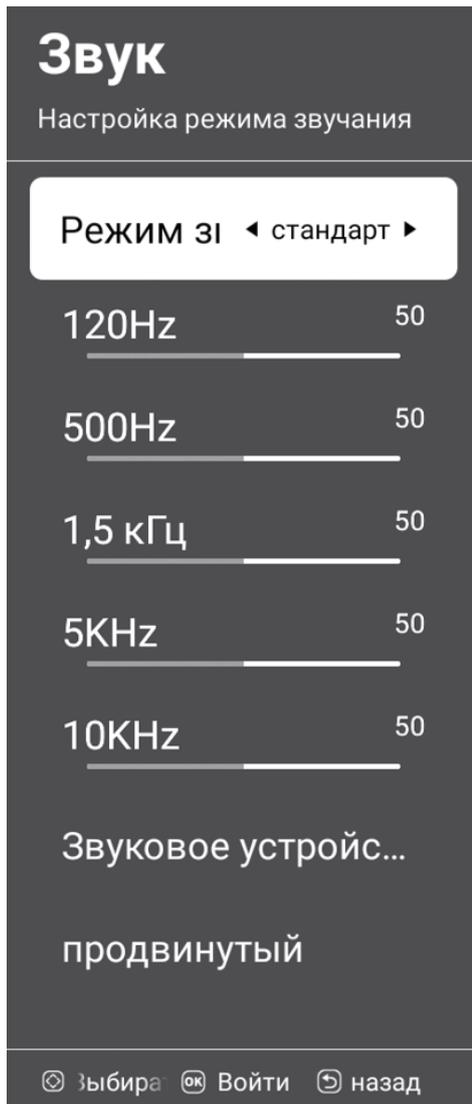

## Меню настройки звука (Sound)

Нажмите кнопку «МЕНЮ» (MENU) для отображения основного меню.

Нажмите кнопку «▲/▼» для выбора «Звук» (Sound) в главном меню, и затем нажмите кнопку «ВХОД» (ENTER) или кнопку «▶» для входа.

1. Нажмите кнопку «▲/▼» для выбора опции, которую Вы хотите настроить в меню «Звук» (Sound), затем нажмите кнопку «ВХОД» (ENTER) для входа.

2. Нажмите кнопку «◀/▶» для настройки или нажмите кнопку «▲/▼» для выбора настроек и нажмите кнопку «ВХОД» (ENTER) для выбора подменю.

3. После завершения настроек нажмите кнопку «МЕНЮ» (MENU) для сохранения настроек и возврата в предыдущее меню, или нажмите кнопку «ВЫХОД» (EXIT) для полного выхода из меню.

## Режим звука (Sound mode)


Нажмите кнопку «▲/▼» для выбора настроек «Режим звука» (Sound mode), а затем нажмите кнопку «ВХОД» (ENTER) для входа.

Далее нажмите кнопку «◀/▶» для выбора режима. (Доступный режим звука: Стандартный (Standard), Новости (News), Музыка (Music), Кино (Movie)).

## Звуковое устройство (Sound Device)

Нажмите кнопку «▲/▼» для выбора настроек «Звуковое устройство» (Sound Device), затем нажмите кнопку «ВХОД» (ENTER) для входа в меню и нажмите кнопку «◀/▶» для выбора устройства: Динамик (Speaker), SPDIF, ARC. Далее нажмите кнопку «МЕНЮ» (MENU) для возврата непосредственно в предыдущее меню.

# Операция с меню

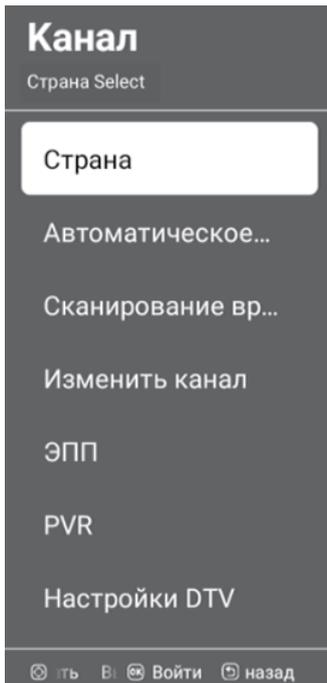

## Меню настройки каналов (Channel)


Нажмите кнопку «▲/▼» для выбора настроек в основном меню, затем нажмите кнопку «ВХОД» (ENTER) для входа.

1. Нажмите кнопку «▲/▼» для выбора опции, которую Вы хотите настроить в меню «Каналы» (Channel), затем нажмите кнопку «ВХОД» (ENTER) или кнопку «▶» для входа.

2. Нажмите кнопку «◀/▶» для настройки или нажмите кнопку «▲/▼» для выбора.


## Автоматическая настройка (Auto Tuning)

Нажмите кнопку «◀/▶» для выбора функции «Автоматический поиск» (Auto Search), а затем нажмите кнопку «ВХОД» (ENTER) для входа. Нажмите кнопку «ОК» (OK), чтобы начать поиск. На экране появится следующее меню:

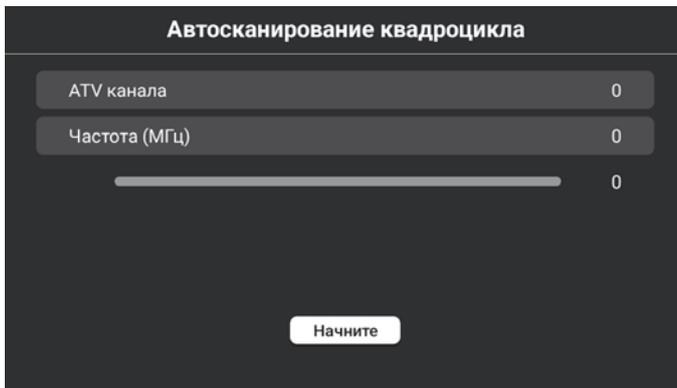

## Ручная настройка (Manual Tuning)

Нажмите кнопку «◀/▶» для выбора функции «Ручная настройка» (Manual Tuning), а затем нажмите кнопку «ВХОД» (ENTER) для входа. Выберите кнопку «Начать поиск» (Start Scan) для поиска. На экране появится следующее меню:

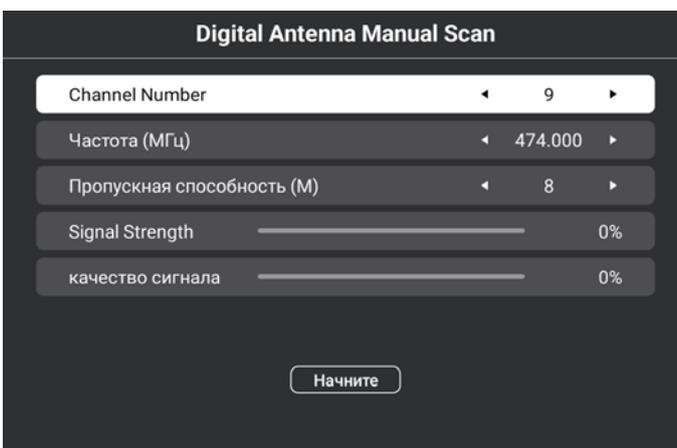

# Операция с меню

## Редактирование списка каналов (Channel Edit)

Нажмите кнопку «◀/▶» для выбора функции «Редактирование списка каналов» (Channel Edit), а затем нажмите кнопку «ВХОД» (ENTER) для просмотра выбранного канала.


На экране появится следующее меню:

Изменить канал			
Число	Имя	Частота	функция
001	France 2	474.00MHz	♥ ↔ 🔒
002	France 5	474.00MHz	♥ ↔ 🔒
003	France Ô	474.00MHz	♥ ↔ 🔒
004	LCP	474.00MHz	♥ ↔ 🔒
005	France 3	474.00MHz	♥ ↔ 🔒
006	TV RENNES 35	474.00MHz	♥ ↔ 🔒


Нажмите синюю кнопку для функции меню переключить ● удалить ● пропустить ● Шаг ● сдвиг

## Блокировка меню (Lock Menu)


Введите пароль, чтобы заблокировать меню. Исходный пароль по умолчанию - «0000».

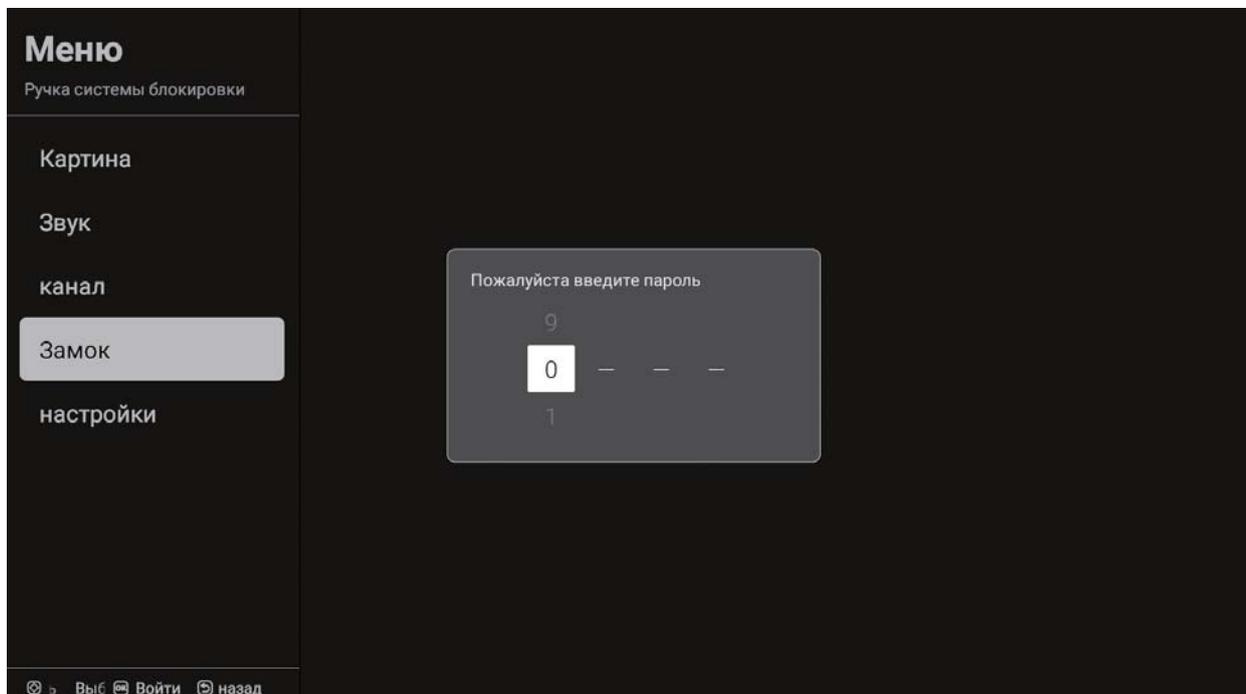

## Операция с меню

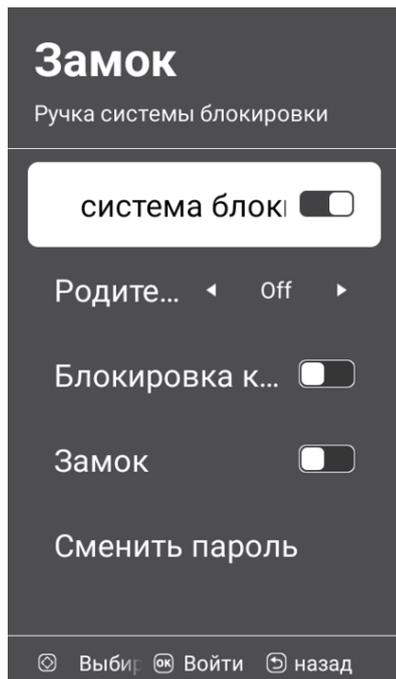

Нажмите кнопку «▲/▼» для выбора функции «Блокировка системы» (System Lock), «Блокировка каналов» (Channel Lock), «Блокировка кнопок» (Key Lock), «Смена пароля» (Change Password). Далее нажмите кнопку «МЕНЮ» (MENU) для возврата непосредственно в предыдущее меню.

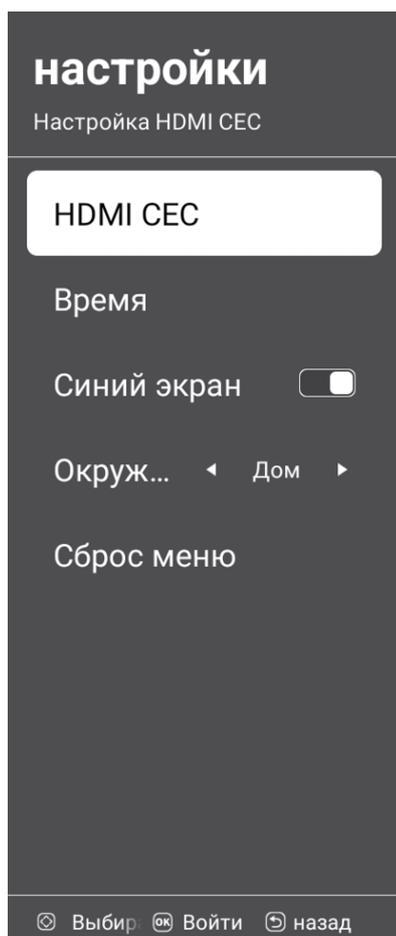

### Настройки (Settings)

Нажмите кнопку «МЕНЮ» (MENU) для отображения основного меню.


Нажмите кнопку «▲/▼» для выбора меню «НАСТРОЙКИ» (SETTING) в основном меню, а затем нажмите кнопку «ВХОД» (ENTER) для входа.

1. Нажмите кнопку «▲/▼» для выбора опции, которую Вы хотите настроить в меню «НАСТРОЙКИ» (SETTING), а затем нажмите кнопку «ВХОД» (ENTER) для входа.

2. Нажмите кнопку «◀/▶» для выбора меню настроек и нажмите кнопку «ВХОД» (ENTER) для выбора подменю.

3. После выполнения настроек нажмите кнопку «МЕНЮ» (MENU) для сохранения настроек и возврата в предыдущее меню, или нажмите кнопку «ВЫХОД» (EXIT) для полного выхода из меню.

# Операция с меню

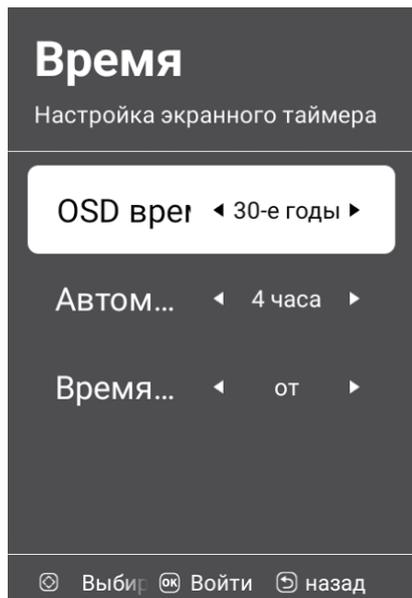

## Меню настройки времени (Time)

Нажмите кнопку «МЕНЮ» (MENU) для отображения основного меню.

Нажмите кнопку «▲/▼» для выбора меню «НАСТРОЙКИ» (SETTING) в основном меню, а затем нажмите кнопку «ВХОД» (ENTER) для входа.

1. Нажмите кнопку «▲/▼» для выбора опции, которую Вы хотите настроить в меню «НАСТРОЙКИ» (SETTING), а затем нажмите кнопку «ВХОД» (ENTER) для входа.


2. Нажмите кнопку «◀/▶» для выбора меню настроек и нажмите кнопку «ВХОД» (ENTER) для выбора подменю.

3. После выполнения настроек нажмите кнопку «МЕНЮ» (MENU) для сохранения настроек и возврата в предыдущее меню, или нажмите кнопку «ВЫХОД» (EXIT) для полного выхода из меню.

## Меню главной страницы (Home Menu)

Нажмите кнопку «▲/▼» для выбора Приложений на «Главной странице» (Home Page), и затем нажмите кнопку «ВХОД» (ENTER) или «▶» для входа.


Вы можете нажимать кнопки для выбора приложения App Store, чтобы загрузить приложения, которые Вы хотите.

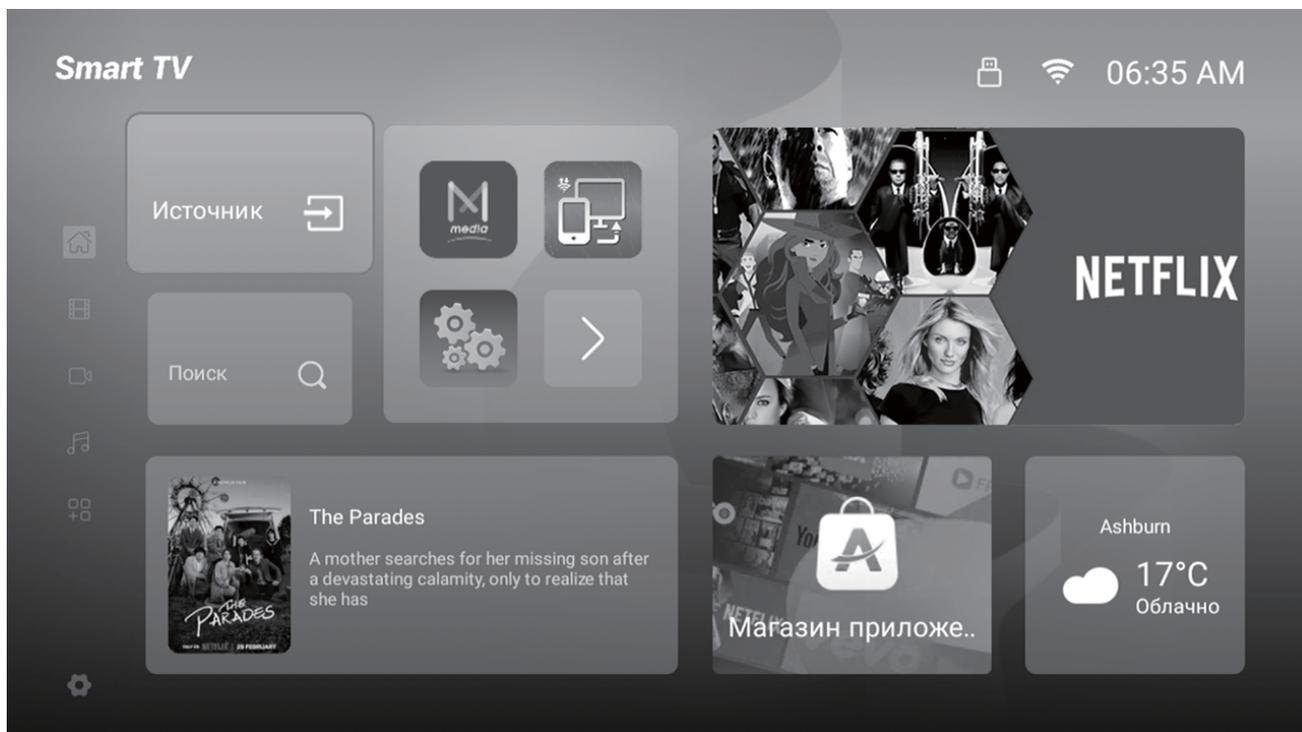

## Операция с меню

### Настройки (Setting)


Нажмите «ВХОД» (ENTER) или «▶» для входа.

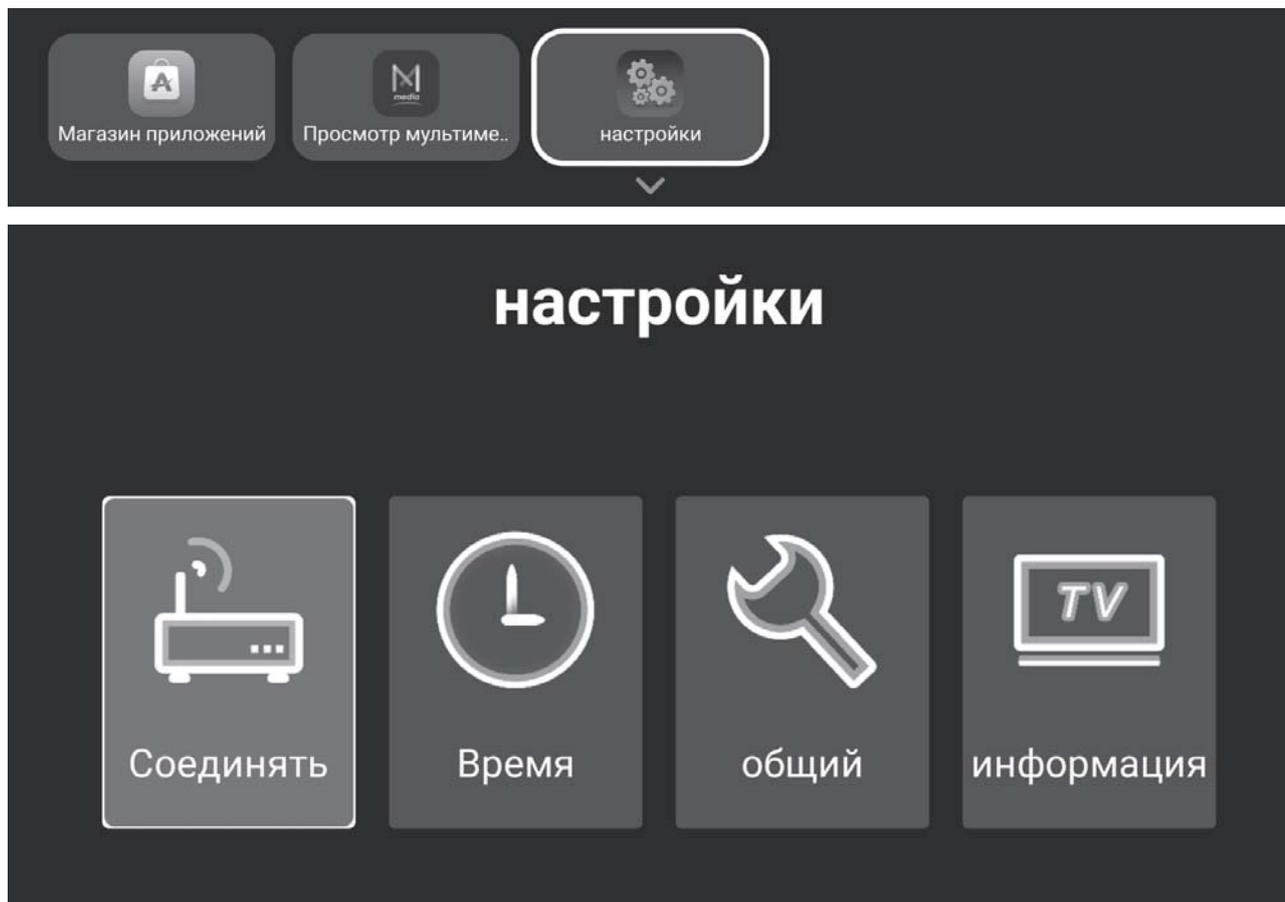

### Настройки сети (Network Setting)

Нажмите кнопку «◀/▶» для выбора меню «Настройки сети» (Network Setting) в основном меню, далее нажмите кнопку «ВХОД» (ENTER) для входа.

Нажмите кнопку «ВЫХОД» (EXIT) для возврата в предыдущее меню.

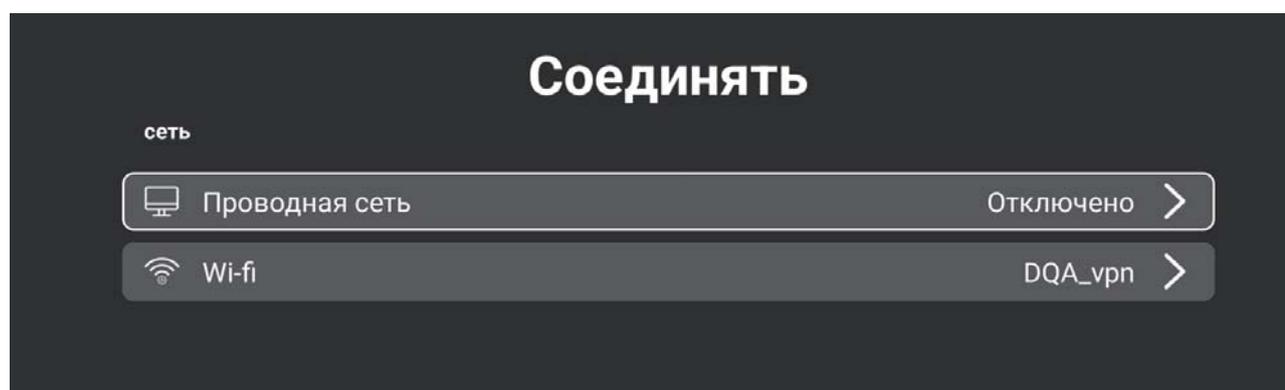

## Операция с меню

### Настройки времени (Time Setting)

Нажмите кнопку «◀/▶» для выбора меню «Настройки времени» (Time Setting) в основном меню, далее нажмите кнопку «ВХОД» (ENTER) для входа.

Нажмите кнопку «ВЫХОД» (EXIT) для возврата в предыдущее меню.



### Общие настройки (Common Setting)

Нажмите кнопку «◀/▶» для выбора меню «Общие настройки» (Common Setting) в основном меню, далее нажмите кнопку «ВХОД» (ENTER) для входа.

Нажмите кнопку «ВЫХОД» (EXIT) для возврата в предыдущее меню.




## Операция с меню

### Проигрывание медиафайлов (Media Operation)

Нажмите кнопку «◀/▶» для выбора «Загрузка МЕДИА» (MEDIA Browse) на Главной странице (Home Page), а затем нажмите кнопку «ВХОД» (ENTER) для входа.

Примечание: Перед использованием функции «Загрузка МЕДИА» (MEDIA Browse), вставьте USB-устройство или карту памяти, далее нажмите кнопку «МЕДИА» (MEDIA) для входа в меню «Загрузка медиа» (Media Browse) на пульте дистанционного управления.

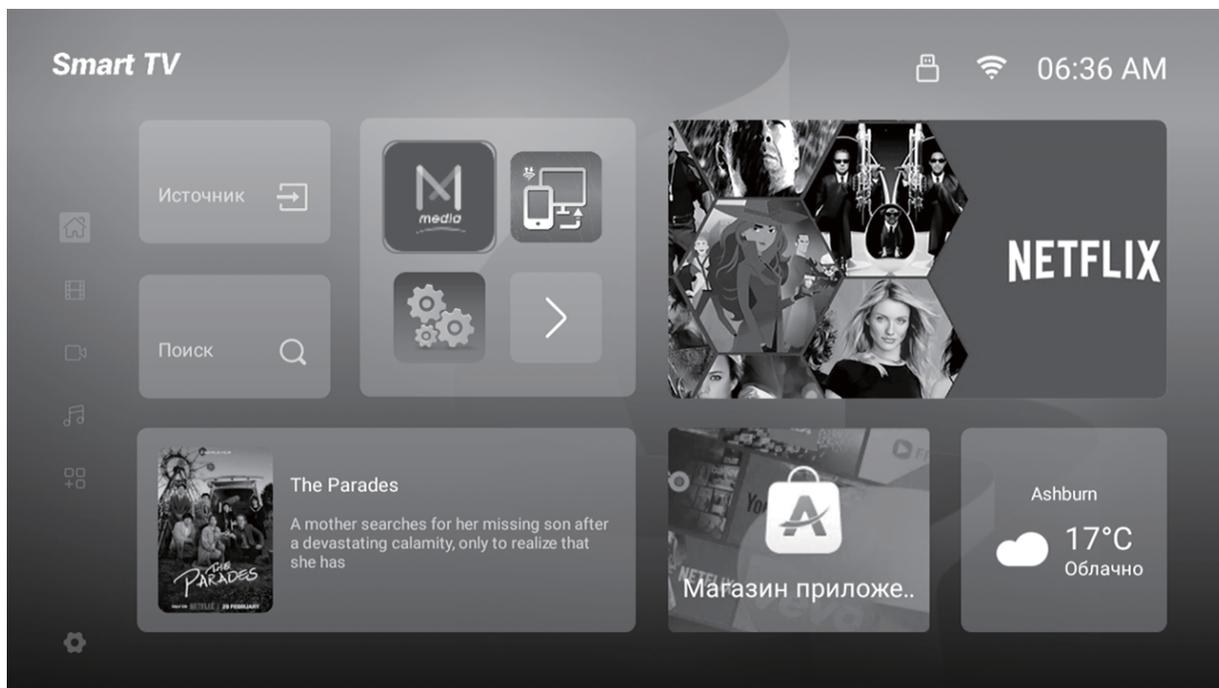

### Фото (Photo)

Нажмите кнопку «▲/▼» для выбора вкладки «Фото» (Photos) в ниспадающем окне, а затем нажмите кнопку «ВХОД» (ENTER) для входа.

Нажмите кнопку «ВЫХОД» (EXIT) для возврата в интерфейс «Устройства» (Device).

Нажмите кнопку «▲/▼» или кнопку «◀/▶» для выбора папки, которую Вы хотите посмотреть.

Нажмите кнопку «ВХОД» (ENTER) для выбора подпапки.

### Музыка (Music)

Нажмите кнопку «▲/▼» для выбора вкладки «Музыка» (Music) в ниспадающем окне, а затем нажмите кнопку «ВХОД» (ENTER) для входа.

Нажмите кнопку «ВЫХОД» (EXIT) для возврата в интерфейс «Устройства» (Device).

Нажмите кнопку «▲/▼» или кнопку «◀/▶» для выбора папки, которую Вы хотите прослушать.

Нажмите кнопку «ВХОД» (ENTER) для выбора подпапки.

### Видео (Videos)

Нажмите кнопку «▲/▼» для выбора вкладки «Видео» (Videos) в ниспадающем окне, а затем нажмите кнопку «ВХОД» (ENTER) для входа.

Нажмите кнопку «ВЫХОД» (EXIT) для возврата в интерфейс «Устройства» (Device).

Нажмите кнопку «▲/▼» или кнопку «◀/▶» для выбора папки, которую Вы хотите посмотреть.

Нажмите кнопку «ВХОД» (ENTER) для выбора подпапки.

# Устранение

Перед вызовом обслуживающего персонала ознакомьтесь со следующим руководством по устранению неисправностей. Если проблема не устранена, отключите телевизор от сети и обратитесь за техническим обслуживанием

Симптом	Контрольный список
Нет изображения, нет звука	<ul style="list-style-type: none"><li>• Проверьте, подключен ли телевизор к сети</li><li>• Проверьте, подключен ли шнур питания и/или другие кабели</li></ul>
Нормальное изображение, отсутствует звук	<ul style="list-style-type: none"><li>• Проверьте уровень звука</li><li>• Проверьте, <input checked="" type="checkbox"/> нажата ли кнопка</li><li>• Проверьте подключение внешнего оборудования</li></ul>
Плохой цвет или отсутствие цвета, нормальный звук.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Проверьте уровень "Яркости" и "Контрастности" в меню ИЗОБРАЖЕНИЯ.</li></ul>
Множественное изображение, нормальный звук	<ul style="list-style-type: none"><li>• Проверьте подключение и направление антенны</li><li>• Точная настройка телевизора</li><li>• Проверьте подключение внешнего оборудования.</li><li>• Та телестанция могла возникнуть трудности с трансляцией. Попробуйте включить другой канал</li></ul>
Прерывистые помехи	<ul style="list-style-type: none"><li>• Проверьте, хорошо ли экранирован источник помехи</li><li>• Удалите такие электроприборы от телевизора.</li></ul>
Пульт дистанционного управления не работает	<ul style="list-style-type: none"><li>• Проверьте, правильно ли вставлены батарейки</li><li>• Возможно батарейки разряжены. Замените их на новые</li><li>• Удалите все препятствия между пультом дистанционного управления и датчиком дистанционного управления</li><li>• Убедитесь в отсутствии яркого света на датчике дистанционного управления</li></ul>

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во избежание распространения огня, всегда держите свечи и другие источники открытого огня подальше от данного изделия



Если когда-нибудь в будущем вам будет необходимо утилизировать данный продукт, пожалуйста, примите к сведению: Отходы электротехнической продукции нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Их необходимо утилизировать на специально отведенных объектах. Обратитесь за рекомендацией к своим местным органам власти или к продавцу. (Директива в отношении отработанного электрического и электронного оборудования)

(Фотографии и чертежи продукции приведены только для справки, за подробностями обращайтесь к реальному изделию)



Егер болашақта сізге осы өнімді кәдеге жарату қажет болса, назар аударыңыз: электр өнімдерінің қалдықтарын тұрмыстық қалдықтармен бірге кәдеге жаратуға болмайды. Олар арнайы бөлінген нысандарда жойылуы керек. Ұсыныс алу үшін жергілікті өзін-өзі басқару органдарына немесе сатушыға хабарласыңыз. (Пайдаланылған электр және электрондық жабдыққа қатысты директива)

(Суреттер мен өнімнің суреттері тек анықтама үшін, нақты мәліметтерді қараңыз)

## Жою

Қызмет көрсететін персоналды шақыру алдында ақауларды жою бойынша жөніндегі мынадай нұсқаулықпен танысыңыз. Егер проблема жойылмаса, теледидарды желіден өшіріп тастаңыз және техникалық қызмет көрсетуге жүгініңіз.

Белгісі	Бақылау тізімі
Кескіні жоқ, дыбысы жоқ	<ul style="list-style-type: none"><li>• Теледидардың желіге қосылғанын тексеріңіз</li><li>• Қуат бауының және/немесе басқа кабельдердің қосылғанын /қосылмағанын тексеріңіз</li></ul>
Қалыпты кескін, дыбысы жоқ	<ul style="list-style-type: none"><li>• Дыбыс деңгейін тексеріңіз</li><li>• <del>Ж</del>түймешегі басылып қалған жоқ па соны тексеріңіз</li><li>• Сыртқы жабдықтың қосылуын тексеріңіз</li></ul>
Түсі нашар немесе түсінің болмауы, қалыпты дыбыс	<ul style="list-style-type: none"><li>• Кескін мәзірінде «Жарықтық» және «Рең» деңгейін тексеріңіз</li></ul>
Көпмәртелі кескін, Қалыпты дыбыс	<ul style="list-style-type: none"><li>• Антеннаның қосылуын және бағытын тексеріңіз</li><li>• Теледидарды нақты теңшеу</li><li>• Телестанцияда трансляциямен қиындықтар туындауы мүмкін Басқа арнаны қосып көріңіз</li></ul>
Үздікті кедергілер	<ul style="list-style-type: none"><li>• Кедергі көзі жақсы экрандалғанын тексеріңіз</li><li>• Ондай электр құралдарды теледидардан алыстатыңыз</li></ul>
Қашықтықтан басқару пульті жұмыс істемейді	<ul style="list-style-type: none"><li>• Батареялары дұрыс қойылған ба тексеріңіз</li><li>• Батареяларының қуаты таусылған болуы мүмкін. Оларды жаңасына ауыстырыңыз</li><li>• Қашықтықтан басқару пульті мен қашықтықтан басқару датчигі арасындағы барлық кедергілерді жойыңыз</li><li>• Қашықтықтан басқару датчигінде ашық жарықтың болмауына көз жеткізіңіз.</li></ul>

### ЕСКЕРТУ


Оттың таралуын болдырмау үшін майшамды және басқа да ашық от көздерін осы бұйымнан әрқашан алыс ұстаңыз.

# Мәзірмен операция

## Медиафайлдарды ойнату (Media Operation)

Басты бетте (Home Page) «МЕДИА жүктеу» (MEDIA Browse) таңдау үшін «◀/▶» батырмасын басыңыз, содан кейін кіру үшін «КІРУ» (ENTER) батырмасын басыңыз.

Ескерту: «МЕДИА жүктеу» (MEDIA Browse) функциясын қолданар алдында USB құрылғысын немесе жад картасын салыңыз, содан кейін қашықтан басқару пультіндегі «Медиа жүктеу» (Media Browse) мәзіріне кіру үшін «МЕДИА» (MEDIA) батырмасын басыңыз.

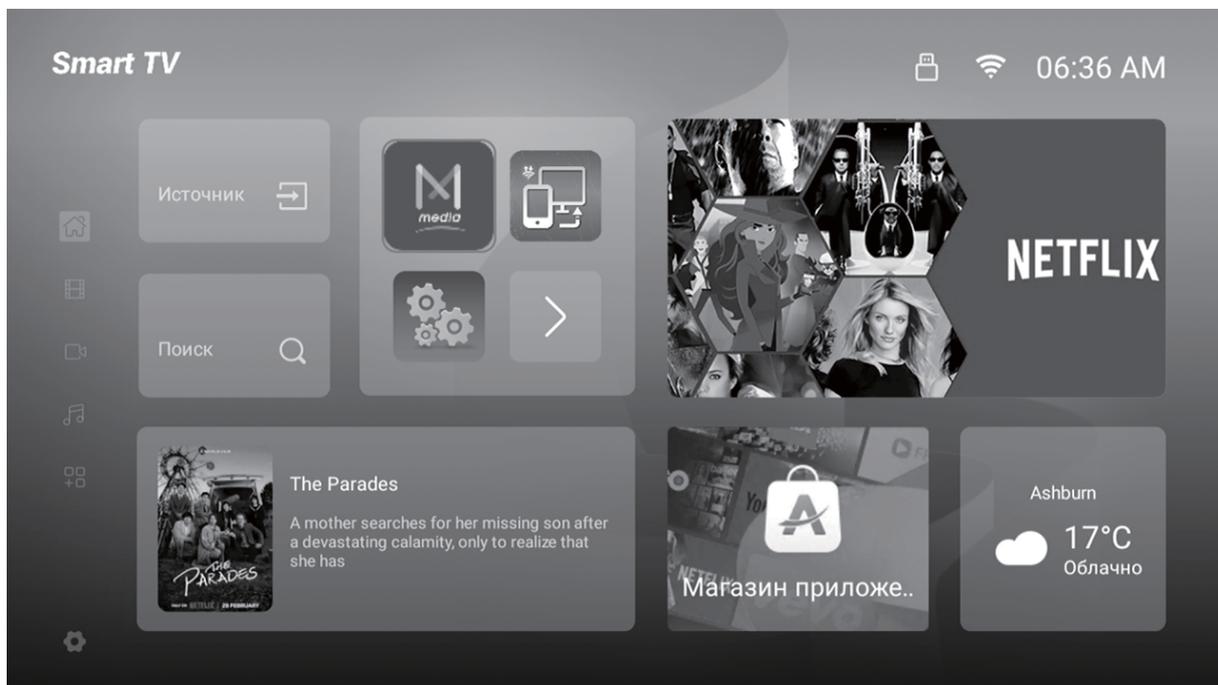

## Фото (Photo)

Ашылмалы терезеде «Фото» (Photos) қосымша бетін таңдау үшін «▲/▼» батырмасын басыңыз, содан кейін кіру үшін «КІРУ» (ENTER) батырмасын басыңыз.

«Құрылғылар» (Device) интерфейсіне оралу үшін «ШЫҒУ» (EXIT) батырмасын басыңыз.

Көргіңіз келетін буманы таңдау үшін «▲/▼» батырмасын немесе «◀/▶» батырмасын басыңыз.

Ішкі буманы таңдау үшін «КІРУ» (ENTER) батырмасын басыңыз.

## Музыка (Music)

Ашылмалы терезеде «Музыка» (Music) қосымша бетін таңдау үшін «▲/▼» батырмасын басыңыз, содан кейін кіру үшін «КІРУ» (ENTER) батырмасын басыңыз.

«Құрылғылар» (Device) интерфейсіне оралу үшін «ШЫҒУ» (EXIT) батырмасын басыңыз.

Тыңдағыңыз келетін буманы таңдау үшін «▲/▼» батырмасын немесе «◀/▶» батырмасын басыңыз. Ішкі буманы таңдау үшін «КІРУ» (ENTER) батырмасын басыңыз.

## Бейнелер (Videos)

Ашылмалы терезеде «Бейнелер» (Videos) қосымша бетін таңдау үшін «▲/▼» батырмасын басыңыз, содан кейін кіру үшін «КІРУ» (ENTER) батырмасын басыңыз.

«Құрылғылар» (Device) интерфейсіне оралу үшін «ШЫҒУ» (EXIT) батырмасын басыңыз.

Көргіңіз келетін буманы таңдау үшін «▲/▼» батырмасын немесе «◀/▶» батырмасын басыңыз.

Ішкі буманы таңдау үшін «КІРУ» (ENTER) батырмасын басыңыз.

## Мәзірмен операция

### Уақыт баптаулары (Time Setting)

Басты мәзірден «Уақыт баптаулары» (Time Setting) мәзірін таңдау үшін «◀/▶» батырмасын басыңыз, әрі қарай кіру үшін «КІРУ» (ENTER) батырмасын басыңыз.

Алдыңғы мәзірге оралу үшін «ШЫҒУ» (EXIT) батырмасын басыңыз.



### Жалпы баптаулар (Common Setting)

Басты мәзірден «Жалпы баптаулар» (Common Setting) мәзірін таңдау үшін «◀/▶» батырмасын басыңыз, содан кейін кіру үшін «КІРУ» (ENTER) батырмасын басыңыз.


Алдыңғы мәзірге оралу үшін «ШЫҒУ» (EXIT) батырмасын басыңыз.



## Мәзірмен операция

### Баптаулар (Setting)


Кіру үшін «KIPY» (ENTER) немесе «▶» батырмасын басыңыз.

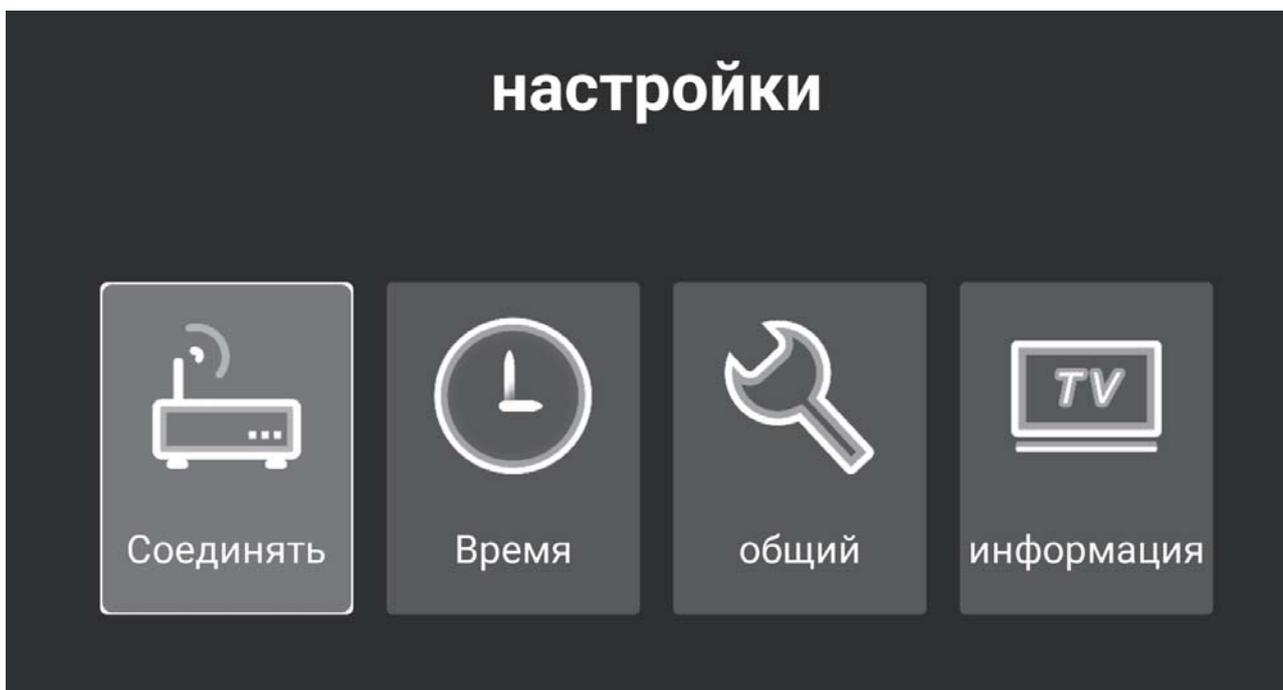

### Желі баптаулары (Network Setting)

Басты мәзірден «Желі баптаулары» (Network Setting) мәзірін таңдау үшін «◀/▶» батырмасын басыңыз, содан кейін кіру үшін «KIPY» (ENTER) батырмасын басыңыз.

Алдыңғы мәзірге оралу үшін «ШЫҒУ» (EXIT) батырмасын басыңыз.

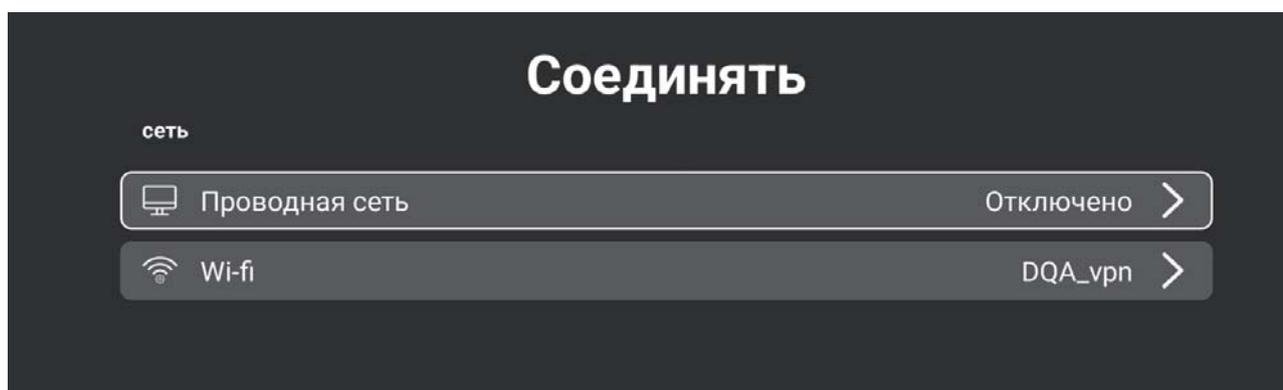

# Мәзірмен операция

## Время

Настройка экранного таймера

OSD врем ◀ 30-е годы ▶

Автом... ▶ 4 часа ▶

Время... ▶ от ▶

⊙ Выбир ⊙к Войти ⊙ назад

## Уақыт (Time) баптаулары мәзірі

Басты мәзірді көрсету үшін «МӘЗІР» (MENU) батырмасын басыңыз.

Басты мәзірден «БАПТАУЛАР» (SETTING) мәзірін таңдау үшін «▲/▼» батырмасын басыңыз, содан кейін кіру үшін «КІРУ» (ENTER) батырмасын басыңыз.

1. «БАПТАУЛАР» (SETTING) мәзірінде баптағыңыз келетін опцияны таңдау үшін «▲/▼» батырмасын басыңыз, содан кейін кіру үшін «КІРУ» (ENTER) батырмасын басыңыз.


2. Баптаулар мәзірін таңдау үшін «◀/▶» батырмасын басып, қосалқы мәзірді таңдау үшін «КІРУ» (ENTER) батырмасын басыңыз.

3. Баптауларды орындағаннан кейін баптауларды сақтау және алдыңғы мәзірге оралу үшін «МӘЗІР» (MENU) батырмасын басыңыз немесе мәзірден толық шығу үшін «ШЫҒУ» (EXIT) батырмасын басыңыз.

## Басты бет мәзірі (Home Menu)

«Басты бетте» (Home Page) қосымшаларды таңдау үшін «▲/▼» батырмасын басыңыз, содан кейін кіру үшін «КІРУ» (ENTER) немесе «▶» батырмасын басыңыз.

Қалаған қосымшаларды жүктеп алу үшін App Store қосымшасын таңдау үшін батырмаларды баса аласыз.

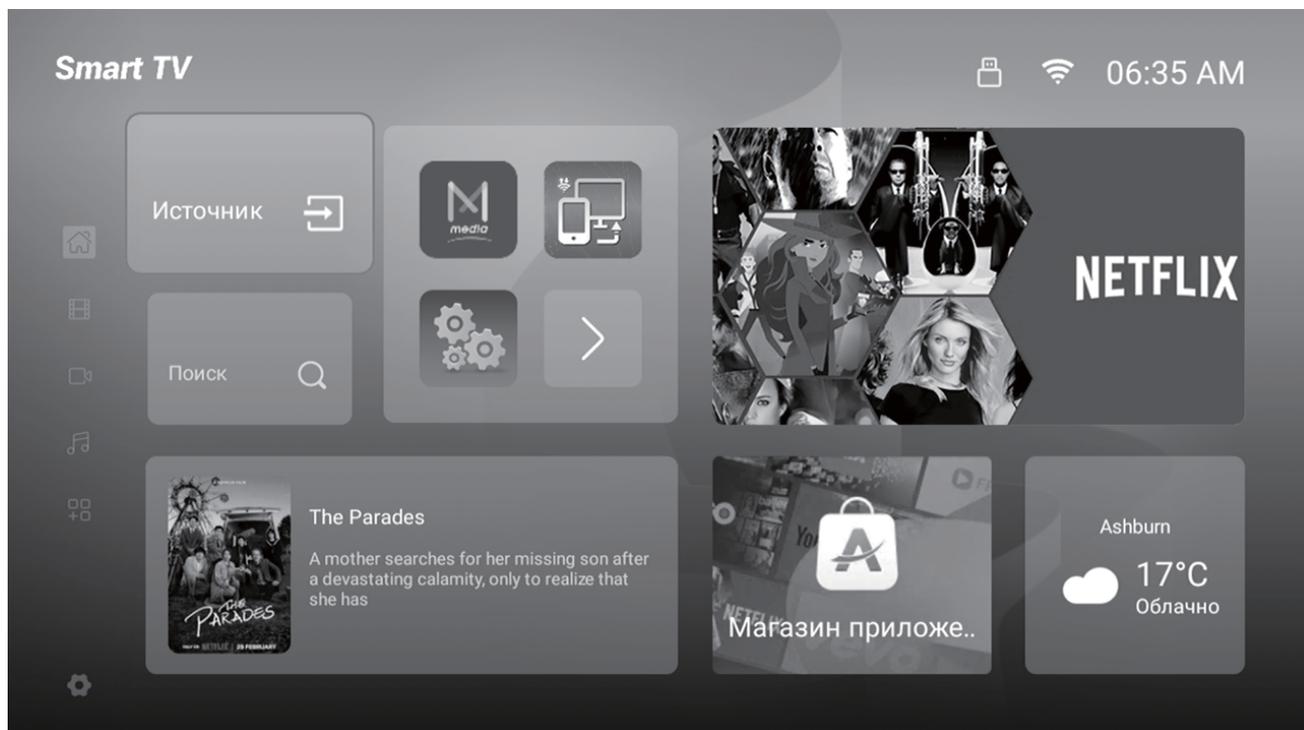

## Мәзірмен операция

### Замок

Ручка системы блокировки

система блоки

Родите... ◀ off ▶

Блокировка к...

Замок

Сменить пароль

⌂ Выбир Войти назад

«Жүйені бұғаттау» (System Lock), «Арналарды бұғаттау» (Channel Lock), «Батырмаларды бұғаттау» (Key Lock), «Құпия сөзді өзгерту» (Change Password) функциясын таңдау үшін «▲/▼» батырмасын басыңыз. Әрі қарай, тікелей алдыңғы мәзірге оралу үшін «МӘЗІР» (MENU) батырмасын басыңыз.

### настройки

Настройка HDMI CEC

HDMI CEC

Время

Синий экран

Окруж... ◀ Дом ▶

Сброс меню

⌂ Выбир Войти назад

### Баптаулар (Settings)

Басты мәзірді көрсету үшін «МӘЗІР» (MENU) батырмасын басыңыз. Басты мәзірден «БАПТАУЛАР» (SETTING) мәзірін таңдау үшін «▲/▼» батырмасын басыңыз, содан кейін кіру үшін «КІРУ» (ENTER) батырмасын басыңыз.

1. «БАПТАУЛАР» (SETTING) мәзірінде баптағыңыз келетін опцияны таңдау үшін «▲/▼» батырмасын басыңыз, содан кейін кіру үшін «КІРУ» (ENTER) батырмасын басыңыз.
2. Баптаулар мәзірін таңдау үшін «◀/▶» батырмасын басып, қосалқы мәзірді таңдау үшін «КІРУ» (ENTER) батырмасын басыңыз.
3. Баптауларды орындағаннан кейін баптауларды сақтау және алдыңғы мәзірге оралу үшін «МӘЗІР» (MENU) батырмасын басыңыз немесе мәзірден толық шығу үшін «ШЫҒУ» (EXIT) батырмасын басыңыз.

## Мәзірмен операция

### Арналар тізімін редакциялау (Channel Edit)


«Арналар тізімін редакциялау» (Channel Edit) функциясын таңдау үшін «◀/▶» батырмасын басыңыз, содан кейін таңдалған арнаны көру үшін «КІРУ» (ENTER) батырмасын басыңыз. Экранда келесі мәзір пайда болады:

Изменить канал			
Число	имя	Частота	функция
001	France 2	474.00MHz	♥ ↔ 🔒
002	France 5	474.00MHz	♥ ↔ 🔒
003	France Ô	474.00MHz	♥ ↔ 🔒
004	LCP	474.00MHz	♥ ↔ 🔒
005	France 3	474.00MHz	♥ ↔ 🔒
006	TV RENNES 35	474.00MHz	♥ ↔ 🔒


те синюю кнопку для функции меню переключить ● удалять ● пропустить ● Шаг ● сдвиг

### Мәзірді бұғаттау (Lock Menu)

Мәзірді бұғаттау үшін құпия сөзді енгізіңіз. Әдепкі қалпы бойынша бастапқы құпия сөз - «0000».

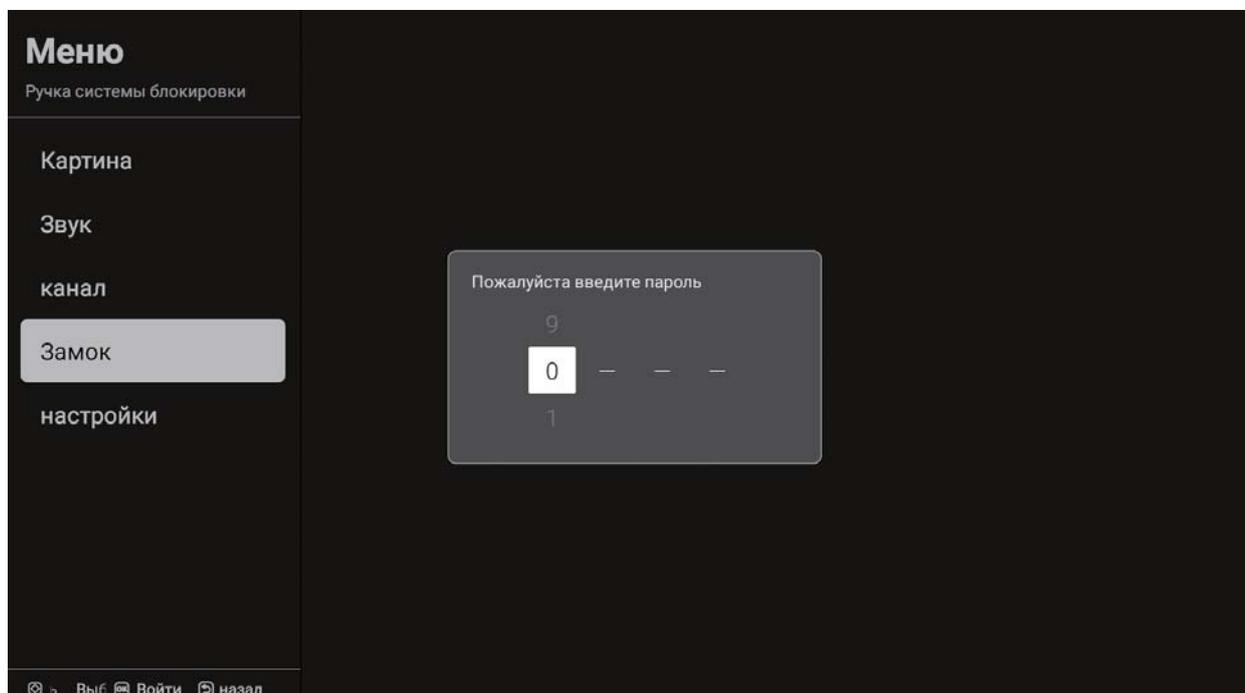

# Мәзірмен операция

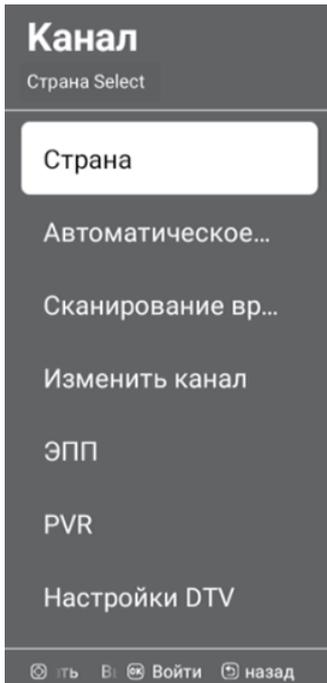


## Арналар (Channel) баптаулары мәзірі

Басты мәзірдегі баптауларды таңдау үшін «▲/▼» батырмасын басыңыз, содан кейін кіру үшін «KIPY» (ENTER) батырмасын басыңыз.

1. «Арналар» (Channel) мәзірінде баптағыңыз келетін опцияны таңдау үшін «▲/▼» батырмасын басыңыз, содан кейін «KIPY» (ENTER) батырмасын немесе кіру үшін «▶» батырмасын басыңыз.
2. Баптау үшін «◀/▶» батырмасын басыңыз немесе таңдау үшін «▲/▼» батырмасын басыңыз.


## Автоматты баптау (Auto Tuning)


«Автоматты іздеу» (Auto Search) функциясын таңдау үшін «◀/▶» батырмасын басыңыз, содан кейін кіру үшін «KIPY» (ENTER) батырмасын басыңыз. Іздеуді бастау үшін «OK» (OK) батырмасын басыңыз. Экранда келесі мәзір пайда болады:

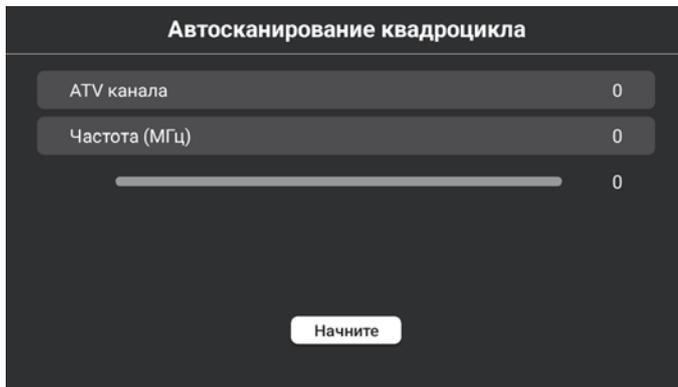

## Қолмен баптау (Manual Tuning)

«Қолмен баптау» (Manual Tuning) функциясын таңдау үшін «◀/▶» батырмасын басыңыз, содан кейін кіру үшін «KIPY» (ENTER) батырмасын басыңыз. Іздеу үшін «Іздеуді бастау» (Start Scan) батырмасын таңдаңыз. Экранда келесі мәзір пайда болады:

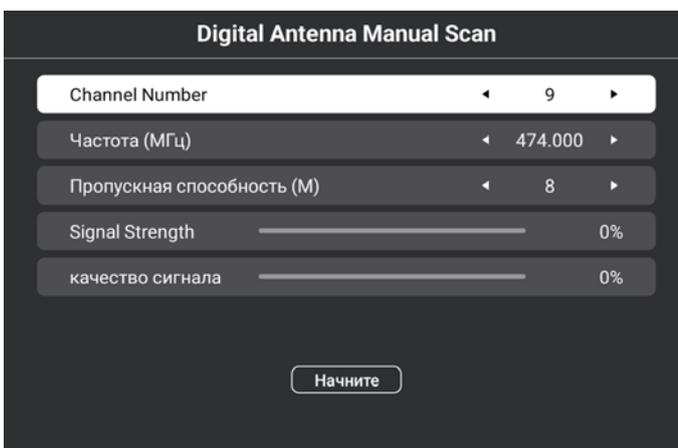

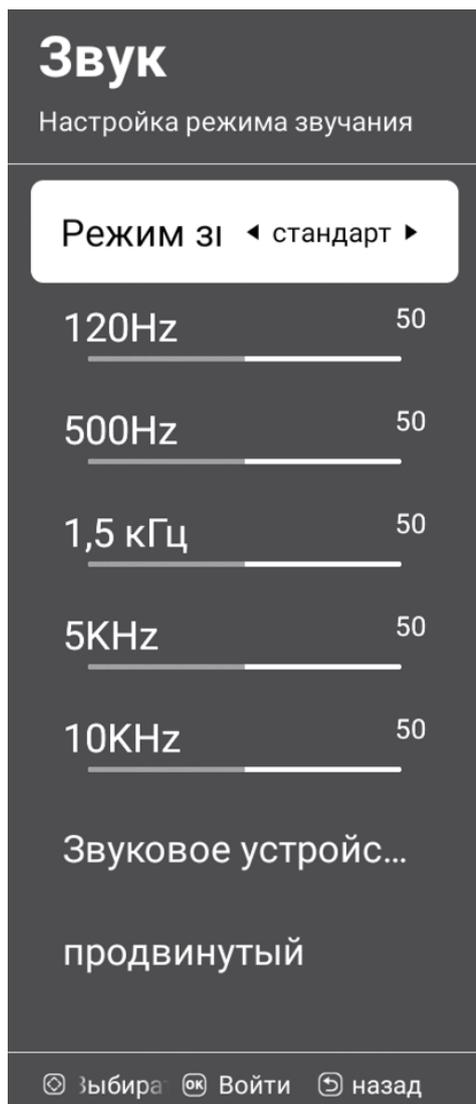

## Дыбысты (Sound) баптау мәзірі

Басты мәзірді көрсету үшін «МӘЗІР» (MENU) батырмасын басыңыз.

Басты мәзірден «Дыбыс» (Sound) таңдау үшін «▲/▼» батырмасын басыңыз, содан кейін «КІРУ» (ENTER) батырмасын немесе кіру үшін «▶» батырмасын басыңыз.

1. «Дыбыс» (Sound) мәзірінде баптағыңыз келетін опцияны таңдау үшін «▲/▼» батырмасын басыңыз, содан кейін кіру үшін «КІРУ» (ENTER) батырмасын басыңыз.

2. Баптау үшін «◀/▶» батырмасын басыңыз немесе баптауларды таңдау үшін «▲/▼» батырмасын басыңыз және қосалқы мәзірді таңдау үшін «КІРУ» (ENTER) батырмасын басыңыз.

3. Баптаулар аяқталғаннан кейін баптауларды сақтау және алдыңғы мәзірге оралу үшін МӘЗІР (MENU) батырмасын басыңыз немесе мәзірден толық шығу үшін «ШЫҒУ» (EXIT) батырмасын басыңыз.

## Дыбыс режимі (Sound mode)

«Дыбыс режимі» (Sound mode) баптауларын таңдау үшін «▲/▼» батырмасын басыңыз, содан кейін кіру үшін «КІРУ» (ENTER) батырмасын басыңыз.

Әрі қарай, режимді таңдау үшін «◀/▶» батырмасын басыңыз. (Қол жетімді дыбыс режимі: Стандартты (Standard), Жаңалықтар (News), Музыка (Music), Кино (Movie)).

## Дыбыстық құрылғы (Sound Device)

«Дыбыстық құрылғы» (Sound Device) баптауларын таңдау үшін «▲/▼» батырмасын басыңыз, содан кейін мәзірге кіру үшін «КІРУ» (ENTER) батырмасын басыңыз және құрылғыны таңдау үшін «◀/▶» батырмасын басыңыз: Динамик (Speaker), SPDIF, ARC. Әрі қарай, тікелей алдыңғы мәзірге оралу үшін «МӘЗІР» (MENU) батырмасын басыңыз.



## Кескін (Picture) баптаулары мәзірі

Басты мәзірді көрсету үшін «МӘЗІР» (MENU) батырмасын басыңыз.

Басты мәзірден «Кескін» (Picture) баптауларын таңдау үшін «▲/▼» батырмасын басыңыз, содан кейін кіру үшін «КІРУ» (ENTER) батырмасын басыңыз.

1. «Кескін» (Picture) мәзірінде баптағыңыз келетін опцияны таңдау үшін «▲/▼» батырмасын басыңыз, содан кейін «КІРУ» (ENTER) немесе «▶» батырмасын басыңыз.
2. Баптау үшін «◀/▶» батырмасын басыңыз немесе баптауларды таңдау үшін «▲/▼» батырмасын басыңыз. Сондай-ақ қосалқы мәзірді таңдау үшін «КІРУ» (ENTER) батырмасын басыңыз.
3. Баптауларды орындағаннан кейін баптауларды сақтау және алдыңғы мәзірге оралу үшін «МӘЗІР» (MENU) батырмасын басып, мәзірден толық шығу үшін «ШЫҒУ» (EXIT) батырмасын басыңыз.

## Кескін режимі (Picture Mode)

«Кескін режимі» (Picture Mode) баптауларын таңдау үшін «▲/▼» батырмасын басыңыз, содан кейін кіру үшін «КІРУ» (ENTER) батырмасын басыңыз және баптауларды таңдау үшін «◀/▶» батырмасын басыңыз. (Қол жетімді кескін режимі: Пайдаланушы (User), Стандартты (Standard), Динамикалық (Dynamic), Бірқалыпты (Mild))

Кескін «Пайдаланушы» режимінде орнатылған кезде ғана жарықтық, контрастылық, ашықтық, түс баптауларын өзгерте аласыз.

## Кескін форматы (Aspect Ratio)

«Кескін форматы» (Aspect Ratio) баптауларын таңдау үшін «▲/▼» батырмасын басыңыз, 16:9, 4:3 «Нүкте-нүкте» (Point to Point), Zoom1, Zoom2 опцияларын баптау үшін «◀/▶» батырмасын басыңыз.

## Кеңейтілген (Advanced) баптаулар

«Кеңейтілген баптаулар» (Advanced) функциясын таңдау үшін «▲/▼» батырмасын басыңыз.

«Түс температурасы» (Colour Temp) баптауын таңдау үшін «▲/▼» батырмасын басыңыз, содан кейін кіру үшін «КІРУ» (ENTER) батырмасын және баптауларды таңдау үшін «◀/▶» батырмасын басыңыз: Стандартты (Standard), Суық (Cool), Жылы (Warm).

«Сандық шуылды басу» (DNR) баптауларын таңдау үшін «▲/▼» батырмасын басыңыз, содан кейін кіру үшін «КІРУ» батырмасын және: Өшірілген (Off), Төмен (Low), Орташа (Middle), Жоғары (High) режимін таңдау үшін «◀/▶» батырмасын басыңыз.

## Экрандық мәзір операциялары

### Источник



ATV



DVB-T



DVB-C



DVB-S



AV



HDMI1



HDMI2



HDMI3

### КІРІС СИГНАЛ КӨЗІН ТАҢДАУ

Кіріс көздерінің тізімін көрсету үшін «КӨЗ» (SOURCE) батырмасын басыңыз.

Сіз көргіңіз келетін кіріс сигнал көзін таңдау үшін «▲/▼» батырмасын басыңыз.

Кіріс сигнал көзін таңдау үшін «КІРҮ» (ENTER) батырмасын басыңыз.

### Меню

Регулировка изображения

Картина

Звук

канал

Замок

настройки

### БАСТЫ МӘЗІР (MAIN MENU)

\*НЕГІЗГІ ЭКРАН МӘЗІРІН көрсету үшін «МӘЗІР» (MENU) батырмасын басыңыз.

\*Сізге қажетті «МӘЗІРДІ» таңдау үшін «▲/▼» батырмасын басыңыз.

\*Қосалқы мәзірге кіру үшін «КІРҮ» (ENTER) батырмасын басып, алдыңғы мәзірге оралу үшін «ШЫҒУ» (EXIT) батырмасын басыңыз.

\*Опцияны таңдау үшін «▲/▼» батырмасын басыңыз, содан кейін қосалқы мәзірге кіру үшін «КІРҮ» (ENTER) немесе «▶» батырмасын басыңыз, мәнді баптау үшін «◀/▶» батырмасын басыңыз немесе қосалқы мәзірді таңдау үшін «◀/▶» батырмасын басыңыз.

\*Баптауларды сақтау және алдыңғы мәзірге оралу үшін «МӘЗІР» (MENU) батырмасын басып, мәзірден толық шығу үшін «ШЫҒУ» (EXIT) батырмасын басуға болады.

## Қашықтықтан басқару пульті



**SLEEP:** Ұйқы таймерін орнату

**LIST :** Арналар тізіміне кіру үшін түймесін басыңыз.

**CC/SUBTITLE:** Қол жетімді болу үшін түймесін басыңыз субтитрлер (DTV режимінде).

**REC:** Арнаны жазуды бастау үшін. Жазуды бастау үшін басыңыз арналар USB флэш-дискісіне жіберіледі.

**EPG:** Электрондық бағдарламаның жолсілтемесіне кіру үшін басыңыз (DVT режимі үшін ғана)

**MTS AUDIO:** Көрсету және таңдау үшін осы түймені басыңыз әр түрлі теледидар дыбыстық жүйелері немесе тілі.

### ЕСКЕРТУ:

- ◆ Осы нұсқаулықтағы барлық иллюстрациялар мысал болып табылады, олар тек ақпарат үшін, нақты бұйым кескіндерде бейнеленгеннен айырмашылық болуы мүмкін.
- ◆ Осында көрсетілмеген түймешіктер пайдаланылмайды.

## Қашықтықтан басқару пульті

Қашықтықтан басқару пультіңде түймешіктерді айқындау



### Қашықтықтан басқару пультіңде түймешіктерді айқындау

**ҚҰАТ КӨЗІ:** Кіру немесе күту режимінен шығу

**🔇:** Дыбысты өшіру немесе қалпына келтіру

**NUMBER BUTTONS:** арналарды таңдау үшін пайдаланыңыз (теледидар режимінде)

**./-- :** 09-дан асатын бағдарлама нөмірін енгізбестен бұрын осы түймені басыңыз.

**↺:** Алдыңғы бағдарламаға/дереккөз сигналына қайту

**📏:** Суреттің масштабтау режимін ауыстыру.

**P.MODE:** бейне режимін таңдау

**S.MODE:** Дыбыс режимін таңдау

**CH+/CH-:** Келесі/алдыңғы арналарға қосу (Android : Youtube қосымшасына жоғары немесе төменгі парақшасы)

**VOL+/VOL-:** Дауыс деңгейін ұлғайту/азайту

**♥:** Таңдалған таңдаулы бағдарламаларды көрсету үшін басыңыз (теледидар режимінде).

**USB:** USB режиміне көші

**🌐:** Браузерге кіру үшін түймешікті басыңыз (Android режимі)

**🏠:** Үй парақшасына оралу үшін түймешікті басыңыз (Android режимі)

**🎧:** Қосу/өшіру тінтуір режимі

**MENU:** Экранды мәзірді бейнелеу/жабу немесе кейбір операциялардан шығу үшін басу

**SOURCE:** сигнал көзін таңдау

**▲/▼:** бағытты таңдау

**◀/▶:** Бағытты таңдау

**ENTER:** Мәзір пунктін таңдау немесе растау.

Теледидар режимінде ENTER басыңыз, содан кейін бағдарламалардың тізімі шығады

**INFO:** Ағымдағы бағдарламаға ақпаратты көрсету

**EXIT:** Ағымдағы интерфейстен шығу

**◀◀:** Артқа жылдам айналдыру (USB режимінде)

**▶▶:** Алға жылдам айналдыру (USB режимінде)

**◀◀:** Алдыңғы (USB режимінде)


**▶▶:** Келесі USB режимінде)

Қайталау: Жаңғыртуды қайталау режимін таңдау үшін басыңыз (USB режимінде)

**■:** Тоқтату (USB режимінде)

**▶▶:** Жаңғырту/Үзіліс USB режимінде)

## Функцияларға шолу

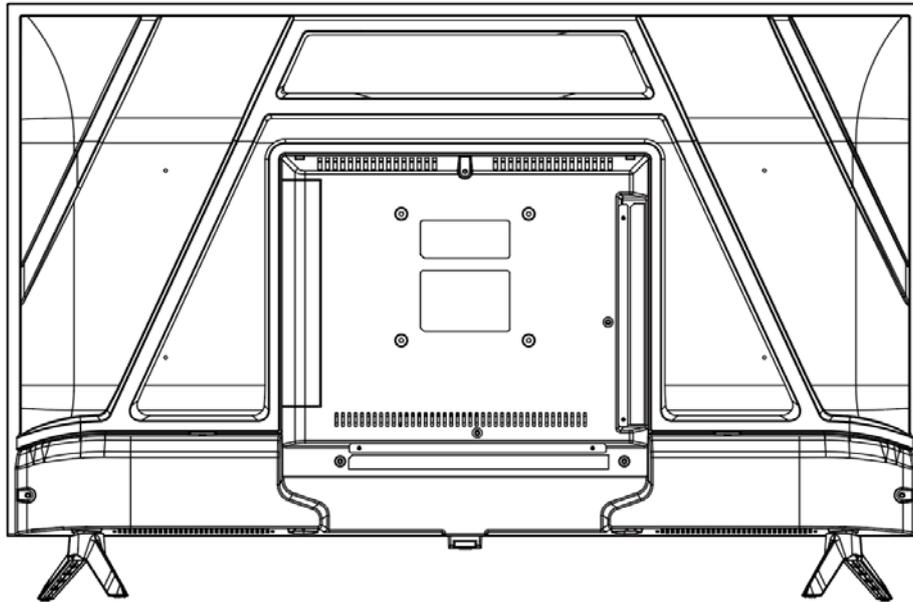

1

MAINS~

COAX

VIDEO

L

R

AV IN

RJ45

DVB-T2

DVB-S2

(13/18V ~ 400mA)

2

HDMI1


HDMI2  
(ARC)

HDMI3

USB2  
(5V ~ 800mA)  
USB1  
(5V ~ 800mA)

CI


EARPHONE

Функциясы	Коннекторлар	Сипаты
	COAX	Аудиокүшейткіш үшін цифрлық коаксиалды кіру үшін қосу
	HDMI	HDMI шығысы бар жабдыққа қосылу
	AV IN	Бейне және аудиоға кіру ажыратқышын пайдалануға болады
	USB	USB қойыңыз
	RJ45	Интернетке қосу
	DVB-T2	Антеннаның кіріс терминалы Антеннаға немесе қабырғалы антеннаның розеткасына кірісімен жабдыққа қосу
	DVB-S2	DVB-S2 кіріс терминалы LNBE-ге қосу
	EARPHONE	Құлаққаптарға аудиошығыс
	CI	Стандартты интерфейсі бар құрылғы үшін ажыратқыш (Декодер)

# Пернетақта батырмалары

Пернетақта батырмалары

Егер Сіз қашықтан басқару пультын таба алмасаңыз, оның негізгі мүмкіндіктерін басқару үшін теледидардағы бүйірлік пернетақта батырмаларын пайдалануға болады.

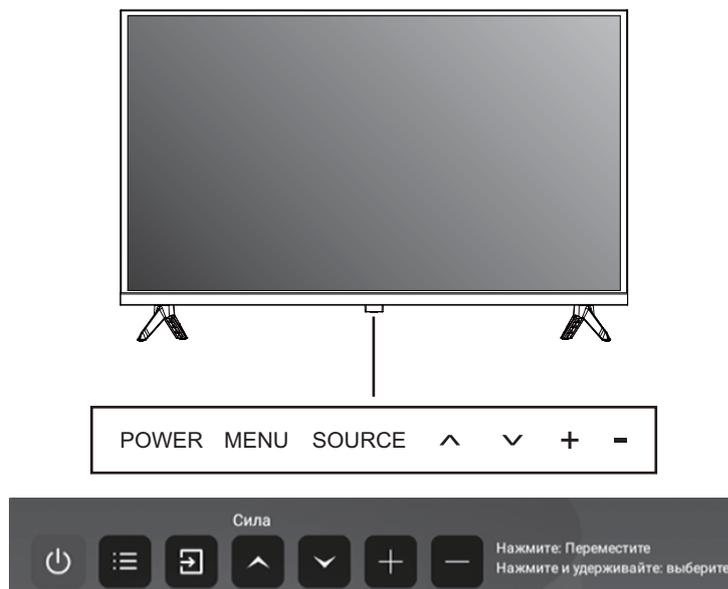

Батырмалар тізімін шығару үшін қысқа басуды пайдаланыңыз, содан кейін таңдау үшін оң немесе сол жақтағы батырманы басыңыз, таңдауды растау үшін ұзақ басуды пайдаланыңыз, тізім манипуляциялар болмағаннан кейін 10 секундтан соң автоматты түрде жоғалады.

- 1. POWER (⏻)/OK (Қуат/OK):** Өшірілген кезде теледидарды қосу үшін батырманы қысқа басыңыз. Қосылған кезде «OK» функциясына өту үшін батырманы қысқа басыңыз, «ҚУАТ» (POWER) функциясына өту үшін батырманы ұзақ басыңыз.  
«ҚУАТ» (POWER (⏻)) батырмасы теледидарды қосады және өшіреді.  
Қуат қосылғаннан кейін функциялар мәзірін шығару батырмасын қысқа басыңыз: Қуат (Power), Мәзір (Menu), Көз (Source), Арналарды жоғары/төмен айналдыру (Channel up/Channel down), Дыбыс қаттылығын реттеу (Sound +/Sound-). Тиісті таңдауды растау үшін қысқа басыңыз.
- 2. MENU (МӘЗІР) :**Теледидардың Басты мәзірін (Main Menu) көрсетеді.  
Мәзір интерфейсіне кіру үшін ұзақ басыңыз, мәзірге кіруді таңдау үшін арналарды жоғары/төмен айналдыру батырмасын таңдаңыз, баптауларды таңдау үшін мәзірге кіруді жоғары/төмен жылжытыңыз. Дыбыс қаттылығын реттеу +/- батырмаларын ұзақ басу арқылы мәзірдің сол және оң жағына кіруді таңдаңыз.
- 3. SOURCE (КӨЗ):** Кіріс сигналы көздерінің тізімін көрсетеді.  
«Көз» (Source) мәзіріне кіру үшін «Көз» (Source) батырмасын таңдаңыз, көзді таңдау үшін мәзірді солға және оңға жылжыту үшін Дыбыс қаттылығын реттеу +/- батырмаларын басыңыз.
- 4. CH+/- (АРНАЛАРДЫ ТАҢДАУ):** Арналарды таңдау. Теледидар мәзірі жүйесінде функция қашықтан басқару пультындағы оң жақ көрсеткіш ретінде әрекет етеді, бағдарламаны таңдау үшін арнаны ауыстыру (Channel up/down) басып тұрыңыз.
- 5. VOL+/- (ДЫБЫС ҚАТТЫЛЫҒЫН РЕТТЕУ):** Дыбыс қаттылығын реттеу. Теледидар мәзірі жүйесінде функция қашықтан басқару пультындағы оң жақ көрсеткіш ретінде әрекет етеді, дыбыс қаттылығын реттеу үшін +/- батырмасын ұзақ басыңыз.

# Қауіпсіздік бойынша маңызды нұсқаулық

- ★ **ЕСКЕРТУ:** Жарақаттарды болдырмау үшін осы аппарат орнату жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес еденда/қабырғада сенімді ілініп тұруы тиіс
- ★ **ЕСКЕРТУ:** Электр тогының өртену немесе зақымдану қаупін төмендету үшін құрылғыны жаңбырдың немесе ылғалдың ықпалына ұшыратпаңыз, құрылғы құмыра сияқты сұйықтықпен толтырылған заттардан тамшыларға немесе шашырауға мәжбүрленбеуі тиіс, оларды құрылғыға орналастырмаңыз
- ★ **ЕСКЕРТУ:** Ажырату құрылғысы ретінде пайдаланылатын штепсельді аша/құралды біріктіргіш жеңіл қолжетімді болуы тиіс.
- ★ **ЕСКЕРТУ:** Желілік штепсель құрылғыны ажырату ретінде пайдаланылады, ол жеңіл болуы тиіс.
- ★ **ЕСКЕРТУ:** Штепсельді аша ажырату үшін пайдаланылады. Жеңіл қолжетімді орнату немесе пайдалану жөніндегі, жеткізілетін ажыратқыштар жөніндегі нұсқаулық
- ★ Аппаратқа жанып тұрған майшам сияқты ашық от қоюға болмайды.
- ★ **ЕСКЕРТУ:** Батареяны (батареяны немесе батареяларды немесе аккумуляторлық батареяны) шамадан тыс температураның әсер етуіне болмайды, мысалы күн сәулесі, от және т.б. ықпал.
- ★ **ЕСКЕРТУ:** Оттың таралуын болдырмау үшін майшамды және ашық оттың басқа да көздерін осы бұйымнан алыс ұстаңыз.
- ★ Осы жабдықты шектелген немесе кірме кеңістікте орнатпаңыз, мысалы, кітап сөресі және ашық орында жеткілікті желдеткіші бар жерде ұстаңыз. Газет, жабынды, перде және т.б. сияқты заттармен желдеткіш саңылауын жабу арқылы желдеткішті шектеу қажет емес.
- ★ Үй жағдайында пайдаланылуы және салмағы 7 кг болатын еденде орнатылмайтын теледидармен мынадай келесі немесе осыған ұқсас ақпаратты қамтиды.



- Бұл меңзері бар найзағай электр тогымен зақымдану қаупін білдіру үшін жеткілікті болатын бұйым корпусының ішінде оқшауланбаған қауіпті кернеудің болуы туралы пайдаланушыны ескерту үшін арналған сияқты сақтанудың қарапайым шаралары

**ЕСКЕРТУ:** Электр тогымен зақымдану тәуекелдігін төмендету үшін ол орналасқан жиһаздың шет жағынан емес қақпақшасын немесе артқы панелін алып тастаңыз, себебі ішінде бөлшектері жоқ, қызмет көрсету үшін білікті персоналға жүгініңіз.

- Үшбұрыштың ішіндегі леп белгісі құрылғымен бірге жүретін әдебиеттегі пайдалану және қызмет көрсету жөніндегі нұсқаулық арасында болуы мүмкін маңызды материалдардың болуы туралы пайдаланушыға хабардар ету үшін арналған.



Бұл жабдық II класты қос оқшауланған электр құралы болып табылады. Ол электр желісіне қауіпсіз қосуды қажет етпейтіндей етіп жобаланған.

## ЕСКЕРТУ

Теледидарды ешқашан орнықты емес жерге қоймаңыз. Ол құлап қалып, елеулі жарақат немесе өлімге де әкеп соғуы мүмкін. Көптеген жарақаттарды, әсіресе балалардың

- теледидарды шығарушы ұсынған сөрелерді немесе тіреуіштерді пайдалану арқылы болдырмауға болады.

- Теледидарды қауіпсіз ұстап тұруға қабілетті жиһазды ғана пайдаланыңыз.

- Теледидар салбырап тұрмағынына көз жеткізіңіз. Теледидарды лайықты тірексіз биік жиһазға орналастырмаңыз (мысалы, ас-үйлік, кітаптарға арналған).

- Балаларға теледидар мен ұстап тұрған жиһазына теледидарға немесе оның басқару құралдарына міну қауіпті екенін түсіндіріңіз

## Жеткізу жиынтығы

Орнату алдында жеткізу жиынтығын тексеріңіз

Егер қандай да бір жиынтығы болмаған немесе зақымданған жағдайда дереу дилерге жүгініңіз.

Басқару пульті x 1      Пайдалану нұсқаулығы x1




- Кейбір елдер үшін штепсельді ашаның түрінде айырмашылық болуы мүмкін.
- Пайдаланылмайтын бұрамаларды сақтауды сұраймыз.

# ARG

**LED теледидар**

**ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ**  
**LED TV ARG/LD32D6500**

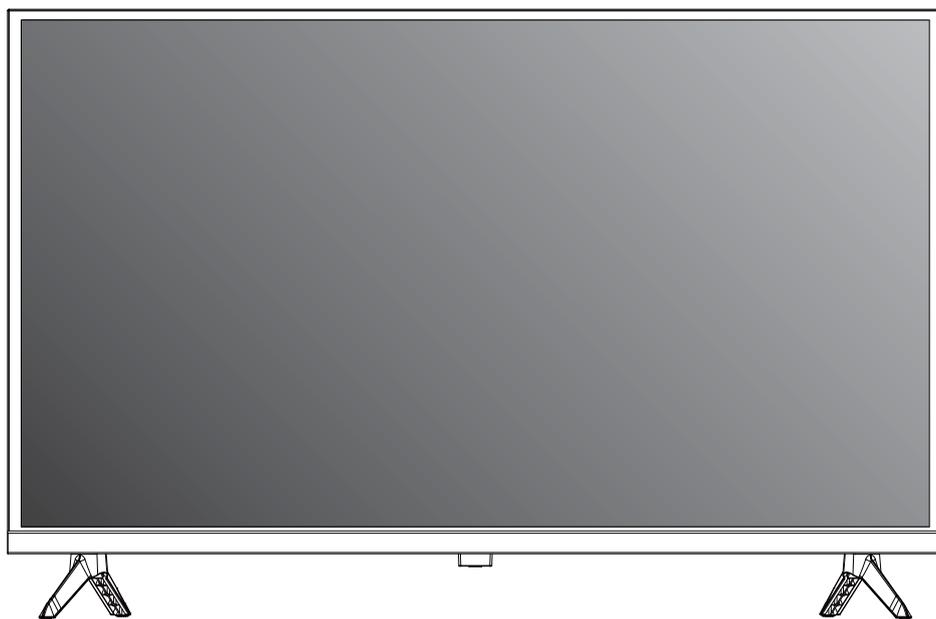

Пайдаланым бойынша басқару,  
Дизайн және спецификациялар алдын ала ескертусыз өзгертқан алады