

Зарегистрируйте Ваш продукт и получите поддержку на  
Register your product and get support at

**www.philips.com/welcome**

32PHT4001  
42PFT4001  
43PFT4001

---

RU Руководство пользователя  
EN User manual

**PHILIPS**



Этот телевизор содержит некоторые опасные вещества.

Вы можете использовать его на протяжении всего времени эксплуатации – срока службы, без нанесения вреда окружающим и окружающей среде. По завершению данного срока, пожалуйста сдайте его в переработку. Действуя в соответствии с местными правилами по утилизации электронных продуктов.

Не выбрасывайте отработавшее изделие вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация отработавшего изделия поможет предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.

## Содержание

1. Предупреждение	2
2. Важно	3
Безопасность	3
3. Ваш телевизор	6
Панель управления	6
Пульт дистанционного управления	6
Использование пульта дистанционного управления	7
4. Использование вашего ТВ	8
Включение или выключение ТВ	8
Переключение каналов	8
Просмотр внешних устройств	9
Настройка звука	9
5. Использование телевизора	10
Канал	10
Время	10
6. Информация о продукте	11
Поддерживаемые разрешения экранов	11
Мультимедиа	11
Выходная мощность аудио	11
Разрешение экрана	11
Тюнер / Прием / Передача	11
Пульт дистанционного управления	11
Источник питания	11
Поддерживаемые настенные крепления	12
7. Поиск и устранение неисправностей	12
Общие вопросы	12
Вопросы настройки каналов	13
Проблемы с изображением	13
Проблемы со звуком	13
Подключение HDMI	14
Подключение к компьютеру	14
Связаться с нами	14
8. Гарантия	15

## **1 Предупреждение**

© TP Vision Europe B.V., 2016 Все права защищены.

Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Товарные знаки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

Компания TP Vision Europe B.V. оставляет за собой право в любое время вносить изменения в устройства без обязательств соответствующим образом изменять ранее поставленные устройства. Содержание данного руководства считается соответствующим для использования системы по назначению. Если данное изделие или его отдельные блоки или функции используются в целях, отличных от приведенных в настоящем руководстве, необходимо получить подтверждение возможности и правомерности такого использования. Компания TP Vision Europe B.V. гарантирует, что материалы не нарушают патентного законодательства Соединенных Штатов. Никакие дополнительные гарантийные обязательства не налагаются и не подразумеваются.

Компания TP Vision Europe B.V. не будет нести ответственность за любые ошибки, содержащиеся в этом документе, и за любые проблемы, возникшие в результате использования этого документа. Сообщения об ошибках, переданные в Philips, будут по возможности быстро обработаны и опубликованы на веб-сайте службы поддержки Philips.

### **Условия гарантии.**

Неквалифицированные действия могут привести к травме, повреждению телевизора и аннулированию гарантийных обязательств!

Запрещается самостоятельный ремонт телевизора.

Используйте телевизор и принадлежности только в соответствии с установленными производителем целями.

Предупредительный знак на задней крышке телевизора информирует об опасности поражения электрическим током. Не снимайте крышку телевизора. Для ремонта и технического обслуживания всегда обращайтесь в центр технической поддержки покупателей Philips.

Выполнение любой операции, явно запрещенной в данном руководстве, а также любые настройки и действия по сборке, не рекомендованные или запрещенные в данном руководстве, аннулируют гарантийные обязательства.

### **Характеристики пикселей.**

Данный ЖК/СД-дисплей содержит большое количество цветных пикселей. Несмотря на то что количество эффективных пикселей превышает 99,999 %, на экране могут возникать черные или яркие цветные точки (красные, зеленые или синие). Это структурное свойство дисплея (в соответствии с общими отраслевыми стандартами), а не неисправность.

### **Сетевой предохранитель (только для Великобритании)**

Этот телевизор оснащен утвержденной литой электровилкой. При необходимости замены предохранителя производится только на предохранитель того же номинала, указанного на вилке (например, 10 A).

Снимите крышку отсека предохранителя и извлеките предохранитель.

Новый предохранитель должен соответствовать BS 1362 и иметь знак утверждения ASTA. При утрате предохранителя обратитесь по месту продажи для уточнения типа предохранителя. Установите крышку отсека предохранителя на место.

## Copyrights (Авторские права и лицензии)

Kensington 

Kensington и MicroSaver являются зарегистрированными в США торговыми марками ACCO World Corporation с опубликованными регистрациями и заявками, находящимися на рассмотрении в других странах мира.

## 2 Важно

Перед включением телевизора ознакомьтесь со всеми инструкциями по безопасности. Гарантия не распространяется на случаи возникновения повреждения в результате несоблюдения инструкций.

### Безопасность

#### Риск короткого замыкания или возгорания

Не подвергайте телевизор воздействию дождя или воды. Не размещайте рядом с телевизором сосуды с жидкостью, например вазы. При попадании жидкости на поверхность или внутрь телевизора немедленно отключите телевизор от розетки. Обратитесь в Центр технической поддержки потребителей Philips для проверки телевизора перед использованием.

Никогда не размещайте телевизор, пульт дистанционного управления или батарейки рядом с открытым огнем или другими источниками тепла, включая прямые солнечные лучи. Чтобы предотвратить возгорание, не размещайте вблизи телевизора, пульта ДУ и элементов питания горящие свечи и другие источники открытого огня.



Не вставляйте посторонние объекты в вентиляционные разъемы и другие отверстия телевизора.

Не подвергайте пульт дистанционного управления (ДУ) и батареи воздействию дождя, воды и высоких температур.

Запрещается применять силу при обращении с разъемами электропитания. Убедитесь, что разъем электропитания полностью вставлен в гнездо. Недостаточно плотно подключенные разъемы электропитания могут стать причиной искрения или возгорания.

При повороте телевизора следует убедиться, что шнур питания не натянут. Натяжение шнура питания может привести к ослаблению контактов и стать причиной возгорания.

Чтобы отключить телевизор от сети, нужно отсоединить вилку питания. При отключении питания от сети всегда тяните за вилку, а не за шнур питания. Следите за тем, чтобы розетка, кабель питания и вилка питания всегда были легко доступны.

#### **Риск возникновения повреждений и травм**

При установке телевизора на подставку используйте только подставку, которая входит в комплект, или подставку, предназначенную для данной модели телевизора (см. номер модели). Надежно закрепите телевизор на подставке. Установите телевизор, закрепленный на подставке, на ровную, плоскую и устойчивую поверхность, которая может выдержать вес телевизора и подставки.

Не надавливайте слишком сильно на корпус или экран телевизора: это может привести к временному искажению изображения или к повреждениям.

При монтаже телевизора на стене используйте крепления, рассчитанные на вес телевизора. Стена для крепления телевизора должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес телевизора и крепления.

Компания TP Vision Europe B.V. не несет ответственности за неправильно выполненный монтаж, повлекший за собой несчастный случай или травму.

Если нужно убрать телевизор на хранение, демонтируйте с него подставку. Никогда не кладите телевизор на его заднюю часть при установленной подставке.

Перед подключением телевизора к розетке электросети убедитесь, что напряжение источника питания соответствует напряжению, указанному на задней панели телевизора. Не подключайте телевизор к источнику

питания, если параметры электросети отличаются.

Отдельные детали данного изделия могут быть изготовлены из стекла. Во избежание повреждения изделия и получения травм соблюдайте осторожность при переноске.

#### **Риск нанесения повреждений детям**

Соблюдайте меры предосторожности, чтобы предотвратить падение телевизора и избежать травм у детей.

Никогда не располагайте телевизор на поверхности, покрытой скатертью или материалом, который можно стянуть.

Следите за тем, чтобы детали телевизора не находились у самого края поверхности.

Никогда не размещайте телевизор на высокой мебели (например, на книжном шкафу) без крепления телевизора и мебели к стене или другой соответствующей поверхности.

Объясните детям, какой опасности они подвергаются, взираясь на мебель, чтобы дотянуться до телевизора.

Объясните детям, что взбираться на мебель, чтобы дотянуться до телевизора, опасно.

#### **Опасность проглатывания батареи!**

В устройстве/пульте ДУ может содержаться плоская батарея, которую легко могут проглотить дети. Хранить батареи необходимо в недоступном для детей месте!

#### **Риск перегрева!**

Не устанавливайте телевизор в ограниченном пространстве. Всегда оставляйте не менее 10 см свободного пространства вокруг телевизора для обеспечения вентиляции. Убедитесь, что занавески или другие объекты не закрывают вентиляционные отверстия телевизора.

#### **Риск травмы, возгорания или повреждения шнура питания!**

Не ставьте телевизор и другие предметы

на шнур питания.

Во время грозы отключайте телевизор от электросети и антенны. Во время грозы не прикасайтесь к телевизору, сетевому шнуру или кабелю антенны.

#### **Риск повреждения слуха**

Избегайте использования наушников на большой громкости в течение длительного времени.

#### **Низкие температуры**

После транспортировки телевизора при температуре ниже 5 °C (41 °F) распакуйте его и подождите, пока его температура не достигнет комнатной, а затем подключите телевизор к розетке электросети.

#### **Влажность**

В редких случаях при определенном сочетании температуры и влажности на передней панели телевизора может образоваться небольшое количество конденсата (это касается некоторых моделей). Чтобы избежать этого, не подвергайте телевизор воздействию прямых солнечных лучей, нагрева или излишней влажности. В случае образования конденсата он самопроизвольно исчезнет после того, как телевизор проработает несколько часов. Конденсат не приведет к повреждению телевизора или возникновению неисправности.

#### **Уход за экраном**

Экран телевизора может быть поврежден! Не касайтесь экрана, не нажимайте на него, не протирайте и не ударяйте его никакими предметами.

Отключите телевизор от электросети перед чисткой.

Аккуратно протрите телевизор и раму мягкой влажной тканью. Никогда не используйте спирт, растворители и другие бытовые чистящие средства.

Во избежание деформации и выцветания сразу стирайте попавшие капли воды.

Старайтесь избегать отображения

статичных изображений на экране. Статичные изображения - это изображения, которые отображаются на экране в течение длительного времени. Статичные изображения включают экранное меню, черные полосы, индикацию времени и пр. При необходимости использования таких изображений уменьшите контрастность и яркость экрана для предотвращения его повреждения.

#### **Утилизация**



Изделие разработано и изготовлено с применением высококачественных деталей и компонентов, которые подлежат переработке и повторному использованию.



Маркировка символом перечеркнутого мусорного бака означает, что данное изделие попадает под действие директивы Европейского совета 2002/96/EC.

Узнайте о раздельной утилизации электротехнических и электронных изделий согласно местному законодательству.

Действуйте в соответствии с местными правилами и не выбрасывайте отработавшее изделие вместе с бытовыми отходами.

Правильная утилизация отработавшего изделия поможет предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.





В изделии содержатся элементы питания, которые попадают под действие директивы EC 2006/66/EC и не могут быть утилизированы вместе с бытовым мусором. Узнайте о раздельной утилизации элементов питания согласно местному законодательству, так как правильная утилизация поможет предотвратить негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.

### 3 Ваш телевизор


Поздравляем с покупкой телевизора Philips! Чтобы в полной мере воспользоваться технической поддержкой, Philips предлагает, зарегистрировать Ваш телевизор на сайте [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

#### Панель управления

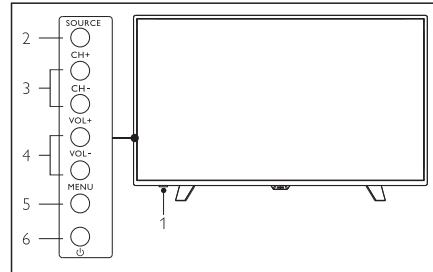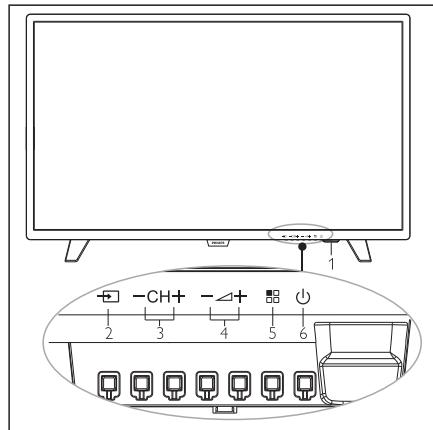

1. Индикатор/Датчик ПДУ
2. Источник: показать доступные источники сигнала
3. CH +/- : Переключение на следующий или предыдущий канал в списке каналов
4. Vol +/- : Регулировка громкости
5. Menu: Вход или выход из главного меню
6. ⏻ Включение телевизора или переключение его в режим ожидания

#### Пульт дистанционного управления

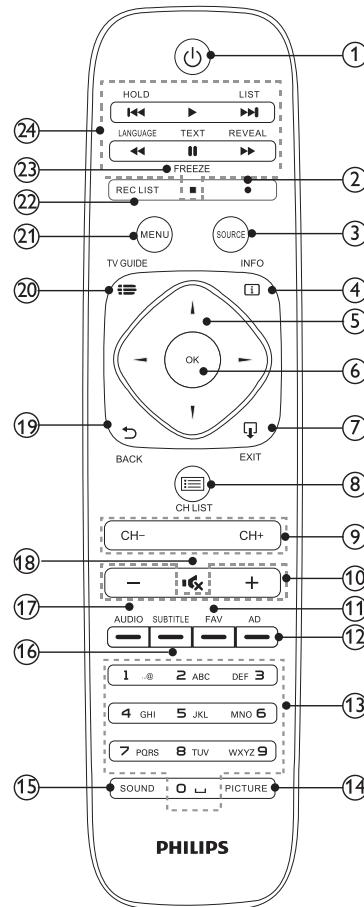

##### 1. Режим ожидания/ Вкл.

Включение телевизора или переключение его в режим ожидания.

##### 2. Запись.

Перед началом записи необходимо подготовить:

1) Отформатированный на данном ТВ USB Hard Drive.

2) Установить цифровые каналы

Для записи нажмите красную кнопку(запись) на ПДУ.

Для записи по расписанию откройте проводник, выберете желаемую программу и нажмите на неё красную кнопку (запись).

**3. Источник сигнала**

Выбор источника сигнала.

**4. Информация**

Отображать информацию о программе (если доступно).

**5. Кнопки навигации**

В режиме меню: навигация в меню.

**6. OK**

Кнопка подтверждения.

**7. Выход**

Выход из меню.

**8. Список каналов**

Просмотр списка.

**9. Канал +/-**

Переключение каналов.

**10. +/-**

Повышение/уменьшение уровня звука.

**11. Любимое**

Любимые каналы.

**12. AD**

Описание аудио дорожки.

**13. Цифровые кнопки (0-9)**

Смена канала или ввод значения.

**14. Картинка**

Переключение предустановленных режимов изображения.

**15. Звук**

Переключение предустановленных режимов звука.

**16. Субтитры**

Просмотр телетекста или субтитров (если доступно).

**17. Аудио**

Выбор аудио дорожки.

**18. 🔊**

Откл. или Вкл. Звук.

**19. Назад**

Вернуться назад.

**20. ТВ проводник**

Доступ к проводнику каналов.

**21. Меню**

Вкл. или Выкл. меню

**22. Лист записей**

Просмотр списка записанного.

Нажмите кнопку **—** на пульте управления, чтобы удалить выбранный файл записи.**23. Freeze**

Остановка изображения.



(для продолжения воспроизведения — нажать снова).

**24. ⏪⏪▶▶⏸⏸▶▶▶▶**

Кнопки для управления в режиме USB

**Использование пульта дистанционного управления**


При использовании пульта дистанционного управления, держите его рядом с телевизором и направляйте на датчик дистанционного управления. Убедитесь, что линия видимости между пультом дистанционного управления и телевизором не заблокирована мебелью или другими объектами.

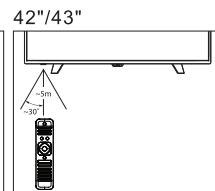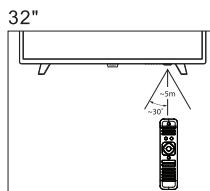

## 4 Использование вашего ТВ

Этот раздел поможет вам выполнять основные операции с телевизором.

### Включение или выключение ТВ

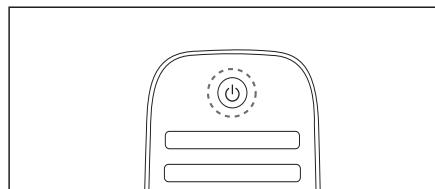

### Для включения

- Подключите телевизор к сети электропитания.

Если индикатор горит красным, нажмите (Режим ожидания) на пульте дистанционного управления.




### Для переключения в режим ожидания

- Нажмите кнопку (Режим ожидания) на пульте дистанционного управления.

Индикатор режима ожидания загорится красным.

**Примечание.** Телевизор, когда он выключен или находится в режиме ожидания, потребляет очень мало энергии. Однако если в течение длительного времени не предполагается использовать телевизор, рекомендуется отключить телевизор от сети питания.


### Переключение каналов

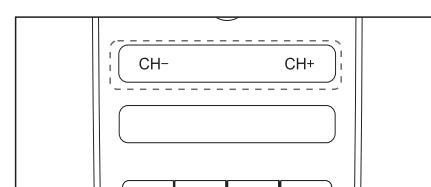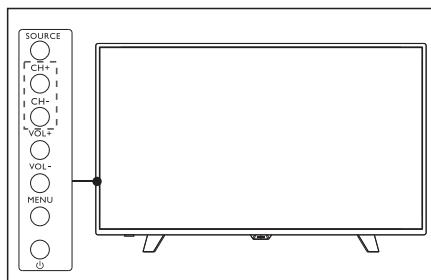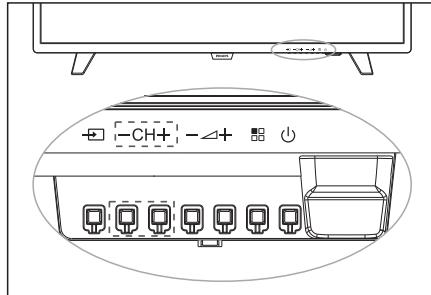

- Нажмите Канал +/- на пульте дистанционного управления или кнопку на клавиатуре телевизора.
- Введите номер канала с помощью цифровых кнопок на пульте дистанционного управления.
- Нажмите кнопку на пульте ДУ для возврата к предыдущему каналу.

**Просмотр установленных каналов**


Вы можете просмотреть все доступные каналы в списке каналов.

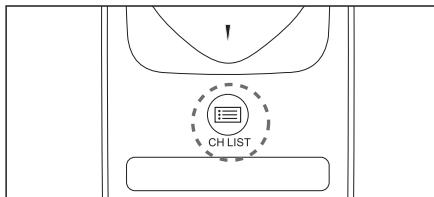




- 1 Нажмите CH LIST. Список каналов появится.
- 2 Нажмите , чтобы выбрать канал из списка.
- 3 Нажмите кнопку **OK**, чтобы смотреть выбранный канал.
- 4 Нажмите , чтобы перейти к последнему просмотренному каналу.

**Просмотр внешних устройств**

Не забудьте включить внешнее устройство, перед тем как выбрать его в списке.

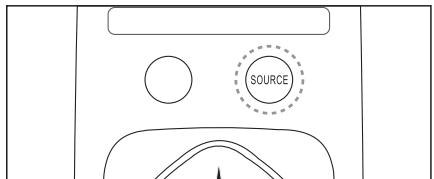**Использование кнопки Источник сигнала.**

- 1 Нажмите кнопку Источник сигнала. Появится список источников.
- 2 Нажмите , чтобы выбрать источник.
- 3 Нажмите кнопку **OK** для подтверждения выбора. Телевизор переключиться на выбранное устройство.

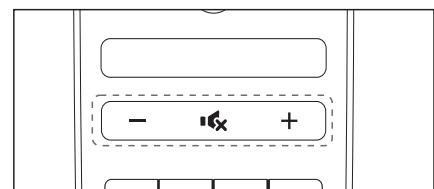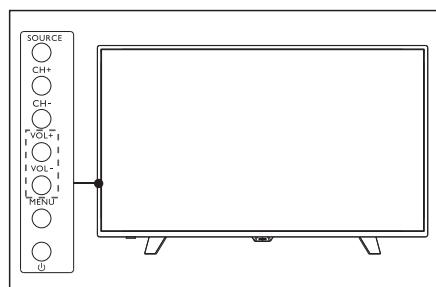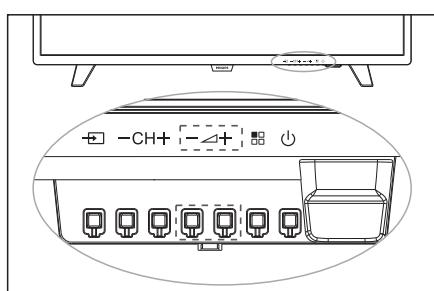**Настройка звука****Для увеличения или уменьшения громкости**

- Нажмите кнопку Звук +/- на клавиатуре телевизора или регулятор громкости +/- на ПДУ.

**Для отключения или включения звука**

- Нажмите кнопку (Отключение звука).
- Нажмите кнопку еще раз, чтобы восстановить звук.

## 5 Использование телевизора

В этом разделе описываются процедуры использования программного обеспечения телевизора.

### Канал

#### Обновить каналы

##### Поиск программ

Для просмотра программ на телевизоре сначала необходимо выполнить поиск каналов.

(Примечание: Перед поиском убедитесь, что антенна подключена соответствующим образом.)

##### Auto Tuning (Автонастройка)

Нажмите кнопку **MENU**, чтобы открыть главное меню, и выберите CHANNEL (Канал), нажмите **OK**, чтобы открыть меню канала, выберите Auto Tuning (Автонастройка) и нажмите кнопку **>**, чтобы открыть настройки поиска. Вы можете нажать кнопку **▲/▼/◀/▶** для настройки этих параметров, а затем нажать **OK** для начала поиска.

##### ATV Manual Tuning (Ручная настройка ATB)

Выберите пункт CHANNEL (Канал), нажмите кнопку **OK**, чтобы открыть меню канала, выберите пункт ATV Manual Tuning (Ручная настройка ATB), а затем нажмите кнопку **>**, чтобы открыть подменю. Нажмите кнопку **▲/▼** для выбора нужного пункта, а затем с помощью кнопок **◀/▶** измените параметры или выполните ручной поиск каналов.

##### DTV Manual Tuning (Ручная настройка ЦТВ)

Выберите пункт CHANNEL (Канал), нажмите кнопку **OK**, чтобы открыть меню канала, выберите пункт DTV Manual Tuning (Ручная настройка ЦТВ), а затем нажмите кнопку **◀ /▶**, чтобы выбрать канал и нажмите **OK** для поиска.

### Редактирование канала

Выберите CHANNEL (Канал), нажмите кнопку **OK**, чтобы открыть меню канала, нажмите кнопку **OK** для перехода к списку каналов, а затем с помощью кнопок **▲/▼** выберите пункт, который вы хотите настроить. Вы можете нажать цветные кнопки, чтобы редактировать эти программы, следуя подсказкам на экране.

**Удаление:** нажмите кнопку **—** на пульте управления, чтобы удалить выбранный канал.

**Перемещение:** Нажмите кнопку **—** на пульте управления, чтобы выделить канал, с помощью кнопок **▲/▼** переместите его и нажмите кнопку **—** для подтверждения.

**Пропуск:** нажмите кнопку **—** на пульте управления, чтобы пропустить канал, а затем снова нажмите **—** для отмены.

**Избранное:** нажмите кнопку **—** на пульте управления, чтобы добавить канал в список избранного, а затем снова нажмите **—** для отмены.

### Время

#### Настройка времени

##### Таймер сна

С помощью таймера сна можно автоматически выключать телевизор через заданное время.

##### Настройка таймера сна...

1. Нажмите кнопку **MENU** на пульте управления, с помощью кнопок **▲/▼/◀/▶** выберите пункт TIME (Время) на экране, а затем нажмите **OK**, чтобы открыть меню TIME (Время).

2. Нажмите кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать пункт Sleep Timer (Таймер сна), а затем с помощью кнопок **▲/▼** выберите время для перехода в режим ожидания: Off (Выкл.), 10 минут, 20 минут, 30 минут, 60 минут, 90 минут, 120 минут, 180 минут, 240 минут.

##### Отключение таймера сна:

выберите Off (Выкл.) на экране, а затем закройте таймер сна.

## 6 Информация о продукте

Информация о продукте может быть изменена без уведомления. Для получения более подробной информации, пожалуйста, посетите [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

### Поддерживаемые разрешения экранов

Компьютерные форматы

(Разрешение — частота обновления)

#### 32PHT4001

- 720 x 400 - 70 Гц
- 640 x 480 - 60 Гц
- 800 x 600 - 60 Гц
- 1024 x 768 - 60 Гц
- 1360 x 768 - 60 Гц

#### 42PFT4001/43PFT4001

- 640 x 480 - 60 Гц
- 800 x 600 - 60 Гц
- 1024 x 768 - 60 Гц
- 1360 x 768 - 60 Гц
- 1920 x 1080 - 60 Гц

Видеоформаты

(Разрешение — частота обновления)

#### 32PHT4001/42PFT4001/43PFT4001

- 480i - 60 Гц
- 480p - 60 Гц
- 576i - 50 Гц
- 576p - 50 Гц
- 720p - 50 Гц, 60 Гц
- 1080i - 50 Гц, 60 Гц
- 1080p - 50 Гц, 60 Гц.

### Мультимедиа

Поддерживаемые устройства хранения данных: USB (поддерживается форматирование только FAT или FAT 32).

Поддерживаемые форматы файлов мультимедиа:

- Изображение: JPEG
- Аудио: MP3
- Видео: MPEG-2 / MPEG-4, H.264,
- Документ: TXT

### Выходная мощность аудио

- 32PHT4001: 8W x 2
- 42PFT4001: 8W x 2
- 43PFT4001: 8W x 2

### Разрешение экрана

- 32PHT4001: 1366 x 768
- 42PFT4001: 1920 x 1080
- 43PFT4001: 1920 x 1080

### Тюнер / Прием /Передача

- Вход антенны: 75 Ом коаксиальный (IEC75)
- Поддерживаемые сигналы
  - ATV: PAL D/K, I, B/G, SECAM D/K, B/G, L
  - DTV: DVB-T/T2/C

### Пульт дистанционного управления

- Батареи: 2 x AAA

### Источник питания

- Электропитание: 100-240 В ~, 50-60 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: ≤0,5 Вт

Температура окружающей среды: от 5 до 40 градусов Цельсия

- Потребляемая мощность:
  - 32PHT4001: 55W
  - 42PFT4001: 75W
  - 43PFT4001: 75W

## **Поддерживаемые настенные крепления**

Для размещения телевизора на стене, необходимо купить соответствующее крепление для телевизора Philips или любое крепление совместимое с VESA стандартом.

Для предотвращения повреждения кабелей и разъемов, при размещении телевизора на стене, необходимо оставить зазор в 2,2 дюйма или 5,5 см между задней частью телевизора и стеной.

Пожалуйста, следуйте инструкции, прилагаемой к креплению.

TVision Europe BV не несет никакой ответственности за неправильный монтаж, повлекший несчастный случай, травму или повреждение TV .

Модель	Размеры крепления VESA (мм)	Винты для крепления
32PHT4001	200 × 100	4 × M4
42PFT4001	200 × 300	4 × M6
43PFT4001	200 × 300	4 × M6

## **7 Поиск и устранение неисправностей**

Раздел посвящен общим проблемам и способам их устранения.

### **Общие вопросы**

#### **Телевизор не включается:**

- Отсоедините кабель питания от розетки. Подождите одну минуту, а затем вновь подключите его.
- Убедитесь, что кабель питания вставлен в разъем до упора.

#### **Пульт ДУ не работает должным образом:**

- Проверьте, что батарейки вставлены должным образом.
- Замените батарейки в пульте ДУ на новые, если они сели.
- Очистите инфракрасные датчики на верхнем торце пульта ДУ и передней панели телевизора.

#### **Индикатор режима ожидания мигает красным:**

- Отсоедините кабель питания от розетки. Подождите пять минут, а затем вновь включите его. Если индикатор продолжит мигать, обратитесь в службу поддержки телевизоров Philips.

#### **Вы забыли код разблокировки телевизора.**

- Введите 3448.

#### **Неверный язык меню.**

- Выберите свой язык в меню.

### **Скрипящий звук при запуске или отключении:**

- При включении, отключении или переводе телевизора из корпуса раздается скрипящий звук. Это связано с расширением и сжатием корпуса телевизора при нагреве и охлаждении. Это не влияет на рабочие характеристики.

---

### **Вопросы настройки каналов**

#### **Ранее установленные каналы не отображаются в списке**

- Убедитесь, что выбран нужный список каналов.

---

### **Проблемы с изображением**

#### **Изображение отсутствует или искажено:**

- Убедитесь, что антenna подключена к телевизору должным образом.
- Убедитесь, что в качестве источника изображения выбрано нужное устройство.

#### **Звук воспроизводится, однако изображение отсутствует:**

- Убедитесь, что на телевизоре установлены правильные настройки изображения.

#### **Слабый сигнал при приеме через antennу:**

- Убедитесь, что antenna подключена к телевизору должным образом.
- На качество приема могут влиять динамики, незаземленные аудиоустройства, неоновые лампы, высокие здания и другие крупные объекты. Попытайтесь улучшить качество приема, повернув antennу в другом направлении или установив устройства на большем расстоянии от телевизора.
- Если слабый сигнал наблюдается только на одном канале, используйте функцию точной настройки.

#### **Низкое качество изображения с устройства:**

- Убедитесь, что устройство подключено должным образом.

- Убедитесь, что на телевизоре установлены правильные настройки изображения.

### **По истечении некоторого времени меняются настройки изображения**

- Убедитесь, что для параметра Местоположение установлено значение Дом. В этом режиме можно изменить и сохранить настройки.

### **Изображение не совпадает с форматом экрана**

- Выберите другой формат изображения.

### **Неверное положение изображения**

- Сигналы передачи изображения с некоторых устройств могут слабо соответствовать экрану. Проверьте выходной сигнал подключенного устройства.

---

### **Проблемы со звуком**

#### **Нет звука или звук с помехами**

Когда обнаружить аудиосигнал не удается, телевизор автоматически отключает аудиовыход. Это не свидетельствует о неполадке.

- Убедитесь, что все кабели правильно установлены.
- Убедитесь, что звук не отключен или не убавлен до нуля.
- Убедитесь, что на телевизоре установлены правильные настройки звука.

### **Изображение есть, но звук исходит только из одного динамика.**

- Убедитесь, что баланс звука установлен в центральное положение.

---

## **Подключение HDMI**

### **HDMI**

- Обратите внимание, что из-за поддержки технологии защиты контента HDCP может увеличиваться время, необходимое для отображения телевизором контента с HDMI-устройства.
- Если телевизор не распознает HDMI-устройство и не воспроизводит изображение, выберите другой источник изображения, а затем вновь выберите первое устройство.
- Если звук периодически пропадает, убедитесь, что в HDMI-устройстве установлены верные настройки аудиовыхода.
- Если устройство подключено через адаптер или кабель HDMI-DVI, убедитесь, что через разъем AUDIO IN подключен дополнительный аудиокабель (разъем 3.5 мм).

---

## **Подключение к компьютеру:**

### **Изображение с компьютера нестабильно**

- Убедитесь, что на ПК выбрано поддерживаемое разрешение и частота обновления
- Установите формат изображения «исходный»

---

## **Связаться с нами**

При возникновении любых неполадок, связанных с телевизором Philips, вы можете обратиться в интерактивную службу поддержки. Выберите язык и введите номер модели изделия.

Перейдите на веб-сайт

**[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)**

Если возникшая проблема осталась нерешенной, обратитесь в центр поддержки телевизоров Philips.

---

## **Внимание!**

Не пытайтесь отремонтировать телевизор самостоятельно. Это может привести к тяжелым травмам или повреждению телевизора. Кроме того, гарантия на телевизор может быть аннулирована.

### **Номер модели и серийный номер телевизора**

Вам может потребоваться номер модели или серийный номер изделия. Эти номера указаны на упаковке или на наклейке, расположенной на задней или нижней панелях телевизора.

## 8 Гарантия

English Warranty	Hrvatski Jamstvo	Polski Gwarancja	ไทย การรับประกัน
Български Гаранция	Italiano Garanzia	Português Garantia	Tiếng Việt Bảo hành
Čeština Záruka	Indonesia Jaminan	Română Garanție	Türkçe Garanti
Dansk Garanti	Қазақша Кепілдік	Русский Гарантия	Українська Гарантія
Deutsch Garantie	Latviešu Garantija	Slovenčina Garancija	简体中文 保修
Ελληνικά Εγγύηση	Lietuvių Garantija	Slovenský Záruka	繁體中文 保養
Eesti Garantii	Magyar Garancia	Srpski Garancija	العربية الضمان
Español Garantía	Nederlands Garantie	Suomi Takuu	Malay Waranti
Français Garantie	Norsk Garanti	Svenska Garanti	Brazilian Portuguese Garantia