


# ARG

**LED теледидар**

**ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ**

**LED TV ARG/LD43B7500**

**LED TV ARG/LD50B7500**

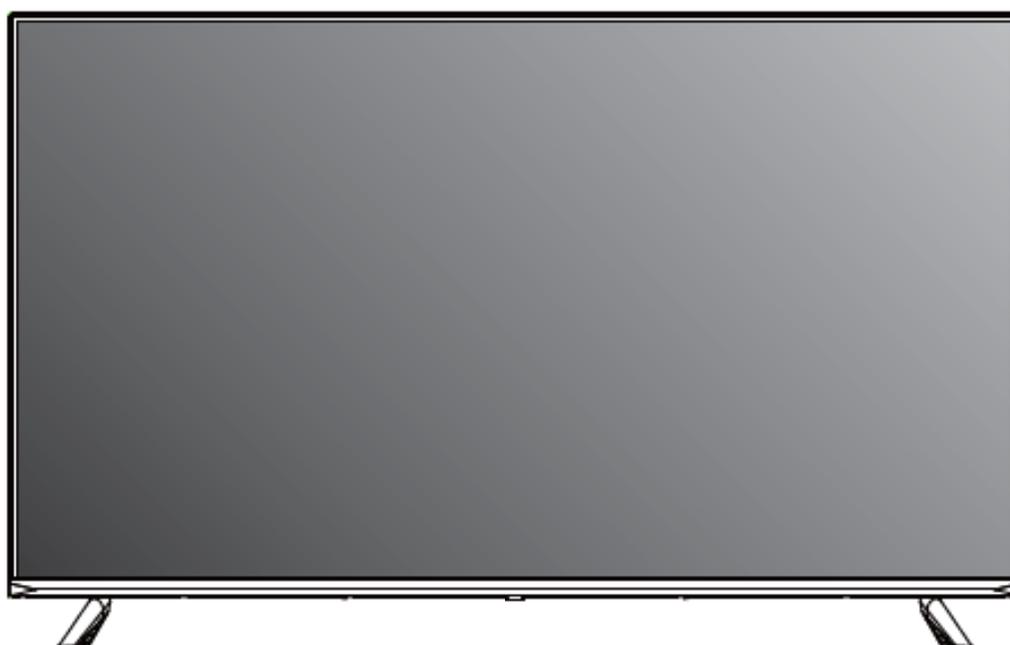

**Пайдаланым бойынша басқару,  
Дизайн және спецификациялар алдын ала ескертусыз өзгертқан алады**

# Важные инструкции по безопасности

- ★ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Во избежание травм, настоящий аппарат должен быть надежно закреплен на полу/стене в соответствии с инструкцией по установке
- ★ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Для снижения риска возгорания или поражения электрическим током, не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги. Устройство не должно подвергаться воздействию капель или брызг из наполненных жидкостью предметов, таких как вазы, не помещайте их на устройстве
- ★ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Штепсельная вилка/приборный соединитель используемый в качестве устройства отключения, должен быть легко доступным
- ★ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Сетевой штепсель используется в качестве устройства отключения, которое должно быть легко
- ★ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Штепсельная вилка используется для отсоединения. Инструкции по установке или эксплуатации, поставляемые отключения, которое должно быть легко доступным
- ★ На аппарат нельзя ставить источники открытого огня, такие как зажженные свечи
- ★ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Батарейка (батарейка или батарейки или Аккумуляторную батарею нельзя подвергать воздействию чрезмерной температуры, например, солнечный свет, огонь и т.д.
- ★ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Во избежание распространения огня, всегда держите свечи и другие источники открытого огня подальше от данного изделия.
- ★ Не устанавливайте данное оборудование в ограниченном или встроеном пространстве, например, книжный шкаф, и поддерживайте условия с достаточной вентиляцией на открытом месте. Не следует ограничивать вентиляцию путем накрывания вентиляционных отверстий такими предметами, как газеты, скатерти, занавески и т.д.
- ★ с телевизорами, ненапольной установки, которые могут использоваться в домашних условиях и весить более 7 кг, должны содержать следующую или аналогичную информацию:



• Эта молния со стрелками в простых мер предосторожности, таких как предназначен для предупреждения пользователя о наличии не изолированного опасного напряжения внутри корпуса изделия, которое может быть достаточным чтобы представлять опасность поражения электрическим током.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Чтобы снизить риск поражения электрическим током, не с края мебели, на которой он установлен снимайте крышку или заднюю панель, так как внутри нет деталей, обслуживаемых пользователем. Обратитесь за обслуживанием к квалифицированному персоналу

• Восклицательный знак внутри треугольника предназначен для оповещения пользователя о наличии важных материалах, которые могут быть расположены между инструкций по эксплуатации и обслуживанию в литературе, сопровождающей устройство.



Это оборудование является электрическим прибором с двойной изоляцией Класса II. Он был спроектирован таким образом, что не требует безопасного подключения к электросети

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Никогда не ставьте телевизор в неустойчивом месте. Он может упасть и причинить серьезную травму или даже смерть. Множество травм, особенно детских, можно избежать с помощью

- Использования шкафов или подставок, рекомендуемых производителем телевизора
- Используйте только ту мебель, которая способна безопасно удерживать телевизор
- Убедитесь, что телевизор не свисает. Не устанавливайте телевизор на высокой мебели (например, кухонные, книжные) без на подходящей опоре.
- телевизором и поддерживающей мебелью. Объясните детям, что залазить на на мебель, чтобы дотянуться до телевизора или средств его управления опасно.

## Комплект Поставки

Перед установкой проверьте комплект поставки. В случае, если отсутствия или повреждения какого-либо компонента, немедленно обратитесь к дилеру.

Пульт управления x1 Батарейки x2 Руководство пользователя x1





- Тип штепсельной вилки для некоторых стран может отличаться.
- Просьба сохранить не используемые винты

# Обзор функций

## Кнопки на панели телевизора

Кнопка	Описание
ПИТАНИЕ	Нажмите, чтобы включить или перейти в режим ожидания
CH+, CH-	Нажмите, чтобы выбрать нужные каналы, или нажмите, чтобы выбрать или отрегулировать пункт меню
VOL+, VOL-	Нажмите, чтобы отрегулировать уровень громкости, или нажмите, чтобы выбрать или отрегулировать пункт меню
MENU	Нажмите для отображения настроек меню на экране телевизора
SOURCE	Нажмите, чтобы выбрать ТВ или все режимы видеовхода

## Задняя панель

Функция	коннектора	Описание
	<b>RJ45</b>	Подключение к интернету
	<b>AV IN</b>	можно использовать разъем вход для видео и аудио (L / R), аудио (L / R) в качестве аудиовхода YPBPR
	<b>VGA</b>	Входной терминал VGA(PC IN )Подключение к ПК
	<b>PC AUDIO</b>	Аналоговый аудиовход ПК / HDMI Подключение к оборудованию с использованием соединения HDMI-DVI или ПК с аудиовыходом
	<b>HDMI</b>	Подключение к оборудованию с выходом HDMI
	<b>COAX</b>	Подключение для цифрового коаксиального входа для аудиоусилителя
	<b>Mini YPBPR</b>	Входные терминалы YPBPR Подключение к оборудованию с компонентным видеовыходом
	<b>USB</b>	Вставьте USB
	<b>DVB-T2</b>	Входной терминал антенны Подключается к оборудованию с выходом антенны или настенному разъему антенны.
	<b>DVB-S2</b>	DVB-S2 Входной терминал. Подключается к LNBF.
	<b>EARPHONE</b>	Аудио выход на наушники
	<b>CI</b>	Разъем для устройства со стандартным интерфейсом (Декодер).

# Пульт дистанционного управления

## Определение кнопок на пульте дистанционного управления



### Определение кнопок на пульте дистанционного управления

**ПИТАНИЕ:** Вход или выход из режима ожидания

: Отключение или восстановление звука

**NUMBER BUTTONS:** Используйте для выбора каналов (в режиме телевизора)

**•/—:** Нажмите эту кнопку перед вводом номера программы больше 09.

: Возврат к предыдущей программе/сигналу источника

: Переключите режим масштаба изображения.

**P.MODE:** Выбор режима изображения

**S.MODE:** Выбор режима звука

**CH+/CH-:** Переключение на следующий/предыдущий канал

(Android: Страница вверх или вниз в приложении Youtube)

**VOL+/VOL-:** Увеличение/уменьшение уровня звука

: Нажмите для отображения избранных программ, выбранных (в режиме ТВ).

**USB:** Переход в режим USB

: Нажмите эту кнопку для входа в браузер (режим Android)

: Нажмите эту кнопку для возврата на домашнюю страницу. (Режим Android)

: Вкл/выкл режим мыши

**MENU:** Нажать для отображения/скрытия экранного меню или выхода из некоторых операций

**SOURCE:** Выбор источника сигнала

: выбор направления

: Выбор направления

**ENTER:** Выбор или подтверждение пункта меню  
В режиме телевизора, нажмите ENTER, после чего появится список программ

**INFO:** Отображение информации о текущей программе

**EXIT:** Выход из текущего интерфейса

: Быстрая перемотка назад (в режиме USB)

: Быстрая перемотка вперед (в режиме USB)

: Предыдущее (в режиме USB)

: Следующее (в режиме USB)

## Пульт дистанционного управления



**ПОВТОР:** Нажмите для выбора режима повтора воспроизведения (в режиме USB)

■ : Стоп(в режиме USB |)

▶||: Воспроизведение/Пауза (в режиме USB)

🕒/SLEEP: Установка таймера сна

**LIST** : Нажмите, чтобы войти в список каналов.

**CC/SUBTITLE:** Нажмите кнопку для отображения доступных субтитров (в режиме DTV).

**REC:** Чтобы начать запись канала. Нажмите, чтобы начать запись потока каналов в ваш флешка

**EPG:** Нажмите, чтобы войти в электронный путеводитель программ. (Только для режима DVT).


**MTS AUDIO:** Нажмите эту кнопку для отображения и выбора различных телевизионных аудиосистем или язык.

### ПРИМЕЧАНИЕ:

- ◆ Все иллюстрации в настоящем руководстве являются примерами, только для информации, конкретное изделие может отличаться от того, что изображено на картинках
- ◆ Кнопки, которые здесь не указаны, не используются

## Главная страница


Нажмите кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать Главную страницу в мастере настройки, или нажмите кнопку ◀ / ▶, чтобы выбрать Главную страницу в меню ввода ATV / DTV.

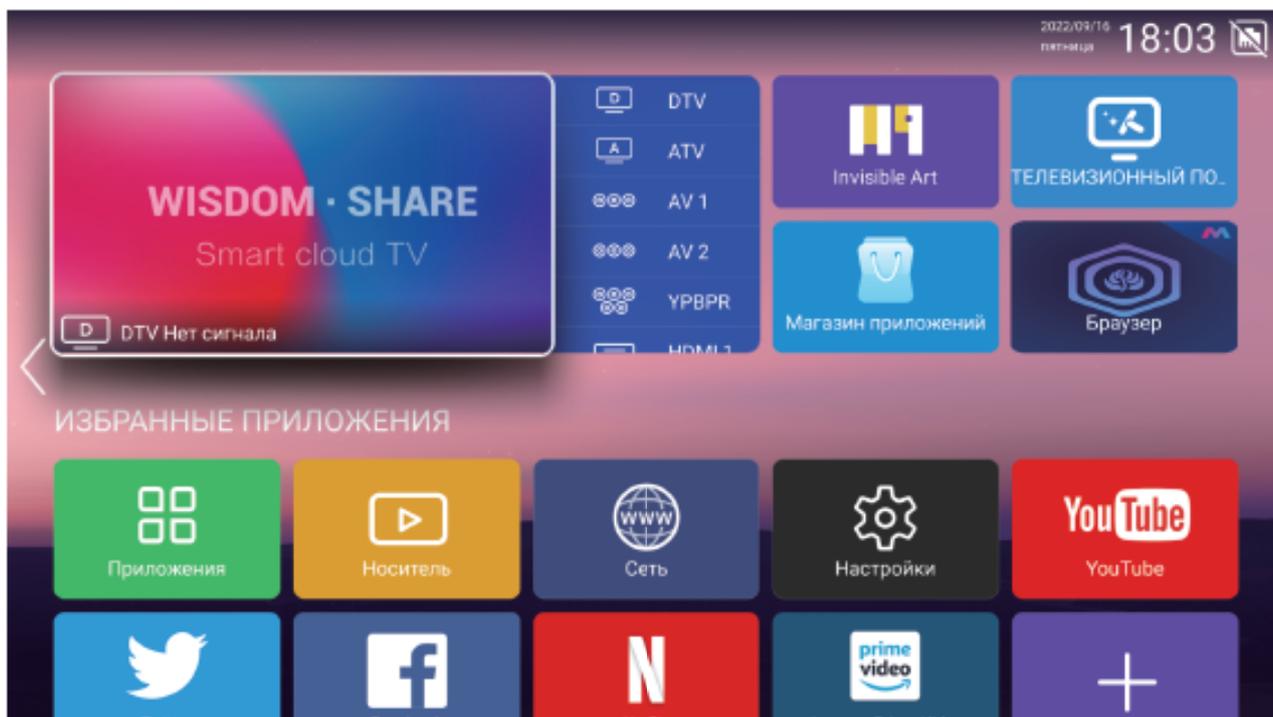

Нажмите кнопку ▼ / ▲ / ◀ / ▶, чтобы выбрать TV / HOT APP / FAV APP / MUSIC. Вы можете выбрать нужную программу на главной странице.

## Приложения

Нажмите кнопку ▼ / ▲ / ◀ / ▶, чтобы выбрать Приложения.

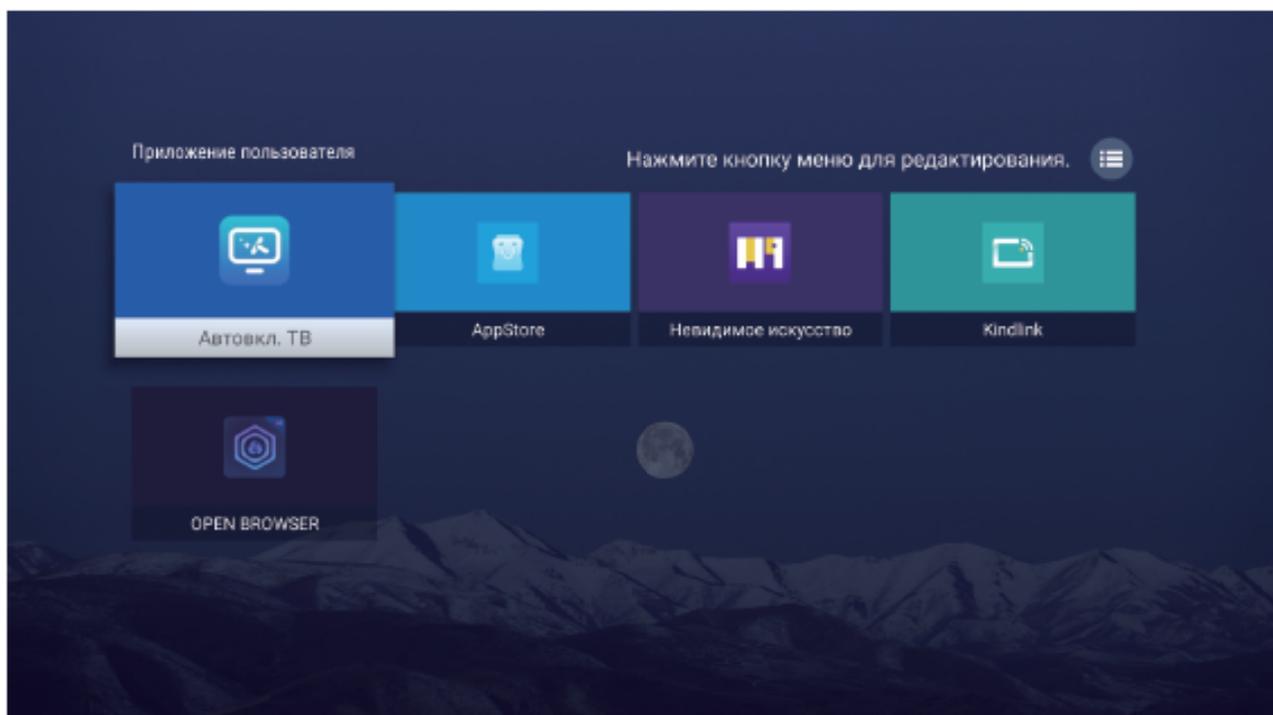


## Главная страница

### НАСТРОЙКИ

Нажмите кнопку ▼ / ▲ / ◀ / ▶, чтобы выбрать ДРУГОЕ.


Нажмите кнопку ◀ / ▶, чтобы выбрать НАСТРОЙКИ, и нажмите кнопку ОК, чтобы войти в Системные настройки.

Нажмите кнопку ◀ / ▶, чтобы выбрать Сеть / Время / Общие/счёт/Информация о системе.

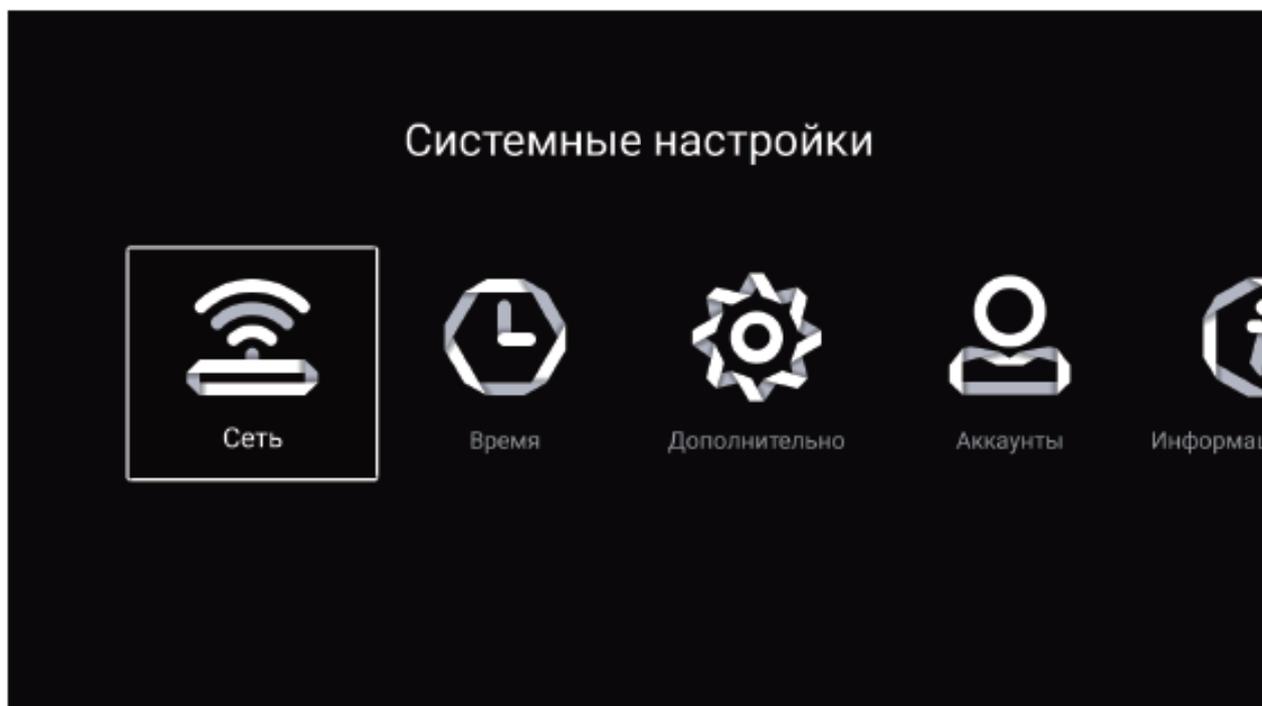

### Сеть


Нажмите кнопку ◀ / ▶, чтобы выбрать Сеть.

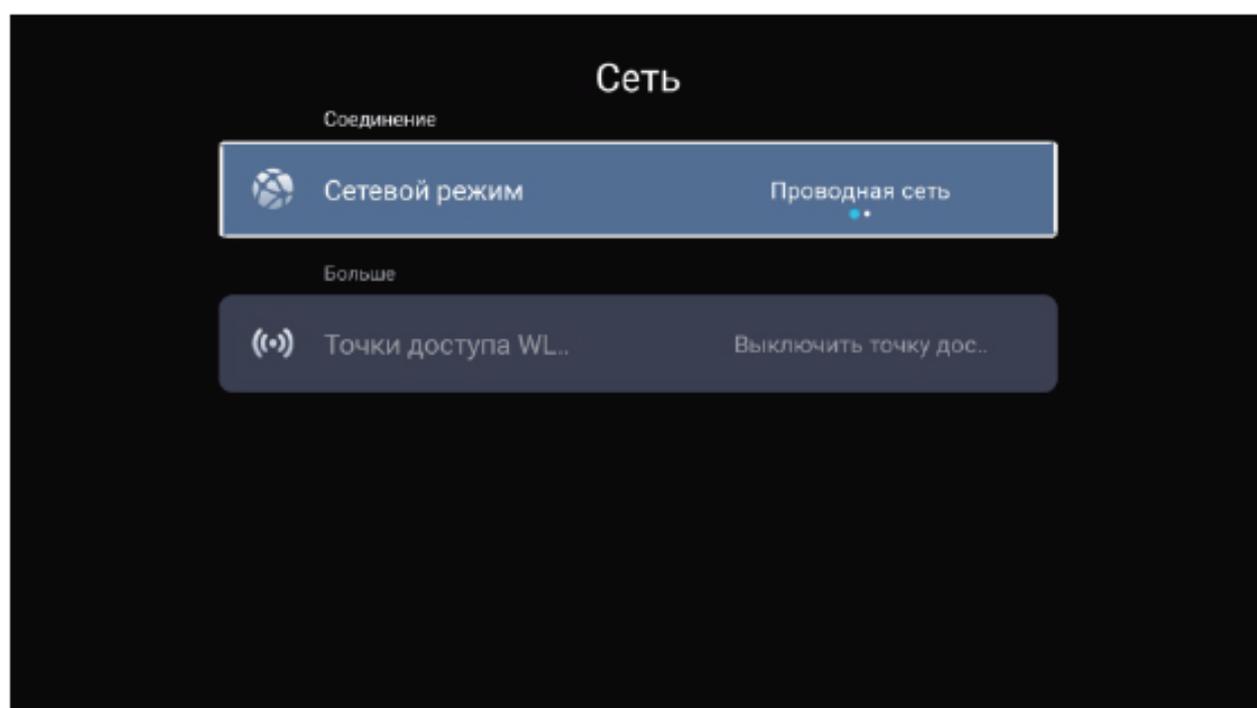

# Главная страница

## Время

Нажмите кнопку ◀ / ▶, чтобы выбрать Время.

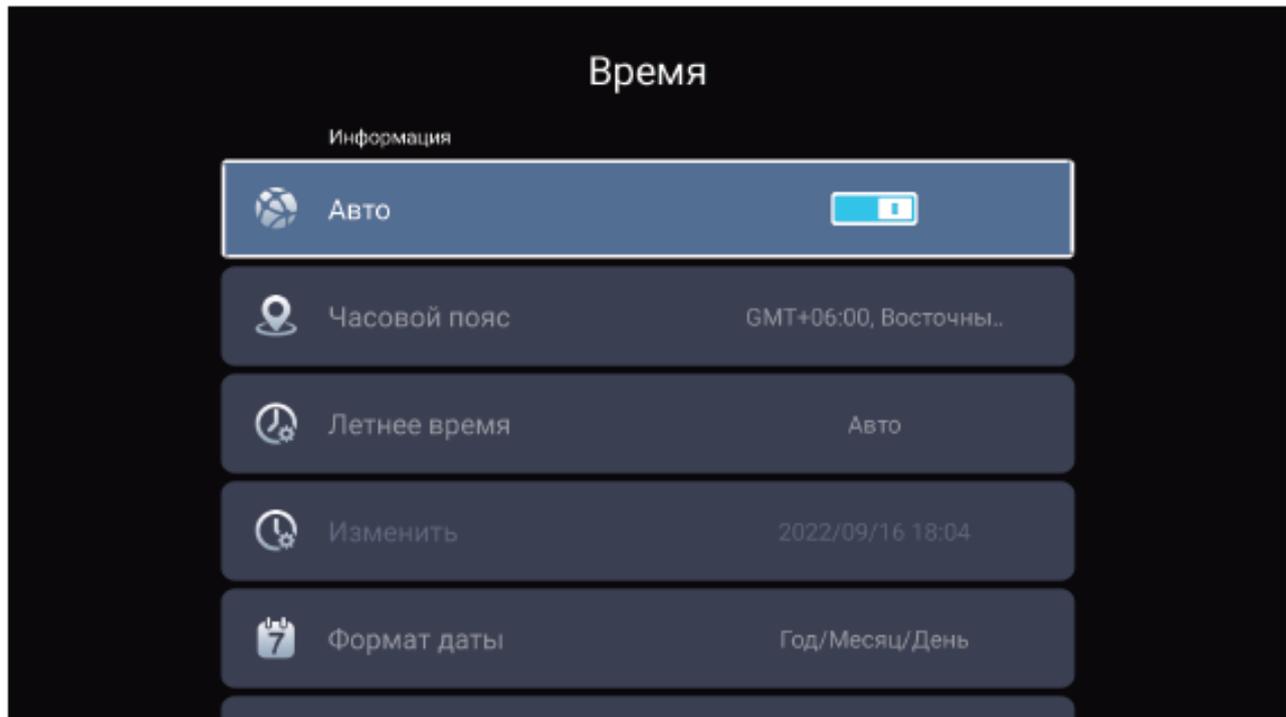


Нажмите кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать Автоматическое вложение / Часовой пояс / Летнее время / Редактирование времени / Формат даты / 24 часа / Время заставки / Таймер сна.

Автоматическое вложение	Получить текущее время и дату автоматически.
Часовой пояс	Установите текущий часовой пояс.
Летнее время	Установите летнее время Авто/ Вкл. / Откл.
Редактирование времени	Установить текущее время.
Формат даты	Установить текущую дату.
24 часа	Выбрать 12 часов или 24 часа.
Время заставки экрана	Установить время заставки на Выкл. / 1мин / 2мин / 5мин.
Таймер сна	Установить таймер сна на Выкл / 15 минут / 30 минут / 45 минут / 60 минут / 90мин / 120мин / 240min.

# Главная страница

## Общие

Нажмите кнопку ◀ / ▶, чтобы выбрать Общие.

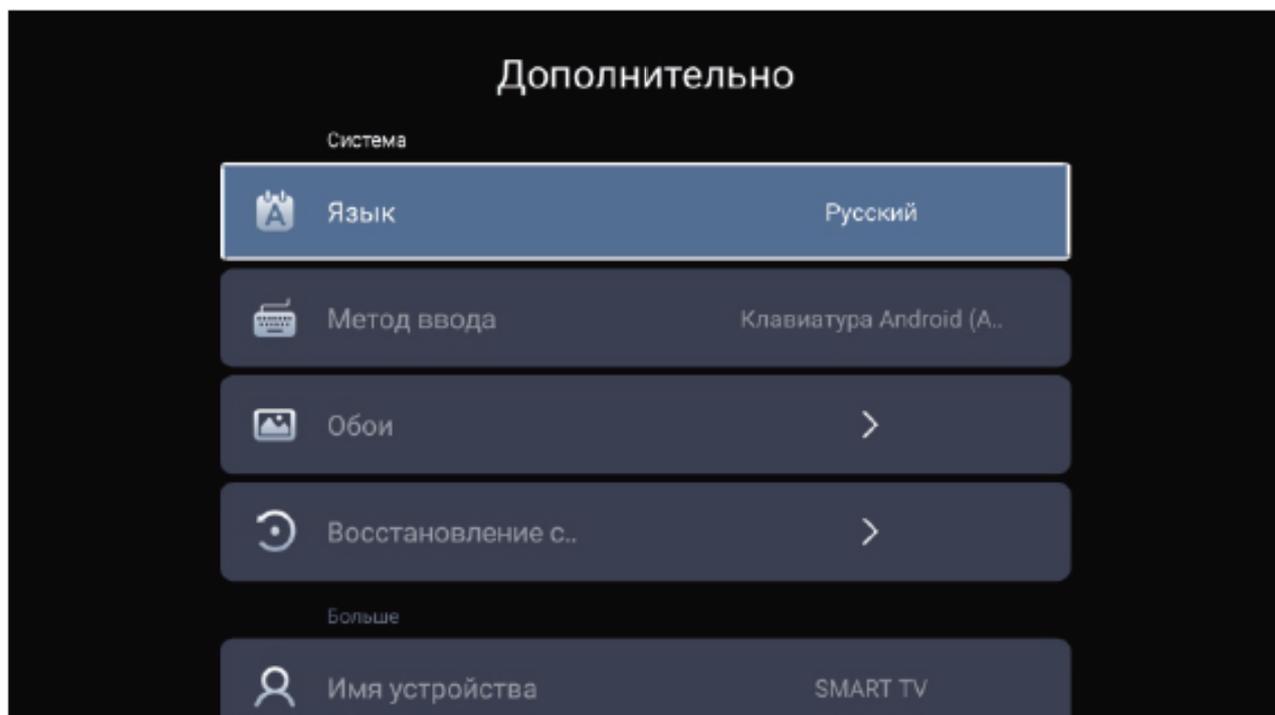



Нажмите кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать Язык / Способ ввода / Обои / Восстановление системы / Синий экран / Название устройства.

Язык	Установите текущий язык отображения. По умолчанию используется английский язык.
Метод ввода	Установите метод ввода с пульта дистанционного управления.
Обои	Установить обои.
Восстановление системы	Восстановление системы до исходного состояния.
Синий экран	Включить / выключить синий экран.
Название устройства	Установить название устройства.

# Главная страница

## Сведения о системе


Нажмите кнопку ◀ / ▶, чтобы выбрать Информацию о системе.

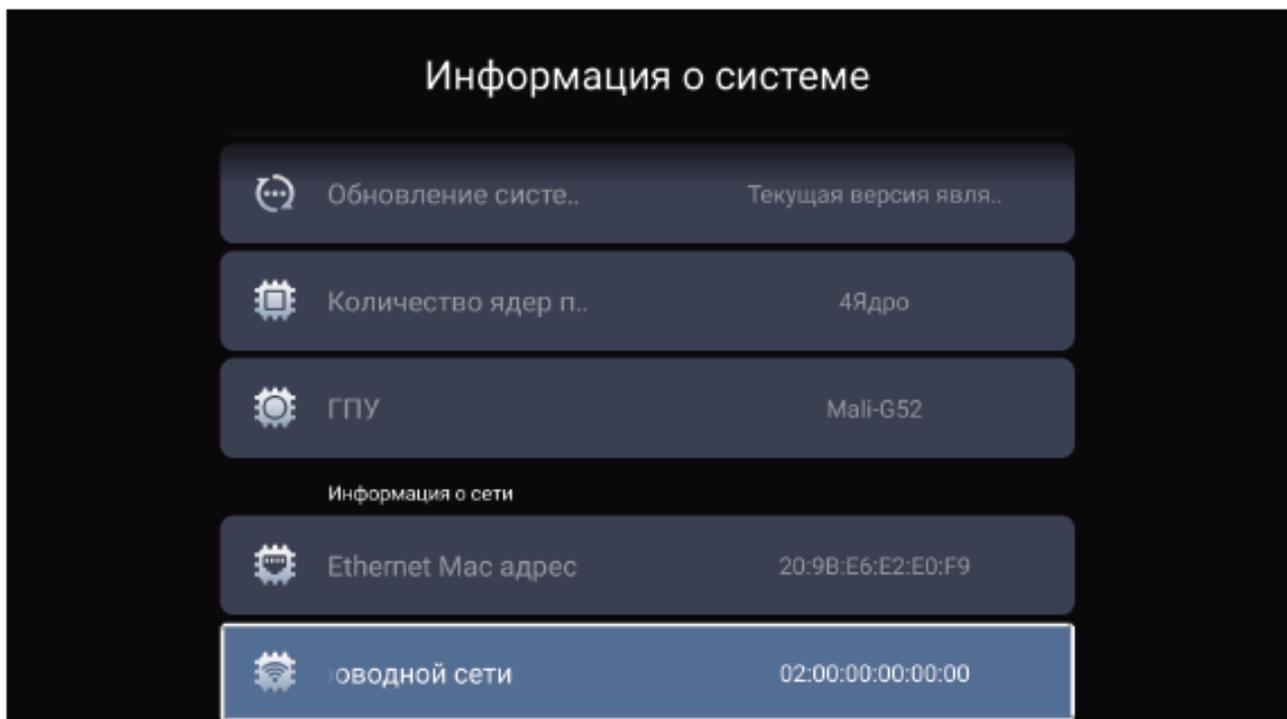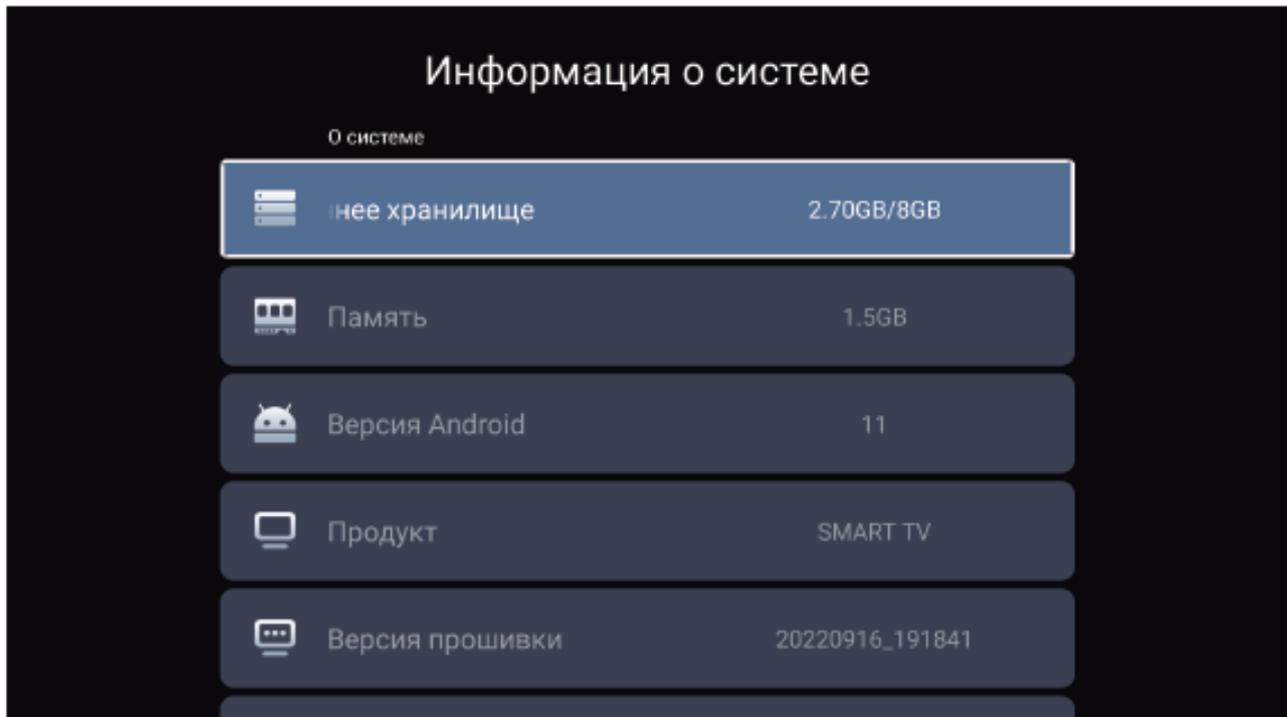

## Медиа

Нажмите кнопку ▼ / ▲ / ◀ / ▶, чтобы выбрать Мультимедиа в разделе ДРУГИЕ на главной странице, или нажмите кнопку МЕДИА на пульте дистанционного управления и нажмите кнопку ОК, чтобы войти в Медиа центр.

Нажмите кнопку ◀ / ▶, чтобы выбрать Все / Видео / Аудио / Изображение.

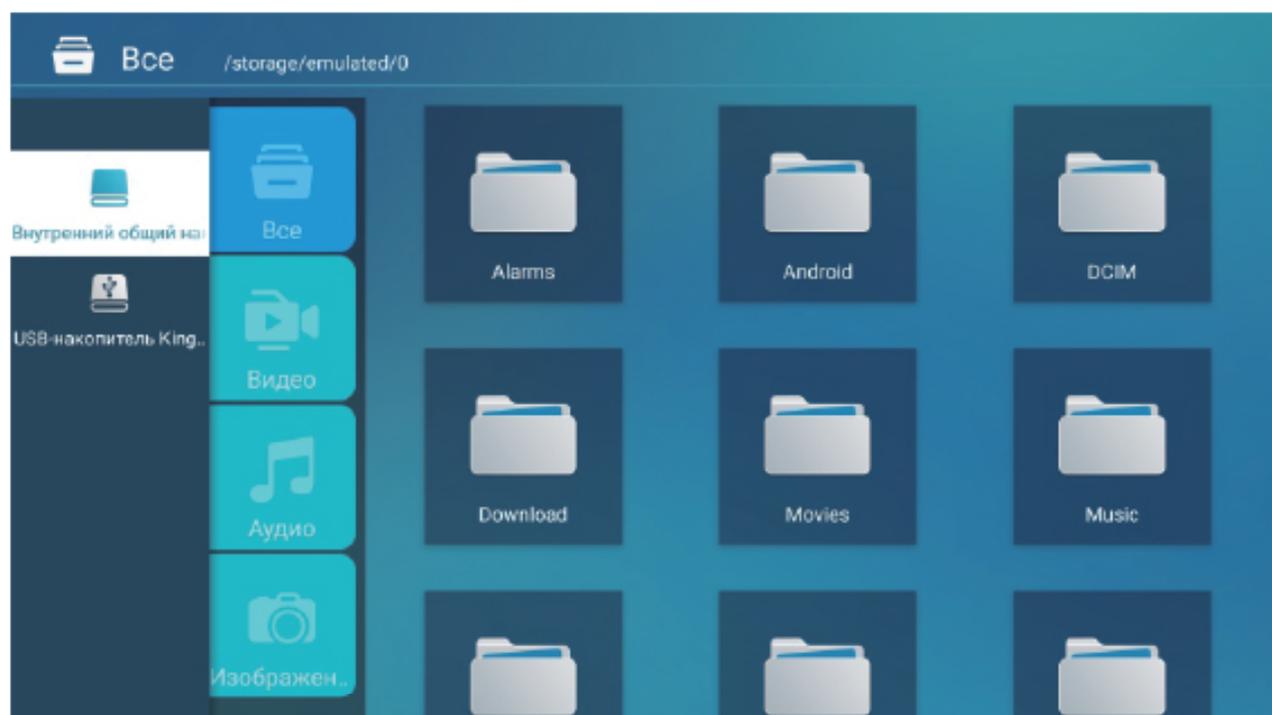

### Видео

Нажмите кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать Видео или Все, и нажмите кнопку ▼ / ▲ / ◀ / ▶, чтобы выбрать Фильмы.

Нажмите кнопку меню, чтобы отобразить параметры настройки на левой стороне.

### Аудио

Нажмите кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать Аудио или Все, и нажмите кнопку ▼ / ▲ / ◀ / ▶, чтобы выбрать Музыку.

### Изображение

Нажмите кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать Изображение или Все, и нажмите кнопку ▼ / ▲ / ◀ / ▶, чтобы выбрать Изображения.

## Поле ввода

Нажмите кнопку ▼ / ▲ / ◀ / ▶, чтобы выбрать Больше в разделе «WISDOM SHARE» на главной странице.

Нажмите кнопку ◀ / ▶, чтобы выбрать TV / AV1 / AV2 / YPBPR / HDMI1 / HDMI2 / HDMI3 / VGA.

Или нажмите кнопку меню и нажмите кнопку ◀ / ▶, чтобы выбрать Источник.

Нажмите кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать нужный источник входного сигнала.


Нажмите кнопку OK, чтобы войти. Нажмите кнопку EXIT, чтобы выйти.



Нажмите кнопку MENU, чтобы войти в настройки телевизора.

Нажмите кнопку ◀ / ▶, чтобы выделить значок нужного меню, и нажмите кнопку OK, чтобы выбрать.

(Необязательно: Домой / Источник / Изображение / Звук / Канал / Блокировка / Общий / Расширенный)

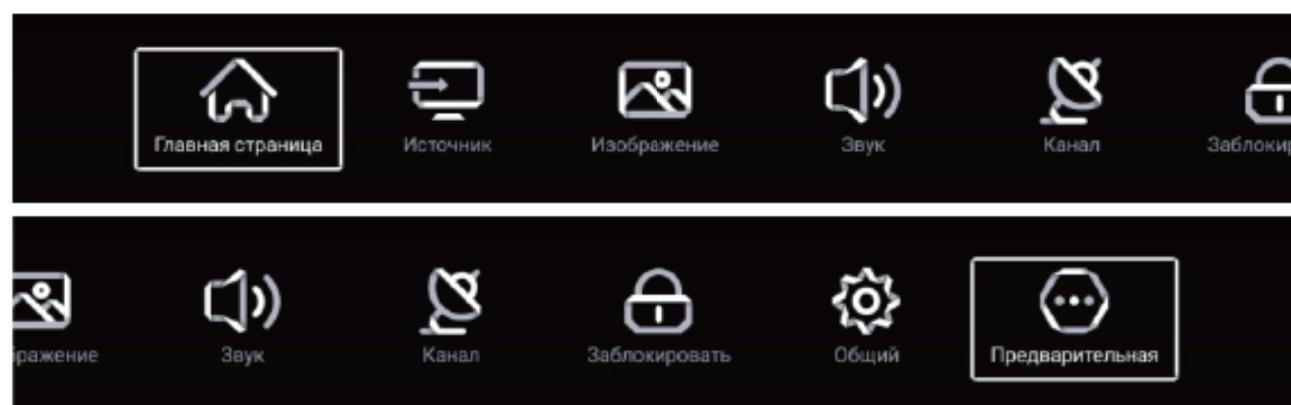


## Изображение


Нажмите кнопку MENU, чтобы войти в главное меню.

Нажмите кнопку ◀ / ▶, чтобы выбрать изображение.

Нажмите кнопку OK, чтобы войти в подменю.

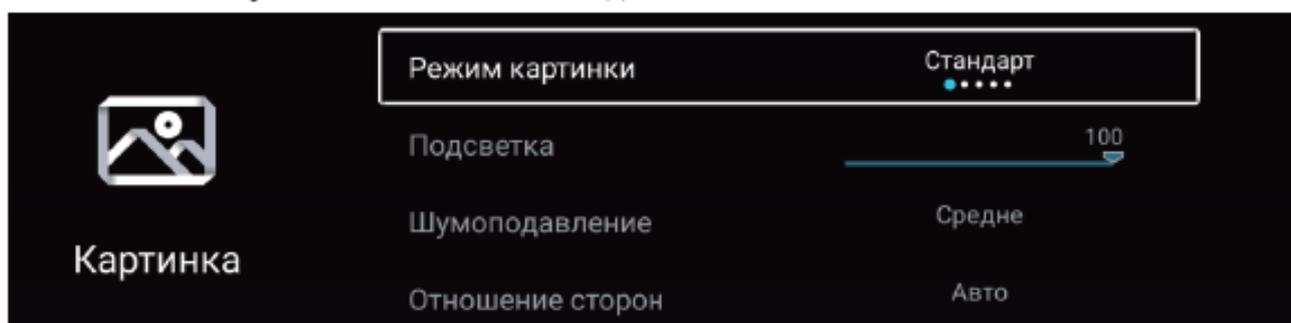

## Поле ввода

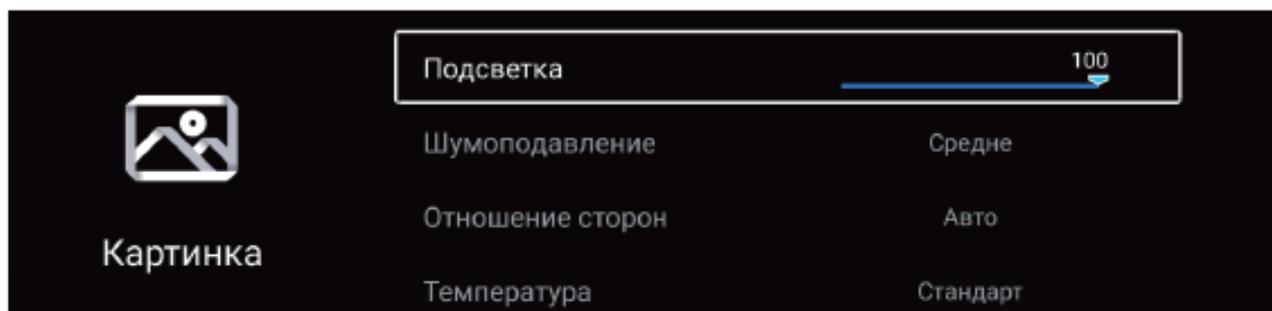

Нажмите кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать Режим изображения / Подсветка / Шумоподавление / Соотношение сторон / Цветовая температура / Дополнительные настройки.  
Нажмите кнопку MENU или EXIT, чтобы выйти.

### Режим изображения

Выделите элемент и нажмите кнопку ОК, чтобы войти в подменю, которое показывает режим изображения, который вы можете выбрать.

Нажмите кнопку ◀ / ▶, чтобы выбрать Стандарт / Динамический / Мягкий / Яркий / Пользовательский.

### Контраст / Яркость / Цвет / Резкость

Эти условия доступны только при выборе «Пользователь» в режиме изображения.

Нажмите кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать Контраст / Яркость / Цвет / Резкость.

Нажмите кнопку ◀ / ▶ для настройки.

### Подсветка

Нажмите кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать Подсветку.

Нажмите кнопку ◀ / ▶ для регулировки.

### Подавление шума

Установите параметры, чтобы устранить интенсивность шума изображения.

Нажмите кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать Шумоподавление.

Нажмите кнопку ◀ / ▶, чтобы выбрать Выкл. / Низкий / Средний / Высокий / Авто.

### Соотношение Сторон

Нажмите кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать формат изображения.

Нажмите кнопку ◀ / ▶, чтобы выбрать 16: 9/4: 3 / Масштаб 1 / Масштаб 2.

### Цветовая температура

Отрегулируйте общий цвет изображения.

Нажмите кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать Цветовую температуру.

Нажмите кнопку ◀ / ▶, чтобы выбрать Холодная/ Нормальная / Теплая.

### Дополнительные настройки

Нажмите кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать Дополнительные настройки.


Нажмите кнопку ОК, чтобы войти в подменю.

### Звук

Нажмите кнопку MENU, чтобы войти в главное меню.

Нажмите кнопку ◀ / ▶, чтобы выбрать Звук.

Нажмите кнопку OK, чтобы войти в подменю.

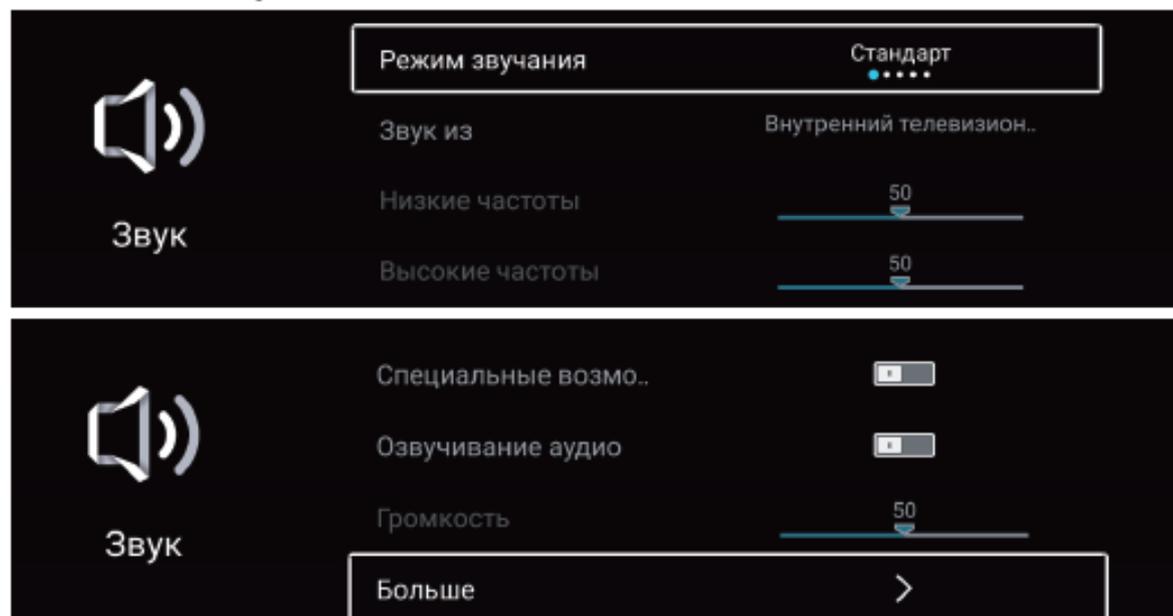

Нажмите кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать Режим звука / Низкие частоты / Высокие частоты / Баланс / AVC/Многодорожечный звук / Дополнительные настройки.

Нажмите кнопку MENU или EXIT, чтобы выйти.

#### Режим звука

Нажмите кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать режим звука.

Нажмите кнопку ◀ / ▶, чтобы выбрать Стандарт / Музыка / Кино / Новости / Пользователь.

#### Бас

Отрегулируйте низкочастотные звуки.

Нажмите кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать Бас. Нажмите кнопку ◀ / ▶, чтобы отрегулировать.

#### Высокие звуки

Отрегулируйте высокочастотные звуки.

Нажмите кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать Высокие звуки. Нажмите кнопку ◀ / ▶, чтобы отрегулировать.

#### Баланс

Отбалансируйте левый и правый каналы.

Нажмите кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать Баланс. Нажмите кнопку ◀ / ▶, чтобы отрегулировать.

## Поле ввода

### AVC (Автоматическая регулировка громкости)

Нажмите кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать AVC (автоматическую регулировку громкости).  
Нажмите кнопку ◀ / ▶, чтобы выбрать On / Off.

Примечание. После открытия «AVC» после настройки громкости можно сохранить уровень настройки динамика, независимо от звука каждого канала на телевизоре.

### Многодорожечный звук

Нажмите кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать Многодорожечный звук.

### Дополнительные настройки

Нажмите кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать Больше настроек. Нажмите кнопку ОК, чтобы войти в подменю.


## Канал

Нажмите кнопку MENU, чтобы войти в главное меню.

Нажмите кнопку ◀ / ▶, чтобы выбрать канал.

Нажмите кнопку ОК, чтобы войти в подменю.

ATV

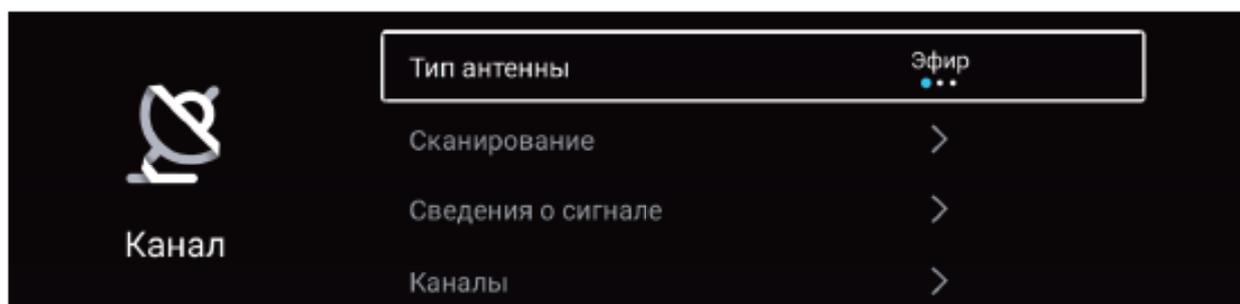

Нажмите кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать Страна / Тип антенны / Сканирование / Список каналов.

Нажмите кнопку MENU или EXIT, чтобы выйти.

### Страна

Нажмите кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать страну. Нажмите кнопку ОК для входа, чтобы выбрать страну.

### Тип антенны

Нажмите кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать тип антенны. Нажмите кнопку ◀ / ▶, чтобы войти, чтобы выбрать Air / Cable / Satellite (Воздушная / Кабельная / Спутниковая).

### Сканирование

Нажмите кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать Больше настроек. Нажмите кнопку ОК, чтобы войти в подменю.

Нажмите кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать Тип поиска / Автосканирование / Аналоговое ручное сканирование / Цифровое ручное сканирование.

## Поле ввода

Автоматическое сканирование



DTV ручное сканирование



### Тип Поиска


Нажмите кнопку  $\blacktriangledown / \blacktriangle$ , чтобы выбрать тип поиска, затем нажмите кнопку  $\blacktriangleleft / \blacktriangleright$ , чтобы выбрать ATV + DTV / ATV / DTV.

### Автоматическое сканирование

Автоматический поиск может найти нужный канал программы автоматически.

### Начать сканирование

Нажмите кнопку  $\blacktriangledown / \blacktriangle$ , чтобы выбрать Сканирование. Нажмите кнопку  $\blacktriangleleft / \blacktriangleright$ , чтобы начать автоматическое сканирование.

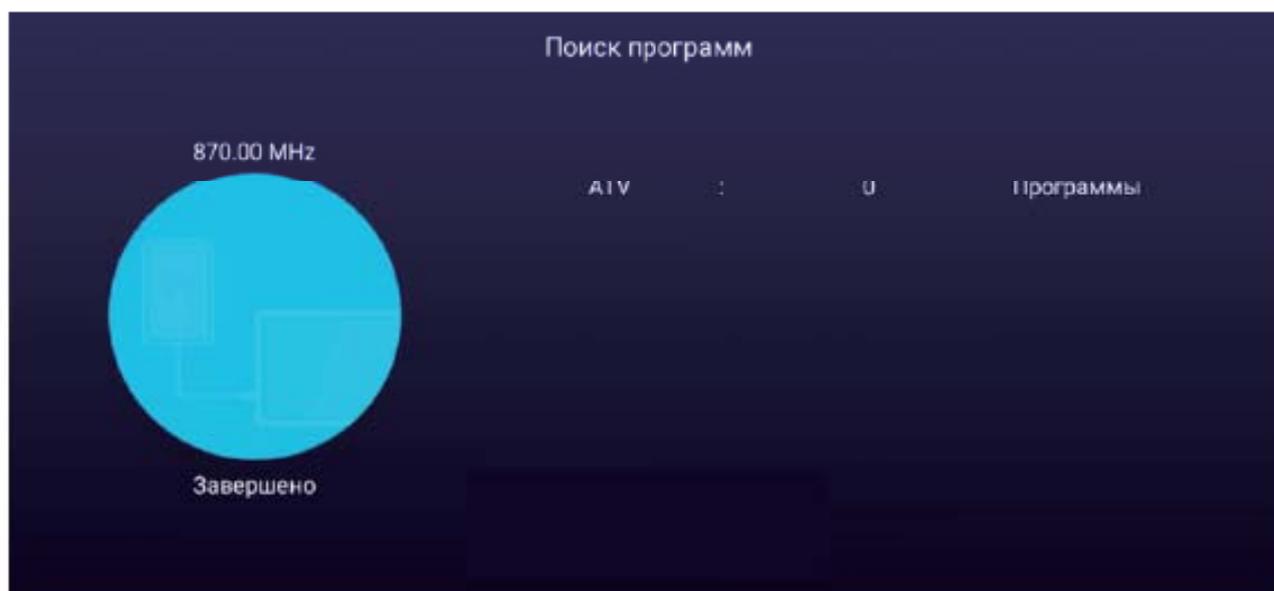


### Аналоговое ручное сканирование

Аналоговый ручной поиск позволяет найти нужный симулятор программы канала вручную. Его можно выбрать только на входе ATV.

Нажмите кнопку  $\blacktriangledown / \blacktriangle$ , чтобы выбрать Аналоговое ручное сканирование, и нажмите кнопку ОК, чтобы войти в подменю. Нажмите кнопку EXIT или MENU, чтобы выйти.

## Поле ввода

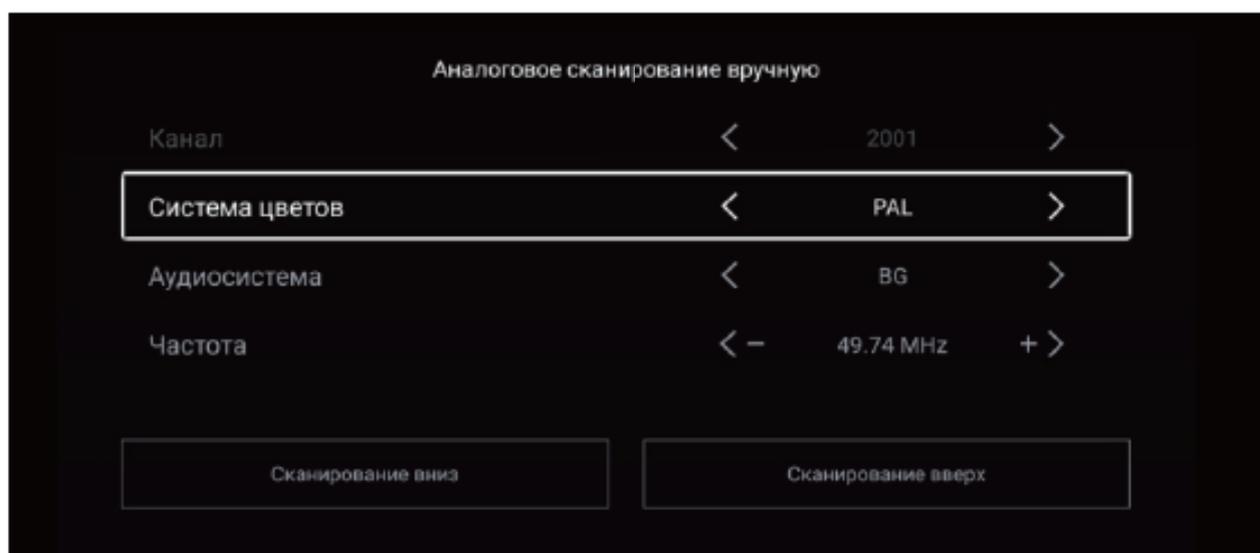


### Список Каналов

Просмотр всех существующих программ.


Нажмите кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать Страна / Сканирование / Список каналов.

Нажмите кнопку ОК, чтобы войти в подменю.

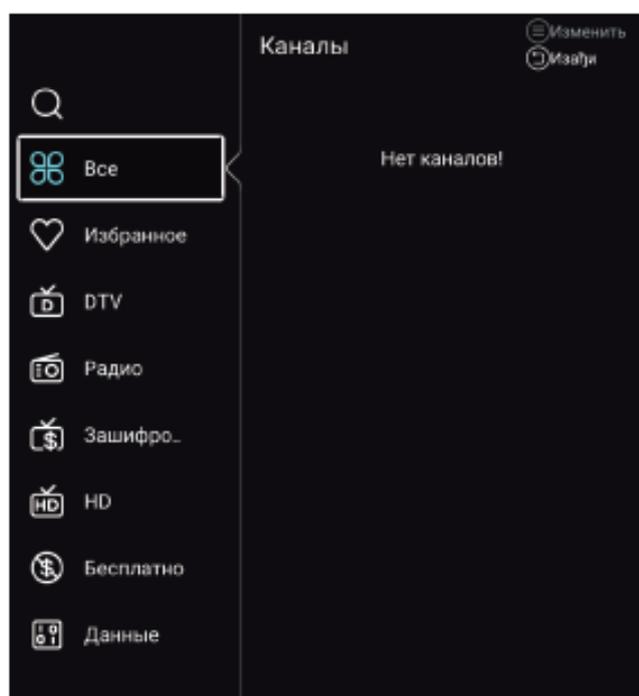

## Поле ввода

### DTV

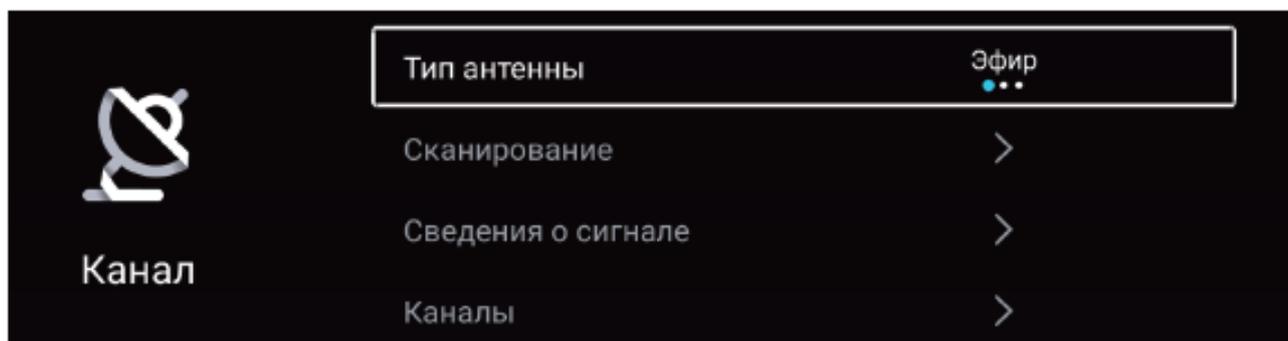


Нажмите кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать Страна / Тип антенны / Сканирование / Карта CI / Список каналов / EPG.

Нажмите кнопку MENU или EXIT, чтобы выйти.

### EPG

Нажмите кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать Сканирование. Нажмите кнопку ОК, чтобы войти в подменю.

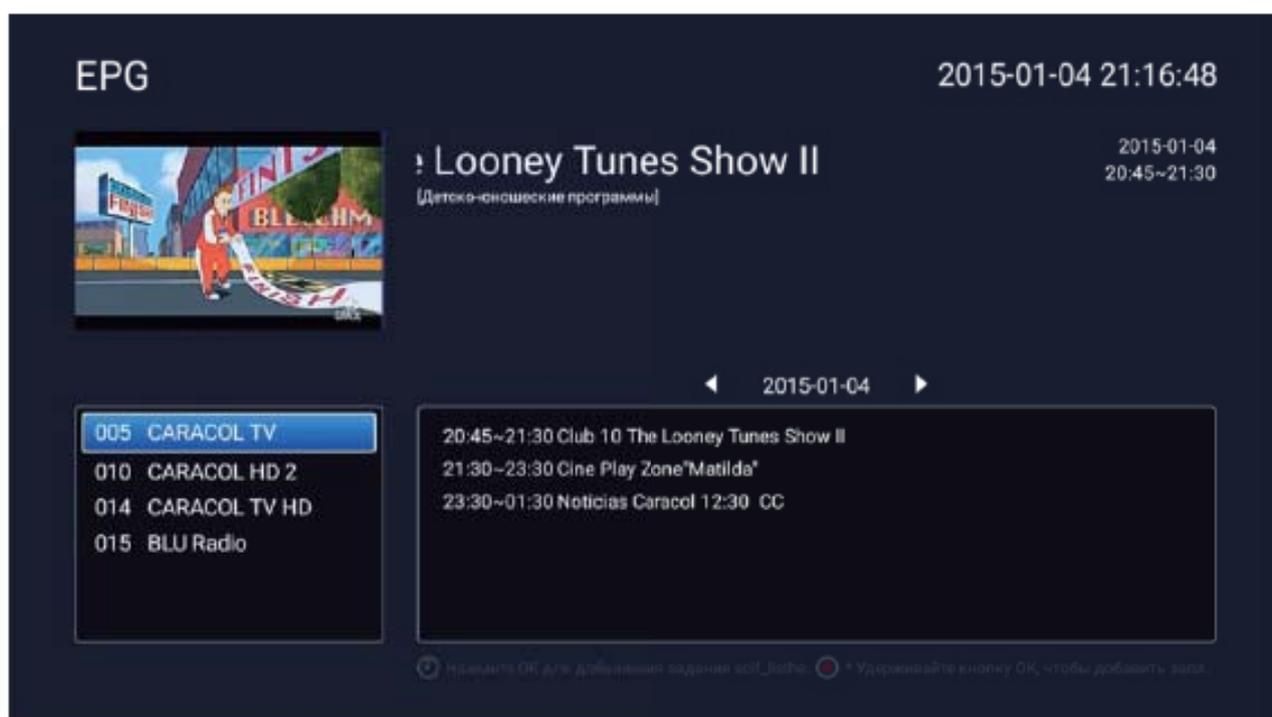

## Поле ввода


### Заблокировать

Нажмите кнопку MENU, чтобы войти в главное меню.

Нажмите кнопку ◀ / ▶, чтобы выбрать Блокировку.

Нажмите кнопку ОК, чтобы ввести пароль для входа в подменю.

(Пароль по умолчанию - 4711)

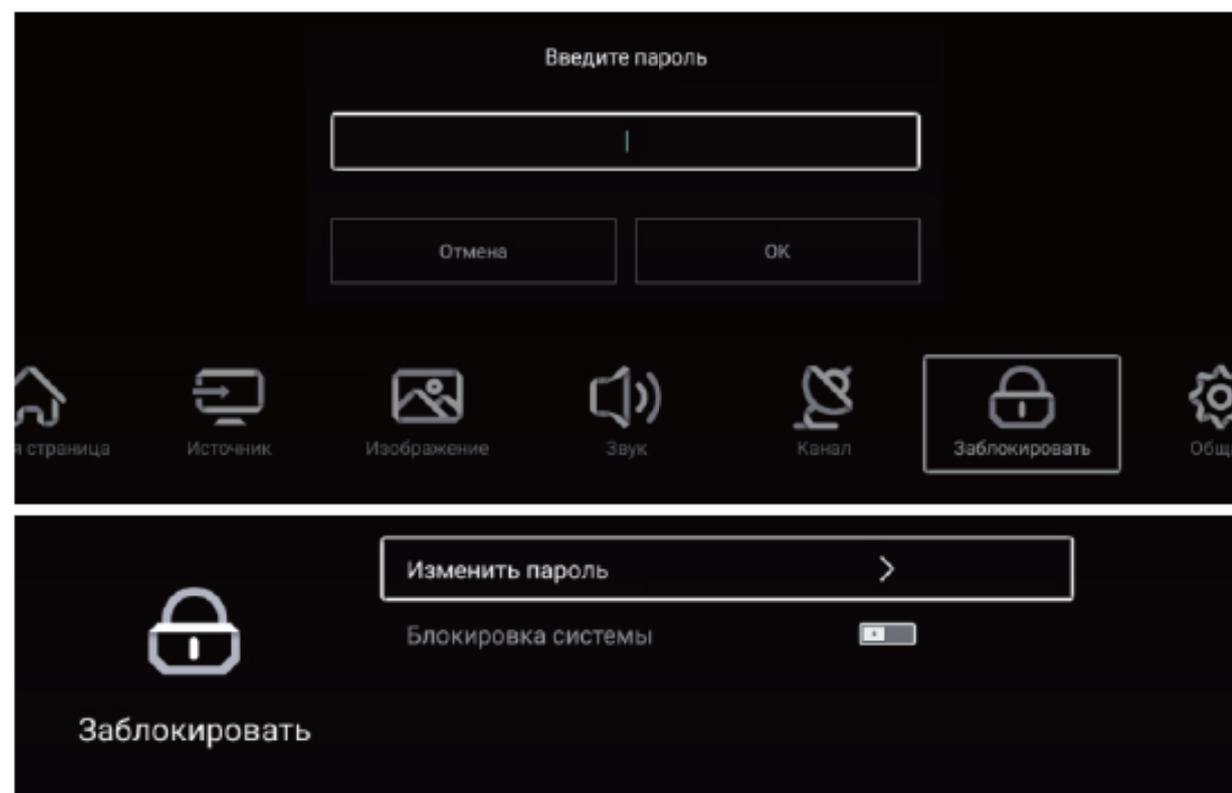

Нажмите кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать Изменить пароль / Блокировка системы.

#### Изменить пароль

Нажмите кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать Изменить пароль. Нажмите кнопку ENTER, чтобы установить пароль.


#### Блокировка системы

Нажмите кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать Блокировку системы. Нажмите кнопку ◀ / ▶, чтобы выбрать Вкл. / Выкл.

### Общие

Нажмите кнопку MENU, чтобы войти в главное меню.

Нажмите кнопку ◀ / ▶, чтобы выбрать Общее. Нажмите кнопку ОК, чтобы войти в подменю.

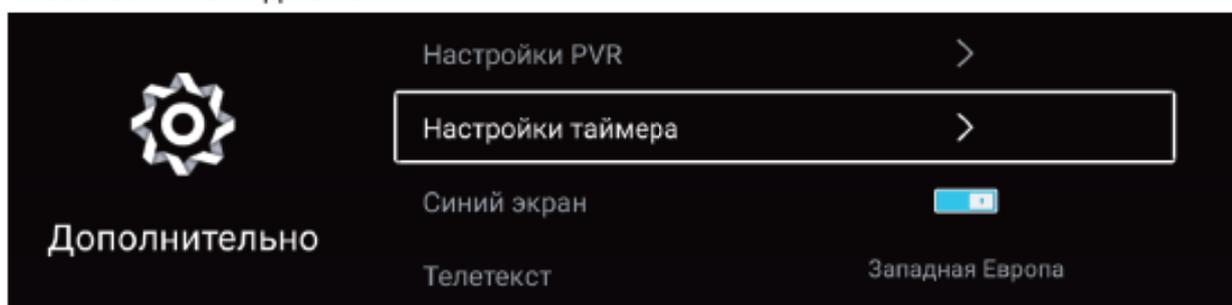

## Поле ввода

Нажмите кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать настройку PVR / Таймер экранного меню / Таймер автоматического режима ожидания / Таймер сна / Синий экран / телетекст / HDMI CEC Setup / ECO Mode / MenuReset.

### Настройка PVR

Нажмите кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать настройку PVR.

Нажмите кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать Select Disk/Format/Speed/Record List/Schedule List (Выбрать диск / Формат / Скорость / Список записей / Список приложений).

затем нажмите кнопку Enter, чтобы войти в подменю.

### Таймер OSD (экранное меню)

Нажмите кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать OSD Timer.

Нажмите кнопку ◀ / ▶, чтобы выбрать Выкл. / 5 с / 15 с / 30 с / 40 с.

### Автоматический резервный таймер

Нажмите кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать Автоматический резервный таймер.

Нажмите кнопку ◀ / ▶, чтобы выбрать Выкл. / 3 часа / 4 часа / 5 часов.

### Таймер сна

Нажмите кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать Таймер сна.

Нажмите кнопку ◀ / ▶, чтобы выбрать Выкл. / 15 минут / 30 минут / 45 минут / 60 минут / 90 минут / 120 минут / 240 минут.

### Синий экран

Установите цвет фона на синий при отсутствии входного сигнала.

Нажмите кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать синий экран. Нажмите кнопку ◀ / ▶, чтобы выбрать Вкл. / Выкл.

### Телетекст

Нажмите кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать Телетекст.

Нажмите кнопку ◀ / ▶, чтобы выбрать арабский / восточно-европейский / западно-европейский / фарси / русский.

### Настройки HDMI CEC

Нажмите кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать Настройки HDMI CEC.

Нажмите кнопку OK, чтобы войти в подменю.


### Сброс меню

Восстановление настроек по умолчанию.

Нажмите кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать сброс меню.

Нажмите кнопку OK, чтобы войти в подменю.

## Поле ввода

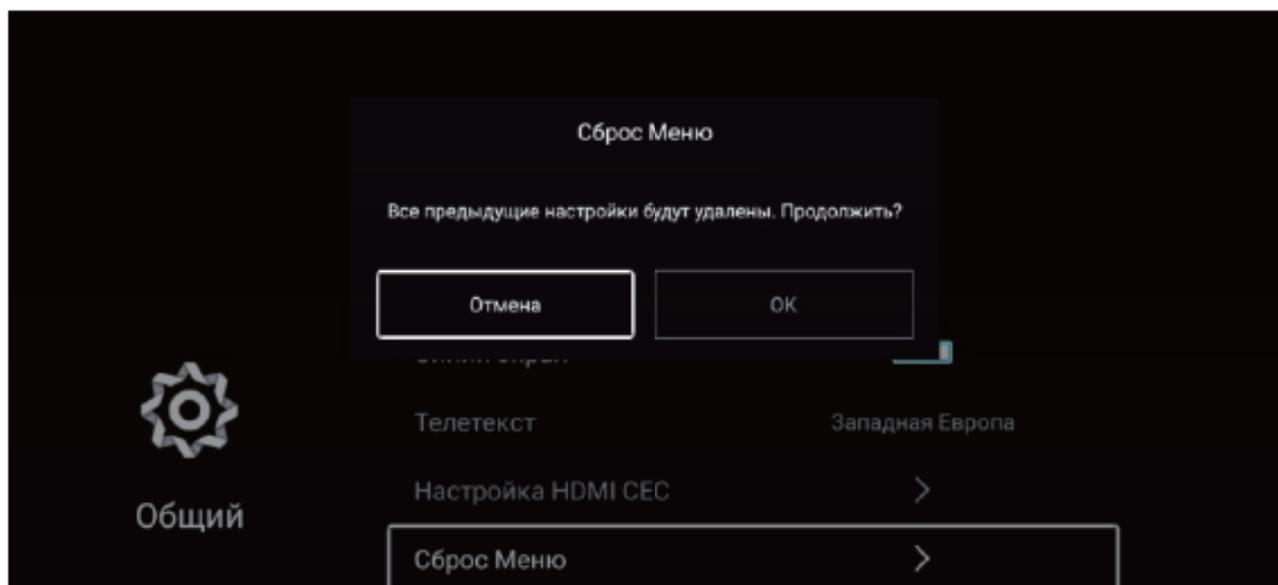

### **Дополнительно**

Нажмите кнопку MENU, чтобы войти в главное меню.

Нажмите кнопку ◀ / ▶, чтобы выбрать Advance.

Нажмите кнопку ОК, чтобы войти в Системные настройки.

(См Главную страницу - Настройки)

## Устранение

Перед вызовом обслуживающего персонала ознакомьтесь со следующим руководством по устранению неисправностей. Если проблема не устранена, отключите телевизор от сети и обратитесь за техническим обслуживанием

Симптом	Контрольный список
Нет изображения, нет звука	<ul style="list-style-type: none"><li>• Проверьте, подключен ли телевизор к сети</li><li>• Проверьте, подключен ли шнур питания и/или другие кабели</li></ul>
Нормальное изображение, отсутствует звук	<ul style="list-style-type: none"><li>• Проверьте уровень звука</li><li>• Проверьте, <b>нажата</b> ли кнопка</li><li>• Проверьте подключение внешнего оборудования</li></ul>
Плохой цвет или отсутствие цвета, нормальный звук.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Проверьте уровень "Яркости" и "Контрастности" в меню ИЗОБРАЖЕНИЯ.</li></ul>
Множественное изображение, нормальный звук	<ul style="list-style-type: none"><li>• Проверьте подключение и направление антенны</li><li>• Точная настройка телевизора</li><li>• Проверьте подключение внешнего оборудования.</li><li>• Та телестанция могли возникнуть трудности с трансляцией. Попробуйте включить другой канал</li></ul>
Прерывистые помехи	<ul style="list-style-type: none"><li>• Проверьте, хорошо ли экранирован источник помехи</li><li>• Удалите такие электроприборы от телевизора.</li></ul>
Пульт дистанционного управления не работает	<ul style="list-style-type: none"><li>• Проверьте, правильно ли вставлены батарейки</li><li>• Возможно батарейки разряжены. Замените их на новые</li><li>• Удалите все препятствия между пультом дистанционного управления и датчиком дистанционного управления</li><li>• Убедитесь в отсутствии яркого света на датчике дистанционного управления</li></ul>
Надпись на экране "Нет сигнала" или "Сигнал не поддерживается" (только режим RGB)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Проверьте, является ли разрешение и частота экрана вашего ПК допустимым режимом для телевизора. см. таблицу рекомендуемых входных сигналов RGB</li></ul>
Изображение не по центру (только режим ПК)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Отрегулируйте "Положение Г и Положение В" в меню НАСТРОЕК</li></ul>

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во избежание распространения огня, всегда держите свечи и другие источники открытого огня подальше от данного изделия

## Жою


Қызмет көрсететін персоналды шақыру алдында ақауларды жою бойынша жөніндегі мынадай нұсқаулықпен танысыңыз. Егер проблема жойылмаса, теледидарды желіден өшіріп тастаңыз және техникалық қызмет көрсетуге жүгінізіз.

Белгісі	Бақылау тізімі
Кескіні жоқ, дыбысы жоқ	<ul style="list-style-type: none"><li>• Теледидардың желіге қосылғанын тексеріңіз</li><li>• Қуат бауының және/немесе басқа кабельдердің қосылғанын /қосылмағанын тексеріңіз</li></ul>
Қалыпты кескін, дыбысы жоқ	<ul style="list-style-type: none"><li>• Дыбыс деңгейін тексеріңіз</li><li>• <del>Ж</del>түймешегі басылып қалған жоқ па соны тексеріңіз</li><li>• Сыртқы жабдықтың қосылуын тексеріңіз</li></ul>
Түсі нашар немесе түсінің болмауы, қалыпты дыбыс	<ul style="list-style-type: none"><li>• Кескін мәзірінде «Жарықтық» және «Рең» деңгейін тексеріңіз</li></ul>
Көпмәртелі кескін, Қалыпты дыбыс	<ul style="list-style-type: none"><li>• Антеннаның қосылуын және бағытын тексеріңіз</li><li>• Теледидарды нақты теңшеу</li><li>• Телестанцияда трансляциямен қиындықтар туындауы мүмкін Басқа арнаны қосып көріңіз</li></ul>
Үздікті кедергілер	<ul style="list-style-type: none"><li>• Кедергі көзі жақсы экрандалғанын тексеріңіз</li><li>• Ондай электр құралдарды теледидардан алыстатыңыз</li></ul>
Қашықтықтан басқару пульті жұмыс істемейді	<ul style="list-style-type: none"><li>• Батарейкалары дұрыс қойылған ба тексеріңіз</li><li>• Батарейкаларының қуаты таусылған болуы мүмкін. Оларды жаңасына ауыстырыңыз</li><li>• Қашықтықтан басқару пульті мен қашықтықтан басқару датчигі арасындағы барлық кедергілерді жойыңыз</li><li>• Қашықтықтан басқару датчигінде ашық жарықтың болмауына кез жеткізіңіз.</li></ul>
«Сигнал жоқ» немесе «Сигналды ұстамайды» деген экрандағы жазба (RGB режимінде ғана)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Сіздің ДК экраныңыздың рұқсаты мен жиілігі теледидар үшін режимге жол берілетін болып табылады ма, тексеріңіз, ұсынылатын RGB кіріс сигналдар кестесін қараңыз</li></ul>
Кескін ортасында тұрған жоқ (тек ДК режимінде)	<ul style="list-style-type: none"><li>• RGB PЕТТЕУ мәзірінде «Г жағдайын және В жағдайын» реттеңіз</li></ul>

### ЕСКЕРТУ

Оттың таралуын болдырмау үшін майшамды және басқа да ашық от көздерін осы бұйымнан әрқашан алыс ұстаңыз.

## Енгізу өрісі

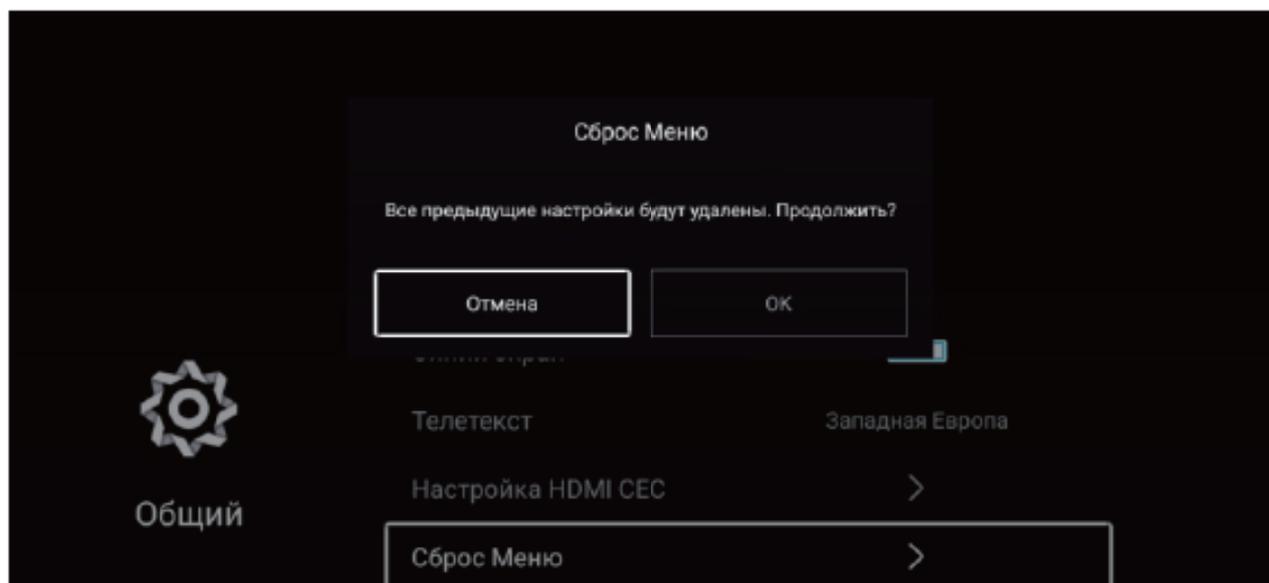

### Қосымша

Бас мәзірге кіру үшін MENU батырмасын басыңыз.

Advance тармағын таңдау үшін ◀ / ▶ батырмасын басыңыз.

Жүйелік баптауларды таңдау үшін ОК батырмасын басыңыз.

(Бас бет – Баптаулар тармақтарын қар.)

## Енгізу өрісі

Мәзірде Таймер ПБР параметрі / OSD таймері / автоматты қосу таймері / ұйқы таймері / Көк экран / телемәтін / HDMI СЕС орнату / ECO режимі / Мәзір Резет. тармақтарын таңдау үшін ▼ / ▲ батырмасын басыңыз.

### **PVR баптау**

PVR баптауды таңдау үшін ▼ / ▲ батырмасын басыңыз.

Select Disk/Format/Speed/Record List/Schedule List (Дискті таңдау / Формат / Жылдамдық / Жазбалар тізімі / Қосымшалар тізімі) тармақтарын таңдау үшін ▼ / ▲ батырмасын басыңыз.

Кейін ішкі мәзірге кіру үшін Enter батырмасын басыңыз.

### **OSD таймері (экрандық мәзір)**

OSD Timer тармағын таңдау үшін ▼ / ▲ батырмасын басыңыз.

Сөнд. / 5 с / 15 с / 30 с / 40 с тармақтарын таңдау үшін ◀ / ▶ батырмасын басыңыз.

### **Автоматты резервті таймер**

Автоматты резервті таймерді таңдау үшін ▼ / ▲ батырмасын басыңыз.

Сөнд. / 3 сағат / 4 сағат / 5 сағат тармақтарын таңдау үшін ◀ / ▶ батырмасын басыңыз.

### **Ұйқы таймері**

Ұйқы таймерін таңдау үшін ▼ / ▲ батырмасын басыңыз.

Сөнд. / 15 минут / 30 минут / 45 минут / 60 минут / 90 минут / 120 минут / 240 минут. тармақтарын таңдау үшін ◀ / ▶ батырмасын басыңыз.

### **Көк экран**

Кіріс сигнал болмаған кезде фон түсін көк түске орнатыңыз.

Көк экранды таңдау үшін ▼ / ▲ батырмасын басыңыз. Қос. / Сөнд. тармағын таңдау үшін ◀ / ▶ батырмасын басыңыз.

### **Телемәтін**

Телемәтінді таңдау үшін ▼ / ▲ батырмасын басыңыз.

Араб / шығыс Еуропа / батыс Еуропа / фарси / орыс тілдерін таңдау үшін ◀ / ▶ батырмасын басыңыз.

### **HDMI СЕС баптаулары**

HDMI СЕС баптауларын таңдау үшін ▼ / ▲ батырмасын басыңыз.

Ішкі мәзірге кіру үшін OK батырмасын басыңыз.

### **Мәзірді арылту**

Ұйғарым бойынша баптауларды қалпына келтіру.

Мәзірді арылтуды таңдау үшін ▼ / ▲ батырмасын басыңыз.

Ішкі мәзірге кіру үшін OK батырмасын басыңыз.

## Енгізу өрісі



### Бұғаттау

Бас мәзірге кіру үшін MENU батырмасын басыңыз.

Бұғаттауды таңдау үшін ◀ / ▶ батырмасын басыңыз.

Ішкі мәзірге кіру үшін құпиясөзді енгізу үшін ОК батырмасын басыңыз.

(Ұйғарым бойынша құпиясөз - 4711)

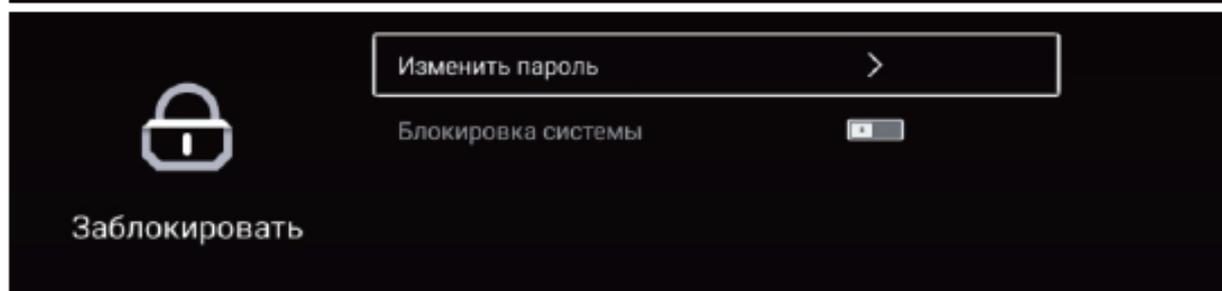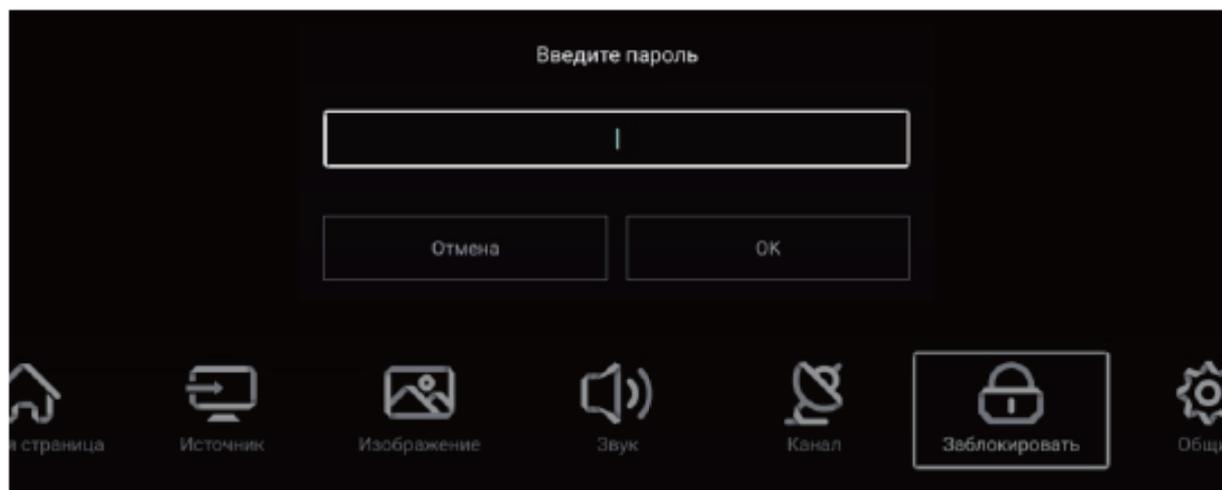

Құпиясөзді өзгерту / Жүйені бұғаттау тармақтарын таңдау үшін ▼ / ▲ батырмасын басыңыз.

### Құпиясөзді өзгертіңіз

Құпиясөзді өзгертуді таңдау үшін ▼ / ▲ батырмасын басыңыз. Құпиясөзді орнату үшін ENTER батырмасын басыңыз.


### Жүйені бұғаттау

Жүйені бұғаттауды таңдау үшін ▼ / ▲ батырмасын басыңыз. Қос. / Сөнд. тармақтарын таңдау үшін ◀ / ▶ батырмасын басыңыз.

### Жалпы

Бас мәзірге кіру үшін MENU батырмасын басыңыз.

Жалпы тармағын таңдау үшін ◀ / ▶ батырмасын басыңыз. Ішкі мәзірге кіру үшін ОК батырмасын басыңыз.

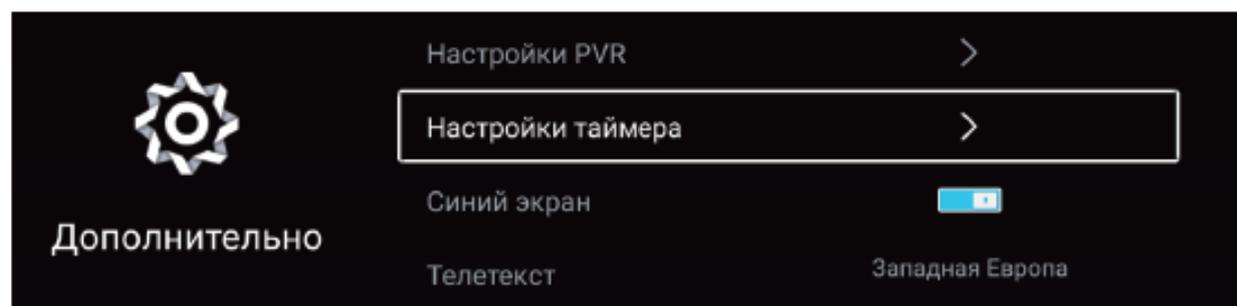

# Енгізу өрісі

## DTV



Канал

Тип антенны	Эфир
Сканирование	>
Сведения о сигнале	>
Каналы	>

Ел / Антенна типі / Сканирлеу / CI картасы / Арналар тізімі / EPG тармақтарын таңдау үшін ▼ / ▲ батырмасын басыңыз.

Шығу үшін MENU немесе EXIT батырмасын басыңыз.

## EPG

Сканирлеуді таңдау үшін ▼ / ▲ батырмасын басыңыз. Ішкі мәзірге кіру үшін OK батырмасын басыңыз.

EPG 2015-01-04 21:16:48



**Looney Tunes Show II**  
[Детско-юношеские программы]


2015-01-04  
20:45~21:30

◀ 2015-01-04 ▶

005 CARACOL TV	20:45~21:30 Club 10 The Looney Tunes Show II
010 CARACOL HD 2	21:30~23:30 Cine Play Zone*Matilda*
014 CARACOL TV HD	23:30~01:30 Noticias Caracol 12:30 CC
015 BLU Radio	

© Программа ОК для добавления в закладки или в меню. \* Условный графический ОК, чтобы добавить в меню.


## Енгізу өрісі

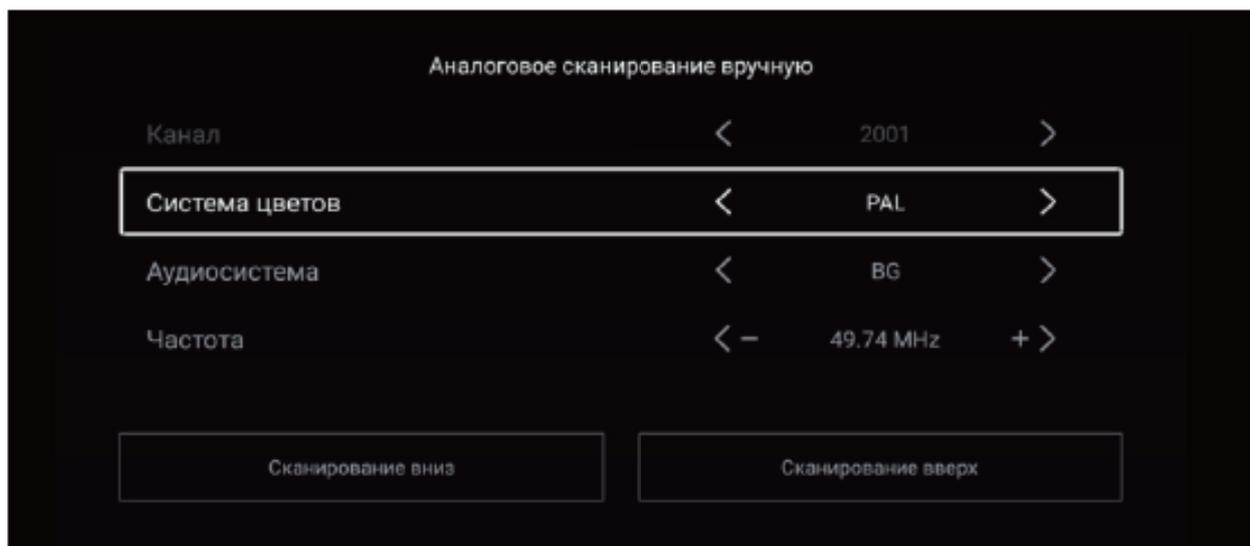

### Арналар тізімі

Барлық әрекетті бағдарламаларды қарау.

Ел / Сканерлеу / Арналар тізімі тармақтарын таңдау үшін ▼ / ▲ батырмасын басыңыз. Ішкі мәзірге кіру үшін ОК батырмасын басыңыз.

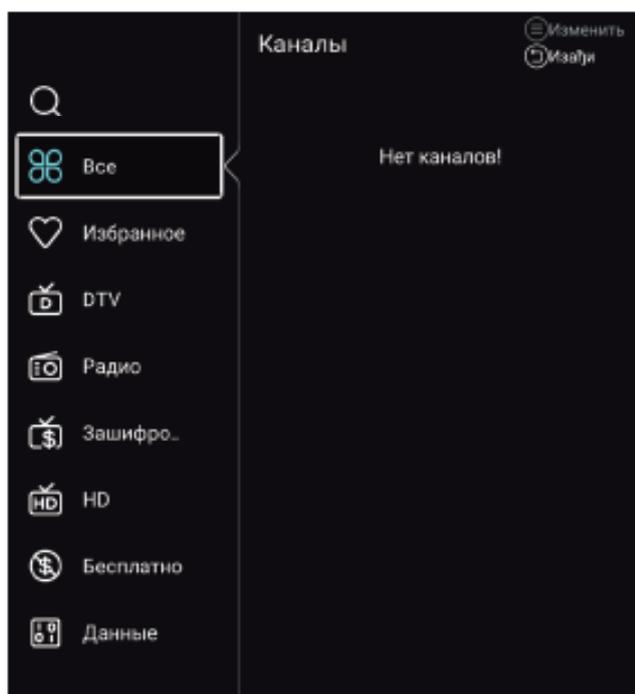

## Енгізу өрісі

матическое сканиров



DTV ручное сканиро..



### Іздеу типі


Іздеу типін таңдау үшін ▼ / ▲ батырмасын басыңыз, кейін ATV + DTV / ATV / DTV тармақтарын таңдау үшін ◀ / ▶ батырмасын басыңыз.

### Автоматты сканерлеу

Автоматты іздеу автоматты түрде бағдарламаның қажетті арнасын таба алады.

### Сканерлеуді бастау

Сканерлеуді таңдау үшін ▼ / ▲ батырмасын басыңыз. Автоматты сканерлеуді бастау үшін ◀ / ▶ батырмасын басыңыз.

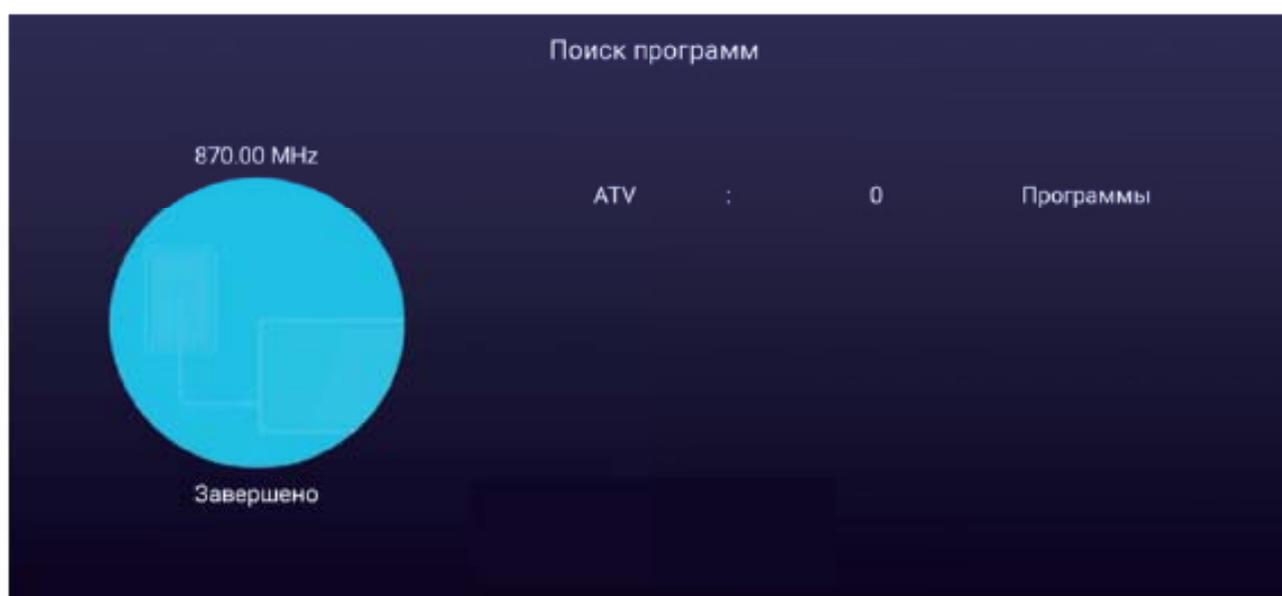

### Аналогты қолмен сканерлеу

Аналогты қолмен іздеу қолмен арна бағдарламасының қажетті симуляторын табуға мүмкіндік береді.

Оны тек ATV кірісінде таңдауға болады.

Аналогты қолмен сканерлеуді таңдау үшін ▼ / ▲ батырмасын басыңыз, және ішкі мәзірге кіру үшін OK батырмасын басыңыз.

Шығу үшін EXIT немесе MENU батырмасын басыңыз.

## Енгізу өрісі

### AVC (Дыбыс қаттылығын автоматты түрде реттеу)

AVC (Дыбыс қаттылығын автоматты түрде реттеу) тармағын таңдау үшін ▼ / ▲ батырмасын басыңыз. On / Off тармағын таңдау үшін ◀ / ▶ батырмасын басыңыз. Ескертпе. «AVC» ашқаннан кейін дыбыс қаттылығын баптағаннан кейін, теледидардағы әр арнаның дыбысына қарамастан, динамикті баптау деңгейін сақтауға болады.

### Көп жолды дыбыс


Көп жолды дыбысты таңдау үшін ▼ / ▲ батырмасын басыңыз.

### Қосымша баптаулар

Көбірек баптауларды таңдау үшін ▼ / ▲ батырмасын басыңыз. Ішкі мәзірге кіру үшін OK батырмасын басыңыз.

## Арна

Бас мәзірге кіру үшін MENU батырмасын басыңыз.  
Арнаны таңдау үшін ◀ / ▶ батырмасын басыңыз.  
Ішкі мәзірге кіру үшін OK батырмасын басыңыз.  
ATV

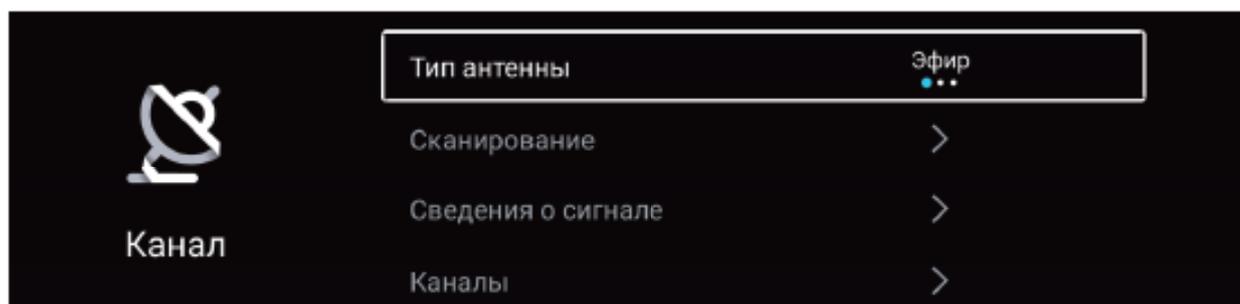

Country / Antenna Type / Scan / Channel List таңдау үшін ▼ / ▲ түймесін басыңыз. Шығу үшін MENU немесе EXIT түймесін басыңыз.

### Страна

Елді таңдау үшін ▼ / ▲ батырмасын басыңыз. Елді таңдау мақсатында кіру үшін OK батырмасын басыңыз.

### Антенна типі

Антенна типін таңдау үшін ▼ / ▲ батырмасын басыңыз. Air / Cable / Satellite (Ауа / Кабельді / Серіктік) тармақтарын таңдау үшін ◀ / ▶ батырмасын басыңыз.

### Сканерлеу


Көбірек баптауларды таңдау үшін ▼ / ▲ батырмасын басыңыз. Ішкі мәзірге кіру үшін OK батырмасын басыңыз.

Іздеу типі / Автосканерлеу / Аналогты қолмен сканерлеу / Сандық қолмен сканерлеу тармақтарын таңдау үшін ▼ / ▲ батырмасын басыңыз.

## Енгізу өрісі

### Дыбыс

Бас мәзірге кіру үшін MENU батырмасын басыңыз.  
Дыбысты таңдау үшін ◀ / ▶ батырмасын басыңыз.  
Ішкі мәзірге кіру үшін үшін OK батырмасын басыңыз.

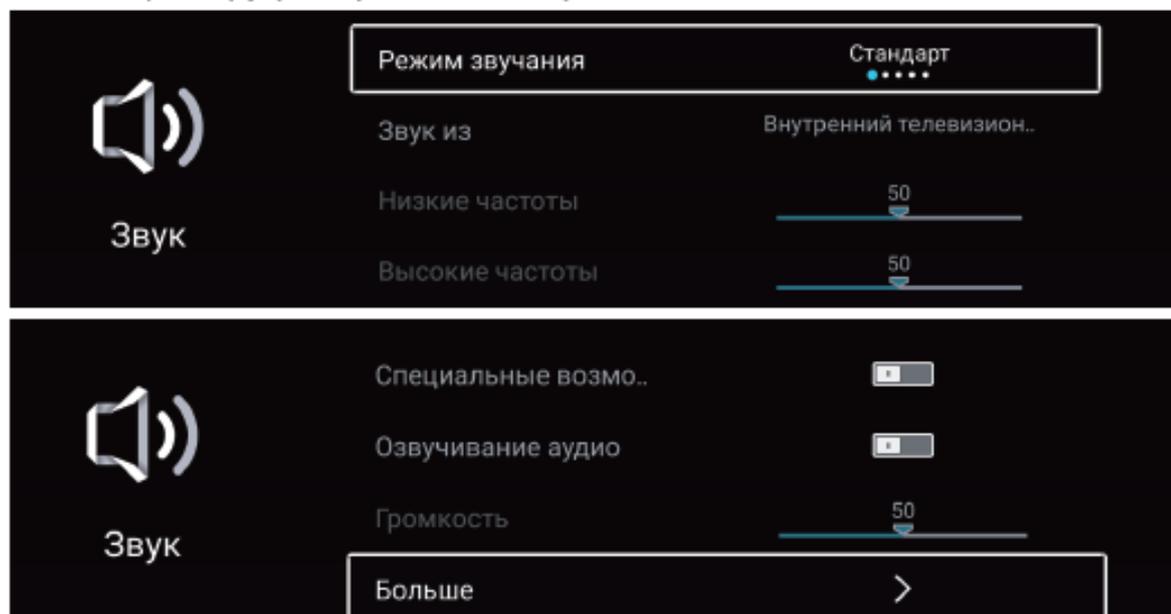

Дыбыс режимі / Төмен жиіліктер / Жоғары жиіліктер / Теңгерім / AVC/ Көп жолды дыбыс / Қосымша баптаулар тармақтарын таңдау үшін ▼ / ▲ батырмасын басыңыз. Шығу үшін үшін MENU немесе EXIT батырмасын басыңыз.

#### Дыбыс режимі

Дыбыс режимін таңдау үшін ▼ / ▲ батырмасын басыңыз.

Стандарт / Музыка / Кино / Жаңалықтар / Пайдаланушы тармақтарын таңдау үшін ◀ / ▶ батырмасын басыңыз.

#### Бас

Төмен жиілікті дыбыстарды реттеңіз.

Басты таңдау үшін ▼ / ▲ батырмасын басыңыз.

Реттеу үшін ◀ / ▶ батырмасын басыңыз.

#### Жоғары дыбыстар

Жоғары жиілікті дыбыстарды реттеңіз.

Жоғары дыбыстарды таңдау үшін ▼ / ▲ батырмасын басыңыз.


Реттеу үшін ◀ / ▶ батырмасын басыңыз.

#### Теңгерім

Теңгерімделген сол және оң арналар.

Теңгерімді таңдау үшін ▼ / ▲ батырмасын басыңыз. Реттеу үшін ◀ / ▶ батырмасын басыңыз.

## Енгізу өрісі

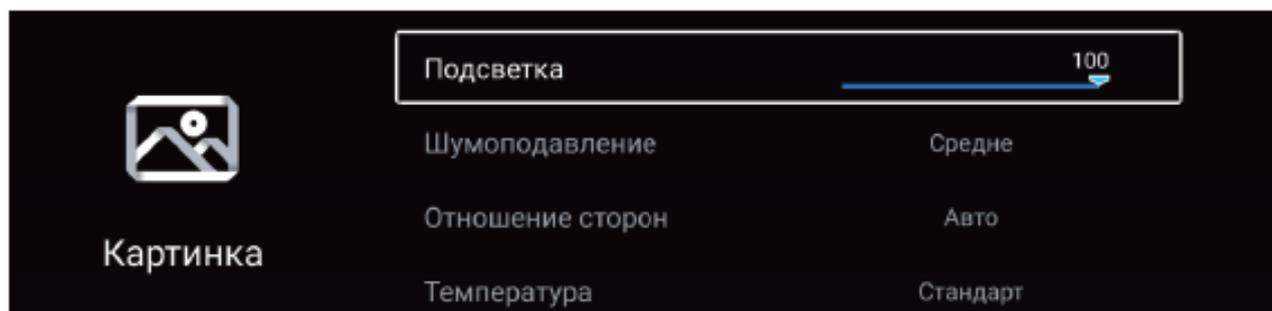

Кескін режимі / Жарықтандыру / Шу басу / Жақтар арақатынасы /  
Түстік температура / Қосымша баптаулар тармақтарын таңдау үшін ▼ / ▲  
батырмасын басыңыз.  
Шығу үшін MENU немесе EXIT батырмасын басыңыз.

### Кескін режимі

Сіз таңдай алатын кескін режимін көрсететін ішкі мәзірге кіру үшін элементті белгілеп, ОК батырмасын басыңыз.

Стандарт / Динамикалық / Жұмсақ / Ашық / Пайдаланушылық тармақтарын таңдау үшін ◀ / ▶ батырмасын басыңыз.

### Кереғарлық / Айқындылық / Түс / Анықтық

Осы шарттар тек кескін режимінде “Пайдаланушыны” таңдаған кезде қолжетімді. Кереғарлық / Айқындылық / Түс / Анықтық тармақтарын таңдау үшін ▼ / ▲ батырмасын басыңыз.

Баптау үшін ◀ / ▶ батырмасын басыңыз.

### Жарықтандыру

Жарықтандыруды таңдау үшін ▼ / ▲ батырмасын басыңыз.

Реттеу үшін ◀ / ▶ батырмасын басыңыз.

### Шу басу

Кескін шуының белсенділігін жою үшін параметрлерді орнатыңыз.

Шу басуды таңдау үшін ▼ / ▲ батырмасын басыңыз.

Сөнд. / Төмен / Орташа / Жоғары / Авто тармақтарын таңдау үшін ◀ / ▶ батырмасын басыңыз.

### Жақтар арақатынасы

Кескін форматын таңдау үшін ▼ / ▲ батырмасын басыңыз.

16: 9/4: 3 / Масштаб 1 / Масштаб 2 тармақтарын таңдау үшін ◀ / ▶ батырмасын басыңыз.

### Түстік температура

Кескіннің жалпы түсін реттеңіз.

Түстік температураны таңдау үшін ▼ / ▲ батырмасын басыңыз.

Салқын / Қалыпты / Жылы тармақтарын таңдау үшін ◀ / ▶ батырмасын басыңыз.

### Қосымша баптаулар

Қосымша баптауларды таңдау үшін ▼ / ▲ батырмасын басыңыз.

Ішкі мәзірге кіру үшін ОК батырмасын басыңыз.

## Енгізу өрісі

Бас бетте «WISDOM SHARE» бөлімінде Көбірек тармағын таңдау үшін ▼ / ▲ / ◀ / ▶ батырмасын басыңыз.

TV / AV1 / AV2 / YPBPR / HDMI1 / HDMI2 / HDMI3 / VGA тармақтарын таңдау үшін ◀ / ▶ батырмасын басыңыз.

Немесе мәзірді таңдау үшін батырмасын басыңыз және Қайнаркөзді таңдау үшін ◀ / ▶ батырмасын басыңыз.

Кіріс сигналдың қажетті қайнаркөзін таңдау үшін ▼ / ▲ батырмасын басыңыз.


Кіру үшін OK батырмасын басыңыз. Шығу үшін EXIT батырмасын басыңыз.



Теледидар баптауларына кіру үшін MENU батырмасын басыңыз.

Қажетті мәзір таңбасын белгілеу үшін ◀ / ▶ батырмасын басыңыз, және таңдау үшін OK батырмасын басыңыз.

(Міндетті емес: Үйге / Қайнаркөз / Кескін / Дыбыс / Арна / Бұғаттау / Жалпы / Кеңейтілген)

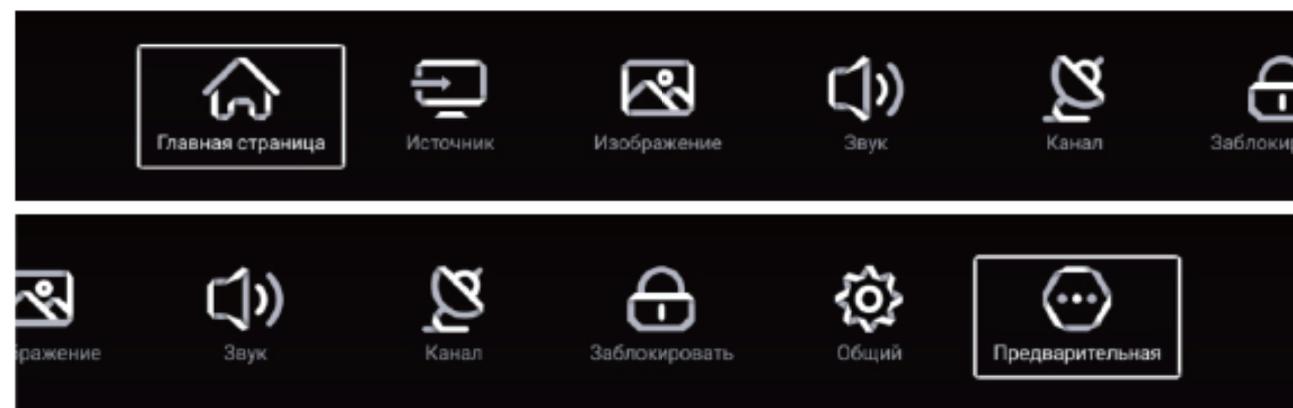


## Кескін

Бас мәзірге кіру үшін MENU батырмасын басыңыз.

Кескінді таңдау үшін ◀ / ▶ батырмасын басыңыз.


Ішкі мәзірге кіру үшін OK батырмасын басыңыз.

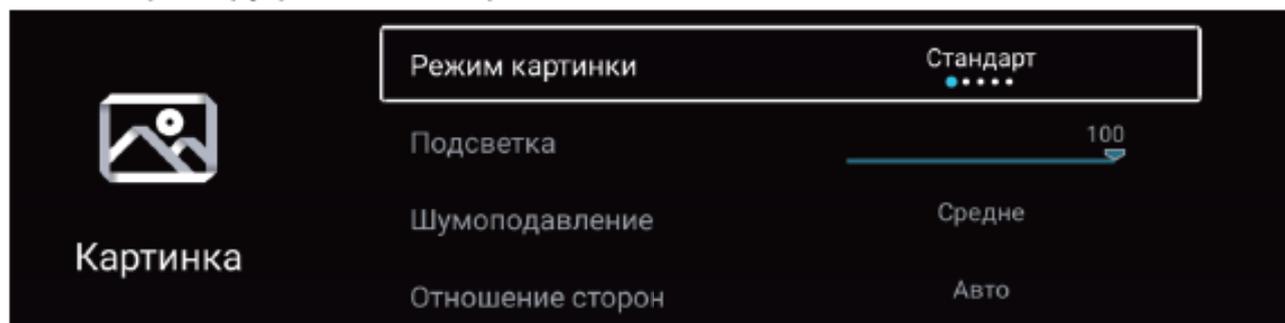

## Медиа

Бас бетте БАСҚАЛАР бөлімінде Мультимедианы таңдау үшін ▼ / ▲ / ◀ / ▶ батырмасын басыңыз, немесе қашықтықтан басқару пультінде МЕДИАНЫ таңдау үшін батырмасын басыңыз және Медиа орталыққа кіру үшін ОК батырмасын басыңыз.

Барлығы / Видео / Аудио / Кескін тармақтарын таңдау үшін ◀ / ▶ батырмасын басыңыз.

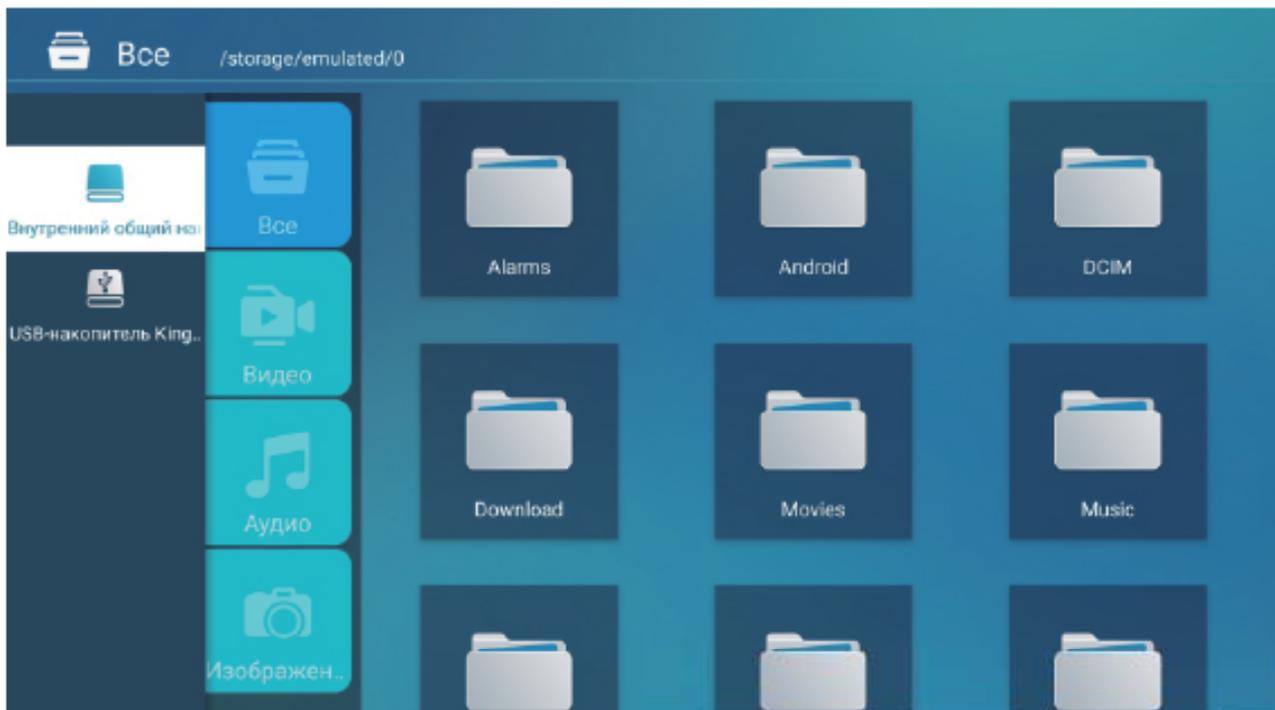

### Видео

Видео немесе Барлығы тармақтарын таңдау үшін ▼ / ▲ батырмасын басыңыз, және Фильмдерді таңдау үшін ▼ / ▲ / ◀ / ▶ батырмасын басыңыз.

Сол жақта баптау параметрлерін көрсету үшін батырмасын басыңыз.

### Аудио



Аудио немесе Барлығы тармақтарын таңдау үшін ▼ / ▲ батырмасын басыңыз, және Музыканы таңдау үшін ▼ / ▲ / ◀ / ▶ батырмасын басыңыз.

### Кескін

Кескін немесе Барлығы тармақтарын таңдау үшін ▼ / ▲ батырмасын басыңыз, және Кескінді таңдау үшін ▼ / ▲ / ◀ / ▶ батырмасын басыңыз.


## Жүйе туралы мәліметтер

Жүйе туралы ақпаратты таңдау үшін ◀ / ▶ батырмасын басыңыз.

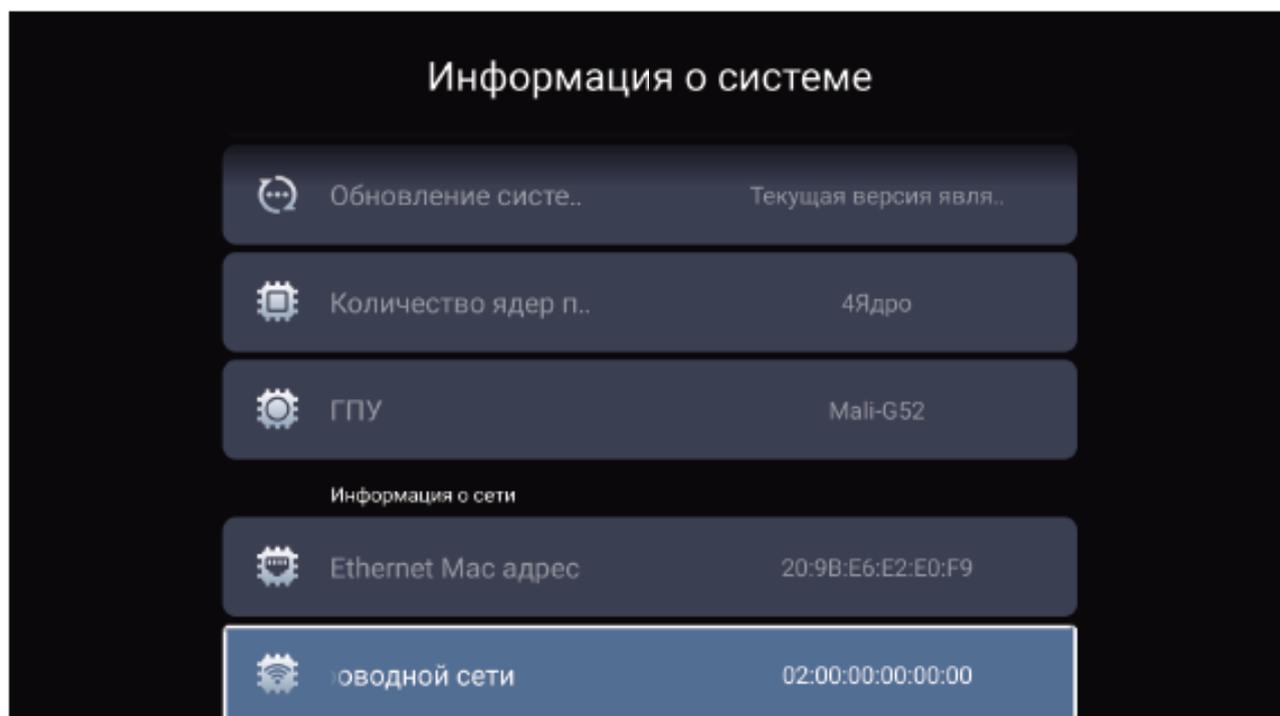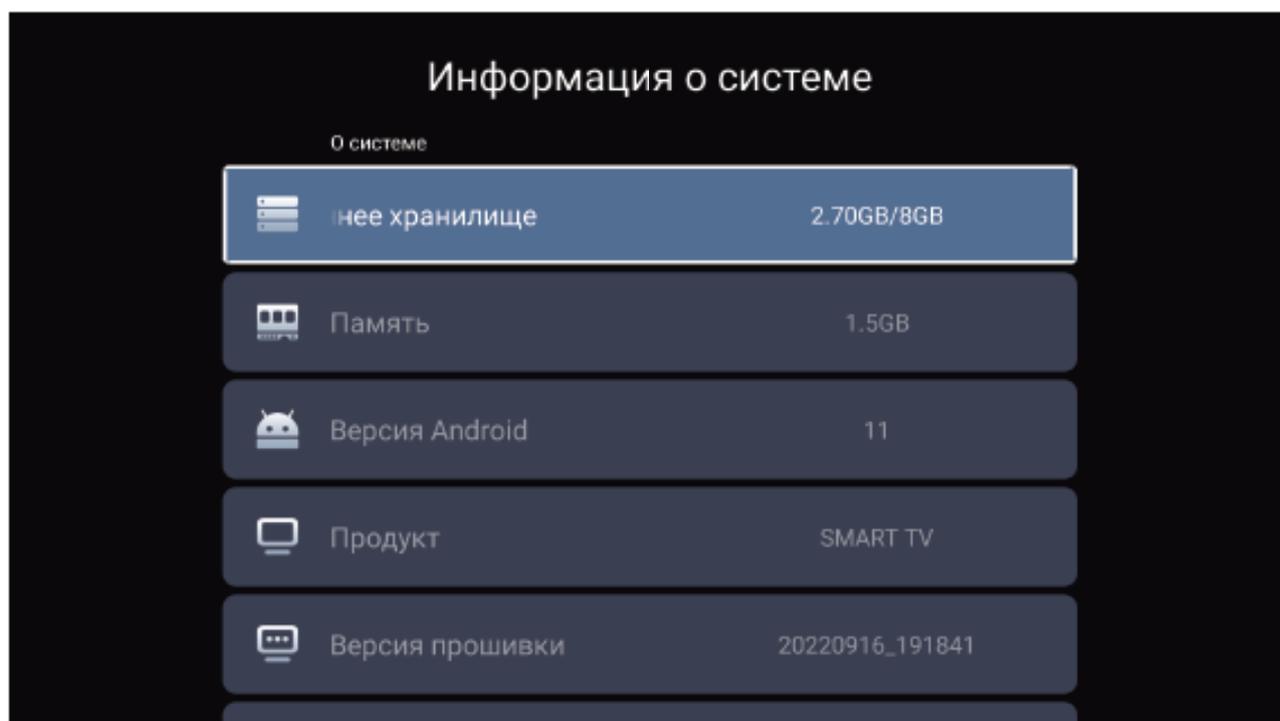

### Жалпы

Жалпыны таңдау үшін ◀ / ▶ батырмасын басыңыз.

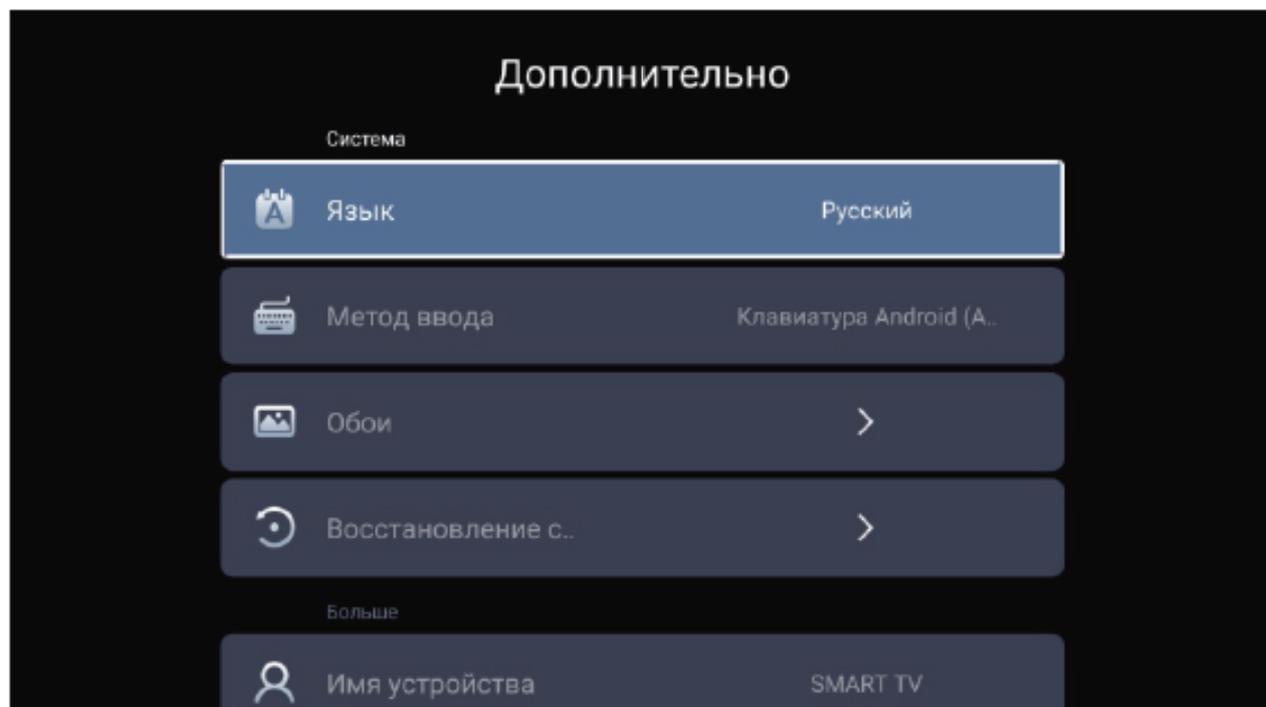


Тіл / Енгізу әдісі / Тұсқағаздар / Жүйені қалпына келтіру / Көк экран /  
Құрылғы атауы тармақтарын таңдау үшін ▼ / ▲ батырмасын басыңыз.

Тіл	Ағымдағы көрсету тілін орнатыңыз. Ұйғарым бойынша ағылшын тілі пайдаланылады.
Енгізу әдісі	Қашықтықтан басқару пультінен енгізу әдісін орнатыңыз.
Тұсқағаздар	Тұсқағаздарды орнату.
Жүйені қалпына келтіру	Бастапқы жай-күйге дейін жүйені қалпына келтіру.
Көк экран	Көк экранды қосу / сөндіру.
Құрылғы атауы	Құрылғы атауын орнату.

### Уақыт

Уақытты таңдау үшін ◀ / ▶ батырмасын басыңыз.

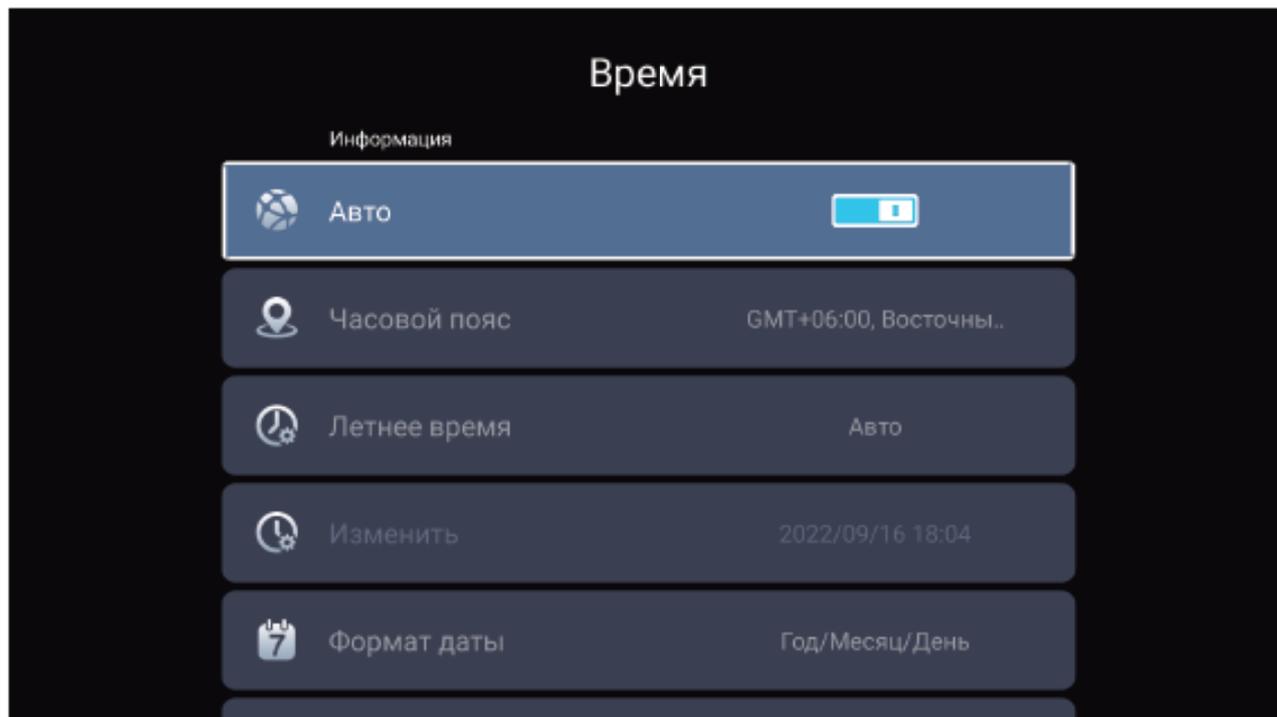

Автоматты салымдау / Сағаттық белдеу / Жазғы уақыт / Уақытты редакциялау / Күн форматы / 24 сағат / Қыстырма уақыты / Ұйқы таймері тармақтарын таңдау үшін ▼ / ▲ батырмасын басыңыз.

Автоматты салымдау

Ағымдағы уақыт пен күнді автоматты түрде алу.

Сағаттық белдеу

Ағымдағы сағаттық белдеуді орнатыңыз.

Жазғы уақыт

Жазғы уақытты орнатыңыз: Авто/ Қос. / Сөнд.

Уақытты редакциялау

Ағымдағы уақытты орнату.

Күн форматы

Ағымдағы күнді орнату.

24 сағат

12 сағатты немесе 24 сағатты таңдау.

Экран қыстырмасының уақыты

Қыстырма уақытын орнату: Сөнд. / 1мин / 2мин / 5мин.

Ұйқы таймері


Ұйқы таймерін орнату: Сөнд. / 15 мин / 30 мин / 45 мин / 60 мин / 90мин / 120мин / 240мин.

### БАПТАУЛАР

БАСҚАНЫ таңдау үшін ▼ / ▲ / ◀ / ▶ батырмасын басыңыз.


БАПТАУЛАРДЫ таңдау үшін ◀ / ▶ батырмасын басыңыз, және Жүйелік баптауларға кіру үшін ОК батырмасын басыңыз.

Желі / Уақыт / Жалпы / Есептік жазбалар / Жүйе туралы ақпарат та рмақтарын таңдау үшін ◀ / ▶ батырмасын басыңыз.

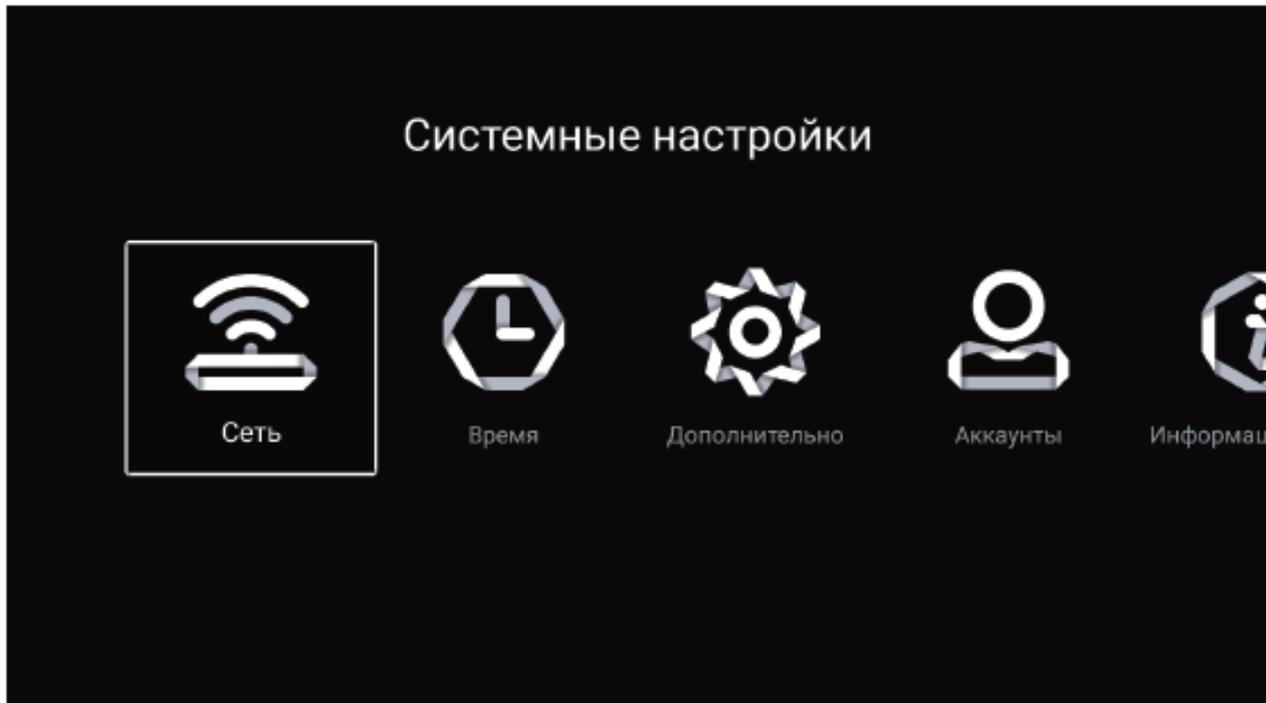


### Желі

Желіні таңдау үшін ◀ / ▶ батырмасын басыңыз.

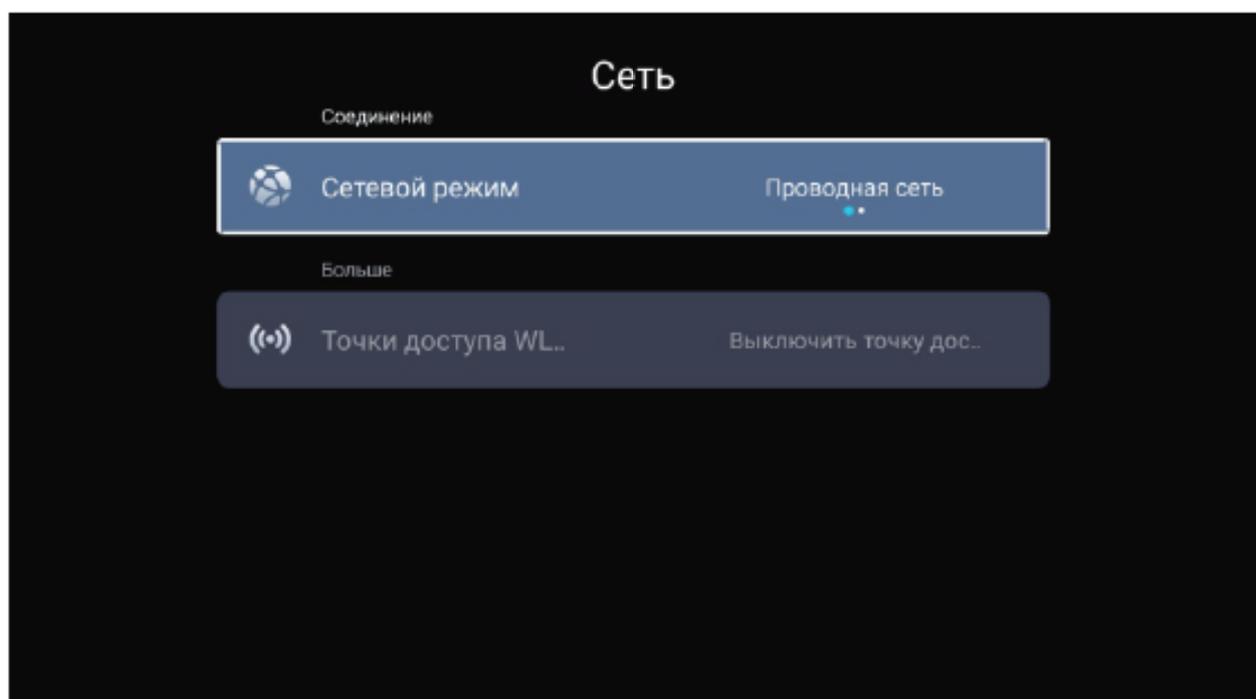

## Бас бет


Баптаулар мәзірінде Бас бетті таңдау үшін ▼ / ▲ батырмасын басыңыз, немесе ATV / DTV енгізу мәзірінде Бас бетті таңдау үшін ◀ / ▶ батырмасын басыңыз.

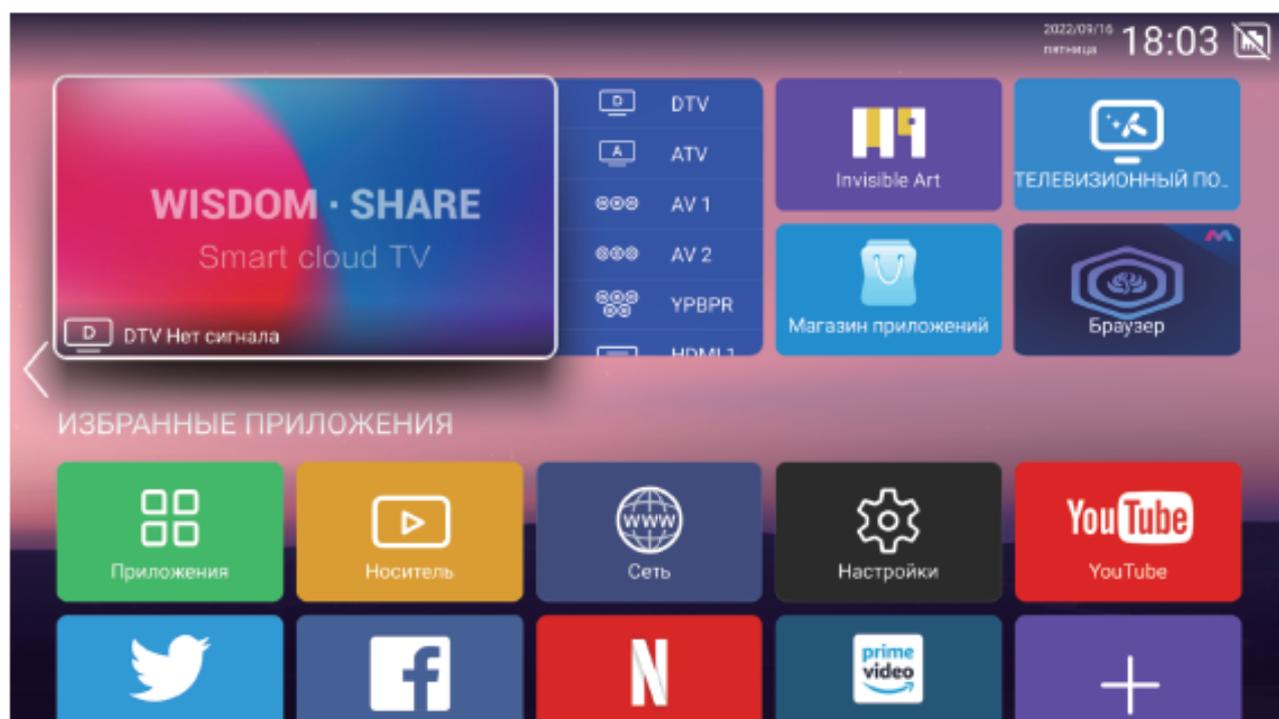

TV / HOT APP / FAV APP / MUSIC таңдау үшін ▼ / ▲ / ◀ / ▶ батырмасын басыңыз. Сіз бас бетте қажетті бағдарламаны таңдай аласыз.

## Қосымшалар

Қосымшаларды таңдау үшін ▼ / ▲ / ◀ / ▶ батырмасын басыңыз.

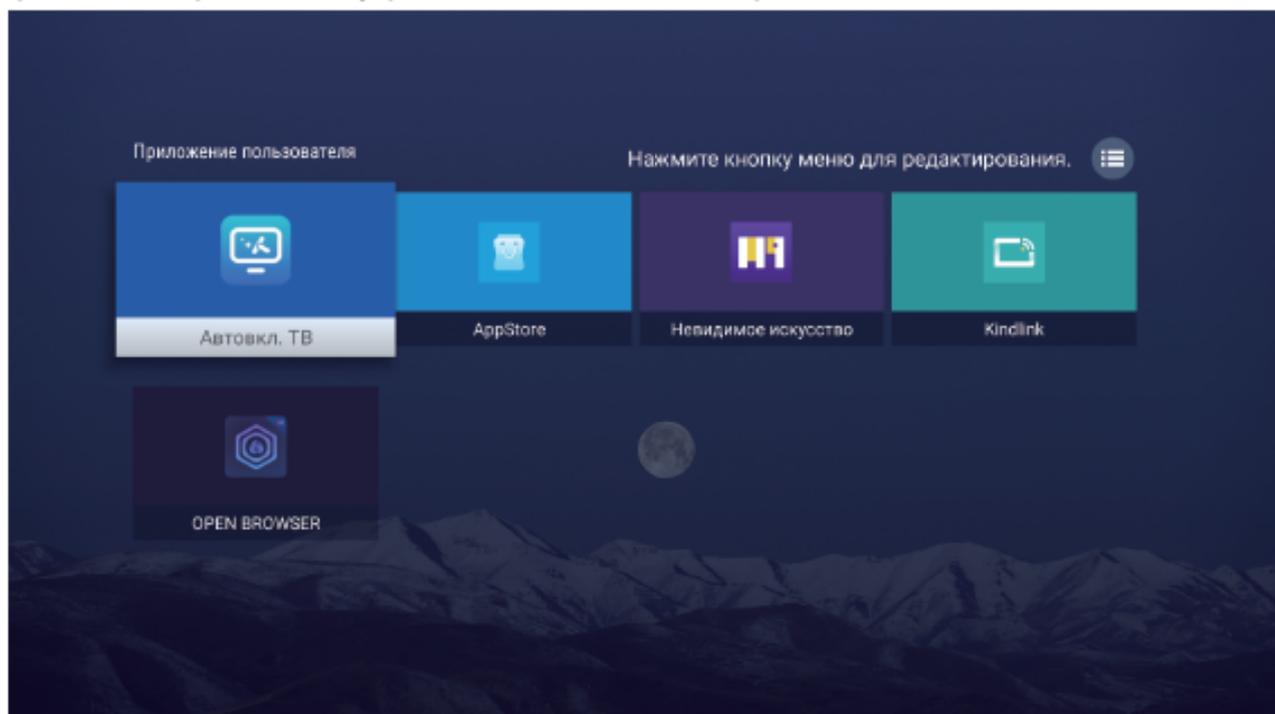

## Қашықтықтан басқару пульті



**SLEEP**: Ұйқы таймерін орнату

**LIST**: Арналар тізіміне кіру үшін түймесін басыңыз.

**CC/SUBTITLE**: Қол жетімді болу үшін түймесін басыңыз субтитрлер (DTV режимінде).

**REC**: Арнаны жазуды бастау үшін. Жазуды бастау үшін басыңыз арналар USB флэш-дискісіне жіберіледі.

**EPG**: Электрондық бағдарламаның жолсілтемесіне кіру үшін басыңыз (DVT режимі үшін ғана)

**MTS AUDIO**: Көрсету және таңдау үшін осы түймені басыңыз әр түрлі теледидар дыбыстық жүйелері немесе тілі.

### ЕСКЕРТУ:

- ◆ Осы нұсқаулықтағы барлық иллюстрациялар мысал болып табылады, олар тек ақпарат үшін, нақты бұйым кескіндерде бейнеленгеннен айырмашылық болуы мүмкін.
- ◆ Осында көрсетілмеген түймешіктер пайдаланылмайды.

## Қашықтықтан басқару пульті

Қашықтықтан басқару пультіінде түймешіктерді айқындау



### Қашықтықтан басқару пультіінде түймешіктерді айқындау

**ҚҰАТ КӨЗІ:** Кіру немесе күту режимінен шығу

**🔇:** Дыбысты өшіру немесе қалпына келтіру

**NUMBER BUTTONS:** арналарды таңдау үшін пайдаланыңыз (теледидар режимінде)

**./--:** 09-дан асатын бағдарлама нөмірін енгізбестен бұрын осы түймені басыңыз.

**↺:** Алдыңғы бағдарламаға/дереккөз сигналына қайту

**📏:** Суреттің масштабтау режимін ауыстыру.

**P.MODE:** бейне режимін таңдау

**S.MODE:** Дыбыс режимін таңдау

**CH+/CH-:** Келесі/алдыңғы арналарға қосу

(Android : Youtube қосымшасына жоғары немесе төменгі парақшасы)

**VOL+/VOL-:** Дауыс деңгейін ұлғайту/азайту

**♥:** Таңдалған таңдаулы бағдарламаларды көрсету үшін басыңыз (теледидар режимінде).

**USB:** USB режиміне көші

**🌐:** Браузерге кіру үшін түймешікті басыңыз (Android режимі)

**🏠:** Үй парақшасына оралу үшін түймешікті басыңыз (Android режимі)

**🔊:** Қосу/өшіру тінтуір режимі

**MENU:** Экранды мәзірді бейнелеу/жабу немесе кейбір операциялардан шығу үшін басу

**SOURCE:** сигнал көзін таңдау

**▲/▼:** бағытты таңдау

**◀/▶:** Бағытты таңдау

**ENTER:** Мәзір пунктін таңдау немесе растау.

Теледидар режимінде ENTER басыңыз, содан кейін бағдарламалардың тізімі шығады

**INFO:** Ағымдағы бағдарламаға ақпаратты көрсету

**EXIT:** Ағымдағы интерфейстен шығу

**⏪:** Артқа жылдам айналдыру (USB режимінде)

**⏩:** Алға жылдам айналдыру (USB режимінде)

**⏮:** Алдыңғы (USB режимінде)

**⏭:** Келесі USB режимінде)

Қайталау: Жаңғыртуды қайталау режимін таңдау үшін басыңыз (USB режимінде)

**■:** Тоқтату (USB режимінде)


**▶||:** Жаңғырту/Үзіліс USB режимінде)

## Функцияларға шолу

### Теледидар панеліндегі түймешіктер

Түймешік	Сипаты
<b>ҚУАТ КӨЗІ</b>	Қосу немесе күту режиміне ауысу үшін басыңыз
<b>CH+, CH -</b>	Керекті арналарды таңдау үшін немесе мәзір пунктін таңдау немесе реттеу үшін басыңыз
<b>VOL+, VOL-</b>	Дауыс деңгейін реттеу үшін немесе мәзір тармағын таңдау немесе реттеу үшін басыңыз
<b>MENU</b>	Теледидардың экранында реттеулерді көрсету үшін басыңыз
<b>SOURCE</b>	ТВ немесе бейнекірістің барлық режимін таңдау үшін басыңыз

### Сыртқы панелі

Функциясы	Коннекторлар	Сипаты
	<b>RJ45</b>	Интернетке қосу
	<b>AV IN</b>	Бейне және аудиоға кіру ажыратқышын пайдалануға болады
	<b>VGA</b>	Кіріс терминалы VGA (PC IN) ДК қосу
	<b>PC AUDIO</b>	ДК аналогтық аудиокірісі/ HDMI HDMI – DVI қосылымын пайдаланып жабдыққа қосылу немесе аудио шығысты ДК
	<b>HDMI</b>	HDMI шығысы бар жабдыққа қосылу
	<b>COAX</b>	Аудиокүшейткіш үшін цифрлық коаксиалды кіру үшін қосу
	<b>Mini YPBPR</b>	YPBPR кіріс терминалдары Бейнешығыс жиынтықтарымен жабдыққа қосу
	<b>USB</b>	USB қойыңыз
	<b>DVB-T2</b>	Антеннаның кіріс терминалы Антеннаға немесе қабырғалы антеннаның розеткасына кірісімен жабдыққа қосу
	<b>DVB-S2</b>	DVB-S2 кіріс терминалы LNBE-ге қосу
	<b>EARPHONE</b>	Құлақпаптарға аудиошығыс
	<b>CI</b>	Стандартты интерфейсі бар құрылғы үшін ажыратқыш (Декодер)

## Қауіпсіздік бойынша маңызды нұсқаулық

- ★ **ЕСКЕРТУ:** Жарақаттарды болдырмау үшін осы аппарат орнату жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес еденда/қабырғада сенімді ілініп тұруы тиіс
- ★ **ЕСКЕРТУ:** Электр тогының өртену немесе зақымдану қаупін төмендету үшін құрылғыны жаңбырдың немесе ылғалдың ықпалына ұшыратпаңыз, құрылғы құмыра сияқты сұйықтықпен толтырылған заттардан тамшыларға немесе шашырауға мәжбүрленбеуі тиіс, оларды құрылғыға орналастырмаңыз
- ★ **ЕСКЕРТУ:** Ажырату құрылғысы ретінде пайдаланылатын штепсельді аша/құралды біріктіргіш жеңіл қолжетімді болуы тиіс.
- ★ **ЕСКЕРТУ:** Желілік штепсель құрылғыны ажырату ретінде пайдаланылады, ол жеңіл болуы тиіс.
- ★ **ЕСКЕРТУ:** Штепсельді аша ажырату үшін пайдаланылады. Жеңіл қолжетімді орнату немесе пайдалану жөніндегі, жеткізілетін ажыратқыштар жөніндегі нұсқаулық
- ★ Аппаратқа жанып тұрған майшам сияқты ашық от қоюға болмайды.
- ★ **ЕСКЕРТУ:** Батареяны (батареяны немесе батареяларды немесе аккумуляторлық батареяны) шамадан тыс температураның әсер етуіне болмайды, мысалы күн сәулесі, от және т.б. ықпал.
- ★ **ЕСКЕРТУ:** Оттың таралуын болдырмау үшін майшамды және ашық оттың басқа да көздерін осы бұйымнан алыс ұстаңыз.
- ★ Осы жабдықты шектелген немесе кірме кеңістікте орнатпаңыз, мысалы, кітап сөресі және ашық орында жеткілікті желдеткіші бар жерде ұстаңыз. Газет, жабынды, перде және т.б. сияқты заттармен желдеткіш саңылауын жабу арқылы желдеткішті шектеу қажет емес.
- ★ Үй жағдайында пайдаланылуы және салмағы 7 кг болатын еденде орнатылмайтын теледидармен мынадай келесі немесе осыған ұқсас ақпаратты қамтиды.



- Бұл меңзері бар найзағай электр тогымен зақымдану қаупін білдіру үшін жеткілікті болатын бұйым корпусының ішінде оқшауланбаған қауіпті кернеудің болуы туралы пайдаланушыны ескерту үшін арналған сияқты сақтанудың қарапайым шаралары

**ЕСКЕРТУ:** Электр тогымен зақымдану төуекелдігін төмендету үшін ол орналасқан жиһаздың шет жағынан емес қақпақшасын немесе артқы панелін алып тастаңыз, себебі ішінде бөлшектері жоқ, қызмет көрсету үшін білікті персоналға жүгініңіз.

- Үшбұрыштың ішіндегі леп белгісі құрылғымен бірге жүретін едебиеттегі пайдалану және қызмет көрсету жөніндегі нұсқаулық арасында болуы мүмкін маңызды материалдардың болуы туралы пайдаланушыға хабардар ету үшін арналған.



Бұл жабдық II класы қос оқшауланған электр құралы болып табылады. Ол электр желісіне қауіпсіз қосуды қажет етпейтіндей етіп жобаланған.

### ЕСКЕРТУ

Теледидарды ешқашан орнықты емес жерге қоймаңыз. Ол құлап қалып, елеулі жарақат немесе өлімге де әкеп соғуы мүмкін. Көптеген жарақаттарды, әсіресе балалардың

- теледидарды шығарушы ұсынған сөрелерді немесе тіреуіштерді пайдалану арқылы болдырмауға болады.
- Теледидарды қауіпсіз ұстап тұруға қабілетті жиһазды ғана пайдаланыңыз.
- Теледидар салбырап тұрмағынына көз жеткізіңіз. Теледидарды лайықты тірексіз биік жиһазға орналастырмаңыз (мысалы, ас-үйлік, кітаптарға арналған).
- Балаларға теледидар мен ұстап тұрған жиһазына теледидарға немесе оның басқару құралдарына міну қауіпті екенін түсіндіріңіз

## Жеткізу жиынтығы

Орнату алдында жеткізу жиынтығын тексеріңіз

Егер қандай да бір жиынтығы болмаған немесе зақымданған жағдайда дереу дилерге жүгініңіз.

Басқару пульті x 1

Батареясы x2

Пайдалану нұсқаулығы x1



- Кейбір елдер үшін штепсельді ашаның түрінде айырмашылық болуы мүмкін.
- Пайдаланылмайтын бұрамаларды сақтауды сұраймыз.

# ARG

**LED телевизор**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**LED TV ARG/LD43B7500**

**LED TV ARG/LD50B7500**



**Руководство по эксплуатации,  
дизайн и спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления**