

# ARG

LED телевизор

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

LED TV ARG/LD32B6000



Руководство по эксплуатации,  
дизайн и спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления

# ARG

LED теледидар

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

LED TV ARG/LD32B6000



Пайдаланым бойынша басқару,  
Дизайн және спецификациялар алдын ала ескертусыз өзгертған алады



## Важные инструкции по безопасности

★ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Во избежание травм, настоящий аппарат должен быть надежно закреплен на полу/стене в соответствии с инструкцией по установке

★ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Для снижения риска возгорания или поражения электрическим током, не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги. Устройство не должно подвергаться воздействию капель или брызг из наполненных жидкостью предметов, таких как вазы, не помещайте их на устройстве

★ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Штепсельная вилка/приборный соединитель используемый в качестве устройства отключения, должен быть легко доступным

★ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Сетевой штепсель используется в качестве устройства отключения, которое должно быть легко

★ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Штепсельная вилка используется для отсоединения Инструкции по установке или эксплуатации, поставляемые отключения, которое должно быть легко доступным



- Эта молния со стрелками в простых мерах предосторожности, таких как предназначены для предупреждения пользователя о наличии неизолированного опасного напряжения внутри налифии неизолированного опасного напряжения внутри корпуса изделия, которое может быть достаточно чтобы представлять опасность поражения электрическим током.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Чтобы снизить риск поражения электрическим током, не с края мебели, на которой он установлен снимите крышки или заднюю панель, так как внутри нет деталей, обслуживаемых пользователем. Обратитесь за обслуживанием к квалифицированному персоналу

- Восклицательный знак внутри треугольника предназначен для оповещения пользователя о наличии важных материалов, которые могут быть расположены между инструкций по эксплуатации и обслуживания в литературе, сопровождающей устройство.

 Это оборудование является электрическим прибором с двойной изоляцией Класса II. Он был спроектирован таким образом, что не требует безопасного подключения к электросети

## Комплект Поставки

Перед установкой проверьте комплект поставки. В случае, если отсутствия или повреждения какого-либо компонента, немедленно обратитесь к дилеру.

Пульт управления x1 Батарея x2 Руководство пользователя x1

- Тип штепсельной вилки для некоторых стран может отличаться.
- Просьба сохранить не используемые винты

## Қауіпсіздік бойынша маңызды нұсқаулық

★ **ЕСКЕРТУ:** Жарақттарды болдырмау үшін осы аппарат орнату жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес еденде/қабырғада сенімді ілініп тұруы тиіс

★ **ЕСКЕРТУ:** Электр тогының өртену немесе зақымдану қауіп тәмендету үшін құрылышы жаңбырдың немесе ылғалдың ықпалына ұшыратпаңыз, құрылыштың сияқты суйықтықен толтырылған заттардан тамшыларға немесе шашырауға мәжбүрленбейі тиіс, оларды құрылышы орналастырыңыз

★ **ЕСКЕРТУ:** Ажыратылғанда құрылышы ретінде пайдаланылатын штепсельді аша/құралды біркітіріш жеңіл қолжетімді болуы тиіс.

★ **ЕСКЕРТУ:** Желілік штепсель құрылышы ажырату ретінде пайдаланылады, ол жеңіл болуы тиіс.

★ **ЕСКЕРТУ:** Штепсельді аша ажырату үшін пайдаланылады. Жеңіл қолжетімді орнату немесе пайдалану жөніндегі, жеткізілетін ажыратыштар жөніндегі нұсқаулық



- Бұл мензірі бар назағай электр тогымен зақымдану қауіпін білдіру үшін жеткілікті болатын үйім корпусының ішінде оқшауланбаған қауіпті кернеудің болуы туралы пайдаланушыны ескерту үшін арналған сияқты сақтанудың қаралайым шаралары

**ЕСКЕРТУ:** Электр тогымен зақымдану тәуекелдігін тәмендету үшін орналасқан жиһаздың шет жағынан емес қақпақшасын немесе арқы панелін алып тастаңыз, себебі ішінде белшектері жоқ, қызмет көрсету үшін білікті персоналға жүгініңіз.

- Ұшбурыштың ішіндегі леп белгісі құрылышын бірге жүретін өдебиеттегі пайдалану жөні қызмет көрсету жөніндегі нұсқаулық арасында болуы мүмкін маңызды материалдардың болуы туралы пайдаланушыға хабардар ету үшін арналған.



Бұл жабдық II класты қос оқшауланған электр құралы болып табылады. Ол электр желисіне қауіпсіз қосуды қажет етпейтіндегі етіп жобаланған.

## Жеткізу жиынтығы

Орнату алдында жеткізу жиынтығын тексерініз

Егер қандай да бір жиынтығы болмаган немесе зақымданған жағдайда дереу дилерге жүгініңіз.

Басқару пульті x 1      Батареясы x 2      Пайдалану нұсқаулығы x 1

- Кейір елдер үшін штепсельді ашаның түрінде айрмашылық болуы мүмкін.
- Пайдаланылмайтын бұрамаларды сақтауды сұраймыз.

## Функцияларға шолу

### Теледидар панеліндегі түймешіктер

Түймешік	Сипаты
ҚУАТ КӨЗІ	Қосу немесе күтү режиміне ауысу үшін басыңыз
CH+, CH -	Керекті арналарды таңдау үшін немесе мәзір пунктін таңдау немесе реттеу үшін басыңыз
VOL+, VOL-	Даудыс деңгейін реттеу үшін немесе мәзір тармағын таңдау немесе реттеу үшін басыңыз
MENU	Теледидардың экранында реттеулерді көрсету үшін басыңыз
SOURCE	TV немесе бейнекірістің барлық режимін таңдау үшін басыңыз

## Обзор функций

### Кнопки на панели телевизора

Кнопка	Описание
ПИТАНИЕ	Нажмите, чтобы включить или перейти в режим ожидания
CH+, CH -	Нажмите, чтобы выбрать нужные каналы, или нажмите, чтобы выбрать или отрегулировать пункт меню
VOL+, VOL-	Нажмите, чтобы отрегулировать уровень громкости, или нажмите, чтобы выбрать или отрегулировать пункт меню
MENU	Нажмите для отображения настроек меню на экране телевизора
SOURCE	Нажмите, чтобы выбрать TV или все режимы видеовхода

### Сыртқы панель

Функциясы	Коннекторлар	Сипаты
	AV IN	Бейне және аудиога кіру ажыратқышын пайдалануға болады
	HDMI	HDMI шығысы бар жабдыққа қосылу
	COAX	Аудиокүшеткіш үшін цифрлық коаксиалды кіру үшін қосу
	Mini YPBPR	YPBPR кіріс терминалдары Бейнешығыс жиынтықтарымен жабдыққа қосу
	USB	USB қойыңыз
	DVB-T2	Антеннаның кіріс терминалы Антеннага немесе қабырғалы антеннаның розеткасына кірісімен жабдыққа қосу
	DVB-S2	DVB-S2 кіріс терминалы LNB-ге қосу
	EARPHONE	Құлаққаптарға аудиошығыс
	CI	Стандартты интерфейсі бар құрылғы үшін ажыратқыш (Декодер)

### Задняя панель

Функция	коннектора	Описание
	AV IN	можно использовать разъем вход для видео и аудио (L / R), аудио (L / R) в качестве аудиовхода YPBPR
	HDMI	Подключение к оборудованию с выходом HDMI
	COAX	Подключение для цифрового коаксиального входа для аудиоусилителя
	Mini YPBPR	Входные терминалы YPBPR Подключение к оборудованию с компонентным видеовыходом
	USB	Вставьте USB
	DVB-T2	Входной терминал антенны Подключается к оборудованию с выходом антенны или настенному разъему антенны.
	DVB-S2	DVB-S2 Входной терминал. Подключается к LNB.
	EARPHONE	Аудио выход на наушники
	CI	Разъем для устройства со стандартным интерфейсом (Декодер).

## Пульт дистанционного управления

Определение кнопок на пульте дистанционного управления



### Определение кнопок на пульте дистанционного управления

**ПИТАНИЕ:** Вход или выход из режима ожидания

🔇: Отключение или восстановление звука

**NUMBER BUTTONS:** Используйте для выбора каналов (в режиме телевизора)

•/-: Нажмите эту кнопку перед вводом номера программы больше 09.

↶: Возврат к предыдущей программе/сигналу источника

⤢: Переключите режим масштаба изображения.

**P.MODE:** Выбор режима изображения

**S.MODE:** Выбор режима звука

**CH+/CH-:** Переключение на следующий/предыдущий канал  
(Android: Страница вверх или вниз в приложении Youtube)

**VOL+/VOL-:** Увеличение/уменьшение уровня звука

♥: Нажмите для отображения выбранных программ, выбранных (в режиме ТВ).

**USB:** Переход в режим USB

**EPG:** Нажмите, чтобы войти в электронный путеводитель программ. (Только для режима DVT).

**MTS AUDIO:** Нажмите эту кнопку для отображения и выбора различных телевизионных аудиосистем или языков.

**REPEAT:** Нажмите, чтобы выбрать режим повторного воспроизведения (в режиме USB).

**MENU:** Нажмите для отображения/скрытия экранного меню или выхода из некоторых операций

**SOURCE:** Выбор источника сигнала

▲/▼: выбор направления

◀/▶: Выбор направления

**ENTER:** Выбор или подтверждение пункта меню  
В режиме телевизора, нажмите ENTER, после чего появится список программ

**INFO:** Отображение информации о текущей программе

**EXIT:** Выход из текущего интерфейса

## Қашықтықтан басқару пульті

Қашықтықтан басқару пультінде түймешіктерді айқындау

**ҚУАТ КӨЗІ:** Кіру немесе куту режимінен шығу

🔇: Дыбысты өшіру немесе қалпына келтіру

**NUMBER BUTTONS:** арналарды таңдау үшін пайдаланыңыз (теледидар режимінде)

•/-: 09-дан асатын бағдарлама нөмірін енгізбестен бұрын осы түймені басыңыз.

↶: Алдыңғы бағдарлама/дереккөз сигналына қайту

⤵: Суреттің масштабтау режимін ауыстыру.

**P.MODE:** бейне режимін таңдау

**S.MODE:** дыбыс режимін таңдау

**CH+/CH-:** Келесі/алдыңғы арналарға қосу  
(Android : Youtube қосымшасына жоғары немесе төменгі парақшасы)

**VOL+/VOL-:** Дауыс деңгейін ұлғайту/азайту

♥: Таңдалған таңдаулы бағдарламаларды көрсету үшін басыңыз (теледидар режимінде).

**USB:** USB режиміне көші

**EPG:** Электрондық бағдарламаның жолсілтемесіне кіру үшін басыңыз (DVT режимін үшін ғана)

**MTS AUDIO:** Көрсету және таңдау үшін осы түймені басыңыз әр түрлі теледидар дыбыстық жүйелері немесе тілі.

**REPEAT:** Қайталап ойнату режимін таңдау үшін басыңыз (USB режимінде).

**MENU:** Экранды мәзірді бейнелеу/жабу немесе кейір операциялардан шығу үшін басу

**SOURCE:** сигнал көзін таңдау

▲/▼: бағытты таңдау

◀/▶: Бағытты таңдау

**ENTER:** Мөзір пунктін таңдау немесе растау.

Теледидар режимінде ENTER басыңыз, содан кейін бағдарламалардың тізімі шығады

**INFO:** Ағымдағы бағдарламаға ақпаратты көрсету

**EXIT:** Ағымдағы интерфейстен шығу

◀: Артқа жылдам айналдыру (USB режимінде)

▶: Алға жылдам айналдыру (USB режимінде)

⤵: Алдыңғы (USB режимінде)

⤷: Келесі USB режимінде)

Қайталау: Жаңғыртуды қайталау режимін таңдау үшін басыңыз (USB режимінде)

■: Тоқтату (USB режимінде)

▶: Жаңғырту/Yзіліс USB режимінде)



**ЕСКЕРТУ:**

- ◆ Осы нұсқаулықтағы барлық иллюстрациялар мысал болып табылады, олар тек ақпарат үшін, нақты бүйім кескіндерде бейнеленгеннен айырмашылық болуы мүмкін.
- ◆ Осында көрсетілмеген түймешіктер пайдаланылмайды.

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

- ◆ Все иллюстрации в настоящем руководстве являются примерами, только для информации, конкретное изделие может отличаться от того, что изображено на картинках
- ◆ Кнопки, которые здесь не указаны, не используются

## Работа с меню

### Меню каналов

Нажмите кнопку МЕНЮ, чтобы открыть главное меню.  
Нажмите кнопку ◀ / ► чтобы выбрать КАНАЛ в главном меню.



1. Нажмите кнопку ▼ / ▲ чтобы выбрать параметр, который вы хотите настроить, в меню КАНАЛ.
2. Нажмите кнопку ВВОД для настройки.
3. После завершения настройки нажмите кнопку ВВОД, чтобы сохранить изменения и вернуться в предыдущее меню.

#### Автоматическая настройка

Нажмите кнопку ▼/▲ чтобы выбрать Автоматическую настройку, затем нажмите кнопку ВВОД / для входа.

#### Ручная настройка ATV (аналоговое телевидение)

Текущий канал: установите номер канала.

Цветовая система: выберите цветовую систему.

Звуковая система: выберите звуковую систему.

Fine-Turn: точная настройка частоты канала.

Поиск: начать поиск канала.

#### Ручная настройка DTV (цифровое телевидение)


Нажмите кнопку ▼/▲ чтобы выбрать ручную настройку DTV, затем нажмите ВВОД для входа в под-меню.

нажмите кнопку ◀ / ► чтобы выбрать канал, затем нажмите кнопку Ввод для поиска программы.

## Мәзірмен жұмыс

### Арна мәзірі

Негізгі мәзірді ашу үшін Мәзір батырмасын басыңыз.  
Негізгі мәзірден АРНАНЫ таңдау үшін ◀ / ► батырмасын басыңыз.

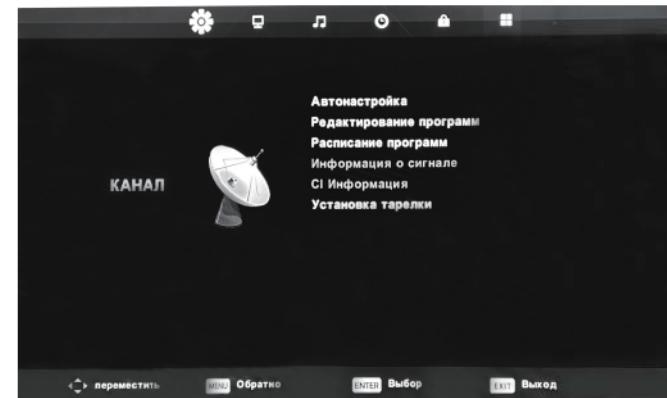

1. АРНА мәзірінде орналастырығыңыз келетін параметрді таңдау үшін ▼ / ▲ батырмасын басыңыз.
2. Орнату үшін ЕНГІЗУ батырмасын басыңыз.
3. Орнату аяқталғаннан кейін өзгерістерді сақтау және алдыңғы мәзірге оралу үшін ЕНГІЗУ батырмасын басыңыз.

#### Автоматты баптау

Автоматты баптауды таңдау үшін ▼/▲ батырмасын басыңыз, содан кейін кіру үшін / ЕНГІЗУ батырмасын басыңыз.

#### ATV қолмен баптау (аналогтық теледидар)

Ағымдағы арна: арна нөмірін орнатыңыз.

Түс жүйесі: түс жүйесін таңдаңыз.

Дыбыстық жүйе: дыбыстық жүйені таңдаңыз.

Fine-Turn: арнаның жиілігін дөл баптау.

Іздеу: арнаны іздеуді бастаңыз.

#### DTV қолмен баптау (сандық теледидар)

DTV қолмен баптауды таңдау үшін ▼/▲ батырмасын басыңыз, одан кейін қосымша мәзірге кіру үшін ЕНГІЗУ батырмасын басыңыз.

Арнаны таңдау үшін ◀ / ► батырмасын басыңыз, одан кейін бағдарламаны іздеу үшін Енгізу батырмасын басыңыз.

## Мәзірмен жұмыс

### Бағдарламаны редакциялау

Бағдарламаны редакциялауды таңдау үшін ▼/▲ батырмасын басыңыз, одан кейін қосымша мәзірге кіру үшін Енгізу батырмасын басыңыз.

Үш түсті перне - бұл арнаны бағдарламалада үшін жылдам перне.

Алдымен Сіз таңдағыңыз келетін арнаны таңдау үшін ▼ / ▲ басыңыз, одан кейін:

Бағдарламаны тізімнен жою үшін [Қызыл] батырмасын басыңыз.

Арнаны таңдаулылар тізіміне жылжыту үшін [сары] батырмасын басыңыз.

Таңдалған арнаны өткізіп жіберу үшін (көк) батырмасын басыңыз.

Арнаны таңдаулылар тізіміне қосу немесе оны таңдаулылар тізімінен жою үшін Fav (таңдаулылар) батырмасын басыңыз. (Арналарды көру үшін CH + / - пайдаланған кезде теледидар автоматты түрде арнаны өткізіп жібереді).

### Кесте тізімі

Кесте тізімін таңдау үшін ▼/▲ батырмасын басыңыз, одан кейін қосымша мәзірге кіру үшін Енгізу батырмасын басыңыз.

Ол бастапқы кодта қол жетімді.

Теменде көрсетілген интерфейске кіру үшін [САРЫ] батырмасын басыңыз.

Егер кездесу уақытында жанжал туындаса, ескерту хабары пайда болады.

### Сигнал туралы ақпарат

«Сигнал туралы ақпаратты» таңдау үшін ▼ / ▲ батырмасын басыңыз, сигнал туралы толық ақпаратты көру үшін «ЕНГІЗУ» батырмасын басыңыз. DTV-де сигнал болған кезде фана қол жетімді.



## Работа с меню

### Редактирование программы

Нажмите кнопку ▼/▲ чтобы выбрать Редактирование программы, затем нажмите кнопку Ввод, чтобы войти в подменю.

Трехцветная клавиша - это горячая клавиша для программирования канала.

Сначала нажмите ▼/▲ чтобы выделить канал, который вы хотите выбрать, затем:

Нажмите [Красную] кнопку, чтобы удалить программу из списка.

Нажмите [желтую] кнопку, чтобы переместить канал в список избранных.

Нажмите (синюю) кнопку, чтобы пропустить выбранный канал.

Нажмите кнопку Fav (Избранное), чтобы добавить канал в список избранных или удалить его из списка избранных. (Ваш телевизор будет автоматически пропускать канал при использовании CH +/- для просмотра каналов).



### Список расписания

Нажмите кнопку ▼/▲ чтобы выбрать Список расписания, затем нажмите кнопку Ввод для входа в подменю.

Он доступен в исходном коде.

Нажмите [ЖЕЛТУЮ] кнопку, чтобы войти в интерфейс, показанный ниже.

Если произойдет конфликт со временем встречи, появится предупреждающее сообщение.


### Информация о сигнале

Нажмите кнопку ▼/▲ чтобы выбрать «Информацию о сигнале», нажмите кнопку «Ввод», чтобы просмотреть подробную информацию о сигнале. Доступно только при наличии сигнала в DTV.

## Работа с меню

### Меню изображения

Нажмите кнопку МЕНЮ, чтобы открыть главное меню.  
Нажмите кнопку **◀ / ▶** чтобы выбрать ИЗОБРАЖЕНИЕ в главном меню.

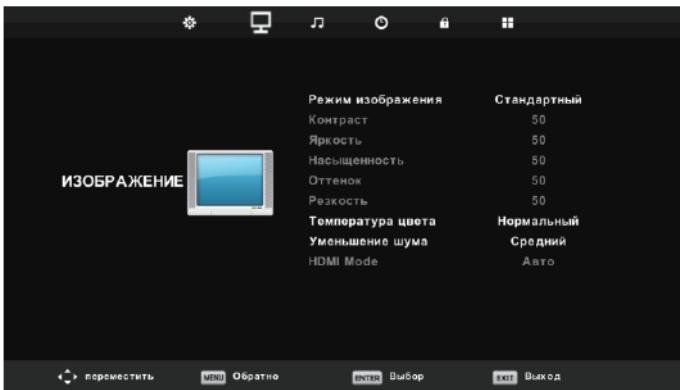

- Нажмите кнопку **▼/▲** чтобы выбрать параметр, который вы хотите настроить в меню ИЗОБРАЖЕНИЕ.
- Нажмите кнопку ВВОД для настройки.
- После завершения настройки, нажмите кнопку МЕНЮ, чтобы сохранить и вернуться в предыдущее меню.

#### Режим изображения

Нажмите кнопку **▼/▲** для выбора режима изображения, затем нажмите кнопку Ввод, чтобы войти в подменю.

Вы можете изменить значение контрастности, яркости, цветовой резкости и т.п., когда изображение находится в персональном режиме.

#### Контраст / Яркость / Цвет / Оттенок / Резкость

Нажмите кнопку **▼/▲** для выбора параметра, затем нажмите кнопку **◀ / ▶** для настройки.

Контрастность: отрегулируйте яркость подсветки изображения, но тень изображения останется неизменной.

Яркость: отрегулируйте выход оптического волокна для всего изображения, это повлияет на темную область изображения.

Цвет: настройте насыщенность цвета по своему вкусу.

Оттенок: используется для компенсации цвета, измененного при передаче в коде NTSC.

Резкость: настройка резкости деталей изображения.

#### Цветовая температура

Измените общий цветовой оттенок изображения.

Нажмите кнопку **▼/▲** для выбора цветовой температуры **□** затем нажмите кнопку Ввод, чтобы войти в подменю.


Нажмите кнопку **◀ / ▶** для выбора. (Доступный режим изображения: холодный, средний, теплый).

Вы можете изменить значение красного, зеленого и синего цветов, когда цветовая температура находится в пользовательском режиме.

## Мәзірмен жұмыс

### Бейне мәзірі

Негізгі мәзірді ашу үшін МӘЗІР батырмасын басыңыз.  
Негізгі мәзірде БЕЙНЕНІ таңдау үшін **◀ / ▶** батырмасын басыңыз.

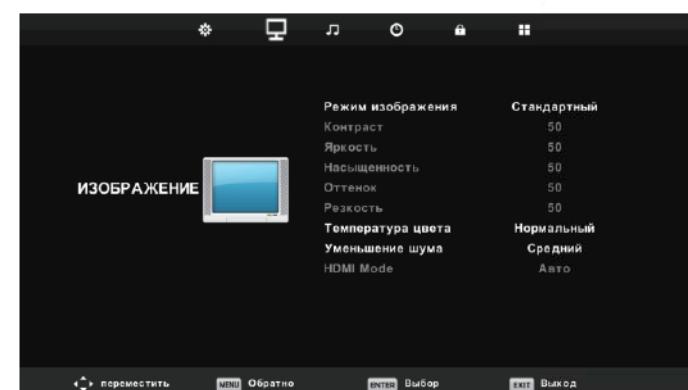

- БЕЙНЕ мәзірінде орнатқыңыз келген параметрді таңдау үшін **▼/▲** батырмасын басыңыз.
- Баптау үшін ЕҢГІЗҮ батырмасын басыңыз.
- Орнату аяқталғаннан кейін сақтау және алдыңғы мәзірге оралу үшін МӘЗІР батырмасын басыңыз.

#### Бейне режимі

Бейне режимін таңдау үшін **▼/▲** батырмасын басыңыз, одан кейін қосымша мәзірге кіру үшін Еңгізу батырмасын басыңыз

Кескін жеке режимде болған кезде контраст мәнін, жарықтығын, түс айқындығын және т.б. өзгерте аласыз.

#### Контраст / Жарықтық / Түс / Ренқ / Айқындық

Параметрді таңдау үшін **▼/▲** батырмасын басыңыз, одан кейін баптау үшін **◀ / ▶** батырмасын басыңыз.

Контраст: кескіннің жарықтығын реттеңіз, бірақ кескіннің көлеңкесі өзгеріссіз қалады.

Жарықтық: бүкіл кескін үшін оптикалық талыштық шығуын реттеңіз, бұл суреттің қараңғы аймағына өсер етеді.

Түс: түстердің қанықтылығын өз қалауының бойынша реттеңіз.

Ренқ: NTSC кодында берілген кезде өзгерілген түстердің орнын толтыру үшін қолданылады.

Айқындық: кескін бөлшектерінің айқындылығын реттеу.

#### Түс температурасы

Кескіннің жалпы түс реңін өзгертіңіз

Түс температурасын таңдау үшін **▼/▲** батырмасын басыңыз, одан кейін қосымша мәзірге кіру үшін Еңгізу батырмасын басыңыз.

Таңдау үшін **◀ / ▶** батырмасын басыңыз (Қол жетімді Бейне режимі: сұық, орташа, жылы).

Түс температурасы реттелетін режимде болған кезде қызыл, жасыл және көк түстердің мәнін өзгерте аласыз.


## Мәзірмен жұмыс

### Шуды басу

Кескіннің шуылын сүзу және азайту өрі сурет сапасын жақсарту.  
«Шуды басу» таңдау үшін ▼/▲ батырмасын басыңыз, одан кейін қосымша мәзірге кіру үшін Енгізу батырмасын басыңыз.

### Дыбыс мәзірі

Негізгі мәзірді ашу үшін МӘЗІР батырмасын басыңыз.  
Негізгі мәзірдегі ДЫБЫСТЫ таңдау үшін ◀ / ► батырмасын басыңыз.

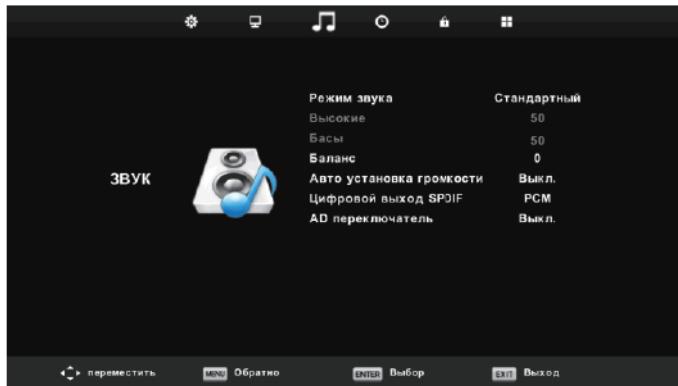

1. ДЫБЫС мәзіріне орналастырығыңыз кепген параметрді таңдау үшін ▼/▲ батырмасын басыңыз.

2. Баптау үшін Енгізу батырмасын басыңыз.

3. Орнату аяқталғаннан кейін өзгертулерді сақтау және алдыңғы мәзірге оралу үшін «Енгізу» батырмасын басыңыз.

### Дыбыс режимі

Дыбыс режимін таңдау үшін ▼/▲ батырмасын басыңыз, одан кейін қосымша мәзірге кіру үшін Енгізу батырмасын басыңыз.

Таңдау үшін ▼/▲ батырмасын басыңыз.

Ескерту: жоғары және тәмен жиіліктер тек жеке режимде қол жетімді, Сіз оларды өз қалауыңыз бойынша реттей аласыз.

### Баланс

Параметрді таңдау үшін ▼/▲ батырмасын басыңыз, баптау үшін ◀ / ► батырмасын басыңыз.

### Автоматты дыбыс деңгейі

Автоматты дыбыс деңгейін таңдау үшін ▼/▲ батырмасын басыңыз, одан кейін Қосу немесе Өшіру үшін ◀ / ► батырмасын басыңыз.

### SPDIF режимі

SPDIF режимін таңдаң үшін ▼/▲ батырмасын басыңыз, одан кейін Өшіру/PCM/Авто таңдау үшін ◀ / ► батырмасын басыңыз.

### AD қосқышы

AD қосқышын таңдау үшін ▼/▲ батырмасын басыңыз, содан кейін Қосу немесе Өшіру үшін ◀ / ► басыңыз.

Нашар көретіндерге арналған амблиопия функциясын қолданған кезде тректер ағымдағы экранның сипаттамасымен араласады.

Қолдау үшін код ағыны қажет.

## Работа с меню


### Подавление шума

Для фильтрации и уменьшения шума изображения и улучшения качества изображения. Нажмите кнопку ▼/▲ для выбора «Подавление шума», затем нажмите кнопку Ввод, чтобы войти в подменю.

### Звуковое меню

Нажмите кнопку МЕНЮ, чтобы открыть главное меню.

Нажмите кнопку ◀ / ► для выбора ЗВУКА в главном меню.

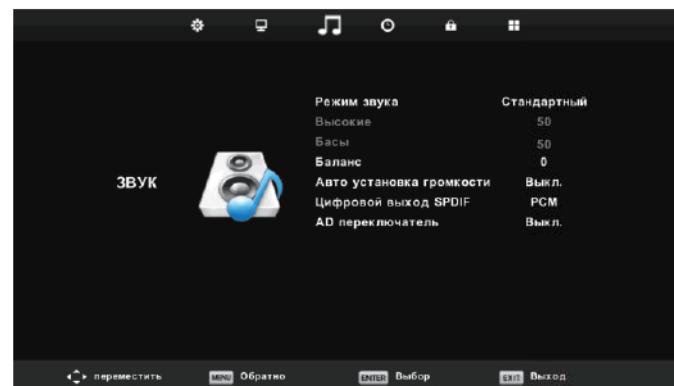

1. Нажмите кнопку ▼/▲ чтобы выбрать параметр, который вы хотите настроить в меню ЗВУК.

2. Нажмите кнопку Ввод для настройки.

3. После завершения настройки нажмите кнопку «Ввод», чтобы сохранить изменения и вернуться в предыдущее меню.

### Звуковой режим

Нажмите кнопку ▼/▲ для выбора режима звука, затем нажмите кнопку Ввод для входа в подменю.

Нажмите кнопку ▼/▲ для выбора.

Примечание: высокие и низкие частоты доступны только в персональном режиме, вы можете настроить их по своему усмотрению.

### Баланс

Нажмите кнопку ▼/▲ для выбора параметра, нажмите кнопку ◀ / ► для настройки.

### Автоматический уровень громкости

Нажмите кнопку ▼/▲ для выбора Автоматического уровня громкости, затем нажмите, чтобы выбрать Вкл. или Выкл.

### Режим SPDIF

Нажмите кнопку ▼/▲ для выбора режима SPDIF, затем нажмите кнопку ◀ / ► для выбора Выкл. / PCM / Авто.

### Переключатель AD

Нажмите кнопку ▼/▲ для выбора переключателя AD, затем нажмите кнопку ◀ / ► для выбора Вкл. или Выкл.

При использовании функции амблиопии для слабовидящих, треки будут смешаны с описанием текущего экрана. Для поддержки требуется поток кода.

## Работа с меню

### ПРИМЕЧАНИЕ:


Баланс: этот параметр позволяет регулировать мощность динамика, и дает вам возможность слушать в удобном положении.

Автоматическая громкость: этот элемент используется для автоматического уменьшения разницы между громкостью канала и программы.

### Меню времени

Нажмите кнопку МЕНЮ для отображения главного меню.

Нажмите кнопку **◀ / ▶** для выбора Времени в главном меню.

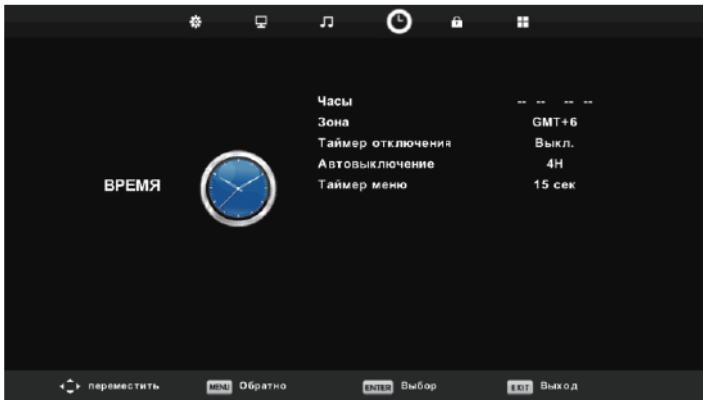

1. Нажмите кнопку **▼/▲** чтобы выбрать параметр, который вы хотите настроить, в меню ВРЕМЯ.

2. Нажмите кнопку Ввод для настройки.

3. После завершения настройки нажмите кнопку «Ввод», чтобы сохранить изменения и вернуться в предыдущее меню.

#### Часы

Выберите замок и нажмите кнопку ВВОД, чтобы войти в интерфейс слева.

Вы можете настроить данные, месяц, год и т. д. с помощью левой и правой клавиш.

#### Часовой пояс

Нажмите кнопку **▼/▲** чтобы выбрать часовой пояс, затем нажмите кнопку Ввод, чтобы войти в подменю.

Нажмите кнопку **▼/▲/◀ / ▶** для выбора часового пояса.

#### Таймер сна

Нажмите кнопку **▼/▲** чтобы выбрать Таймер сна, затем нажмите кнопку Ввод, чтобы войти в подменю.

Нажмите кнопку **▼/▲** для выбора.

(Доступные варианты: Выкл., 15 мин., 30 мин, 45 мин, 60 мин, 90 мин, 120 мин, 240 мин).

#### Автоматический режим ожидания

Нажмите кнопку **▼/▲** чтобы выбрать Автоматический режим ожидания, затем нажмите кнопку Ввод, чтобы войти в подменю.

Нажмите кнопку **▼/▲** для выбора. (Выкл., 3 часа, 4 часа, 5 часов)

Совет: Пульт дистанционного управления не выполняет никаких операций во время гипотетического времени, он автоматически закрывается. Если вы выполните какую-либо операцию, время будет сброшено.

## Мәзірмен жұмыс

### ЕСКЕРТПЕ:


Баланс: бұл параметр динамиктің құатын реттеуге мүмкіндік береді және ыңғайлы жерде тыңдауға мүмкіндік береді.

Автоматты дыбыс деңгейі: бұл элемент арна мен бағдарламаның дыбыс деңгейінің арасындағы айырмашылықты автоматтты түрде азайту үшін қолданылады.

### Уақыт мәзірі

Негізгі мәзірді ашу үшін МӘЗІР батырмасын басыңыз.

Негізгі мәзірден Уақытты таңдау үшін **◀ / ▶** батырмасын басыңыз.

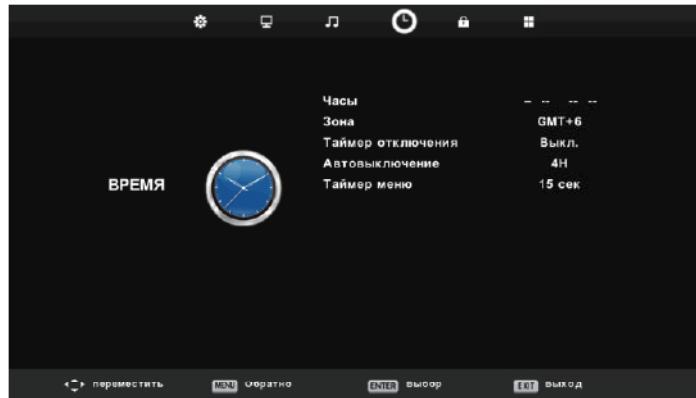

1. УАҚЫТ мәзірінде орналастырығыңыз келетін параметрді таңдау үшін **▼/▲** батырмасын басыңыз.

2. Баптау үшін Енгізу батырмасын басыңыз.

3. Орнату аяқталғаннан кейін өзгертулерді сақтау және алдыңғы мәзірге оралу үшін «Енгізу» батырмасын басыңыз.

#### Сағат

Құлышты таңдал, сол жақтағы интерфейске кіру үшін ЕҢГІЗҮ батырмасын басыңыз. Сол және оң жақ пернелер арқылы деректерді, айды, жылды және т.б. орната аласыз.

#### Уақыт белдеуі

Уақыт белдеуін таңдау үшін **▼/▲** батырмасын басыңыз, одан кейін қосымша мәзірге кіру үшін Енгізу батырмасын басыңыз.

Уақыт белдеуін таңдау үшін **▼/▲/◀ / ▶** батырмасын басыңыз.

#### Үйқы таймері

Үйқы таймерін таңдау үшін **▼/▲** батырмасын басыңыз, одан кейін қосымша мәзірге кіру үшін Енгізу батырмасын басыңыз.

Таңдау үшін **▼/▲** батырмасын басыңыз.

(Қолжетімді нұсқалар: Өшір., 15 мин., 30 мин, 45 мин, 60 мин, 90 мин, 120 мин, 240 мин).

#### Автоматты күтү режимі

Автоматты күтү режимін таңдау үшін **▼/▲** батырмасын басыңыз, одан кейін қосымша мәзірге кіру үшін Енгізу батырмасын басыңыз.

Таңдау үшін **▼/▲** батырмасын басыңыз. (Өшір., 3 сағат, 4 сағат, 5 сағат)

Кеңес: қашықтан басқару құралы гипотетикалық уақыт кезінде ешқандай операция жасамайды, ол автоматты түрде жабылады. Егер сіз қандай да бір әрекетті орындасаныз, уақыт қалпына келтіріледі.

## Мәзірмен жұмыс

### Экран мәзірінің таймері


Экран мәзірінің таймерін таңдау үшін ▼/▲ батырмасын басыңыз, одан кейін қосымша мәзірге кіру үшін Енгізу батырмасын басыңыз.

Таңдау үшін ◀ / ► батырмасын басыңыз (5 секунд, 10 секунд, 15 секунд, 30 секунд).

### Бұғаттау мәзірі

Негізгі мәзірді көрсету үшін МӘЗІР батырмасын басыңыз.

Негізгі мәзірде Бұғаттауды таңдау үшін ◀ / ► батырмасын басыңыз.

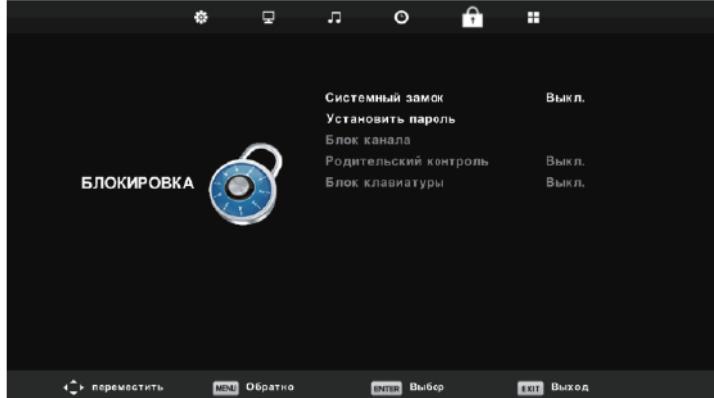

1. БҰҒАТТАУ ЖҮЙЕСІ мәзірінде орнатқыңыз келген параметрді таңдау үшін ▼/▲ батырмасын басыңыз.

2. Орнату үшін Енгізу ◀ / ► батырмасын басыңыз.

3. Орнату аяқталғаннан кейін алдыңғы мәзірге оралу үшін МӘЗІР батырмасын басыңыз.

### Блоктау жүйесі

Блоктау жүйесін таңдау үшін ▼/▲ батырмасын басыңыз, одан кейін келесі 3 опцияны жүзеге асыру үшін Енгізу батырмасын басыңыз.

Әдетпі құпия сөз - 0000, егер Сіз орнатылған парольді ұмытып қалсаңыз, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

### Құпия сөзді орнату

Құпия сөзді орнатуды таңдау үшін ▼/▲ батырмасын басыңыз, содан кейін жаңа құпия сөзді орнату үшін ішкі мәзірге Кіру батырмасын басыңыз.

### Арнаны бұғаттау

Арнаны бұғаттауды таңдау үшін ▼/▲ батырмасын басыңыз, одан кейін қосымша мәзірге кіру үшін Енгізу батырмасын басыңыз. Арнаны бұғаттау немесе ашу үшін (жасыл) түймесін басыңыз.

### Ата-ана бақылауы

Ата-ана бақылауын таңдау үшін ▼/▲ батырмасын басыңыз, содан кейін ішкі мәзірге кіріп, балаларыңызға сәйкес келетін жасты таңдау үшін Енгізу батырмасын басыңыз.

### Пернелерді бұғаттау

Пernелерді бұғаттауды таңдау үшін ▼/▲ батырмасын басыңыз, содан кейін Өшір. немесе Қос. таңдау үшін ◀ / ► батырмасын басыңыз. Pernelerdі бұғаттау күйі қосылған кезде, Сіз пернелер тақтасы батырмасын пайдалана алмайсыз.

## Работа с меню

### Таймер экранного меню


Нажмите кнопку ▼/▲ для выбора таймера экранного меню, затем нажмите кнопку Ввода для входа в подменю.

Нажмите кнопку ◀ / ► для выбора. (5 секунд, 10 секунд, 15 секунд, 30 секунд).

### Меню блокировки

Нажмите кнопку МЕНЮ для отображения главного меню.

Нажмите кнопку ◀ / ► для выбора Блокировки в главном меню.

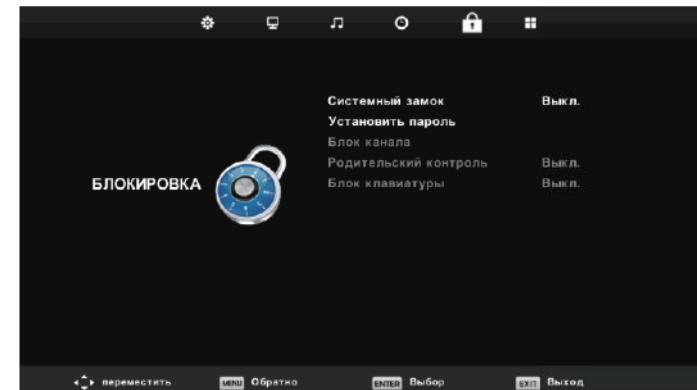

1. Нажмите кнопку ▼/▲ для выбора параметра, который вы хотите настроить в меню СИСТЕМА БЛОКИРОВКИ.

2. Нажмите кнопку Ввод / ◀ / ► для настройки.

3. После завершения настройки нажмите кнопку МЕНЮ, чтобы вернуться в предыдущее меню.

### Система блокировки

Нажмите кнопку ▼/▲ для выбора Системы блокировки, затем нажмите кнопку Ввода, чтобы сделать следующие 3 опции действительными.

Пароль по умолчанию - 0000, и если вы забудете установленный пароль, обратитесь в сервисный центр.

### Установка пароля

Нажмите кнопку ▼/▲ для выбора Установки пароля, затем нажмите кнопку Ввода для входа в подменю, чтобы установить новый пароль.

### Блокировка канала

Нажмите кнопку ▼/▲ для выбора Блокировки канала, затем нажмите кнопку Ввода для входа в подменю, чтобы выбрать.

Нажмите (зеленую) кнопку, чтобы заблокировать или разблокировать канал.

### Родительский контроль

Нажмите кнопку ▼/▲ для выбора Родительского контроля, затем нажмите кнопку Ввода, чтобы войти в подменю и выбрать возраст, подходящий для ваших детей.


### Блокировка клавиш

Нажмите кнопку ▼/▲ для выбора Блокировки клавиш, затем нажмите кнопку ◀ / ►, чтобы выбрать Выкл. или Вкл. Когда статус Блокировка клавиш включена, вы не можете использовать кнопку панели клавиш.

## Работа с меню

### Меню установки

Нажмите кнопку МЕНЮ для отображения главного меню.  
Нажмите кнопку ◀ / ▶ для выбора Установки в главном меню.

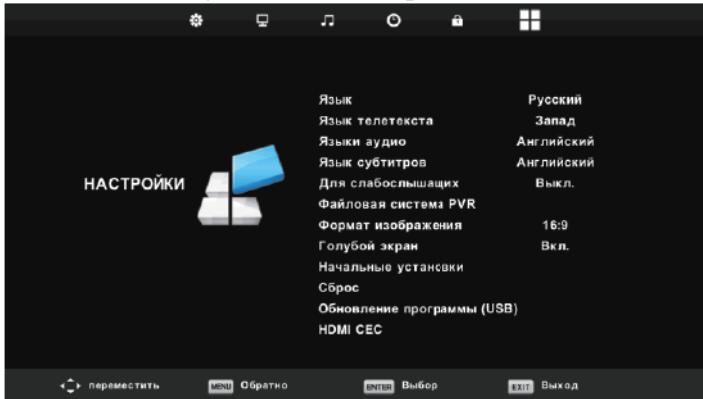

- Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора параметра, который вы хотите настроить в меню Установки.
- Нажмите кнопку Ввода для настройки.
- После завершения настройки нажмите кнопку, чтобы сохранить изменения и вернуться в предыдущее меню.

#### Язык

Выбор языка экранного меню может отображаться. По умолчанию в качестве языка меню выбран английский.

Нажмите кнопку ▼ / ▲ / ◀ / ▶ для выбора Языка меню.

#### Язык ТТ

Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора языка ТТ, затем нажмите кнопку Ввода для входа в подменю.  
Нажмите кнопку ▼ / ▲ / ◀ / ▶ для выбора языка ТТ.

#### Языки аудио

Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора Языков аудио, затем нажмите кнопку Ввода для входа в подменю.

Нажмите кнопку ◀ / ▶ для выбора основного из языков аудио.

Нажмите кнопку ▼ / ▲ / ◀ / ▶ для выбора Языков аудио.+

#### Язык субтитров

Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора языка субтитров, затем нажмите кнопку Ввода для входа в подменю.

Нажмите кнопку ◀ / ▶ для выбора основного из языков субтитров.

Нажмите кнопку ▼ / ▲ / ◀ / ▶ для выбора языка субтитров.


#### Для слабослышащих

Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора режима для Слабослышащих, затем нажмите кнопку Ввода, чтобы выбрать Вкл. или Выкл.

## Мәзірмен жұмыс

### Орнату мәзірі

Негізгі мәзірге кіру үшін МӘЗІР батырмасын басыңыз.  
Негізгі мәзірде Орнатуды таңдау үшін ◀ / ▶ батырмасын басыңыз.

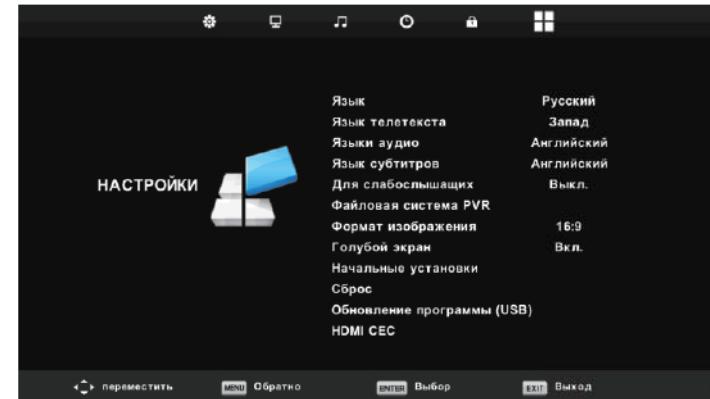

- Орнату мәзірінде орнатқыңыз келген параметрді таңдаң үшін ▼ / ▲ батырмасын басыңыз.
- Орнату үшін Енгізу батырмасын басыңыз.
- Орнату аяқталғаннан кейін өзгерістерді сақтау және алдыңғы мәзірге оралу үшін батырманы басыңыз.

#### Тіл

Экран мәзірінің тілін таңдау көрсетілуі мүмкін. Өдепкі бойынша, ағылшын тілі Мәзір тілі ретінде таңдалды.

Мәзір тілін таңдау үшін ▼ / ▲ / ◀ / ▶ батырмасын басыңыз.

#### ТТ тілі

ТТ тілін таңдау үшін ▼ / ▲ батырмасын басыңыз, одан кейін қосымша мәзірге кіру үшін Енгізу батырмасын басыңыз.

ТТ тілін таңдау үшін ▼ / ▲ / ◀ / ▶ батырмасын басыңыз.

#### Аудио тілі

Аудио тілін таңдау үшін ▼ / ▲ батырмасын басыңыз, одан кейін қосымша мәзірге кіру үшін Енгізу батырмасын басыңыз.

Негізгі аудио тілін таңдау үшін ◀ / ▶ батырмасын басыңыз.

Аудио тілін таңдау үшін ▼ / ▲ / ◀ / ▶ батырмасын басыңыз.

#### Субтитрлер тілі

Субтитрлер тілін таңдау үшін ▼ / ▲ батырмасын басыңыз, одан кейін қосымша мәзірге кіру үшін Енгізу батырмасын басыңыз.

Негізгі субтитрлер тілін таңдау үшін ◀ / ▶ батырмасын басыңыз.

Субтитр тілін таңдау үшін ▼ / ▲ / ◀ / ▶ батырмасын басыңыз.

#### Нашар еститіндегі үшін

Нашар еститіндегі режимін таңдаң үшін ▼ / ▲ батырмасын басыңыз, одан кейін Қос. немесе Өшір. таңдау үшін Енгізу батырмасын басыңыз.

## Мәзірмен жұмыс

### PVR файлдық жүйесі

PVR файлдық жүйесін таңдау үшін ▼/▲ батырмасын басыңыз, одан кейін қосымша мәзірге кіру үшін Енгізу батырмасын басыңыз.

PVR файлдық жүйесін таңдау үшін ▼/▲ батырмасын басыңыз, одан кейін кіру үшін енгізу батырмасын басыңыз.

Содан кейін ол USB жылдамдығын тексереді.

### Ені мен биіктігінің қатынасы

Ені мен биіктігінің қатынасын таңдау үшін ▼/▲ батырмасын басыңыз, одан кейін кіру үшін енгізу батырмасын басыңыз.

Ені мен биіктігінің қатынасын таңдау үшін ▼/▲ батырмасын басыңыз.

(Келесі опциялар қолжетімді: Авто, 4:3, 16:9, Масштаб1, Масштаб2).

### Көгілдір экран

Көгілдір экранды таңдау үшін ▼/▲ батырмасын басыңыз, одан кейін Қос. немесе Өшір. таңдау үшін Енгізу батырмасын басыңыз.

### Алғашқы орнату

Алғашқы орнатуды таңдау үшін ▼/▲ батырмасын басыңыз, одан кейін кіру үшін Енгізу батырмасын басыңыз.

### Баптауларды жою

Баптауларды жоуды таңдау үшін ▼/▲ батырмасын басыңыз, одан кейін қосымша мәзірге кіру үшін Енгізу батырмасын басыңыз.

### Бағдарламалық жасақтаманы жаңарту (USB)

Бағдарламалық жасақтаманы жаңартуды (USB) таңдау үшін ▼/▲ батырмасын басыңыз, құрылғынызды USB-ге қосып, одан кейін бағдарламалық жасақтаманы жаңарту үшін Енгізу батырмасын басыңыз.

### HDMI CEC

HDMI CEC таңдау үшін ▼/▲ батырмасын басыңыз, одан кейін қосымша мәзірге кіру үшін Енгізу батырмасын басыңыз.

## Работа с меню

### Файловая система PVR

Нажмите кнопку ▼/▲ для выбора Файловой системы PVR, затем нажмите кнопку Ввода для входа в подменю.

Нажмите кнопку ▼/▲ для выбора Проверки файловой системы PVR, затем нажмите кнопку ввода для входа.

Затем он проверит скорость USB.

### Соотношение ширины и высоты

Нажмите кнопку ▼/▲ для выбора Соотношения ширины и высоты, затем нажмите кнопку ввода для входа в подменю.

Нажмите кнопку ▼/▲ для выбора Соотношения ширины и высоты.

(Доступны следующие опции: Авто, 4:3, 16:9, Масштаб1, Масштаб2).

### Голубой экран

Нажмите кнопку ▼/▲ для выбора Голубого экрана, затем нажмите кнопку Ввода, чтобы выбрать Вкл. или Выкл.

### Первая установка

Нажмите кнопку ▼/▲ для выбора Первой установки, затем нажмите кнопку Ввода для входа.

### Сброс настроек

Нажмите кнопку ▼/▲ для выбора Сброса настроек, затем нажмите кнопку Ввода для входа в подменю

### Обновление программного обеспечения (USB)

Нажмите кнопку ▼/▲ для выбора Обновления программного обеспечения (USB), подсоедините ваше USB устройство к USB разъему, затем нажмите кнопку Ввода для обновления программного обеспечения.

### HDMI CEC

Нажмите кнопку ▼/▲ для выбора HDMI CEC, затем нажмите кнопку Ввода для входа в подменю.

## Воспроизведение медиа

### Воспроизведение медиа

Дистанционное управление медиа

Button	Description
■	Остановить воспроизведение
■■	Воспроизвести/Пауза
◀▶	Пропустить сцену или аудио дорожку
◀▶	Вернуться к предыдущему файлу или переключиться на следующий
▲▼◀▶	Нажмите, чтобы выбрать элемент выше/ниже
ENTER	Нажмите, чтобы подтвердить действие (Например: копировать, вставить и т.д.)

### Воспроизведение медиа

Выбрав режим входа USB и вставив свой USB, вы можете воспроизвести файлы с USB.  
На странице предпочтений находится четыре элемента: ФОТО, МУЗЫКА, ФИЛЬМЫ, ТЕКСТ.



**ПРИМЕЧАНИЕ:** Выберите изображение и нажмите кнопку ВОСПРОИЗВЕСТИ после выхода из режима воспроизведения музыки. Во время воспроизведения фильма вы можете нажать кнопку «ENTER». На экране появится функциональное меню. Вы можете выбрать нужный вам элемент.



### Поддерживаемый формат файла воспроизведения медиа:

Тип файла	Поддерживаемый формат файла	Имя файла
PHOTO	BMP/JPEG/PNG	.Jpg/. bmp/. png
MUSIC	WMA/MP3/M4A	.mp3/. wav/. wma
MOVIE	MPEG1/MPEG2/MPEG4	.mpg/. dat /.mp4
TEXT	TXT	.txt

Примечание: Не совместимо с HDD. Воспроизведенный вами файл требует наличия лицензии (пользователь должен проверить этот пункт), иначе не будет воспроизведен.

## Media Play

### Media Play

Медиа үшін қашықтан басқару

Button	Description
■	Ойнатуды тоқтату
■■	Ойнату / Кірірту
◀▶	Көріністі немесе музыканы өткізп жіберіңіз
◀▶	Алдыңғыга оралу немесе келесіге ету
▲▼◀▶	Элементті жогары / төмен таңдау үшін басыңыз
ENTER	Әрекетті растау үшін басыңыз (мысалы: жену, қю жөне т.б.)

### Media Play

USB енгізу режимін таңдап, USB құрылғысын енгізген кезде, USB ойнатуға болады.  
Қалаулы бетте 4 элемент бар: ФОТО, ӨҮЕН, КИНО, МӨТИН.



**ЕСКЕРТПЕ:** Өуегді ойнату режимінен шыққаннан кейін, ойнату үшін суретті таңдаңыз және PLAY пернесін басыңыз. Фильмді ойнату кезінде «ENTER» пернесін басуға болады, содан кейін экранда функция мәзірі пайдаланылады. Қалаған элементті таңдауға болады.



### Медиа ойнатудың қолдау көрсетілетін файл пішімі:

Файл түрі	Қолдау көрсетілетін файл пішімі	Файл атаяу
PHOTO	BMP/JPEG/PNG	.Jpg/. bmp/. png
MUSIC	WMA/MP3/M4A	.mp3/. wav/. wma
MOVIE	MPEG1/MPEG2/MPEG4	.mpg/. dat /.mp4
TEXT	TXT	.txt

Ескеरту: HDD файлымен үйлесімді өмес. Сіз ойнатқан файл лицензияны талап етіледі (тұтынушы осыны тексеруі керек) немесе ол ойнатылмайды.

## Устранение

Перед вызовом обслуживающего персонала ознакомьтесь со следующим руководством по устранению неисправностей. Если проблема не устранена, отключите телевизор от сети и обратитесь за техническим обслуживанием.

Симптом	Контрольный список
Нет изображения, нет звука	<ul style="list-style-type: none"><li>Проверьте, подключен ли телевизор к сети</li><li>Проверьте, подключен ли шнур питания и/или другие кабели</li></ul>
Нормальное изображение, отсутствует звук	<ul style="list-style-type: none"><li>Проверьте уровень звука</li><li>Проверьте, нажата ли кнопка</li><li>Проверьте подключение внешнего оборудования</li></ul>
Плохой цвет или отсутствие цвета, нормальный звук	<ul style="list-style-type: none"><li>Проверьте уровень "Яркости" и "Контрастности" в меню ИЗОБРАЖЕНИЯ.</li></ul>
Многократное изображение, нормальный звук	<ul style="list-style-type: none"><li>Проверьте подключение и направление антенны</li><li>Точная настройка телевизора</li><li>Проверьте подключение внешнего оборудования.</li><li>Та телестанция могла возникнуть трудности с трансляцией. Попробуйте включить другой канал</li></ul>
Прерывистые помехи	<ul style="list-style-type: none"><li>Проверьте, хорошо ли скринирован источник помехи</li><li>Удалите такие электроприборы от телевизора.</li></ul>
Пульт дистанционного управления не работает	<ul style="list-style-type: none"><li>Проверьте, правильно ли вставлены батарейки</li><li>Возможно батарейки разряжены. Замените их на новые</li><li>Удалите все препятствия между пультом дистанционного управления и датчиком дистанционного управления</li><li>Убедитесь в отсутствии яркого света на датчике дистанционного управления</li></ul>

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во избежание распространения огня, всегда держите свечи и другие источники открытого огня подальше от данного изделия.

## Жою

Қызмет көрсететін персоналды шақыру алдында ақауларды жою бойынша жөніндегі мынадай нұсқаулықпен танысыңыз. Егер проблема жойылмаса, теледидарды желіден өшіріп тастаңыз және техникалық қызмет көрсетуге жүгініз.

Белгісі	Бақылау тізімі
Кескіні жоқ, дыбысы жоқ	<ul style="list-style-type: none"><li>Теледидардың желіге қосылғанын тексеріңіз</li><li>Қуат бауының және/немесе басқа кабельдердің қосылғанын /қосылмағанын тексеріңіз</li></ul>
Қалыпты кескін, дыбысы жоқ	<ul style="list-style-type: none"><li>Дыбыс деңгейін тексеріңіз</li><li>Дыбыстың түймешегі басылып қалған жоқ па соны тексеріңіз</li><li>Сыртқы жабдықтың қосылуын тексеріңіз</li></ul>
Түсі нашар немесе түсінің болмауы, қалыпты дыбыс	<ul style="list-style-type: none"><li>Кескін мәзірінде «Жарықтық» және «Рен» деңгейін тексеріңіз</li></ul>
Көпмөртеле кескін, Қалыпты дыбыс	<ul style="list-style-type: none"><li>Антеннаның қосылуын және бағытын тексеріңіз</li><li>Теледидарды нақты тәншеу</li><li>Телестанцияда трансляциямен қындықтар туындауы мүкін Басқа арнаны қосып көріңіз</li></ul>
Үздікті кедергілер	<ul style="list-style-type: none"><li>Кедергі көзі жақсы экрандалғанын тексеріңіз</li><li>Ондай электр құрапдарды теледидардан алыштырыңыз</li></ul>
Қашықтықтан басқару пульті жұмыс істемейді	<ul style="list-style-type: none"><li>Батарейкаларды дұрыс қойылған ба тексеріңіз</li><li>Батарейкаларының қуаты таусылған болуы мүмкін. Оларды жаңасына ауыстырыңыз</li><li>Қашықтықтан басқару пульті мен қашықтықтан басқару датчигі арасындағы барлық кедергілерді жойыңыз</li><li>Қашықтықтан басқару датчигінде ашық жарықтың болмауына көз жеткізіңіз.</li></ul>

## ЕСКЕРТУ

Оттың таралуын болдырмай үшін майшамды және басқа да ашық от көздерін осы бұйымнан әрқашан алыс ұстаңыз.