

**Души в вас
не чаю!**



**Чайник
КТ-616**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство чайника.....	5
Подготовка к работе и использование	6
Чистка и обслуживание	7
Уход и хранение	8
Устранение неполадок	9
Технические характеристики	10
Меры предосторожности.....	11
Мобильное приложение Kitfort.....	14

Общие сведения

Электрический чайник с терморегулятором Kitfort КТ-616 может не только вскипятить воду, но и нагреть ее до температуры 40, 70 и 90 °С, что очень удобно при заваривании различных сортов чая. Температура 40 °С пригодится для приготовления детского питания. Чайник также оснащен функцией поддержания температуры. Температура воды контролируется встроенным в дно чайника термодатчиком.

Корпус чайника выполнен из стекла, а крышка и подставка — из сочетания пластмассы и нержавеющей стали. Мерная шкала нанесена на прозрачную часть корпуса. Большое горлышко чайника облегчает доступ внутрь при его мойке и во время удаления накипи. Ручка чайника пластиковая, не нагревается и удобно лежит в руке. Кнопка открывания крышки расположена сверху на ручке. При включении чайника загорается синяя подсветка, которая является индикатором работы и художественно подсвечивает кипящую воду.

Нагревательный элемент (ТЭН) у этой модели чайника скрытый и находится в дне. Сверху он закрыт специальной металлической пластиной из нержавеющей стали, благодаря которой исключается прямой контакт ТЭНа с водой. Такая конструкция препятствует образованию накипи, облегчает уход и значительно снижает шум при нагревании воды.

Подставка с центральным контактом дает возможность ставить чайник на нее в любом положении, обеспечивая вращение на 360°. Снизу имеется отсек для хранения шнура, в который можно смотать излишки шнура электропитания, чтобы он не мешался на столе. На подставке расположены кнопки для включения и выключения чайника, установки режимов работы и выбора температуры. Все кнопки со световой индикацией, позволяющей легко определить, какой режим сейчас активен. При закипании, изменении режимов работы, а также при установке и снятии чайника с подставки прозвучит сигнал.

Чайник автоматически отключается при закипании и при снятии его с подставки, имеет защиту от перегрева и защиту от включения без воды.

Комплектация

1. Чайник — 1 шт.
2. Подставка — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.*


*опционально

Устройство чайника

1. Носик.
2. Крышка.
3. Кнопка открывания крышки.
4. Ручка.
5. Стекланный корпус.
6. Подставка.

Кнопки:

7. Режим поддержания температуры.
8. 40 °С.
9. 70 °С.
10. 90 °С.
11. 100 °С (кипячение).
12. «Старт/Стоп».

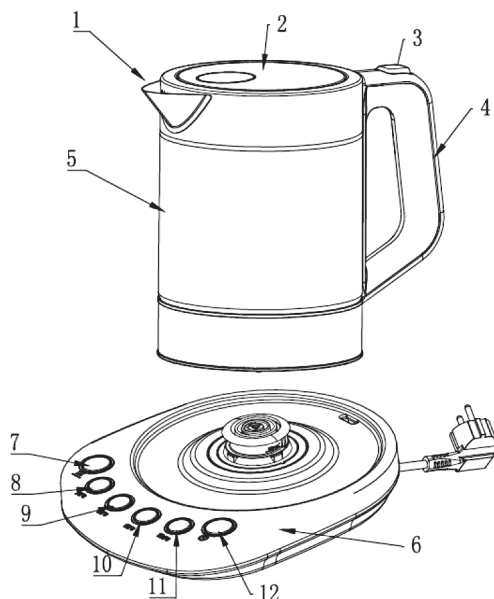

На подставке чайника имеется 6 кнопок для выбора и включения режимов нагрева. Каждая кнопка оснащена световым индикатором (светящийся ободок вокруг кнопки), который отображает статус выбранного режима работы.

Кнопки с обозначением температуры 40, 70, 90 и 100 °С позволяют выбрать температуру, до которой будет нагреваться вода в чайнике. Выбор 100 °С означает, что вода будет доведена до кипения.



Кнопка «Старт/Стоп» служит для включения выбранного режима нагрева и для отключения чайника.

В режиме ожидания кнопка включает кипячение воды.

Для нагрева воды до заданной температуры нажмите кнопку с значением нужной температуры и «Старт/Стоп».

Для отключения нагрева нажмите кнопку «Старт/Стоп». Все индикаторы на подставке погаснут, и чайник перейдет в режим ожидания.



Кнопка поддержания температуры включает функцию поддержания температуры для режимов 40, 70 и 90 °С.

Для нагрева воды и поддержания ее в нагретом состоянии нажмите кнопку с нужным значением температуры, затем нажмите кнопку поддержания температуры и кнопку «Старт/Стоп».

Режим ожидания. В режиме ожидания ни один индикатор не горит и нагрев не осуществляется. Чайник переходит в этот режим:

- если после выбора температуры в течение одной минуты не была нажата кнопка «Старт/Стоп»;
- если чайник был снят с подставки;
- через минуту после завершения работы любого режима.

Звуковые сигналы. Одиночный звуковой сигнал подается при нажатии на кнопки и при снятии чайника с подставки.

Два звуковых сигнала подаются:

- при автоматическом отключении выбранного режима (при закипании, по окончании нагрева до заданной температуры и при отключении режима поддержания температуры);
- если при включении нагрева температура воды достигла или превышает выбранную температуру;
- при подключении подставки к сети электропитания.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе. Установите подставку на ровную горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Подключите подставку к сети электропитания, при этом подставка подаст два звуковых сигнала и мигнет всеми индикаторами. Рекомендуется уложить излишки шнура в отсек с нижней стороны подставки. Вставьте шнур в прорезь в подставке. Не допускайте перегибания или свешивания шнура электропитания со стола.

При первом включении чайника возможно появление постороннего запаха. Для удаления запаха несколько раз прокипятите в чайнике воду и слейте ее.

Кипячение воды. Налейте воду в чайник до уровня между отметками MIN и MAX. Закройте чайник крышкой и установите его на подставку. Нажмите на подставке кнопки «100 °C» и «Старт/Стоп» (если чайник находится в режиме ожидания, то можно сразу нажать «Старт/Стоп»). Индикатор на кнопке «100 °C» замигает, а на кнопке «Старт/Стоп» будет гореть непрерывно, начнется нагрев воды. После закипания воды чайник подаст звуковой сигнал и автоматически выключится.

Для выключения чайника вручную нажмите на кнопку «Старт/Стоп».

Нагрев воды. Кнопками 40, 70 или 90 выберите температуру нагрева, затем нажмите кнопку «Старт/Стоп». Индикатор выбранного режима будет мигать, а индикатор кнопки «Старт/Стоп» — гореть непрерывно. По окончании нагрева индикатор перестанет мигать, прозвучит звуковой сигнал и чайник выключится.

Для выключения чайника вручную нажмите на кнопку «Старт/Стоп».

Поддержание температуры. Кнопками 40, 70 или 90 выберите температуру нагрева, затем нажмите кнопку поддержания температуры и кнопку «Старт/Стоп». Для отключения режима нажмите кнопку «Старт/Стоп» еще раз.

Во время нагрева до заданной температуры индикатор на соответствующей кнопке мигает, а когда вода нагрелась — горит непрерывно.

Температура поддерживается в течение 1 часа. По истечении этого времени режим автоматически отключается.

Если снять чайник с подставки на время менее 1 минуты, режим поддержания температуры останется включенным. Если чайник будет снят на более длительное время, то прозвучит звуковой сигнал, и режим отключится.

Включить режим поддержания температуры для температуры 100 °С невозможно.

Советы

Не наливайте в чайник слишком много воды (выше отметки MAX), в противном случае она может выплеснуться из чайника при закипании.

Процесс нагрева воды сопровождается некоторым шумом, который является характерной чертой всех чайников с дисковым нагревателем. В процессе нагрева шум может прекратиться вовсе. Это не должно вас пугать. Не стоит выключать чайник или нажимать кнопки, так как чайник продолжает свою работу. Через несколько секунд шум появится вновь.

При установке температуры 90 °С для подогрева небольшого количества недавно вскипяченной воды она может успеть закипеть прежде, чем чайник выключится. Это является признаком нормального функционирования прибора.

Чистка и обслуживание

Перед проведением обслуживания отключите подставку от сети электропитания и дайте чайнику остыть. Протирайте прибор сначала влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не погружайте устройство в воду или под струю воды. Не допускайте попадания воды на контакты на дне чайника и на подставке, на шнур питания и кнопки.

Для предотвращения образования накипи рекомендуется использовать фильтрованную воду, очищенную от минералов, солей и металлов.

Для продления срока службы чайника удаляйте накипь по мере ее образования.

Если накипь образовалась на дне чайника — поместите в чайник средство для удаления накипи (можно использовать 9% раствор уксусной кислоты, либо 3 г лимонной кислоты, растворенной в 100 мл воды), залейте 0,5 л воды и вскипятите. Дождитесь, пока раствор остынет, и слейте. После этого оставьте чайник на несколько часов для образования защитной пленки на поверхности металла. Затем промойте чайник проточной водой.

Появление следов ржавчины и очистка чайника от них

После нескольких кипячений на дне чайника может появиться налет ржавчины — это результат использования воды с высоким содержанием железа. Этот налет — не ржавление самого металла дна, это ржавчина, осевшая из воды на дно чайника. Она обычно оседает в виде небольших пятен. Во время закипания воды на дне чайника начинают образовываться пузырьки, которые при дальнейшем нагреве становятся больше, отрываются и поднимаются вверх. Внутри пузырьков содержится воздух, растворенный в воде, и водяной пар. Ржавчина оседает в точках появления пузырьков на дне.

Во избежание отложения ржавчины следует кипятить фильтрованную воду или регулярно механически счищать ее жесткой щеткой. Точки ржавчины очень легко счищаются жесткой стороной обычной губки для мытья посуды. Также их можно очистить химически — лимонной кислотой, и после дать чайнику хорошенько просохнуть перед следующим использованием.

Есть простой способ удаления отложений ржавчины с помощью дольки лимона.

Вся процедура занимает 10–15 минут.

Возьмите дольку лимона без косточек толщиной 3–5 мм и натрите ею дно чайника.

Налейте воду в чайник на 1–2 сантиметра, оставив там лимон.

Включите чайник и нагрейте воду, но не доводите ее до кипения: выключите чайник вручную.

Подождите 1–2 минуты и слейте воду.

Несколько раз ополосните чайник, вытрите дно насухо и оставьте на несколько часов для образования защитной оксидной пленки на поверхности металла.

Рекомендуется регулярно проводить эту процедуру.

Если своевременно не счищать ржавчину со дна чайника, она может вступить в реакцию с металлом дна, и тогда очистить ее будет затруднительно.

Уход и хранение

Храните чайник в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Перед длительным хранением рекомендуется полностью удалить всю воду из чайника и просушить его.

Устранение неполадок

Устройство не включается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Шнур питания неплотно вставлен в розетку	Проверьте соединение шнура питания с розеткой
Сработала защита от перегрева	Дождитесь, когда чайник остынет, и включите его снова

При кипячении воды чайник отключается, не доведя воду до кипения

Возможная причина	Решение
Плохой контакт в цепи датчика температуры	Проверьте контакты в контактных группах на дне чайника и в подставке
Слишком много накипи на нагревательном элементе	Очистите нагревательный элемент от накипи, как это описано в главе «Чистка и обслуживание»

Вода имеет посторонний запах

Возможная причина	Решение
Чайник еще не был в эксплуатации или редко используется	Вскипятите чайник с водой и слейте. Если запах не устранился, наполните чайник водой до отметки «МАКС» и добавьте 2 чайные ложки соды. Доведите воду до кипения, слейте воду. Затем тщательно промойте чайник

Чайник не отключается при закипании

Возможная причина	Решение
Крышка закрыта неплотно	Если крышка закрыта неплотно, механизм автоотключения при закипании может не сработать

На подставке или внешней стороне чайника скапливается вода

Возможная причина	Решение
Вода попала на внешнюю сторону чайника при наполнении	Отключите прибор от электрической сети. Насухо протрите корпус чайника и подставку
Уровень воды превышал максимальный	Не наливайте воду в чайник выше отметки «МАКС». Насухо протрите корпус чайника и подставку

Возможная причина	Решение
Чайник протекает	Немедленно отключите прибор от электрической сети и насухо протрите его. Проверьте чайник на наличие протечки. Если протечка обнаружилась, не используйте устройство, обратитесь в сервисный центр

Все индикаторы на подставке мигают, кнопки неактивны, нагрева нет

Возможная причина	Решение
Чайник перегрелся	Дождитесь, когда чайник остынет, и включите его снова
Неисправен блок электроники в подставке	Обратитесь в сервисный центр

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50 Гц
2. Мощность: 1850–2200 Вт
3. Емкость: 1,5 л
4. Длина шнура: 0,7 м
5. Размер устройства: 230 × 165 × 230 мм
6. Размер упаковки: 240 × 190 × 225 мм
7. Вес нетто: 1,4 кг
8. Вес брутто: 1,7 кг

Функции:

- Кипячение
- Нагрев воды до 40, 70 и 90 °C
- Поддержание температуры в течение 1 часа
- Автоматическое отключение при закипании
- Защита от перегрева
- Автоматическое отключение при снятии с подставки
- Звуковая и световая индикация событий

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Нинбо Юнс Илектрик Эплаенс Ко., Лтд. 26 Чжубэй Вест Роуд, Мачжу Тауэр, Юйяо, Чжэцзян, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru.

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Наслоение накипи и образование пятен на дне чайника являются следствием использования некачественной воды с высоким содержанием железа, солей и минералов. Повреждение чайника вследствие образования накипи и появление пятен на дне не являются гарантийными случаями. Рекомендуется кипятить фильтрованную воду и очищать чайник в соответствии с главой «Чистка и обслуживание».

Выход устройства из строя вследствие попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов на базу, в область органов управления, контактов на базе и на дне чайника, а также в разъем для шнура питания и на шнур питания не является гарантийным случаем.

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства также не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Чайник имеет защиту от перегрева и от включения без воды. Тем не менее, не стоит допускать ситуаций ее срабатывания во избежание преждевременного выхода чайника из строя.

2. Не включайте чайник без воды, а также если уровень воды ниже минимальной отметки.
3. Во избежание перегрева нагревательного элемента не выливайте сразу всю воду из только что закипевшего чайника. В противном случае может сработать защита от перегрева, т.к. сразу после закипания ТЭН нагрет и ему требуется несколько секунд, чтобы отдать накопленное тепло воде. Во избежание этого оставьте немного воды на дне, либо во время выливания воды периодически возвращайте чайник в вертикальное положение, чтобы дно чайника омывалось водой.
4. Если защита от перегрева сработала, выключите чайник и подождите несколько минут, пока он не охладится.
5. После того как вы слили из чайника всю горячую воду, не наливайте в него сразу же холодную во избежание термических ударов. Подождите 1–2 минуты, пока чайник остынет, и только потом залейте воду.
6. Корпус чайника может нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей руками, будьте осторожны!
7. Чайник предназначен для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
8. Используйте чайник только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование чайника будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
9. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
10. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
11. Не переносите чайник, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
12. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части чайника повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
13. Контролируйте работу чайника, когда рядом находятся дети или домашние животные.
14. Устанавливайте чайник только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Устанавливайте чайник так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до его горячих поверхностей.
15. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
16. Не допускайте падения чайника и не подвергайте его ударам.
17. Храните устройство в недоступных детям местах.
18. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.

19. При повреждении шнура питания его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
20. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов на подставку, в область органов управления, контактов на подставке и на дне чайника, а также в разъем для шнура питания и на шнур питания.
21. Если из корпуса чайника вытекает вода, прибором пользоваться нельзя.
22. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при использовании прибором.
23. Перед снятием чайника с подставки дождитесь его автоматического выключения или выключите его с помощью кнопки «Старт/Стоп».

IM-8



ПРИЛОЖЕНИЕ KITFORT

- Удобный каталог
- Интересный контент
- Отзывы и обзоры реальных покупателей
- Техническая поддержка



App Store



Google Play

Скачивайте приложение Kitfort







Kitfort

Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!»
В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы выбрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.



Подписывайтесь на наши соцсети
и становитесь частью вселенной Kitfort!

8 (800) 775—56—87
info@kitfort.ru