


ФЕН ARG HD-8006

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ

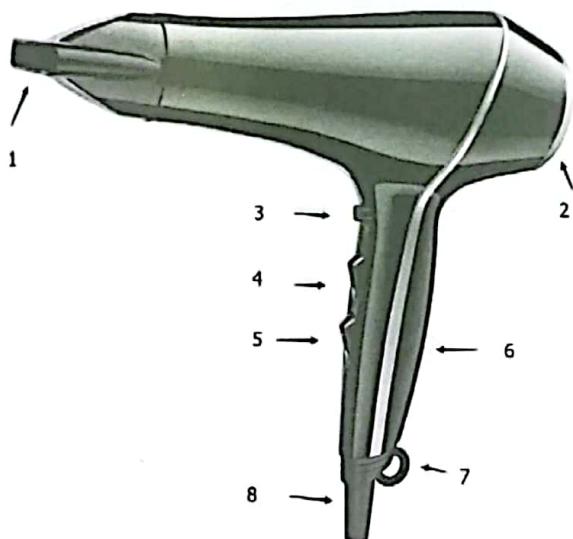

1. Решетка выходного воздушного отверстия
2. Решетка входного воздушного отверстия
3. Переключатель прохладного воздуха
4. Выкл./низкая скорость/высокая скорость
5. Прохладный/теплый/горячий воздух
6. Рукоятка
7. Петля-вешалка
8. Шнур питания

Правила использования фена

При укладке волос вы можете использовать насадку-концентратор.



1. Выберите прохладный воздух. Так вы сможете защитить высушенные волосы от повреждений во время укладки. Фен имеет два переключателя (O/1/2) на рукоятке. Один переключатель (см. выше) регулирует скорость мотора (и воздушного потока), Если перевести переключатель в положение 1, скорость снизится, при переводе переключателя в положение 2 скорость увеличивается, если вы переведете переключатель на 0, фен отключится. Другой переключатель (см. ниже) помогает выбрать три различные температуры, 0 для прохладного воздуха, 1 для теплого воздуха и 2 для горячего воздуха.
2. Сначала высушите волосы полотенцем, а затем феном. Включите фен в розетку и выберите нужную температуру и скорость воздушного потока с помощью переключателей.
3. После завершения работы переставьте переключатель на "0" и отключите фен от сети.

Данная модель поставляется вместе с большим диффузором, который поможет вам в укладке волос.

Манызды акпарат

1. Фенді кернеуі 220-240 Вольтті резеткіге қосыныз.
2. Фенді ваннада, душта немесе су ағатын шұңғыша үстінде қолданбаңыз.
3. Фенді тазарту үшін, тазартқыш ерітінділерді немесе қажақтарды қолданбаңыз.
4. Фенді қолдану кезінде, оны дымқыл сұлгінің немесе көрпенің үстінде қоймаңыз
5. Ая кіретін және ая шығатын тесіктерді еш уақытта жауып тастамаңыз. Фен қатты қызып кетуден корғайтын қорғанышпен жабдықталған. Егер ая кіретін тесік күтпеген жерден бітеліп қалатын болса, фен автоматты түрле жұмысын тоқтатады. Фенді сөндірініз, сосын оны қайтадан қоспас бұрын, оны бірнеше минут бойы салқыннатып алыныз.
6. Фенді пайдаланғаннан кейін сөндірініз.
7. Балалар қосалқы болатын қауіптермен таныс емес. Балалар фенді тек қана үлкендердің көзінше қолдануы қажет.

Фенді тазарту

Тазарту алдында, фенді үнемі желіден ағытып тастаңыз.

Фенді суга батырмаңыз. Фенді шаңнан немесе май тамудан қорғаңыз. Кішкене шөтке арқылы ая кіретін тесіктерінің темір шілтеріндегі, шаң мен шаштарды мерзім сайын кетіріп отырыңыз. Сіз фенді сәл дымқыл шүберекпен тазартып, содан кейін барып оны құрғатып сұртуіңіз қажет. Тазарту алдында фенді үнемі желіден ағытып тастаңыз.

Ескерту:

1. Дене мүгедектігі бар, сезім немесе ақыл-ойы бұзылған адамдар (балаларды қосқанда); сонымен қатар фенді қолдана білмейтін адамдар, фенді пайдалану бойынша нұсқаулыққа толық сәйкестікте, олардың қауіпсіздігі үшін жауап беретін адамның көзіншеғана қолдана алады.
2. Балаларға фенмен ойнауга рұқсат етпеңіз.
3. Фенді судың қасында, ваннада, бассейнде немесе басқа да су сақтайтын орындарда қолданбаңыз.
4. Егер сіз фенді ванна бөлмесінде пайдаланатын болсаныз, оны пайдаланғаннан кейін желіден ағытып тастаңыз, себебі судың жақын болуы, тіпті фен сөніп тұрган жағдайда да қауіп тудыруы мүмкін.
5. Оның баусымынан ұстап, қатты тартпаңыз. Баусымын зақымдамаңыз, олай болмаған жағдайда, қауіпті болдырмая мақсатында баусымы дайындаушымен, оның сервистік агентімен немесе білікті тұлғамен ауыстырылуы қажет.
6. Фенді кәдеге жарату қолданыстағы ережелерге сәйкес жүзеге асырылуы қажет.



Аталған таңба, фенді ЕО аймағында тұрмыстық қалдықтармен бірге шыгаруға болмайды дегенді білдіреді. Қалдықтарды бақылаусыз кәдеге жаратудың салдарынан, қоршаған ортага немесе адамдардың денсаулығына келтірілетін әлеуетті зиянды болдырмая мақсатында, фен, ол дайындалған материалдарды қайта қолдану үшін қайта өндірілген. Қолданыстағы бұрынғы фенді қайта қалпына келтіру үшін, қайтару және бұйымдарды жинау жүйесін қолданыңыз немесе сатып алу боліміндегі бөлшек сатушымен байланысыңыз. Олар фенді экологиялық, қауіпсіз, қайта өндеу үшін алғып кете алады.