

Паровой утюг ARG SL-2088A-U

Руководство пользователя



Спецификации:

Функции: Отпаривание/Распыление/Вертикальное отпаривание
Переменный ток 220-240 Вольт, 50-60 Гц, 2200 Вт

Инструкции по безопасности:


1. Перед первым использованием, просьба проверить, соответствует ли напряжение, указанное на паспортной табличке, напряжению сети в вашем доме.
2. Убедитесь в том, что вы отсоединили прибор от розетки, когда оставляете утюг без присмотра даже на короткое время, и прибор должен стоять на своей подставке. Просьба держать утюг подальше от досягаемости детей.
3. При использовании утюг нагревается, никогда не дотрагивайтесь его руками и не держите его вблизи легко-воспламеняемых веществ во избежание несчастного случая.
4. Внимание: Отсоединяйте прибор от места перед тем, как наполнить его водой.
5. Никогда не погружайте утюг в воду или другие жидкости.
6. Просьба обращаться к специальному персоналу в случае возникновения необходимости его ремонта, либо любого повреждения шнура.
7. Осадок или минералы в воде будут приводить к возникновению нагара и блокировать отверстия, поэтому рекомендуется использовать дистиллированную воду.
8. Не используйте химические вещества для удаления нагара.
9. Выпускаемый пар – горячий, и поэтому он опасен. Никогда не направляйте струю пара на человека.
10. Утюг должен использоваться и находиться на устойчивой поверхности.
11. Когда вы устанавливаете утюг на его подставку, убедитесь в том, что поверхность, на которой он стоит, устойчивая.
12. Не тяните и не переносите утюг за шнур, не используйте шнур как держатель, не оставляйте шнур в закрытой двери, и не протягивайте шнур вокруг острых краев или углов. Держите шнур вдали от горячих поверхностей.
13. Нельзя использовать утюг, если его уронили, и на нем есть видимые следы повреждения или протекания.

Меры предосторожности при первом использовании:

1. Утюг был смазан, в результате чего он может немного дымить при первом включении. В течение короткого промежутка времени это пройдет.
2. Перед первым использованием, удалите с прибора все наклейки и защитную фольгу с подошвы. Очистите подошву мягкой салфеткой.

3. Держите подошву гладкой: избегайте ее контакта с металлическими предметами.

Наименование компонентов:

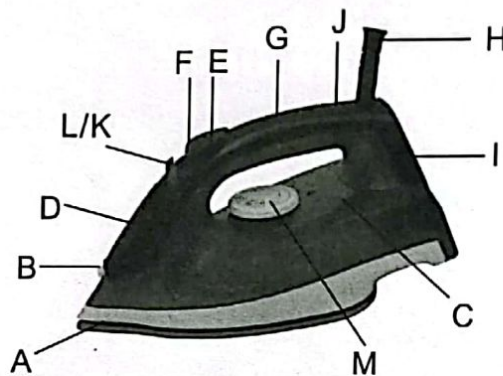

A – Носик; B – Распылитель; C – Резервуар для воды; D – Крышка;
E – Кнопка распыления; F – Кнопка разбрызгивания; G – Ручка утюга; H – Защита шнура;
I – Задняя крышка; J – Индикатор; K – Кнопка самоочистки; L – Кнопка пара; M – диск термостата

Инструкция по эксплуатации прибора:

1. Наполнение водой:

Убедитесь в том, что утюг отсоединен от сети и диск термостата находится в положении **МИН**. Поместите утюг на опору, наклоните его вперед примерно на 45 градусов и налейте воду в отверстие до отметки **МАКС** на водном резервуаре.

2. Вертикальное отпаривание

“Струя пара” также может применяться, когда вы держите утюг в вертикальном положении – эта функция используется для удаления складок с висящих вещей, занавесок и т.п.

3. Сухая глажка:

1. Установите регулятор пара в положение **0** (=без пара)
2. В соответствии с инструкцией по стирке для различной одежды, установите правильную температуру, чтобы приступить к глажке.

4. Глажка с паром:

1. Наполните утюг водой, как описано выше.
2. Подсоедините прибор к сети.
3. Если вы установите диск термостата в положение **МАКС** в соответствии с индикатором температуры, вы сможете использовать функцию паровой глажки, в противном случае возможно протекание воды из подошвы.
4. Достигнута необходимая температура, если потухнет световой индикатор.
5. Правильно установите регулятор пара, увеличивайте подачу пара, повернув регулятор пара назад, и уменьшайте подачку пара, повернув его вперед.

Внимание: таким способом нельзя гладить синтетические ткани, нейлон, искусственный шелк и шелк, в противном случае вы можете повредить их поверхность.







Пар

Эта функция хорошо работает для больших складок и тяжелых тканей. Путем нажатия кнопки “Струя пара”, подошва испускает мощную струю пара, что может быть очень полезно при разглаживании неподатливых складок. Короткая струя пара может использоваться только при глажке при высокой температуре. Для получения оптимального результата, необходима 5-секундная пауза между нажатиями на кнопку пара. Во избежание протекания воды из подошвы, не нажимайте кнопку струи пара на протяжении более 5 секунд. Также дайте, по крайней мере, 1-минутный интервал перед применением функции подачи струи пара.

Методы распыления:

При любой температуре, нажатие на кнопку распыления несколько раз приведет к увлажнению белья. Убедитесь в том, что в резервуаре достаточно воды.

Типы тканей и значение на диске термостата:

Внимание:		Просьба учесть, что  на этикетке означает, что это изделие нельзя гладить.	
		Инструкции на этикетке	Тип ткани
		Нейлон, шелк	
		Шерсть	
		Хлопок	
		Лен	

Очистка и обслуживание:

Перед очисткой, отсоедините прибор из розетки и дайте утюгу достаточное время, чтобы остыть.

1. Протрите подошву влажной тканью и неабразивным моющим средством.
2. Если к подошве прилипла ткань, используйте влажную ткань, смоченную в уксусе, для очистки подошвы.
3. Никогда не используйте сильные кислоты или щелочи для очистки подошвы во избежание ее повреждения.
4. Если накипь блокирует отверстия для пара, просьба убрать накипь при помощи зубочистки; при этом, не повредите поверхность подошвы.
5. Установите утюг на его опору и дайте ему достаточное время для остывания, тем временем вылейте всю воду из резервуара и установит регулятор пара в положение “0”.

Устранение неполадок:

Проблема	Возможная причина	Действия
Недостаточный нагрев или слишком сильный нагрев	Неправильная регулировка диска термостата или прибор не включен в сеть	Установите диск термостат в правильное положение или подсоедините прибор в сеть.
Нет пара или протекание	Термостат установлен на минимальном уровне	Установите диск термостат в требуемое положение
Нет струи пара или вертикального распаривания	Функция (вертикального) отпаривания использовалась слишком часто на протяжении короткого периода времени. Утюг недостаточно нагрелся	Продолжайте гладить в горизонтальном положении и подождите немного перед использованием вертикальной функции пара еще раз
Протекание воды из подошвы	Диск термостата установлен не в соответствии с диапазоном пара.	Установите диск термостата в соответствии с диапазоном пара.
	Нагрев все еще недостаточен.	Откройте кнопку пара только после того, как потухнет световой индикатор.
	Вода превышает уровень максимальной отметки	Вылейте лишнюю воду
Недостаточно пара	Проверьте, находится ли регулятор в правильном положении.	Установите регулятор пара в правильное положение.
	Отверстие для пара заблокировано	Очистите отверстие дистиллированной водой.
	В резервуаре слишком мало воды	Налейте в резервуар воды
Нет распыления	Недостаточно давление или воздух внутри	Нажмите на наконечник разбрызгивателя рукой, а затем нажмите на кнопку распыления несколько раз подряд.