

Дата приема	
Дата выдачи	
Дефект	
Выполненная работа	
Мастер (Ф.И.О.)	

заполняется сервисным центром

Печать
сервисного центра

Дата приема	
Дата выдачи	
Дефект	
Выполненная работа	
Мастер (Ф.И.О.)	

заполняется сервисным центром

Печать
сервисного центра

Дата приема	
Дата выдачи	
Дефект	
Выполненная работа	
Мастер (Ф.И.О.)	

заполняется сервисным центром

Печать
сервисного центра

Дата приема	
Дата выдачи	
Дефект	
Выполненная работа	
Мастер (Ф.И.О.)	

заполняется сервисным центром

Печать
сервисного центра

⚠ Перед первым использованием прибора внимательно прочитайте настоящее руководство по эксплуатации. Следуйте всем правилам, указанным в данном руководстве, и тогда наши конвекторы будут служить вам надежной защитой от холодов очень долго.

Уважаемый покупатель!

Поздравляем Вас с приобретением электрического конвектора «Etalon». Электрические конвекторы «Etalon» – это обогреватели нового поколения. Они практичны, компактны и имеют привлекательный дизайн. Конвектор снабжен плоскими нагревательными элементами, способными быстро нагреть воздух за счет интенсивной конвекции. Его применение возможно в любых помещениях, где существует необходимость в обогреве. В целях экономии электрической энергии и возможности установки необходимой температуры обогреватель снабжен термостатом, а в целях обеспечения безопасности - термовыключателем для защиты от перегрева.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Напряжение питания	Мощность (Watt)	Вес (кг)	Габариты (мм)
E05UB	230 V~50 Hz	500	2.60	330X70X420
E10UB	230 V~50 Hz	1000	3.60	500X70X420
E15UB	230 V~50 Hz	1500	5.10	700X70X420
E20UB	230 V~50 Hz	2000	6.10	900X70X420

Конвектор оборудован штатным сетевым шнуром с евровилкой;
Класс защиты – IP 24.

УСТАНОВКА

Конвектор допускает установку как на вертикальную поверхность (стену), так и горизонтальную (пол) в зависимости от **опционной** комплектации.



Рис.1



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ (КОНВЕКТОР)

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

ETALON ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 1

Модель	
Серийный номер	
Дата продажи	
Фирма-продавец	

заполняется фирмой-продавцом

Печать
фирмы-продавца

ETALON ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 2

Модель	
Серийный номер	
Дата продажи	
Фирма-продавец	

заполняется фирмой-продавцом

Печать
фирмы-продавца

ETALON ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 3

Модель	
Серийный номер	
Дата продажи	
Фирма-продавец	

заполняется фирмой-продавцом

Печать
фирмы-продавца

ETALON ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 4

Модель	
Серийный номер	
Дата продажи	
Фирма-продавец	

заполняется фирмой-продавцом

Печать
фирмы-продавца

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Производитель устанавливает срок гарантии на конвектор 3 года.

Срок гарантии исчисляется с даты продажи конвектора. При отсутствии или исправлении даты продажи и штампа магазина срок гарантии исчисляется от даты выпуска конвектора, указанной на идентификационной табличке на корпусе прибора. Претензии в период срока гарантии принимаются при наличии данного руководства с отметками фирмы-продавца и идентификационной таблички на корпусе конвектора.

Изготовитель не несет ответственности за недостатки, возникшие вследствие нарушения потребителем правил установки, эксплуатации и технического обслуживания конвектора, изложенных в настоящем руководстве, в т.ч. в случаях, когда эти недостатки возникли из-за недопустимых параметров электрической сети, в которой эксплуатируется конвектор, и вследствие вмешательства третьих лиц.

По вопросам рекламаций, гарантийного и сервисного обслуживания следует обращаться в сервисную службу производителя ООО «Тепловое оборудование» по адресам:

Россия, 196105, г. Санкт-Петербург, ул. Благодатная, д. 63.
Тел. (812) 387-19-88, e-mail: service@thermex.ru, www.thermex.ru
Россия, 107241, г. Москва, Чериницкий проезд, д.3, строение 1.
Тел. (495) 980-18-74, e-mail: moscow@thermex.ru

В других регионах по вопросам предоставления гарантийных и сервисных услуг следует обращаться по месту приобретения конвектора или в сервисную службу, указанную фирмой-продавцом:

ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Модель _____	Серийный № _____
Дата продажи « _____ » _____ г	
Фирма-продавец: _____	
Подпись представителя фирмы-продавца _____	Печать фирмы-продавца _____

Изделие укомплектовано, к внешнему виду изделия претензий не имею.

Руководство по эксплуатации с необходимыми отметками получил, с правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен и согласен.

Подпись покупателя: _____

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

⚠ Заземление устройства обязательно для Вашей безопасности.

Перед подключением конвектора к электрической сети убедитесь, что её параметры соответствуют тем, на которые рассчитан конвектор.

1. Вставьте вилку шнура в электрическую розетку;
2. Включите прибор, нажав на клавишу *вкл* на боковой поверхности конвектора и поверните ручку термостата, находящуюся под ней, в положение «МАХ»;
3. Световой индикатор загорится, отражая нагрев воздуха в помещении;
4. Когда температура в помещении достигнет желаемого для Вас значения, медленно поверните ручку термостата до «щелчка». Нагрев воздуха прекратится, световой индикатор погаснет;
5. Если в дальнейшем температура упадет ниже установленного уровня, термостат включится автоматически. Когда температура превысит установленный предел, произойдет автоматическое выключение. Таким образом обеспечивается автоматическое поддержание соответствующей температуры в помещении.

БЕЗОПАСНОСТЬ

1. Строго запрещено использовать конвектор в помещениях с горючими (взрывоопасными) газами или пылью;
2. Все горючие или легко воспламеняющиеся предметы должны находиться на расстоянии от конвектора: не менее одного метра по горизонтали и не менее полутора по вертикали;
3. Категорически запрещается накрывать или затыкать входные или выходные отверстия (решетки) на корпусе конвектора ввиду опасности несчастного случая или порчи прибора;
4. Не использовать конвектор в помещениях с высокой влажностью в целях предотвращения удара электрическим током;
5. Не прикасаться к металлическим частям включенного конвектора;
6. При длительном перерыве в работе конвектора - отключать его от сети;
7. В случае технических проблем с нагревателем необходимо немедленно связаться с авторизованным сервисным центром для устранения неполадок.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Перед техническим обслуживанием отсоединить конвектор от сети;
2. Необходимо регулярно удалять пыль внутри прибора с помощью пылесоса;
3. Для чистки конвектора использовать мягкую ткань, смоченную в слабом растворе мыла или моющего средства. После чистки вытереть нагреватель сухой тканью;
4. Не использовать при чистке бензин, растворители и другие химикаты в целях предотвращения повреждения наружных поверхностей нагревателя.

1. Установка на вертикальную поверхность

- 1.1 Достаньте обогреватель и сборочный комплект из упаковки;
- 1.2 Закрепите верхнюю крепежную планку на поверхности с помощью крепежа из комплекта;
- 1.3 Вставьте крепежные крюки в отверстия на задней крышке (шаг 1), после чего сдвиньте заднюю крышку влево до фиксации крепежных крюков (шаг 2), как указано на Рис.1;
- 1.4 Зафиксируйте нижнюю часть крышки, как показано на Рис. 2.

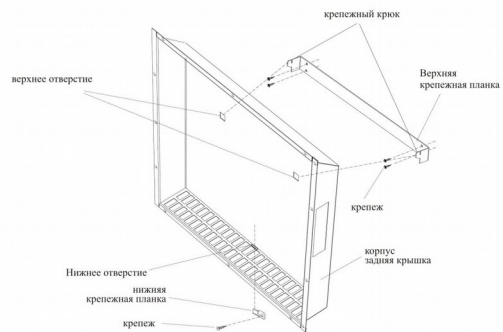


Рис.2

2. Установка на горизонтальную поверхность

- 2.1 Достаньте из упаковки сборочный комплект;
- 2.2 Закрепите ножки для установки конвектора на нижней части корпуса прибора с помощью крепежа из комплекта.

3. Установка в ванной комнате

Данный конвектор может быть установлен в ванной комнате при условии, что расстояние до ближайших предметов и источника брызг воды не менее 0,5 м. При этом электрическое питание обязательно должно быть защищено устройством защитного отключения (УЗО).

УТИЛИЗАЦИЯ

При соблюдении потребителем правил установки, эксплуатации и технического обслуживания конвектора производитель устанавливает на него срок службы 5 лет с даты покупки.

При утилизации конвектора необходимо соблюдать местные экологические законы и рекомендации.

i Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и характеристики конвектора без предварительного уведомления.