


# ARG

## INSTRUCTION MANUAL HAIR STRAIGHTENER

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
ВЫПРЯМИТЕЛЬ ДЛЯ ВОЛОС

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ БАСШЫЛЫҚ  
ШАШҚА АРНАЛҒАН ТҮЗЕТКІШ

КОЛДОНУУ БОЮНЧА НУСКАМА  
ЧАЧ ТҮЗДӨГҮЧТҮ

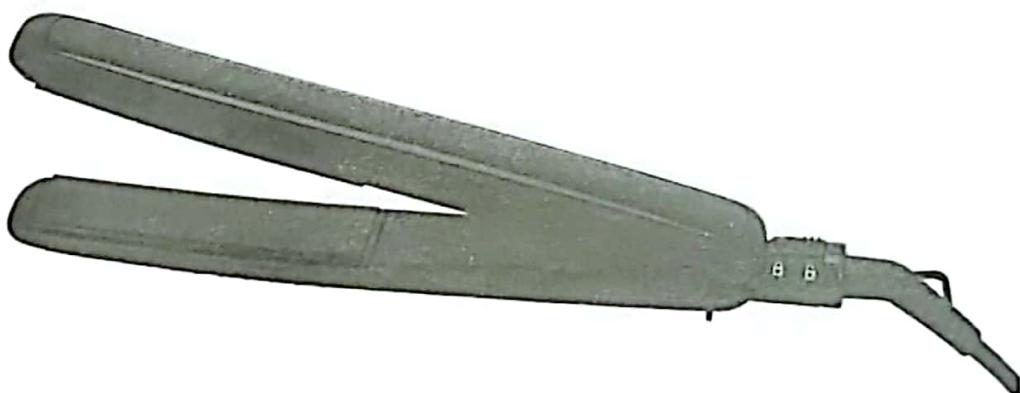

## TL3512

**GB** Manual instruction

**RUS** Инструкция по эксплуатации

**KZ** Пайдалану нұсқасы

**KG** Колдонуу брюнча нускама

## **Особенности:**

- Напряжение (110-240 В, 50-60 Гц)
- ПТЭ нагревательный элемент
- Индикатор включения питания
- Выключатель

## **Нагрев:**

1. Части упаковки. (Пластиковый пакет, картонную коробка и т. д.) следует хранить в недоступном для детей месте. Поскольку они являются возможными источниками опасности.
  2. Перед установкой проверьте правильное напряжение: ваше напряжение должно соответствовать напряжению, указанному на рукоятке прибора.
  3. Обратите особое внимание на внешние части металлических пластин: они очень горячие и могут вызвать возгорание.
  4. В случае падения прибора возможны повреждения: перед повторным использованием проверьте его у авторизованного обслуживающего персонала.
  5. Во избежание опасного перегрева не оставляйте прибор включенным, если вы им не пользуетесь.
  6. Шнур не должен заменяться неавторизованным обслуживающим персоналом.
  7. Пожалуйста, обратите особое внимание на эти правила безопасности.
- НЕ ПОГРУЖАЙТЕ ПРИБОР В ВОДУ.
- Не используйте удлинители шнура в ванной комнате.
  - Не тяните за шнур самого прибора при отключении.
  - Не подвергайте прибор воздействию солнечных лучей, дождя и т. д.
  - Не позволяйте детям пользоваться прибором без наблюдения за ними.

## **Инструкция по эксплуатации:**

- 1) Убедитесь, что волосы чистые, сухие и незапутанные
- 2) Подключите устройство к электросети
- 3) Нажмите и удерживайте кнопку "on" для включения
- 4) Нажмите кнопку "on/off" (включить / выключить)

## **Укладка волос:**

Перед выпрямлением вымытые волосы должны быть полностью сухими и тщательно расчесаны. Разделите волосы на пряди с помощью расчески.

Прибор предназначен только для укладки натуральных волос.

Возьмите прядь шириной около 5 см между указательным и средним пальцами и плотно прижмите выпрямитель к пряди волос. Возможно, вам придется использовать заколки для волос, чтобы разделить пряди при густых волосах.

Держите прибор закрытым в течение нескольких секунд.  
Медленно отведите щипцы для выпрямления от корней волос к кончикам.  
Сделайте точно так же со следующими прядями волос.  
Прибор предназначен только для укладки натуральных волос.

#### Никогда не касайтесь горячих поверхностей (D)

Во избежание ожогов. Не используйте выпрямитель для волос слишком близко к коже головы. Также необходимо избегать прикосновения к коже на шее или лице.

Держите выпрямитель для волос закрытым не более 10 секунд. Для того, чтобы не повредить волосы.

Дайте волосам остить, а затем расчешите для создания желаемой укладки.

Ставьте выпрямитель только на термостойкую поверхность при нагревании или пока он горячий.

#### После использования.

После использования просто нажмите кнопку пуск/остановка еще раз. Устройство будет выключено. Затем отключите вилку.

И прежде чем убрать устройство, пожалуйста, подождите, пока оно полностью остынет.