



# HyperX Cloud MIX<sup>™</sup>



---

## Номера артикулов

---

HX-HSCAM-GM

HX-HSCAM-GM/EM

---




---

## СОДЕРЖАНИЕ

Обзор .....	3
Спецификации.....	2
Линейный контроллер .....	3
Конфигурация проводной гарнитуры .....	4
Беспроводная конфигурация гарнитуры с помощью Bluetooth® .....	5
Функциональные кнопки Bluetooth®.....	6
Зарядка гарнитуры .....	7
Светодиодные индикаторы состояния .....	7
Восстановление заводских настроек .....	7



## Обзор

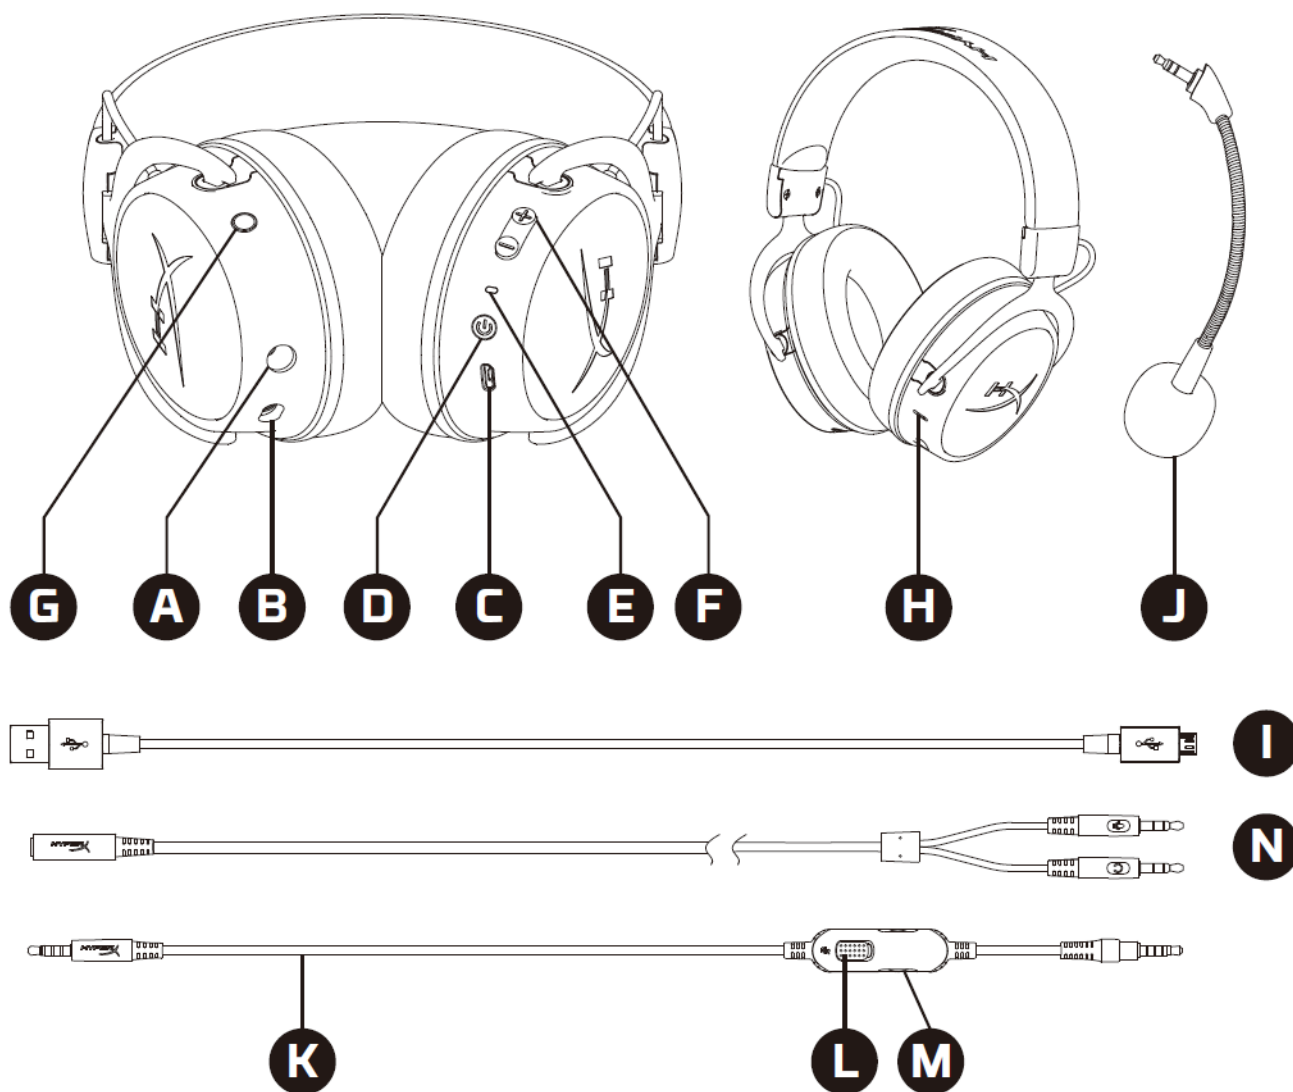

- |  |   |
|--|---|
| A. Порт кабеля 3,5 мм                    | I. USB-кабель зарядки                     |
| B. Порт микрофона                        | J. Съёмный микрофон                       |
| C. USB-порт зарядки                      | K. Кабель 3,5 мм                          |
| D. Кнопка питания Bluetooth®             | L. Выключение звука проводного микрофона  |
| E. Светодиодный индикатор состояния      | M. Колесико громкости проводных наушников |
| F. Кнопки громкости Bluetooth®           | N. Кабель-удлинитель для ПК 3,5 мм        |
| G. Многофункциональная кнопка Bluetooth® |   |
| H. Микрофон Bluetooth®                   |   |



## Спецификации

### Наушники

Динамик: Кастомизированный динамический, 40 мм с неодимовыми магнитами

Тип: Охватывающие, закрытого типа

Частотная характеристика: 10 Гц – 40 000 Гц

Импеданс: 40 Ом

Уровень звукового давления: 106 дБ SPL/мВт при 1 кГц

Коэффициент нелинейных искажений: < 2%

Масса: 260 г

Масса с микрофоном: 275 г

Длина кабеля:

- Съёмный кабель гарнитуры: 1,3 м
- Удлинительный кабель для ПК: 2 м
- USB-кабель зарядки: 0,5 м

Тип соединения:

- Съёмный кабель гарнитуры: Штекер 3,5 мм (4-полюсный)
- Удлинительный кабель для ПК: Разъемы стерео и микрофона 3,5 мм

### Проводной микрофон

Элемент: Электретный конденсаторный микрофон

Диаграмма направленности: С шумоподавлением

Частотная характеристика: 50–18 000 Гц

Чувствительность: -42 дБВ (0 дБ = 1 В/Па, 1 кГц)

### Встроенный микрофон

Элемент: Электретный конденсаторный микрофон

Диаграмма направленности: Всенаправленная

Частотная характеристика: 50 Гц – 8 000 Гц

Чувствительность: -33 дБВ (0 дБ = 1 В/Па, 1 кГц)

### Время работы аккумулятора\*

Bluetooth: 20 часов

### Bluetooth\*\*


Версия Bluetooth: 4.2

Дальность беспроводной связи: До 10 м (33 футов)

\*Тестирование проведено при громкости наушников 50%

\*\*Диапазон беспроводной связи зависит от условий окружающей среды

## Линейный контроллер

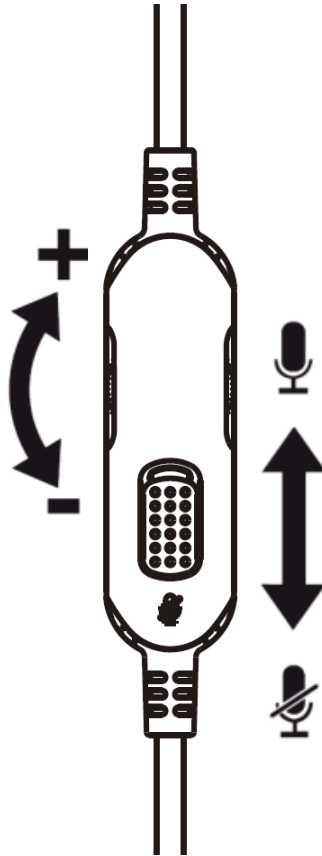


Для увеличения или уменьшения громкости вращайте колесико громкости.

Для выключения/включения звука микрофона передвигайте выключатель звука микрофона вверх или вниз. Красная метка на переключателе означает, что звук микрофона выключен.




## Конфигурация проводной гарнитуры

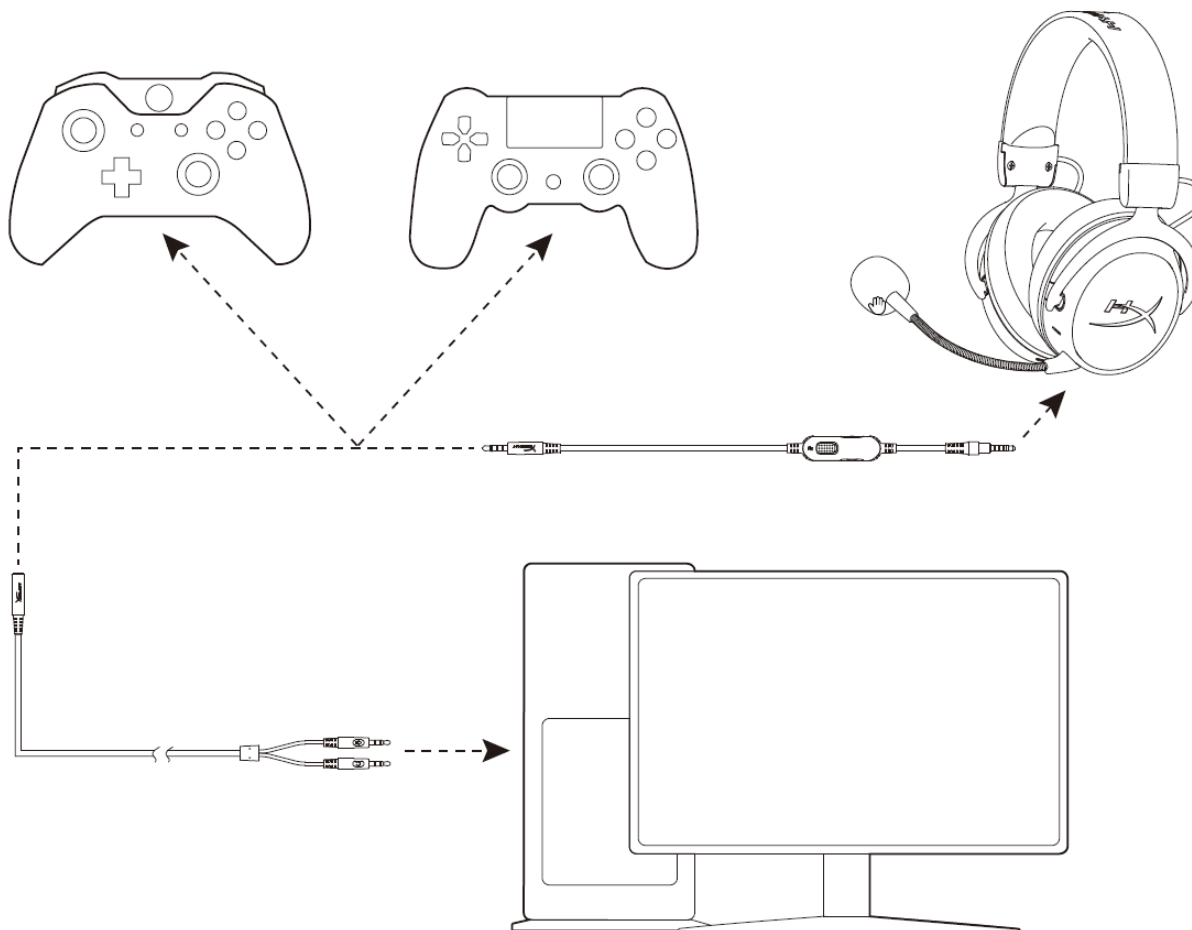


1. Подключите съемный микрофон в микрофонный порт гарнитуры. Нажмите, пока микрофон не установится заподлицо.
2. Подсоедините вилку кабеля 3,5 мм с серой частью к порту кабеля гарнитуры. Нажимайте до тех, пока не услышите щелчок, а серая часть перестанет быть видимой.
3. Подключите противоположный конец кабеля 3,5 мм к своему устройству.
  - а. При подключении к ПК или устройству, имеющему и порт звука (зеленый)\*, и порт микрофона (розовый)\*, подсоедините противоположный конец кабеля 3,5 мм в удлинитель 3,5 мм для ПК. Затем вставьте аудиштекер с зелеными полосами в аудиопорт, а штекер микрофона с розовыми полосами — в порт микрофона.

\*Цвета портов могут различаться в зависимости от устройства.


## Беспроводная конфигурация гарнитуры с помощью Bluetooth®

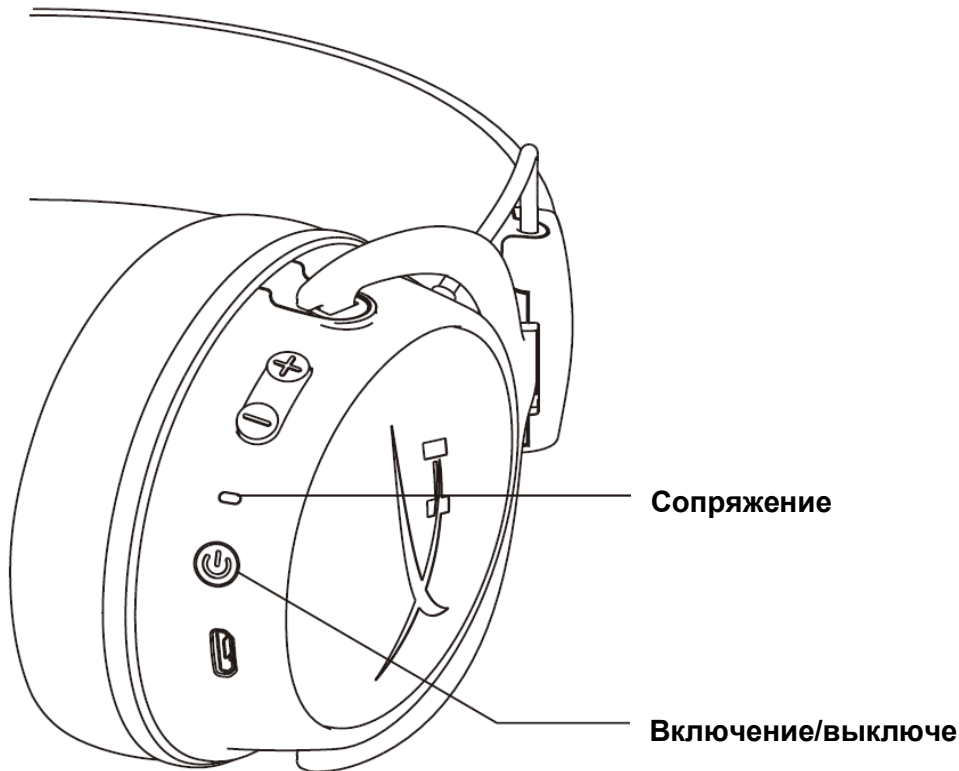

### Сопряжение Bluetooth


1. Когда гарнитура выключена, нажмите кнопку питания и удерживайте ее  нажатой в течение 5 с. Светодиодный индикатор будет мигать красным и синим цветом.
2. Выполните на своем устройстве с Bluetooth поиск и подключение к HyperX Cloud MIX. После подключения светодиодный индикатор будет мигать синим цветом каждые 5 с.

### Включение/выключение

Выключение питания — нажмите и удерживайте кнопку питания  в течение 2 с



## Функциональные кнопки Bluetooth®

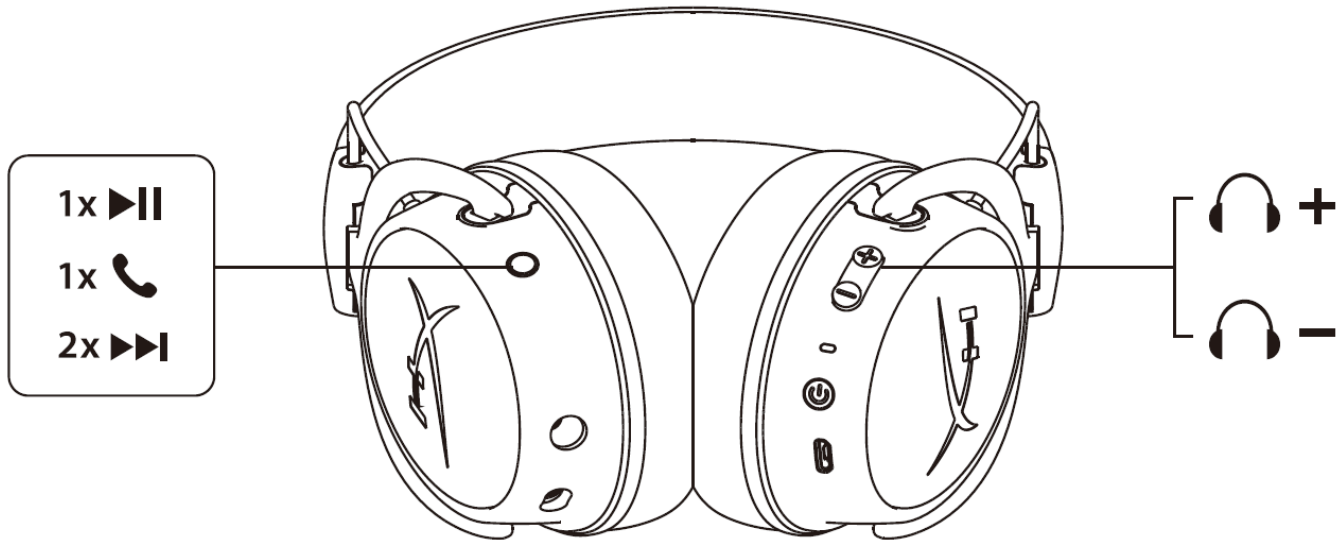

### Многофункциональная кнопка ○

#### 1. Мультимедийные приложения

- Для воспроизведения/паузы мультимедиа нажмите один раз
- Для быстрого перехода к следующему треку нажмите два раза
- Для быстрого перехода к предыдущему треку нажмите три раза

#### 2. Во время звонка

- Чтобы завершить разговор/ответить на звонок, нажмите один раз

#### 3. Голосовой помощник

- Для вызова голосового помощника удерживайте 2 с

### Кнопки громкости

- Для увеличения громкости нажмите кнопку ⊕
- Для уменьшения громкости нажмите кнопку ⊖

Примечание: Функциональность кнопок может различаться в зависимости от подключенного устройства.



## Зарядка гарнитуры

Когда гарнитура подключена к зарядному устройству с помощью кабеля зарядки USB, светодиодный индикатор состояния показывает состояние зарядки. Полная зарядка гарнитуры занимает примерно 3 ч.

Светодиодный индикатор состояния	Состояние зарядки
Постоянно горит красным цветом	Идет зарядка
Выкл	Полностью заряжено

## Светодиодные индикаторы состояния

Светодиодный индикатор состояния на гарнитуре показывает текущее состояние гарнитуры.

Светодиодный индикатор состояния	Состояние гарнитуры
Синяя вспышка каждые 5 с	Подключение к устройству
Синяя вспышка каждые 2 с	Нет подключения к устройству
Режим сопряжения	Мигание красным и синим светом
Восстановление заводских настроек	Мигает синим цветом 5 раз и загорается красным цветом на 1 с

## Восстановление заводских настроек

Для восстановления на гарнитуре заводских настроек удерживайте вместе кнопку питания и кнопку увеличения громкости в течение 7 с. Светодиодный индикатор состояния мигнет 5 раз и загорится на 1 с красным светом. Гарнитура автоматически отключится.