


 **steelseries**

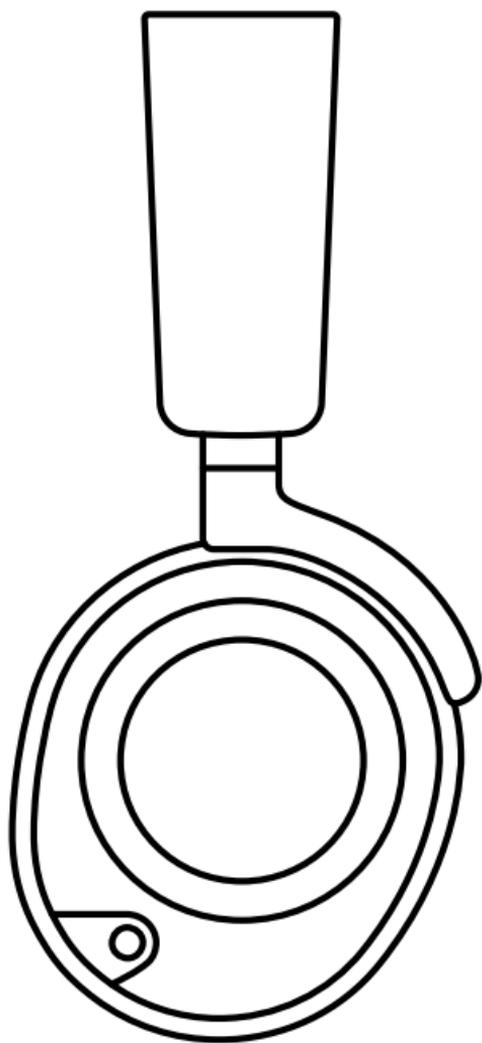

ARCTIS NOVA PRO

PRODUCT INFORMATION GUIDE

TABLE OF CONTENTS

General	3
Product Overview	4
Setup	6
GameDAC Operation	7
Audio Options	8
Audio Output Settings	9
Microphone	10
Perfect Fit	11
Speaker Plates	12
Translations	13
Deutsch	13
Español	15
Français	17
Italiano	19
Polski	21
Português	23
Русский	25
日本語	27
简体中文	29
繁體中文	31
한국어	33
Regulatory	35

GENERAL


PACKAGE CONTENTS

- Arctis Nova Pro Headset
- GameDAC
- Main Audio Cable
- 2x USB-C to USB-A Cable
- Microphone Pop Filter
- Product Information Guide

SYSTEM COMPATIBILITY

- PC
- PlayStation 5
- PlayStation 4
- Nintendo Switch
- Android

SOFTWARE

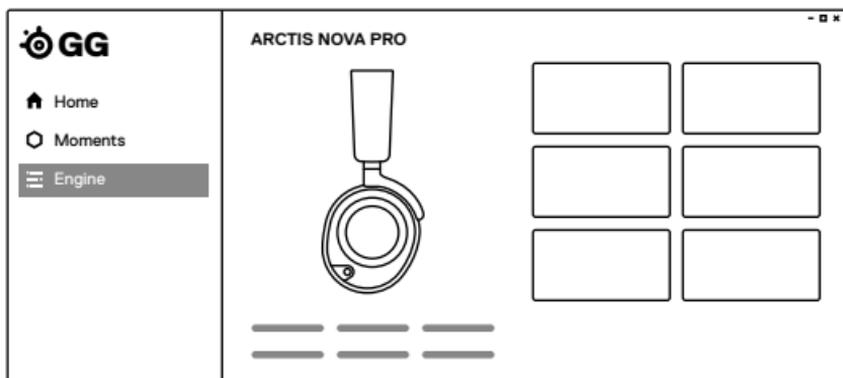

Use Engine inside SteelSeries GG to set custom equalizer settings and control your mic.


GG also has other amazing apps like Sonar, a breakthrough in gaming sound, that allows you to hear what matters most, through cutting-edge audio tools.

 **DOWNLOAD NOW**
steelseri.es/gg

PRODUCT OVERVIEW


HEADSET

- 1 Elastic Headband
- 2 Premium Leatherette Ear Cushions*
- 3 Retractable ClearCast Microphone
- 4 Volume Wheel
- 5 Microphone Mute Button
- 6 3.5 mm Audio Jack
- 7 Removable Speaker Plates*

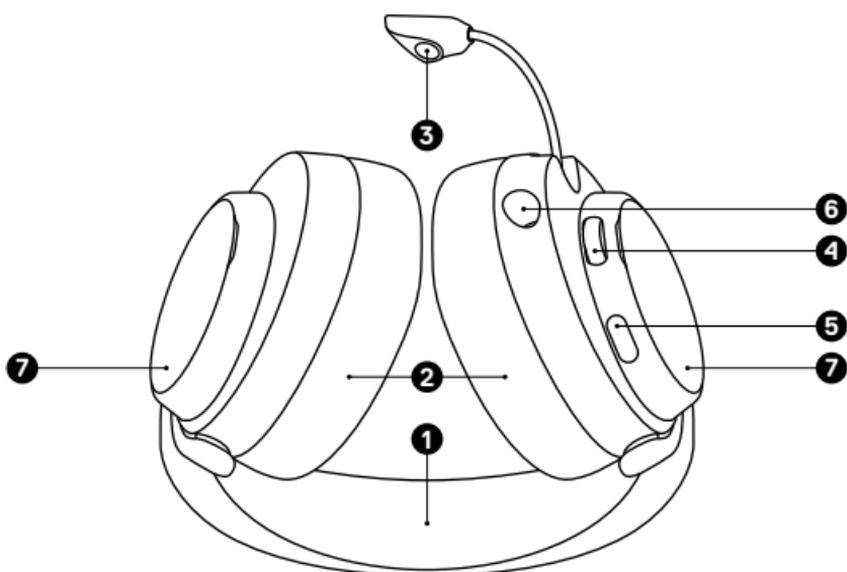


ACCESSORIES*

- 8 USB-C to USB-A Cable (x2)
- 9 Main Audio Cable
- 10 Microphone Pop Filter

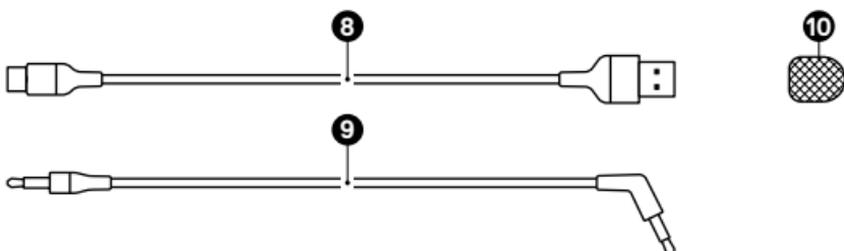

GAMEDAC


- 11 OLED Screen
- 12 Secondary Button
- 13 Control Wheel
- 14 USB-1 Jack
- 15 USB-2 Jack
- 16 Line Out Jack
- 17 Line-In Jack
- 18 Headset Jack

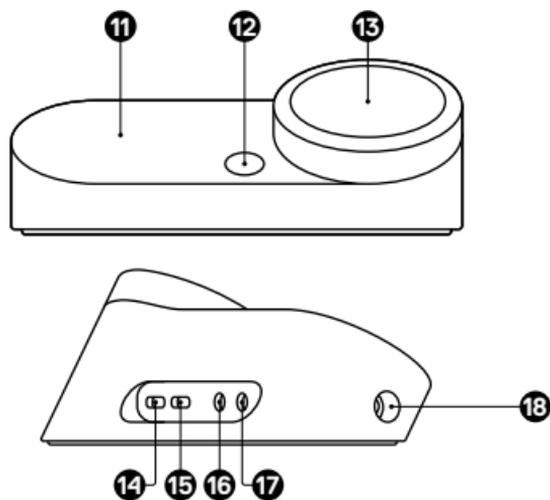

SETUP


CONNECTIONS

Plug one of the **USB-C to USB-A Cables (8)** into the **USB-1 Jack (14)**, and connect the other end to your PC or console. Optionally connect the second USB cable from the GameDAC's **USB-2 Jack (15)** to a second PC or console. Change input sources via the OLED display menu.

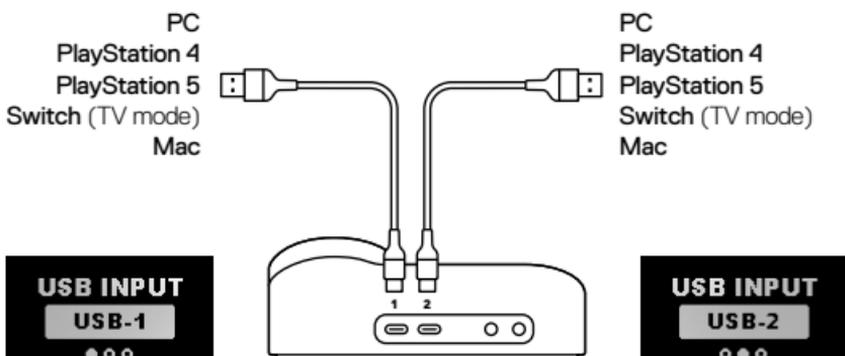

HEADSET TO DAC


Plug the kinked end of the **Main Audio Cable (9)** into the **Headset Jack (18)** on the left side of the GameDAC and the straight end into the Headset's **3.5 mm Audio Jack (6)**.

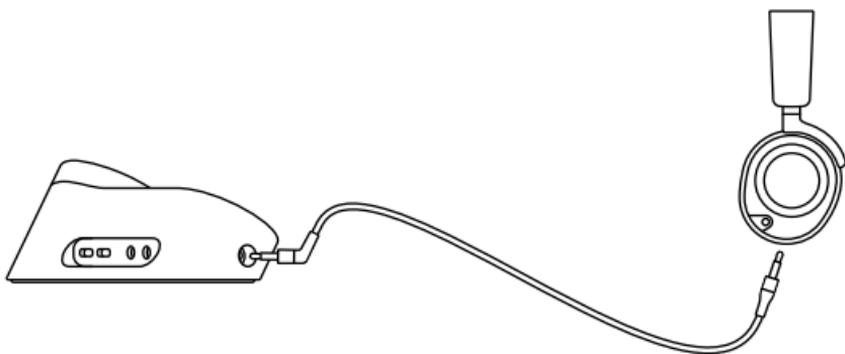

GAMEDAC OPERATION

HOME SCREEN

- 1 Press and release the **Control Wheel (13)** to toggle between Volume and ChatMix (*available on PC with software installed).



- 2 Rotate the **Control Wheel (13)** to adjust the selected parameter.



- 3 Press and hold the **Control Wheel (13)** to bring up the main menu.




MAIN MENU

- 1 Rotate the **Control Wheel (13)** to cycle menu items.



- 2 Press and release the **Control Wheel (13)** to select.



- 3 Press and release the **Secondary Button (12)** to move back in the menu.



AUDIO OPTIONS

SURROUND

Toggle Software Surround Sound On/Off
(PC only, requires software install)



EQUALIZER

Customize your sound with included presets or fully adjustable 10-band EQ



GAIN

Changes the maximum output level of the GameDAC



SIDETONE

Select the amount of your own voice you wish to hear in the headphones



MIC VOLUME

Optimize the level of the microphone for your system



MIC MUTE

When enabled, the *Secondary Button (12)* toggles microphone mute




AUDIO OUTPUT SETTINGS

SPEAKERS

Play game and chat audio through a pair of external speakers.


- 1 Connect a 3.5mm cable (not included) from the GameDAC **Line Out Jack (16)** to your speakers.
- 2 In the OLED menu set the Line Out option to 'Speakers'.

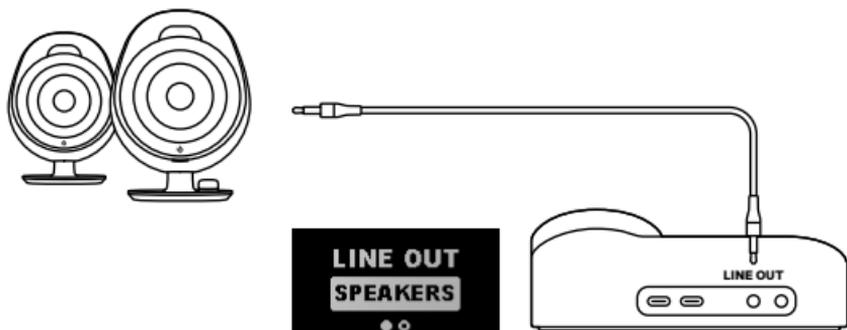

STREAM

Mix your Main, Aux, and Mic audio together to send to a PC for streaming.


- 1 Connect a 3.5mm cable (not included) from the GameDAC **Line Out Jack (16)** to your stream PC's Soundcard input.
- 2 In the OLED menu set the Line Out option to 'Stream'.
- 3 Adjust your custom mix via the Stream Mixer on the OLED screen.

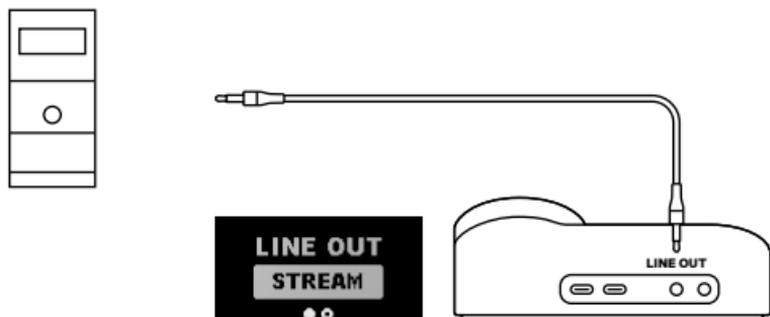

MICROPHONE

RETRACTABLE MICROPHONE


Out of the box, the *Retractable ClearCast Microphone (3)* is retracted. To use the microphone, slide it away from the headset until it reaches full extension.

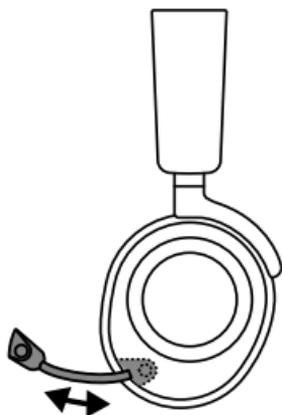

POSITIONING

Position the *Retractable ClearCast Microphone (3)* close to the corner of your mouth with the front surface facing you.

Note: The microphone should not be used when retracted.

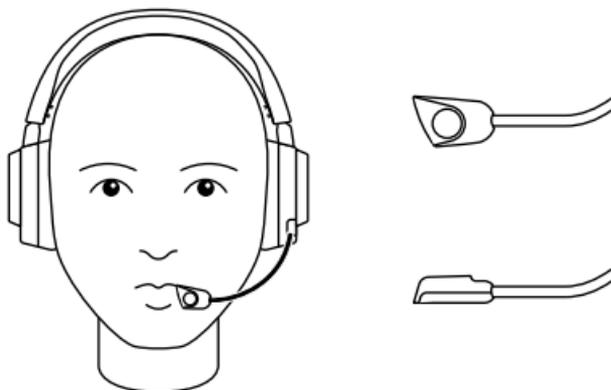

PERFECT FIT


EARCUP ADJUSTMENT

Slide the Earcups up or down to change the overall height.




HEADBAND ADJUSTMENT

Change the position of the *Elastic Headband (1)* on one or both sides to achieve the desired tension and flex.

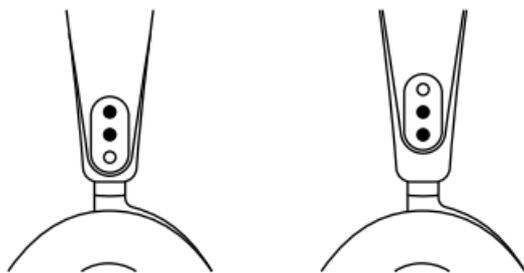

SPEAKER PLATES

The *Removable Speaker Plates (7)* are attached with magnets. To remove for replacement, place your fingernail in the groove at the bottom of the plate and gently lift.

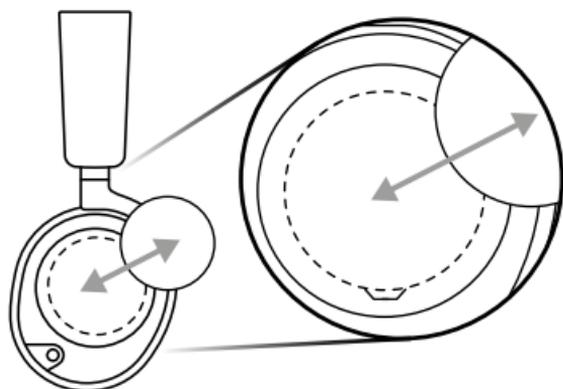

РУССКИЙ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Гарнитура Arctis Nova Pro, GameDAC, основной аудио кабель, кабель USB-C к USB-A (2 шт.), поп-фильтр микрофона, ознакомительное руководство изделия

СОВМЕСТИМОСТЬ С СИСТЕМАМИ

ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Android

SOFTWARE

Используйте Engine в SteelSeries GG, чтобы задать пользовательские настройки эквалайзера и управлять микрофоном.

GG также имеет другие потрясающие приложения, например, Sonar — захватывающий игровой звук, который позволяет услышать наиболее важное с помощью передовых аудиоинструментов. **СКАЧАТЬ СЕЙЧАС** – steelseries.es/gg

ОБЗОР ИЗДЕЛИЯ

ГАРНИТУРА

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1 Эластичная гарнитура | 5 Кнопка выключения микрофона |
| 2 Кожаные амбюшеры* | 6 Разъем для аудио Jack 3,5 мм |
| 3 Складной микрофон ClearCast | 7 Съемные накладки для наушников* |
| 4 Регулятор громкости | |

АКСЕССУАРЫ*

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| 8 Кабель USB-C к USB-A (2 шт.) | 10 Поп-фильтр для микрофона |
| 9 Основной аудио кабель | |

GAMEDAC

- | | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 11 Экран OLED | 15 USB-2 Jack |
| 12 Дополнительная кнопка | 16 Линейный аналоговый выход Jack |
| 13 Регулятор управления | 17 Линейный аналоговый вход Jack |
| 14 USB-1 Jack | 18 Гарнитура с разъемом Jack |

*Аксессуары и детали на замену можно найти на сайте steelseries.com/gaming-accessories

УСТАНОВКА

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Вставьте **Кабель USB-C к USB-A (8)** в **USB-1 Jack (14)** и подключите другой конец к своему ПК или консоли. Также подключите второй кабель USB от **USB-2 Jack (15)** GameDAC ко второму ПК или консоли. Измените источники входа сигнала с помощью меню дисплея OLED.

ГАРНИТУРА К DAC

Подключите изогнутый конец **Основной аудио кабель (9)** в **Гарнитура с разъемом Jack (18)** с левой стороны GameDAC, а прямой конец – в **Разъем для аудио Jack 3,5 мм (6)** гарнитуры.

РАБОТА GAMEDAC

ГЛАВНЫЙ ЭКРАН

- 1 Нажмите и отпустите **Регулятор управления (13)**, чтобы переключаться между Громкостью и ChatMix (*доступно на ПК с установленным программным обеспечением).
- 2 Поверните **Регулятор управления (13)**, чтобы отрегулировать выбранный параметр.
- 3 Нажмите и удерживайте **Регулятор управления (13)** для вызова главного меню.

ГЛАВНОЕ МЕНЮ

- 1 Поверните **Регулятор управления (13)** для прокрутки пунктов меню.
- 2 Нажмите и отпустите **Регулятор управления (13)**, чтобы сделать выбор.
- 3 Нажмите и отпустите **Дополнительная кнопка (12)**, чтобы вернуться в

главное меню.

ОПЦИИ АУДИО

ОКРУЖАЮЩИЙ ЗВУК

Переводите выключатель окружающего звука программного обеспечения в положение Вкл./Выкл. (только для ПК, необходимо установить ПО)

ЭКВАЛАЙЗЕР

Настройте звук с помощью включенных предустановок или полностью регулируемого 10-полосного эквалайзера

УСИЛЕНИЕ

Изменяет максимальный уровень входного сигнала GameDAC

МЕСТНЫЙ ЭФФЕКТ

Выбирайте объем своего голоса, который хотите слышать в гарнитуре

ГРОМКСТЬ МИКРОФОНА

Оптимизируйте уровень микрофона для своей системы

ВЫКЛЮЧЕНИЕ МИКРОФОНА

При условии включения **Линейный аналоговый выход Jack (16)** активирует беззвучный режим микрофона

НАСТРОЙКИ АУДИО ВЫХОДА

ДИНАМИКИ

Играйте в игры и общайтесь с помощью пары внешних динамиков.

- 1 Подключите кабель 3,5 мм (не входит в комплект) от **Линейный аналоговый выход Jack (16) GameDAC** к своим динамикам.
- 2 В меню OLED задайте опцию линейный аналоговый вход для «Динамики».

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Соедините основной, дополнительный звук и аудио микрофона, чтобы отправить прямую трансляцию на ПК.

- 1 Подключите кабель 3,5 мм (не входит в комплект) от **Линейный аналоговый выход Jack (16) GameDAC** ко входу звуковой карты ПК.
- 2 В меню OLED задайте опцию линейный аналоговый вход для «Прямая трансляция».
- 3 Настройте свой пользовательский микс с помощью микшера для трансляции на экране OLED.

МИКРОФОН

СКЛАДНОЙ МИКРОФОН

Из коробки **Складной микрофон ClearCast (3)** складывается. Чтобы воспользоваться микрофоном, полностью вытяните его из гарнитуры.

РАСПОЛОЖЕНИЕ

Расположите **Складной микрофон ClearCast (3)** рядом с уголком рта передней поверхностью к себе.

Примечание: Микрофон нельзя использовать в сложенном состоянии.

ИДЕАЛЬНАЯ ПОСАДКА

РЕГУЛИРОВКА ЧАШКИ НАУШНИКА

Потяните чашки наушника вверх или вниз, чтобы изменить общую высоту.

РЕГУЛИРОВКА ОГОЛОВЬЯ

Измените положение **Эластичная гарнитура (1)** с одной или с двух сторон, чтобы получить желаемое натяжение и гибкость.

НАКЛАДКИ ДЛЯ ДИНАМИКОВ

Съемные накладки для наушников (7) крепятся магнитами. Чтобы снять и заменить их, поместите ноготь в паз в нижней части накладки и слегка поднимите ее.