


# HAUSMANN<sup>®</sup>

Haushaltsgeräte fürs Leben

Аэрогриль

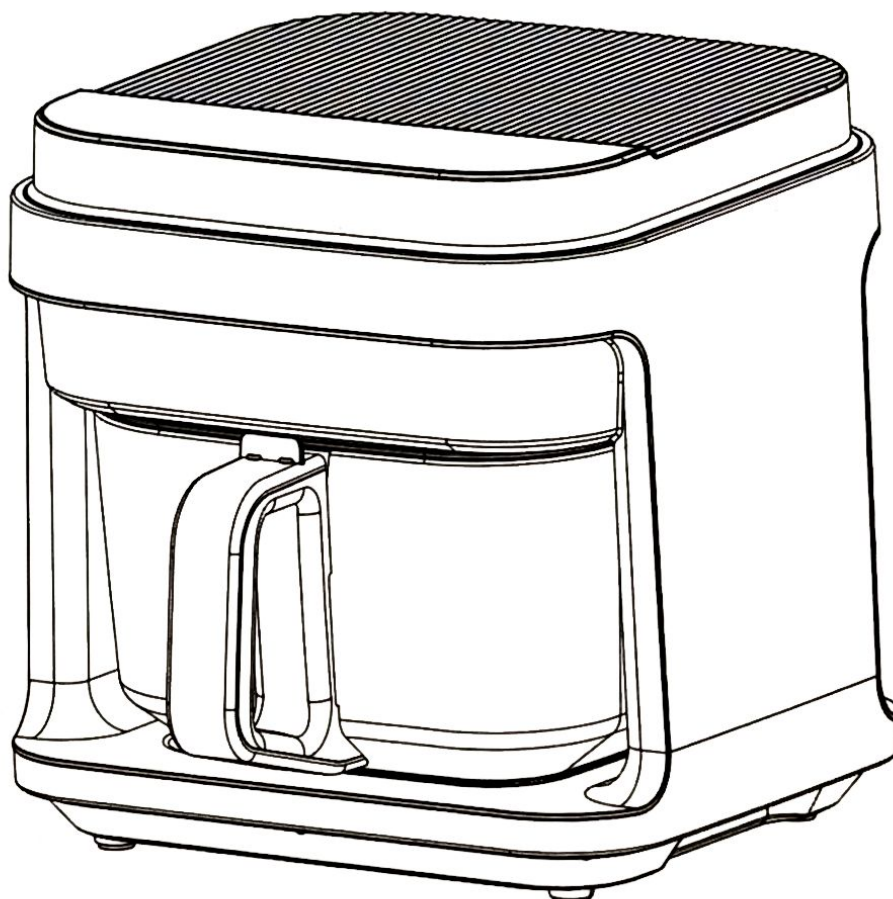

Үлгісі: HAG-7070



Web-site



YouTube



Insragram

Осы нұсқаулықты мұқият орындауыңызды сұраймыз

Қолданар алдында нұсқаулықты және тиісті ескертпелерді мұқият  
оқып шығыңыз

## ▲ ҚАУІПСІЗДІК ЖӨНІНДЕГІ МАҢЫЗДЫ КЕҢЕСТЕР

### Қауіпті

- Зақымдану немесе қауіпті болдырмау үшін тазалау кезінде қуат сымын, ашаны немесе корпусты суға немесе шүмектің астына батырмаңыз.
- Электр тогымен соғуды немесе қысқа тұйықталудың алдын алу үшін құралға сұйықтықтың түсуіне жол бермеңіз.
- Құрал жұмыс істеп тұрған кезде ауа кірістері мен ауа шығатын тесіктерді жаппаңыз.
- Құралдың кейбір бөліктері жұмыс кезінде жоғары температураға ие, қолыңызды тікелей тигізбеуіңізді өтінеміз.

### Ескертпе

- Сіздің шығыс кернеуіңіздің құралдың тақтайшасында көрсетілгенге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Қолданар алдында құралдың қуат сымы мен керек-жарақтарын тексеріңіз, қандай да бір зақым болса қолданбаңыз.
- Сымның беткі қабаттың өткір шетінен ілінуіне жол бермеңіз.
- Құралды розеткаға қоспаңыз және дымқыл қолмен басқару панелімен жұмыс жасамаңыз.
- Жанудың алдын алу үшін құралды дастархан, перделер немесе тұсқағаздар сияқты жанғыш материалдарға немесе олардың жанына қоймаңыз немесе қолданбаңыз.
- Сыртқы қуат сымын қосуға жол берілмейді.
- Жұмыс кезінде қуыратын ыдыстың ішкі камерасындағы температура жоғары, оған пластикалық ыдыстарды, тостағандарды немесе қорғаныш пленканы салмауыңызды сұраймыз.
- Құралды пайдалану кезінде көлденең және тұрақты бетке қою керек. Пластикке, тақтайға немесе кез келген басқа ыстықты оңай тозатын қабатқа қоймаңыз.
- Құралды қабырғаға немесе басқа құрылғыларға жақын қоймаңыз, шамамен 10 см бос орын қалуы керек.
- Құралдың жоғарғы жағына ештеңе қоймаңыз.
- Осы нұсқаулықтың сипаттамасынан тыс құралды пайдаланбаңыз.
- Бұл құралды қараусыз пайдаланбаңыз.
- Құралда қуыру кезінде ыстық бу артқы жағындағы ауа шығатын тесік арқылы шығады. Бу мен ауаны шығару үшін қолдарыңыз бен бетіңізді саңылаулардан қауіпсіз қашықтықта ұстаңыз. Сондай-ақ, құралдан себет пен тост науасын алған кезде ыстық бу мен ауадан сақ болыңыз.
- Пісіру процесі аяқталғаннан кейін табаның құрамдас бөлігі, температурасы өте жоғары қыздыру компоненті алынып тасталады. Оған қол тигізбеңіз.
- Егер белгіленген уақыт тым ұзақ болса, тамақ күйіп кетеді, түтін шығады және ауа шығатын жерден иіс шығады. Қуат көзін дереу ажыратып, себетті, тост ұстағышты және пісіру табасын тамақ пен

майдан тазалаңыз.


- Аэрогрильді қолданғаннан кейін қуат батырмасын басыңыз, содан кейін ашаны розеткадан шығарыңыз, қуат сымын тікелей тартып алмаңыз.
- Құралды немесе оның сымдарын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

#### Абай болыңыз

- Қолданылмаған кезде немесе тазаламас бұрын құрылғыны розеткадан ажыратыңыз. Алдымен оны суытыңыз. Сосын тазалауға болады.
- Жинақта жоқ аксессуарларды пайдаланбаңыз.
- Бұл құрылғы үйде пайдалануға арналған. Ашық ауада қолдануға болмайды.
- Азық-түлікті ішіне салмас бұрын шыны ыдысты тазалап, құрғатыңыз.
- Кіріктірілген қауіпсіздік қосқышы бар құрал. Тек пісіру терезесінің құрамдас бөлігінің қозғалтқышы дұрыс жерде орналасқан, оны күту режиміне ауыстыруға болады.
- Әрқашан қолданылмаған кезде құрылғыны желіден ажыратыңыз.
- Егер қуат сымы зақымдалса, ол қауіпті болдырмау үшін өндірушімен, оның қызмет агентімен немесе ұқсас біліктілігі бар адамдармен ауыстырылуы керек.
- Осы құралды егер олар бақыланса немесе құрылғыны қауіпсіз пайдалануға қатысты нұсқаулықпен танысса және онымен байланысты төнетін қауіптерді түсінсе, 8 жасқа толған және одан асқан балалардың, сонымен қатар, дене, сенсорлық немесе ақыл-ойы шектеулі тұлғалардың немесе білімі мен дағдысы аз тұлғалардың пайдалануы мүмкін. Балаларға құралмен ойнауға болмайды. Егер балалар 8 жастан аспаса және бақылауда болмаса, олар тазаламауы және техникалық қызмет көрсетпеуі керек.
- Құралды немесе оның сымын 8 жасқа толмаған балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Құралдар сыртқы таймер немесе бөлек қашықтан басқару жүйесі арқылы басқаруға арналмаған.
- Құралдың жұмысы кезінде есік немесе сыртқы беті қызып кетуі мүмкін.


#### ▲ ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ СХЕМАСЫ

Компоненттері:

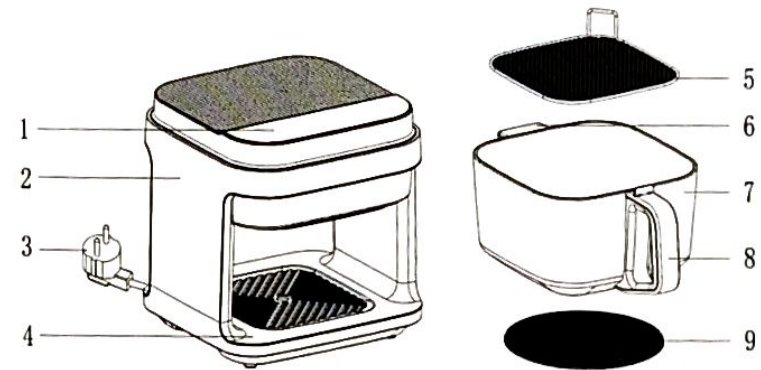


|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| 1. Басқару панелі | 6. Екінші сабы              |
| 2. Корпусы        | 7. Шыны сыйымдылық          |
| 3. Қуаттау сымы   | 8. Сабы                     |
| 4. Кіру тесігі    | 9. Каботаж ыдысы (түпқойма) |
| 5. Top            |                             |

Ақылды басқару панелі:

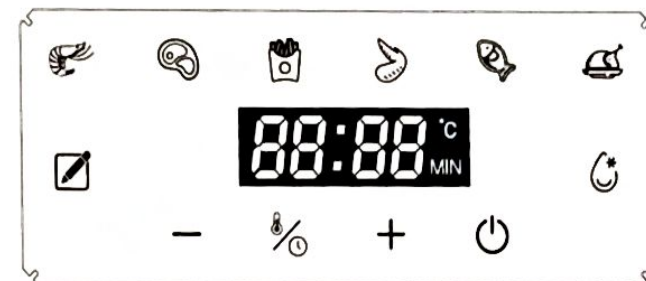


#### ▲ Өнім бойынша нұсқаулық

1. Құралды көлденең қабатқа қойыңыз. Артқы және бүйірлерінен кем дегенде 10 см бос орын қалдырыңыз және құрылғыны перделерден / қабырға жабындарынан және басқа да жанғыш материалдардан аулақ ұстаңыз.

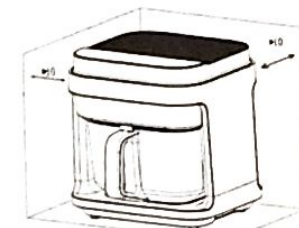


2. Сыйымдылықты шығарғаннан кейін, қуыруға арналған торды кастрюльге тегіс етіп қою керек.

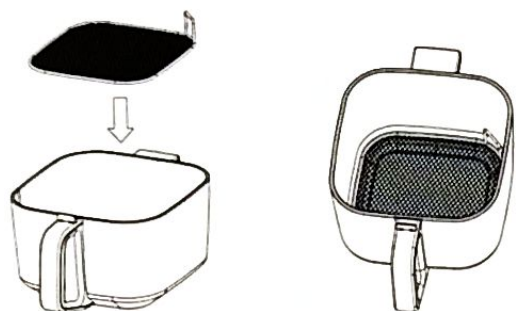

3. Өнімді қуыруға арналған торға салыңыз, содан кейін сыйымдылықты аэрогриль корпусына салыңыз

Ескертпе:

- Пісірудің әртүрлі нұсқалары, әртүрлі керек-жарақтар.
- Пісіргеннен кейін, күйіп қалмас үшін торды қолғаппен немесе басқа құралдармен сыйымдылықтан алыңыз.
- Сыйымдылықты өнімдермен толығымен толтырмаңыз, сыйымдылықтың жоғарғы шетінен кемінде 30 мм бос орын қалдырыңыз. Ішінде ауаның бірқалыпты өтуі қажет, сонымен қатар тағам өнімдерге байланысты қыздырылғаннан кейін үлкеюі мүмкін.
- Сыйымдылық толығымен аэрогрильге орнатылған кезде ғана аэрогриль дұрыс жұмыс істей алады немесе дисплейде «Open» деп көрсетіледі.
- Суретте көрсетілген қауіпсіздік қосқышы бар. Оң жақтағы суретте көрсетілгендей:
- Сыйымдылық аэрогрильге орнатылған кезде ғана жұмысты бастауға болады. Сыйымдылық аэрогрильге соңына дейін орнатылмаған кезде дисплей «----» көрсетеді

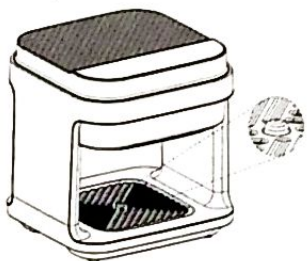

#### АЛҒАШ РЕТ ҚОЛДАНАР АЛДЫНДА

- Барлық қаптама материалдарын, жапсырмалар мен заттаңбаларды алып тастаңыз.
- Сыйымдылықты және барлық басқа керек-жарақтарды ыстық сумен, ыдыс жуатын сұйықтықпен тазалаңыз, қажамайтын

губкаларды қолданыңыз.

- Құралдың ішкі және сыртқы жағын шүберекпен сүртіңіз.
- Оны бірінші рет қолданған кезде аздап иіс және (немесе) күйенің иісі болуы мүмкін. Уайымдамаңыз, себебі аэрогрильге жану (ысыту) кезінде бөлінетін өндіріс қалдықтары әсер етеді, бұл қалыпты жағдай, ол бірнеше рет қолданғаннан кейін баяу жоғалады.

#### ▲ Өнімді пайдалану жөніндегі нұсқаулық

1. Қуат қосылған кезде дыбыстық сигнал беріледі, сандық экран және барлық индикатор шамдары жыпылықтайды және сөнеді, «①» тек батырманың индикаторы жыпылықтайды.
2. «①» батырмасына басыңыз, күту режиміне өте отырып, барлық индикаторлар мен сандық экран жанады.
3. Күту режимінде « $\frac{1}{2}$ », «-», «+» пернелері бұғатталған, басқа пернелермен жұмыс істеуге болады.
4. Күту режимінде бірде-бір әрекет жасалмағаннан кейін 60 секундтан кейін автоматты түрде өшіру.
5. Күту режимінде функцияны таңдау режимінің функция батырмасын басыңыз, «①» пернесін басыңыз, яғни жұмыс күйіне өтіңіз.
6. Жұмыс кезінде немесе функцияны таңдау кезінде егер сіз функцияның уақыты мен температурасын реттегіңіз келсе « $\frac{1}{2}$ » батырмасын басыңыз, сандық экранға сәйкес келетін белгіше жыпылықтайды, жыпылықтаған кезде «-», «+» батырмасын температураны және уақытты реттеу үшін басыңыз.
7. Жұмыс барысында «①» батырмасын басыңыз, ол күту режиміне ауыстырады, басқа жүктеме жұмысын тоқтатады, желдеткіш те жылуды бұру рөлін атқара отырып, бір минут жұмыс істейді.

#### ▲ Мәзір функциясын таңдау

1. Біз тағамды дайындаудың әртүрлі қажеттіліктеріне сәйкес пісіру уақыты мен пісіру температурасының комбинациясын ұсынамыз.
2. Міне, біздің мәзірдегі комбинацияларымыз. Сіз де нақты қажеттіліктерге сәйкес пісіру уақыты мен температурасын өзгерте аласыз

| Мәзір    | Үнсіз келісім бойынша температурасы | Уақыты  | Температураны таңдау | Уақытты таңдау |
|----------|-------------------------------------|---------|----------------------|----------------|
| ҚОЛМЕН   | 120 °C                              | 20 мин. | 40-200 °C            | 1-60 мин.      |
| АСШАЯН   | 160 °C                              | 10 мин. | 150-170 °C           | 1-60 мин.      |
| СТЕЙК    | 180 °C                              | 12 мин. | 170-190 °C           | 1-60 мин.      |
| ФРИ      | 185 °C                              | 25 мин. | 170-200 °C           | 1-60 мин.      |
| ҚАНАТТАР | 180 °C                              | 15 мин. | 170-190 °C           | 1-60 мин.      |

| Мәзір       | Үнсіз келісім бойынша температурасы | Уақыты  | Температураны таңдау | Уақытты таңдау |
|-------------|-------------------------------------|---------|----------------------|----------------|
| БАЛЫҚ       | 160 °C                              | 20 мин. | 150-170 °C           | 1-60 мин.      |
| ТАУЫҚ       | 180 °C                              | 35 мин. | 170-190 °C           | 1-60 мин.      |
| МҰЗЫН ЕРІТУ | 80 °C                               | 10 мин. | 70-90 °C             | 1-60 мин.      |

Ескертпе: пісірілген тауықтың немесе басқа тағамның көлемі неғұрлым көп болса, оны дайындау үшін соғұрлым көп уақыт пен температура қажет.

#### ▲ Пісіру уақыты мен температурасын баптау

1. Функцияны таңдағаннан кейін егер сізге температураны және(немесе) пісіру уақытын өзгерту қажет болса, « $\frac{1}{2}$ » батырмасын басыңыз, содан кейін пісіру уақытын және(немесе) пісіру температурасын өзгертуге болады.
2. Пісіру температурасын реттеп, « $\frac{1}{2}$ » батырмасын басыңыз, сандық экран «°C» белгішесіне ауысады, дайындау температурасын реттеу үшін «-», «+» батырмасын басыңыз. Әр басу температураны 5 °C-қа өзгертеді, реттелетін температура диапазоны 40 °C -200 °C құрайды.
3. Пісіру уақытын реттеп, « $\frac{1}{2}$ » батырмасын басыңыз, сандық экран «MIN» белгішесінің жыпылықтауына ауысады, пісіру уақытын реттеу үшін «-», «+» батырмасын басыңыз. Әр басу уақытты 1 минутқа өзгертеді, реттелетін уақыт диапазоны 1-ден 60 минутқа дейінгі уақытты құрайды.

#### ▲ Кідіріс функциясы

Жұмыс істеу кезінде, егер сыйымдылығы шығарса, аэрогриль кідіріс күйіне өтеді. Бұл жағдайда тек « $\text{⏻}$ » батырмасы жұмыс істейді, қалған пернелер бұғатталады. Сыйымдылықты аэрогрильге салыңыз, ол пісіруін жалғастырады.

#### Ескерту:

- Егер сіз үзіліс кезінде 10 минуттан артық жұмыс жасамасаңыз, құрал автоматты түрде қосылу күйіне оралады.
- Пісіру кезінде немесе пісіру аяқталғаннан кейін сыйымдылық, оның ыдыстары мен өнімдері қолмен ұстау үшін тым ыстық болады.

#### Ескерту:

Пісіру кезінде тағамдарды біркелкі етіп және жақсырақ пісіру үшін оларды үнемі немесе ретсіз ауыстырыңыз.

#### ▲ Пісірудің аяқталуы

- Аэрогрильдің жұмысы аяқталғаннан кейін «бип», «бип», «бип» деген

дыбыстық сигнал естіледі, жылытқыш жұмысын тоқтатады, бірақ желдеткіш орталықтағы температура төмендегенге дейін 1 минут бойы жұмысын жалғастырады.

- Сыйымдылықты шығарып, оны тұрақты көлденең бетке қойыңыз
- Пісірілген тағамды тәрелкеге немесе ыдысқа құйыңыз.
- Пісіргеннен кейін қуат көзін өшіру үшін қуат түймесін басыңыз және қуат сымын розеткадан шығарыңыз.

#### Ескерту:

- Сыйымдылықты шығарғанда, күйіп қалмас үшін оған қол тигізбеңіз.
- Толық салқындағаннан кейін кастрюльді шығарған дұрыс, бұл құрал үшін де жақсы.
- Сыйымдылықты төңкермеңіз, себебі одан артық май ағады.

#### ▲ Тазалау және қызмет көрсету

Құралды және керек-жарақтарды әр қолданғаннан кейін тазалаңыз, құралды таза ұстаңыз.

#### Ескерту:

- Тазалар алдында ашаны розеткадан шығарып, құралды суытыңыз.
- Құралдың бетін жұмсақ, дымқыл шүберекпен сүртіңіз.
- Қуат сымын, ашаны, құрылғының корпусын суға немесе басқа сұйықтыққа батырмаңыз, бұл құрылғының зақымдалуына, өртке, электр тогының соғуына немесе жарақатқа әкелуі мүмкін.

#### ▲ Сақтау

Келесілерге назар аударуыңызды сұраймыз:

- Сақтау алдында құралды ажыратып, оны толығымен суытыңыз.
- Барлық бөліктердің таза және құрғақ екеніне көз жеткізіп, барлық бөліктерді жинап, содан кейін оларды құрғақ, таза, тоттанбайтын ортаға салыңыз.

#### ▲ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

Бұл өнімді тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайды. Бұл өнімді электр және электронды құрылғыларды кәдеге жарату үшін рұқсат етілген жерде тастау керек. Қалдықтарды жинау және қайта өңдеу арқылы сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және өнімнің экологиялық таза және дұрыс тәсілмен жойылғанына көз жеткізесіз.

#### ▲ ҚАТЕЛЕРДІ ЖОЮ ЖӘНЕ АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ


| Мәселе                 | Себебінің болу мүмкіндігі   | Шешімі                                       |
|------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|
| Құрал жұмыс істемейді. | Құрал желіге қосылмаған.    | Ашаның розеткаға салынғанына көз жеткізіңіз. |
|                        | Сыйымдылық өз орнында емес. | Сыйымдылықты корпусқа жақын қояды сұраймыз.  |

| Мәселе                             | Себебінің болу мүмкіндігі                                      | Шешімі                                                                                                                                                 |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тағам толығымен дайын емес.        | Тағам тым үлкен/қою.                                           | Кастрюльге тағамның кішкене және жұқа бөліктерін салыңыз.                                                                                              |
|                                    | Пісіру уақыты тым қысқа.                                       | Пісіру уақытын реттеңіз.                                                                                                                               |
|                                    | Тамақты пісіру температурасы тым төмен.                        | Дайындау температурасын реттеңіз                                                                                                                       |
|                                    | Ыдыста тамақ тым көп.                                          | Тағам сыйымдылықтың 4/5 бөлігінен аспауы керек және толтырманы салмаңыз, ингредиенттер арасында бос орын қалдыру керек.                                |
|                                    | Тағам толығымен мұзынан еріген жоқ.                            | Өнімдердің мұзынан толық еруі.                                                                                                                         |
| Тағам біркелкі дайындалмады.       | Пісіру кезінде кейбір тағамдарды үнемі айналдырып отыру керек. | Пісіріңіз, кастрюльді шығарыңыз және тағамды әр 5-8 минут сайын айналдырыңыз.                                                                          |
| Құрылғыдан ақ түтін шығады.        | Майлы тағамдарды дайындау.                                     | Жеңіл тағамдарды дайындау олардың көп мөлшерде майының ағып кетуіне әкеледі. Бұл май жоғары температура кезінде ақ түтін шығарады. Бұл қалыпты жағдай. |
|                                    | Сыйымдылықтағы өткен уақыттағы май қалдықтары.                 | Әр қолданар алдында және кейін сыйымдылықтың таза екеніне көз жеткізіңіз.                                                                              |
| Фри картобы қытырлақ емес.         | Бұл ингредиенттердегі су мен майдың құрамына байланысты.       | Қуырар алдында фридін құрғақ екеніне көз жеткізіңіз және фридін тым қалың етіп кеспеңіз. Қуырар алдында кастрюльді алдын ала қыздырып алуға болады.    |
| Дисплей «E01» қате кодын көрсетеді | NTC қадағада үзіліс тізбегі бар.                               | Оның әлсіреуі немесе өшірілуі мүмкін, кәсіби сатудан кейінгі қызметке хабарласыңыз.                                                                    |
| Дисплей «E02» қате кодын көрсетеді | NTC қадағада қысқа тұйықталу орын алды.                        | NTC қадағасының зақымдалуы мүмкін, кәсіби сатудан кейінгі қызметке хабарласыңыз.                                                                       |
| Дисплей «E03» қате кодын көрсетеді | Пештің температурасы тым жоғары.                               | Қуатты өшіріп, сыйымдылықты шығарып, суығанша күтіңіз және оны қайта қосыңыз.                                                                          |

# HAUSMANN®

Haushaltsgeräte fürs Leben

Аэрогриль

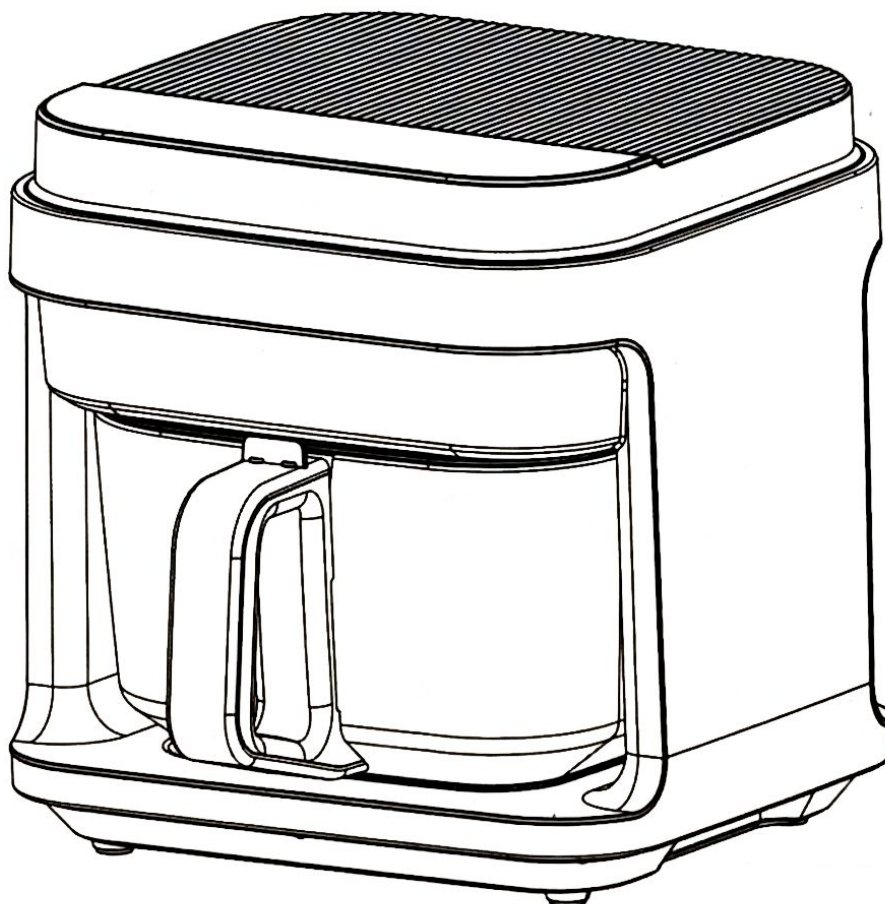

Модель: HAG-7070



Web-site



YouTube



Insragram

Пожалуйста, внимательно соблюдайте эту инструкцию


Пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя

## ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Удалите все упаковочные материалы, наклейки и этикетки.
- Помойте чашу используя жидкость для мытья посуды, все остальные части устройства протрите влажной тряпкой.
- Когда вы используете аэрогриль впервые, вы можете почувствовать легкий запах. Не переживайте, это выделяющиеся запах сгорания(нагрева), он исчезнет после нескольких использований.


## СХЕМА УСТРОЙСТВА

Компоненты:

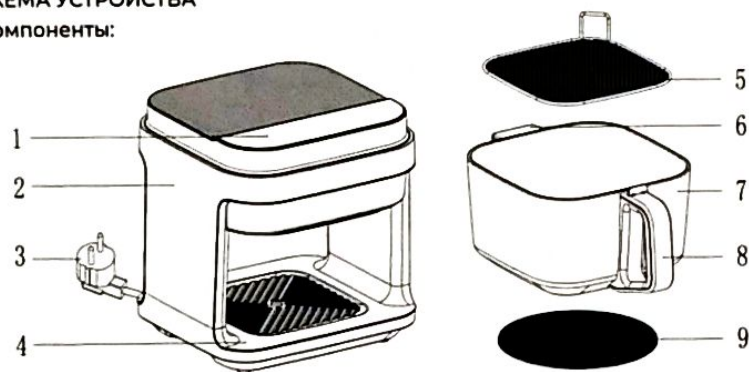

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| 1. Панель управления | 6. Вторая ручка                |
| 2. Корпус            | 7. Стекланная ёмкость          |
| 3. Шнур питания      | 8. Ручка                       |
| 4. Входное отверстие | 9. Каботажное судно(подставка) |
| 5. Решётка           |                                |

Сенсорная панель управления:

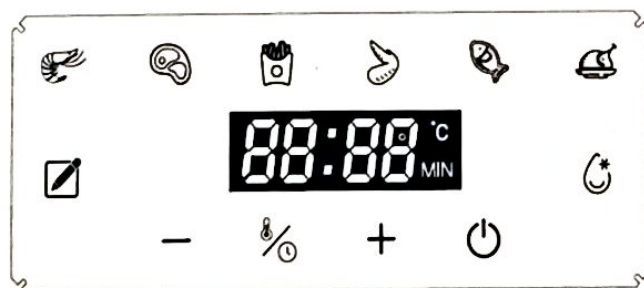


## Инструкции

1. Поставьте прибор на горизонтальную поверхность. Оставьте не менее 10 см пустого пространства сзади, внимание, держите устройство подальше от штор и прочих легковоспламеняющихся материалов.



2. Вытащив чашу, решётку для жарки следует поместить ровно по центру.

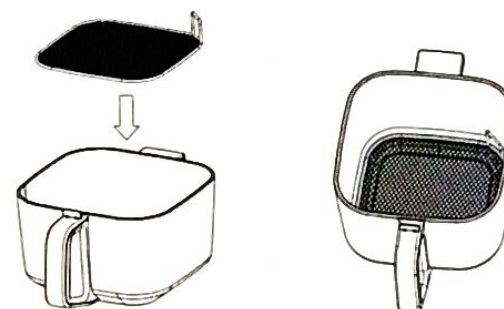

3. Положите продукты на решётку для жарки, а затем вставьте чашу в корпус аэрогриля.

## Примечание:

- После приготовления выньте решётку для жарки из чаши в перчатках или другими средствами для предотвращения ожогов.
- Не заполняйте чашу продуктами полностью, оставьте расстояние не менее 30 мм от верхнего края ёмкости. Необходимо, чтобы воздух внутри протекал равномерно, так же пища может увеличиться после нагрева.
- Когда ёмкость полностью установлена в аэрогриль, аэрогриль будет работать должным образом, или на дисплее отобразится «Ореп».
- Есть предохранительный выключатель. Показано на рис. Когда чаша не установлена до конца, дисплей отобразит "----".



#### ▲ Инструкция по эксплуатации

- При включении питания подаётся звуковой сигнал, цифровой экран и все индикаторные лампочки мигают и гаснут, мигает «1» только индикатор кнопки включения.
- Нажмите кнопку «1», все световые индикаторы и цифровой экран загорятся, перейдя в режим ожидания.
- В режиме ожидания клавиши «1/2», «-», «+» заблокированы.
- Автоматическое выключение произойдёт через 60 секунд после того, как в режиме ожидания не будет выполнено ни одного действия.
- В режиме ожидания коснитесь кнопки нужного режима приготовления, после нажмите кнопку «1», затем аэрогриль начнёт работу.
- В процессе работы или выбора функции, если вы хотите настроить время и температуру, нажмите кнопку «1/2», значок начнёт мерцать, при мерцании нажмите кнопку «-», «+» чтобы отрегулировать температуру и время.
- Чтобы выключить аэрогриль в процессе работы нажмите кнопку «1», вентилятор продолжит работать минуту, чтобы избавиться от лишнего жара в чаше.

#### Выбор функции меню

- Мы предлагаем 8 программ приготовления.
- Вы также можете изменить время приготовления и температуру в соответствии с фактическими потребностями:

| Меню       | Температура | Время   | Температурный режим | Выбор времени |
|------------|-------------|---------|---------------------|---------------|
| РУЧНАЯ     | 120 °C      | 20 мин. | 40-200 °C           | 1-60 мин.     |
| КРЕВЕТКА   | 160 °C      | 10 мин. | 150-170 °C          | 1-60 мин.     |
| СТЕЙК      | 180 °C      | 12 мин. | 170-190 °C          | 1-60 мин.     |
| ФРИ        | 185 °C      | 25 мин. | 170-200 °C          | 1-60 мин.     |
| КРЫЛЬЯ     | 180 °C      | 15 мин. | 170-190 °C          | 1-60 мин.     |
| РЫБА       | 160 °C      | 20 мин. | 150-170 °C          | 1-60 мин.     |
| КУРИЦА     | 180 °C      | 35 мин. | 170-190 °C          | 1-60 мин.     |
| РАЗМОРОЗКА | 80 °C       | 10 мин. | 70-90 °C            | 1-60 мин.     |

Примечание: чем больше порция курицы или другого блюда, тем больше времени и температуры требуется для его приготовления.

#### Настройка времени и температуры приготовления

- Если вам нужно изменить температуру и(или) время приготовления, нажмите кнопку «1/2».
- Отрегулируйте температуру приготовления и нажмите кнопку «1/2», цифровой экран переключится на значок «°C», нажмите кнопку «-», «+» чтобы отрегулировать температуру. Каждое нажатие меняет температуру на 5 °C, регулируемый диапазон температуры составляет 40 °C -200 °C.
- Отрегулируйте время, нажмите кнопку «1/2», цифровой экран переключится на «MIN», нажмите кнопку «-», «+» чтобы отрегулировать время. Каждое нажатие меняет время на 1 минуту, регулируемый диапазон времени составляет от 1 до 60 минут.

#### Функция паузы

Во время работы, если непосредственно вытащить чашу, аэрогриль перейдет в состояние паузы. В этом случае будет работать только кнопка «1», остальные кнопки будут заблокированы. Поместите чашу в аэрогриль, и она продолжит приготовление.

#### Заметка:

- Если вы не вернули чашу в аэрогриль более 10 минут в состоянии паузы, прибор автоматически выключится.

#### Заметка:

Во время приготовления регулярно или нерегулярно переворачивайте продукты, чтобы приготовить их более равномерно.

#### ▲ Окончание приготовления

- По завершении работы аэрогриля раздается звуковой сигнал "бип", "бип", "бип", нагреватель прекращает работу, но вентилятор продолжает работать в течение 1 минуты, чтобы избавиться от лишнего жара в чаше.
- Вытащите чашу и поставьте её на устойчивую горизонтальную поверхность, используйте каботажное судно(подставка).
- После приготовления нажмите кнопку питания и выньте шнур питания из розетки.

Заметка:

- Вынимая чашу, не прикасайтесь к ней, чтобы не обжечься.
- Не переворачивайте чашу вверх дном, так как оттуда будет стекать лишний жир.

Чистка и обслуживание

Очищайте прибор и аксессуары после каждого использования, содержите прибор в чистоте.

Заметка:

- Перед чисткой выньте вилку из розетки и дайте прибору остыть.
- Протрите поверхность мягкой влажной тканью.
- Не погружайте шнур питания, вилку и корпус прибора в воду или другую жидкость, это может привести к повреждению прибора, возгоранию, поражению электрическим током или травмам.

Хранение

- Убедитесь, что все детали чистые и сухие, затем поместите их в сухую, чистую, не вызывающую коррозии среду.

#### УТИЛИЗАЦИЯ

Аэрогриль нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Его необходимо утилизировать в разрешенном месте для утилизации электрических и электронных приборов. Собирая и перерабатывая отходы, вы помогаете экономить природные ресурсы.

#### УСТРАНЕНИЕ ОШИБОК И УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

| Проблема                   | Возможная причина                                                        | Решение                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Прибор не работает         | Прибор не подключен к сети                                               | Убедитесь, что вилка вставлена в розетку                 |
|                            | Чаша не на своем месте                                                   | Пожалуйста, поставьте чашу в корпус вплотную             |
| Еда готовится неравномерно | Некоторые продукты нужно постоянно переворачивать во время приготовления | Вытаскивайте чашу и переворачивайте еду каждые 5-8 минут |

| Проблема                             | Возможная причина                           | Решение                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Из устройства идет белый дым         | Приготовление жирной пищи                   | Приготовление жирных продуктов приводит к тому, что из них будет сочиться много масла. Это масло будет производить белый дым при высокой температуре. Это нормально. |
|                                      | Остатки масла в чаше с прошлого раза        | Убедитесь, что чаша чистая до и после каждого использования                                                                                                          |
| Картофель фри не готовится хрустящим | Это зависит от содержания воды и масла      | Перед жаркой убедитесь, что фри сухие, не нарежьте фри слишком толсто. Можно предварительно разогреть чашу перед жаркой                                              |
| Дисплей показывает код ошибки «E01»  | В датчике NTC есть обрыв цепи.              | Обратитесь в сервисный центр.                                                                                                                                        |
| Дисплей показывает код ошибки «E02»  | В датчике NTC произошло короткое замыкание. | Обратитесь в сервисный центр.                                                                                                                                        |
| Дисплей показывает код ошибки «E03»  | Температура чаши слишком высокая            | Отключите питание, вытащите ёмкость и подождите, пока она остынет, и снова включите ее.                                                                              |
| Еда не полностью приготовлена        | Загрузили слишком много продуктов           | Сократите объём приготавливаемого блюда                                                                                                                              |
|                                      | Время приготовления слишком короткое        | Отрегулируйте время приготовления                                                                                                                                    |
|                                      | Температура приготовления слишком низкая.   | Отрегулируйте температуру приготовления                                                                                                                              |
|                                      | Слишком много еды в чаше                    | Блюдо не может занимать более 4/5 чаши                                                                                                                               |
|                                      | Пища разморожена не полностью               | Включите режим размораживания повторно.                                                                                                                              |

## ВАЖНЫЕ СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

### Опасно

- Не погружайте шнур питания, вилку или корпус в воду или под кран во время очистки, чтобы избежать повреждения или возникновения опасности.
- Избегайте попадания жидкости в прибор, чтобы предотвратить поражение электрическим током или короткое замыкание.
- Не закрывайте воздухозаборники и выпускные отверстия для воздуха во время работы прибора.
- Некоторые части прибора имеют высокую температуру во время работы, пожалуйста, не прикасайтесь руками напрямую.

### Предупреждение

- Убедитесь, что ваше выходное напряжение соответствует, указанному на паспортной табличке прибора.
- Перед использованием, пожалуйста, проверьте шнур питания и аксессуары, не используйте их с какими-либо повреждениями.
- Не позволяйте шнуру свисать с острого края поверхности.
- Не включайте прибор в розетку и не работайте с панелью управления мокрыми руками.
- Не ставьте и не используйте прибор на горючих материалах, таких как скатерть, шторы или обои, или рядом с ними, чтобы избежать возгорания.
- Подключение внешнего шнура питания не допускается.
- Не кладите в нее пластиковую посуду, миски или защитную пленку так как внутри стеклянной чаши высокая температура во время работы.
- Аэрогриль следует размещать на горизонтальной и устойчивой поверхности.
- Не ставьте прибор вплотную к стене или другим приборам, должно оставаться около 10 см пространства.
- Не кладите ничего на верхнюю часть аэрогриля.
- Не используйте это устройство без присмотра.
- Во время жарки горячий пар будет выходить через выпускное отверстие для воздуха из задней части устройства. Держите руки и лицо на безопасном расстоянии от отверстий для выпуска пара и воздуха. Также будьте осторожны с горячим паром и воздухом, когда вынимаете чашу и решетку из чаши.
- После того, как приготовление закончено и вынимается стеклянная чаша, будьте осторожны, стекло очень сильно нагревается. Не трогайте его.
- Если заданное время слишком велико, пища подгорит, задымится и запах выйдет из отверстия в задней части прибора. Немедленно отключите питание и очистите чашу и решётку.
- После использования аэрогриля нажмите кнопку питания, затем


вытащите вилку из розетки, избегайте прямого сильного вытягивания шнура питания из розетки.

- Храните прибор в недоступном для детей месте.

### ОСТОРОЖНО

- Отключайте прибор от розетки, когда он не используется и перед чисткой.
- Не используйте какие-либо аксессуары, которых нет в комплекте.
- Этот прибор предназначен для использования в домашних условиях. Не используйте его на открытом воздухе.
- Очистите и вытрите насухо стеклянную чашу, прежде чем класть продукты внутрь.
- Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен официальным сервисным центром, чтобы избежать опасности поражения током или короткого замыкания.
- Этот прибор может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если они находятся под присмотром или проинструктированы относительно безопасного использования прибора и понимают связанные с этим опасности. Дети не должны играть с прибором.
- Приборы не предназначены для управления с помощью внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.
- Ручка или внешняя поверхность чаши могут нагреваться во время работы прибора.

Приложение 1  
Принципиальная схема

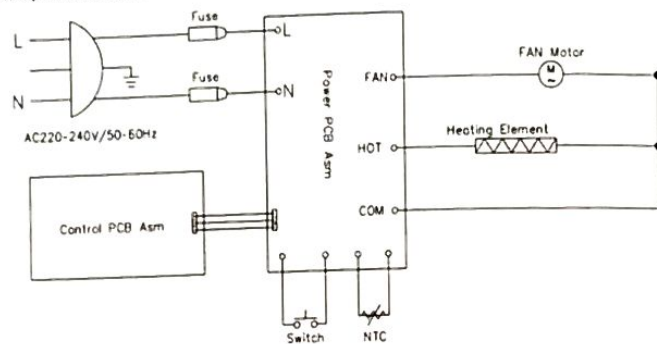

СЕРВИС И ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чтобы узнать адреса сервисных центров  
пожалуйста перейдите на сайт [www.hausmann.kz](http://www.hausmann.kz)

или отсканируйте QR-код



## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

### Информация о товаре

|                          |  |                |  |
|--------------------------|--|----------------|--|
| Производитель,<br>Модель |  | Серийный номер |  |
|--------------------------|--|----------------|--|

|              |  |                  |            |
|--------------|--|------------------|------------|
| Дата продажи |  | Гарантийный срок | 12 месяцев |
|--------------|--|------------------|------------|

### Информация о Покупателе

|                   |  |
|-------------------|--|
| ФИО               |  |
| Телефон           |  |
| Электронная почта |  |
| Город             |  |
| Улица, дом        |  |

### Информация о Продавце

|                      |  |
|----------------------|--|
| Название организации |  |
| Адрес                |  |
| Телефон              |  |

### Сервисный центр

|            |  |
|------------|--|
| Название   |  |
| Адрес      |  |
| Телефон    |  |
| Заключение |  |

|  |
|--|
|  |
|--|

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

### Информация о товаре

|                          |  |                |  |
|--------------------------|--|----------------|--|
| Производитель,<br>Модель |  | Серийный номер |  |
|--------------------------|--|----------------|--|

|              |  |                  |            |
|--------------|--|------------------|------------|
| Дата продажи |  | Гарантийный срок | 12 месяцев |
|--------------|--|------------------|------------|

### Информация о Покупателе

|                   |  |
|-------------------|--|
| ФИО               |  |
| Телефон           |  |
| Электронная почта |  |
| Город             |  |
| Улица, дом        |  |

### Информация о Продавце

|                      |  |
|----------------------|--|
| Название организации |  |
| Адрес                |  |
| Телефон              |  |

### Сервисный центр

|            |  |
|------------|--|
| Название   |  |
| Адрес      |  |
| Телефон    |  |
| Заключение |  |

|  |
|--|
|  |
|--|