

Maimo Watch User Manual


Maimo

Contents


English	01
Русский	11
Español	20
Português	28
Polskie	37
ภาษาไทย	45
Deutsch	53
Français	62
Italiano	70
Bahasa Indonesia	78

Обзор продукта


Внимательно ознакомьтесь с содержимым данного руководства и сохраните его для использования в дальнейшем.

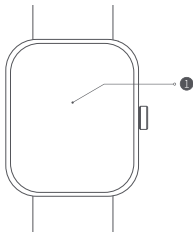

- 1. Экран
- 2. Кнопка питания
- 3. Микрофон

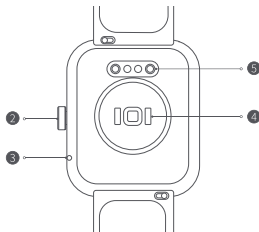

- 4. Участок для приложения датчика сердечного ритма
- 5. Точка контакта

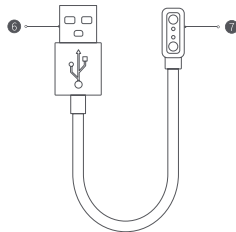

- 6. Разъем USB
- 7. Зарядный разъем

Примечание: Изображения устройства, аксессуаров и пользовательского интерфейса в руководстве пользователя приведены только для справки. Фактический внешний вид устройства и его функции могут отличаться в результате внесения изменений в устройство.

Подключение часов

Скачайте и установите приложение Maimo Fit для управления часами. Затем войдите в свою учетную запись в приложении.

1. Перед первичным использованием зарядите и активируйте часы.
2. Когда часы включатся, отсканируйте QR-код на экране своим телефоном, а затем загрузите и установите приложение Maimo Fit.

Приложение можно скачать в магазинах приложений или через QR-код, представленный справа.

Примечание: Версия приложения может быть обновлена, следуйте указаниям согласно текущей версии приложения.

3. Войдите в свою учетную запись в приложении Maimo Fit, выберите **Добавить устройство** и следуйте инструкциям на экране.
4. Подтвердите запрос на сопряжение с часами и дождитесь завершения процесса сопряжения в приложении.

Примечание: Выполняя сопряжение, убедитесь, что Bluetooth вашего телефона включен, а часы подключены к телефону.



Способ использования

Действия с кнопками


Одно нажатие

1. Вход в список функций с главного экрана.
2. Возврат на главный экран с других страниц.
3. Включение экрана, если он выключен.
4. Пауза/возобновление во время упражнения.

Нажать и удерживать

5. Если часы выключены, то чтобы включить их, нажмите и удерживайте кнопку в течение 2 секунд.
6. Чтобы принудительно включить часы во время зарядки, нажмите и удерживайте кнопку в течение 5 секунд.
7. Чтобы вызвать Amazon Alexa с главного экрана, нажмите на нее и удерживайте в течение 2 секунды.


Примечание: Amazon Alexa теперь доступна во всех странах и регионах. Для получения дополнительной информации войдите в приложение Maimo Fit или перейдите по ссылке www.amazon.com/alexa-availability.

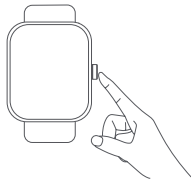

Действия с экраном часов

Главный экран

1. Чтобы сменить вид циферблата, нажмите и удерживайте экран в течение 2 секунд.
2. Чтобы просмотреть уведомления, проведите по экрану вниз.
3. Чтобы открыть панель управления, проведите по экрану вверх.
4. Чтобы переключить виджеты, проведите по экрану влево или вправо.

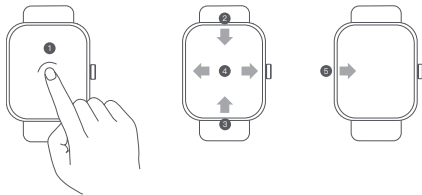


Другие страницы

5. Чтобы вернуться, проведите по экрану вправо.

Ношение часов

Для ежедневного ношения часов затяните их ремешок на руке на один палец ниже запястья. Убедитесь, что датчик сердечного ритма нормально считывает данные.

Примечание: Слишком слабо затянутый ремешок может препятствовать получению данных датчиком сердечного ритма.

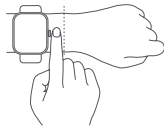


Зарядка

1. Поднесите зарядный разъём к точкам контакта на задней панели часов, после чего зарядный разъём притянется магнитом к точкам контакта на часах.
2. Подключите разъём USB зарядного устройства к стандартному адаптеру с выходным напряжением 5 В или выше.
3. После этого загорится экран часов, и на нём появится значок зарядки.

Примечание:

- Если часы не включаются после того, как ими какое-то время не пользовались, их необходимо зарядить в течение примерно 1 минуты, прежде чем на экране появится значок зарядки.
- Перед зарядкой насухо протрите точки контакта часов от пота и влаги.

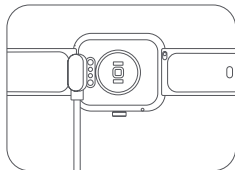

Руководство пользователя

Для просмотра онлайн-руководства отсканируйте QR-код. Руководство содержит подробную информацию об устройстве, включая описание функций. Во избежание повреждения часов вследствие некорректного использования внимательно изучите руководство перед их эксплуатацией.




Регулировка и снятие/установка ремешка

Регулировка ремешка


Отрегулируйте пряжку ремешка так, чтобы он удобно охватывал ваше запястье.

Снятие/установка ремешка

1. Чтобы снять ремешок, сдвиньте и подержите пружинный штифт.
2. Вставьте ремешок в часы, затем сдвиньте и отпустите пружинный штифт. Ремешок установлен.
3. Чтобы убедиться в надежности фиксации ремешка, потяните за него.



Снимите ремешок



Установите ремешок

Технические характеристики

Название: Maimo Watch

Модель: WT2105

Изделие: Смарт-часы

Экран: 1,69", цветной экран

Ёмкость аккумулятора: 300 mAh

Напряжение при зарядке: 5 В ± 0,2 В

Время зарядки: Около 2,5 часов

Вес продукта: 40 г (с ремешком)

Беспроводная связь: Bluetooth 5.0 BLE

Частотная характеристика Bluetooth: 2402 – 2480 МГц

Максимальная потребляемая мощность передатчика: 4 дБм

Совместимость: Android 6.0 и iOS 9.0 или более новые версии

Меры предосторожности

- При использовании часов для измерения пульса держите запястье неподвижно.
- Класс водонепроницаемости часов составляет 5 атм. Однако данная характеристика не является постоянной величиной и может со временем снизиться. Часы можно не снимать, принимая прохладный душ и плавая в бассейне или на мелководье. Часы нельзя использовать в сауне и во время подводного плавания с аквалангом.
- Кран часов не работает под водой. В случае контакта часов с водой вытрите их мягкой тканью перед использованием, чтобы удалить влагу.
- Во время ежедневного использования часы не должны прилегать к руке излишне плотно. Следите за тем, чтобы кожа руки в месте контакта с часами была сухой, и регулярно промывайте ремешок водой. Немедленно снимите часы и обратитесь за медицинской помощью, если ваша кожа в области контакта с часами покраснела или припухла. Длительное ношение часов во время высокоинтенсивных тренировок может вызвать раздражение кожи вследствие трения. В этом случае необходимо прекратить носить часы.
- Для зарядки часов используйте прилагаемое зарядное устройство. Используйте только сертифицированный адаптер питания от проверенных производителей.
- Во время зарядки держите адаптер питания, зарядное устройство и часы в сухом месте. Запрещается прикасаться к адаптеру питания или зарядному устройству мокрыми руками. Не подвергайте адаптер питания, зарядное устройство и часы воздействию дождя и жидкостей.
- Используйте часы при температуре от -20 до 50 °C и храните их при температуре от -30 до 70 °C. При слишком высокой или слишком низкой температуре окружающей среды часы могут работать неправильно.
- Часы оснащены встроенным аккумулятором, который нельзя извлечь. Не разбирайте часы. Не подвергайте аккумулятор воздействию прямых солнечных лучей, огня и других источников высокой температуры. Неправильная установка аккумулятора может привести к взрыву. Заменяйте аккумулятор только на такой же или эквивалентный тип аккумулятора.
- Запрещается разбирать, прокалывать, ударять, давить аккумулятор или бросать его в огонь.
- Во избежание взрыва никогда не бросайте часы или аккумулятор в огонь.
- Часы не являются медицинским прибором. Данные или информация, полученная с помощью часов, не должны использоваться для диагностики, лечения и профилактики заболеваний.
- Часы и аксессуары содержат мелкие детали. Во избежание удушья, а также других опасностей или проблем храните часы в недоступном для детей месте.
- Часы не являются игрушкой и должны использоваться детьми только под присмотром взрослых.

Информация о соответствии требованиям

Информация об утилизации и переработке отходов электрического и электронного оборудования



Все изделия, обозначенные символом раздельного сбора отработанного электрического и электронного оборудования (WEEE, директива 2012/19/EU), следует утилизировать отдельно от несортируемых бытовых отходов. С целью охраны здоровья и защиты окружающей среды такое оборудование необходимо сдавать на переработку в специальные пункты приема электрического и электронного оборудования, определенные правительством или местными органами власти. Правильная утилизация и переработка помогут предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Чтобы узнать, где находятся такие пункты сбора и как они работают, обратитесь в компанию, занимающуюся установкой оборудования, или в местные органы власти.

Декларация о соответствии нормативным требованиям ЕС



Производитель настоящим заявляет, что данное оборудование соответствует требованиям всех применимых директив и европейских норм, а также внесенных в них изменений и дополнений. Полный текст декларации о соответствии нормативным требованиям ЕС доступен по следующему адресу: <https://help.70mai.asia/1193.html>

Безопасное использование аккумулятора

- Утилизация аккумулятора в огне, горячей духовке, либо механическим раздавливанием или разрезанием, может привести к взрыву.
- Пребывание батареи в окружающей среде с очень высокой температурой, может привести к взрыву или утечке воспламеняющейся жидкости или газа.
- Воздействие чрезвычайно низкого давления воздуха на аккумулятор может привести к взрыву или утечке горючей жидкости или газа.
- Устройство оснащено встроенным аккумулятором, который невозможно извлечь или заменить. Не разбирайте и не модифицируйте аккумулятор.

Дата изготовления: см. на упаковке

Сведения об импортере и контактная информация отдела послепродажного обслуживания указаны на упаковке.

Температура хранения: от -30 °C до 70 °C

Влажность при хранении: относительная влажность от 5 % до 90 %, без конденсации

Рабочая температура изделия — от -20 °C до 50 °C, температура хранения — от -30 °C до 70 °C. Не подвергайте изделие воздействию экстремальных температур или повышенной влажности. Когда рабочая температура или температура хранения выходит за пределы рабочего диапазона, изделие может выйти из строя, а срок службы батареи сократиться. Если изделие оставить в машине или подвергнуть длительному воздействию прямых солнечных лучей, температура превысит рабочую. В таком случае переместите изделие в прохладное, хорошо проветриваемое место вдали от прямых солнечных лучей, а затем попробуйте запустить его снова.



Справочная служба: help@maimo.co

Для получения более подробной информации посетите веб-сайт www.maimo.co

Производитель: 70mai Co., Ltd.

Адрес: Room 2220, Building 2, No. 588, Zixing Road, Minhang District, Shanghai, China