


ARG

ПАЙДАЛАНУШЫНЫҢ НҰСҚАУЛЫҒЫ

Model: M245S1F2795VA

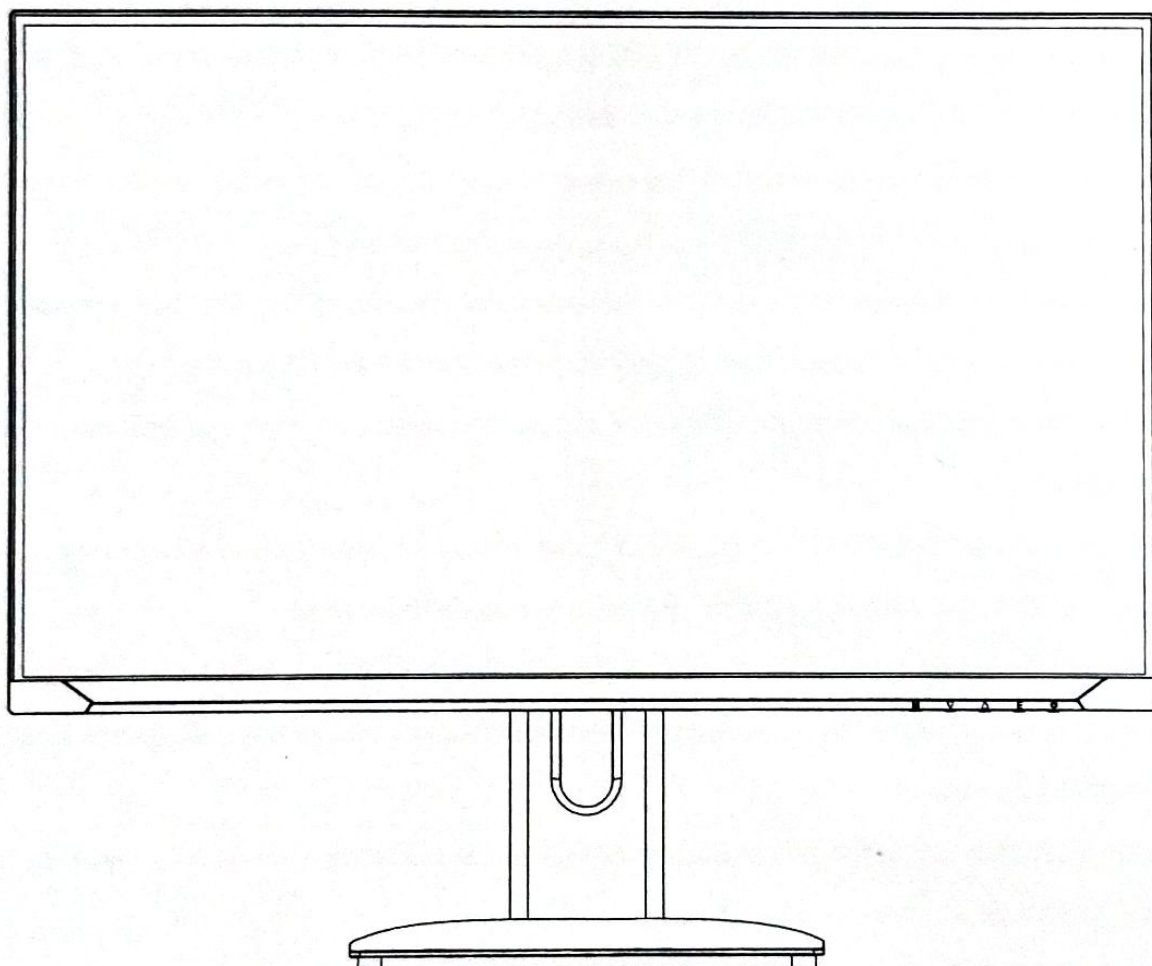

Ескерту:

Біздің өнімдерді таңдағаныңыз үшін рахмет. Бұл өнімді қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз ету үшін осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны өнімді пайдалану басталғанға дейін тиісті түрде сақтаңыз.

Жарықдиодты мониторды жылдам іске қосу бойынша нұсқаулық (РБЗ)

Маңызды қауіпсіздік нұсқаулары

Келесі нұсқауларды мұқият оқып шығыңыз.

1. Жарықдиодты монитор экранын тазарту үшін: Сіздің мониториыңыз электрлік тұрғыда сіздің жұмыс орныңыздағы қол жетімді айнымалы тоқ желісінен жұмыс істеуге есептелгеніне көз жеткізіңіз.

- Жарықдиодты мониторды өшіріп, қуат сымын ажыратыңыз.
- Шүберекке еріткішсіз тазалау ерітіндісін жағып, экранды мұқият тазалаңыз.
- ЕШҚАШАН СҰЙЫҚТЫҚТЫ ТІКЕЛЕЙ ШАШЫРАТПАҢЫЗ НЕМЕСЕ ҚҰЙМАҢЫЗ ЭКРАН НЕМЕСЕ КОРПУС.
- ЭКРАНДА НЕМЕСЕ ЖАРЫҚДИОДТЫ ДИСПЛЕЙ КОРПУСЫНДА АММИАК НЕМЕСЕ СПИРТ НЕГІЗІНДЕГІ ТАЗАРТҚЫШТАРДЫ ҚОЛДАНБАҢЫЗ.

• Компания кез-келген аммиак негізіндегі тазартқыштарды немесе спирт негізіндегі тазартқыштарды қолданудан туындаған зақым үшін жауап бермейді.

2. Жарықдиодты мониторды терезенің жанына орналастырмаңыз. Мониторға жаңбырдың, ылғалдың немесе күн сәулесінің тікелей түсу әсері оны қатты зақымдауы мүмкін.

3. Жарықдиодты экранды басаңыз. Шамадан тыс қысым дисплейге қайтарылмайтын зақым келтіруі мүмкін.

4. Қақпағын ашпаңыз және бұл блокты өз бетіңізбен жөндеуге тырыспаңыз. Кез-келген сипаттағы техникалық қызмет көрсетуді білікті маман орындауы керек.


5. Жарықдиодты мониторды -20° -дан 60°C-қа дейін (-4°-тан 140°F-қа дейін) температурадағы белмеде сақтаңыз. Жарықдиодты мониторды осы диапазоннан тыс сақтау қайтарылмайтын зақым келтіруі мүмкін.

6. Мониторды дереу желіден ажыратыңыз және келесі жағдайлардың кез-келгені орын алса, уәкілетті техникалық маманды шақырыңыз:


- Монитор мен ДК арасындағы дабыл кабелі тозған немесе бүлінген.
- Жарықдиодты мониторға сұйықтық тиді немесе монитор жаңбырдың астында қалды.
- Жарықдиодты монитор немесе корпус зақымдалған.

1. ЖИНАҚТАУ


Қорапты ашқан кезде келесі заттарды тексеріңіз. Қаптау материалдарын сақтаныз. Олар сізге болашақта мониторды тасымалдау немесе жөнелту үшін қажет болуы мүмкін.

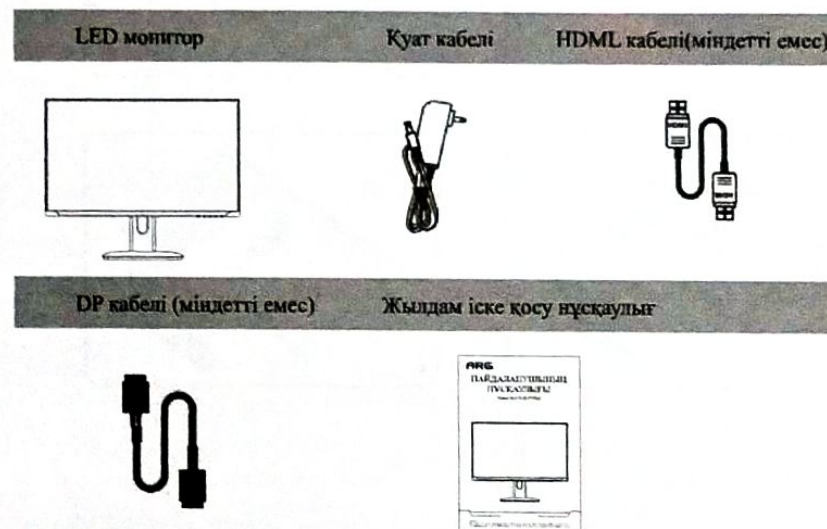

2. Негізді орнату

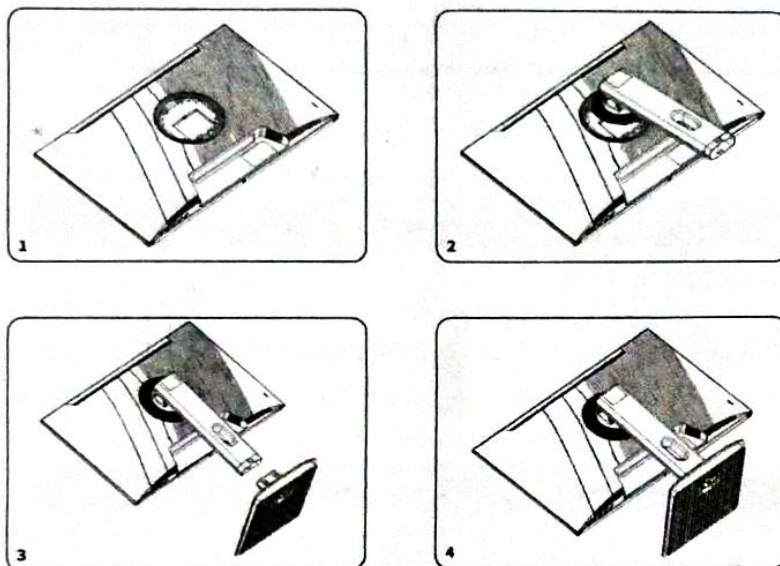

3. әрекет

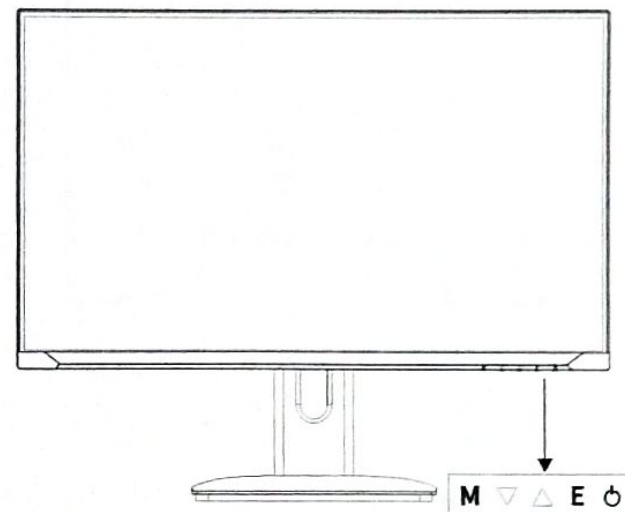

3.1 Мәзір пернесі

Бұл перне негізгі мәзірге кіру және таңдауыңызды растау үшін пайдаланылады.

3.2 "▽"/Көрініс режимі

Экрандық мәзір астында бұл перне тиісті геометриялық параметрді ең жақсы күйге келтіру үшін қолданылады. Экрандық мәзір астында болмаса, бұл перне Эко режимін таңдауға арналған: Стандартты/Фильм/фото/FPS/RTS.

3.3 "△"/Жарықтық

Экрандық мәзірде бұл перне тиісті геометриялық параметрді ең жақсы күйге келтіру үшін пайдаланылады.

Экрандық мәзірде болмаса, бұл перне жарықтықты реттеу үшін пайдаланылады.

3.4 Авто/Шығу пернесі

Экрандық мәзір астында бұл перне экраннан шығу үшін пайдаланылады.


Экрандық мәзірде болмаса және тек DP режимінде болмаса, бұл перне суретті автоматты түрде реттеу үшін пайдаланылады.

HDMI сигналы астында бұл перне ойын максаты режимі үшін пайдаланылады.

3.5 Қуатты қосу

Бұл перне қуат көзін қосу немесе өшіру үшін пайдаланылады.

4. Орнату

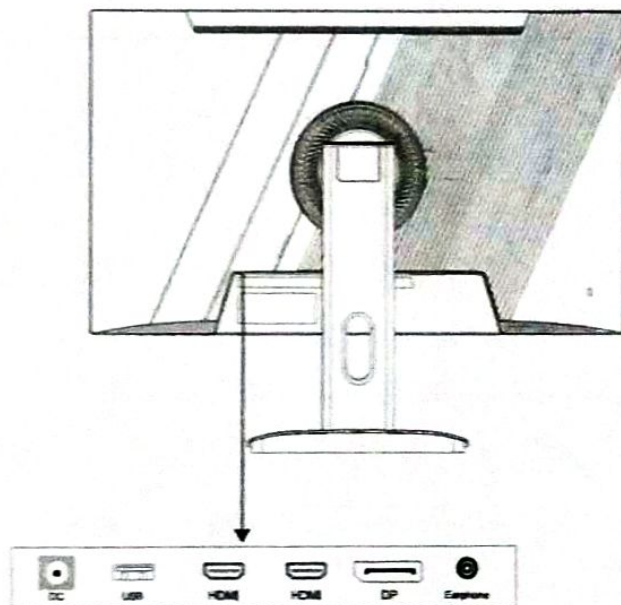

- ① HDMI кірісі: компьютердің HDMI шығыс ұясына қосылу (HDMI функциясы бар мониторына арналған опция).
- ② DP кірісі: компьютердің DP шығыс ұясына қосылу.
- ③ Құлақпап шығысы: оны пайдалану үшін мониторды хостқа қосу үшін HDMI кабелін пайдалану керек.
- ④ USB кірісі: Upgrd және 5V/1A қуаттау бағдарламалық жасақтамасын қолдау.
- ⑤ Тұрақты ток кірісі: 12В тұрақты ток қуат интерфейсі.

5. Өнім сипаттамасы

Өлшемі		24.5 дюйм
Модель аты		M245S1F2795VA
Интерфейс		DP 1.2 + 2xHDMI 2.0+ USB – құлақпаптар + тұрақты ток
Панель түрі		Вирджиния
Панель	Түстер гаммасы	NTSC 85% sRGB 120% Adobe RGB 76% DCI-P3 76%
	Акрәс ауданы	597.888(H) x 336.312(V)
	Көру бұрышы	H:178°V:178°
	Резолуцион (түрі.)	1920*1080@240HZ
	Беру нүктесі	0.1038*0.3114 mm (H*V)
	Түсті көрсету	16.7M
	Жарық (макс.)	250cd/m2
	Жауап беру уақыты (түрі.)	ГТТГ = 12 мс Овердрайв = 1 мс
	DCR	5,000,000:1
	Контраст (Түрі.)	4000 : 1
Билік	Түрі	Кабырға сыртқы адаптерді орнату
	Кернеу	12 В 3.5A
	Тұтыну	<40 Вт
	Қолдау	<0.5w
Физикалық	Кенсингтон Сарайы	Иә
	VESA қабырғасы орнату	100 x100 мм (4 тесік)
	Көлбеу	-5°~ 15°
	Бірлік (Вт хД Икс Ч) мм	558x62x327mm
	Бірлік (Вт хД Икс Ч) мм	558x203x492mm
	Масса желісі (кг)	3,00 кг
Жалпы салмақ (кг)		4,10 кг
Аксессуарлар		Қуат адаптері ДП кабелі 1,5 м Пайдаланушы нұсқаулығы Тұруға арналған бұрандалар

6. Ақаулықтарды жою

Егер сіздің мониториыңыз жақсы жұмыс істей алмаса, көмек қажет болса, жалпы мәселелерді тез шешудің келесі әдістерін қолданыңыз; мониторды сатып алған жеріңіздегі дилерге қоңырау шалыңыз.

А.Экранда сурет жоқ/жарықсыз жарық диодыҚуат сымының мониторға және розеткаға мықтап жалғанғанын, сондай-ақ дисплей қуатты үнемдеу режимінде кенін тексеріңіз.

В.Экранда сурет жоқ /Жарық диоды қызылКомпьютердің графикалық картасы

бекітілгенін тексеріп, дабыл кабельдері мен дисплей арасындағы қосылымды тексеріңіз.

С. Дисплей бұлыңғыр немесе кескін тым үлкен немесе тым кішкентай.

Экрандағы кескін параметрлері мәзіріне кіріп, дисплейді автоматты түрде оңтайлы деңгейге келтіру үшін "автоматты түрде орнату" тармағын таңдаңыз.

Д. Сурет тым ашық немесе тым көмескі.

Экран мәзірінің жарықтығын реттеу мәзіріне кіріп, оңтайлы жарықтық пен контрастты реттеу үшін "Жоғары/Төмен" таңдаңыз.

Е. Экран қызып кетті

Желдетуді қамтамасыз ету үшін дисплейдің айналасында кемінде 5 см бос орын қалдырыңыз және мониторға ештеңе қоймаңыз.

Ғ. Қуатты қосқаннан кейін көмескі дисплей / факультет

Бұл қалыпты. Температура айырмашылығына байланысты артқы жарық қосудың басында біркелкі жанбайды, бірақ артқы жарық шамы жанады қалыпты жұмыс 20 минуттан кейін, қараңғылық пен фаула сол кезде жоғалады.Г. Кескін бұрмаланады, жыпылықтайды және дірілдейді компьютер параметрлерін тексеріп, дұрыс ажыратымдылықты таңдаңыз, содан кейін оны реттеп, шешімді жаңартыңыз.


Н. Түсі қалыпты емес

Дабыл кабелінің қосылуын тексеріңіз. Егер қисық немесе сынған түйреуіштер болса, дабыл кабелінің қосылымын тексеріңіз. оны ауыстырыңыз; Дисплей түсін оңтайлы етіп орнату үшін экран мәзірінің түс параметрлері мәзіріне кіріңіз.

ARG

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Model: M245S1F2795VA

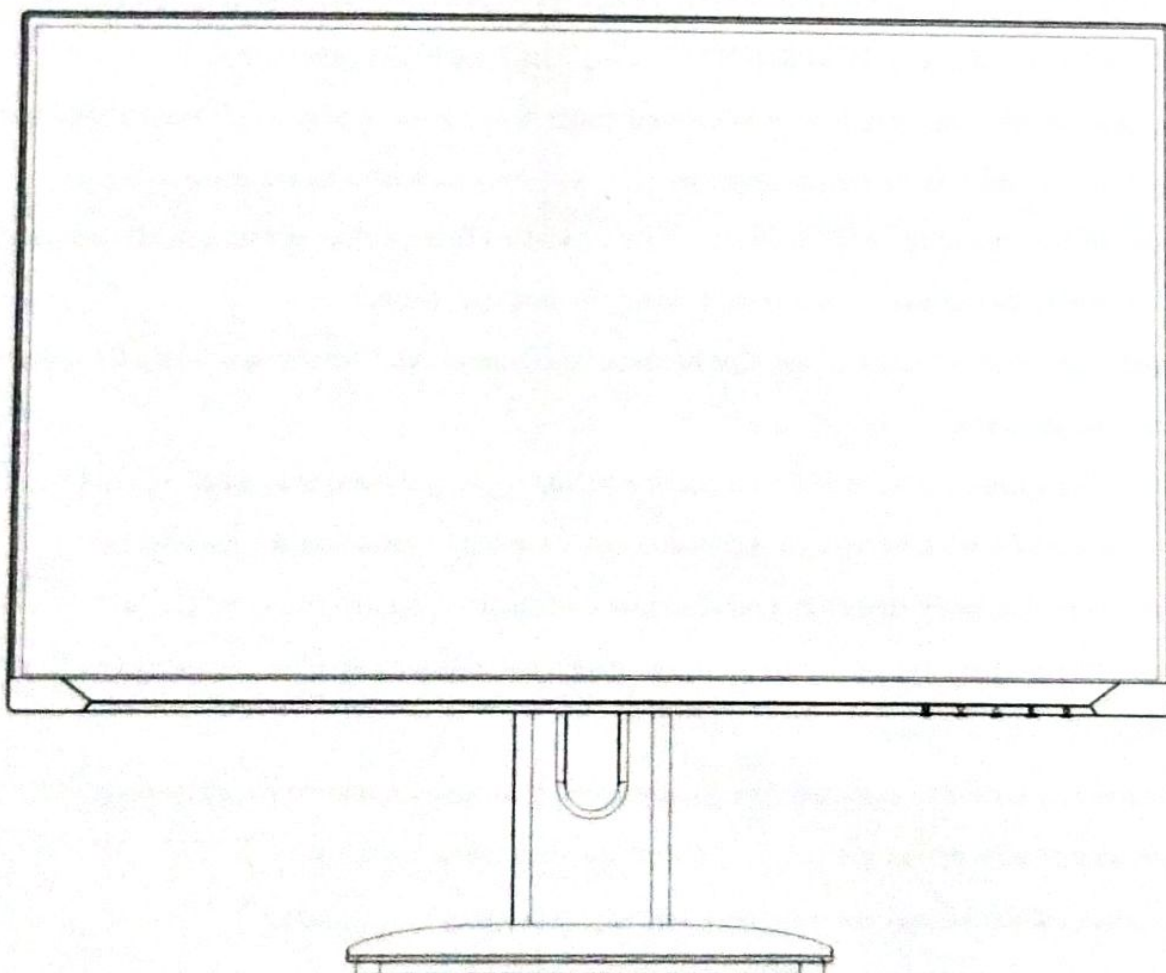

Примечание:

Благодарим вас за выбор нашей продукции. Для обеспечения безопасного использования данного изделия внимательно прочитайте данное руководство и храните его в надлежащем виде до начала эксплуатации изделия.

Руководство по быстрому запуску светодиодного монитора (РБЗ)

Важные инструкции по безопасности

Пожалуйста, внимательно прочитайте следующие инструкции.

1. Чтобы очистить экран светодиодного монитора: Убедитесь, что ваш монитор электрически рассчитан на работу от сети переменного тока, доступной в вашем месте.

- Выключите светодиодный монитор и отсоедините шнур питания.

- Нанесите на тряпку чистящий раствор без растворителя и аккуратно очистите экран.

- НИКОГДА НЕ РАСПЫЛИЙТЕ И НЕ НАЛИВАЙТЕ ЖИДКОСТЬ ПРЯМО НА ЭКРАН ИЛИ КОРПУС.

- ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА НА ОСНОВЕ АММИАКА ИЛИ СПИРТА НА ЭКРАНЕ ИЛИ КОРПУСЕ СВЕТОДИОДНОГО ДИСПЛЕЯ.

- Компания не несет ответственности за повреждения, возникшие в результате использования любых чистящих средств на основе аммиака или чистящих средств на спиртовой основе.

2. Не размещайте светодиодный монитор рядом с окном. Подвергание монитора воздействию дождя, влаги или солнечных лучей может серьезно повредить его.

3. Не давите на светодиодный экран. Чрезмерное давление может привести к необратимому повреждению дисплея.

4. Не снимайте крышку и не пытайтесь самостоятельно обслуживать этот блок. Техническое обслуживание любого характера должен выполнять квалифицированный специалист.

5. Храните светодиодный монитор в помещении с температурой от -20° до 60°C (от -4° до 140°F). Хранение светодиодного монитора вне этого диапазона может привести к необратимому повреждению.

6. Немедленно отключите монитор от сети и вызовите авторизованного технического специалиста при возникновении любого из следующих обстоятельств:

- Сигнальный кабель между монитором и ПК перетерся или поврежден.


- На светодиодный монитор попала жидкость или монитор попал под дождь.

- Поврежден светодиодный монитор или корпус.

1. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Пожалуйста, проверьте наличие следующих предметов при распаковке коробки. Сохраните упаковочные материалы. Они могут понадобиться вам для будущей транспортировки или отправки монитора.

LED Монитор

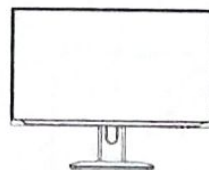

Кабель питания



HDMI кабель (опционально)




DP кабель (опционально)




Руководство по быстрому запуску



2. Установка основания

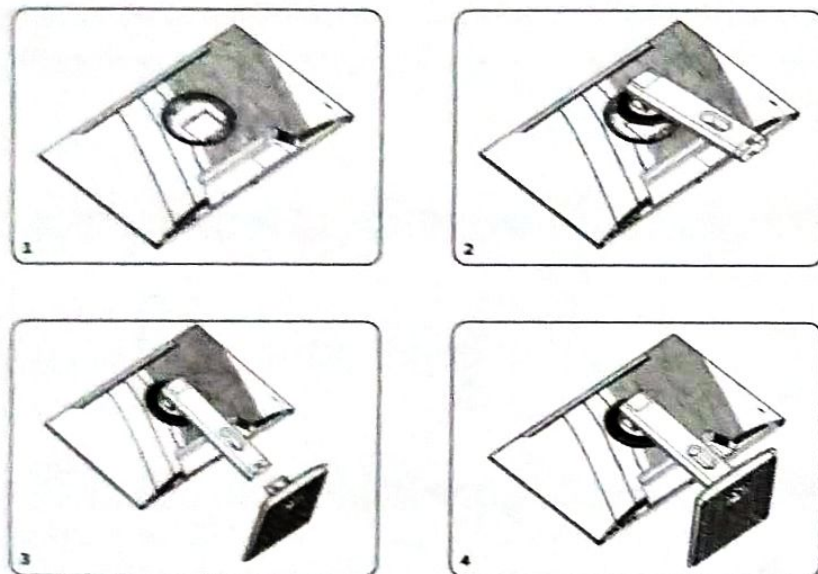

3. Эксплуатация

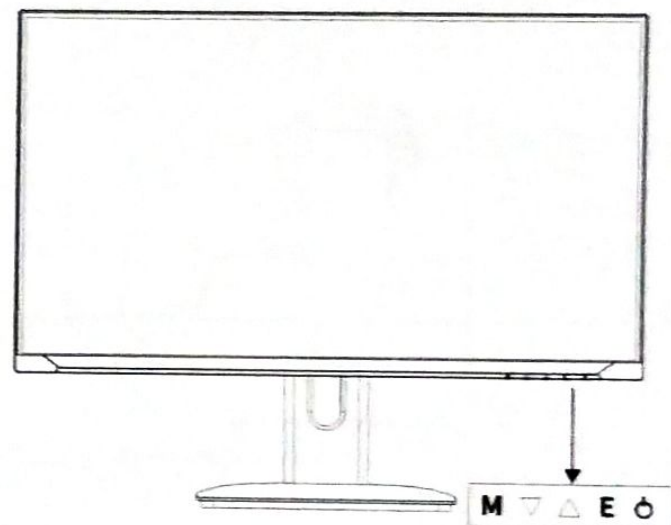

3.1 Клавиша меню

Эта клавиша используется для входа в главное меню и подтверждения выбора.

3.2 « ∇ » Режим сцены

В экранном меню эта клавиша используется для регулировки соответствующих геометрических настроек до наилучшего состояния. Если меню не открыто, эта клавиша используется для выбора режима Eco: Standard/Movie/Photo/FPS/RTS

3.3 « Δ » Яркость

В экранном меню эта клавиша используется для регулировки соответствующих геометрических настроек до наилучшего состояния. Если меню не открыто, эта клавиша используется для регулировки яркости.


3.4 Клавиша Auto/Exit

В экранном меню эта клавиша используется для выхода из экранного меню. Если меню не открыто и только в режиме DP, эта клавиша используется для автоматической настройки изображения. При сигнале HDMI эта клавиша используется для режима прицеливания в играх.

3.5 Включение питания

Эта клавиша используется для включения или выключения источника питания.

4. Установка

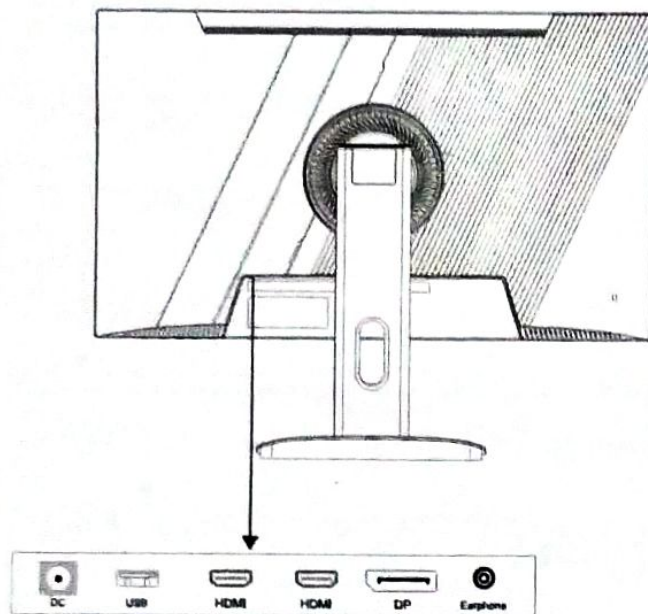

- ① DC вход: интерфейс питания 12 В постоянного тока
- ② USB вход: поддерживается только внешняя зарядка 5В/1.5А
- ③ HDMI вход: подключение к компьютеру HDMI выходной разъем (опция для монитора с HDMI)
- ④ DP вход: подключение к выходу DP сигнала компьютера
- ⑤ Разъем для наушников: Вам необходимо использовать кабель HDMI для подключения монитора к хосту, чтобы использовать его

5. Технические характеристики продукта

Размер		24.5 дюймов
Название модели		M245S1F2795VA
Интерфейс		DP 1.2 + 2xHDMI 2.0+ USB , наушники+DC
Тип панели		Вертикальное выравнивание
Панель	Цветовая гамма	NTSC 85% sRGB 110%
	Площадь обзора	597.888(H) x 336.312(V)
	Угол обзора	Г:178°B:178°
	Разрешение (тип.)	1920x1080@240HZ
	Шаг точек	0.1038x0.3114 mm (HxV)
	Цвет дисплея	16.7м
	Яркость (макс.)	250cd/m2
	Время отклика (тип.)	GTG=12ms Overdrive=1ms
	DCR	5,000,000:1
	Контрастность (тип.)	4000: 1
Питание	Тип	Настенный внешний адаптер
	Напряжение	12 В 3,5 А
	Потребление	< 40 в
	В режиме ожидания	< 0.5 в
Физические характеристики	Кенсингтонский замок	Да
	Настенное крепление VESA	100 x100 мм (4 разъема)
	Наклон	-5°~ 15°
	Блок (Ш x Д x В) мм	558x62x327mm
	Блок с подставкой (Ш x Д x В) мм	558x203x492mm
	Вес нетто (кг)	3,00 кг
	Вес брутто (кг)	4,10 кг
Дополнительные детали		Адаптер питания Кабель DP 1.5 м Руководство пользователя Винты для подставки

6. Устранение неполадок

Если ваш монитор не может нормально работать, обратитесь к следующим методам быстрого устранения распространенных проблем, а если вам нужна помощь, обратитесь к продавцу, у которого вы приобрели монитор.

А. Нет изображения на экране/светодиод не горит. Проверьте, надежно ли подключен шнур питания к монитору и розетке, и находится ли монитор в режиме энергосбережения.

В. Нет изображения на экране/светодиод горит красным цветом. Проверьте, не отсоединена ли плата дисплея компьютера, и проверьте соединение между сигнальными кабелями и дисплеем.

С. Изображение не четкое, слишком большое или слишком маленькое. Войдите в экранное меню настройки изображения, а затем выберите «Auto Adjust», чтобы автоматически настроить дисплей на оптимальный уровень.

Д. Слишком светлое или слишком темное изображение. Войдите в экранное меню настройки яркости, а затем выберите «Вверх/Вниз», чтобы настроить яркость и контрастность на оптимальный уровень.

Е. Экран перегревается.

Пожалуйста, оставьте не менее 5 см вокруг дисплея для вентиляции и не кладите ничего на монитор.

Ф. Темный дисплей после включения/засветы.

Из-за разницы температур подсветка может неравномерно распределять свет при первом включении. Однако, лампа подсветки начнет работать нормально через 20 минут, и затем затемненные и яркие участки исчезнут. Изображение искажено, мигает и дрожит. Проверьте настройки компьютера и выберите подходящее разрешение. Затем повторно отрегулируйте и обновите разрешение экрана.

Н. Ненормальный цвет.

Проверьте подключение сигнального кабеля, если есть изогнутый или сломанный контакт, замените его; войдите в меню настройки цвета экранного меню, чтобы установить оптимальный цвет дисплея.