

Инструкция по эксплуатации

Фен для волос ARG


МОДЕЛЬ №3026



Инструкция к применению

Важно: Пожалуйста, прочтите перед использованием и сохраните для дальнейшего использования

СПЕЦИФИКАЦИЯ: 220-240В~50-60Гц, 1200-1300Вт
2 скорости и 3 режима нагрева
С одним ползунковым переключателем
1.8М плоский шнур ПВХ

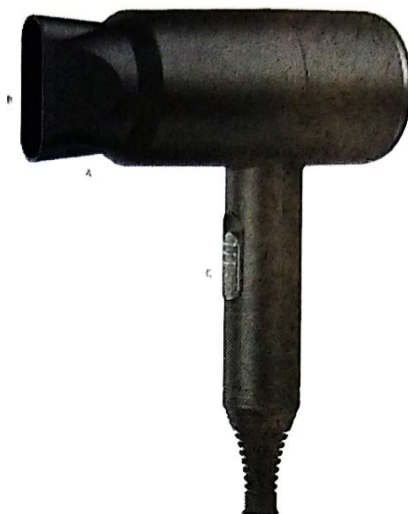

ОПИСАНИЕ

A. Концентратор

B. Воздуховыпускное отверстие

C. Скользящий переключатель—Снизу вверх: Выкл. /Холодный воздух / Средняя температура / Горячий воздух

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ФЕНОМ

1. Отрегулируйте желаемую мощность обдува:
2. Положение 0: ВЫКЛЮЧЕНО
3. Положение 1: Половинная мощность, средняя температура для бережной сушки и укладки
4. Положение 2: Полная мощность, высокая температура для быстрой сушки
5. Используйте высокую настройку для сушки волос, а низкую - для укладки.
6. Если фен по какой-либо причине перестанет работать, немедленно выключите его и дайте ему остыть.
7. Перед подключением прибора к электрической розетке всегда проверяйте, установлен ли выключатель в положение ВЫКЛЮЧЕНО.

КОНЦЕНТРАТОР

- Используйте концентратор для направления потока воздуха на щетку или расческу, с помощью которой вы укладываете волосы.
- -Чтобы подключить концентратор, просто наденьте его на прибор.

- -Чтобы снять концентратор, просто снимите его с прибора.

ОПАСНОСТЬ - Для снижения риска поражения

электрическим током:

1. Всегда отключайте прибор от сети сразу после использования.
2. Не используйте его во время купания.
3. Не устанавливайте и не храните прибор в местах, где он может упасть или его может затянуть в ванну или раковину.
4. Не ставьте и не роняйте в воду или другие жидкости.
5. Не дотягивайтесь до прибора, который упал в воду. Немедленно отключите его от сети.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не имеющими достаточного опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под наблюдением или проинструктированы относительно использования устройства лицом, ответственным за их безопасность.
- Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с прибором.
- Для повышения уровня защиты рекомендуется установить номинальный избыточный рабочий ток в системе электропитания ванной комнаты, который не должен превышать 30 ма. Остаточный ток для установки (УЗО), подробности можно узнать на консультации по установке в офисе.
- Не используйте данный прибор вблизи ванн, душевых кабин или других емкостей с водой.
- Во избежание риска при повреждении шнура питания его необходимо отремонтировать или заменить производителю, в отделе технического обслуживания или профессиональному персоналу аналогичного отдела.

Правильная утилизация данного изделия



Эта маркировка указывает на то, что данное изделие не следует утилизировать вместе с другими бытовыми отходами на всей территории ЕС. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью человека в результате неконтролируемого удаления отходов, ответственно относитесь к их переработке, способствуя устойчивому повторному использованию материальных ресурсов. Чтобы вернуть использованное устройство, воспользуйтесь системой возврата и сбора отходов или обратитесь к продавцу, у которого было приобретено устройство. Они могут сдать это устройство на переработку, безопасную для окружающей среды.

Нұсқаулық
Шаш кептіргіші ARG
МОДЕЛЬ №3026



Қолдану жөніндегі нұсқаулық

Маңызды: қолданар алдында оқып, кейінірек пайдалану үшін

сақтаңыз

Ерекшелігі: 220-240В~50-60Гц, 1200-1300Вт
2 жылдамдық және 3 қыздыру режимі

Бір жүгірткі қосқышымен
1.8 m жалпақ ПВХ сымы



СИПАТТАМА

А. Хаб

В. ауа шығысы

С. жылжымалы қосқыш-төменнен жоғары: өшірулі. / Суық ауа /
орташа температура / ыстық ауа

ШАШ КЕПТІРГІШТІ ҚАЛАЙ ҚОЛДАНУҒА БОЛАДЫ

1. Қажетті үрлеу қуатын реттеңіз;
2. 0 позициясы: өшірулі
3. 1-позициясы: жартылай қуат, жұмсақ кептіру және төсеу үшін орташа температура
4. 2-позициясы: толық қуат, жылдам кептіру үшін жоғары температура
5. Шашты кептіру үшін жоғары параметрді, ал сәндеу үшін төмен параметрді қолданыңыз.
6. Егер шаш кептіргіш қандай да бір себептермен жұмысын тоқтатса, оны дереу өшіріп, суытыңыз.
7. Құрылғыны электр розеткасына қоспас бұрын, әрқашан қосқыштың орнатылғанын тексеріңіз күй өшірулі.

КОНЦЕНТРАТОР

- Шашыңызды сәндейтін щеткаға немесе тараққа ауа ағынын бағыттау үшін хабты пайдаланыңыз.

- Хабты қосу үшін оны құрылғыға сырғытыңыз.
- Хабты алу үшін оны құрылғыдан алып тастаңыз.

Қауіп-электр тогының соғу қаупін азайту:

1. Құрылғыны қолданғаннан кейін бірден ажыратыңыз.
2. Оны шомылу кезінде қолданбаңыз.
3. Құрылғыны құлап кетуі немесе ваннаға немесе раковинаға тартылуы мүмкін жерлерде орнатпаңыз немесе сақтамаңыз.
4. Суға немесе басқа сұйықтықтарға қоймаңыз немесе тастамаңыз.
5. Суға түскен құрылғыға қол тигізбеңіз. Оны дереу ажыратыңыз.

Ескерту:

- Бұл құрылғы физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдардың (балаларды қоса алғанда), сондай-ақ олардың қауіпсіздігі үшін жауапты адамның құрылғыны пайдалануына қатысты бақылауда болған немесе нұсқау берген жағдайларды қоспағанда, жеткілікті тәжірибесі мен білімі жоқ адамдардың пайдалануына арналмаған.
- Балаларға құрылғымен ойнамау үшін оларды бақылау керек.
- Қорғаныс деңгейін арттыру үшін ванна бөлмесінің қуат жүйесінде номиналды артық жұмыс тогын орнату ұсынылады, ол 30 ма аспауы керек. Орнату үшін қалдық ток (UZO), егжей-тегжейлерді кеңседе орнату бойынша кеңес беру арқылы білуге болады.
- Бұл құрылғыны ванналардың, душтардың немесе басқа су ыдыстарының жанында пайдаланбаңыз.
- Қуат сымының зақымдану қаупін болдырмау үшін оны өндірушіге, техникалық қызмет көрсету бөліміне немесе ұқсас бөлімнің кәсіби қызметкерлеріне жөндеу немесе ауыстыру қажет

Правильная утилизация данного изделия	
	Эта маркировка указывает на то, что данное изделие не следует утилизировать вместе с другими бытовыми отходами на всей территории ЕС. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью человека в результате неконтролируемого удаления отходов, ответственно относитесь к их переработке, способствуя устойчивому повторному использованию материальных ресурсов. Чтобы вернуть использованное устройство, воспользуйтесь системой возврата и сбора отходов или обратитесь к продавцу, у которого было приобретено устройство. Они могут сдать это устройство на переработку, безопасную для окружающей среды.