

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МОЮЩИЙ ПЫЛЕСОС

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

VSS GX5 PRO

Предупреждения: Перед использованием изделия внимательно прочитайте данное руководство и сохраните его для дальнейшего использования. Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления в целях усовершенствования изделия. Для получения подробной информации обратитесь к дилеру или производителю. Все изображения в документе являются схематическими и могут иметь отличия от фактического вида прибора.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Благодарим вас за покупку техники Midea! Пожалуйста, перед использованием внимательно прочитайте это Руководство и сохраните его для дальнейшего использования. В тексте данного Руководства вы найдете необходимую информацию по правильной эксплуатации и обслуживанию вашего прибора. Соблюдение указанных мер предосторожности поможет сэкономить много вашего времени и средств в ходе эксплуатации бытовой техники.

СОДЕРЖАНИЕ

БЛАГОДАРНОСТЬ	01
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	02
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	06
ОПИСАНИЕ ПРИБОРА	07
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	09
ПОРЯДОК РАБОТЫ	11
ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ	13
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	16
ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ, АВТОРСКИЕ ПРАВА И ПРАВОВЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ	17
УТИЛИЗАЦИЯ И ПЕРЕРАБОТКА	18
УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАЩИТЕ ДАННЫХ	19
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	20

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Область применения

Следующие правила безопасности предназначены для предотвращения непредвиденных рисков или ущерба в связи с небезопасной или неправильной эксплуатацией прибора. После покупки проверьте упаковку и внешний вид прибора, чтобы убедиться в отсутствии повреждений. Если вы обнаружите повреждения, свяжитесь с магазином или представителем производителя. Обратите внимание, что для вашей безопасности запрещается самостоятельно вносить в прибор изменения или модификации. Использование прибора не по назначению представляет собой угрозу безопасности пользователя и аннулирует гарантийные обязательства производителя.

Предупреждающие знаки



Опасность

Данный символ указывает на опасность для жизни и здоровья из-за легковоспламеняющегося газа.



Осторожно - электричество

Данный символ указывает на то, что существует опасность для жизни и здоровья людей из-за поражения электрическим током.



Осторожно

Данный символ указывает на опасность со средним уровнем риска, который может привести к смерти или серьезной травме.



Внимание

Данный символ указывает на опасность с низкой степенью риска, который может привести к травме легкой или средней степени тяжести.



Обратите внимание

Данный символ указывает на важную информацию (например, материальный ущерб), не несущую рисков для здоровья.



Соблюдайте инструкции

Данный символ указывает на то, что действие должно быть совершено только квалифицированным специалистом в соответствии с техническими инструкциями.

Внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации, прежде чем использовать / эксплуатировать прибор и храните его непосредственно рядом с местом установки или прибором для дальнейшего обращения!

Меры безопасности

- Данный прибор подходит для уборки твердых полов в помещениях, включая вошенные, каменные, прорезиненные, мраморные, гранитные полы, полы террасы, полы из массива дерева, композитные полы, бамбуковые полы, а также глазурованную плитку, керамическую облицовочную плитку и другие ровные поверхности. При работе на полах с неровной поверхностью результаты могут быть хуже.
- Не используйте этот прибор вблизи или на поверхности легковоспламеняющихся и взрывоопасных предметов, которые могут вызвать пожар и взрыв.
- Не используйте этот продукт вблизи работающего камина или обогревателя, чтобы предотвратить деформацию корпуса.
- Не используйте пылесос для уборки горячих веществ (непотушенные окурки, спички или горячий пепел и т. д.), мелкодисперсного мусора (известь, цемент, древесная щепа, гипсовый порошок, зола, древесный уголь и т. д.), опасных веществ (растворители, средства для удаления накипи и т. д.), химических веществ (кислоты, моющие средства и т. д.) и других веществ с неопределенными физическими свойствами.
- Не используйте пылесос для уборки моющих средств, керосина, бензина, спирта, краски или духов, иначе это может привести к короткому замыканию, пожару или взрыву.
- Не используйте пылесос для уборки тонера, используемого в лазерных принтерах и копировальных аппаратах, иначе это может привести к пожару или взрыву.
- Не используйте пылесос для сбора острых или крупных предметов, таких, как осколки стекла, маленькие игрушки, булавки, скрепки, камни, штукатурка и большие куски бумаги, иначе он может засорить и повредить прибор.
- Не используйте пылесос для сбора горящих или дымящихся предметов, таких, как сажа от непотушенного огня, горящие окурки или спички.
- Не используйте пылесос для очистки пятен смазочных материалов, вязких или сильных красящих веществ, таких как крем для обуви, краска и пигменты.
- Не прикасайтесь к вилке или любой токоведущей части продукта мокрыми руками, чтобы избежать риска поражения электрическим током.
- Не используйте прибор, если шнур или вилка повреждены. Обратитесь в сервисную службу для ремонта.
- Не приближайте к всасывающим отверстиям и движущимся частям пылесоса длинные волосы, свободную одежду, пальцы и другие части тела. Не направляйте всасывающую трубку, наконечник или инструмент в глаза или уши, а также не кладите их в рот.
- Используйте только чистящие средства, произведенные нашей компанией или одобренных нами производителей. Не добавляйте неодобренные вещества, чтобы избежать повреждения прибора.
- Если во время использования обнаружена утечка тока, перегрев мотора, ненормальный шум, специфический запах или падение мощности всасывания, прекратите использование и обратитесь в сервисную службу.
- После каждой уборки своевременно очищайте резервуар для грязной воды, чтобы избежать неприятного запаха, и не засоряйте воздушный канал, чтобы избежать засорения, иначе это приведет к снижению мощности всасывания, нагреву двигателя и сокращению срока службы пылесоса.
- Храните пылесос в сухом месте. Нахождение во влажном месте негативно повлияет на изоляцию и срок службы прибора.
- Не замачивайте и не ополаскивайте корпус пылесоса или щетку для пола в воде.

Меры безопасности

- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими и умственными возможностями или недостатком опыта и знаний по обращению с прибором, кроме как при
- условии их нахождения под присмотром лица, ответственного за их безопасность, или при условии внимательного ознакомления с особенностями эксплуатации данного прибора.
- Дети не должны играть с прибором.
- Чистка и обслуживание пылесоса не должны производиться детьми без присмотра.
- Регулярно проверяйте насадки для пылесоса. Своевременно очищайте возникающие засоры, чтобы избежать снижения всасывания и влияния на производительность.
- Выключайте питание перед заменой щетки.
- В следующих ситуациях не используйте прибор, обратитесь в сервисную службу для своевременной проверки и ремонта:
 1. Видимые повреждения или ненормальная работа, вызванные падением;
 2. Поврежден шнур питания.
- Если шнур питания поврежден, во избежание опасности он должен быть заменен производителем, сервисной службой или иным квалифицированным специалистом.
- Только уполномоченным специалистам разрешается разбирать это изделие. Строго запрещено разбирать это изделие самостоятельно во избежание опасностей.
- Напряжение в электросети должно соответствовать характеристикам прибора, указанным на его паспортной табличке, в противном случае это может привести к его повреждению и рискам для пользователя.
- При уборке лестниц будьте особенно осторожны, чтобы не упасть.
- Не трясите и не ударяйте пылесос вверх и вниз, чтобы предотвратить попадание грязной воды в мотор.
- Во время работы, не поднимайте и не переносите прибор вверх и вниз, и не кладите его горизонтально, чтобы предотвратить попадание грязной воды в мотор. Чтобы предотвратить опрокидывание, поставьте пылесос к стене после использования.
- Не используйте пылесос, пока резервуары для чистой и грязной воды не будут установлены должным образом.
- Не суйте в вентиляционные отверстия мелкие предметы и не загораживайте их, чтобы предотвратить перегрев.
- Не погружайте корпус пылесоса в воду, иначе это может привести к повреждению и возгоранию из-за короткого замыкания.
- Док-станцию можно использовать только для зарядки аккумулятора.
- Перед чисткой или обслуживанием прибора необходимо вынуть вилку из розетки.

Использование моющего средства


- Разводите и используйте моющее средство в соответствии с инструкциями производителя. Рекомендуется использовать чистящую жидкость, произведенную нашей компанией или производителями, одобренными нашей компанией, которые не содержат кислот, щелочных растворов или веществ, вредных для окружающей среды.
- При добавлении большого количества моющей жидкости, при использовании будет образовываться больше пены, которая может проникнуть в двигатель и стать причиной опасности.
- Моющую жидкость следует хранить в недоступном для детей месте. Если чистящая жидкость случайно попадет в глаза, тщательно промойте их чистой водой; в случае случайного проглатывания немедленно обратитесь за медицинской помощью. Соблюдайте местные правила защиты окружающей среды при утилизации таких веществ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Модель	VSS GX5 PRO
Электропитание зарядного устройства	100-240 В ~ 50/60 Гц
Выходное напряжение зарядного устройства	27 В $\equiv$ 0.8 А
Время зарядки аккумуляторной батареи	3-4 ч
Номинальная мощность	230 Вт
Рабочее напряжение батареи	22.2 В $\equiv$
Габариты прибора	270x282x1120 мм
Объем резервуара для чистой воды	800 мл
Объем резервуара для грязной воды	400 мл

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА


Внешний вид

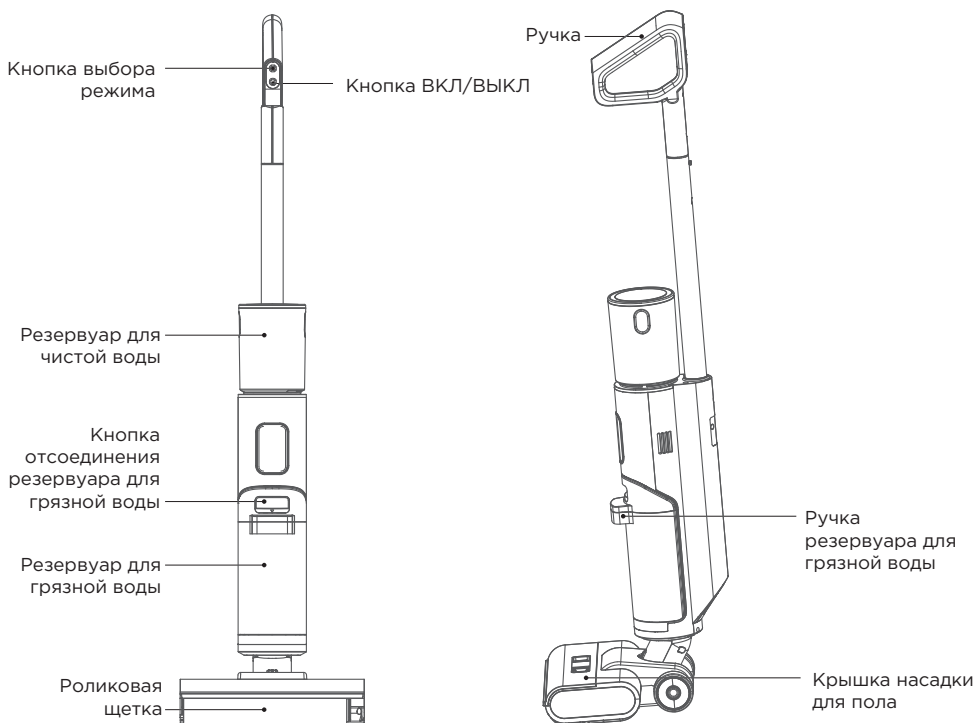


Комплектация

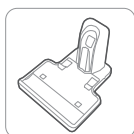


Зарядная подставка x 1

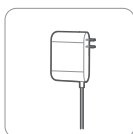


Адаптер x 1

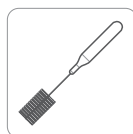

Чистящая щеточка x 1

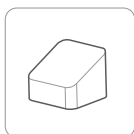

Фильтр x 1

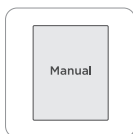

Руководство по эксплуатации x 1



Моющее средство x 1

Панель управления \ режимы работы

Турбо-режим


Вода из резервуара смачивает роликовую щетку, и пылесос работает на высокой мощности всасывания для уборки пола.

Эко-режим

Вода из резервуара смачивает роликовую щетку, очищающую пол.


Режим сухой уборки

Пылесос работает на высокой мощности всасывания для уборки пола без воды, всасывает сухой мусор и остатки воды с пола.

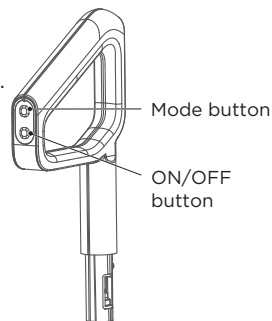

Режим самоочистки: Индикатор заряда батареи постоянно горит синим светом.

Режим сушки: Индикатор заряда батареи мигает синим цветом в течение 30 секунд, а затем гаснет.

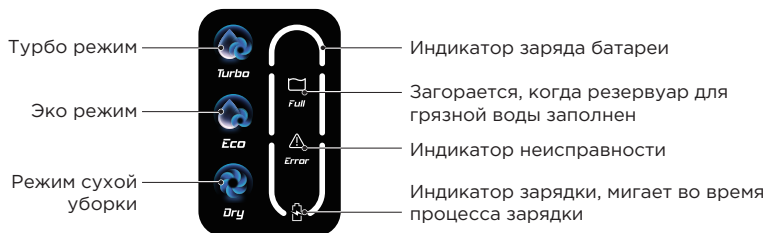

Режим самоочистки / сушки



Резервуар для грязной воды заполнен



Нормальный заряд батареи



Низкий заряд батареи

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ


Установка и снятие ручки

Установка

Вставьте конец ручки в разъем корпуса вертикально вниз до щелчка, который будет означать успешную установку.

Снятие

Вставьте отвертку или другой тонкий инструмент в отверстие и потяните ручку вверх.

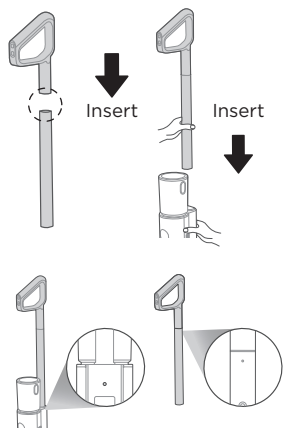

Зарядка аккумуляторной батареи




ВНИМАНИЕ

- Для подзарядки аккумулятора используйте только съемный блок питания, входящий в комплект поставки данного прибора.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

- Перед первым использованием зарядите изделие.
- Вставьте штекер зарядного устройства в задний порт зарядной подставки и подключите вилку к источнику питания 100 В-240 В.
 - Установите пылесос вертикально на зарядную станцию и убедитесь, что нижняя часть корпуса полностью опустилась в выемку зарядной станции. В этот момент раздастся голосовое сообщение "Начало зарядки", а индикатор начнет мигать.
 - Полная зарядка прибора занимает около 3-4 часов. Когда аккумулятор полностью зарядится, индикатор погаснет, и прибор автоматически выключится.

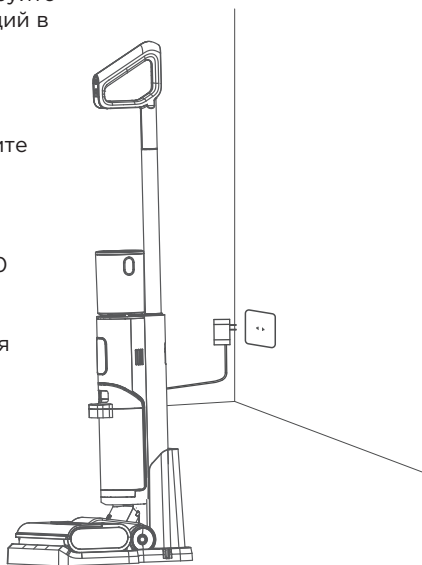




ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

- Голосовые сообщения не поступают, если они отключены.

4. При первом включении прибора голосовые сообщения будут активны по умолчанию, вы можете отключить их, нажав кнопку голосовых сообщений, и снова включить этой же кнопкой.



Голосовая навигация

Заполнение резервуара для чистой воды



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

- Наливайте в резервуар только чистую воду.

1. Удерживая корпус одной рукой, возьмитесь за резервуар для воды другой рукой, поверните и снимите его.



2. Отвинтите крышку резервуара для воды, налейте воду в резервуар, при необходимости добавьте моющее средство.



Примечание: используйте только моющее средство Midea или одобренное производителем.

3. Установите резервуар обратно в корпус пылесоса до щелчка. Щелчок означает, что резервуар установлен правильно.

Ввинтить



Ввинтить




ПОРЯДОК РАБОТЫ

Включение и начало уборки


Шаг 1

Встаньте на насадку для пола и опустите корпус прибора по диагонали, пока не услышите щелчок. Теперь пылесос находится в режиме ожидания.

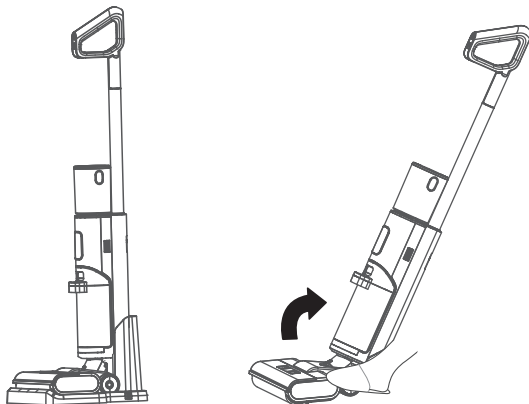


Шаг 2

Для начала работы нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ. Нажмите эту кнопку еще раз, чтобы остановить работу.

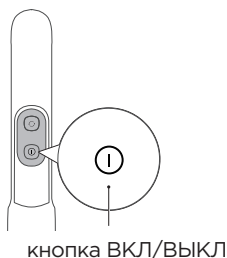

Шаг 3

При запуске пылесос по умолчанию переходит в режим "ЭКО". Чтобы переключиться в режим "Турбо", нажмите кнопку переключения режимов. Нажмите эту кнопку еще раз, чтобы переключиться в режим сухой уборки.

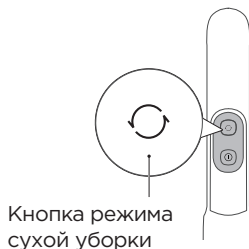


ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

- Храните пылесос вертикально на специальной подставке для зарядки/хранения.

Функция паузы

Во время работы, если вы наступите на насадку для пола и поднимете корпус пылесоса вертикально, он прекратит работу и перейдет в режим ожидания, через 2 минуты ожидания он выключится автоматически.

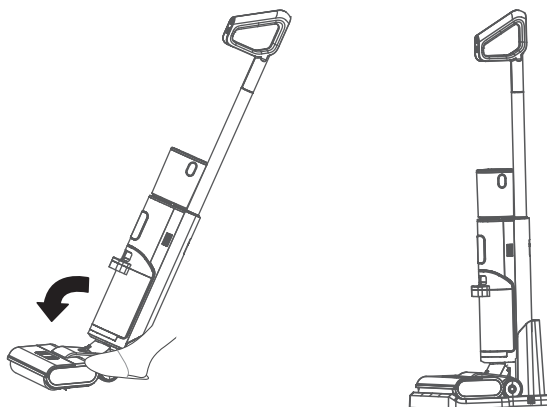


Режимы самоочистки и сушки

⚠ ВНИМАНИЕ

- После завершения сушки пылесос автоматически переходит в режим зарядки. Если прибор показывает низкий заряд батареи после сушки, это нормальное явление.
- В режиме сушки для улучшения эффекта сушки роликовая щетка будет вращаться каждые 2 минуты со звуком «капания», что является нормальным явлением.

1. Когда пылесос находится в режиме зарядки, однократно нажмите кнопку самоочистки, чтобы активировать режим самоочистки и сушки. Во время процесса сушки роликовая щетка будет вращаться в течение 30 секунд для центробежной сушки, после чего следует работа вентилятора на низкой скорости в течение 3-5 часов для надлежащей сушки роликовой щетки и трубок.
2. Когда пылесос находится в режиме зарядки, нажмите и удерживайте кнопку переключения режимов в течение 3 секунд, чтобы напрямую войти в режим сушки.
3. Чтобы остановить самоочистку или сушку, нажмите кнопку самоочистки еще раз.
4. После завершения самоочистки, вовремя очистите резервуар для грязной воды. Если на основании остались пятна, пожалуйста, вовремя очистите их.

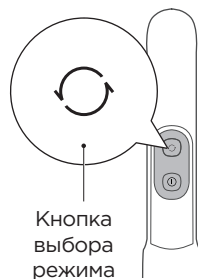

ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ


Резервуар для грязной воды



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

- После чистки рекомендуется поставить пылесос вертикально на подставку; не ставьте его в места, подверженные прямым солнечным лучам или воздействию влаги.
- Чтобы поддерживать высокую производительность устройства, рекомендуется регулярно обслуживать его и чистить.
- Перед чисткой или обслуживанием отключайте питание.
- Протирайте корпус тканью, смоченной водой или нейтральным моющим средством, отожмите ткань перед чисткой, чтобы избежать попадания воды в электрические компоненты.


1. Нажмите кнопку отсоединения резервуара для грязной воды и снимите его

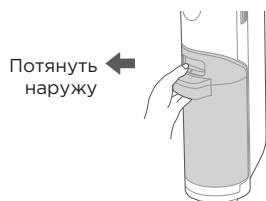

2. Удерживая резервуар одной рукой, другой рукой снимите его крышку.



3. Слейте содержимое резервуара, очистите его, снимите фильтр с крышки резервуара, очистите его и дайте высохнуть.

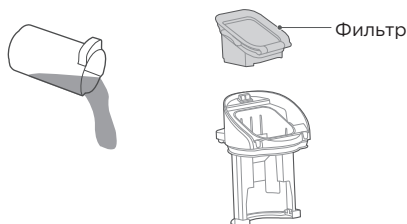

Промыть



Высушить

4. Установите резервуар обратно в корпус пылесоса до щелчка. (При установке резервуара для грязной воды рекомендуется придерживать корпус другой рукой во избежание опрокидывания).






ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

- Рекомендуется очищать фильтр/валик щетки после каждого использования и заменять каждые 3-6 месяцев.
- Если на всасывающей поверхности насадки для пола остались пятна, протрите их влажной тканью. Не промывайте водой.

1. Нажмите на обе защелки крышки роликовой щетки, как показано на рисунке, и снимите крышку щетки.




2. Поверните фиксатор на боку щетки в положение "Открыто" и вытащите щетку вбок.

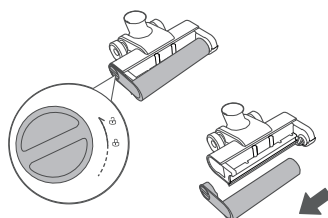


а. Поверните фиксатор

б. Вытащите роликовую щетку

3. Если на роликовой щетке остались волосы или другой мусор после самоочистки, удалите с нее весь запутавшийся мусор; если после уборки некоторых веществ (например, томатного соуса, соевого соуса и т. д.) на роликовой щетке остались остатки грязи, ее необходимо очистить еще раз более тщательно или промыть водой.

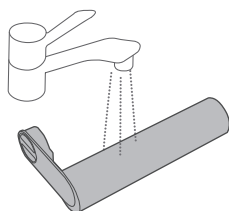


4. Если грязь осталась на крышке роликовой щетки, промойте ее водой.

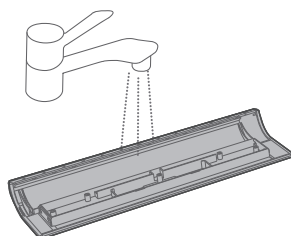


Роликовая щетка и крышка щетки

5. Если грязь осталась на деталях насадки после снятия щетки после самоочистки, протрите ее влажной тканью. Не погружайте ее в воду.

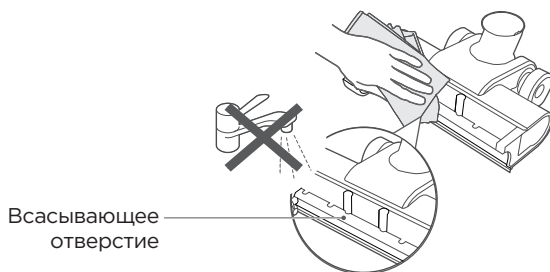


6. после очистки установите роликовую щетку на место. Если вы не планируете использовать пылесос длительное время, положите ее на хранение в сухое место.

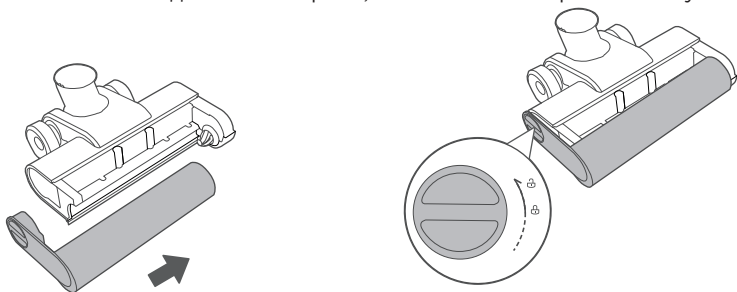

а. Установите роликовую щетку на место

б. Поверните фиксатор в положение "Закрывать"

7. После очистки, установите крышку щетки на место. Установите ее в посадочное место и надавите вниз до щелчка.

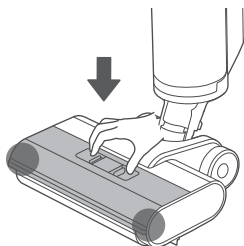

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ



Убедитесь, что пылесос выключен перед проведением обслуживания.

ПРИМЕЧАНИЕ: Автоотключение при перегреве

Этот пылесос оснащен специальным термостатом, который защищает пылесос в случае перегрева двигателя. Если пылесос внезапно отключился, выполните следующие действия: 1) Выключите питание и отсоедините пылесос от сети. 2) Проверьте пылесос на наличие возможных источников перегрева, таких, как полный резервуар для грязной воды, заблокированный впускной канал или засоренный фильтр. Если эти условия обнаружены, устраните их и подождите не менее 30 минут, прежде чем пытаться использовать пылесос. 3) По истечении 30 минут снова подключите пылесос к сети и включите его.

Проблема	Возможная причина	Решение
Нестандартный шум	Насадка засорена	Устраните засор в насадке
	Резервуар для чистой воды пуст	Налейте воду в резервуар
	Резервуар для чистой воды установлен неправильно	Установите резервуар на место
Вода не выходит из насадки при уборке	Резервуар для чистой воды пуст	Налейте воду в резервуар
	Резервуар для чистой воды установлен неправильно	Установите резервуар на место
Роликовая щетка не вращается	Роликовая щетка заблокирована волосами или другим мусором	Очистите щетку
	Резервуар для грязной воды заполнен	Слейте воду
	Низкий заряд батареи	Зарядите батарею
	Трубка засорена	Очистите трубку под резервуаром для грязной воды
Ослабление мощности всасывания	Роликовая щетка, крышка щетки или резервуар для грязной воды установлены неправильно	Установите их повторно
	Роликовая щетка заблокирована волосами или другим мусором	Очистите щетку
	Насадка или трубка засорены	Устраните засор в насадке
	Резервуар для грязной воды отсутствует или установлен неправильно	Очистите щетку
Утечка воды из резервуара	Залип поплавков резервуара для грязной воды	Слейте воду и очистите резервуар
Утечка воды из-под пылесоса	Резервуар для грязной воды или фильтр установлены неправильно	Переустановите резервуар и фильтр

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ, АВТОРСКИЕ ПРАВА И ПРАВОВЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Логотип , торговые марки, дизайн, фирменный стиль и все их версии являются ценными активами Midea Group и/или ее дочерних компаний («Midea»), в отношении которых Midea владеет товарными знаками, авторскими правами и другими правами на интеллектуальную собственность, а также всей деловой репутацией, полученной в результате использования любой части товарного знака Midea. Использование товарного знака Midea в коммерческих целях без предварительного письменного согласия Midea может представлять собой нарушение прав на товарный знак или недобросовестную конкуренцию в нарушение законодательства соответствующих стран.

Это руководство создано компанией Midea, и Midea сохраняет за собой все авторские права. Никакое юридическое или физическое лицо не может использовать, дублировать, изменять, распространять полностью или частично это руководство, объединять или продавать его с другими продуктами без предварительного письменного согласия Midea.

Все описанные в данном руководстве параметры и функции прибора были актуальны на момент печати данного руководства. Тем не менее, в связи с постоянными улучшениями функционала и дизайна, фактический продукт может иметь отличия от описанных в руководстве.

УТИЛИЗАЦИЯ И ПЕРЕРАБОТКА

Важные инструкции по защите окружающей среды

Соблюдение директивы WEEE и утилизация отходов:

Данный продукт соответствует директиве ЕС WEEE (2012/19/EU). На данный прибор нанесен классификационный знак для отработанного электрического и электронного оборудования (WEEE). Данный символ указывает на то, что данный прибор не должен утилизироваться вместе с другими

бытовыми отходами по истечении срока его службы.

Использованное устройство должно быть возвращено в официальный пункт сбора для утилизации электрических и электронных устройств. Чтобы найти такие системы сбора, пожалуйста, свяжитесь с местными властями или розничным продавцом, где был приобретен продукт. Каждое домашнее хозяйство играет важную роль в восстановлении и вторичной переработке старых электроприборов. Надлежащая утилизация использованного прибора помогает предотвратить потенциальные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.




Соответствие директиве RoHS

Приобретенный вами продукт соответствует директиве ЕС RoHS (2011/65/EU). Он не содержит вредных и запрещенных материалов, указанных в Директиве.

Информация об упаковке

Упаковочные материалы продукта изготовлены из материалов, пригодных для вторичной переработки, в соответствии с нашими национальными экологическими нормами. Не выбрасывайте упаковочные материалы вместе с бытовыми или другими отходами. Отнесите их в пункты сбора упаковочного материала, назначенные местными властями.

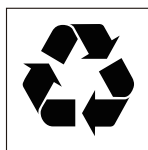

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАЩИТЕ ДАННЫХ

Для предоставления согласованных с клиентом услуг мы соглашаемся без ограничений соблюдать все положения применимого законодательства о защите данных, в соответствии с согласованными странами, в пределах которых будут предоставляться услуги клиенту, а также, где применимо, в соответствии с Общим регламентом ЕС по защите данных (GDPR).

Как правило, наша обработка данных предназначена для выполнения наших обязательств по контракту с вами и по соображениям безопасности продукта, для защиты ваших прав в связи с вопросами гарантии и регистрации продукта. В некоторых случаях, но только при условии обеспечения надлежащей защиты данных, персональные данные могут передаваться получателям, находящимся за пределами Европейской экономической зоны.

Дополнительная информация предоставляется по запросу. Вы можете связаться с нашим специалистом по защите данных по адресу **MideaDPO@midea.com**. Чтобы воспользоваться своими правами, такими как право возражать против обработки ваших персональных данных в целях прямого маркетинга, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу **MideaDPO@midea.com**. Чтобы найти дополнительную информацию, пожалуйста, следуйте информации по QR-коду.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Срок службы прибора составляет 5 лет со дня продажи через розничную торговую сеть.
В течение этого времени изготовитель обеспечивает потребителю возможность использования товара по назначению, а также выпуск и поставку запасных частей в торговые и ремонтные предприятия. В случае отсутствия штампа магазина срок службы исчисляется со дня изготовления.
- Условия хранения – по группе 1(Λ) по ГОСТ 15150. Приборы должны храниться в упакованном виде в сухих, проветриваемых помещениях при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха до 80 % (для 25 °С).
- Гарантийные обязательства на прибор изложены в гарантийном талоне. Ремонт у лиц, не имеющих специального разрешения, запрещен!
- Все технические усовершенствования будут учтены в новой версии руководства по эксплуатации, которое Вы сможете найти на нашем сайте **midea.com**. Внешний вид изделия и цвет могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Сведения о соответствии стандартам:

Данный продукт сертифицирован на соответствие техническим регламентам:

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"
ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

ТР ТС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники"

Изготовитель: Цзянсу Мидея Клининг Апплиансес Ко, Лтд.
№39 Цаоху Авеню, Сянчен Экономик Девелопмент Зоун,
Сучжоу, провинция Цзянсу, 215131, Китай

Сделано в Китае

Импортёр в РФ: ООО «Ориент Хоусхолд Апплиансес»
127015, РФ, г. Москва, ул. Новодмитровская, д.2, корп. 1
Информационно-справочная служба: 8 (800) 777-00-88
midea.com



Дату изготовления изделия Вы можете определить по серийному номеру, указанному на изделии и в гарантийном талоне в формате XXX-XXXXXXXX-ГМДД-XXXXXXX, где Г - год (его последняя цифра), М - месяц (1-9, А, В, С), ДД - дата, X - другие символы номера. Пример: 340-79662901-0B17-1320026, дата производства: 17 ноября 2020 г.



make yourself at home



www.midea.com

© Midea 2022 all rights reserved