

4G Android детские смарт часы WONLEX SIRIUS S3 с AMOLED дисплеем / Балаларға арналған AMOLED дисплейі 4G Android WONLEX SIRIUS S3 смарт сағаты

- Водонепроницаемые/ су өткізбейтін
- Аудиозвонки/ аудиоқоңыраулар
- Видеозвонки/ видеоқоңыраулар
- Определение местонахождения/ тұрған жерін анықтау
- Кнопка SOS/ SOS батырмасы
- Звук вокруг ребенка / баланың айналасындағы дыбыс
- AMOLED экран
- Анонимное видеонаблюдение / жасырын бейнебақылауы
- Playmarket

**Водонепроницаемые детские GPS-часы с уровнем
защиты IP67, поддержкой 4G и видеозвонков**

Руководство пользователя



Компания Sirius благодарит Вас за покупку и рада предоставить услуги техподдержки по настройке часов. Для этого необходимо позвонить или написать по номеру +7-778-576-40-30.

1. Перед использованием

Согласно поправкам к Закону РК «О защите прав потребителей» от 2 апреля 2019 года, абонентские устройства сотовой связи, в том числе GPS-часы, включены в перечень товаров, НЕ подлежащих возврату или обмену.


Активируйте и зарегистрируйте симкарту на ваш ИИН с помощью оператора сотовой связи. Размер – Nano - SIM с поддержкой 4G. Установите тариф с интернет трафиком минимум 2 Гб. Тариф для смартчасов не подходит. Необходимо осуществить привязку SIM к IMEI устройства. Выключите часы перед установкой SIM-карты.

Зарядите часы через Powerbank, компьютер либо ноутбук. Время зарядки - около 3 часов. Вставьте SIM и включите часы, дождитесь появления антенн на экране. Зарегистрируйте устройство (привязка) через приложение мобильного оператора либо через их колл-центры.

Загрузите приложение «Setracker2» на свой телефон.

2. Регистрация и синхронизация часов

В приложении Setracker2 нажмите на кнопку «Регистрация». Заполните все поля, сохраните пароль. И убедитесь, что вы выбрали правильный сервер, к которому относится ваша страна, Азия и Океания.

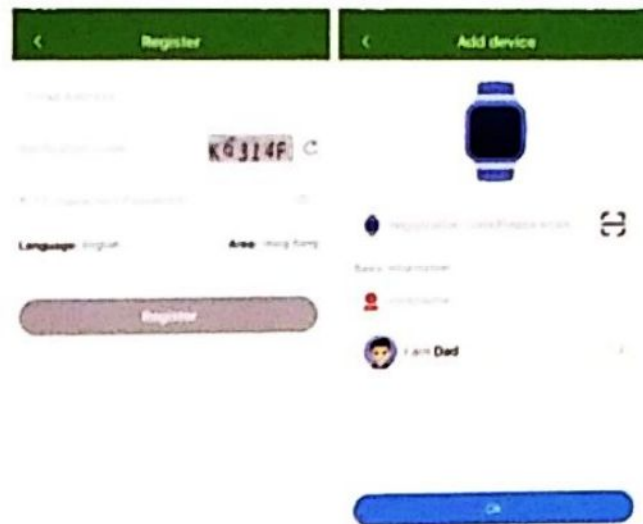


Важно: у первого члена семьи, который синхронизирует свои часы с приложением, будет учетная запись админа. Второй член семьи может создать новую учетную запись, получив разрешение от учетной записи админа.

3. Краткий обзор основных функций приложения

(1) **Голосовые сообщения:** Нажмите кнопку для записи сообщения и отпустите для отправки.

(2) **Определение местоположения (Где ребенок):**

Местоположение в режиме реального времени определяется тремя способами: 1) спутник GPS, если ребенок на улице (погрешность 2-5 м); 2) сотовые вышки LBS, если ребенок в помещении (погрешность до 500 м); 3) WI-FI трекер (погрешность до 50 м).

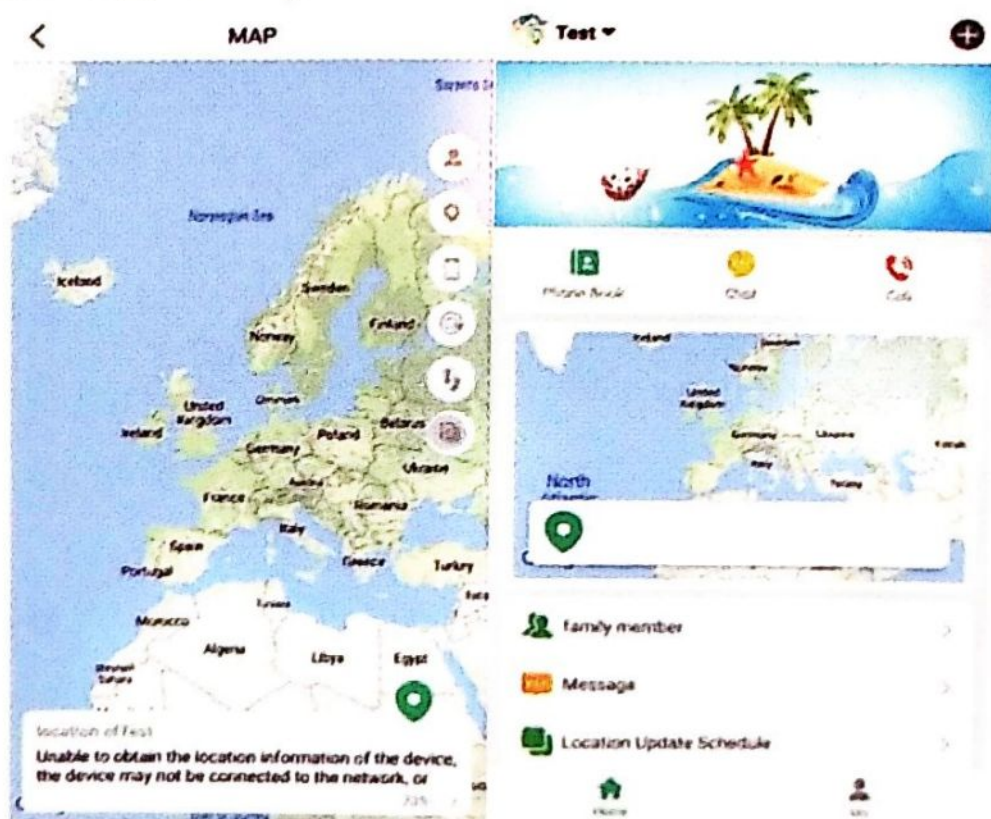

(3) Радиус зоны безопасности. Минимальный радиус - 200 м, устанавливается только на открытой местности. Когда ребенок выходит за пределы установленного радиуса, на приложение приходит уведомление.

(4) История передвижений: Данные о местоположении хранятся до 90 дней.

(5) Другие функции. Выпадающее меню слева на главной странице:

- **Здоровье:** чтобы запустить «Шагомер» в часах, вы должны активировать эту функцию в вкладке «Шагомер».
- **Сообщения:** для просмотра более ранних уведомлений.
- **Будильник и поощрения:** можно настроить максимум 3 будильника. Можно отправлять награды.
- **Удаленная камера:** для удаленного фотографирования с часов (функция подглядывания).
- **Видео-звонок:** видео-звонок через часы.
- **Номера SOS:** можно сохранить 3 контакта. После удерживания кнопки SOS, часы автоматически позвонят на указанные контакты, а на приложение будет отправлено уведомление.

- **Режим работы геолокации:** как часто обновляются координаты часов. Рекомендуем ставить спящий режим, так как это влияет на длительность работы батарейки.

- **Обратный звонок (анонимная прослушка):** введите свой номер телефона и подтвердите, после чего вам поступит звонок с часов, и вы сможете услышать, что происходит в радиусе 1-3 м от часов.

- **Телефонная книга:** можно добавить до 15 контактов. Посторонние не смогут дозвониться до часов.

- **Часовой пояс:** East+5.

- **Удаленное отключение:** После того, как часы подключаются к приложению и используют Интернет, их нельзя отключить нажатием на кнопку питания, но это можно сделать через приложение.

6) Устранение неисправностей

1. Не получается зарегистрировать аккаунт / забыли пароль. Позвоните в техподдержку. Если выходит «Ошибка аккаунта», поменяйте регион на «Азия и Океания».

2. Часы не подключены.

а) Проверьте баланс. Убедитесь, что тарифный план

списан и имеются Гб., симка привязана к устройству.

б) Отправьте 2 СМС на симку часов с вашего телефона.

Убедитесь, что на симке достаточно денег для ответа.

1. pw,123456,ip,54.169.10.136,8001#

2. СМС с точкой доступа вашего оператора связи

pw,123456,apn,internet.beeline.kz,,,40101# для Билайна

pw,123456,apn,internet.activ.kz,,,40102# для Актива

pw,123456,apn,internet.kcell.kz,,,40102# для Кселл

pw,123456,apn,internet.tele2.kz,,,40177# для Теле2

Все смс пишутся без пробелов

(7) Правила эксплуатации часов

НЕ заряжать GPS-часы напрямую от сети (розетка 220W),

так как это влияет на срок эксплуатации изделия (не

держит заряд положенного количества часов). Гарантия

на батарею – 1 месяц. Необходимо заряжать часы только

через Power-bank, ноутбук, телевизор не более 3 часов.

Рекомендуем оставлять минимальный заряд батареи 10%.

НЕ плавать в бассейне с часами на руках, не мочить их

намеренно.

Гарантийные обязательства:

Гарантия распространяется ТОЛЬКО на недостатки изделия, возникшие по вине изготовителя (заводской брак). Замена неисправных частей и связанная с этим работа, производится за счет продавца.

2. Гарантийный ремонт и обслуживание производятся в течение максимум 25 рабочих дней в сервисном центре продавца товара, только при предъявлении настоящего гарантийного талона.

ОБМЕН ИЛИ ВОЗВРАТ ИЗДЕЛИЯ. Исправные часы не подлежат обмену или возврату. Для возврата/обмена товара НЕнадлежащего качества необходимо наличие заключения сервисного центра, который находится по адресу г.Астана, ул. Майлина 19, каб.536



ТЕХПОДДЕРЖКА+7 778 576 40 30

Пн-пт с 10:00 – 19:00

Сайт: www.wonlex.kz

Гарантия 12 месяцев.

Серийный номер (IMEI) _____

Дата продажи: _____

Подпись и печать продавца _____

**4G ұстайтын және бейнеқоңырауымен,
IP67 қорғау деңгейлі, су өткізбейтін
балалар GPS-сағаты
Пайдаланушы нұсқаулығы**



Sirius компаниясы Сізді өнімін сатып алғаныңызға алғыс айтып отыра, сағатты баптауға техникалық қолдау қызметтерін ұсынуға қуанышты. Ол үшін +7-778-576-40-30 нөміріне қоңырау шалып немесе жазу керек.

1. Пайдалану алдында

- а. 2019 жылғы 2 сәуірдегі «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» ҚР Заңына енгізілген өзгертулерге сәйкес мобильді абоненттік құрылғылар, соның ішінде GPS сағаттары қайтаруға немесе айырбастауға жатпайтын тауарлар тізіміне енгізілген.
- б. Ұялы байланыс операторының көмегімен ЖСН үшін SIM картасын қосып, тіркеңіз. Өлшемі - 4G ұстайтын Nano - SIM. Интернеттегі 2 Гб тарифті орнатыңыз. SIM картасын құрылғыға байлап, қоңырауларды тексеріңіз. **Ескерту: онсыз сағат белсенді болмайды!** Немесе бізге + 7-778-576-40-30 жазыңыз.
- с. SIM картасын орнатпас бұрын сағатты өшіріңіз.
- д. Сағаттарыңызды Powerbank, компьютер немесе ноутбук арқылы қуаттандырыңыз. Қуаттандыру уақыты шамамен 3 сағатты құрайды.
- е. Телефонға «Setracker2» қосымшасын жүктеніз.
- ф. SIM ұясына картасын салыңыз, сағатты қосыңыз. Құрылғыны тіркеңіз.


2. Сағатты тіркеу және синхрондау

Setracker2 қосымшасында «Тіркелу» басқышының басыңыз. Барлық өрістерді толтырыңыз, пароліңізді сақтаңыз. Төменде Азия мен Океания аймағын дұрыс таңдағаныңызға көз жеткізіңіз. Басқа серверде сағат жұмыс істемейді.



Маңызды: сағатты синхрондаған бірінші отбасы мүшесінде әкімші тіркелгісі болады. Отбасының екінші мүшесі әкімші есептік жазбасының рұқсатымен жаңа тіркелгі жасай алады.

3. Қосымшаның негізгі функцияларына шолу

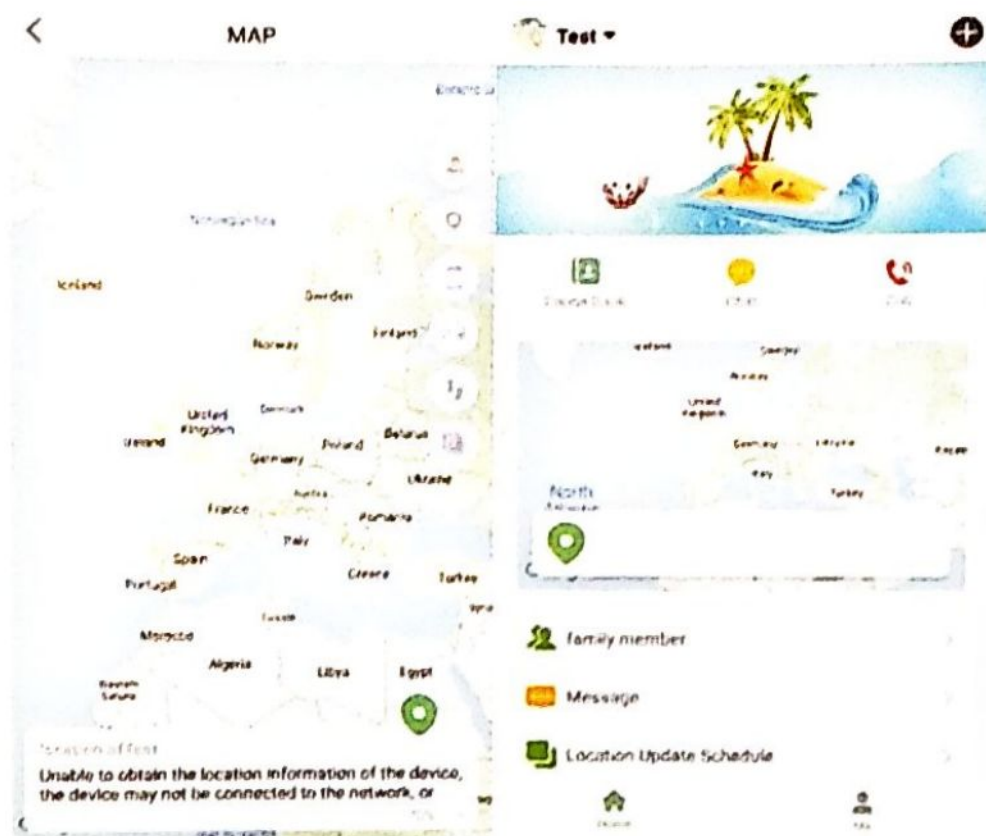

(1)Дауыс хабарламалары: хабарламаны жазу үшін батырманы басыңыз және жіберу үшін батырманы жіберіңіз.

(2) Орналасқан жерді анықтау (Бала қайда): нақты уақыттағы орналасу орны үш тәсілмен анықталады: 1) егер бала сыртта болса, GPS спутнигі (қателік 2-5 м); 2) LBS ұялы мұнаралары, егер бала үйде болса (қателік 500 м дейін); 3) WI-FI трекері (қателік 50 м дейін). GPS далада ғана жұмыс істейді.