


**Удобно,  
практично,  
быстро!**

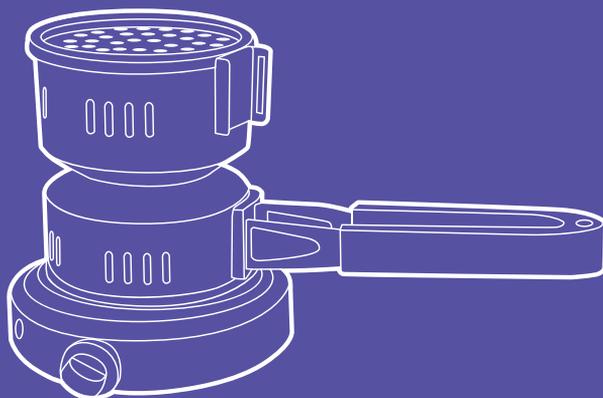

**Электрическая плита  
для розжига углей  
для кальяна KT-168**

RUS



KZ



Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87**

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

**info@kitfort.ru**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Егер біздің жабдықты пайдалануда сізде қиындықтар туындаса, дүкенге хабарласпас бұрын Kitfort жедел желісіне қоңырау шалуды сұраймыз:

**8-800-775-56-87**

(дс-жм Мәскеу уақыты бойынша 9:30-дан 17:30-ға дейін)

**info@kitfort.ru**

Біз құрылғының ерекшеліктері туралы айтып береміз және кез-келген басқа мәселелер бойынша кеңес береміз

## Содержание / версия на русском языке **RUS**

Общие сведения.....	4
Комплектация .....	4
Устройство плиты для розжига углей.....	4
Подготовка к работе и использование .....	5
Чистка и обслуживание .....	6
Уход и хранение.....	6
Устранение неполадок .....	7
Технические характеристики .....	7
Меры предосторожности.....	8
Мобильное приложение Kitfort.....	10

## Мазмұны / қазақ тіліндегі нұсқасы **KZ**

Жалпы мәліметтер.....	12
Жинақтау.....	12
Көмір жағуға арналған пештің құрылғысы .....	12
Жұмысқа дайындық және пайдалану.....	12
Тазалау және техникалық қызмет көрсету.....	14
Күтім және сақтау .....	14
Ақаулықтарды жою .....	15
Техникалық сипаттамалары .....	15
Сақтық шаралары.....	16
Kitfort қосымшасы.....	18

## Общие сведения

Электрическая плита для розжига углей для кальяна КТ-168 поможет быстро и удобно разогреть угли для кальяна. Электрическая плита для розжига углей убережет вашу кухонную плиту от повреждений и загрязнения пеплом. Время разогрева углей составляет 5–8 минут. Сверху угли накрываются специальной крышкой для равномерного нагрева.

Ручка плиты длинная и не нагревается, а для удобства хранения ее можно снять. Ручку можно крепить как самой плите для розжига углей для кальяна, так и к корзине для углей. Корзина для углей съемная, поэтому вы можете по окончании разогрева углей снять ее и перенести ближе к кальяну.


Плита для розжига углей не занимает много места и удобна в использовании.

## Комплектация

1. Плита с корзиной для углей и крышкой — 1 шт.
2. Ручка — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.\*

\*опционально

## Устройство плиты для розжига углей

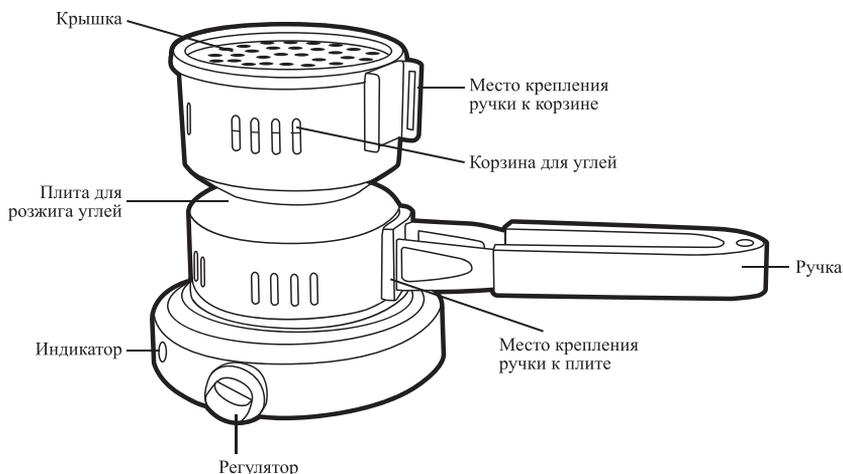

**Регулятор** включает нагрев плиты и позволяет установить нужный уровень нагрева. Поворачивая регулятор по часовой стрелке, вы включаете нагрев и увеличиваете температуру. Поворачивая регулятор против часовой стрелки, вы уменьшаете температуру нагрева. Если повернуть регулятор против часовой стрелки до упора, нагрев плиты отключится.

**Индикатор** горит, когда плита разогревается до заданной температуры, определяемой термостатом. Когда плита разогреется до установленной температуры, нагрев отключится и индикатор погаснет. Если нагревательный элемент остынет, нагрев снова включится для поддержания температуры. Таким образом, во время работы нагрев периодически включается и отключается, и индикатор загорается и гаснет.

## Подготовка к работе и использование

### Подготовка к работе

Достаньте устройство из коробки и удалите упаковочные материалы. Протрите корпус мягкой тканью. Установите плиту на горизонтальную устойчивую поверхность на расстоянии не менее 15 см от края и других предметов. Над плитой должно оставаться как минимум 40 см свободного пространства, так как она сильно нагревается.

Подключите плиту к розетке, поверните регулятор по часовой стрелке до упора и дайте плите поработать 10–15 минут, чтобы с нагревательного элемента обгорели остатки смазки и других материалов, которые могли там остаться после производства. В процессе нагрева может появиться специфический запах или небольшое количество дыма, это нормально для нового устройства. По окончании нагрева поверните регулятор против часовой стрелки до упора, отключите плиту от электросети и дайте ей остыть.

### Использование

1. Подключите плиту к сети.
2. Поверните регулятор по часовой стрелке в нужное положение. Загорится индикатор.
3. Дождитесь, когда индикатор погаснет. Это означает, что плита разогрелась до рабочей температуры.
4. Щипцами для кальяна (в комплект не входят) положите угли в корзину для углей и закройте крышкой.
5. Через 5–8 минут угли будут готовы — вы увидите, что уголь равномерно раскалился, на нем не осталось черных пятен. При необходимости вы можете перевернуть угли во время их разогрева.
6. По истечении 5–8 минут, когда угли равномерно разогрелись, отключите плиту. Используя щипцы для кальяна, аккуратно подцепите и снимите крышку, положите ее на жаропрочную поверхность. Щипцами снимите угли. Не оставляйте готовые угли в корзине плиты надолго.

**Внимание!** Плита для розжига углей для кальяна, угли, крышка, корзина для углей сильно нагреваются во время использования. Будьте осторожны, не обожгитесь! Не кладите горячие предметы на поверхности, не стойкие к высоким температурам!

### **Советы**

Рекомендуется использовать кокосовый уголь для кальяна в кубиках. Такой уголь продается в специализированных магазинах. Саморазжигающийся уголь не подходит для разогрева в плите для розжига углей. Саморазжигающийся уголь быстро разгорается, но при розжиге выделяет большое количество искр, неприятный запах.

Готовность кокосового угля определяют по его цвету. Полностью разогретый уголь не имеет черных пятен, он красный со всех сторон.

Кокосовый уголь бывает разного размера. В зависимости от размера, в корзину плиты помещается разное количество углей. Главное, чтобы все угли полностью лежали на одной грани. Не кладите угли друг на друга.

Рекомендуется накрывать угли крышкой для более равномерного нагрева. Также если с одной стороны на углях остались черные пятна, вы можете перевернуть угли и оставить их разогреваться еще на 1–3 минуты.

## **Чистка и обслуживание**

Перед чисткой и обслуживанием, отключите плиту и дождитесь ее полного остывания. Протирайте корпус сухой или влажной мягкой тканью. Крышку, корзину для угля и ручку можно снять и промыть в теплой воде при необходимости. Не используйте для мытья посудомоечную машину. Не допускайте попадания воды внутрь корпуса плиты, на шнур питания, нагревательный элемент и регулятор.

Во время розжига углей для кальяна с них опадает небольшое количество пепла. Внутренние поверхности плиты необходимо периодически очищать от пепла. Для этого отключите плиту от сети, дождитесь полного остывания, снимите крышку и корзину, переверните плиту над мусорным ведром или раковиной и слегка потрясите. Протрите внутренние поверхности мягкой тканью.

## **Уход и хранение**

Перед тем, как убрать плиту на хранение, очистьте ее. Храните плиту для розжига углей для кальяна в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. На длительное хранение уберите плиту в пакет или коробку для защиты от пыли и грязи.

## Устранение неполадок

### Устройство не включается, индикатор не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Вы подключили плиту к сети, но не повернули регулятор	Поверните регулятор по часовой стрелке

### Угли разогреваются неравномерно

Возможная причина	Решение
На корзину для углей не установлена крышка	Закройте корзину крышкой

### Корзина и крышка корзины потемнели

Возможная причина	Решение
Корзина и крышка корзины соприкасаются с горячими углями, поэтому появление пятен и потемнение не являются неисправностью	Это нормально и никак не влияет на использование прибора

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru), приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на [osh@kitfort.ru](mailto:osh@kitfort.ru).

## Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 650 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: I
4. Длина шнура: 0,8 м
5. Размер корзины для углей: 110 × 110 × 30 мм
6. Размер устройства: 165 × 145 × 178 мм
7. Размер упаковки: 175 × 155 × 203 мм
8. Вес нетто: 1,0 кг
9. Вес брутто: 1,2 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Фошань Наньхай Кэйю ББКЬЮ Индастри Ко., Лтд. №2 Шэньцунь Индастриэл Зоун, Бэйша, Лишуй Таун, Наньхай Дистрикт, Фошань Сити, Гуандун Провинс 528244, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

### **Условия гарантии**

Механическое повреждение корпуса и частей устройства не является гарантийным случаем. Выход из строя плиты вследствие попадания жидкостей внутрь корпуса устройства, на разъем шнура питания, нагревательный элемент или в область органов управления не является гарантийным случаем. Потемнение или появление пятен на частях плиты, соприкасающихся с горячими углями не является гарантийным случаем.

## **Меры предосторожности**

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.

5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Передвигайте плиту только за ручку на корпусе, переносите корзину с углями только за ручку. Не обожгитесь, плита и угли сильно нагреваются!
7. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
8. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
9. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
10. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
11. Корпус прибора может сильно нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей руками. Будьте осторожны! Возможен риск получения ожога!
12. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 15 см от стены и края стола. Устанавливайте прибор так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до горячих поверхностей прибора.
13. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
14. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
15. Храните устройство в недоступных детям местах.
16. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
17. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.
18. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в область разъема шнура и органы управления.
19. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
20. Не оставляйте горячие угли в корзине надолго. Когда угли готовы вытащите их из корзины для углей и используйте по назначению.

## ПРИЛОЖЕНИЕ KITFORT

- Удобный каталог
- Интересный контент
- Отзывы и обзоры реальных покупателей
- Техническая поддержка



App Store




Google Play

Скачивайте приложение Kitfort



**Ыңғайлы,  
практикалық,  
жылдам!**

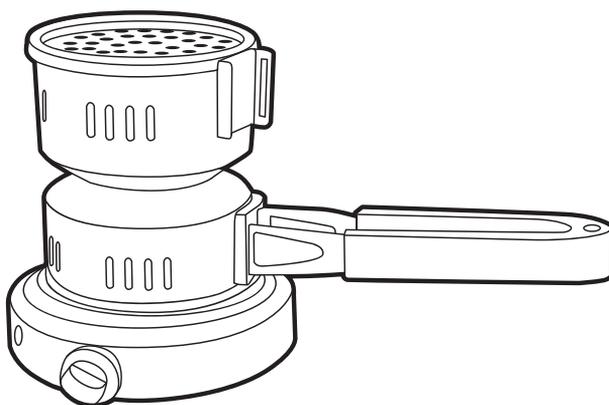

**КТ-168**  
**кальян көмірін жағуға**  
**арналған электр плитасы**

KZ

## Жалпы мәліметтер

КТ-168 кальян көмірін жағуға арналған электр плитасы кальян көмірін тез және ыңғайлы жылытуға көмектеседі. Көмірді жағуға арналған электр плитасы сіздің пешіңізді күлдің зақымдануы мен ластануынан сақтайды. Көмірді қыздыру уақыты — 5–8 минут. Жоғарыдан көмірлер біркелкі қыздыру үшін арнайы қақпақпен жабылған.

Пештің тұтқасы ұзын және қызбайды, оны оңай сақтау үшін алып тастауға болады. Тұтқаны кальянға арналған көмір жағатын пештің өзіне де, көмір себетіне де бекітуге болады. Көмір себеті алынбалы, сондықтан көмірді жылыту аяқталғаннан кейін оны алып тастап, кальянға жақындатуға болады.


Көмірді жағуға арналған плиткалар көп орын алмайды және қолдануға ыңғайлы.

## Жинақтау

1. Көмір себеті мен қақпағы бар плита — 1 дана
2. Қалам — 1 дана
3. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық — 1 дана
4. Коллекциялық магнит — 1 дана\*

\*қосымша

## Көмір жағуға арналған плитаның құрылғысы

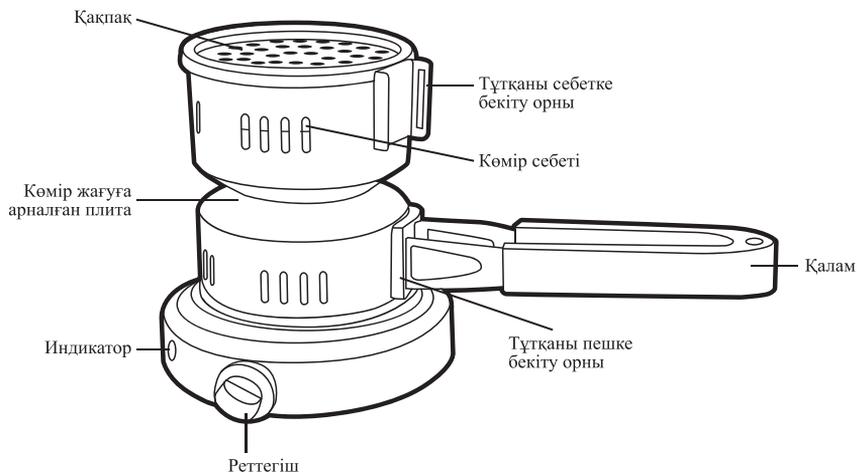

**Реттегіш** пешті жылытуды қамтиды және қажетті жылу деңгейін орнатуға мүмкіндік береді. Реттегішті сағат тілімен бұру арқылы сіз жылуды қосасыз және температураны жоғарылатасыз. Реттегішті сағат тіліне қарсы бұру арқылы сіз қыздыру температурасын төмендетесіз. Егер сіз реттегішті сағат тіліне қарсы бұрсаңыз, плитканы жылыту өшіріледі.

Плита термостатпен анықталған белгіленген температураға дейін қызған кезде **индикатор** жанады. Пеш белгіленген температураға дейін қызған кезде жылу өшеді және индикатор сөнеді. Егер қыздыру элементі салқындаса, температураны ұстап тұру үшін жылу қайтадан қосылады. Осылайша, жұмыс кезінде қыздыру мезгіл-мезгіл қосылып, өшеді, ал индикатор жанып, сөнеді.

## Жұмысқа дайындық және пайдалану

### Жұмысқа дайындық

Құрылғыны қораптан шығарып, орау материалдарын алыңыз. Корпусты жұмсақ шүберекпен сүртіңіз. Плитаны шетінен және басқа заттардан кемінде 15 см қашықтыққа көлденең тұрақты бетке орнатыңыз. Пештің үстінде кем дегенде 40 см бос орын қалуы керек, өйткені ол қатты қызады.

Пешті розеткаға қосыңыз, реттегішті сағат тілімен бұраңыз және қыздыру элементінен өндірістен кейін қалған майлау қалдықтары мен басқа материалдар күйіп кетуі үшін пешті 10–15 минутқа қалдырыңыз. Қыздыру процесінде белгілі бір иіс немесе аз мөлшерде түтін пайда болуы мүмкін, бұл жаңа құрылғы үшін қалыпты жағдай. Жылыту аяқталғаннан кейін реттегішті сағат тіліне қарсы бұраңыз, пешті розеткадан ажыратыңыз және оны суытыңыз.

### Пайдалану

1. Пешті желіге қосыңыз.
2. Реттегішті сағат тілімен дұрыс күйге бұраңыз. Шам жанады.
3. Шам сөнгенше күтіңіз. Бұл пештің жұмыс температурасына дейін қызғанын білдіреді.
4. Кальян қысқыштарымен (жинаққа кірмейді) көмірді көмір себетіне салыңыз да, қақпақпен жабыңыз.
5. 5–8 минуттан кейін көмірлер дайын болады — сіз көмірдің біркелкі қызғанын көресіз, онда қара дақтар қалмайды. Қажет болса, көмірді қыздыру кезінде аударуға болады.
6. 5–8 минуттан кейін, көмірлер біркелкі қызған кезде, пешті ажыратыңыз. Кальян қысқыштарын пайдаланып, қақпақты абайлап алыңыз және алыңыз, оны ыстыққа төзімді бетке қойыңыз. Қысқышпен көмірді алыңыз. Дайын көмірді пеш себетінде ұзақ уақыт қалдырмаңыз.

**Назар аударыңыз!** Кальянға арналған көмір жағатын плита, көмір, қақпақ, көмір себеті пайдалану кезінде қатты қызады. Күйіп қалудан сақ болыңыз! Ыстық заттарды жоғары температураға төзімді емес жерге қоймаңыз!

### **Кенестер**

Кальянға кокос көмірін текшелерде қолдану ұсынылады. Мұндай көмір мамандандырылған дүкендерде сатылады. Өздігінен тұтанатын көмір көмірді жағу үшін пеште қыздыруға жарамайды. Өздігінен тұтанатын көмір тез жанады, бірақ тұтанған кезде көп мөлшерде ұшқын, жағымсыз иіс шығарады.

Кокос көмірінің дайындығы оның түсімен анықталады. Толығымен қыздырылған көмірде қара дақтар жоқ, ол барлық жағынан қызыл.

Кокос көмірі әртүрлі мөлшерде келеді. Мөлшеріне байланысты әр түрлі мөлшерде көмір плиткалардың себетіне орналастырылады. Ең бастысы, барлық көмірлер толығымен бір бетте жатыр. Көмірді бірінің үстіне бірін қоймаңыз.

Біркелкі қыздыру үшін көмірді қақпақпен жабу ұсынылады. Сондай-ақ, егер көмірдің бір жағында қара дақтар болса, сіз көмірді аударып, оларды тағы 1–3 минут қыздыруға қалдыра аласыз.

## **Тазалау және техникалық қызмет көрсету**

Тазалау және техникалық қызмет көрсету алдында пешті ажыратып, оның толық суығанын күтіңіз. Корпусты құрғақ немесе дымқыл жұмсақ шүберекпен сүртіңіз. Қақпақты, көмір себетін және тұтқаны алып тастауға және қажет болған жағдайда жылы сумен жууға болады. Ыдыс жуғыш машинаны жууға болмайды. Плита корпусының ішіне, қуат сымына, Қыздыру элементіне және реттегішке судың түсуіне жол бермеңіз.

Кальян көмірін жағу кезінде олардан аз мөлшерде күл түседі. Плитаның ішкі беттерін мезгіл-мезгіл күлден тазарту керек. Мұны істеу үшін пешті розеткадан ажыратыңыз, толық салқындағанша күтіңіз, қақпақ пен себетті алыңыз, пешті қоқыс жәшігінің немесе раковинаның үстіне аударыңыз және аздап шайқаңыз. Ішкі беттерді жұмсақ шүберекпен сүртіңіз.

## **Күтім және сақтау**

Плитаны сақтау үшін қоймас бұрын оны тазалаңыз. Кальян көмірін жағуға арналған плиткаларды балалардың қолы жетпейтін құрғақ және салқын жерде сақтаңыз. Ұзақ мерзімді сақтау үшін плитаны шаң мен кірден қорғау үшін сөмкеге немесе қорапқа салыңыз.

**Ақаулықтарды жою****Құрылғы қосылмайды, шам жанбайды**

Мүмкін себеп	Шешім
Желіде кернеу жоқ	Желідегі кернеуді тексеріңіз
Сіз пешті желіге қостыңыз, бірақ реттегішті бұрмадыңыз	Реттегішті сағат тілімен бұраңыз

**Көмірлер біркелкі емес қызады**

Мүмкін себеп	Шешім
Көмір себетіне қақпақ орнатылмаған	Себетті қақпақпен жабыңыз

**Себет пен себеттің қақпағы қараңғыланды**

Мүмкін себеп	Шешім
Себет пен себет қақпағы ыстық көмірмен жанасады, сондықтан дақтар мен қызару ақау емес	Бұл қалыпты жағдай және құрылғыны пайдалануға ешқандай әсер етпейді

Егер сіздің жағдайыңыз жоғарыда көрсетілмесе, бізге электрондық пошта арқылы жіберіңіз [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru), сіздің мәселенізді шешетін фотосуреттерді немесе бейне файлдарды қосу арқылы. Сондай-ақ, құрылғының корпусының түбінде немесе артында орналасқан сериялық нөмір жапсырмасының суретін жіберіңіз.

Керек жарақтарды немесе аксессуарларды сатып алу туралы бізге жазыңыз [osh@kitfort.ru](mailto:osh@kitfort.ru).

**Техникалық сипаттамалары**

1. Кернеу: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Қуаты: 650 Вт
3. Электр тогының соғуынан қорғау класы: I
4. Сымның ұзындығы: 0,8 м
5. Көмір себетінің ішкі өлшемі: 110 × 110 × 30 мм
6. Құрылғының өлшемі: 165 × 145 × 178 мм
7. Қаптама мөлшері: 175 × 155 × 203 мм
8. Таза салмағы: 1,0 кг
9. Жалпы салмағы: 1,2 кг

Қызмет мерзімі: 2 жыл  
Кепілдік мерзімі: 1 жыл  
Өнім сертификатталған:



Өндіруші: Фошань Наньхай Кайо ББКБЮ Индастри Ко., Лтд. Шэньцунь Индастриэл Зон, Баша, Лишай Таун, Наньхай Дистрикт, Фошань Сити, Гуандун Провинс 528244, Қытай.

Импорттаушы: «Аэро-Трейд» ЖШҚ. 197022, Санкт-Петербург, Инструментальная көшесі, 3-үй, жарық. X, кеңсе 1.

Шыққан елі: Қытай.

Ресей Федерациясының аумағында шағымдарды қабылдауға уәкілетті ұйым: «Аэро-Трейд» ЖШҚ. 197022, Санкт-Петербург, Инструментальная көшесі, 3-үй, жарық. X, кеңсе 1.

Өндірушінің сенім телефоны: 8-800-775-56-87 (Мәскеу уақыты бойынша дүйсенбі-жұма 9:30-дан 17:30-ға дейін), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

Қызмет көрсету орталықтарының мекен жайларын жедел желі операторынан немесе сайттан біле аласыз [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Арнайы кәдеге жарату қажет. Қоршаған ортаға зиян келтірмеу үшін бұл объектіні қарапайым қалдықтардан бөліп алып, оны ең қауіпсіз әдіспен кәдеге жарату керек, мысалы, оны кәдеге жарату үшін арнайы орындарға тапсыру керек.

Шығарылған айы мен жылы қаптама қорабының төменгі жағында көрсетілген.

Өндіруші осы өзгерістер туралы қосымша ескертусіз өз өнімін жетілдіру барысында бұйымның дизайнына, жинақталуына, сондай-ақ техникалық сипаттамаларына өзгерістер енгізуге құқылы.

### **Кепілдік шарттары**

Құрылғының корпусы мен бөліктеріне механикалық зақым келтіру кепілдік жағдайы емес. Құрылғының корпусына, қуат сымның қосқышына, қыздыру элементіне немесе басқару органдарының аймағына сұйықтықтардың түсуіне байланысты плитаның істен шығуы кепілдік жағдайы болып табылмайды. Ыстық көмірмен жанасатын пештің бөліктерінде қызару немесе дақтардың пайда болуы кепілдік емес.

## **Сақтық шаралары**

Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Сақтық шараларына ерекше назар аударыңыз. Нұсқаулықты әрқашан қолыңызда ұстаңыз.

1. Құрылғы тұрмыстық пайдалануға арналған және оны пәтерлерде, саяжайларда, қонақүй бөлмелерінде, кеңселерде және басқа да осындай жерлерде өнеркәсіптік емес және коммерциялық емес пайдалану үшін қолдануға болады.
2. Құрылғыны тек мақсаты бойынша және осы нұсқаулықта көрсетілген нұсқауларға сәйкес пайдаланыңыз. Құрылғыны мақсатсыз пайдалану дұрыс пайдалану шарттарын бұзу болып саналады.
3. Құрылғыны электр розеткасына қоспас бұрын, онда көрсетілген қуат параметрлері пайдаланылатын қуат көзінің параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
4. Электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыны суға және басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.

5. Қуат сымын ұстап тұрып, құрылғыны көтермеңіз. Штепсельді розеткадан ажыратқан кезде қуат сымын тартпаңыз.
6. Пешті тек корпустағы тұтқадан жылжытыңыз, көмір себетін тек тұтқадан өткізіңіз. Күйіп қалмаңыз, пеш пен көмір қатты қызады!
7. Қуат сымы, штепсель немесе құрылғының басқа бөліктері зақымдалған болса, құрылғыны пайдаланбаңыз. Электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыны өзіңіз бөлшектемеңіз — оны жөндеу үшін білікті маманға хабарласыңыз. Есіңізде болсын, құрылғыны дұрыс жинамау жұмыс кезінде электр тогының соғу қаупін арттырады.
8. Балаларға, физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдарға, сондай-ақ жеткілікті білімі мен тәжірибесі жоқ адамдарға құрылғыны олардың қауіпсіздігіне жауапты адамдардың бақылауымен немесе құрылғыны пайдалану жөніндегі нұсқаулықтан кейін ғана пайдалануға рұқсат етіледі. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
9. Жақын жерде балалар немесе үй жануарлары болған кезде құрылғының жұмысын бақылаңыз.
10. Жұмыс істеп тұрған құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз. Құрылғыны ұзақ уақыт пайдаланбасаңыз немесе техникалық қызмет көрсетуден бұрын оны өшіріп, желіден немесе қуат көзінен ажыратыңыз. Есіңізде болсын, қараусыз қалған құрылғы өрт көзі болуы мүмкін!
11. Құрылғының корпусы жұмыс кезінде қатты қызып кетуі мүмкін. Ыстық беттерді қолыңызбен ұстамаңыз. Сақ болыңыз! Күйіп қалу қаупі бар!
12. Құрылғыны үстелдің қабырғасы мен шетінен кемінде 15 см қашықтықта тұрақты көлденең бетке ғана орнатыңыз. Балалар құрылғының ыстық беттеріне кездейсоқ тиіп кетпеуі үшін құрылғыны орнатыңыз.
13. Құрылғыны қосу құлпын айналып өтуге тырыспаңыз.
14. Құрылғының құлап кетуіне жол бермеңіз және оны соққыларға ұшыратпаңыз.
15. Құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерлерде сақтаңыз.
16. Өндіруші ұсынған керек-жарақтарды немесе компоненттерді ғана пайдаланыңыз. Басқа қосымша керек-жарақтарды пайдалану құрылғының бұзылуына немесе жарақатқа әкелуі мүмкін.
17. Құрылғының қыздырылатын беті бар. Қызуға сезімтал емес адамдар құрылғыны қолданған кезде абай болу керек.
18. Сұйықтықтарды, ұнтақтарды және бөгде заттарды құрылғы корпусының ішіне, сым қосқышының аймағына және басқару элементтеріне тигізбеңіз.
19. Қуат сымы зақымдалған жағдайда оны қауіпті болдырмау үшін өндіруші, сервистік қызмет немесе осыған ұқсас білікті персонал ауыстыруы тиіс.
20. Жұмыс істейтін пеште бірдей көмірді 5 минуттан артық қалдырмаңыз. 5 минуттан кейін пешті ажыратып, көмірді алыңыз. Көмірдің келесі бөлігін қыздырар алдында шамамен 20 минут күтіңіз, содан кейін пешті қайтадан қосыңыз.

## KITFORT ҚОСЫМШАСЫ

- Ыңғайлы каталог
- Қызықты контент
- Нақты сатып алушылардың пікірлері
- Техникалық қолдау



App Store



Google Play

Kitfort қосымшаны жүктеп алыңыз







## Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!»

В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы выбрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.

## Танысқанымға қуаныштымын, Kitfort!

Kitfort — үй, ас үй, сұлулық және денсаулыққа арналған тұрмыстық техниканы өндіруші компания.

Біздің басты ұранымыз «Әрқашан жаңа нәрсе!»

Бренд каталогында сіз жайлы өмір сүру үшін қажет нәрсенің бәрін таба аласыз: кофеқайнатқыштан бастап терезе жууға арналған роботқа дейін. Біз сіз үшін тамаша опцияны табу үшін ассортиментті үнемі жаңартып, кеңейтіп отырамыз!

Kitfort сапалы тауарларды ең жақсы бағамен ұсынып қана қоймайды, сонымен қатар сыйлықтармен, байқаулармен және әлеуметтік желілердегі қызықты мазмұнмен қуантады.



Подписывайтесь на наши соцсети  
и становитесь частью вселенной Kitfort

Біздің әлеуметтік желілерге жазылыңыз  
және Kitfort әлемінің бір бөлігі болыңыз

8 (800) 775-56-87

[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)