



Отсканируйте QR-код, чтобы
увидеть руководство.



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК



Перед установкой внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством. Это необходимо для правильной и безопасной установки техники. После установки храните инструкцию рядом с техникой для обращения к документации по мере необходимости.

РУССКИЙ



MFL69140251
Rev.00_070825

www.lg.com

Copyright © 2025 LG Electronics. Все права защищены.

СОДЕРЖАНИЕ

В данном руководстве могут встречаться изображения или материалы, не относящиеся к купленной вами модели.
Производитель может вносить изменения в содержание руководства.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОЧТИТЕ ВСЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ИНСТРУКЦИИ.....	3
ОСТОРОЖНО!	3
ВНИМАНИЕ!	9

УСТАНОВКА

Перед установкой	12
Выравнивание прибора	12
Включение питания	13
Перемещение прибора на другое место	13

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Перед использованием	15
Характеристики прибора	18
Панель управления	20
Лоток для льда	21
Ящик холодильника	22
Лоток в дверце.....	22
Полка.....	23

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Приложение LG ThinQ	24
Smart Diagnosis	26

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Очистка.....	27
--------------	----

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Перед обращением в сервисный центр	29
--	----

ПРИЛОЖЕНИЕ

Информация.....	35
-----------------	----

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОЧТИТЕ ВСЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ИНСТРУКЦИИ

Следующие рекомендации по технике безопасности призваны предотвратить непредвиденные риски и ущерб, вызванные небезопасной, либо неверной эксплуатацией техники. Рекомендации делятся на две категории: 'ОСТОРОЖНО!' и 'ВНИМАНИЕ!' (см. ниже).

Предупреждающие сообщения



Этим символом помечены действия, связанные с повышенной опасностью. Внимательно прочтите соответствующий текст и следуйте инструкциям, чтобы избежать риска.



ОСТОРОЖНО!

Означает, что несоблюдение инструкций может привести к серьезной травме или смерти.



ВНИМАНИЕ!

Означает, что несоблюдение инструкций может привести к легкой травме или к поломке изделия.

ОСТОРОЖНО!

! ОСТОРОЖНО!

- Чтобы снизить опасность пожара, удара током или получения травм при использовании прибора, необходимо принять следующие основные меры предосторожности.

Техническая безопасность

- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или

4 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Необходимо контролировать детей, чтобы они не играли с прибором.

- Данный прибор предназначен для домашнего использования и аналогичных областей применения:
 - в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и прочих рабочих помещениях;
 - в фермерских постройках и клиентами в гостиницах, отелях и прочей инфраструктуре жилого типа;
 - в условиях режима пансиона «проживание плюс завтрак»;
 - в общественном питании и подобных условиях, не связанных с торговлей.
- Данное устройство не предназначено для использования в портативных и мобильных установках, таких как морские транспортные средства и автофургоны, где оно будет находиться в движении во время эксплуатации.



Данный символ предупреждает о наличии легковоспламеняемых материалов, которые при ненадлежащем обращении могут стать причиной возникновения пожара.

- Данный прибор содержит небольшое количество изобутанового хладагента (R600a), который является горючим газом. При транспортировке и установке прибора соблюдайте осторожность, чтобы не повредить элементы охлаждающего контура прибора.
- Хладагент и изолирующий газ, используемые в приборе, должны утилизироваться в соответствии со специальными процедурами. Перед их утилизацией проконсультируйтесь со специалистом по техническому обслуживанию или другим специалистом с достаточной квалификацией.
- Не допускайте повреждения контура хладагента.

- Шнур питания необходимо заменить, если он поврежден или вилка неплотно входит в отверстие розетки. Во избежание опасности не используйте шнур питания и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Запрещается размещать сетевой многорозеточный удлинитель или переносные источники питания позади прибора.
- Аккуратно вставьте вилку шнура питания в розетку электросети, предварительно полностью удалив влагу и пыль.
- Никогда не отключайте устройство от источника питания, потянув за шнур питания. Обязательно надежно удерживайте вилку в руках и держите ее прямо, извлекая из розетки.
- Не загораживайте вентиляционные отверстия, расположенные в корпусе прибора или во встраиваемой конструкции.
- Не храните взрывоопасные вещества, например баллоны с аэрозолем, содержащим воспламеняющиеся компоненты, внутри прибора.
- Не наклоняйте и не кантуйте устройство при транспортировке.
- Устанавливая прибор убедитесь, что кабель питания не пережат и не поврежден.
- Не используйте механические устройства или другие средства для ускорения процесса оттаивания, кроме рекомендуемых производителем.
- Не используйте фен для сушки волос для удаления влаги внутри прибора, а также не используйте ароматические свечи для избавления от неприятного запаха внутри прибора.
- Не используйте электрические приборы внутри отсеков для хранения продуктов устройства, если они не рекомендованы производителем.
- Следите за тем, чтобы никакие части тела, например руки или ноги, не застряли при перемещении прибора.
- Отсоедините шнур питания перед очисткой внутренних и наружных поверхностей прибора.
- Не распыляйте воду или легковоспламеняющиеся вещества (зубная паста, спирт, растворитель, бензол,

6 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

легковоспламеняющиеся жидкости, абразивы и т. д.) внутри или снаружи прибора для его чистки.

- Не проводите очистку прибора с использованием щеток, ткани или губок с грубой или металлической поверхностью.
- Только квалифицированный персонал сервисного центра LG Electronics может разбирать или ремонтировать устройство.

Легковоспламеняющиеся материалы и риск возникновения пожара

- При обнаружении утечки не допускайте использования открытого пламени или потенциальных источников воспламенения, в течение нескольких минут проветрите комнату, в которой установлен прибор. В целях предотвращения образования огнеопасной смеси газа и воздуха при утечке в охлаждающем контуре, размер комнаты, в которой установлен прибор, должен соответствовать количеству используемого хладагента. Площадь комнаты должна составлять 1 кв. м на каждые 8 грамм хладагента R600a внутри прибора.
- Утечки хладагента из патрубков могут привести к возгоранию или взрыву.
- Количество хладагента для Вашего прибора указано на этикетке, расположенной внутри прибора.

Установка

- Для безопасной транспортировки данного прибора требуются два человека или более.
- Установите прибор на ровный прочный пол.
- Не устанавливайте прибор в местах с высокой влажностью или большим количеством пыли. Не устанавливайте и не храните прибор вне помещений или в местах, подверженных прямому воздействию погодных условий (прямой солнечный свет, ветер, дождь или температура ниже нуля градусов).

- Не устанавливайте прибор в местах с прямым воздействием на него солнечных лучей или теплого воздуха от нагревательных приборов (газовых плит, обогревателей).
- Не подвергайте заднюю часть устройства указанным выше типам воздействия во время установки.
- Установите прибор в месте со свободным доступом к розетке электросети.
- Соблюдайте осторожность, чтобы не уронить дверцу прибора при сборке или разборке.
- Соблюдайте осторожность, чтобы не пережать, передавить или повредить шнур питания во время установки или снятия дверцы прибора.
- Будьте осторожны — не располагайте вилку шнуром питания вверх и не ставьте прибор вплотную к вилке.
- Не вносите изменения и не удлиняйте шнур питания.
- Убедитесь в том, что розетка электросети должным образом заземлена, а контакт заземления на вилке шнура питания имеется в наличии и не поврежден. Подробнее о заземлении можно узнать в центре поддержки клиентов компании LG Electronics.
- Прибор снабжен шнуром питания с жилой заземления и вилкой с заземляющим контактом. Вилку следует подключать к правильно установленной и заземленной согласно местным нормам и правилам розетке электросети.
- Никогда не включайте прибор с признаками повреждений. При наличии сомнений в исправности прибора обратитесь в службу поддержки клиентов LG Electronics.
- Утилизируйте упаковочные материалы (например, пластиковые пакеты и пенопласт) в местах, недоступных для детей. Упаковочные материалы могут стать причиной удушья.
- Не подключайте прибор к многорозеточному переходнику, который не имеет силового кабеля питания (установленного).
- Прибор должен быть подключен к отдельной линии питания с отдельным предохранителем.

8 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Не используйте многоместную розетку, которая не заземлена должным образом (переносная). Розетка должна соответствовать техническим характеристикам устройства и использоваться только для подключения данного устройства.

Эксплуатация

- Не используйте прибор в каких-либо целях (хранение или перевозка медикаментов, экспериментальных материалов), отличающихся от хранения продуктов в домашних условиях.
- Если вода попадает на электрические компоненты прибора, вытащите вилку питания из розетки и свяжитесь с центром поддержки клиентов компании LG Electronics.
- Отсоединяйте вилку питания от розетки во время сильной грозы, а также в том случае, если планируете прекратить эксплуатацию холодильника на длительное время.
- Не прикасайтесь к вилке электропитания или кнопкам управления прибором мокрыми руками.
- Не перегибайте шнур питания слишком сильно и не помещайте на него тяжелые предметы.
- В случае обнаружения необычных звуков, неприятного запаха или дыма немедленно отключите питание и свяжитесь с центром поддержки клиентов компании LG Electronics.
- Не суйте руки или металлические предметы в зону, откуда идет холодный воздух, под крышку или решетку на задней части прибора.
- Не допускайте чрезмерных усилий или ударов по задней крышке прибора.
- Если поблизости находятся дети, будьте осторожны при открытии или закрытии дверцы прибора. Случайный удар дверцей может привести к травме ребенка.
- Следите за тем, чтобы дети не оказались запертыми внутри прибора. Ребенок, оказавшийся запертым внутри прибора, может задохнуться.
- Не помещайте животных внутрь прибора.

- Не ставьте тяжелые или хрупкие предметы, контейнеры, заполненные жидкостью, горючими веществами, воспламеняемые предметы (такие как свечи, лампы и т. д.) или нагревательные приборы (такие как печи, обогреватели и т. д.) на устройство.
- Не помещайте внутрь прибора электронные приборы (такие как обогреватели или мобильные телефоны).
- Если выявлена утечка газа (изобутан, пропан, природный газ и т. п.), не касайтесь прибора или вилки шнура питания и немедленно проветрите помещение. В этом приборе используется хладагент изобутан (R600a). Утечка газа во время транспортировки, установки или эксплуатации прибора может привести к пожару, взрыву или травме, если возникнут искры.
- Не используйте и не храните воспламеняющиеся или горючие вещества (эфир, бензол, спирт, химические реагенты, сжиженную пропан-бутановую смесь, горючие спреи, средства от насекомых, освежитель воздуха, косметические средства и т. д.) вблизи прибора.
- Устройство имеет заземление для функциональных целей.
- Подключайтесь только к подаче питьевой воды.
 - Подключайте только к питьевому водопроводу при необходимости.
- Используйте только питьевую воду.
 - При использовании льдогенератора или резервуара для воды диспенсера заполняйте его исключительно питьевой водой.

Утилизация

- При утилизации прибора снимите уплотнитель двери, оставьте полки и лотки на своих местах и не допускайте детей к прибору.

10 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ!

- Для снижения риска получения легких телесных повреждений или неисправности, порчи прибора или имущества при использовании данного прибора, соблюдайте основные меры предосторожности, включая следующие:
-

Установка

- После распаковки проверьте прибор на наличие повреждений, которые могли произойти во время транспортировки.
- Подождите не менее 3–4 часов, чтобы обеспечить эффективную работу контура хладагента.
- Осторожно перемещайте устройство на покрытии, чувствительном к царапинам, чтобы не повредить пол.

Эксплуатация

- Не касайтесь замороженных продуктов или металлических деталей в морозильной камере мокрыми или влажными руками. Это может вызвать обморожение.
- Не ставьте стеклянные контейнеры, бутылки или банки (особенно содержащие газированные напитки) в морозильную камеру, на полки или в ведерко для льда, где они будут подвергаться воздействию отрицательных температур. Содержимое может расшириться при замерзании, разбить контейнер и нанести травму.
- Закаленное стекло на передней стороне дверцы прибора или на полках может быть повреждено ударом. Если стекло треснуло, не прикасайтесь к нему руками.
- Запрещается висеть на двери прибора, стенках холодильной или морозильной камеры, полках, а также забираться на них.
- Запрещается хранить избыточное количество бутылок с водой или контейнеров с продуктами в лотках на дверце прибора.

- Не прилагайте чрезмерных усилий при открытии/закрытии дверцы прибора.
- Если петля дверцы прибора повреждена или работает ненадлежащим образом, прекратите использование прибора и обратитесь в центр поддержки клиентов компании LG Electronics.
- Следите за тем, чтобы животные не грызли шнур питания.
- Никогда не употребляйте в пищу замороженные продукты сразу после того, как они были извлечены из морозильной камеры. Существует риск обморожения или образования волдырей. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: Немедленно поместить под холодную проточную воду. Не отрывать.
- При открытии или закрытии дверцы прибора, старайтесь не прищемить руку или ногу.

Техническое обслуживание

- Прибор оснащен встроенной светодиодной подсветкой, которая не требует обслуживания. Не снимайте крышку или светодиодную лампу, чтобы отремонтировать или заменить ее. Обратитесь в центр поддержки клиентов компании LG Electronics.
- Не выполняйте мойку холодных стеклянных полок или крышек с использованием теплой воды. Они могут расколоться от резкого перепада температур.
- Не устанавливайте полки в перевернутом положении: они могут упасть.
- Если в морозильной камере образовался лед, обратитесь в службу поддержки LG Electronics. Не используйте предметы с острыми краями для удаления инея или льда. Не используйте аэрозоли, электронагревательные устройства, такие как тепловой вентилятор, фен, пароочиститель или другие источники тепла, для размораживания. Пластиковые детали могут деформироваться.
- На время продолжительного отключения питания удалите весь лед из ведерка для льда в морозильной камере.


12 УСТАНОВКА

УСТАНОВКА

Перед установкой

Размеры и зазоры

Слишком малое расстояние между прибором и расположенными рядом предметами может привести к ухудшению охлаждающих возможностей и повышению энергопотребления. При установке холодильника оставьте расстояние не менее 50 мм между его тыльной стороной и стеной.

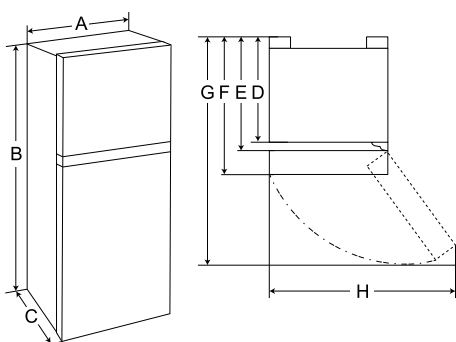

-	Размер (мм)
A	831
B	1860
C	741
D	635
E	741
F	-
G	1360
H	1338

Температура окружающей среды

- Прибор предназначен для работы в ограниченном диапазоне температур

окружающей среды в зависимости от климатической зоны.

- Температура внутри прибора может меняться в зависимости от расположения прибора, температуры окружающей среды, частоты открывания двери и так далее.
- Климатический класс можно найти на этикетке, расположенной внутри прибора.

Климатический класс	Диапазон температур окружающей среды, °C
SN (Субнормальный)	+10–+32
N (Нормальный)	+16–+32
ST (Субтропический)	+16 - +38 / +18 - +38**
T (Тропический)	+10 - +43* / +16 - +43 / +18 - +43**

*Австралия, Индия, Кения

** Аргентина

ПРИМЕЧАНИЕ

- Приборы с классификацией от SN до T предназначены для эксплуатации при температуре от 10°C до 43 °C.


Выравнивание прибора

Регулировка выравнивающих ножек

Если положение прибора кажется неустойчивым или двери не закрываются свободно, отрегулируйте наклон прибора в соответствии со следующими инструкциями.

- 1 Поверните выравнивающие ножки по часовой стрелке, чтобы поднять эту

сторону, или против часовой стрелки, чтобы опустить ее.

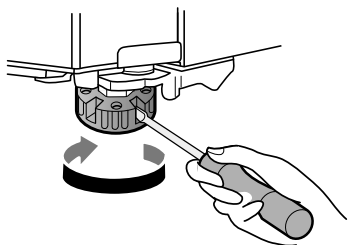

- 2 Откройте двери, чтобы проверить, что они легко закрываются.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Выравнивание дверей может быть невозможным, когда пол не выровнен или в случае неустойчивой или ненадлежащей конструкции.
- Холодильник тяжелый и должен быть установлен на устойчивой и твердой поверхности.
- В случае некоторых деревянных полов возможны трудности при выравнивании вследствие чрезмерного прогиба.

Включение питания

Подключение прибора

Чтобы включить устройство, вставьте вилку шнура питания в розетку электросети. Не подключайте к одной розетке другие устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ

- После подключения шнура питания (или вилки) к розетке подождите, прежде чем загрузить продукты в устройство. Если положить их до того, как устройство полностью охладится, продукты могут испортиться.
- Чтобы выключить устройство, отсоедините вилку шнура питания от розетки электросети.

Перемещение прибора на другое место

Транспортировка устройства

- 1 Освободите прибор от продуктов.
- 2 Закрепите вилку шнура питания.
 - Модели с крючком для вилки: Извлеките вилку из розетки электросети и повесьте на крючок в задней или верхней части прибора.
 - Модели без крючка для вилки: Вытащите вилку шнура питания и закрепите шнур питания скотчем на той стороне устройства, где находится розетка на месте установки.
- 3 Закрепите такие детали, как полки и ручка дверцы, с помощью клейкой ленты, чтобы предотвратить их падение при перемещении прибора.
- 4 Для безопасного перемещения прибора необходимо не менее двух человек. При транспортировке на большие расстояния прибор должен находиться в вертикальном положении.


⚠ ВНИМАНИЕ!

- Осторожно перемещайте устройство на покрытии, чувствительном к царапинам, чтобы не повредить пол.
- Используйте картон, напольный коврик или ковер, чтобы не поцарапать пол при установке или перемещении устройства.

14 УСТАНОВКА

⚠ ВНИМАНИЕ!

- Не перемещайте устройство зигзагообразными движениями.

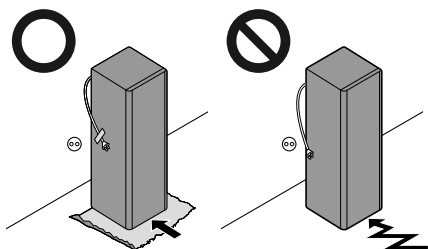

-
- 5** После завершения установки прибора вставьте вилку шнура питания в розетку электросети и включите прибор.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Перед использованием

Примечания по эксплуатации

- Перед тем, как поместить продукты в устройство, очистите его внутри и снаружи теплой водой с мягким моющим средством, чтобы удалить остатки производственных загрязнений.
- Пользователи должны помнить о том, что наледь может образовываться в случае неполного закрытия дверцы или при избыточной влажности в летние месяцы.
- Следите за тем, чтобы между продуктами на полке и внутри лотка в дверце оставалось достаточное пространство, чтобы обеспечить полное закрытие дверцы.
- Длительное открытие дверцы может вызвать существенное повышение температуры в отсеках прибора.
- Если холодильник долгое время стоит пустым, его необходимо выключить, разморозить и оставить дверцу открытой для предотвращения появления плесени внутри прибора.
- Обратите внимание на то, что допустимый диапазон повышения температуры после разморозки приведен в технических характеристиках прибора. Если вы хотите уменьшить влияние повышения температуры на сохранность продуктов, упакуйте их герметично или оберните в несколько слоев упаковочного материала.

Сигнал открытой дверцы

Данная функция доступна только на некоторых моделях.

Если дверца оставлена открытой или не полностью закрытой, будет подан звуковой сигнал.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если звук не прекращается даже после закрытия всех дверей, обратитесь в центр поддержки клиентов компании LG Electronics.

РУССКИЙ

Выявление неисправностей

Прибор может автоматически выявлять неисправности во время работы.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если выявлена неисправность, прибор не работает, и отображается код ошибки даже при нажатии любой из кнопок.
- Если на дисплее отображается код ошибки, не выключайте питание. Немедленно обратитесь в центр информационной поддержки клиентов LG Electronics и сообщите код ошибки. Если вы отключите питание, специалисту по ремонту из нашего центра информационной поддержки клиентов будет сложнее определить причину неисправности.

Рекомендации по энергосбережению

- Для наиболее эффективного использования энергии все внутренние части (в частности, контейнеры в дверцах, ящики и полки) должны находиться на своем первоначальном месте. Изменение их расположения может привести к снижению эффективности энергопотребления или производительности.
- Следите за тем, чтобы между хранящимися продуктами оставалось достаточно свободного места. Это позволит холодному воздуху циркулировать равномерно и сократит уровень энергопотребления.
- Помещайте горячие продукты на хранение только после их предварительного

16 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

охлаждения для предотвращения отпотевания и образования наледи.

- При хранении продуктов питания в морозильной камере установите температуру ниже указанной на их упаковке.
- Не настраивайте температуру прибора ниже необходимой.
- Не кладите продукты рядом с установленным в холодильной камере датчиком температуры. Сохраняйте расстояние не менее 3 см от датчика.

Эффективное хранение продуктов

- При неправильной температуре хранения продукты могут замерзнуть или испортиться. Установите в холодильнике соответствующую температуру для хранения продуктов.
- Храните замороженные или охлажденные продукты в герметичных контейнерах.
- Проверьте срок годности и этикетку (инструкции по хранению) перед помещением продуктов в прибор.
- Не следует долго хранить продукты, если они легко портятся при низкой температуре.
- Не храните незамороженные продукты в прямом контакте с замороженными продуктами. Не храните чрезмерное количество свежих продуктов.
- Замораживайте продукты порциями для более быстрой заморозки, более быстрого размораживания и обработки.
- Сразу же после покупки кладите охлажденные или замороженные продукты в холодильный или морозильный отсек.
- Храните сырое мясо и рыбу в соответствующих ящиках в холодильнике, чтобы они не соприкасались с другими продуктами и не капали на них.
- Охлажденные продукты и другие продукты можно хранить сверху овощного контейнера.
- Не допускайте замораживания продуктов, которые были полностью разморожены. Повторная заморозка любых ранее полностью размороженных продуктов

негативно скажется на вкусовых качествах и количестве питательных веществ.

- Берите только то количество продуктов, которое вам нужно. Употребляйте размороженные продукты как можно быстрее. Повторно замораживать продукты можно только после термической обработки.
- Охлаждайте горячие продукты перед хранением. При излишнем заполнении прибора продуктами его внутренняя температура может вырасти, что негативно скажется на качестве хранимых продуктов.
- Не переполняйте прибор. Холодный воздух не может циркулировать должным образом, если прибор переполнен.
- Установка очень низкой температуры для хранения продуктов может привести к их заморозке. Не устанавливайте температуру ниже необходимой для правильного хранения продукта.
- Если в приборе есть отсеки для охлаждения, не храните в них овощи и фрукты с высоким содержанием влаги, так как они могут заморозиться из-за более низкой температуры.
- Всегда следуйте инструкциям производителя относительно допустимой продолжительности хранения замороженных продуктов. Не превышайте рекомендуемое время хранения продуктов.
 - Отметьте дату хранения, допустимую продолжительность хранения и название продукта на упаковке, чтобы не допустить превышения срока хранения.
- В случае отключения электроэнергии позвоните поставщику электроэнергии и уточните, как долго это будет продолжаться.
 - При отключенном электропитании следует избегать открывания дверей прибора.
 - Когда электроэнергия будет вновь включена, проверьте продукты питания на предмет порчи.
 - Если отключение электроэнергии длится долго, особенно в летние месяцы, соблюдайте следующие рекомендации:
 - Не кладите дополнительные продукты в устройство в период отключения электроэнергии.

- Если объявлено об отключении электроэнергии и ожидается, что оно продлится более 10 часов, приготовьте немного льда и положите его в контейнер на верхнюю полку холодильника.

- Из-за повышения температуры в устройстве при отключении электроэнергии или других неполадках сокращается срок хранения продуктов и ухудшится их качество. При необходимости переработайте размороженные продукты и снова заморозьте их после приготовления.

непосредственно на полках морозильной камеры.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Вставьте льдогенератор в нужном положении.

РУССКИЙ

Максимальная мощность заморозки морозильной камеры

- Для максимальной мощности заморозки установите самую низкую температуру морозильной камеры.
- Режим **Express Freeze** позволяет использовать морозильную камеру на максимальной мощности замораживания. Замораживание обычно занимает около 24 часов, после чего эта функция автоматически отключается.
- Режим **Express Freeze** необходимо включить при помещении свежих продуктов в морозильную камеру.
- Чтобы быстро заморозить продукты, храните их в центральной части верхнего отсека. Продукты быстрее всего замерзают в этой зоне.
- Для обеспечения лучшей циркуляции воздуха установите все внутренние элементы, такие как лотки в дверце, контейнеры и полки.

Замораживание максимального количества продуктов

Если необходимо заморозить большое количество продуктов, выньте льдогенератор из устройства и разместите продукты


18 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Характеристики прибора

Внешний вид или состав компонентов прибора могут отличаться в разных моделях.

Внешнее и внутреннее оборудование

*1 Данная функция доступна только на некоторых моделях.

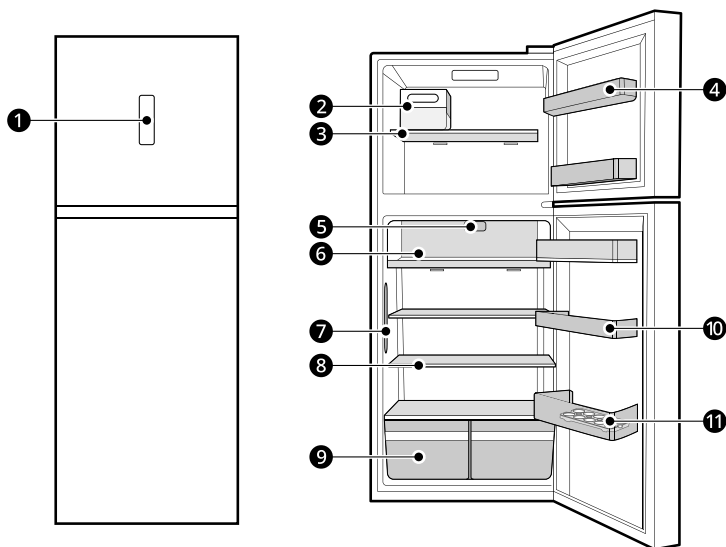

❶ Панель управления*1

Позволяет устанавливать температуру в холодильнике и в морозильной камере.

❷ Льдогенератор*1

Здесь вручную производится и хранится лед.

❸ Полка морозильника

Предназначена для хранения замороженных продуктов, например мяса, рыбы и мороженого.

❹ Дверной отсек для замороженных продуктов

Предназначен для хранения небольших замороженных продуктов. Не храните в нем мороженое или продукты длительное время.

❺ Воздушный фильтр

Уменьшает запах внутри отсека холодильника.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Не разбирайте воздушный фильтр. Если вы хотите заменить его, обратитесь в клиентский информационный центр LG Electronics.

❻ Зона свежести

Здесь хранятся продукты при более низкой температуре, чем температура в обычной части холодильника.

7 Охлаждение двери

Холодный воздух поступает для охлаждения дверного отсека.

8 Полки холодильника

Предназначены для хранения охлажденных и свежих продуктов.

Храните продукты с высоким содержанием влаги в передней части полки.

Высоту полки можно отрегулировать, вставив ее в другой паз.

9 Ящик холодильника

Предназначен для хранения фруктов и овощей.

10 Лоток в дверце холодильника

Предназначен для хранения охлажденных продуктов в небольших пакетах, напитков или контейнеров с соусами.

11 Съёмный лоток для яиц

Используется для хранения яиц.

- Вы можете переместить его и установить в любом удобном положении. Однако не используйте его как корзину для льда и не кладите на полку в верхней части холодильника или на ящик для овощей.

20 ЭКСПЛУАТАЦИЯ


Панель управления

Фактически панель управления у разных моделей может отличаться.

Панель управления и функции

*1 Данная панель управления доступна только на некоторых моделях.

Панель управления 1: на двери морозильной камеры*1

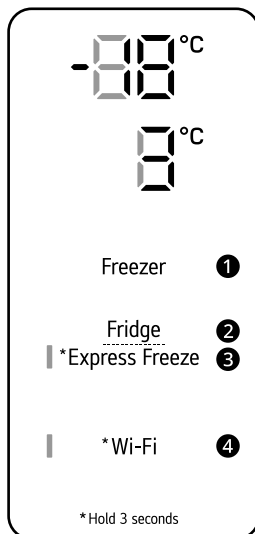

1 Freezer

Нажмите эту кнопку несколько раз, чтобы выбрать желаемую температуру от -23 до -15 °C.

- Начальная температура морозильной камеры составляет -18 °C.

2 Fridge

Нажмите эту кнопку несколько раз, чтобы выбрать желаемую температуру от 1 до 7 °C.

- Начальная температура холодильника составляет 3 °C.

3 Express Freeze

Данная функция обеспечивает быструю заморозку большого количества льда или продуктов.

- Данная функция включается и отключается после каждого 3-секундного нажатия кнопки.
- Данная функция автоматически отключается по истечении определенного количества времени.

4 Wi-Fi

Кнопка позволяет прибору подключиться к домашней беспроводной сети Wi-Fi. О первоначальной настройке устройства **LG ThinQ** см. «Интеллектуальные функции».

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для экономии энергии панель управления выключается автоматически.
- Случайное прикосновение к панели управления в процессе ее очистки может привести к срабатыванию одной из кнопок.
- Фактическая температура внутри устройства может отличаться в зависимости от состояния продуктов, поскольку отображаемая заданная температура является целевой, а не фактической температурой внутри устройства.
- Для оптимального хранения продуктов рекомендуется увеличить или уменьшить значение температуры по умолчанию на 1 °С.


Лоток для льда

Данная функция доступна только на некоторых моделях.

Использование льдогенератора


Здесь вручную производится лед.

- 1 Вытяните лоток для льда из льдогенератора.

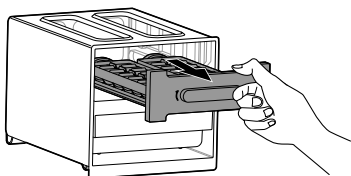

- 2 Заполните лоток для льда водой.
- 3 Возьмите лоток для льда и толкайте его назад в исходное положение.

- 4 Возьмитесь за ручку лотка для льда и поверните ее по часовой стрелке для освобождения кубиков льда.

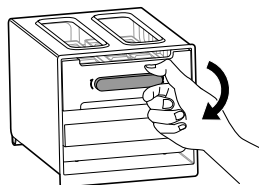

- 5 Возьмитесь за ручку ведерка для льда и потяните на себя.

⚠ ОСТОРОЖНО!

- Используйте только питьевую воду.


⚠ ВНИМАНИЕ!

- Будьте осторожны: постарайтесь не пролить воду во время проталкивания лотка для льда.
- Не прилагайте чрезмерных усилий при скручивании лотка для льда, в противном случае он может сломаться.
- Если часто открывать и закрывать морозильную камеру, вода будет замерзать дольше.

22 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для повышения устойчивости закрепите льдогенератор на полке морозильной камеры. После этого его можно перемещать влево или вправо для удобного размещения.

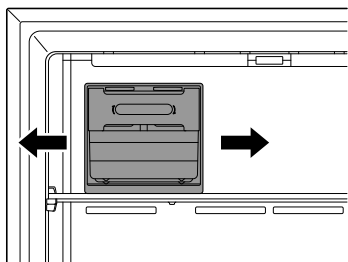


- Если льдогенератор не используется, его можно демонтировать, чтобы увеличить полезное пространство морозильного отделения.
- В случае переполнения лотка лед может быть сложно выгрузить из него, поскольку кубики льда могут примерзнуть друг к другу.
- Лед можно легко извлечь, полив воду на лоток для льда.

Ящик холодильника

Снятие и установка на место овощного контейнера

- 1 Извлеките содержимое ящика. Удерживайте ящик для овощей за ручку и аккуратно выдвиньте его до конца.

- 2 Поднимите ящик для овощей и вытяните его наружу.

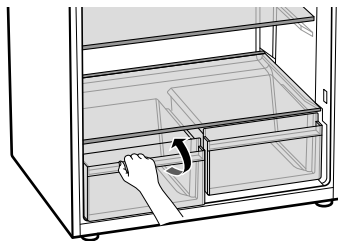

- 3 Выполните установку овощного контейнера в порядке, обратном порядку извлечения.


⚠ ВНИМАНИЕ!

- Во избежание получения травм удалите все продукты из холодильника.

Лоток в дверце

Извлечение/установка лотка дверцы на место

- 1 Удерживая лоток за боковые стенки, приподнимите его и извлеките из дверцы холодильника.

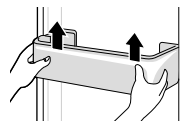


- 2 Выполните установку лотка дверцы в порядке, обратном порядку извлечения.

Полка

Извлечение/установка полки на место


- 1 Держите обе стороны полки. Поднимите полку и снимите ее, потянув на себя.

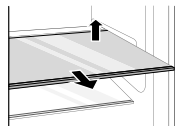

- 2 При установке сдвигайте полку внутрь до тех пор, пока она не встанет по месту в рамке.

⚠ ВНИМАНИЕ!

- Не кладите продукты питания на указанную область ❶ нижней полки. Дверь холодильника может закрыться не полностью.

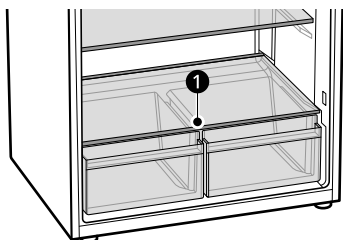

24 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Приложение LG ThinQ

Данная функция доступна только на моделях с Wi-Fi.

Приложение **LG ThinQ** позволяет управлять данным прибором с помощью смартфона.

Функции приложения LG ThinQ

Подключайтесь к прибору со смартфона при помощи удобных интеллектуальных функций.

Smart Diagnosis

- Если у вас возникли проблемы при использовании прибора, функция Smart Diagnosis поможет вам выявить ее причину.

Настройки

- Позволяет задавать различные параметры на приборе и в приложении.


ПРИМЕЧАНИЕ

- В следующих случаях необходимо обновить сетевую информацию для каждого устройства в приложении **LG ThinQ** в меню **Карты устройства > Настройки > Изменить сеть**.
 - беспроводной маршрутизатор изменен
 - пароль беспроводного маршрутизатора изменен
 - поставщик интернет-услуг изменен
- В целях улучшения продукта в приложение могут вноситься изменения без предварительного уведомления пользователя.
- Характеристики могут меняться в зависимости от модели.

Установка приложения LG ThinQ и подключение устройства LG

Модели с QR-кодом

Отсканируйте QR-код на устройстве с помощью камеры или приложения для считывания QR-кодов на смартфоне.

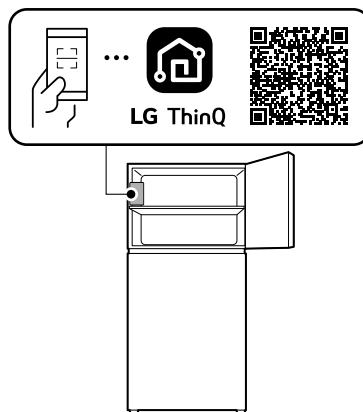

Модели без QR-кода

- 1 Найдите приложение **LG ThinQ** в Google Play Store или Apple App Store и установите его на смартфон.
- 2 Запустите приложение **LG ThinQ** и войдите в систему под имеющейся учетной записью или создайте новую учетную запись LG.
- 3 Нажмите кнопку добавления (+) в приложении **LG ThinQ** для подключения устройства LG. Следуйте инструкциям в приложении для завершения процесса.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Чтобы проверить Wi-Fi соединение, убедитесь, что индикатор Wi-Fi на панели управления светится.

- Прибор поддерживает только сети Wi-Fi 2.4 ГГц. Чтобы проверить частоту вашей сети, обратитесь к поставщику услуг Интернет или см. инструкции к беспроводному маршрутизатору.
- Приложение **LG ThinQ** не предназначено для решения проблем с подключением к сети, а также неполадками и ошибками, вызванными сетевым подключением.
- Окружающая беспроводная среда может замедлить работу беспроводной сети.
- Если расстояние между устройством и беспроводным маршрутизатором слишком большое, сигнал ослабевает. Подключение может занять много времени или возможен сбой установки.
- Если возникли какие-либо проблемы при подключении прибора к сети Wi-Fi, это может быть вызвано тем, что прибор находится слишком далеко от маршрутизатора. Приобретите ретранслятор (усилитель сигнала) Wi-Fi, чтобы улучшить сигнал Wi-Fi.
- В зависимости от Интернет-провайдера с сетевым соединением могут возникать те или иные проблемы.
- Подключение Wi-Fi может быть не установлено или прервано из-за особенностей домашней сети.
- Устройство может не подключиться из-за проблем с беспроводной передачей сигнала. Отключите устройство от сети и подождите примерно минуту перед тем, как повторить попытку.
- Если на вашем беспроводном маршрутизаторе включен брандмауэр, отключите брандмауэр или добавьте к нему исключение.
- Имя беспроводной сети (SSID) должно содержать английские буквы и цифры. (Не используйте специальные символы)
- Пользовательский интерфейс смартфона (ПИ) может отличаться в зависимости от операционной системы (ОС) и производителя.
- Если протокол безопасности маршрутизатора настроен на **WEP**, возможен сбой настройки сети. Измените его на другой протокол безопасности (рекомендуется **WPA2**) и снова подключите устройство.

- Для отключения функции Wi-Fi нажмите и удерживайте кнопку **Wi-Fi** в течение 3 секунд. Индикатор Wi-Fi погаснет.
- Чтобы повторно подключить устройство или добавить другого пользователя, нажмите и удерживайте кнопку **Wi-Fi** в течение 3 секунд, чтобы временно отключить функцию. Запустите приложение **LG ThinQ** и следуйте инструкциям в приложении для подключения устройства.

Технические характеристики радиооборудования

Тип	Диапазон рабочих частот	Выходная мощность (макс.)
Беспроводная ЛВС	2400 Мгц - 2483.5 МГц	< 100 мВт
Bluetooth *1		

*1 Данная функция доступна только на некоторых моделях.

Версия ПО беспроводной функции: V 1.0
Пользователю: это устройство следует устанавливать на расстоянии не менее 20 см от прибора.

Уведомление о программном обеспечении с открытым исходным кодом

Чтобы получить исходный код в соответствии с лицензиями GPL, LGPL, MPL и другими лицензиями с открытым исходным кодом, которые обязаны раскрывать исходный код, содержащийся в этом изделии, и получить доступ ко всем указанным условиям лицензии, уведомлениям об авторских правах и другим соответствующим документам, пожалуйста, посетите веб-сайт <https://opensource.lge.com>.

Компания LG Electronics также может предоставить открытый исходный код на компакт-диске за плату, покрывающую

26 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

связанные с этим расходы (стоимость носителя, пересылки и обработки), по запросу, который следует отправить по адресу электронной почты opensource@lge.com.

Это предложение действительно для всех, кто получает эту информацию, в течение трех лет после нашей последней поставки этого изделия.

Smart Diagnosis

Данная функция доступна только на некоторых моделях.

Данная функция служит для поиска и решения проблем с вашим прибором.

ПРИМЕЧАНИЕ

- По причинам, не связанным с LGE, служба может не работать из-за внешних факторов, таких как, например, недоступность Wi-Fi, сбой соединения Wi-Fi, политика используемого магазина приложений или недоступность приложения.
- Функция может подвергаться изменениям без предварительного уведомления и может быть реализована по-разному в зависимости от местоположения пользователя.

Использование функции LG ThinQ для выявления неисправностей

Если с вашим прибором, поддерживающим Wi-Fi, возникла проблема, он может передать данные о неисправности на смартфон через приложение **LG ThinQ**.

- Запустите приложение **LG ThinQ** и выберите функцию **Smart Diagnosis** в открывшемся меню. Следуйте инструкциям в приложении **LG ThinQ**.

Использование звуковой диагностики для выявления неисправностей

Чтобы использовать функцию звуковой диагностики, следуйте инструкциям, приведенным ниже.


- Запустите приложение **LG ThinQ** и выберите функцию **Smart Diagnosis** в открывшемся меню. Следуйте инструкциям по выполнению звуковой диагностики в приложении **LG ThinQ**.

- 1 Откройте дверцу холодильника.
- 2 Закройте и откройте дверцу холодильника 5 раз в течение 8 секунд.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если вы не закроете и не откроете дверь 5 раз в течение 8 секунд, время будет сброшено. После этого потребуются снова закрыть и открыть дверцу 5 раз.

- 3 Если звуковой сигнал звучит 4 раза, откройте дверцу морозильной камеры и поднесите телефон к отверстию динамика.

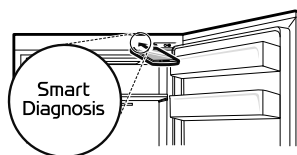

- 4 После окончания передачи данных данные о неисправности будут отображены в приложении.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Не перемещайте телефон в процессе передачи.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Очистка

Общие рекомендации по очистке

- Выполнение ручного размораживания, технического обслуживания или очистки прибора во время хранения продуктов в морозильной камере могут повысить температуру продуктов и сократить срок их хранения.
- Регулярно проводите очистку всех поверхностей, которые могут контактировать с продуктами.
- При чистке внутри или снаружи прибора не протирайте грубой щеткой, зубной пастой или горючими материалами. Не используйте чистящие средства, содержащие горючие вещества. Они могут вызвать обесцвечивание или повреждение прибора.
 - Горючие вещества: спирт (этанол, метанол, изопропиловый спирт, изобутиловый спирт и т. д.), растворитель, отбеливатель, бензол, воспламеняемые жидкости, абразив и т. д.
- После очистки проверьте кабель питания на предмет повреждений.

Очистка наружной части

- При очистке наружных вентиляционных отверстий прибора при помощи пылесоса необходимо отсоединить кабель электропитания от розетки во избежание статического разряда, который может вывести из строя электронное оборудование или стать причиной поражения электрическим током. Рекомендуется регулярно очищать задние и боковые вентиляционные крышки для поддержания стабильной и экономичной работы прибора.
- Поддерживайте чистоту вентиляционных отверстий на наружной поверхности прибора. Блокировка вентиляционных отверстий может привести к возгоранию или повреждению прибора.

- Для очистки наружной поверхности прибора используйте губку или мягкую ткань и теплую воду с мягким моющим средством. Не используйте абразивы или агрессивные моющие средства. Вытрите насухо мягкой тканью. Не используйте загрязненную ткань для очистки дверей из нержавеющей стали. Всегда используйте специально отведенную для этого ткань и протирайте по направлению волокон. Это позволит уменьшить загрязнение и потускнение поверхности.

РУССКИЙ

Очистка внутренней части

- Перед снятием полки или ящика из внутренней части устройства извлеките все хранившиеся там продукты во избежание получения травм или повреждения устройства. В противном случае вес хранящихся продуктов может стать причиной травм.
- Снимите полки и ящики, промойте их водой с мягким моющим средством, а затем дайте им полностью высохнуть перед обратной установкой.
- Регулярно протирайте дверные прокладки и уплотнители водой с мягким моющим средством.
- Необходимо удалять пролитые продукты и пятна с лотков в дверце, поскольку наличие может негативно сказаться на качестве хранения продуктов или даже привести к повреждению лотков.
- Запрещается мыть полки, дверные лотки или ящики в посудомоечной машине или в горячей воде. Эти детали могут деформироваться, а стекло может треснуть под воздействием высокой температуры.
- Автоматическая система размораживания в приборе предотвращает обледенение в нормальных условиях эксплуатации. Пользователям не нужно размораживать его вручную.


28 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Очистка крышки конденсатора

Данная функция доступна только на некоторых моделях.

Для очистки крышки конденсатора и вентиляционных отверстий используйте пылесос с щеткой. Не снимайте панель, закрывающую змеевик конденсатора.

Рекомендуется делать это каждые 12 месяцев для поддержания исправного состояния устройства.

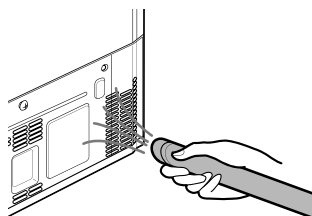

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Перед обращением в сервисный центр

Охлаждение

РУССКИЙ

Признаки	Возможная причина и решение
Охлаждение или заморозка продуктов не происходит.	Имели ли место перебои электропитания? <ul style="list-style-type: none"> Проверьте, подается ли электропитание на другие устройства.
	Машина выключена из розетки. <ul style="list-style-type: none"> Правильно вставьте вилку в розетку.
	Возможно, в вашем доме перегорел предохранитель или сработал автоматический выключатель. Или же прибор подключен к розетке ВКЗЗ (выключатель системы короткого замыкания на землю), и сработал автоматический выключатель розетки. <ul style="list-style-type: none"> Проверьте главный распределительный щит и замените предохранитель или снова включите автоматический выключатель. Запрещается увеличивать емкость предохранителя. Если проблема связана с перегрузкой цепи, обратитесь к квалифицированному электрику. Снова включите автоматический выключатель на ВКЗЗ. Если проблему не удастся устранить, обратитесь к электрику.
Плохой уровень охлаждения или заморозки продуктов.	Установлена ли температура холодильника или морозильной камеры в режим минимального охлаждения? <ul style="list-style-type: none"> Установите режим температуры холодильника или морозильной камеры на более холодное значение.
	Подвергается ли устройство воздействию прямых солнечных лучей или находится ли оно вблизи объектов, излучающих тепло, таких как, например, плита для приготовления пищи или обогреватель? <ul style="list-style-type: none"> Проверьте место установки устройства и установите устройство в другое место вдали от излучающих тепло объектов.
	Помещали ли вы горячие продукты питания в холодильник без предварительного охлаждения? <ul style="list-style-type: none"> Охлаждайте горячую пищу перед тем, как поместить в холодильный или морозильный отсек.
	Не перегружен ли холодильник продуктами? <ul style="list-style-type: none"> Обеспечьте наличие достаточного свободного пространства между продуктами.
	Полностью ли закрыты дверцы устройства? <ul style="list-style-type: none"> Полностью закройте дверцу и убедитесь в том, что хранящиеся продукты питания не мешают закрытию двери.

30 ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Признаки	Возможная причина и решение
Плохой уровень охлаждения или заморозки продуктов.	<p>Достаточно ли свободного пространства вокруг устройства?</p> <ul style="list-style-type: none"> Измените место установки таким образом, чтобы обеспечить достаточное пространство вокруг устройства.
Внутри устройства присутствует неприятный запах.	<p>Установлен ли режим Warm (Слабое охлаждение) холодильника или морозильной камеры?</p> <ul style="list-style-type: none"> Установите режим температуры холодильника или морозильной камеры на более холодное значение.
	<p>Хранили ли вы продукты с резким запахом?</p> <ul style="list-style-type: none"> Храните продукты с резким запахом в герметичных контейнерах.
	<p>Овощи или фрукты в контейнере могли испортиться.</p> <ul style="list-style-type: none"> Избавьтесь от испорченных овощей и очистите овощной контейнер. Не храните овощи в овощном контейнере слишком долго.

Конденсат и иней

Признаки	Возможная причина и решение
Конденсат внутри устройства или на дне крышки овощного контейнера.	<p>Помещали ли вы горячие продукты питания в холодильник без предварительного охлаждения?</p> <ul style="list-style-type: none"> Охладите горячую еду перед тем, как класть в холодильник или морозильник.
	<p>Дверца устройства была оставлена открытой?</p> <ul style="list-style-type: none"> Несмотря на то что конденсат испарится вскоре после закрытия дверцы устройства, можно удалить его куском сухой ткани.
	<p>Открывали ли вы дверцы устройства слишком часто?</p> <ul style="list-style-type: none"> Конденсат может образовываться вследствие разницы температуры внутри устройства и снаружи. Удалите влагу куском сухой ткани и не открывайте дверцы слишком часто.
	<p>Клади ли вы теплые или влажные продукты внутрь устройства без упаковки их в герметичные контейнеры?</p> <ul style="list-style-type: none"> Храните продукты в закрытых или герметичных контейнерах.
В морозильном отсеке образовался иней.	<p>Возможно, дверца неплотно закрыта.</p> <ul style="list-style-type: none"> Следите за тем, чтобы продукты питания внутри холодильника не препятствовали закрытию дверцы, обязательно проверяйте, плотно ли закрыта дверца.
	<p>Помещали ли вы горячие продукты питания в холодильник без предварительного охлаждения?</p> <ul style="list-style-type: none"> Охлаждайте горячую пищу перед тем, как поместить в холодильный или морозильный отсек.

Признаки	Возможная причина и решение
В морозильном отсеке образовался иней.	Подача или выпуск воздуха из морозильного отсека затруднены? <ul style="list-style-type: none"> Следите за тем, чтобы отверстия для забора и выпуска воздуха не были засорены, чтобы обеспечивать циркуляцию воздуха внутри устройства.
	Морозильный отсек переполнен? <ul style="list-style-type: none"> Обеспечьте наличие свободного пространства между продуктами.
Образование инея или конденсата внутри или снаружи устройства.	Часто ли вы открывали и закрывали дверцу устройства? Дверца устройства закрыта не полностью? <ul style="list-style-type: none"> Иней или конденсат могут формироваться при проникновении в устройство наружного воздуха. Не открывайте дверцы слишком часто.
	Высокая ли влажность в месте установки? <ul style="list-style-type: none"> Конденсат может появляться на наружных деталях устройства, если в месте установки слишком высокая влажность или при большом количестве осадков. Удалите влагу куском сухой ткани.
Боковая или передняя стенки устройства теплые.	Эти участки устройства оснащены противоконденсатными трубками для уменьшения количества конденсата вокруг дверцы. <ul style="list-style-type: none"> Трубка отвода тепла для предотвращения возникновения конденсата установлена в передней и боковой частях устройства. Сразу после установки или в течение летних месяцев она может довольно сильно нагреваться. Можете быть уверены, это не является признаком неисправности.
Вода внутри или снаружи устройства.	Не происходит ли утечка воды вблизи устройства? <ul style="list-style-type: none"> Проверьте, не происходит ли утечки воды из-под раковины или из другого места.
	Имеется ли на дне устройства вода? <ul style="list-style-type: none"> Проверьте, появляется ли вода из-за оттаивания продуктов, повреждения или поломки контейнера в результате падения.

Детали и характеристики

Признаки	Возможная причина и решение
Дверца холодильника неплотно закрыта.	Наклонено ли устройство вперед? <ul style="list-style-type: none"> Отрегулируйте переднюю ножку, чтобы слегка поднять лицевую сторону устройства.
	Были ли полки установлены должным образом? <ul style="list-style-type: none"> Измените положение полок при необходимости.

32 ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Признаки	Возможная причина и решение
Дверца холодильника неплотно закрыта.	<p>Закрывали ли вы дверцу с приложением излишнего усилия?</p> <ul style="list-style-type: none"> Если закрывать дверцу слишком быстро или прикладывать для ее закрытия слишком большое усилие, дверца может оставаться открытой в течение короткого промежутка времени перед закрытием. Старайтесь не хлопнуть дверцей при закрытии. Закрывайте дверцу, не прикладывая большого усилия.
Дверца устройства открывается со значительным усилием.	<p>Вы открывали дверь сразу же после ее закрытия?</p> <ul style="list-style-type: none"> Если попытаться открыть дверцу устройства в течение одной минуты после закрывания, возможны трудности в связи с давлением внутри устройства. Попробуйте открыть дверцу устройства через несколько минут, после стабилизации уровня давления внутри устройства.
Лампа внутреннего освещения устройства не работает.	<p>Неисправность лампы</p> <ul style="list-style-type: none"> Закройте дверцу и снова откройте. Если лампа не загорается, обратитесь в центр поддержки клиентов LG Electronics. Не пытайтесь самостоятельно извлечь лампу.

Шумы

Признаки	Возможная причина и решение
Устройство работает шумно и издает странные звуки.	<p>Устройство установлено на непрочной поверхности или не было выровнено должным образом?</p> <ul style="list-style-type: none"> Установите устройство на ровный прочный пол.
	<p>Касается ли задняя стенка устройства стены?</p> <ul style="list-style-type: none"> Выберите место установки так, чтобы обеспечить достаточное свободное пространство вокруг устройства.
	<p>Находятся ли за устройством какие-либо предметы?</p> <ul style="list-style-type: none"> Удалите предметы, лежащие за устройством.
	<p>Расположен ли какой-либо предмет на устройстве?</p> <ul style="list-style-type: none"> Снимите все предметы, расположенные на устройстве.
Щелкающие звуки	<p>Процесс управления оттаиванием может сопровождаться щелчками при автоматическом запуске и завершении процесса оттаивания. Работа терморегулятора (или устройства управления холодильником на некоторых моделях) также сопровождается щелчками при включении и отключении.</p> <ul style="list-style-type: none"> Устройство исправно.
Дребезжание	<p>Устройство не установлено на полу ровно.</p> <ul style="list-style-type: none"> Пол слабый или неровный или необходимо выровнять регулируемые ножки.

Признаки	Возможная причина и решение
Дребезжание	<p>Устройство с компрессором было перемещено во время эксплуатации.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Нормальная работа. Если компрессор не перестанет дребезжать через три минуты, отключите и снова включите питание устройства.
Свистящие звуки	<p>Электродвигатель вентилятора испарителя обеспечивает циркуляцию воздуха в холодильнике и морозильной камере.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Устройство исправно. <p>Воздух отводится из конденсатора при помощи вентилятора конденсатора.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Устройство исправно.
Журчащие звуки	<p>Поток хладагента через систему охлаждения.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Устройство исправно.
Хлопающие звуки	<p>Сжатие и расширение внутренних стенок вследствие изменения температуры.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Устройство исправно.
Вибрация	<p>Если боковые или задняя стенка устройства касаются стены помещения или стенок шкафа, это может стать причиной шумов даже при нормальном уровне вибрации.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Для предотвращения шума убедитесь в том, что боковые стороны и задняя стенка устройства не соприкасаются со стеной помещения или стенками шкафа.

Wi-Fi

Признаки	Возможная причина и решение
Ваш домашний прибор и смартфон не подключены к сети Wi-Fi.	<p>Пароль для сети Wi-Fi, к которой вы пытаетесь подключиться, неправильный.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Найдите сеть Wi-Fi, подключенную к вашему смартфону, и удалите ее, потом зарегистрируйте свое устройство в приложении LG ThinQ. <p>Передача мобильных данных для вашего смартфона включена.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Выключите функцию Мобильные данные своего смартфона и зарегистрируйте устройство, используя сеть Wi-Fi. <p>Имя беспроводной сети (SSID) настроено неправильно.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Имя беспроводной сети (SSID) должно содержать английские буквы и цифры. (Не используйте специальные символы)

34 ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Признаки	Возможная причина и решение
Ваш домашний прибор и смартфон не подключены к сети Wi-Fi.	Частота маршрутизатора не 2.4 ГГц. <ul style="list-style-type: none">Поддерживается только частота маршрутизатора 2.4 ГГц. Настройте беспроводной маршрутизатор на 2.4 ГГц и подключите прибор к беспроводному маршрутизатору. Чтобы проверить частоту маршрутизатора, обратитесь к своему поставщику Интернет-услуг или производителю маршрутизатора.
	Расстояние между прибором и маршрутизатором слишком большое. <ul style="list-style-type: none">Если расстояние между прибором и маршрутизатором слишком большое, сигнал может быть слабым и подключение может не настраиваться правильно. Измените место нахождения маршрутизатора, чтобы он находился ближе к прибору.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Информация

Поддержка



РУССКИЙ

Для заметок



Нұсқаулықты көру үшін QR
кодын сканерлеңіз.



ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

ТОҢАЗЫТҚЫШ- МҰЗДАТҚЫШ



Орнатуды бастау алдында осы нұсқауларды мұқият оқыңыз. Бұл орнатуды жеңілдетеді және өнімнің дұрыс және қауіпсіз орнатылуын қамтамасыз етеді. Орнатқаннан кейін болашақта пайдалану үшін бұл нұсқауларды өнімнің жанына қойыңыз.

ҚАЗАҚША

www.lg.com

Copyright © 2025 LG Electronics. All Rights Reserved

МАЗМҰНЫ

Бұл нұсқаулықта сатып алған үлгіден өзгеше кескіндер немесе мазмұн болуы мүмкін.

Бұл нұсқаулықты өндіруші түзете алады.

ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ

ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА БАРЛЫҚ НҰСҚАУЛАРДЫ ОҚЫП ШЫҒЫҢЫЗ.....	3
АБАЙЛАҢЫЗ.....	3
ЕСКЕРТУ	9

ОРНАТУ

Орнату алдында	12
Құрылғының деңгейін туралау	12
Қуатты қосу.....	13
Құрылғыны басқа орынға жылжыту	13

Пайдалану

Пайдалану алдында.....	15
Өнім мүмкіндіктері.....	18
Басқару панелі	20
Мұз генераторы.....	21
Тоңазытқыш тартпасы	22
Есіктегі себет.....	22
Сөре.....	23

СМАРТ ФУНКЦИЯЛАРЫ

LG ThinQ қолданбасы	24
Smart Diagnosis	26

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Тазалау.....	27
--------------	----

АҚАУЛАРДЫ ЖОЮ

Қызмет көрсетуге шақырмастан бұрын.....	29
---	----

ҚОСЫМША

Мәлімет	34
---------------	----

ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ

ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА БАРЛЫҚ НҰСҚАУЛАРДЫ ОҚЫП ШЫҒЫҢЫЗ

ҚАЗАҚША

Қауіпсіздік нұсқаулары өнімге қауіп тудыра отырып, пайдалану және дұрыс пайдаланбау салдарынан болатын қауіптер мен зақымдардың алдын алуға арналған. Нұсқаулар төменде сипатталғандай «АБАЙЛАҢЫЗ» және «ЕСКЕРТУ» болып бөлінеді.

Қауіпсіздік туралы хабарлар



Бұл таңба қауіп тудыратын жағдайлар мен жұмысты анықтау үшін көрсетіледі. Осындай таңбасы бар бөлімді мұқият оқып шығыңыз және қауіптің алдын алу үшін нұсқауларды орындаңыз.



АБАЙЛАҢЫЗ

Бұл нұсқаулар орындалмаған жағдайда ауыр жарақатқа немесе өлімге әкелуі мүмкін екенін білдіреді.



ЕСКЕРТУ

Бұл нұсқаулар орындалмаған жағдайда өнімнің аз деңгейде зақымдалуы мен бұзылуын білдіреді.

АБАЙЛАҢЫЗ

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

- Құрылғыны пайдаланған кезде жарылу, өрт, өлім, тоқ соғу, зақымдау немесе адамды күйдіру қауіпінің алдын алу үшін мыналарды қоса негізгі қауіпсіздік шараларын қолданыңыз:

Техникалық қауіпсіздік

- Бұл құрылғы физикалық мүмкіндігі мен ақыл-есі шектеулі немесе құрылғыға қатысты тәжірибесі мен білімі аз адамдарды (балаларды қоса) олардың қауіпсіздігіне жауапты адам

4 ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ

қадағаламаған кезде немесе құрылғыны пайдалануға қатысты нұсқаулар берілмеген кезде пайдалануға арналмаған. Балалардың құрылғымен ойнамауы қадағалануы қажет.

- Бұл құрылғы үй шаруашылығында және оған ұқсас келесідей қолданыстарда пайдалануға арналған:
 - дүкендердегі, кеңселердегі және өзге жұмыс орталарындағы қызметкерлерге арналған асүй аймақтары;
 - фермерлік үйлерде және қонақ үйлердегі, мотельдердегі және өзге тұрғындық орталардағы клиенттер тарапынан;
 - "кереует және таңғы ас" түріндегі орталарда;
 - қоғамдық тамақтану және бөлшек емес сауда қолданыстарында.
- Бұл құрылғы жұмыс кезінде қозғалыста болатын теңіз кемелері немесе доңғалақты үйлер сияқты тасымалы немесе мобильді қондырғыларда пайдалануға арналмаған.



Бұл таңбалар тұтанатын және күтім жасамаған жағдайда өрт шығу себебі болатын тұтанғыш материалдар туралы ескертеді.

- Бұл жабдық аз көлемдегі изобутан хладагенті (R600a) болады, бірақ ол да оңай жанғыш болып табылады. Жабдықты тасымалдау және орнату кезінде тоңазыту тізбегінде ешбір бөлшектің зақымдалмағанына көз жеткізуіңіз қажет.
- Құрылғыда қолданылатын суытқыш агент пен оқшаулағыш газ арнайы процедураларға сәйкес жойылуы керек. Оларды жоймас бұрын техникалық қызмет жасайтын мамандардан немесе тағы басқа дәрежелі мамандардан кеңес алуыңыз жөн.
- Салқындатқыш сұйықтық айналымының түтіктерін зақымдап алмаңыз.
- Қуат сымы зақымдалған немесе розетканың тесігі босап қалған болса, оны ауыстыру керек. Қауіптің алдын алу үшін қуат сымын пайдаланбаңыз және өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

- Бірнеше тасымалды розеткаларды немесе тасымалды қуат көздерін құрылғы артына орналастырмаңыз.
- Алдын ала ылғал мен шаңды тазалап, электр штепселін розеткаға абайлап салыңыз.
- Құрылғыны қуат көзінен ешқашан қуат кабелінен тартып ажыратпаңыз. Әрқашан қуат ашасын мықтап ұстап, розеткадан тіке тартып алыңыз.
- Желдеткіш саңылауларын құрылғы корпусында немесе кірістірілген құрылғыда кедергісіз қалдырыңыз.
- Бұл құрылғыда өртке қауіпті жанармайы бар аэрозоль банкалары сияқты жарылғыш заттарды сақтамаңыз.
- Тасымалдау кезінде құрылғыны еңкейтпеңіз және жиектемеңіз.
- Құрылғыны орналастыру барысында қуат сымы қысылмағанына немесе зақымдалмағанына көз жеткізіңіз.
- Өндіруші ұсынғаннан артық етіп, мұздату процесін үдету үшін механикалық құрылғыларды немесе басқа заттарды қолданбаңыз.
- Құрылғының ішін кептіру үшін шаш кептіргішті қолданбаңыз немесе жағымсыз иістен арылу үшін хош иісті шырақты пайдаланбаңыз.
- Құрылғының тағамды сақтау бөліктерінде өндіруші ұсынған түрінен басқа электр құрылғыларын қолданбаңыз.
- Құрылғыны жылжитқан кезде, қол немесе аяқ сияқты дене мүшесі қысылып қалмағанына көз жеткізіңіз.
- Құрылғының ішін немесе сыртын тазалаудан бұрын қуат сымын ажыратыңыз.
- Құрылғыны тазалау үшін, оның ішкі немесе сыртқы жағына су немесе тұтанғыш заттарды (тіс пастасы, спирт, еріткіш зат, бензол, жанғыш сұйықтық, жыратын зат және т.б.) шашпаңыз.
- Құрылғыны қатты немесе металл беті бар щеткалармен, шүберектермен немесе губкалармен тазаламаңыз.
- Құрылғыны LG Electronics қызмет көрсету орталығының білікті қызмет көрсету маманы ғана бөлшектеуі немесе жөндеуі керек.

6 ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ

Өрт және тұтанғыш материалдар қатері

- Егер газ шығып жатқаны анықталса, ашық от көзі немесе от шығаратын заттардың болмауын қадағалаңыз және құрылғы тұрған бөлмені бірнеше тоқтың желдетіңіз. Тоңазыту тізбегінен газ шыққан жағдайда, тұтанғыш газ бен ауа қоспасы пайда болмауы үшін, құрылғы қолданылатын бөлменің өлшемі қолданылатын хладагент мөлшеріне сәйкес келуі керек. Құрылғының ішіндегі әрбір R600a хладагентінің 8 г-на бөлменің 1 м²-ы шақ келуі керек.
- Түтіктен ағатын салқындатқыш агент тұтануы немесе жарылыс туғызуы мүмкін.
- Осы құрылғының салқындатқыш сұйықтығының мөлшері құрылғы ішіндегі белгілері бар тақтайда көрсетіледі.

Орнату

- Құрылғыны екі немесе одан көп адам абайлап көтеріп тасымалдауы қажет.
- Құрылғыны мықты және тегіс еденге орнатыңыз.
- Құрылғыны ылғал және шаң жерге орнатпаңыз. Құрылғыны кез келген сыртқы аймаққа, тікелей күн көзі, жел немесе жауын сияқты ауа райы жағдайларына ұшырайтын немесе нөлден төмен температуралы аймаққа орнатпаңыз немесе сақтауға қоймаңыз.
- Құрылғыны тікелей күн сәулесінің немесе жылытқыш құрылғының (газ плитасы немесе электр жылытқышы) жылы ауасының тікелей әсері бар жерлерге орнатпаңыз.
- Орнатқан кезде құрылғының артқы жағына тиіп кетпеді қамтамасыз етіңіз.
- Құрылғы қуат көзінен оңай ажыратуға болатын орынға орнатыңыз.
- Құрастыру немесе бөлшектеу кезінде құрылғы есігінің құлап кетпеуін қамтамасыз етіңіз.
- Құрылғы есігін құрастыру немесе бөлшектеу кезінде қуат сымын қыспаңыз, баспаңыз немесе зақымдамаңыз.

- Қуат сымының тігінен орнатылуына және құрылғының қуат ашасына тиіп тұруына жол бермеңіз.
- Қуат сымын өзгертпеңіз немесе ұзартпаңыз.
- Розетканың жерге дұрыс тұйықталғанын және қуат сымындағы жерге тұйықтау ашасының зақымдалмағанын немесе қуат ашасынан алынбағанын тексеріңіз. Жерге тұйықтау туралы қосымша мәліметтерді LG Electronics тұтынушыларды қолдау орталығынан сұраңыз.
- Бұл құрылғы жабдықты жерге тұйықтау өткізгішіне ие қуат сымымен және жерге тұйықтау ашасымен жабдықталған. Қуат ашасы барлық жергілікті нормалар мен ережелерге сәйкес және жерге тұйықталған тиісті розеткаға жалғануы керек.
- Зақым белгілері көрініп тұрған құрылғыны ешқашан іске қоспаңыз. Күмәндансаңыз, дилеріңізбен кеңесіңіз.
- Барлық бума материалдарын (мысалы, пластик қалталар мен пенопласт) балалардан алысқа тастаңыз. Бума материалдары тұншықтыруы мүмкін.
- Жабдықты қуат кабелі жоқ (орнатылмаған) көп розеткалы адаптерге жалғауға болмайды.
- Жабдық жеке сақтандырғышы бар арнайы қуат желісіне жалғануы тиіс.
- Жерге дұрыс тұйықталмаған (портативті) көп ұялы розетканы пайдаланбаңыз. Ол құрылғының техникалық сипаттамаларына сәйкес болуы тиіс және тек құрылғы үшін пайдалану қажет.

Пайдалану

- Құрылғыны тұрмыстық тағам сақтаудан басқа мақсатта (медициналық немесе сараптамалық материалдарды сақтау немесе тасымалдау) қолданбаңыз.
- Құрылғының электр бөліктеріне су кіріп кететін болса, қуат ашасын ажыратып, LG Electronics тұтынушыларды қолдау орталығымен байланысыңыз.
- Қатты жауын немесе найзағай кезінде әлде ұзақ уақытқа тоңазытқышты қолданбайтын болсаңыз, тоқтан ажыратыңыз.

8 ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ

- Ашаны немесе құрылғыны басқару бөліктерін ылғал қолдармен ұстамаңыз.
- Қуат сымын артық бүкпеңіз не оған ауыр зат қоймаңыз.
- Өзге дыбыс, жағымсыз иіс немесе құрылғыдан түтін шығатын болса, дереу ашаны қуат көзінен ажыратып, LG Electronics тұтынушыларды қолдау орталығымен байланысыңыз.
- Салқын ауа шығаратын аймаққа, қақпағына немесе артындағы жылу шығаратын торына қолдарыңызды немесе металл заттарды салмаңыз.
- Құрылғының артқы қақпағына шамадан тыс күш немесе ықпал қолданбаңыз.
- Құрылғы есігін ашқан немесе жапқан кезде, жаныңызда балалар болса, абайлаңыз. Есік балаға тиіп кетіп, зақымдауы мүмкін.
- Балалардың құрылғының ішіне кіріп кету қауіпін туғызбаңыз. Құрылғы ішіне кіріп кетсе, тұншығып қалуы мүмкін.
- Үй жануарлары сияқты жануарларды құрылғының ішіне салмаңыз.
- Құрылғыға ауыр немесе сынғыш заттар, сұйықтықпен толтырылған контейнерлер, жанғыш, тұтанғыш заттар (мысалы, балауыз, шамдар және т.б.) немесе жылыту құрылғыларын (пештер, қыздырғыштар және т.б.) қоюға болмайды.
- Құрылғының ішіне электрондық құрылғыларды салмаңыз (мысалы, жылытқыш және ұялы телефон).
- Егер газ (изобутан, пропан, табиғи газ, т.б.) шығып жатса, құрылғыны немесе қуат ашасын ұстамаңыз және бөлмені дереу желдетіңіз. Бұл жабдықта газ түріндегі хладагент (изобутан ,R600a) пайдаланылады. Пайдаланылатын газ көлемі аз болса да, ол әлі де оңай жанғыш газ болып табылады. Жабдықты тасымалдау, орнату немесе пайдалануда газ жылыстаған жағдайда ұшқын пайда болса, ол өртке жарылысқа немесе жарақатқа әкеліп соғуы мүмкін.
- Құрылғының жанында өртке қауіпті немесе жанатын заттарды (мыс., жанармай, шарап, химикаттар, сұйытылған көмірсутек газы, жанатын шашыратқыш, құрт-құмырсқаларды жоюға

арналған құрал, ауаны сергіткіш, косметика, т.б.) қолданбаңыз немесе сақтамаңыз.

- Бұл құрылғыда жерге тұйықтау қосылымы бар, ол дұрыс жұмыс істеу үшін керек.
- Ауыз судың көзіне ғана жалғаңыз.
 - Су көзіне қосылса, тек ауыз су құбырына қосыңыз.
- Ішетін сумен ғана толтырыңыз.
 - Мұз дайындағыш немесе диспенсерге арналған су ыдысын пайдалансаңыз, оны тек ауыз сумен толтырыңыз.

Тастау

- Құрылғыны тастаған кезде, сөрелер мен жәшіктерді орнында қалдырыңыз да, есік тығыздауышын шығарып алып, құрылғыны балалардан алыс жерге қойыңыз.

ЕСКЕРТУ

ЕСКЕРТУ

- Өнімді пайдаланған кезде адамдарға келетін қауіпті азайту, өнімнің дұрыс жұмыс істемеуін болдырмау үшін келесі нұсқаулармен бірге негізгі нұсқауларды орындаңыз:

Орнату

- Құрылғыны қорабынан шығарғаннан кейін, оның тасымалдау кезінде зақымдалмағанын тексеріңіз.
- Хладагент контурының толықтай тиімді екеніне көз жеткізу үшін кемінде 3–4 сағат күте тұрыңыз.
- Еденге зақым келтірмеу үшін құрылғыны сезімтал едендерде абайлап жылжытыңыз.

10 ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ

Пайдалану

- Мұздатқыш бөлігіндегі металл бөліктерін немесе мұздап тұрған тағамды дымқыл немесе ылғал қолыңызбен ұстамаңыз. Ол қатып қалуға себеп болуы мүмкін.
- Әйнектен жасалған контейнерлерді, бөтелкелерді немесе банкаларды (әсіресе газдалған сусындары бар) нөлден төмен температурадағы мұздатқыш науасына, сөрелерге немесе мұз сақтау құтыларына салмаңыз. Мұздатылған кезде, ішіндегісі кеңейіп, ыдысты сындырып, жарақат алуыңыз мүмкін.
- Жабдық есігінің алдыңғы жағындағы қыздырып шыңдалған шыны зақымдалуы мүмкін. Сынып қалған жағдайда оған қолыңызды тигізбеңіз.
- Құрылғы есігіне, сақтау бөлігіне, сөреге сүйкеніп тұрмаңыз немесе оған мінбеңіз.
- Есік жәшіктерінде тым көп су бөтелкелерін немесе гарнирлерге арналған контейнерлерді сақтамаңыз.
- Құрылғы есігін артық күшпен ашпаңыз немесе жаппаңыз.
- Жабдықтың есігіндегі топса зақымдалса немесе дұрыс жұмыс істемесе, жабдықты пайдалануды тоқтатыңыз және өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Үй жануарларының қуат сымын немесе су шлангісін шайнап тастауына мүмкіндік бермеңіз.
- Мұздатылған тағамдарды тоңазытқыш камерасына шығарғаннан кейін бірден жеуге болмайды. Үсік шалу немесе аязды көпіршіктердің пайда болу қаупі бар. АЛҒАШҚЫ КӨМЕК: оны дереу ағып тұрған суық судың астында ұстаңыз. Тартып шығаруға болмайды.
- Жабдықтың есігін немесе есік ішіндегі есікті ашу және жабу кезінде қолды немесе аяқты қыстырып алмаңыз.

Қызмет көрсету

- Бұл құрылғы техникалық қызмет көрсетуді қажет етпейтін ішкі жарықдиод шамымен жабдықталған. Қақпақты немесе жарықдиод шамын жөндеу немесе ауыстыру үшін алмаңыз. LG

Electronics тұтынушыларына арналған ақпараттық орталыққа хабарласыңыз.

- Шыны сөрелерін немесе қақпақтарын олар салқын кезде жылы сумен тазаламаңыз. Температураның кенеттен өзгеруіне байланысты олар шытынап кетуі мүмкін.
- Сөрелерді астын үстіне қаратып салуға болмайды. Олар құлап кетуі мүмкін.
- Мұздатқыш бөлімде мұз пайда болса, LG Electronics тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Кез келген жиналған қырауды немесе мұзды кетіру үшін өткір қырлы заттарды пайдаланбаңыз. Еріту үшін шашыратқыштарды, желдеткіш жылытқыштар, шаш кептіргіштер, бумен тазалағыштар сияқты электрлік жылыту құрылғыларын немесе басқа жылу көздерін пайдаланбаңыз. Пластикалық бөлшектер деформациялануы мүмкін.
- Ток өшіп қалған кезде, мұздатқыштан мұз науасындағы мұзды алып тастаңыз.


12 ОРНАТУ

ОРНАТУ

Орнату алдында

Өлшемдер және саңылаулар

Құрылғы қасындағы нысандарға дейінгі қашықтық аз болса, ол мұздату мүмкіндігінің нашарлауына және электр шығындарының артуына алып келуі мүмкін. Құрылғыны орнатып жатқан кезде, оның арты мен қабырға арасындағы қашықтық кемінде 50 мм болуын қадағалаңыз.

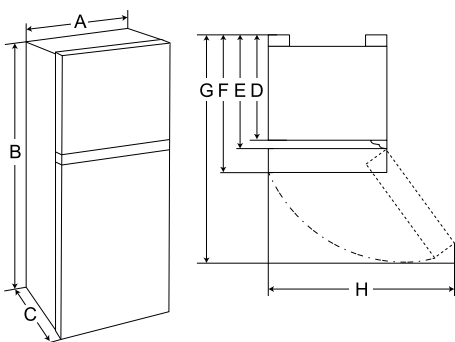

-	Өлшемі (мм)
A	831
B	1860
C	741
D	635
E	741
F	-
G	1360
H	1338

Қоршаған орта температурасы

- Құрылғы климаттық зонаға байланысты, қоршаған орта температураларының шектеулі ауқымында пайдалануға арналған.
- Құрылғының ішкі температуралары оның орналасқан жеріне, қоршаған орта температурасына, есігінің ашылу жиілігіне және тағы басқаларына байланысты өзгереді.
- Құрылғының климаттық класы оның техникалық жапсырмасында берілген.

Климаттық класс	Қоршаған орта температурасының ауқымы °C
SN (Өте шектеулі)	+10 - +32
N (Шектеулі)	+16 - +32
ST (Субтропикалық)	+16 - +38 / +18 - +38**
T (Тропикалық)	+10 - +43* / +16 - +43 / +18 - +43**

*Австралия, Индия, Кения

** Аргентина

ЕСКЕРТПЕ


- SN және T дәрежесіндегі жабдықтар 10 °C - 43 °C градус аралығындағы ортада пайдалануға арналған.

Құрылғының деңгейін туралау

Аяқтарын бұрап туралау

Егер құрылғы тұрақсыз болып көрінсе немесе есіктері оңай жабылмаса, төмендегі нұсқаулардың көмегімен құрылғының аяқтарын реттеңіз.

- 1** Құрылғының бір жағын көтеру үшін реттелмелі аяқты сағат тілімен, ал түсіру үшін сағат тіліне қарсы бұраңыз.

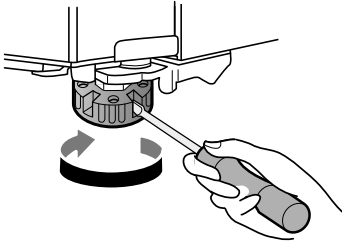

- 2** Есіктерді ашып, олардың оңай жабылатынын тексеру үшін жауып көріңіз.

ЕСКЕРТПЕ

- Еден бір деңгейде болмаса немесе осал немесе нашар жасалса, есіктерді бір деңгейге келтіру қиынға соғуы мүмкін.
- Тоңазытқыштың салмағы ауыр келеді, сондықтан оны мықты және тегіс жерге орнату керек.
- Тақтай төселген кейбір едендердің қатты майысуына байланысты есіктерді бір деңгейге келтіру қиынға соғады.

Қуатты қосу

Жабдықты жалғау

Құрылғыны қосу үшін қуат ашасын розеткаға жалғаңыз. Бұл розеткаға басқа құрылғыларды жалғамаңыз.

ЕСКЕРТПЕ

- Қуат көзінің сымын (немесе ашасын) розеткаға қосқан соң, азық-түлікті жабдыққа жеткілікті уақыт өткеннен кейін қойыңыз. Жабдық толық суымай тұрып, азық-түлікті қойсаңыз, азық-түлік бұзылып кетуі мүмкін.
- Құрылғыны өшіріп, қуат ашасын розеткадан ажыратыңыз.

Құрылғыны басқа орынға жылжыту

Жабдықтың орнын ауыстыру

- 1** Жабдықтың ішіндегі барлық азық-түлікті алып тастаңыз.

- 2** Қуат ашасын бекітіңіз.

- Қуат ашасының ілгегі бар үлгілер:
Қуат ашасын шығарып, оны құрылғының артқы немесе жоғарғы жағындағы қуат ашасының ілгегіне енгізіп, бекітіңіз.
- Қуат ашасының ілгегі жоқ үлгілер:
Қуат ашасын шығарып, қуат кабелін құрылғының розетка орнатылған жағында таспамен бекітіңіз.

- 3** Жабдықты тасымалдау кезінде түсіп қалмауы үшін сөрелер мен есік тұтқасы сияқты бөлшектерді таспамен бекітіңіз.

- 4** Жабдықты кем дегенде екі адам абайлап жылжытуы тиіс. Жабдықты ұзақ қашықтыққа тасымалдағанда, оны тік күйде ұстаңыз.


⚠ ЕСКЕРТУ

- Еденге зақым келтірмеу үшін құрылғыны сезімтал едендерде абайлап жылжытыңыз.
- Құрылғыны орнатқанда немесе жылжитқанда еденге сызат түспеуі үшін картон, төсеніш немесе кілемді пайдаланыңыз.

14 ОРНАТУ

⚠ ЕСКЕРТУ

- Құрылғыны зигзагпен жылжытуға болмайды.

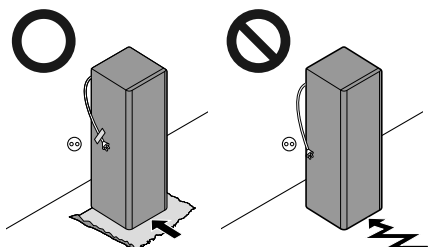

-
- 5 Құрылғыны орнатқаннан кейін, қуат ашасын розеткаға тығып, құрылғыны қосыңыз.

Пайдалану

Пайдалану алдында

Пайдалануға қатысты ескертпелер

- Құрылғыға тағамды қоймас бұрын, өндіріс қалдықтарын кетіру үшін құрылғының іші мен сыртын жылы сумен және жұмсақ жуғыш сұйықтықпен тазалаңыз.
- Есік толық жабылмаса немесе жаз кезінде ылғалдылық жоғары болса, мұздың түзілуі мүмкін екендігін есте сақтауыңыз керек.
- Есіктің толық жабылуы үшін сөреде сақталған тағаммен есік арасында жеткілікті бос орын қалу керек.
- Есікті ұзақ уақытқа ашсаңыз, жабдықтың камераларында температураның артуына әкелуі мүмкін.
- Егер мұздату жабдығы ұзақ уақытқа бос қалса, жабдықтың іші көгеріп кетпеу үшін оны өшіріп, мұзын ерітіп, тазартып, құрғатыңыз және есігін ашық қалдырыңыз.
- Құрылғының техникалық сипаттамаларында рұқсат етілген ауқымда мұзы ерітілген соң, температураны көтеру қажеттігін ескеріңіз. Температураның көтерілуіне байланысты тағамды сақтауға ықпалды азайтуды қаласаңыз, сақталған тағамды бірнеше қабатқа нығыздап салыңыз немесе ораңыз.

Есік ашық дабылы

Осы мүмкіндік кейбір модельдерде ғана бар. Егер есігі ашық қалса немесе толық жабылмаса, дыбыстық сигнал береді.

ЕСКЕРТПЕ

- Дыбыс сигналы барлық есікті жапқаннан кейін де естілсе, LG Electronics тұтынушыларына арналған ақпараттық орталыққа хабарласыңыз.

Ақаулықты анықтау

Құрылғы пайдалану кезінде ақаулықтарды автоматты түрде анықтай алады.

ЕСКЕРТПЕ

- Ақаулық туындаса, құрылғы жұмыс істемейді және түйме басылғаннан кейін де қате коды көрсетіледі.
- Егер дисплейде қате коды көрсетілсе, қуатты өшірмеңіз. LG Electronics тұтынушыларына арналған ақпараттық орталыққа дереу хабарласып, қате кодын айтыңыз. Егер қуатты өшіріп тастасаңыз, ақпараттық орталықтағы жөндеу жөніндегі техник маман мәселені анықтауда қиындыққа тап болады.

Қуат үнемдеуге қатысты ұсыныс

- Қуатты барынша тиімді пайдалану үшін барлық ішкі бөліктерді (мысалы, есік контейнерлері, тартпалар және сөрелер) бастапқы орнында ұстаңыз. Олардың орындарын өзгертсеңіз тиімді қуат шығыны немесе өнімділік төмендеуі мүмкін.
- Сақталған тағамдар арасында жеткілікті бос орын болуын қамтамасыз етіңіз. Бұл ауаның тегіс айналуына мүмкіндік береді және электр энергиясын тұтыну шоттарын азайтады.
- Буланудың немесе қатып қалудың алдын алу үшін ыстық тағамды салқындатып барып салыңыз.
- Мұздатқыш ішінде тағамды сақтаған кезде, тоңазытқыш температурасын азықта көрсетілген температурадан төмен етіп орнатыңыз.
- Құрылғының температурасын қажетті температурадан төмен орнатпаңыз.
- Тағамды тоңазытқыштың температура датчигінің жанына қоймаңыз. Датчиктен кемінде 3 см қашықтық қалдырыңыз.

16 Пайдалану

Тағамдарды тиімді түрде сақтау

- Тамақ дұрыс температурада сақталмаса, қатып қалуы немесе бүлінуі мүмкін. Тоңазытқышты сақталатын тағам үшін дұрыс температураға орнатыңыз.
- Мұздатылған тағамды немесе қатырылған тағамды жабық контейнерлерде сақтаңыз.
- Тағамды құрылғыда сақтамас бұрын мерзімі аяқталу күні мен жапсырмасын (сақтау нұсқаулары) қараңыз.
- Азық-түлік төмен температурада оңай бұзылатын болса, тағамды ұзақ уақыт сақтамаңыз.
- Мұздатылмаған азық-түлікті мұздатылып қойған азық-түлікпен тікелей жанасатындай етіп қоймаңыз. Балғын азық-түлікті шамадан тыс мөлшерде сақтамаңыз.
- Тезірек мұздату, оңай еріту және өңдеу үшін азық-түлікті порциялық мөлшерде мұздатыңыз.
- Мұздатылған тағамды немесе қатырылған тағамды сатып алған соң дереу тоңазытқыштың немесе мұздатқыштың ішіне салыңыз.
- Шикі ет пен балықты тоңазытқыштағы үйлесімді камераларда олар басқа азық-түліктерге тимейтіндей немесе оларға ешнәрсе тамбайтындай етіп сақтаңыз.
- Мұздатылған азық-түліктерді және басқа азық-түлік өнімдерін көкөністер тартпасының жоғарғы жағында сақтауға болады.
- Толығымен еріп кеткен тағамды мұздатпаңыз. Толығымен еріген тағамды қайтадан мұздату оның дәмін және құнарлылығын төмендетеді.
 - Тек қажетті азық-түлік мөлшерін алыңыз. Ерітілген азық-түлікті тез тұтыныңыз. Оны пісіргеннен кейін ғана қайта мұздатуға болады.
- Сақтамас бұрын ыстық тағамды суытып алыңыз. Ішіне тым көп ыстық тағам қойылған болса, құрылғының ішкі температурасының артуы және құрылғыда сақталған басқа тағамдарға кері әсер етуі мүмкін.
- Жабдыққа азық-түлікті толтырып салмаңыз. Жабдық қатты толып тұрса, суық ауа ішінде дұрыс айнамайды.
- Тағам үшін тым төмен температураны орнататын болсаңыз, ол қатып қалуы мүмкін. Бастапқы температурадан төмен температураны орнатпаңыз.
- Егер құрылғыда мұздатқыш сөрелер болса, көкөністер мен жеміс-жидектерді су күйінше сол сөрелерге салмаңыз, себебі олар төмен температурада үсіп кетуі мүмкін.
- Мұздатылған азық-түлікті сақтаудың рұқсат етілген ұзақтығы туралы азық-түлік өндірушісінің нұсқауларын әрдайым орындаңыз. Азық-түлікті сақтаудың ұсынылған мерзімінен асырмаңыз.
 - Сақтау мерзімінен асып кетпеу үшін қаптамасына сақтау күнін, рұқсат етілген сақтау ұзақтығын және азық-түліктің атауын белгілеп қойыңыз.
- Электр қуаты үзілген жағдайда, электр компаниясына қоңырау шалып, қуаттың қанша уақыт болмайтындығын сұраңыз.
 - Қуат өшірулі кезде есікті көп аша беруге болмайды.
 - Қуат қалыпты деңгейде берілген кезде, ішіндегі азық-түліктердің бұзылмағандығын тексеріңіз.
 - Егер электр қуатының өшуі ұзаққа созылса, әсіресе жаз айларында, келесі нұсқауларды орындаңыз:
 - Электр қуатының өшуі кезінде құрылғыға қосымша азық-түлік салмаңыз.
 - Электр қуатының өшетіні туралы хабарланған болса және ол 10 сағаттан астам уақытқа созылады деп күтілсе, мұз дайындап, оны тоңазытқыштың үстіңгі сөресіне контейнерге қойыңыз.
 - Құрылғыдағы температураның жоғарылауына байланысты электр қуаты өшкенде немесе басқа ақаулар кезінде азық-түліктің сақтау мерзімі қысқарады және олардың сапасы нашарлайды. Қажет болса, еріген азық-түлікті өңдеп, оларды қайтадан пісірілген күйде мұздатыңыз.

Максималды мұздату мүмкіндігі

- Максималды мұздату мүмкіндігін қамтамасыз ету үшін, мұздатқыш температурасын ең суық температура параметріне орнатыңыз.
- **Express Freeze** функциясы мұздатқышты максималды мұздату мүмкіндігіне дейін жеткізеді. Бұл әдетте 24 сағатқа дейін уақытты алып, автоматты түрде өшеді.
- Балғын азық-түлікті мұздатқыш бөліміне салған кезде **Express Freeze** функциясын қосып қою керек.
- Тағамды жылдам мұздату үшін оны жоғарғы бөлімнің ортасында сақтаңыз. Бұл аймақта тағам жылдам мұздатылады.
- Ауа айналымының жақсырақ нәтижесін алу үшін, жәшіктер, тартпалар және сөрелер сияқты барлық ішкі бөліктерін салыңыз.

Азық-түлікті барынша көп мұздату

Азық-түлікті көп мөлшерде сақтау керек болса, мұз дайындағышты құрылғыдан шығарып, азық-түлікті мұздатқыш бөлімдегі мұздатқыш сөрелерге тікелей жинау керек.

ЕСКЕРТПЕ

- Мұз дайындағышты тиісті орнына қойыңыз.


18 Пайдалану

Өнім мүмкіндіктері

Құрылғының беті немесе бөліктері үлгі түріне байланысты өзгеше болуы мүмкін.

Сыртқы және ішкі

*1 Осы мүмкіндік кейбір модельдерде ғана бар.

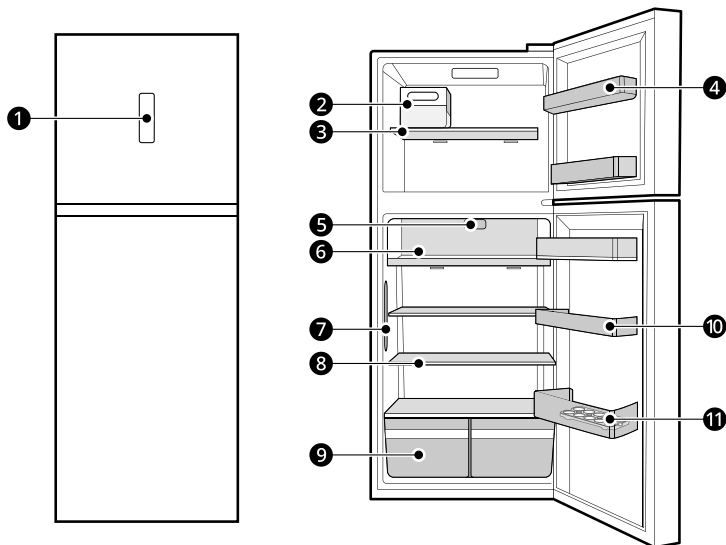

1 Басқару панелі*1

Тоңазытқыш температурасын және мұздатқыш температурасын орнатады.

2 Мұз генераторы*1

Бұл жерде мұз қолмен дайындалып, сақталады.

3 Мұздатқыш сөресі

Ет, балық және балмұздақ сияқты мұздатылатын тағамдарды сақтауға арналған.

4 Мұздатқыш есігіндегі себет

Мұздатылған тамақтың кіші пакеттерін сақтайды. Ұзақ уақыт бойы сақталатын балмұздақ немесе тамақты сақтамаңыз.

5 Ауа сүзгісі

Тоңазытқыш бөлімдегі жағымсыз иісті жояды.

ЕСКЕРТПЕ

- Ауа сүзгісін бөлшектемеңіз. Оны ауыстырғыңыз келсе, LG Electronics тұтынушыларына арналған ақпараттық орталыққа хабарласыңыз.

6 Балғын тағамдарға арналған бөлім

Бұл – әдеттегі тоңазытқыштан салқынырақ жерде сақталатын азық-түлікке арналған орын.

7 Есіктегі салқындату

Тоңазытқыш есігіндегі себетті салқын ұстап тұру үшін суық ауа шығады.

8 Тоңазытқыш сөресі

Салқындатылған тағамдар мен балғын тағамдарды сақтайды.

Ылғалдылығы қатты тағамдарды сөренің алдыңғы жағында сақтайды.

Сөре биіктігін басқа биіктіктегі ойыққа енгізу арқылы баптауға болады.

9 Тоңазытқыш тартпасы

Жемістер мен көкөністерді сақтайды.

10 Тоңазытқыш есігіндегі жәшік

Тоңазытылған тағамдар, сусындар мен тұздықтар контейнерлерінің кішкентай бумалары сақталатын орын.

11 Жылжымалы жұмыртқа науасы

Осы жерде жұмыртқаларды сақтайды.

- Осыны жылжытып, қалағаныңыздай қажетті орында пайдалана аласыз. Дегенмен, оны мұз контейнері ретінде пайдаланбаңыз, тоңазытқыштың үстіңгі сөресіне немесе көкөністер суырмаасының үстіне қоймаңыз.

20 Пайдалану


Басқару панелі

Әр үлгіде өзінің нақты басқару панелі бар.

Басқару панелі және функциялары

*1 Басқару панелі кейбір модельдерде ғана бар.

1-басқару панелі: мұздатқыш есігінде*1

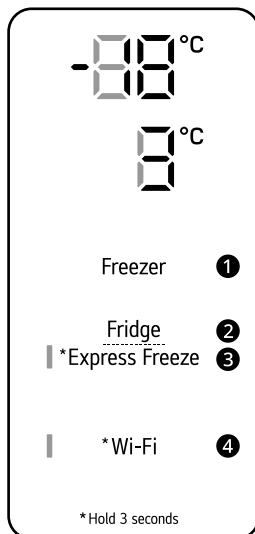

1 Freezer

-23 °C және -15 °C аралығындағы қажетті температураны таңдау үшін осы түймені қайта-қайта басыңыз.

- Мұздатқыштың бастапқы температурасы: -18 °C.

2 Fridge

1 °C және 7 °C аралығындағы қажетті температураны таңдау үшін осы түймені қайта-қайта басыңыз.

- Тоңазытқыштың бастапқы температурасы: 3 °C.

3 Express Freeze

Бұл функция мұздың көп мөлшерін немесе қатқан тағамдарды жылдам мұздатуы мүмкін.

- Бұл функция түймені 3 секунд басқан сайын қосылады және өшіріледі.
- Бұл функция белгілі бір мерзім өткен соң автоматты түрде тоқтайды.

4 Wi-Fi

Бұл түйме құрылғыға үйдің Wi-Fi желісіне қосылуға мүмкіндік береді. **LG ThinQ** қолданбасын бастапқы орнату туралы ақпарат алу үшін «Смарт функциялар» бөлімін қараңыз.

ЕСКЕРТПЕ

- Қуатты үнемдеу үшін басқару тақтасы автоматты түрде өшіріледі.
- Басқару панелін тазалау кезінде, оған саусақ немесе дене тиіп кетсе, түйме функциясы жұмыс істеуі мүмкін.
- Нақты бастапқы температура тағам күйіне байланысты өзгеріп отырады, көрсетілген температура мақсатты температура болып табылады, ол құрал ішіндегі нақты температура емес.
- Тағамды оңтайлы сақтау үшін әдепкі температураны 1 °C-қа арттыруға немесе азайтуға кеңес беріледі.


Мұз генераторы

Осы мүмкіндік кейбір модельдерде ғана бар.

Мұз дайындағышты пайдалану


Бұл жерде мұз қолмен дайындалады.

- 1 Мұз дайындағыштан мұз науасын тартып шығарыңыз.

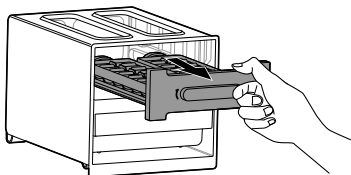

- 2 Мұз науасының белгіленген су сызығына дейін су толтырыңыз.
- 3 Мұз науасын ұстап тұрып, өз орнына қайтып қойыңыз.

- 4 Мұз науасының иінтірегін ұстап, сағат тілімен бұрасаңыз, мұз текшелері босайды.

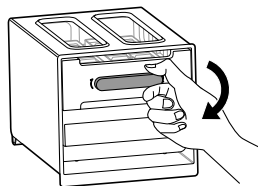

- 5 Мұз науасының тұтқасын ұстап тұрып, сыртқа тартып шығарыңыз.

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

- Ішетін сумен ғана толтырыңыз.


⚠ ЕСКЕРТУ

- Мұз науасын итерген кезде, су шашырап кетпесін.
- Мұз науасын қатты майыстыруға болмайды, сынып кетуі мүмкін.
- Егер мұздатқыш есігін жиі ашып-жапсаңыз, су ұзақ қатуы мүмкін.

22 Пайдалану


ЕСКЕРТПЕ

- Тұрақтылығын арттыру үшін мұз жасағышты тоңазытқыштың төсегіне ілгізіңіз. Оны қалаған жеріне орналастыру үшін солға немесе оңға жылжытуға болады.

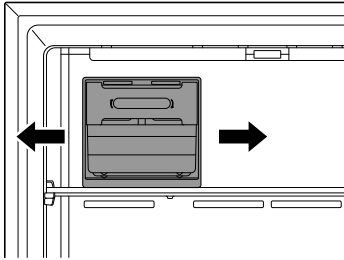

- Егер мұз жасағышты пайдаланбайтын болсаңыз, оны алып тастап, тоңазытқыш бөлімінің ішіндегі кеңістікті арттыра аласыз.
- Егер мұз науасы шамадан тыс толып кетсе, мұз текшелері бір-біріне жабысып, алу қиынға соғуы мүмкін.
- Мұз науасына су бүркісеңіз, мұз оңай алынады.

- 2 Көкөніс тартпасын жоғары көтеріп, оны тартып шығарып алыңыз.

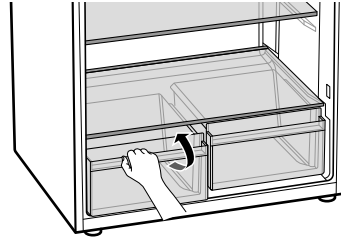

- 3 Көкөніс тартпасын қалай алсаңыз, сол әрекеттерді кері ретпен орындап, қайта орнатыңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ

- Жабдықтың ішіндегі барлық азық-түлікті алып тастаңыз, кері жағдайда сақталған азық-түліктердің салмағынан жарақаттануларға әкелуі мүмкін.

Тоңазытқыш тартпасы


Балғын көкөніс тартпасын алу және қайта орнату

- 1 Тартпаның ішіндегі нәрселерді алыңыз. Көкөністер тартпасының тұтқасын ұстап тұрып, тартпаны тоқтағанша сыртқа қарай ақырындап тартыңыз.

Есіктегі себет

Есіктегі себетті алу/қайта салу

- 1 Жәшіктің екі ұшын бірге ұстап тұрып, оны жоғары қарай тарту арқылы шығарып алыңыз.

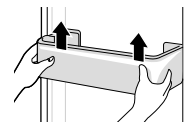


- 2 Есіктегі себетті қалай шығарсаңыз, сол қадамдарды кері ретпен орындаңыз.

Сөре

Сөрені алу/қайта салу


- 1 Сөренің екі жағын да ұстаңыз. Сөрені жоғары көтеріп, оны тартып шығарыңыз.

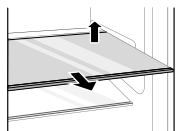

- 2 Сөрені ішіне қарай, жақтауға бекітілгенше сырғыту арқылы қайта бекітіңіз.

⚠ ЕСКЕРТУ

- Астыңғы сөренің белгіленген ❶ аймағына тағамды қоймаңыз. Тоңазытқыштың есігі толығымен жабылмауы мүмкін.

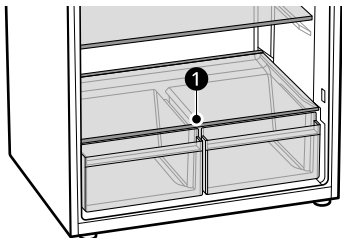

24 СМАРТ ФУНКЦИЯЛАРЫ

СМАРТ ФУНКЦИЯЛАРЫ

LG ThinQ қолданбасы

Бұл функция тек Wi-Fi желісі бар үлгілерде қолжетімді.

LG ThinQ қолданбасы смартфон арқылы құрылғыны басқаруға мүмкіндік береді.

LG ThinQ қолданбасының функциялары

Ыңғайлы смарт функцияларды пайдаланып, смартфонның арқылы құрылғыңызды басқарыңыз.

Smart Diagnosis

- Құрылғыны пайдалану кезінде мәселе болса, бұл Smart Diagnosis мүмкіндігі сізге мәселені диагностикалауға көмектеседі.

Параметрлер

- Құрылғы мен қолданбада әртүрлі опцияларды орнатуға мүмкіндік береді.


ЕСКЕРТПЕ

- Келесі жағдайларда "**Құрылғы карталары > Параметрлер > Желіні өзгерту**" тармағындағы **LG ThinQ** қолданбасындағы әрбір құрылғыға арналған желі ақпаратын жаңартуыңыз керек.
 - сымсыз маршрутизатор өзгертілді
 - сымсыз маршрутизатордың құпиясөзі өзгертілді
 - интернет провайдері өзгертілді
- Құрылғыны жетілдіру мақсатында қолданба пайдаланушыларға ескертілместен өзгертілуі мүмкін.
- Ерекшеліктері үлгісіне қарай әр түрлі болуы мүмкін.

LG ThinQ қолданбасын орнату және LG құрылғысын қосу

QR коды бар үлгілер

Камераны немесе смартфондағы QR кодын оқу құралын пайдаланып өнімге тіркелген QR кодын сканерлеңіз.

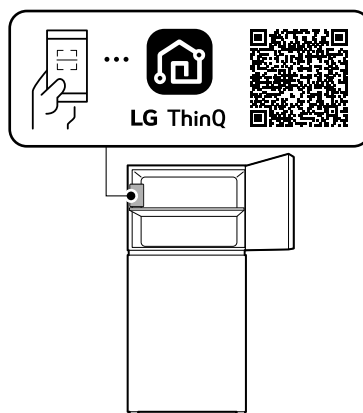

QR коды жоқ үлгілер

- 1 Google Play Store дүкенінен немесе Apple App Store дүкенінен смартфонға **LG ThinQ** қолданбасын тауып, орнатыңыз.
- 2 **LG ThinQ** қолданбасын іске қосыңыз және бұрыннан бар тіркелгімен кіріңіз немесе кіру үшін LG тіркелгісін жасаңыз.
- 3 LG құрылғысын қосу үшін **LG ThinQ** қолданбасындағы қосу (+) түймесін басыңыз. Процесті аяқтау үшін қолданбадағы нұсқауларды орындаңыз.

ЕСКЕРТПЕ

- Wi-Fi байланысын тексеру үшін басқару панеліндегі Wi-Fi индикаторы жапып тұрғанын тексеріңіз.

- Құрылғы 2.4 ГГц Wi-Fi желілерімен ғана жұмыс істейді. Желінің жиілігін анықтау үшін интернет қызметінің провайдеріне хабарласыңыз немесе сымсыз бағдарлаушының нұсқаулығын қараңыз.
- **LG ThinQ** қолданбасы желілік байланысқа немесе желілік байланысқа қатысты қандай да бір ақаулыққа, олқылықтарға немесе қателіктерге жауапты емес.
- Айналадағы сымсыз орта сымсыз желі қызметін баяулатуы мүмкін.
- Құрылғы пен сымсыз роутер арасы тым алыс болса, сигнал беру деңгейі әлсірейді. Қосылуға көп уақыт кетуі мүмкін немесе жабдық орнатылмауы мүмкін.
- Егер құрылғыны Wi-Fi желілеріне қосуда қандай да бір қиындықтар туындаса, ол көп жағдайда роутерге байланысты емес. Wi-Fi сигналының қуатын жақсарту үшін, Wi-Fi репитерін (диапазон кеңейткіші) сатып алыңыз.
- Желілік байланыс интернет қызметінің провайдеріне байланысты да дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.
- Үйдегі желі ортасына байланысты Wi-Fi байланысы қосылмауы мүмкін немесе ажырап кетуі мүмкін.
- Сымсыз сигналды тарату жүйесіндегі ақаулыққа байланысты, жабдықты қосу мүмкін емес. Жабдықты электр жүйесінен ажыратып, әрекетті қайталамас бұрын бір минуттай күтіңіз.
- Сымсыз роутердегі брендмауэр қосулы болса, оны өшіріңіз немесе оны ерекше жағдай ретінде қосыңыз.
- Сымсыз желінің атауы (SSID) ағылшын әріптері мен сандардан тұруы қажет. (Ерекше таңбаларды қолданбаңыз)
- Смартфонның пайдаланушы интерфейсі (UI) телефонның операциялық жүйесіне (OS) және өндірушіге байланысты әртүрлі болуы мүмкін.
- Егер роутердің қауіпсіздік протоколы **WEP** күйіне орнатылған болса, желіні орната алмауыңыз мүмкін. Оны басқа қауіпсіздік протоколдарына өзгертіңіз (**WPA2** ұсынылады) және өнімді қайтадан қосыңыз.

- Wi-Fi функциясын өшіру үшін **Wi-Fi** түймесін 3 секунд бойы басып тұрыңыз. Wi-Fi көрсеткіші өшеді.
- Құрылғыны қайта қосу немесе басқа пайдаланушыны қосу мақсатында уақытша өшіру үшін, **Wi-Fi** түймесін 3 секунд басып тұрыңыз. Құрылғыны қосу үшін, **LG ThinQ** қолданбасын іске қосып, қолданбада берілген нұсқауларды орындаңыз.

Радиожабдықтардың техникалық сипаттамалары

Түрі	Жұмыс жиілік ауқымы	Шығыс қуаты (Макс.)
Сымсыз LAN	2400 МГц – 2483,5 МГц	<100 мВт
Bluetooth*1		

*1 Осы мүмкіндік кейбір модельдерде ғана бар.

Сымсыз функцияның б/ж нұсқасы: V 1.0
Пайдаланушының назарына, бұл құрылғы құрылғы мен дене арасындағы минималды 20 см қашықтықта орнатылып, пайдаланылуы керек.

Бастапқы коды ашық бағдарламалық жасақтама туралы ескертуі ақпарат

GPL, LGPL, MPL бойынша бастапқы кодты және осы өнімде бар бастапқы кодты ашу міндеттемелері бар басқа ашық код лицензияларын алу, сондай-ақ барлық қажетті лицензиялардың шарттарын, авторлық құқық ескертпелері мен басқа сәйкес құжаттарды алу үшін <https://opensource.lge.com> сайтына өтіңіз.

LG Electronics компаниясы сізге CD-ROM дискісінде ашық бастапқы кодты ақылы түрде береді. Қызмет ақысына opensource@lge.com мекенжайына электрондық хатпен сұрау жіберілгеннен кейін мұндай үлестіруді орындау құны (мысалы, тасығыш, жеткізу және өңдеу құны) жатады.

26 SMART ФУНКЦИЯЛАРЫ

Бұл ұсыныс осы өнім соңғы жөнелтілгеннен бастап үш жыл бойы осы ақпаратты алатын барлық адамға беріледі.

Smart Diagnosis

Осы мүмкіндік кейбір модельдерде ғана бар. Бұл функция құрылғыға қатысты мәселелерді табу және шешу үшін қолданылады.

ЕСКЕРТПЕ

- LGE-ге байланысты емес себептер бойынша қызмет сыртқы факторларға байланысты жұмыс істемеуі мүмкін, мысалы, Wi-Fi қол жетімсіздігі, Wi-Fi қосылымының істен шығуы, қолданылған қолданбаларды сақтау саясаты немесе қосымшаның қол жетімді еместігі.
- Бұл мүмкіндік алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін және қайда орналасқаныңызға байланысты басқа түрде болуы мүмкін.

LG ThinQ қолданбасын ақаулықтарды диагностикалау үшін пайдалану

Wi-Fi жабдықталған құрылғыңызда мәселе орын алса, ол **LG ThinQ** қолданбасын пайдаланып ақаулықтарды жою туралы деректерді смартфонға тасымалдай алады.

- **LG ThinQ** қолданбасын іске қосып, мәзірде **Smart Diagnosis** мүмкіндігін таңдаңыз. **LG ThinQ** қолданбасында қамтамасыз етілетін нұсқауларды орындаңыз.

Мәселелерді диагностикалау үшін дыбыстық диагностикалауды пайдалану

Дыбыстық диагностикалау әдісін пайдалану үшін төмендегі нұсқауларды орындаңыз.

- **LG ThinQ** қолданбасын іске қосып, мәзірде **Smart Diagnosis** мүмкіндігін таңдаңыз. **LG**


ThinQ қолданбасында дыбыстық диагностика үшін нұсқауларды орындаңыз.

- 1 Тоңазытқыш есігін ашыңыз.
- 2 Тоңазытқыш есігін 8 секунд ішінде 5 рет ашып-жабыңыз.

ЕСКЕРТПЕ

- Әйтпесе уақыт қайта орнатылады. Содан кейін есікті қайтадан 5 рет ашып-жабу қажет болады.

- 3 Дабылдатқыштан 4 рет сигнал шықса, мұздатқыш есігін ашып, телефонды динамика саңылауына жақындатып ұстаңыз.

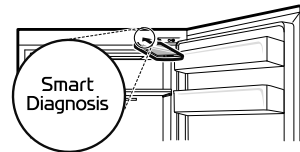

- 4 Деректерді тасымалдау аяқталғаннан кейін диагноз қолданбада көрсетіледі.

ЕСКЕРТПЕ

- Ең жақсы нәтижелер алу үшін үндер тасымалданып жатқанда телефонды жылжытпаңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Тазалау

Жалпы тазалау бойынша кеңестер

- Азық-түлік мұздатқышта сақталып жатқанда қолмен жылыту, техникалық қызмет көрсету немесе тазалау салдарынан азық-түлік температурасы көтеріліп, сақталу мерзімі қысқарады.
- Азық-түлікке тиіп кетуі мүмкін беттерді тұрақты түрде тазалап тұрыңыз.
- Жабдықтың ішін не сыртын қатты қылшақпен, тіс қылшағымен немесе тұтанғыш материалдармен тазаламаңыз. Құрамында тұтанғыш заттар бар тазалау құралдарын пайдалануға болмайды. Бұл жабдықтың түссізденуіне әкелуі мүмкін немесе оны зақымдауы мүмкін.
 - Тұтанғыш заттар: спирт (этанол, метанол, изопропил спирті, изобутил спирті, және т.б.), сұйылтқыш, ағартқыш, бензол, тұтанғыш сұйықтық, қажағыш материал және т.б.
- Тазалап болғаннан кейін қуат сымының зақымдалмағанын тексеріңіз.

Сыртын тазалау

- Құрылғының сыртқы ауа желдеткіштерін шаңсорғышпен тазалаған кезде, электрондық бөліктеріне зақым келтіретін немесе электр тоғы соғу қаупін туғызатын статикалық зарядтың алдын алу үшін қуат сымын тоқтан ажырату керек. Құрылғының сенімді және үнемді жұмыс істеу күйін сақтау үшін артқы және бүйірлік желдету жабындарын жүйелі түрде тазалап тұру ұсынылады.
- Жабдықтың сартқы жағындағы ауа желдеткіштерін таза ұстаңыз. Ауа желдеткіштері бұғатталуы нәтижесінде өрттің шығуына немесе жабдықтың зақымдалуына әкеледі.
- Жабдықтың сырт жағы үшін таза губка немесе жұмсақ шүберек пен жылы судағы жұмсақ химиялық тазартқыш құралды

пайдаланыңыз. Жыратын немесе өткір тазартқыштарды пайдаланбаңыз. Жұмсақ шүберекпен мұқият құрғатып сүртіңіз. Тот баспайтын болаттан жасалған есіктерді тазалаған кезде лас шүберектерді пайдаланбаңыз. Арнайы шүберекті пайдаланып, сол бағытта текстурасы бойынша сүтіңіз. Бұл беттегі ластанулар мен түссізденулерді азайтуға көмектеседі.


Ішін тазалау

- Құрылғының ішінен сөрени немесе тартпаны алмас бұрын, жарақаттанудың немесе құрылғыны зақымдаудың алдын алу үшін, сөреден немесе тартпадан барлық сақталған азық-түлікті алыңыз. Әйтпесе, сақталған азық-түліктің салмағына байланысты жарақат алуыңыз мүмкін.
- Сөрелері мен тартпаларын шығарып алып, оларды су және жұмсақ жуғышпен тазалаңыз да, қайта салмас бұрын мұқият кептіріп алыңыз.
- Есіктің төсемдері мен тығыздағыштарын сумен және жұмсақ жуғыш затпен жүйелі түрде сүртіп тұрыңыз.
- Есік жәшіктеріндегі төгілген заттар мен іздерді тазалап тұру керек, себебі олар жәшіктің сақтау мүмкіндігін нашарлатады және тіптен зақымдауы да мүмкін.
- Сөрелерді, есік себеттерін немесе контейнерлерді ешқашан ыдыс жуғыш машинада немесе ыстық сумен жумаңыз. Бұл бөлшектер жоғары температураның әсерінен деформациялануы мүмкін, ал шыны шытынауы мүмкін.
- Құрылғының автоматты мұздату жүйесі қалыпты жұмыс істеу режимінде оның бөліміне мұздың жиналмауын қамтамасыз етеді. Оның мұзын пайдаланушының ерітуі қажет емес.

28 ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Конденсатордың қақпағын тазалау

Осы мүмкіндік кейбір модельдерде ғана бар. Конденсатордың қақпағын және желдету саңылауларын шаңсорғышпен және щеткамен тазалаңыз. Конденсатордың ирек түтігін жауып тұрған панельді алмаңыз. Құрылғы тиімді жұмыс істеуі үшін оны 12 ай сайын жасап тұру керек.

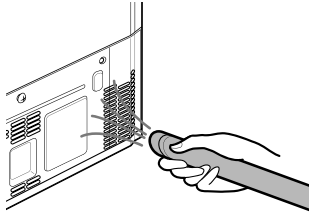

АҚАУЛАРДЫ ЖОЮ

Қызмет көрсетуге шақырмастан бұрын

Салқындату

ҚАЗАҚШТА

Белгілер	Ықтимал себебі мен шешімі
Тоңазыту немесе мұздату әрекеті орындалмауда.	Электр қуатының іркілісі орын алды ма? <ul style="list-style-type: none"> Басқа құрылғылардың қуатын тексеріңіз.
	Құрылғы розеткадан ажыратылған. <ul style="list-style-type: none"> Қуат ашасын розеткаға дұрыс тығыңыз.
	Үйіңіздегі сақтандырғыш күйіп кеткен немесе автоматты ажыратқыш іске қосылған болуы мүмкін. Немесе құрылғы GFCI (жерге қысқа тұйықталу ажыратқышы, Ground Fault Circuit Interrupter) розеткасына қосылып, розетканың автоматты ажыратқышы іске қосылған. <ul style="list-style-type: none"> Негізгі электр қалқанын тексеріп, сақтандырғышты ауыстырыңыз немесе ажыратқышты бастапқы күйге қайтарыңыз. Сақтандырғыш сыйымдылығын арттырмаңыз. Ақаулық тізбектің шамадан тыс жүктелуіне байланысты болса, оны білікті электршіге жөндетіңіз. GFCI құрылғысындағы автоматты ажыратқышты бастапқы күйіне қайтарыңыз. Ақаулық түзетілмесе, электршіге хабарласыңыз.
Тоңазыту немесе мұздату әрекеті нашар.	Тоңазытқыш немесе мұздатқыш температурасы ең жылы деңгейге орнатылған ба? <ul style="list-style-type: none"> Тоңазытқыш немесе мұздатқыш температурасын суығырақ параметрге орнатыңыз.
	Құрылғы пісіретін пеш немесе жылытқыш сияқты жылу шығаратын заттың жанында немесе тікелей күн сәулесінен әсерге ұшырай ма? <ul style="list-style-type: none"> Орнату аймағын тексеріңіз және оны жылу бөлетін заттардан әрі қойыңыз.
	Сіз ыстық тамақ өнімдерін тоңазытқышқа алдын ала салқындатусыз салдыңыз ба? <ul style="list-style-type: none"> Тоңазытқышқа немесе мұздатқышқа салмас бұрын, алдымен ыстық тағамды салқындатып алыңыз.
	Тым көп тағам салдыңыз ба? <ul style="list-style-type: none"> Тағам арасында сәйкес бос орынды қалдырыңыз.
	Құрылғының есіктері толығымен жабылған ба? <ul style="list-style-type: none"> Есігін мықтап жауып, сақталған тағамның есікке кедергі келтіріп тұрмағанын тексеріңіз.

30 АҚАУЛАРДЫ ЖОЮ

Белгілер	Ықтимал себебі мен шешімі
Тоңазыту немесе мұздату әрекеті нашар.	<p>Құрылғының айналасында бос орын жеткілікті ме?</p> <ul style="list-style-type: none"> Құрылғының айналасында жеткілікті орын қалдыру үшін орнатылған орнын ауыстырыңыз.
Құрылғының ішінде жағымсыз иіс бар.	<p>Тоңазытқыш немесе мұздатқыш температурасы «жылы» деңгейіне орнатылған ба?</p> <ul style="list-style-type: none"> Тоңазытқыш немесе мұздатқыш температурасын суығырақ параметрге орнатыңыз.
	<p>Иісі қатты шығатын тағамды салдыңыз ба?</p> <ul style="list-style-type: none"> Қатты иіс шығаратын азық-түліктерді жабық контейнерлерде сақтаңыз.
	<p>Тартпадағы көкөністер немесе жеміс бүлінген.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ескіріп кеткен көкөністерді тастап, көкөністер тартпасын тазалап қойыңыз. Көкөністер тартпасында көкөністерді ұзақ уақыт бойы сақтамаңыз.

Конденсат және қырау

Белгілер	Ықтимал себебі мен шешімі
Құрылғының ішінде немесе көкөністер тарпасы қақпағының төменгі жағында конденсация бар.	<p>Сіз ыстық тамақ өнімдерін тоңазытқышқа алдын ала салқындатусыз салдыңыз ба?</p> <ul style="list-style-type: none"> Ыстық тағамды тоңазытқыш немесе мұздатқыш ішіне салмас бұрын алдымен суытып алыңыз.
	<p>Құрылғы есігін ашық қалдырдыңыз ба?</p> <ul style="list-style-type: none"> Құрылғы есігі жабылған соң конденсация да жоғалса да оны құрғақ шүберекпен сүртіп алуға болады.
	<p>Құрылғы есігін тым жиі ашасыз ба?</p> <ul style="list-style-type: none"> Сырттағы температураның өзгешелігіне байланысты конденсация түзілуі мүмкін. Дымқыл жерді құрғақ шүберекпен сүртіп алыңыз және есіктерін жиі аша бермеңіз.
	<p>Контейнерге салмай ішіне жылы немесе ылғал тағам салдыңыз ба?</p> <ul style="list-style-type: none"> Тағамды қапталған немесе тығыздалған контейнерде сақтаңыз.
Тоңазытқышта мұз қатып қалған.	<p>Есіктерінің дұрыс жабылмаған болуы мүмкін.</p> <ul style="list-style-type: none"> Құрылғының ішкі жағындағы тағамдардың есікке тіреліп тұрмағанын және есіктің мықтап жабылғанын тексеріңіз.
	<p>Сіз ыстық тамақ өнімдерін тоңазытқышқа алдын ала салқындатусыз салдыңыз ба?</p> <ul style="list-style-type: none"> Тоңазытқышқа немесе мұздатқышқа салмас бұрын, алдымен ыстық тағамды салқындатып алыңыз.

Белгілер	Ықтимал себебі мен шешімі
Тоңазытқышта мұз қатып қалған.	Мұздатқыштың ауа кірісі немесе шығысы бітелген бе? <ul style="list-style-type: none"> Ауа ішінде айнала алатындай ауа кіретін немесе шығатын жерлері бітелмегенін тексеріңіз.
	Мұздатқыш шамадан тыс толтырылған ба? <ul style="list-style-type: none"> Бөліктері арасында сәйкес бос орынды қалдырыңыз.
Қату немесе конденсация құрылғының ішінде немесе сыртында түзіледі.	Құрылғы есігін жиі ашып-жабасыз ба немесе құрылғы есігі дұрыс жабылмаған ба? <ul style="list-style-type: none"> Сырттағы ауа жабдықтың ішіне кірген жағдайда қырау немесе конденсат түзілуі мүмкін. Есіктерін жиі аша бермеңіз.
	Орнататын орын ылғал ма? <ul style="list-style-type: none"> Орнату аймағы тым ылғал болса немесе жаңбырлы күн сияқты ылғал күн туындаса, құрылғының сыртқы жағында конденсация пайда болуы мүмкін. Кез келген ылғалды құрғақ шүберекпен сүртіп алыңыз.
Құрылғының бүйірі немесе алдыңғы жағы жылы.	Есік аймағы айналасынан конденсацияның түзілуін азайту үшін құрылғының осы аймақтарында конденсацияға қарсы түтіктер болады. <ul style="list-style-type: none"> Конденсация түзілуінің алдын алу үшін жылуды шығару түтігі құрылғының алдыңғы жағына және бүйіріне орнатылады. Жаз кезінде немесе құрылғы орнатылған соң оның өте ыстық болып сезілуі мүмкін. Бұл ақаулық еместігіне және қалыпты жұмысы екендігіне сенімді болуыңызға болады.
Құрылғының ішінде немесе сыртында су бар.	Құрылғының айналасына су аққан ба? <ul style="list-style-type: none"> Судың шұңғылшадан немесе басқа орыннан ағып кеткенін тексеріңіз.
	Құрылғының төменгі жағында су бар ма? <ul style="list-style-type: none"> Судың қатқан еріген тағамнан немесе сынған не төгілген контейнерден ағатынын тексеріңіз.

Бөлшектер мен функциялар

Белгілер	Ықтимал себебі мен шешімі
Құрылғы есігі мықтап жабылмаған.	Құрылғы алға еңкейіп тұр ма? <ul style="list-style-type: none"> Құрылғының бет жағын сәл көтеру үшін алдыңғы аяғын ретке келтіріңіз.
	Сөрелер дұрыс қойылған ба? <ul style="list-style-type: none"> Қажет болса, сөрелерін қайта салыңыз.
	Есікті қатты күшпен жаптыңыз ба? <ul style="list-style-type: none"> Есікті жапқан кезде тым көп күш немесе жылдамдық қолданатын болсаңыз, жаппас бұрын ол аз уақытқа ашық қалуы мүмкін. Жабылған есікті тарсылдатпаңыз. Күш қолданбай жабыңыз.

32 АҚАУЛАРДЫ ЖОЮ

Белгілер	Ықтимал себебі мен шешімі
Құрылғы есігін ашу қиын.	<p>Оны жапқан бойда қайтадан есікті аштыңыз ба?</p> <ul style="list-style-type: none"> Оны жапқан бойда 1 минут ішінде құрылғы есігін ашуға әрекет жасасаңыз, құрылғының ішкі жағындағы қысымға байланысты қиындықтар туындауы мүмкін. Құрылғы есігін ішкі қысым тұрақтандырылған соң, бірнеше минуттан кейін ашып көріңіз.
Құрылғының ішіндегі шам қосылмайды.	<p>Шам ақаулығы</p> <ul style="list-style-type: none"> Есікті жауып, қайта ашыңыз. Егер шам жанбаса, LG Electronics тұтынушыларға арналған ақпараттық орталығына хабарласыңыз. Шамды өз бетіңізбен шығаруға тырыспаңыз.

Шуылдар

Белгілер	Ықтимал себебі мен шешімі
Құрылғы шулы және қалыпсыз дыбыстарды шығарады.	<p>Құрылғы әлсіз еденге орнатылған ба немесе деңгейі дұрыс реттелмеген бе?</p> <ul style="list-style-type: none"> Құрылғыны мықты және тегіс еденге орнатыңыз.
	<p>Құрылғының артқы жағы қабырғаға тиіп тұр ма?</p> <ul style="list-style-type: none"> Құрылғының айналасында жеткілікті бос орынның болуы үшін орнату қалпын реттеңіз.
	<p>Құрылғының артында қандай да бір заттар бар ма?</p> <ul style="list-style-type: none"> Құрылғының артқы жағына шашылып қалған заттарды жинап алыңыз.
	<p>Құрылғының жоғарғы жағына зат қойылған ба?</p> <ul style="list-style-type: none"> Құрылғының жоғарғы жағындағы затты алыңыз.
Тырс ету шулары	<p>Автоматты мұзын еріту айналымы басталған және аяқталған кезде мұзын ерітуді басқару қосылады. Термо реттегіш (немесе кейбір үлгілердегі құрылғыны реттегіш) те айналым қосылған және өшірілген кезде сырт еткен дыбыс шығарады.</p> <ul style="list-style-type: none"> Қалыпты жұмысы
Тырсылдаған шулар	<p>Құрылғы еденде тегіс тұрған жоқ.</p> <ul style="list-style-type: none"> Еден әлсіз не тегіс емес немесе теңестіру аяқтарын түзету қажет.
	<p>Пайдаланған кезде компрессоры бар құрылғы жылжытылған.</p> <ul style="list-style-type: none"> Қалыпты жұмысы. Компрессор 3 минуттан кейін тырсылдағанын тоқтатпайтын болса, құрылғыны токтан ажыратып, қайта қосыңыз.
Гуілдеген шулар	<p>Мотордың булағыш желдеткіші тоңазытқыш пен мұздатқыш бөліктері бойымен ауаны айналдырады.</p> <ul style="list-style-type: none"> Қалыпты жұмысы

Белгілер	Ықтимал себебі мен шешімі
Гуілдеген шулар	<p>Конденсатор желдеткіші арқылы конденсатор үстінде ауа басып тұр.</p> <ul style="list-style-type: none"> Қалыпты жұмысы
Сылдырлаған дыбыстар	<p>Салқындату жүйесінен ағатын салқындатқыш.</p> <ul style="list-style-type: none"> Қалыпты жұмысы
Тарсылдаған шулар	<p>Температурадағы өзгерістерге байланысты ішкі қабырғаларында нығыздалу және кеңейту орын алуы мүмкін.</p> <ul style="list-style-type: none"> Қалыпты жұмысы
Дірілдеу	<p>Құрылғының бүйірі немесе артқы жағы шкафқа немесе қабырғаға тиіп тұрса, қалыпты дірілдеулердің кейбірі естілетін дыбыс шығаруы мүмкін.</p> <ul style="list-style-type: none"> Шуды азайту үшін бүйірлері мен артқы жағын қабырғаға немесе шкафқа тигізіп қоймаңыз.

Wi-Fi

Белгілер	Ықтимал себебі мен шешімі
Тұрмыстық жабдығыңыз бен смартфонның Wi-Fi желісіне қосылмаған.	<p>Wi-Fi желісіне қосылу үшін пайдаланып жатқан құпиясөзіңіз дұрыс емес.</p> <ul style="list-style-type: none"> Смартфоныңызға қосылған Wi-Fi желісін тауып, жойыңыз да, жабдығыңызды LG ThinQ қолданбасына қайта тіркеңіз.
	<p>Смартфоныңыздың мобильді деректері қосулы.</p> <ul style="list-style-type: none"> Смартфонның Мобильді интернет функциясын өшіріңіз де, жабдықты Wi-Fi желісі арқылы қайта тіркеңіз.
	<p>Сымсыз желі атауы (SSID) қате орнатылды.</p> <ul style="list-style-type: none"> Сымсыз желінің атауы (SSID) ағылшын әріптері мен сандардан тұруы қажет. (Ерекше таңбаларды қолданбаңыз)
	<p>Роутердің жиілігі 2.4 Гц емес.</p> <ul style="list-style-type: none"> Жиілігі 2.4 Гц болатын роутерге ғана қолдау көрсетіледі. Сымсыз роутер жиілігін 2.4 Гц мәніне орнатып, жабдықты сымсыз роутерге қосыңыз. Роутер жиілігін тексеру үшін, интернет провайдеріне немесе роутер өндірушісіне хабарласыңыз.
	<p>Жабдық пен роутердің арасы тым алыс.</p> <ul style="list-style-type: none"> Жабдық пен роутердің арасы тым алыс болса, сигнал әлсіз болып, байланыс дұрыс конфигурацияланбауы мүмкін. Роутерді жабдыққа жақын орналастырыңыз.

34 ҚОСЫМША

ҚОСЫМША

Мәлімет

Қолдау көрсету қызметі

ЕАС



Qo'llanmani ko'rish uchun
QR kodini skanerlang.



FOYDALANUVCHI QO'LLANMASI

SOVUTGICH VA MUZLATGICH



O'rnatishni boshlashdan oldin quyidagi yo'l-yo'riqlarni diqqat bilan o'qib chiqing. Ushbu amallar jihozning to'g'ri va xavfsiz o'rnatilishini kafolatlaydi. O'rnatib bo'lgandan so'ng bu yo'l-yo'riqlarni ma'lumot sifatida jihoz yaqinida qoldiring.

O'ZBEKCHA

www.lg.com

Copyright © 2025 LG Electronics. Barcha huquqlar himoyalangan.

MUNDARIJA

Ushbu qo'llanmada siz xarid qilgan rusumga taalluqli bo'lmagan tasvirlar yoki tarkib bo'lishi mumkin.

Ushbu qo'llanma ishlab chiqaruvchi tomonidan qayta ko'rib chiqilishi mumkin.

XAVFSIZLIK KO'RSATMALARI

FOYDALANISHDAN AVVAL BARCHA KO'RSATMALARNI O'QIB CHIQUING	3
OGOHLANTIRISH.....	3
DIQQAT	9

O'RNATISH

O'rnatishdan avval	12
Jihozni tekis joylashtirish.....	12
Qurilmani yoqish.....	13
Qayta joylashtirish uchun jihozni ko'chirish	13

ISHLATISH

Foydalanishdan avval	15
Mahsulot xususiyatlari	18
Boshqaruv paneli	20
Muz Tayyorlagich	21
Sovutgich tortmasi.....	22
Eshik savatchasi.....	22
Tokcha	23

AQLLI FUNKSIYALAR

LG ThinQ ilovasi.....	24
Smart diagnostika	25

TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH

Tozalash	27
----------------	----

NOSOZLIKLARNI BARTARAF ETISH

Servis markaziga qo'ng'iroq qilishdan avval.....	29
--	----

ILOVA

Axborot.....	34
--------------	----

XAVFSIZLIK KO'RSATMALARI

FOYDALANISHDAN AVVAL BARCHA KO'RSATMALARNI O'QIB CHIQING

Quyidagi xavfsizlik ko'rsatmalari kutilmagan xavflar hamda jihozdan ehtiyotsizlik bilan yoki noto'g'ri foydalanish oqibatida kelib chiqadigan zararlarning oldini olishga mo'ljallangan. Ushbu ko'rsatmalar quyida ko'rsatilganidek "OGOHLANTIRISH" va "DIQQAT" belgilari bilan qismlarga ajratilgan.

Xavfsizlik xabarlari



Ushbu belgi xavf tug'dirishi mumkin bo'lgan holat va amallarni bildiradi. Mazkur belgi bilan ajratilgan qismni ehtiyotkorlik bilan o'qing va xavfning oldini olish uchun ko'rsatmalarga amal qiling.



OGOHLANTIRISH

Bu belgi ko'rsatmalarga amal qilmaslik jiddiy jarohat yoki o'limga sabab bo'lishi mumkinligini bildiradi.



DIQQAT

Bu belgi ko'rsatmalarga amal qilmaslik yengil jarohat yoki mahsulotga zarar yetishiga sabab bo'lishi mumkinligini bildiradi.

OGOHLANTIRISH

OGOHLANTIRISH

- Mahsulotdan foydalanish asosida portlash, yong'in chiqish, o'lim, elektr zarbasi yoki jarohatning oldini olish uchun asosiy ehtiyotkorlik choralariga amal qiling:

4 XAVFSIZLIK KO'RSATMALARI

Texnik xavfsizlik

- Ushbu jihoz jismoniy, sezgi yoki aqliy qobiliyati cheklangan, foydalanish tajribasi va bilimi kam shaxslar (jumladan, bolalar) tomonidan foydalanish uchun mo'ljallanmagan. Agar ularning xavfsizligi uchun javobgar biror shaxs jihozdan foydalanishda ularni nazorat qilib tursa yoki ko'rsatma berib tursa, bunday shaxslar jihozdan foydalanishlari mumkin. Bolalarni jihoz yonida nazoratsiz qoldirmang.
- Bu jihoz uy xo'jaligida va quyidagilar kabi shunga o'xshash holatlarda foydalanish uchun mo'ljallangan:
 - do'konlar, ofislar va boshqa ishxonalardagi xodimlar uchun oshxona hududlarida;
 - fermerlik uylarida va mehmonxonalar, motellar va boshqa turar-joy ijarasi tipidagi joylarda mijozlar tomonidan;
 - yotoqxonalar va nonushta berishga mo'ljallangan joylarda;
 - umumiy ovqatlanish oshxonalari va boshqa shunga o'xshash joylarda.
- Ushbu jihoz ishlash vaqtida tebranuvchi dengiz kemalari yoki avtofurgonlar kabi ko'chma yoki mobil o'rnatish joylarida foydalanish uchun mo'ljallanmagan.



Bu belgi e'tiborsiz qoldirilgan hollarda uchqunlashi va yong'inga sabab bo'lishi mumkin bo'lgan yonuvchan materiallar haqida ogohlantiradi.

- Bu jihoz tarkibida oz miqdordagi izobutan sovutish vositasi (R600a) mavjud, biroq u yonuvchan hamdir. Jihozni tashishda yoki o'rnatishda uning sovutish sxemasiga shikast yetkazmaslik uchun ehtiyotkorlikka rioya qilish talab etiladi.
- Jihozda qo'llanilgan sovutuvchi modda yoki izolyatsion gazni chiqitga chiqarishda maxsus tartib amal qiladi. Ularni chiqitga chiqarishdan avval servis markazi agenti yoki sohaning malakali ustasi bilan maslahatlashing.
- Jihozning sovutish sxemasiga zarar yetkazmang.

- Agar elektr shnuri shikastlangan yoki rozetkaning teshigi bo'shab qolgan bo'lsa, u almashtirilishi kerak. Xavfning oldini olish uchun shnurni ishlatmang hamda vakolatli xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.
- Jihozning orqa korpusiga ko'chma ko'p tirqishli rozetkalar yoki ko'chma elektr ta'minot jihozlarini joylashtirmang.
- Namlik yoki changni yaxshilab tozalab tashlagandan so'nggina elektr vilkasini rozetkaga ulang.
- Jihozni tokdan uzishda elektr kabelidan ushlagan holda rozetkadan chiqarib olmang. Doim vilkani mahkam ushlang va rozetkadan to'g'ri yo'nalishda tortib chiqaring.
- Jihozning korpusida yoki ichki tuzilmasida o'rnatilgan shamollatish teshiklarining tiqilib qolishiga yo'l qo'ymang.
- Jihoz ichida yonuvchan suyuqlikli aerozol idishlari kabi portlovchi moddalarni saqlamang.
- jihazni tashish chog'ida uni tortib yoki itarib engashtirmang.
- Jihazni joylashtirganda elektr shnurining tiqilib qolmaganligi yoki shikastlanmaganligiga ishonch hosil qiling.
- Muzdan tushish jarayonini tezlatish uchun mexanik qurilma yoki boshqa vositalardan foydalanmang.
- Jihazning ichki tomonini quritish uchun soch qurituvchi uskunadan foydalanmang va badbo'y islarni ketkazish uchun jihaz ichiga sham tiqmang.
- Oziq-ovqat mahsulotlari tortmalarida ishlab chiqaruvchi tavsiya qilgan vositalar turiga mos bo'lmagan elektr jihozlarni saqlamang.
- Jihazni siljitayotganda qo'l yoki oyoq kabi tana a'zolarining qisilib qolmasligiga ishonch hosil qiling.
- Jihazning ichki yoki tashqi qismlarini tozalashdan avval elektr shnurini uzib qo'ying.
- Jihazni tozalash uchun uning ichiga yoki tashqarisiga hech qachon suv yoki yonuvchan moddalarni (tish pastasi, spirt, eritgich, benzin, oson alanganuvchi modda, abraziv material va h.k.) purkamang.
- Jihazni hech qachon dag'al yuzali yoki metall materialdan qilingan cho'tka, latta yoki mochalka bilan tozalamang.

6 XAVFSIZLIK KO'RSATMALARI

- Faqat LG Electronics servis markazidan bo'lgan malakali xizmat ko'rsatuvchi xodim jihozni qismlarga ajratishi yoki ta'mirlashi kerak.

Yong'in va yonuvchan materiallar xavfi

- Agar shunday oqish holati yuzaga kelgan bo'lsa, jihoz atrofida ochiq alanga yoki ehtimoliy isitish manbalari bo'lishiga yo'l qo'ymang va jihoz turgan xonani bir necha daqiqa davomida shamollating. Agar sovituvchi modda oqishi kuzatilsa, yonuvchan gazlarning havodagi aralashmasi yuzaga kelishining oldini olish uchun, jihoz foydalanilayotgan xona o'lchamlari undagi sovituvchi modda miqdoriga mos bo'lishi zarur. Jihoz ichidagi R600a sovituvchi moddasining har 8 grammiga xonada 1 m² joy bo'lishi zarur.
- Jihoz naychalaridan sovituvchi moddaning oqishi yong'in yoki portlashni keltirib chiqarishi mumkin.
- Aynan sizning jihozingizdagi sovituvchi modda miqdori jihoz ichidagi identifikatsiya yorlig'ida ko'rsatilgan.

O'rnatish

- Bu jihozni ikki yoki undan ortiq kishi mahkam ushlagan holda joyidan ko'chirishi lozim.
- Jihozni qattiq va tekis polga o'rnating.
- Jihozni nam va changli joyga o'rnatmang. Jihozni tashqariga yoki to'g'ridan-to'g'ri quyosh nuri, shamol yoki yomg'ir tegadigan, harorat muzlashgacha boradigan joylarga o'rnatmang yoki saqlamang.
- Jihozni quyosh nuri to'g'ridan-to'g'ri tushadigan joyga qo'ymang va plita yoki isitkich kabi qizdiruvchi jihozlardan chiqadigan issiqlik ta'sirida qoldirmang.
- Jihozni o'rnatishda orqa tomonini ochilib qolishidan ehtiyot bo'ling.
- Jihozni uning elektr kabeli tarmoqdan oson uziladigan joyga o'rnating.
- Jihoz eshigini o'rnatishda yoki yechishda uning qulab ketishiga yo'l qo'ymang.
- Jihoz eshigini o'rnatishda yoki yechishda elektr kabelining qisilib qolishi, ezilishi yoki shikastlanishidan ehtiyot bo'ling.

- Elektr kabeli sanchqisi yuqoriga yo'nalib qolishi yoki jihozning elektr kabeli sanchqisiga tiralib qolishidan saqlaning.
- Elektr kabelini almashtirmang yoki uzaytirmang.
- Rozetka yerga to'g'ri uzatilganligiga, elektr kabelidagi yerga ulash mixchasi shikastlanmaganligiga va uning elektr tarmog'idan uzib qo'yilmaganligiga ishonch hosil qiling. Yerga ulash bo'yicha batafsil ma'lumot uchun LG Electronics mijozlarni qo'llab quvvatlash markaziga murojaat qiling.
- Bu jihozning elektr shnuri uskunani yerga ulash simi va vilkasi bilan jihozlangan. Elektr shnurining vilkasi barcha mahalliy qonun-qoidalarga muvofiq tarzda o'rnatilgan va yerga ulangan rozetkaga ulanishi shart.
- Biror shikastlanish belgisi bo'lgan jihozni ishga tushirmang. Agar bunga shubha qilsangiz, dilingizga murojaat qiling.
- Qadoq materiallari (plastik paketlar va penoplast)ni bolalardan uzoqroqda chiqitga chiqaring. Qadoq materiallari bo'g'ilib qolishga sabab bo'lishi mumkin.
- Jihozni quvvat kabeliga (o'rnatilgan) ega bo'lmagan ko'p rozetkali adapterga ulamang.
- Bu jihoz alohida saqlagichga ega bo'lgan maxsus ajratilgan elektr liniyasiga ulanishi kerak.
- Mos darajada yerga ulanmagan (ko'chma) ko'p teshikli rozetkadan foydalanmang. U jihozning texnik xususiyatlariga mos kelishi kerak va undan faqat jihoz uchun foydalanilishi mumkin.

Ishlatish

- Jihozda oziq-ovqat mahsulotlarini saqlashdan boshqa maqsadlarda (tibbiy yoki tajriba materiallari saqlash yoxud yetkazib berishda) foydalanmang.
- Agar jihozning elekt qurilmalari ichiga suv kirib ketadigan bo'lsa, elektr kabeli sanchqisini tarmoqdan uzing va LG Electronics mijozlar uchun axborot markaziga murojaat qiling.

8 XAVFSIZLIK KO'RSATMALARI

- Qattiq momaqaldiroq yoki chaqmoq paytida yo uzoq muddat foydalanishi ko'zda tutilmagan holatlarda jihozning elektr kabeli sanchqisini tarmoqdan uzib qo'ying.
- Ho'l qo'lingiz bilan elektr vilkasiga yoki jihozning tugmalariga tegmang.
- Elektr kabelini haddan ortiq bukmang yoki ustiga og'ir buyum qo'ymang.
- Agar jihozdan g'alati ovoz, hid yoki tutun chiqayotganini sezsangiz, darhol elektr kabeli sanchqisini tarmoqdan uzing va LG Electronics mijozlarni qo'llab quvvatlash markaziga murojaat qiling.
- Jihozning sovuq chiqaradigan joyiga, orqa paneliga yoxud issiqlik chiquvchi panjarasiga qo'lingizni yoki metal buyumlarni qo'ymang.
- Jihozning orqa paneliga ortiqcha kuch yoki zarba ishlatmang.
- Jihoz eshigini ochish yoki yopishda atrofda yurgan bolalarga ehtiyot bo'ling. Eshik bolaga jarohat yetkazishi yoki shikastlashi mumkin.
- Bolalarning jihoz ichiga qamalib qolish xavfidan ehtiyot bo'ling. Jihoz ichiga qamalib qolgan bola dimiqib qolishi mumkin.
- Jihoz ichiga uy hayvonlari yoki boshqa jonzotlarni solmang.
- Jihoz ichiga og'ir yoki mo'rt buyumlarni, ichida suyuqlik bor idishlarni, yonuvchan moddalarni, oson alanganuvchan buyumlarni (sham, shamchiroq kabilarni) va qizdiruvchi uskunalarni (plita, isitkich kabilarni) qo'ymang.
- Jihoz ichiga hech qanday elektr uskunasi (isitkich yoki mobil telefoni kabilarni) solmang.
- Agar gaz (izobutan, propan, tabiiy gaz va h.k.) chiqayotgan bo'lsa, jihozga yoki elektr kabeli sanchqisiga tegmang va darhol xonani shamollating. Bu jihoz sovutuvchi gazdan (izobutan, R600a) foydalanadi. Garchi undagi gaz miqdori juda oz bo'lsa-da, u baribir yonuvchandir. Jihozni tashish, o'rnatish yoki undan foydalanish paytida undan gaz chiqsa va uchqun chiqishi kuzatilsa, bu yong'in, portlash yoki tan jarohatlariga olib kelishi mumkin.
- Jihoz yaqinida tez alanganuvchan yoki yonuvchan moddalardan (efir, benzol, spirt, boshqa kimyoviy moddalar, siqilgan suyuq gaz, yonuvchan aerosol, hasharotlarga qarshi purkaluvchi vosita, havo

tozalagich, pardozi vositasi va h.k.) foydalanmang yoki ularni saqlamang.

- Bu jihoz yerga ulanishdan funksional maqsadlarda foydalanadi.
- Faqat ichimlik suvi ta'minotiga ulang.
 - Suv ta'minotiga ulangan bo'lsa, faqat ichimlik suvi ta'minotiga ulang.
- Faqat ichimlik suvi quyung.
 - Muz tayyorlagich yoki dispenser suvdanidan foydalansangiz, uning faqat ichimlik suvi bilan to'ldirilishiga ishonch hosil qiling.

Chiqitga chiqarish

- Jihozni tashlab yuborayotganda uning tokchalarini va savatchalarini joyida qoldirgan holda, eshik qistirmasini olib tashlang va bolalarni jihozdin uzoq tuting.

DIQQAT

DIQQAT

- Kichik shaxsiy jarohatlarning xavfini kamaytirish, mahsulotning noto'g'ri ishlashi yoki mulkka shikast etishining xavfini kamaytirish uchun asosiy dastlabki ehtiyot choralarini ko'rilishi kerak, jumladan, quyidagilar:

O'rnatish

- Qutidan ochilganidan keyin, jihozni tashish vaqtida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan shikastlar yo'qligini tekshiring.
- Sovutgich modda oqimini to'liq ishlashini ta'minlashi uchun kamida 3-4 soat kuting.
- Polga zarar yetkazmaslik uchun asbobni nozik pollar ustida ehtiyotkorlik bilan harakatlantiring.

10 XAVFSIZLIK KO'RSATMALARI

Ishlatish

- Muzlatgich bo'lmasidagi muzlagan oziq-ovqat mahsulotlari yoki uning metal qismlariga nam yoki xo'l qo'l bilan teginmang. Bu sovuq urishiga sabab bo'lishi mumkin.
- Harorati muzlash nuqtasidan pastroq haroratga tushadigan muzxona, tokchalar yoki muz chelagiga shisha idishlar, butilka yoki banka solmang (ayniqsa ichida gazli ichimlik bo'lsa). Muzlaganida ichidagilar kengayishi, idishni sindirishi va jarohatlanishga olib kelishi mumkin.
- Jihoz eshigining old tomonidagi toblangan shisha yoki polkalar ta'sir natijasida shikastlanishi mumkin. Agar u sinsa, unga qo'llaringiz bilan tegmang.
- Jihoz eshiklari, kamerasi yoki tokchalariga osilmang yoki ustiga chiqmang.
- Eshik savatchalarida ortiqcha miqdordagi suv idishlari yoki likopchalar uchun idishlarni saqlamang.
- Jihoz eshigini ortiqcha kuch ishlatib ochib yopmang.
- Agar jihoz eshigining oshiq-moshig'i shikastlangan yoki noto'g'ri ishlayotgan bo'lsa, uni ishlatishdan to'xtating va vakolatli xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.
- Uy hayvonlari elektr kabeli yoki suv chiqadigan rezina quvurni kemirishiga yo'l qo'ymang.
- Muzlatilgan taomlarni ularni muzlatgich bo'lmasigan olgandan keyinoq darhol iste'mol qilmang. Muzlash yoki muzli pufakchalar paydo bo'lishi xavfi mavjud. BIRINCHI YORDAM: Uni darhol oqayotgan sovuq suv tagida ushlab turing. Uni tortib olmang.
- Jihoz eshigini yoki eshikdagi eshikni ochib yopganda qo'l yoki oyog'ingiz qisilib qolmasligiga ishonch hosil qiling.

Texnik xizmat ko'rsatish

- Agar jihozga texnik xizmat ko'rsatmaydigan ichki LED-chiroq o'rnatilgan bo'lsa, uning qopqog'i yoki LED-chiroqning o'zini tuzatish yoki ta'mirlash maqsadida aslo chiqarib olmang. LG Electronics mijozlar uchun axborot markaziga murojaat qiling.

- Shisha tokchalar yoki qopqoqlarni sovuqligida issiq suv bilan tozalamang. Harorat birdan o'zgarishi tufayli ular darz ketishi mumkin.
- Polkalarni to'ntarilgan holda solmang. Polkalar yiqilib ketishi mumkin.
- Agar muzlatgich bo'lmasida muz hosil bo'lsa, LG Electronics mijozlarga xizmat ko'rsatish xizmati bilan bog'laning. Har qanday qirov yoki muz qatlamini olib tashlash uchun o'tkir qirrali buyumlardan foydalanmang. Muzdan tushirish uchun sprey, ventilyatorli isitgichlar kabi ekekr isitish qurilmalari, soch quritgichlar, bug'li tozalagichlar yoki boshqa issiqlik manbalaridan foydalanmang. Plastik qismlar deformatsiyalanishi mumkin.
- Uzoq muddat elektr tarmog'idan tok kelmay qolgan paytda, muzlatgich bo'lmasidagi muz chelagidagi muzni olib tashlang.


12 O'RNATISH

O'RNATISH

O'rnatishdan avval

O'lchamlar va oraliqlar

Tegishli buyumlar bilan oralig'i juda kichkina bo'lsa, muzlatish samarasi pasayishi va elektr xarajati ortishi mumkin. Jihazni o'rnatishda jihazning orqa tomoni bilan devor orasida kamida 50 mm oraliq qoldiring.

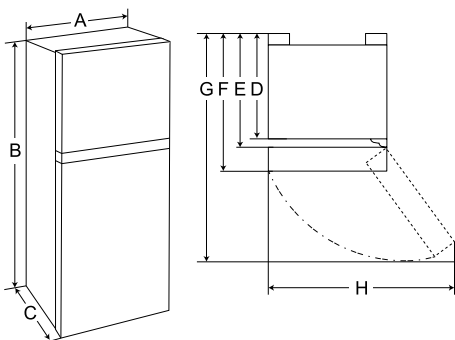

-	O'lchami (mm)
A	831
B	1860
C	741
D	635
E	741
F	-
G	1360
H	1338

- Ichki haroratlarga jihaz o'rnatilgan joyi, atrof-muhitdagi harorat, eshikning qancha ochilib-yopilishi va boshqalar ta'sir ko'rsatadi.
- Iqlim sinfini pasport taxtasida ko'rish mumkin.

Iqlim sinfi	Atrof-muhit harorati diapazoni °C
SN (Me'yordan past iqlim)	+10 - +32
N (O'rtacha iqlim)	+16 - +32
ST (Subtropikal)	+16 - +38 / +18 - +38**
T (Tropik)	+10 - +43* / +16 - +43 / +18 - +43**

* Avstraliya, Hindiston, Kenya

** Argentina

Izoh

- SN dan T gacha ko'rsatilgan moslamalar 10 °C - 43 °C atrof haroratida foydalanishga mo'ljallangan.

Jihazni tekis joylashtirish

Tekislash oyoqchasini sozlash


Agar jihaz noturg'un bo'lib ko'rinsa yoki eshiklar osongina yopilmasa, quyidagi ko'rsatmalardan foydalanib jihazning qiyaligini tekislang.

- 1 Jihazning o'sha tomonini ko'tarish uchun tekislash oyoqchasini soat strelkasi yo'nalishda

Atrof-muhit harorati

- Jihaz iqlim zonasiga bog'liq ravishda atrof-dagi haroratlarning cheklangan diapazonida ishlashga mo'ljallangan.

yoki pasaytirish uchun teskari yo'nalishda burang.

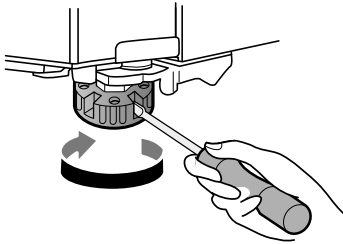

- 2** Eshiklarni oching va ularning osongina yopilishiga ishonch hosil qilish uchun tekshiring.

Izoh

- Pol tekis bo'lmaganida yoki u kuchsiz yoki yaxshi qurilmagan hollarda eshiklarni tekislab bo'lmalik mumkin.
- Sovutkich og'ir va u mustahkam va qattiq yuzaga o'rnatilishi kerak.
- Ayrim taxta pollar xaddan tashqari egilgan hollarda tekislash bilan bog'liq qiyinchiliklarni yuzaga keltirishi mumkin.

Qurilmani yoqish

Jihozni ulash

Jihozni yoqish uchun elektr shnurini devordagi rozetkaga ulang. Bitta rozetkaga boshqa jihozlarni ulamang.

Izoh

- Rozetkaga elektr kabelini (yoki sanchqini) ulagandan so'ng, jihoz ichiga oziq-ovqat mahsulotlarini qo'yish uchun yetarlicha vaqt kuting. Agar jihoz to'liq sovib olgunga qadar uning ichiga oziq-ovqat mahsulotlari solinsa, ular aynib qolishi mumkin.
- Jihozni o'chiring, rozetkadan elektr shnurini chiqaring.

Qayta joylashtirish uchun jihozni ko'chirish

Jihozni ko'chirish

- 1** Jihoz ichidagi barcha oziq-ovqat mahsulotlarini chiqarib oling.
- 2** Elektr vilkasini mahkamlang.
 - Elektr vilka ilgagiga ega bo'lgan modellar: Elektr shnuri vilkasini rozetkadan uzing, elektr shnurini jihozning orqa yoki ust tarafidagi elektr shnuri ilgagiga kirgizing va qotirib qo'ying.
 - Elektr vilkasi ilgagiga ega bo'lmagan modellar: Elektr vilkasini chiqarib oling va elektr ta'minoti simini tarmoqli bilan jihozning elektr rozetkasi o'rnatish joyida joylashgan tomoniga mahkamlang.
- 3** Jihozni ko'chirish vaqtida uni yiqilib ketmasligi uchun polkalar va eshik dastasi kabi qismlarni tasma bilan mahkamlang.
- 4** Jihozni ikki yoki undan ko'proq kishi yordamida ehtiyotlik bilan siljiting. Jihozni uzoq masofaga tashiganda jihozni tik holda ushlang.


⚠️ DIQQAT

- Polga zarar yetkazmaslik uchun asbobni nozik pollar ustida ehtiyotkorlik bilan harakatlantiring.
- Jihozni o'rnatish yoki ko'chirishda polni tirnamaslik uchun karton, pol gilam yoki gilamdan foydalaning.

14 O'RNATISH

⚠️ DIQQAT

- Jihazni zigzag izi bo'ylab harakatlantirmang.

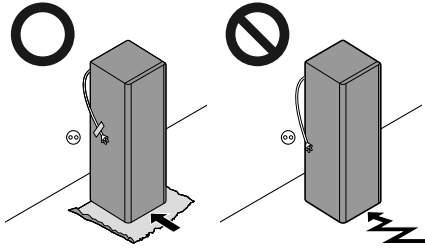

5 Jihazni o'rnatgandan keyin elektr shnurini elektr rozetkasiga ulang va jihazni yoqing.

ISHLATISH

Foydalanishdan avval

Ishlatish bo'yicha izohlar

- Oziq-ovqat mahsulotlarini jihozga joylashtirishdan avval ishlab chiqarish qoldiqlarini olib tashlash uchun jihozning ich tomoni va tashqarisini iliq suv va yumshoq yuvish suyuqligi bilan tozalang.
- Agar eshiklari yaxshi yopilgan bo'lsa yoki yoz paytida namlik yuqori bo'lsa, jihoz eshiklarida muz hosil bo'lib qolishini foydalanuvchilar yodda tutishlari zarur.
- Jihoz tokchasi yoki eshik savatchasida saqlanayotgan oziq-ovqat mahsuloti bilan eshik orasida eshik bemaolol yopilishi uchun yetarli joy bor ekanligiga ishonch hosil qiling.
- Eshikni uzoq vaqt ochib qo'yish jihoz bo'lmalaridagi haroratning sezilarli darajada ortishiga olib kelishi mumkin.
- Agar sovutish jihozi uzoq vaqt davomida bo'sh qoldirilsa, uni o'chirib, muzlarini eritib, tozalang, quriting va jihoz ichida mog'or hosil bo'lishining oldini olish uchun eshigini ochiq qoldiring.
- Muzdan tushirishdan so'ng harorat ko'tarilishi borasida jihozning texnik tavsiflarida ma'lum chegaralar belgilanganiga e'tibor qarating. Harorat ko'tarilishi tufayli saqlanayotgan oziq-ovqat mahsulotiga bo'ladigan ta'sirni kamaytirmoqchi bo'lsangiz, saqlanayotgan oziq-ovqat mahsulotlarini zichlab yoping yoki bir necha qavat qilib o'rab qo'ying.

Door Open Alarm (eshik ochishdagi ogohlantirish signali)

Bu xususiyat faqat ayrim modellarda mavjud. Agar eshik ochiq qolgan bo'lsa yoki yaxshi yopilgan bo'lsa, ogohlantirish signali chalinadi.

Izoh

- Barcha eshiklarni yopgandan keyin ham ogohlantirish signali chalinishda davom etsa, LG

Electronics mijozlar uchun axborot markaziga murojaat qiling.

Failure Detection (nosozlikni aniqlash)

Jihoz ishlashi davomida muammolarni avtomatik tarzda aniqlashi mumkin.

Izoh

- Agar biror muammo aniqlanadigan bo'lsa, jihoz ishlashdan to'xtaydi va har qanday tugma bosilishidan qat'i nazar, xatolik kodi displeyda ko'rinib turaveradi.
- Agar displeyda xatolik kodi ko'rsatilsa, elektr ta'minotini o'chirmang. Darhol LG Electronics mijozlarga ma'lumotlar berish markaziga murojaat qiling va xatolik kodini ayting. Agar elektr ta'minotini o'chirsangiz, ma'lumotlar berish markazimizdagi ta'mirlash texnik xodimi muammoning sababini topishda qiynalishi mumkin.

Energiyani tejash bo'yicha maslahatlar

- Energiyadan eng samarali foydalanish uchun barcha ichki qismlarni (mas., eshik qutilari, tortmalar va polkalar) o'z joylarida saqlang. Ularning joylarini o'zgartirish kamroq darajada samarali energiya sarfi yoki ishlashiga olib kelishi mumkin.
- Saqlanayotgan oziq-ovqat mahsulotlari orasida yetarli bo'sh joy bo'lishiga ishonch hosil qiling. Bu sovuq havoning barobar taqsimlanishi va elektr toki uchun xarajatlarning kamroq bo'lishini ta'minlaydi.
- Terlash yoki muzlashning oldini olish maqsadida issiq oziq-ovqatni jihozga sovitilgandan keyin qo'ying.

16 ISHLATISH

- Oziq-ovqat mahsulotini muzlatgich bo'lmisida saqlaganda haroratni oziq-ovqat mahsulotida ko'rsatilgandan ko'ra pastroq qilib o'rnatish.
- Jihoz haroratini talab qilinganidan pastroq haroratga o'rnatmang.
- Sovutgich bo'lmisidagi harorat o'lchagich yaqiniga oziq-ovqat mahsulotlarini qo'ymang. O'lchagichdan kamida 3 sm masofa saqlang.

Mahsulotlarni yaxshi saqlash

- Noto'g'ri haroratda saqlanganda oziq-ovqat mahsulotlari muzlab qolishi yoki aynishi mumkin. Sovutkichni saqlanayotgan oziq-ovqatga mos bo'lgan haroratga o'rnatish.
- Muzlatilgan yoki sovutilgan oziq-ovqat mahsulotlarini zich yopiladigan idishlarda saqlang.
- Jihozga oziq-ovqat mahsulotini qo'yishdan avval uning iste'mol qilinishi mumkin bo'lgan muddati va yorlig'ini (saqlash bo'yicha ko'rsatmalar) tekshirish.
- Agar oziq-ovqat mahsuloti past haroratda tez aynib qoladigan bo'lsa, u mahsulotni uzoq muddat saqlamang.
- Muzlamagan oziq-ovqat mahsulotini bevosita muzlatilgan mahsulotga tegadigan tarzda joylashtirmang. Ortiqcha miqdordagi yangi oziq-ovqat mahsulotlarini joylashtirmang.
- Tezroq muzlatish, osonroq eritish va ishlov berish uchun oziq-ovqat mahsulotlarini porsiya hajmidagi miqdorlarda muzlatish.
- Sovutilgan yoki muzlatilgan oziq-ovqat mahsulotini darhol mos ravishda sovutgich yoki muzlatgich bo'lmisiga qo'ying.
- Xom go'sht va baliqni u boshqa oziq-ovqat mahsulotlariga tegmasligi yoki ustiga tushmasligi uchun sovutkichda mos idishlarda saqlang.
- Sovutilgan taomlar va boshqa oziq-ovqat mahsulotlarini sabzavotlar tortma qutisining tepasida saqlash mumkin.
- To'liq muzdan tushirilgan oziq-ovqat mahsulotini qayta muzlatmang. To'liq muzdan tushirilgan oziq-ovqat mahsulotini qayta muzlatish uning mazasi va ozuqaviylik darajasini pasaytiradi.

- Faqat o'zingizga kerakli miqdordagi oziq-ovqat mahsulotlarini chiqarib oling. Eritilgan oziq-ovqat mahsulotlarini tezda iste'mol qiling. Uni faqat pishirgandan keyingina qayta muzlatish mumkin.
- Issiq ovqatni qo'yishdan avval uni sovutish. Agar jihoz ichiga juda ko'p issiq oziq-ovqat mahsuloti qo'yiladigan bo'lsa, uning ichki harorati oshib ketishi va jihoz ichidagi boshqa mahsulotlarga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.
- Jihozni xaddan tashqari ortiqcha to'ldirib yubormang. Agar jihoz ortiqcha to'ldirib yuborilsa, sovuq havo mos darajada aylanmasligi mumkin.
- Agar oziq-ovqat mahsuloti uchun juda past harorat o'rnatgan bo'lsangiz, u muzlab qolishi mumkin. Jihozda oziq-ovqat mahsuloti to'g'ri saqlanishi uchun talab qilingan haroratdan past haroratni o'rnatmang.
- Agar jihozda salqinlatish bo'lmisi mavjud bo'lsa, tarkibida suv miqdori ko'p bo'lgan meva-sabzavotlarni bunday bo'lmalarda saqlamang, chunki past harorat tufayli ular muzlashi mumkin.
- Doimo ishlab chiqaruvchining muzlatilgan oziq-ovqat mahsulotlarini saqlab turish davomiyligi bo'yicha ko'rsatmalariga amal qiling. Oziq-ovqat mahsulotlarining tavsiya qilingan saqlab turish vaqtidan oshirib yubormang.
 - Saqlab turish vaqti limitidan oshirib yuborishning oldini olish uchun saqlashga qo'yish sanasi, ruxsat berilgan saqlab turish davomiyligi va oziq-ovqat nomini qadoqqa yozib qo'ying.
- Elektr tarmog'ida uzilish bo'lsa, idoraga sim qoqing va uzilish qanchaga cho'zilishini so'rang.
 - O'chiq paytida eshigini ochmaslikka harakat qiling.
 - Elektr ta'minoti tiklangach, oziq-ovqat mahsulotlarining holatini tekshirib ko'ring.
 - Agar elektr tarmog'idagi uzilish, ayniqsa yoz oylarida, uzoqroq davom etsa, ushbu yo'riqnomalarga amal qiling:
 - Elektr ta'minotida uzilish bo'lgan vaqtda jihozga qo'shimcha oziq-ovqat mahsulotlarini joylashtirmang.
 - Agar elektr ta'minotida uzilish bo'lishi e'lon qilingan va uning 10 soatdan ortiq vaqt davom etgishi kutiladigan bo'lsa, ma'lum miqdorda

muz tayyorlang va uni idishda muzlatgichning yuqori polkasiga joylashtiring.

- Elektr ta'minotidagi uzilish yoki bosha nosozlik vaqtida jihozdagi haroratning oshishi tufayli oziq-ovqat mahsulotlarining yaroqlilik muddatlari qisqaradi va ularning sifati pasayadi. Zarur hollarda erigan oziq-ovqat mahsulotlariga ishlov bering va uni pishirilgan holatda qaytadan muzlating.

Eng yuqori muzlatish quvvati

- Eng yuqori muzlatish quvvati uchun muzlatish haroratini eng sovuq temperaturaga qo'ying.
- **Express Freeze** funksiyasi muzlatish kamerasini uning eng yuqori muzlatish quvvatiga erishishiga imkon beradi. Bu odatda 24 soatgacha vaqtni oladi va funksiya avtomatik ravishda o'chiriladi.
- Yangi mahsulotlar muzlatish kamerasiga joylashtirilishidan avval **Express Freeze** yoqib qo'yilishi kerak.
- Oziq-ovqat mahsulotlarini tezda muzlatish uchun oziq-ovqat mahsulotlarini yuqori bo'lmaning markazida saqlang. Bu zonada oziq-ovqat mahsulotlari eng tez muzlaydi.
- Havо aylanishi yaxshiroq bo'lishi uchun savatchalar, tortmalar va tokchalar kabi jihozning barcha ichki qismlarini o'z joyiga qo'ying.

Maksimal miqdordagi oziq-ovqat mahsulotlarini muzlatish

Agar katta miqdordagi oziq-ovqat mahsulotlari joylashtirilishi kerak bo'lsa, muz tayyorlagich jihozdan olib qo'yilishi va oziq-ovqat mahsulotlari bevositda muzlatish bo'lmasidagi muzlatish polkalariga joylashtirilishi kerak.

Izoh

- Muz tayyorlagichni to'g'ri holatda soling.


18 ISHLATISH

Mahsulot xususiyatlari

Jihozning ko'rinishi va uning qismlari uning modeliga qarab farqlanishi mumkin.

Tashqi va Ichki qism

*1 Bu xususiyat faqat ayrim modellarda mavjud.

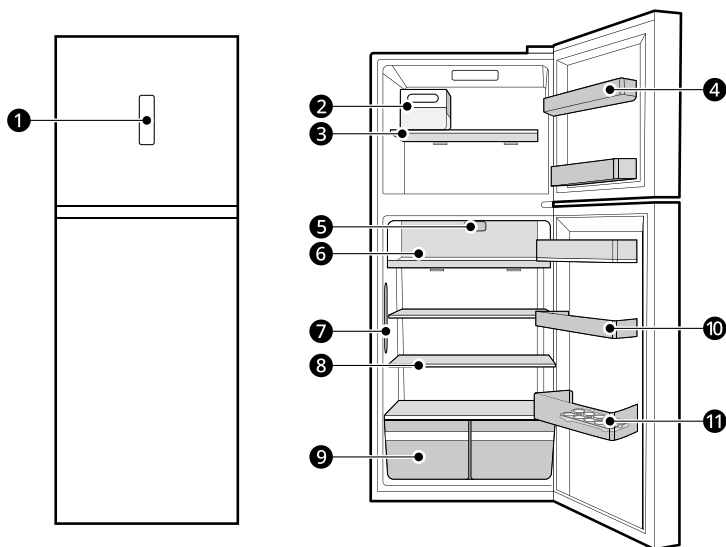

❶ Boshqaruv paneli*1

Sovutkich harorati va muzlatkich haroratini o'rnatadi.

❷ Muz Tayyorlagich*1

Bu yerda muz qo'lda boshqarilib tayyorlanadi va saqlanadi.

❸ Muzlatgich polkasi

Go'sht, baliq va muzqaymoq singari muzlatilgan oziq-ovqat mahsulotlari saqlanishi uchun mo'ljallangan.

❹ Muzlatgich eshigi savatchasi

Kichik idishlardagi muzlatilgan oziq-ovqatlarni saqlaydi. Bu yerda muzqaymoq yoki uzoq vaqt saqlanadigan oziq-ovqatlarni saqlamang.

❺ Havo filtri

Sovutkich bo'lmasi ichidagi noxush hidlarni kamaytiradi.

Izoh

- Havo filtrini demontaj qilmang. Agar siz uni almashtirmoqchi bo'lsangiz, LG Electronics mijozlar ma'lumot markaziga murojaat qiling.

6 Yaxna maxsulotlar bo'linmasi

Bu oziq-ovqat mahsulotlari oddiy sovutish sohalariga qaraganda sovuqroq haroratsa saqlanuvchi joydir.

7 Eshikni sovutish

Sovuq havo sovitkich eshigi savatchasini sovuq saqlash uchun chiqadi.

8 Sovutgich tokchasi

Sovutilgan oziq-ovqat mahsulotlari va yangi oziq-ovqat mahsulotlarini saqlaydi.

Namligi yuqori bo'lgan oziq-ovqatlarni tokchani old tomonida saqlaydi.

Tokchaga boshqa balandlikdagi murvatni qo'yish bilan bu tokcha balandligini o'zgartirish mumkin.

9 Sovutgich tortmasi

Meva va sabzavotlarni saqlaydi.

10 Sovutgich eshigi savatchasi

Sovutilgan oziq-ovqat mahsulotlari, ichimliklar va sous idishlari bu yerda saqlanishi mumkin.

11 Suriladigan tuxum patnisi

Bu yerda tuxum saqlanadi.

- Uni olib qo'yishingiz va zaruratga ko'ra kerakli joyda undan foydalanishingiz mumkin. Biroq undan muz idish sifatida foydalanmang yoki uni sovutkich ustiga yoki sabzavotlar tortmasiga solmang.

20 ISHLATISH


Boshqaruv paneli

Jihozdagi boshqaruv paneli uning modeliga qarab o'zgarishi mumkin.

Boshqaruv paneli va funksiyalar

*1 Bu boshqaruv paneli faqat ayrim modellarda mavjud.

1-boshqaruv paneli: Muzlatish kamerasi eshigida*1

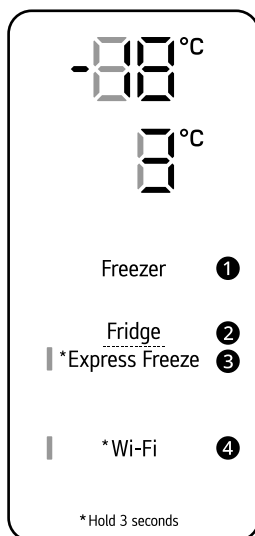

1 Freezer

- 23 °C dan -15 °C gacha oraliqdagi kerakli haroratni tanlash uchun bu tugmani qayta-qayta bosib.
- Muzlatish kamerasining dastlabki harorati -18 °C.

2 Fridge

- 1 °C dan 7 °C gacha oraliqdagi kerakli haroratni tanlash uchun bu tugmani qayta-qayta bosib.
- Sovutkichning dastlabki harorati 3 °C.

3 Express Freeze

Bu funksiya ko'p miqdordagi muz yoki muzlagan oziq-ovqat mahsulotlarini tez muzlatish imkonini beradi.

- Bu funksiya mazkur tugmani har safar 3 soniya bosib turganingizda navbatma-navbat o'chib yonadi.
- Bu funksiya ma'lum vaqt o'tganidan so'ng avtomatik tarzda o'chadi.

4 Wi-Fi

Bu tugma jihazni uydagi Wi-Fi tarmog'iga ulashga imkon beradi. **LG ThinQ** ilovasining dastlabki o'rnatish bo'yicha ma'lumotlar olish uchun Smart funksiyalar bo'limiga qarang.

Izoh

- Energiyani tejash uchun boshqaruv paneli avtomatik ravishda o'chadi.
- Agar uni tozalash vaqtida biror barmoq yoki tana qismi boshqaruv paneliga tegib ketsa, ushbu tugma funksiyasi ishga tushib ketishi mumkin.
- Joriy ichki harorat jihoz ichidagi oziq-ovqat mahsuloti holatiga qarab o'zgaradi, chunki ko'rsatilgan o'rnatilgan harorat jihozning joriy harorati emas, balki ko'zlangan haroratidir.
- Oziq-ovqat mahsulotlarini optimal tarzda saqlash uchun sukut bo'yicha haroratdan 1 °C oshirish yoki kamaytirish tavsiya qilinadi.


Muz Tayyorlagich

Bu xususiyat faqat ayrim modellarda mavjud.

Muz tayyorlagichdan foydalanish


Bu yerda muz qo'lda boshqarilib tayyorlanadi.

- 1 Muz idishni muz tayyorlagichdan tortib chiqaring.

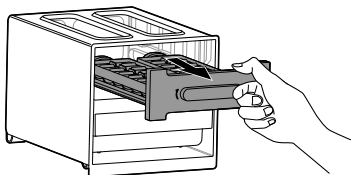

- 2 Muz idishning suv uchun belgilangan chiziqqacha suv bilan to'ldiring.
- 3 Muz idishni ushlang va uni asl holatiga surib kirgizing.

- 4 Muz idish dastagini ushlang va muz kubchalarini bo'shatish uchun uni soat strekasi yo'nalishida burang.

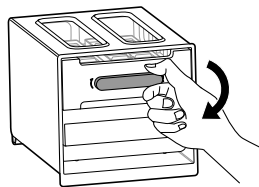

- 5 Muz chelagini dastasidan ushlab torting va chiqarib oling.

⚠ OGOHLANTIRISH

- Faqat ichimlik suvini quyung.


⚠ DIQQAT

- Muz idishini surganda suvni to'kib yubormaslik uchun ehtiyot bo'ling.
- Muz idishni kuch bilan qiyshaytirmaslik uchun ehtiyot bo'ling, chunki u sinib ketishi mumkin.
- Agar muzlatkich eshigini tez-tez ochib yopsangiz, suvning muzlashi uzoqroq vaqt talab qilishi mumkin.

22 ISHLATISH

Izoh

- Barqarorligini oshirish uchun muzlatgich polkasiga muzqaymoq mashinkasini ilib qo'ying. Keyin uni xohlagan joyingizga o'ngga yoki chapga siljitishingiz mumkin.

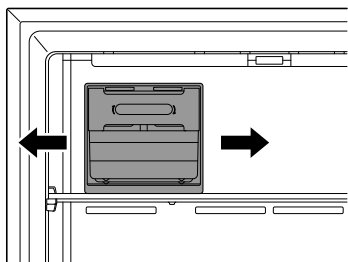


- Agar muzqaymoq mashinkasidan foydalanmasangiz, uni olib tashlash orqali muzlatgich bo'limida ko'proq joy yaratishingiz mumkin.
- Agar muz idish ortiqcha to'lib ketsa, muz kubchalari bir-biriga yopishib qolishi va ularni chiqarib olish qiyin bo'lishi mumkin.
- Muz idishga suv quyish orqali muzlarni osonroq chiqarib olish mumkin.

Sovutgich tortmasi

Yangi sabzavotlar tormasini chiqarib olish va qayta joylash

- 1 Tortma ichidagilarni olib qo'ying. Sabzavotlar tortmasi dastasidan ushlang va uni tortma butunlay to'xtagunicha ehtiyotlik bilan tashqariga torting.

- 2 Sabzavotlar tortmasini tepaga ko'taring va tashqariga chiqarib oling.

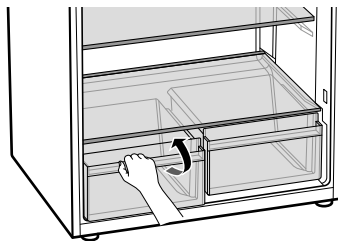

- 3 Sabzavotlar tortmasini chiqarib olish jarayoniga teskari tartibda qayta joylashtiring.


⚠️ DIQQAT

- Jihozning ichidagi barcha oziq-ovqat mahsulotlarini olib qo'ying, aks holda solingan oziq-ovqat mahsulotlari og'irligi tufayli jarohatlanish mumkin.

Eshik savatchasi

Eshik savatchasini chiqarib olish/qayta joylash

- 1 Savatchaning har ikkala tomonini ushlang va tepaga ko'targan holda uni chiqarib oling.




- 2 Eshik savatchasini chiqarib olish jarayoniga teskari tartibda qayta joylashtiring.

Tokcha

Polkani chiqarib olish/qayta joylash


- 1 Polkaning ikkala tomonidan ushlang. Polkani tepaga ko'taring va uni tashqariga tortish orqali chiqarib oling.

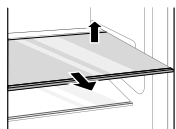

- 2 Polka ramaga joylashgunicha ichkariga surish orqali polkani qayta joylashtiring.

⚠️ DIQQAT

- Ovqatni pastki javonning belgilangan ❶ joyiga qo'ymang. Sovutkich eshigi to'liq yopilmasligi mumkin.

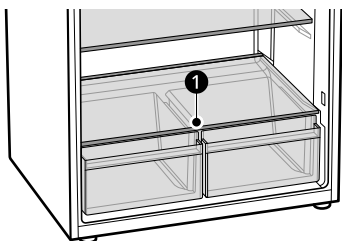

24 AQLLI FUNKSIYALAR

AQLLI FUNKSIYALAR

LG ThinQ ilovasi

Bu xususiyatdan faqat Wi-Fi ga ega bo'lgan modellarda foydalanish mumkin.

LG ThinQ ilovasi smartfondan foydalanib jihoz bilan aloqa qilishga imkon beradi.

LG ThinQ ilovasi xususiyatlari

Qulay aqlli funksiyalar yordamida smartfon orqali jihozga ulaning.

Smart Diagnosis

- Agar sizda ilovadan foydalanishda muammolar bo'lsa, ushbu aqlli tashxislash xususiyati muammoni tashxislashda yordam beradi.

Sozlanmalar

- Jihozda va ilovada turli parametrlarni qo'yish imkonini beradi.


Izoh

- Quyidagi hollarda **LG ThinQ** ilovasidagi **Qurilma kartalari > Sozlamalar > Tarmoqni o'zgartirish** ostida har bir jihozning tarmoq ma'lumotlarini yangilashingiz kerak.
 - simsiz router o'zgartarganida
 - simsiz router paroli o'zgartarganida
 - Internet xizmati provayderi o'zgartarganida
- Mahsulot sifatini oshirish maqsadida foydalanuvchiga oldindan ogohlantirishsiz ilovaga o'zgartirishlar kiritilishi mumkin.
- Rusumga bog'liq ravishda xususiyatlar o'zgarishi mumkin.

LG ThinQ ilovasini o'rnatish va LG jihozini ulash

QR kodli modellar

Smartfoningizdagi kamera yoki QR kod rideri ilovasidan foydalanib mahsulotga yopishtirilgan QR kodni skanerlang.

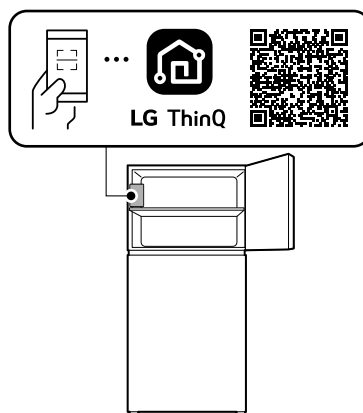

QR kodsiz modellar

- 1 Smartfonda Google Play Store yoki Apple App Store do'konidan **LG ThinQ** ilovasini qidiring va o'rnatng.
- 2 **LG ThinQ** ilovasini ishga tushiring va mavjud hisobingiz bilan kiring yoki kirish uchun LG hisobi yarating.
- 3 LG jihozingizni ulash uchun **LG ThinQ** ilovasidagi qo'shish (+) tugmasini bosing. Jarayonni yakunlash uchun ilovadagi ko'rsatmalarni bajaring.

Izoh

- Wi-Fi ulanishini tekshirish uchun boshqaruv panelida Wi-Fi indikatorini yoqilganligini ko'ring.
- Bu jihoz faqat 2,4 GGs chastotali Wi-Fi tarmoqlarda ishlaydi. Tarmoq chastotasini

tekshirish uchun internet-provayderingizga murojaat qiling yoki simsiz router qo'llanmasiga qarang.

- **LG ThinQ** tarmoqqa ulanish muammolari yoki tarmoqda yuzaga kelgan har qanday nosozlik, noto'g'ri ishlash yoki xatolarni bartaraf qilish uchun mo'ljallanmagan.
- Atrofdagi simsiz aloqa muhiti tufayli simsiz tarmoq xizmati sekin ishlashi mumkin.
- Agar jihoz va simsiz router orasidagi masofa juda uzoq bo'lsa, signal kuchi pasayadi. Ulanish uzoq vaqt talab qilishi yoki o'rnatish muvaffaqiyatsiz bo'lishi mumkin.
- Agar jihozlar Wi-Fi tarmog'iga ulana olmasa, muammo jihoz routerdan uzoqda joylashganligi sababli yuzaga kelgan bo'lishi mumkin. Wi-Fi signalini kuchaytirish uchun Wi-Fi retranslyator (signal kuchaytirgich) sotib oling.
- Internet ta'minotchisiga qarang, tarmoq ulanishida muammolar yuzaga kelishi mumkin.
- Uydagi tarmoq muhitiga qarang Wi-Fi ulanishi o'rnatilmasligi yoki uzilib qolishi mumkin.
- Simsiz signal uzatilishida muammo bo'lsa, jihoz ulana olmaydi. Jihozni o'chiring va yana urinib ko'rishdan avval taxminan bir daqiqa kuting.
- Agar simsiz routingingizda himoya devori yoniq bo'lsa, himoya devorini o'chiring yoki uni istisnolar ro'yxatiga kiriting.
- Simsiz tarmoq nomi (SSID) inglizcha harflar va raqamlar birikmasidan iborat bo'lishi lozim. (Maxsus belgilarni ishlatmang)
- Smartfonning foydalanuvchi interfeysi (UI) mobil operatsion tizim (OS) va ishlab chiqaruvchiga qarang farq qilishi mumkin.
- Agar routingning xavfsizlik protokoli **WEP** qilib belgilangan bo'lsa, tarmoqni sozlay olmasligingiz mumkin. Uni boshqa xavfsizlik protokoliga o'zgartiring (**WPA2** tavsiya etiladi) va jihozni yana ulang.
- Wi-Fi funksiyasini faolsizlantirish uchun **Wi-Fi** tugmasini 3 soniya bosib turing. Wi-Fi indikator o'chadi.
- Jihozni qaytadan ulash yoki boshqa foydalanuvchini qo'shish uchun vaqtincha o'chirib qo'yish uchun **Wi-Fi** tugmasini 3 soniya bosib turing. Moslamani ro'yxatga olish uchun

LG ThinQ ilovasini ishga tushiring va undagi ko'rsatmalarni bajaring.

Radio jihozning texnik xususiyatlari

Turi	Ishlatish chastotalari diapazoni	Chiqish quvvati (Maks.)
Simsiz LAN	2400 MGs - 2483,5 MGs	< 100 mVt
Bluetooth*1		

*1 Bu xususiyat faqat ayrim modellarda mavjud.

Mikrodastur versiyasining simsiz funksiyasi: V 1.0
Foydalanuvchiga xavfsiz bo'lishi uchun ushbu qurilma bilan inson o'rtasida kamida 20 sm oraliq qoldirilgan holda o'rnatilishi va ishlatilishi kerak.

Ochiq kodli dasturiy ta'minot eslatmasi

Manba kodini GPL, LGPL, MPL va boshqa ochiq manbali litsenziyalar ostida olish uchun bu mahsulotda mavjud bo'lgan manba kodini oshkor qilish majburiyatiga ega bo'lgan, shuningdek eslatib o'tilgan litsenziya shartlariga, mualliflik huquqi to'g'risidagi xabarnomalarga va boshqa tegishli hujjatlarga kirish uchun <https://opensource.lge.com> saytiga tashrif buyuring.

LG Electronics opensource@lge.com manziliga so'rov yuborilgan hollarda bunday yetkazib berish xarajatlarini (jumladan, media, jo'natish va qayta ishlash xarajatlari) qoplovchi to'lov evaziga CD-ROM orqali ham ochiq turdagi kodni yetkazib beradi.

Bu taklif bu mahsulotni oxirgi marta jo'natganimizdan keyin uch yil davomida bu ma'lumotni olgan har bir kishi uchun yaroqli hisoblanadi.

Smart diagnostika

Bu xususiyat faqat ayrim modellarda mavjud.

26 AQLLI FUNKSIYALAR

Jihozingiz bilan muammolarni tashxislash va hal qilish uchun shu xususiyatdan foydalaning.

Izoh

- LGEga xos bo'lmagan sabablar tufayli Wi-Fi ning mavjud emasligi, Wi-Fi ning uzilishi, mahalliy ilovalar do'konining siyosati yoki ilovaning mavjud emasligi kabi tashqi omillar tufayli xizmat ishlamasligi mumkin.
- Bu xususiyat avvaldan xabar berilmasdan turib o'zgartirilishi va qayerda joylashganligingizga bog'liq ravishda boshqacha bo'lishi mumkin.

Muammolarni tashxislash uchun LG ThinQ ilovasidan foydalanish

Agar sizda Wi-Fi bilan jihozlangan qurilmangiz bilan bo'liq muammo bo'lsa, u nosozliklarni bartaraf qilish ma'lumotlarini **LG ThinQ** ilovasidan foydalanib smartfonga o'tkazishi mumkin.

- **LG ThinQ** ilovasini ishga tushiring va menyuda **Smart Diagnosis** xususiyatini tanlang. **LG ThinQ** ilovasida tashxislash uchun berilgan ko'rsatmalarni bajaring.

Muammolarni tashxislash uchun Audible Diagnosis xususiyatidan foydalanish

Ovozli diagnostika usulidan foydalanish uchun quyidagi ko'rsatmalarni bajaring.

- **LG ThinQ** ilovasini ishga tushiring va menyuda **Smart Diagnosis** xususiyatini tanlang. **LG ThinQ** ilovasida eshitish orqali tashxislash uchun berilgan ko'rsatmalarni bajaring.


1 Sovutgich eshigini oching.

2 Sovitkich eshigini 8 soniya ichida 5 marta yoping va oching.

Izoh

- Agar siz 8 soniya ichida eshikni 5 marta yopib-ochmasangiz, vaqt qayta o'rnatiladi. Keyin yana 5 marta yopib-ochishingiz kerak.

3 Agar signal 4 marta jaranglasa, muzlatgich eshigini oching va telefonni ovoz karnayi teshigiga yaqin tuting.

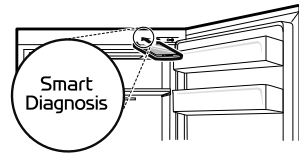

4 Ma'lumotlarni o'tkazish yakunlangandan keyin tashxis ilovada ko'rsatiladi.

Izoh

- Eng yaxshi natijalarni olish uchun tovushlar o'tkazilayotganda telefonni qimirlatmang.

TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH

Tozalash

Tozalash bo'yicha umumiy maslahatlar

- Muzlatish kamerasiga oziq-ovqat mahsulotlari joylashtirilgan holda qo'lda muzdan tushirish, jihozga texnik xizmat ko'rsatish yoki uni tozalashni bajarish oziq-ovqat mahsulotlari haroratining ko'tarilishiga va ularning yaroqlilik muddatlarining kamayishiga olib kelishi mumkin.
- Oziq-ovqat mahsulotlariga tegib turadigan barcha yuzalarni muntazam ravishda tozalab turing.
- Jihoz ichki tarafi va tashqarisini tozalayotganda uni dag'al cho'tka, tish pastasi yoki yonuvchan materiallar bilan artmang. Tarkibida yonuvchan moddalar bo'lgan vositalardan foydalanmang. Bu jihoz rangining o'chishi yoki shikastlanishiga sabab bo'lishi mumkin.
 - Yonuvchan moddalar: spirt (etanol, metanol, izopropil spirti, izobutil spirti va hk.), eritgich, oqartirgich, benzin, yonuvchan suyuqlik, abraziv va h.k.
- Tozalagandan so'ng elektr kabeli shikastlanmaganini tekshirib ko'ring.

Jihoz tashqi qismini tozalash

- Jihozning tashqarisidagi havo ventilyatsiya tirqishlarini changyutgich yordamida tozalaganda elektronika qismlariga zarar yetkazishi yoki elektr toki urishiga olib kelishi mumkin bo'lgan har qanday statik elektr tokining oldini olish uchun elektr shnuri rozetkadan uzib qo'yilishi kerak. Qurilmaning ishonchli va tejamkor tarzda ishlashini saqlab qolish uchun orqa va yon tomondagi ventilyatsiya qoplamalarini muntazam tozalab turish tavsiya qilinadi.
- Jihozning tashqi tomonidagi havo ventilyatsiya tirqishlarini toza saqlang. Havo ventilyatsiya tirqishlarining to'silib qolishi yong'inga yoki jihozning shikastlanishiga olib kelishi mumkin.

- Jihozning tashqi qismi uchun toza gubka yoki yumshoq mato va iliq suvda eritilgan yumshoq kir yuvish vositasidan foydalaning. Dag'al yoki qattiq tozalash vositalaridan foydalanmang. Yumshoq latta bilan yaxshilab quring. Zanglamaydigan po'latdan qilingan eshiklarni tozalaganda zararlangan matolardan foydalanmang. Maxsus matodan foydalaning va kristall bilan bir yo'nalishda arting. Bu yuzaning dog'lanishi va tiralishini kamaytirishga yordam beradi.

O'ZBEKCHA

Jihoz ichki qismini tozalash

- Tan jarohati yoki jihoz buzilishining oldini olish uchun tokcha yoki tortmani olib tashlashdan avval u tokcha yoki tortmadan barcha oziq-ovqat mahsulotlarini olib tashlang. Aks holda joylashtirilgan mahsulotlarning og'irligi tufayli jarohat olish mumkin.
- Tokcha va tortmalarni oling va ularni suv va yumshoq kir yuvish vositasi bilan tozalang, shundan so'ng ularni o'z joyiga qo'yishdan oldin yaxshilab quring.
- Eshik qistirmalari va eshik zichlagichlarini muntazam ravishda suv va yumshoq kir yuvish vositasi bilan artib oling.
- Eshik savatchasiga oqqan narsalar va dog'lar tozalanishi zarur, chunki ular savatchaning saqlash xususiyatiga zarar yetkazishi va hatto, buzishi ham mumkin.
- Idish yuvish mashinasida yoki issiq suvda polkalar, eshik savatchalari yoki konteynerlarni tozalamang. Bu qismlar issiqlik tufayli deformatsiyalanishi va shisha darz ketishi mumkin.
- Jihozdagi avtomatik muzdan eritish tizimi normal ishlash sharoitida bo'lma ichida muz to'planmasligini ta'minlaydi. Foydalanuvchilar uni qo'lda muzdan eritishlariga hojat yo'q


Konteyner qopqog'ini tozalash

Bu xususiyat faqat ayrim modellarda mavjud.

28 TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH

Kondensator qoplamasi va ventilyatorlarni tozalash uchun chiyotkali changyutgichdan foydalaning. Kondensator g'altagi sohasi panel qoplamasini chiqarib olmang.

Ishlatish samaradorligini ushlab turish uchun biz buni har 12 oyda bir marta bajarishni tavsiya qilamiz.

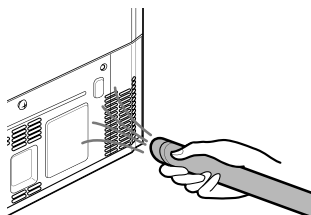

NOSOZLIKLARNI BARTARAF ETISH

Servis markaziga qo'ng'iroq qilishdan avval

Sovutish

O'ZBEKCHA

Alomatlari	Mumkin bo'lgan sababi va yechimi
Jihoz sovitmayapti yoki muzlatmayapti.	Elektr tokida uzilish bormi? <ul style="list-style-type: none"> Boshqa jihozlarda tok bor-yo'qligini tekshiring.
	Jihoz rozetkadan uzib qo'yilgan. <ul style="list-style-type: none"> Elektr kabeli sanchqisini rozetkaga to'g'ri ulang.
	Uyingizdagi saqlagich kuyib qolgan yoki zanjir uzgich ishga tushirilgan bo'lishi mumkin. Yoki jihoz GFCI (Yerdagi qisqa tutashuv uzgichi) rozetkasiga ulangan va razetkadagi zanjir uzgich ishga tushirilgan. <ul style="list-style-type: none"> Asosiy elektr qutisini tekshiring va saqlagichni almashtiring yoki o'chirgichni asliga qaytaring. Saqlagich sig'imini oshirmang. Muammo zanjirning ortiqcha yuklanishida bo'lsa, uni malakali elektrik orqali tuzatting. GFCI dagi zanjir uzgichni qayta o'rnating. Agar muammoni bartaraf qilib bo'lmasa, elektrikka murojaat qiling.
Jihoz yaxshi sovitmayapti yoki muzlatmayapti.	Sovutgich yoki muzlatgich harorati uning eng yuqori haroratiga sozlanganmi? <ul style="list-style-type: none"> Sovutgich yoki muzlatgich haroratini sovuqroq darajaga o'rnating.
	Jihoz to'g'ridan-to'g'ri quyosh nuri tushadigan joydami yoki plita yoki isitkich kabi issiqlik chiqaruvchi buyum yaqinidami? <ul style="list-style-type: none"> Jihoz o'rnatilgan joyni tekshiring va uni issiqlik chiqaruvchi buyumlardan uzoqroqqa qayta o'rnating.
	Issiq ovqatni sovitmay jihozga qo'ydingizmi? <ul style="list-style-type: none"> Issiq ovqatni sovutgich yoki muzlatgich bo'lmasiga qo'yishdan oldin uni soviting.
	Jihoz ichiga haddan ziyod ko'p oziq-ovqat mahsuloti soldingizmi? <ul style="list-style-type: none"> Oziq-ovqat mahsulotlari orasida tegishli bo'sh joy bo'lishini ta'minlang.
	Jihoz eshiklari jips yopilganmi? <ul style="list-style-type: none"> Eshikni jips qilib yoping va jihoz ichidagi oziq-ovqat mahsuloti eshik yopilishiga xalaqit bermayotganiga ishonch hosil qiling.
	Jihoz atrofida yetarlicha bo'sh joy bormi? <ul style="list-style-type: none"> Jihozni uning atrofida yetarlicha bo'sh joy bo'ladigan qilib o'rnating.
Jihozdan yoqimsiz hid kelmoqda.	Sovutgich yoki muzlatgich harorati "Warm" (iliq) qilib sozlanganmi? <ul style="list-style-type: none"> Sovutgich yoki muzlatgich haroratini sovuqroq darajaga o'rnating.

30 NOSOZLIKLARNI BARTARAF ETISH

Alomatlari	Mumkin bo'lgan sababi va yechimi
Jihozdan yoqimsiz hid kelmoqda.	Hidi o'tkir bo'lgan ovqat qo'ydingizmi? <ul style="list-style-type: none"> Hidi o'tkir ovqatlarni yopiq idishlarda saqlang.
	Tortmadagi sabzavot yoki meva aynib qolishi mumkin. <ul style="list-style-type: none"> Chirigan sabzavotlarni tashlab yuboring va sabzavotlar tortmasini tozalang. Sabzavotlar tortmasida sabzavotlarni uzoq muddat saqlamang.

Kondensatsiyalanish va muzlash

Alomatlari	Mumkin bo'lgan sababi va yechimi
Jihoz ichida yoki sabzavotlar tortmasi qopqog'ida suv to'planib qolgan.	Issiq ovqatni sovitmay jihozga qo'ydingizmi? <ul style="list-style-type: none"> Issiq ovqatni sovitgich yoki muzlatgich ichiga qo'yishdan oldin uni soviting.
	Jihoz eshigini ochiq qoldirdingizmi? <ul style="list-style-type: none"> Garchi jihoz eshigi yopilishi bilan tez orada bu to'planib qolgan suv yo'qolib ketsa-da, u suvni quruq latta bilan artib tashlashingiz ham mumkin.
	Jihoz eshigini juda ko'p ochdingizmi? <ul style="list-style-type: none"> Bu suv kondensati tashqaridagi harorat bilan farq sabab ham yuzaga kelishi mumkin. Namlikni quruq latta bilan artib tashlang va eshiklarni haddan tashqari ko'p ochmang.
	Siz issiq yoki nam ovqatning og'zini yopmay jihoz ichiga qo'ydingizmi? <ul style="list-style-type: none"> Oziq-ovqat mahsulotlarini qopqoqli yoki jips yopilgan idishlarda saqlang.
Muzlatgich bo'lmasida muzlar paydo bo'ldi.	Eshiklar yaxshi yopilgan bo'lishi mumkin. <ul style="list-style-type: none"> Jihoz ichidagi biror oziq-ovqat mahsuloti eshik yopilishiga xalaqit qilmayotganligini tekshiring va eshiklar jips yopilganiga ishonch hosil qiling.
	Issiq ovqatni sovitmay jihozga qo'ydingizmi? <ul style="list-style-type: none"> Issiq ovqatni sovitgich yoki muzlatgich bo'lmasiga qo'yishdan oldin uni soviting.
	Muzlatgich bo'lmasiga kiradigan havoning kirish yoki chiqish yo'li to'silganmi? <ul style="list-style-type: none"> Havoning kirish yoki chiqish joyi yopilib qolmaganiga ishonch hosil qiling, chunki jihoz ichida havo aylanishi lozim.
	Muzlatgich bo'lmasiga haddan ziyod mahsulotlar qo'yilganmi? <ul style="list-style-type: none"> Mahsulotlari orasida tegishli bo'lgan joy bo'lishini ta'minlang.
Jihozning ichida yoki tashqarisida muz yo suv kondensati hosil bo'ldi.	Jihoz eshigini tez-tez ochib yopdingizmi yoki jihoz eshigi nobop yopilganmi? <ul style="list-style-type: none"> Agar tashqaridagi havo jihoz ichiga kiradigan bo'lsa muz yo suv kondensati hosil bo'lishi mumkin. Eshiklarni haddan tashqari ko'p ochmang.

Alomatlari	Mumkin bo'lgan sababi va yechimi
Jihozning ichida yoki tashqarisida muz yo suv kondensati hosil bo'ldi.	<p>Jihoz o'rnatilgan muhitning havo namligi yuqorimi?</p> <ul style="list-style-type: none"> Agar jihoz o'rnatilgan joyda havo namligi o'ta yuqori bo'lsa yoki yomg'ir sabab havo namligi yuqori bo'lgan kun bo'lsa, jihoz tashqi tarafida suv kondensati paydo bo'lishi mumkin. Har qanday namlikni quruq latta bilan artib tashlang.
Jihozning yon tarafi yoki old qismi qiziganmi?	<p>Eshik atrofida kondensat suv hosil bo'lishini kamaytirish maqsadida jihozning bu joylarida suv kondensatiga qarshi naychalar o'rnatilgan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Suv kondensatining oldini olishga mo'ljallangan, o'zidan issiq ajratuvchi naychalar jihozning old eshigida va yon tomonlariga o'rnatilgan. Asosan jihozni o'rnatishingiz bilanoq yoki yoz paytida ushbu issiqlikni sezishingiz mumkin. Bu holat muammoni anglatmaydi va me'yoriy holat hisoblanganligi sabab, xotirjam bo'ling.
Jihozning ichida yoki tashqarisida suv paydo bo'ldi.	<p>Jihoz atrofida biror joydan suv oqyaptimi?</p> <ul style="list-style-type: none"> Oshxona chanog'i yoki boshqa joydan suv oqmayotganini tekshiring.
	<p>Jihoz ostida suv bormi?</p> <ul style="list-style-type: none"> Bu suvning erigan oziq-ovqat mahsulotidan yoki singan yo tushib ketgan idishdan oqib tushgan yoki tushmaganini tekshiring.

Qismlar va xususiyatlar

Alomatlari	Mumkin bo'lgan sababi va yechimi
Jihoz eshigi jips yopilmayapti.	<p>Jihoz oldinga egilib turibdimi?</p> <ul style="list-style-type: none"> Old tomonini biroz ko'tarish uchun oldingi oyoqchalarni sozlang.
	<p>Tokchalar to'g'ri o'rnatilganmi?</p> <ul style="list-style-type: none"> Zarurat tug'ilsa, tokchalarni qayta joylashtiring.
	<p>Eshikni ortiqcha kuch bilan yopdingizmi?</p> <ul style="list-style-type: none"> Eshikni ortiqcha kuch ishlatib yoki shiddat bilan yopsangiz, u yopilishidan oldin qiya ochiq qolishi mumkin. Eshikni qarsillatib yopmasligingizga ishonch hosil qiling. Kuch ishlatmay yoping.
Jihoz eshigini ochish qiyin bo'lib qoldi.	<p>Siz eshikni yopgan zahoti ochdingizmi?</p> <ul style="list-style-type: none"> Agar jihoz eshigini yopganingiz zahoti bir daqiqa davomida yana ochsangiz, jihoz ichidagi bosim sabab ochishga qiyalishingiz mumkin. Jihoz ichidagi bosim barqarorlashgandan so'ng, bir necha daqiqada eshikni yana ochib ko'ring.
Jihozning ichidagi chiroq yonmayapti.	<p>Chiroq xatoligi</p> <ul style="list-style-type: none"> Eshikni yoping va qayta oching. Agar chiroq yonmasa, LG Electronics mijozlarga ma'lumotlar berish markaziga murojaat qiling. Chiroqni chiqarib olishga urinmang.

32 NOSOZLIKLARNI BARTARAF ETISH

Shovqinlar

Alomatlari	Mumkin bo'lgan sababi va yechimi
Jihoz shovqin bilan ishlamoqda va noodatiy ovozlarni chiqarmoqda.	Jihoz yumshoq polga o'rnatilganmi yoki notekis qo'yilganmi? <ul style="list-style-type: none"> Jihozni qattiq va tekis polga o'rnatish.
	Jihozning orqa tarafi devorga tegib turibdimi? <ul style="list-style-type: none"> Jihozni uning atrofida yetarlicha bo'sh joy bo'ladigan qilib o'rnatish.
	Jihoz orqa tarafiga turli buyumlar tashlanganmi? <ul style="list-style-type: none"> Jihozning orqa tarafiga tashlab yuborilgan buyumlarni olib tashlang.
	Jihoz ustida biror buyum bormi? <ul style="list-style-type: none"> Jihoz ustida turgan buyum olib tashlang.
Chiqiraydigan ovoz	Avtomatik muzdan tushirish davri boshlansa yoki tugasa muzdan tushirishni boshqarish tizimi chiqirlagan ovoz chiqaradi. Termostatni boshqarish tizimi (yoki ba'zi modellarda jihoz boshqaruvi tizimi) ham uing ishlash davri yonganda yoki o'chganda chiqirlagan ovoz chiqaradi. <ul style="list-style-type: none"> Me'yorda ishlamoqda
Guldiragan ovoz	Jihoz polda tekis joylashmagan. <ul style="list-style-type: none"> Pol yumshoq yoki notekis yoki muvozanatlovchi oyoqlari sozlanishi zarur.
	Ishlash davomida jihoz bilan kompressor biroz siljigan. <ul style="list-style-type: none"> Me'yorda ishlamoqda Agar kompressor uch daqiqadan keyin ham guldirashdan to'xtamasa, jihozni elektr ta'minotidan uzib va qayta ulang.
Vishillagan ovoz	Bug'latuvchi parrak dvigateli sovutgich va muzlatgich bo'lmalari bo'ylab havoni aylantirmoqda. <ul style="list-style-type: none"> Me'yorda ishlamoqda
	Havo kondensator parragi yordamida kondensatordan siqib itariladi. <ul style="list-style-type: none"> Me'yorda ishlamoqda
Shildiragan ovoz	Jihozning sovitish tizimida suyuqlik oqmoqda. <ul style="list-style-type: none"> Me'yorda ishlamoqda
Qalquvchi ovoz	Harorat o'zgarganligi sababli ichki devorlarning qisqarishi yoki kengayishi. <ul style="list-style-type: none"> Me'yorda ishlamoqda
Zirillash	Agar jihozning yon yoki orqa tarafi javon yo devorga tegib turgan bo'lsa, me'yoriy zirillashlar ham turli tovushlar chiqarishi mumkin. <ul style="list-style-type: none"> Bu shovqinni yo'qotish uchun jihozning yon yoki orqa tarafi devor yoki javonga tegib turmaganiga ishonch hosil qiling.

Wi-Fi

Alomatlari	Mumkin bo'lgan sababi va yechimi
Uy jihozingiz va smartfoningiz Wi-Fi tarmoqqa ulanmagan.	Siz ulanishga harakat qilayotgan Wi-Fi paroli xato. <ul style="list-style-type: none"> Smartfoningizga ulangan Wi-Fi tarmoqni toping va uni o'chirib yuboring, so'ng jihozingizni LG ThinQ ilovasida ro'yxatdan o'tkazing.
	Smartfoningizda Mobil internet yoqilgan. <ul style="list-style-type: none"> Smartfoningizda Mobil internetni o'chiring va Wi-Fi tarmoqdan foydalangan holda jihozingizni ro'yxatdan o'tkazing.
	Simsiz tarmoq nomi (SSID) xato o'rnatilgan. <ul style="list-style-type: none"> Simsiz tarmoq nomi (SSID) inglizcha harflar va raqamlar birikmasidan iborat bo'lishi lozim. (Maxsus belgilarni ishlatmang)
	Router chastotasi 2,4 GGs emas. <ul style="list-style-type: none"> Router faqat 2,4 GGs chastotada ishlaydi. Simsiz routerni 2,4 GGs chastotaga sozlang va jihozingizni simsiz routerga ulang. Router chastotasini tekshirish uchun Internet xizmati provayderingizga yoki routingingizni ishlab chiqargan kompaniyaga murojaat qiling.
	Jihoz va simsiz router orasidagi masofa juda uzoq. <ul style="list-style-type: none"> Agar jihoz va simsiz router orasidagi masofa juda uzoq bo'lsa, signal kuchsiz bo'lishi va ulanish to'g'ri yo'lga qo'yilmasligi mumkin. Routingingizni jihozga yaqinroq joyga o'rnating.

34 ILOVA

ILOVA

Axborot

Qo'llab-quvvatlash

EAC

Izoh

Izoh

Izoh

