


REMINGTON®

Air Plates Straightener

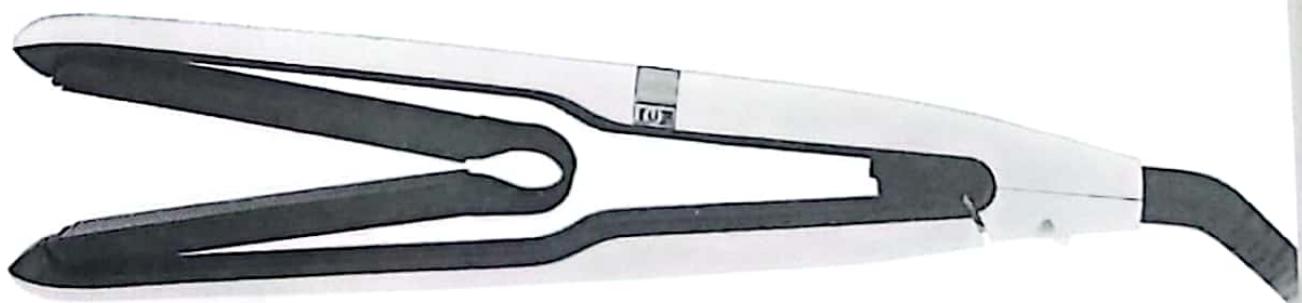

S7412

- 15 Данное устройство не предназначено для коммерческого использования или применения в салонах.
- 16 Перед чисткой или хранением устройства его необходимо остудить.

❸ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

✿ Выпрямитель электрический для волос

- 1 Пластины с черным титановым керамическим покрытием
- 2 Уникальная система подвески пластин
- 3 Переключатель Вкл./Выкл.
- 4 Отображение температуры
- 5 Вращающийся шнур
- 6 Защитный рукав (На рисунке не показано)

❸ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

- Уникальная система подвески пластин*: обеспечивает максимальный контакт для более эффективного результата.
- 5 оптимальных значений температуры.
- Черная титановая керамика — в 10 раз больше керамики* и в 2 раза более гладкое скольжение.
- Автоматическое отключение — Устройство самостоятельно отключается, если не нажимать на кнопки и оставить его включенным на 60 минут.
- Разное напряжение: для местной и зарубежной сети. При напряжении 120 В время и температура нагрева могут отличаться.
- * По сравнению с обычным выпрямителем Remington.

◆ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Перед эксплуатацией устройства убедитесь, что волосы чистые, сухие и не спутаны.
- Перед укладкой разделите волосы. Сначала уложите нижние слои.
- Подключите прибор к электрической розетке. Нажмите на кнопку и удерживайте ее в течение 2 секунд для включения.
- Выберите желаемую температуру: Нажмите кнопку «Вкл./Выкл.» один раз для установки температуры 150°C, два раза для установки температуры 170°C, три раза для установки температуры 190°C, четыре раза для установки температуры 210°C и пять раз для установки температуры 230°C.

- Температурное значение отображается в виде определенного количества точек на ЖК-дисплее.
- Одна точка = 150°C, две точки = 170°C, три точки = 190°C, четыре точки = 210°C, пять точек = 230°C.

*** Рекомендуемые температуры:**

Символ	Температура	Тип волос
• ..	150°C 170°C	Тонкие / Поврежденные или обесцвеченные волосы
• • • • • • •	190°C 210°C	Нормальные, здоровые волосы
• • • • •	230°C	Толстые, сильно вьющиеся, сложно укладываемые волосы

- До достижения нужной температуры на дисплее будет постоянно мигать выбранная температура.
- Обрабатывая прядь за прядью, проводите выпрямителем по всей длине волос, не останавливаясь.
- После использования нажмите и отпустите кнопку выключения, чтобы выключить устройство, и отсоедините его от сети.

*** Защелка-фиксатор ДЛЯ ХРАНЕНИЯ**

- Для облегчения хранения пластины следует свести
 - Для блокировки соедините пластины и переместите защелку в положение блокировки.
 - Для разблокировки переместите защелку в положение разблокировки.
- * ПРИМЕЧАНИЕ:** Не нагревайте устройство в заблокированном положении.

⌚ ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- После использования подождите, пока прибор остывает, и протрите все поверхности влажной тканью.

- Не используйте агрессивные, абразивные моющие вещества или растворители.

Экологическая защита

Во избежание проблем с экологией и здоровьем, вызванных веществами, содержащимися в электрических и электронных устройствах, устройства, помеченные этим символом, следует утилизировать отдельно от несортированных бытовых отходов; они подлежат восстановлению, повторному использованию или переработке.

