




4012

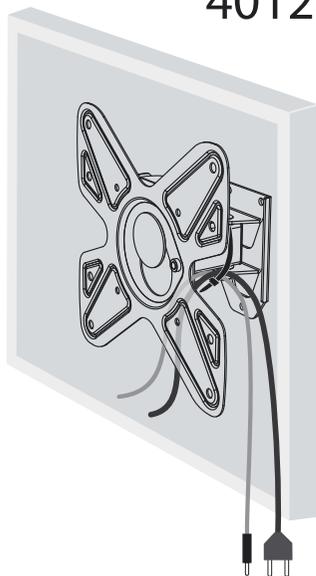

4013

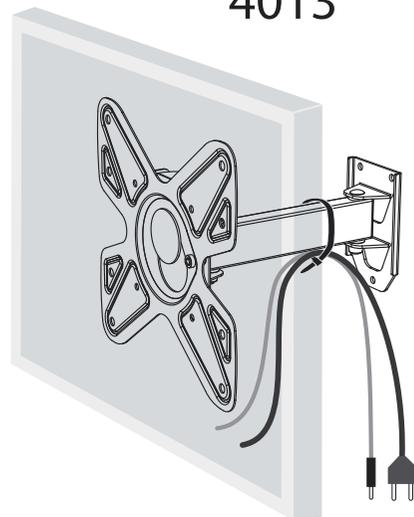


4014

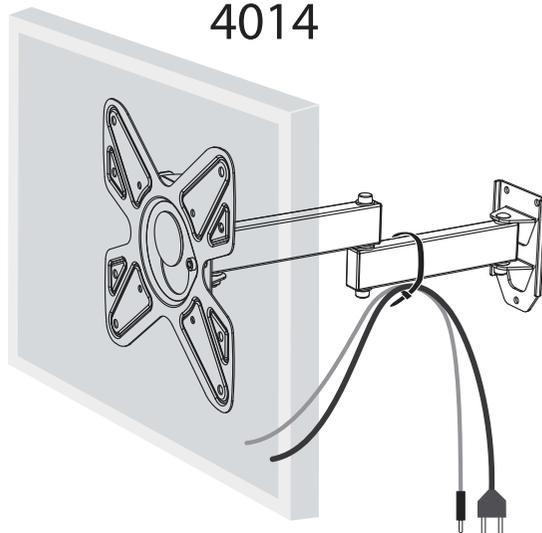

Консольный кронштейн  
для ЖК-телевизоров

Модель: 4012, 4013, 4014

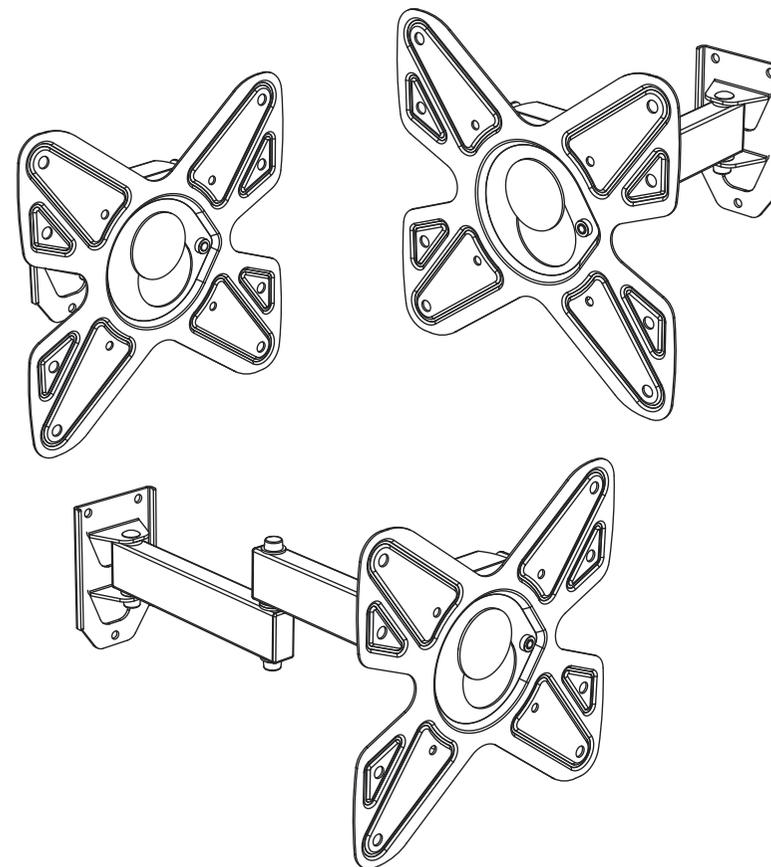

**ООО «ТД Технотрейд»**



Россия, 630096, г. Новосибирск, ул. Сибсельмашевская, 26а

Телефон: +7 (383) 284-97-20


e-mail: info@technotv.ru

www.vobix.ru

Инструкция по сборке и эксплуатации

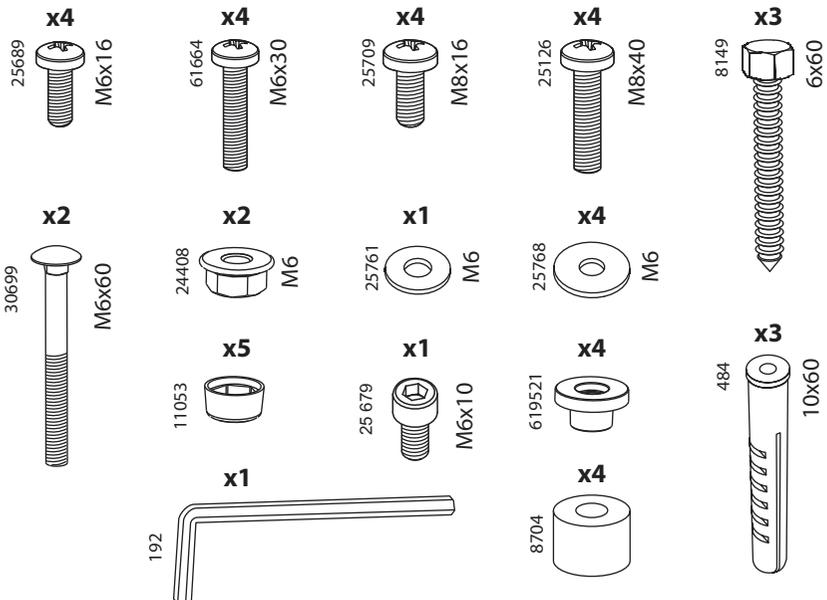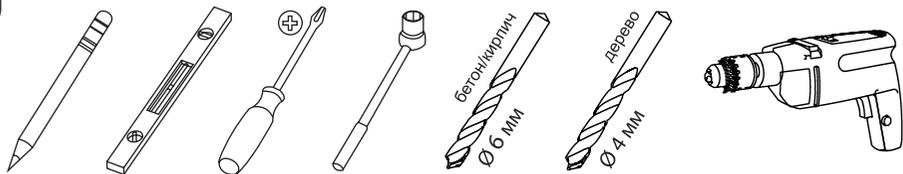


43063

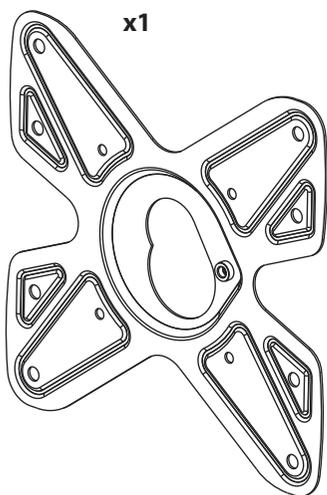


x1

621003

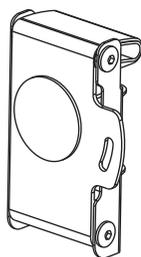

x1


619526

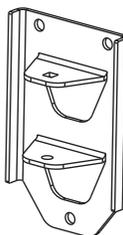


x1

Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не оказывающие влияние на основные свойства изделия.


## 4012




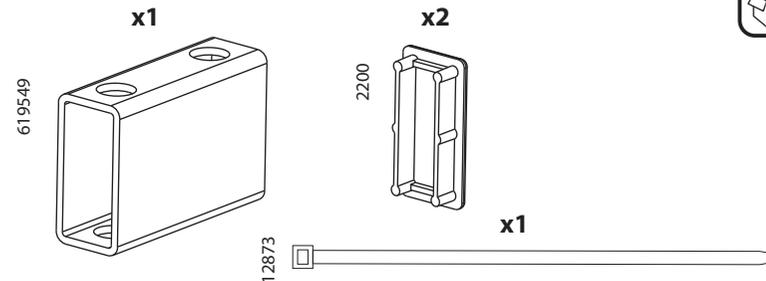


## 4013






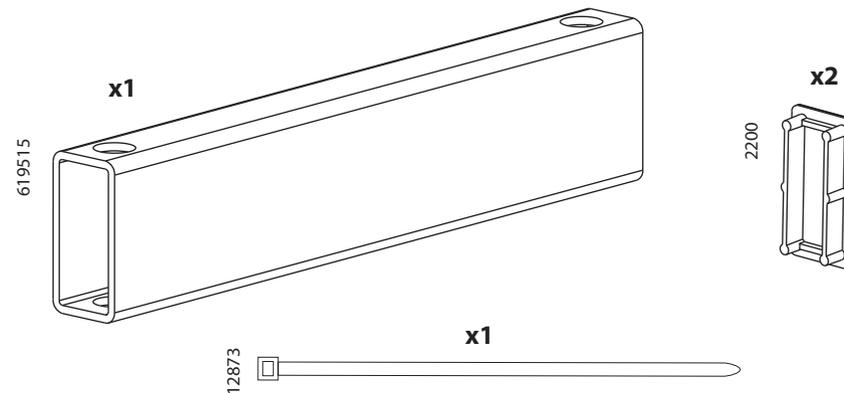


## 4014

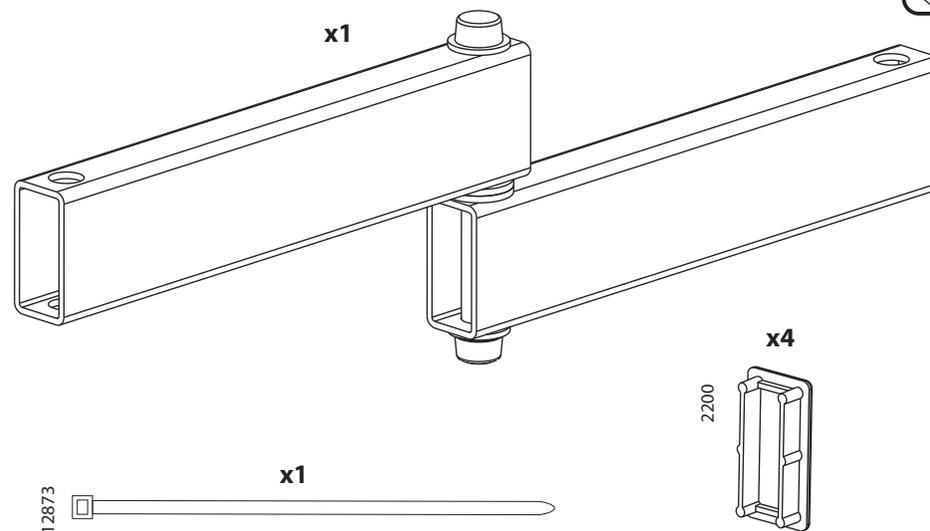


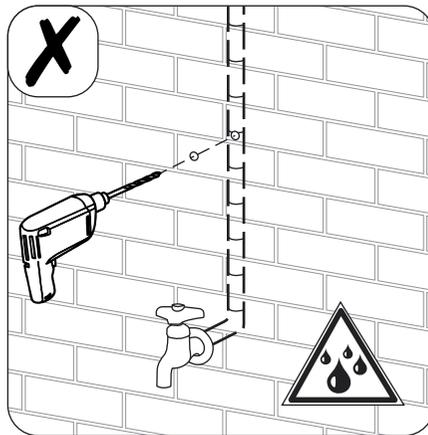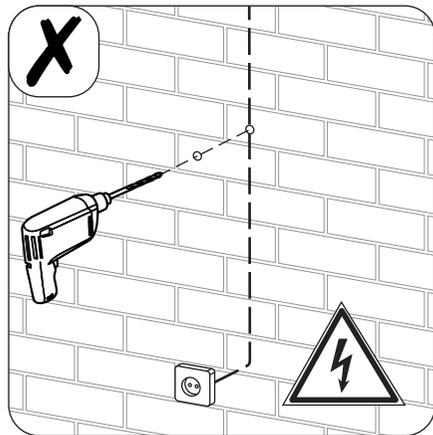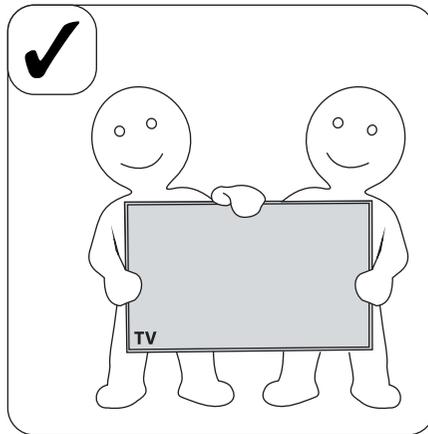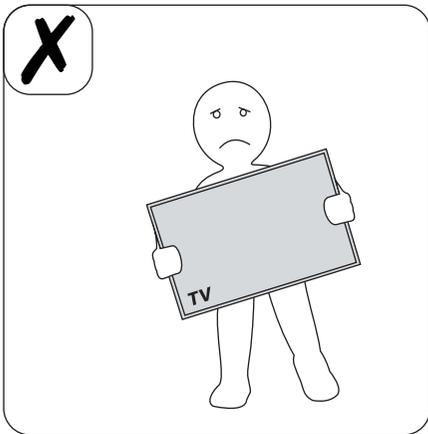


www.vobix.ru  
info@technotv.ru

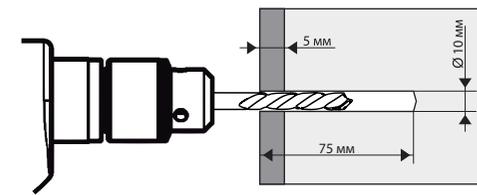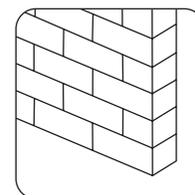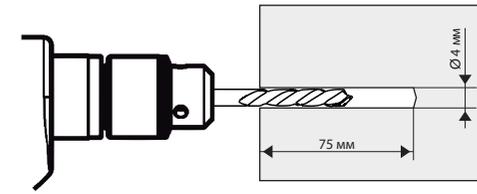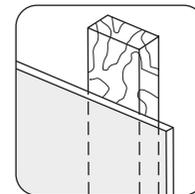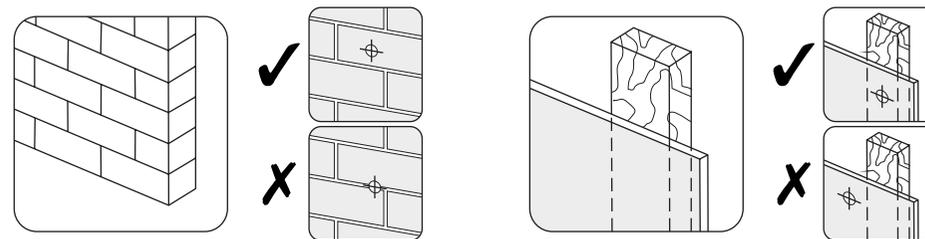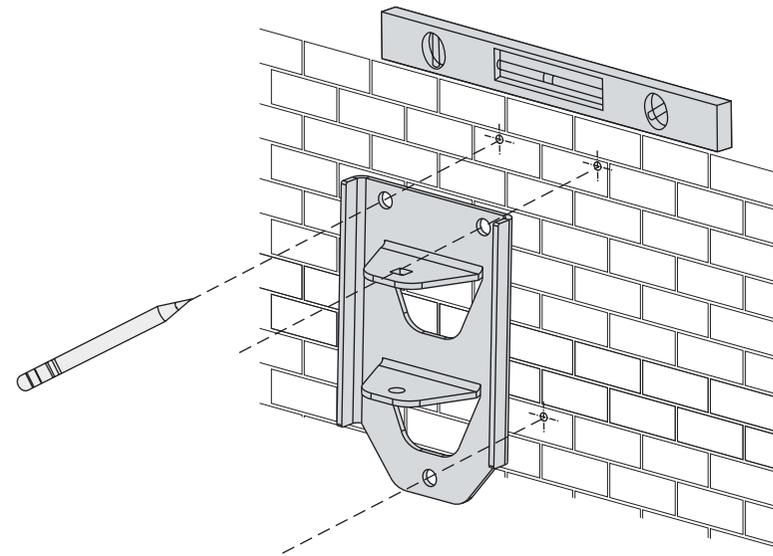


3

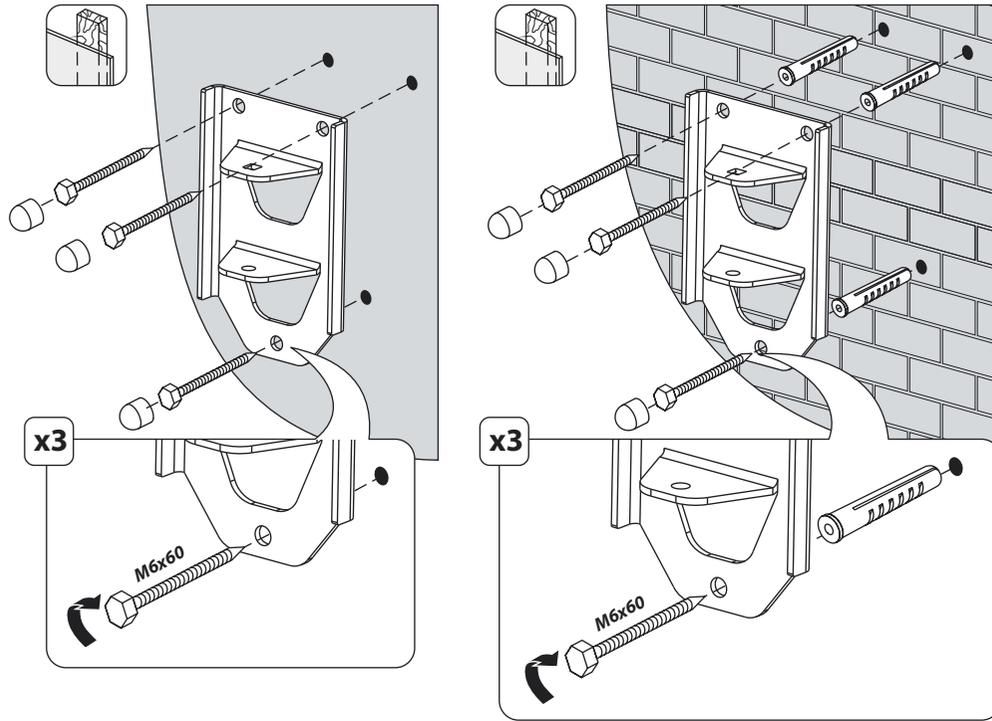


4014

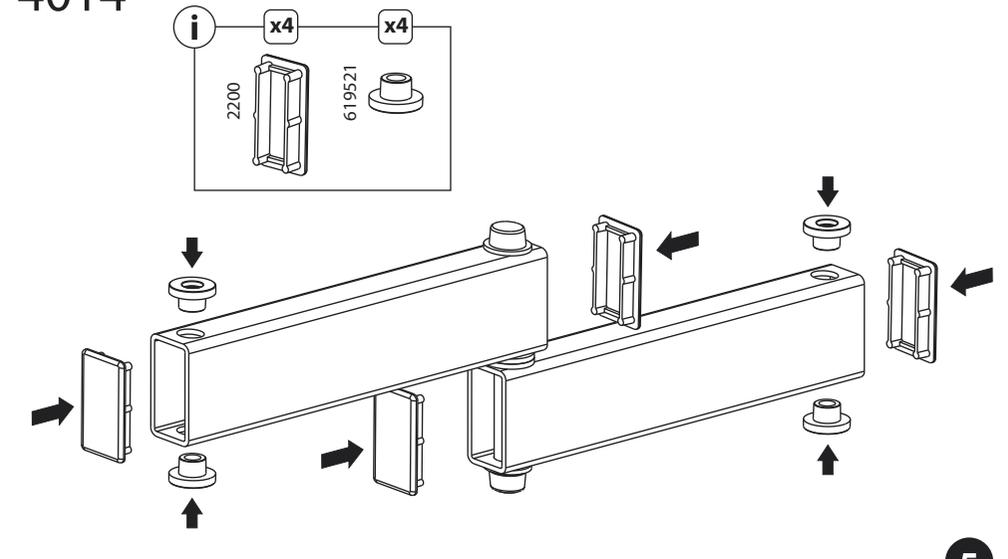

4

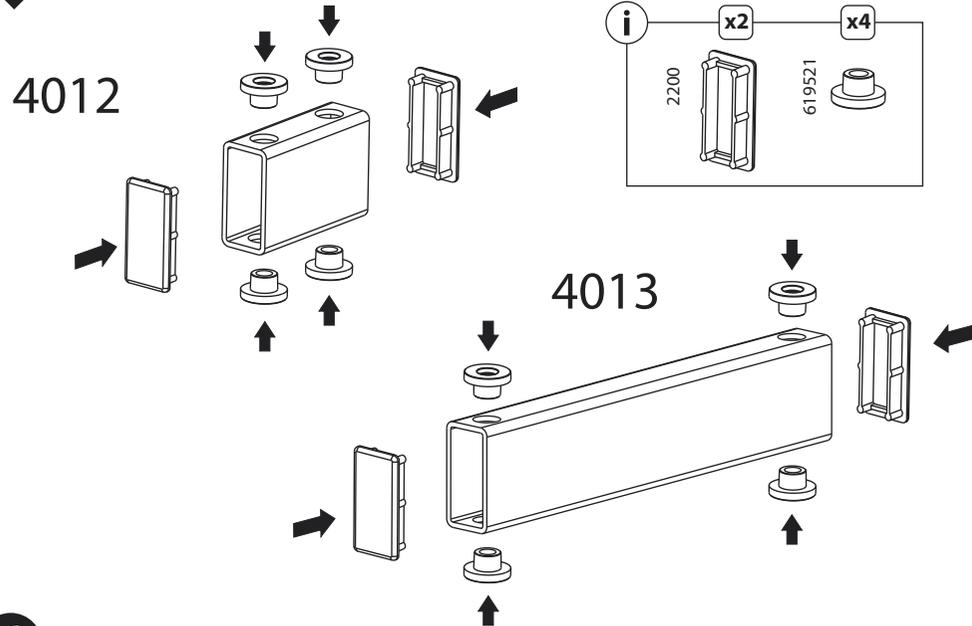


5

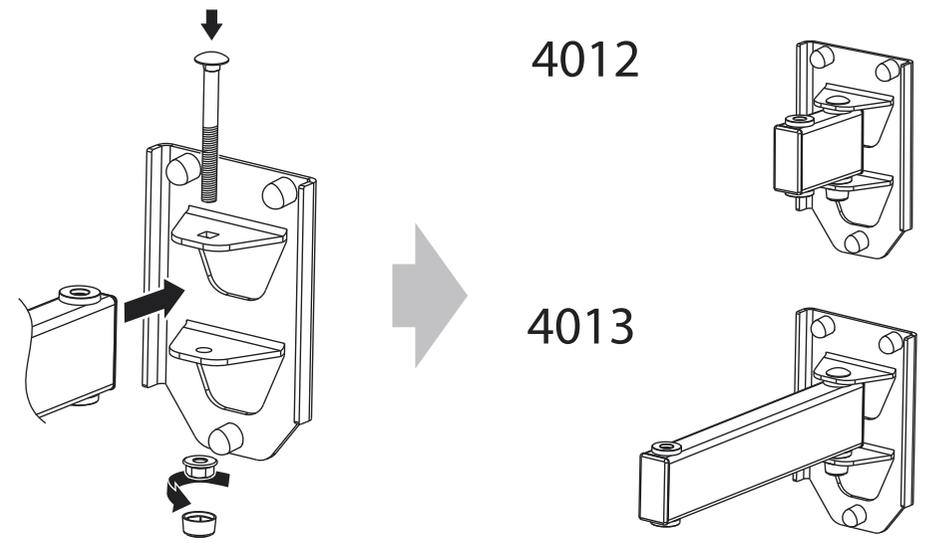

4012

4013

4014

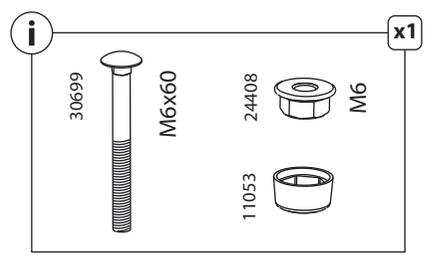

6

7

