

Пайдаланушы нұсқаулығы

S27A80* S32A80*
S27A80*U

Түсі мен көрінісі өнімге байланысты өзгеруі мүмкін және өнімділікті жақсарту үшін техникалық сипаттарын ескертусіз өзгертуге болады.

Сапасын жақсарту мақсатында бұл нұсқаулықтың мазмұны ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

© Samsung

Бұл нұсқаулыққа қатысты авторлық құқықтар Samsung компаниясына тиесілі.

Осы нұсқаулықты Samsung компаниясының рұқсатынсыз бөлшектей немесе толығымен пайдалануға немесе көшіруге болмайды.

Samsung компаниясының иелігінде емес сауда белгілері өздерінің тиісті иелеріне жатады.

Келесі жағдайларда әкімшілік төлемақы алынуы мүмкін:

- (а) Техникті үйге шақырсаңыз, бірақ құрылғыдан ешбір ақау табылмаса, (яғни, пайдаланушы нұсқаулығын оқымасаңыз).
- (ә) Құрылғыны жөндеу орталығына апарсаңыз, бірақ құрылғыдан ешбір ақау табылмаса, (яғни, пайдаланушы нұсқаулығын оқымасаңыз).

Техник маман үйіңізге келер алдында сіз төлейтін төлемақы мөлшерін хабарлайды.

Мазмұны

Құрылғыны пайдаланудан бұрын

Қауіпсіздік шаралары	4
Электр бөлшектері және қауіпсіздік	4
Орнату	5
Пайдалану	6
Тазалау	7
Құрылғыны пайдалану үшін дене күйіңізді дұрыстаңыз	8

Дайындықтар

Орнату	9
Тұғырды тағу	9
Өнімді жылжыту бойынша сақтық шаралары	10
Өнім айналасындағы кеңістікті тексеру	10
Құрылғының еңісін және биіктігін реттеу	11
Құрылғыны бұру	11
Ұрлыққа қарсы құлпы	12
Қабырғаға бекіту жинағының сипаттамалары (VESA)	13
Басқару тақтасы	14
Тікелей перне нұсқаулығы	15

Қайнар көз құрылғыны қосу және қолдану

Құрылғыны қоспас бұрын, төменде берілген ақпаратты оқып шығыңыз.	16
Порттар	17
Дербес компьютерді қосу және пайдалану	18
HDMI кабелін пайдаланып байланыс	18
HDMI-DVI кабелі арқылы қосу	18
DP кабелі арқылы қосу	18
Құлақаспапқа немесе құлаққапқа қосу	18
Қуатты қосу	18
USB Type-C кабелінің көмегімен қосылу (S27A80*U үлгісі ғана.)	19
Бұйымды дербес компьютерге USB HUB ретінде қосу	20
Қосылған кабельдерді байлау	21
Ең қолайлы ажыратымдылық орнату	21
HDR10 нұсқасына қолдау көрсететін графикалық карталардың тізімі	21

Мәзірі

Picture	22
Eye Care	26
PIP/PBP	26
OnScreen Display	28
System	29
Support	32

Бағдарламаны орнату

Easy Setting Box	33
Орнату шектеулері және ақаулары	33
Жүйе талаптары	33
Драйвер орнату	33

Мазмұны

Ақаулықтарды жою нұсқаулығы

Samsung компаниясының клиенттерге қызмет көрсету орталығына хабарласудан бұрын орындалатын тексерулер	34
Құрылғыны диагностикалау (экран ақаулығы)	34
Ажыратымдылық пен жиілікті тексеру	34
Төмендегілерді тексеріңіз.	34
Сұрақ және жауап	37

Техникалық сипаттамалары

Жалпы	38
Стандартты сигнал режимінің кестесі	39

Қосымша

Төлем қызметінің міндеттері (Тұтынушыларға арналған баға)	41
Өнім ақауы емес	41
Өнім зақымдануы тұтынушы қатесі нәтижесінде болса	41
Басқалар	41

01-тарау

Құрылғыны пайдаланудан бұрын

Қауіпсіздік шаралары

Ескерту

Егер нұсқаулар орындалмаса, бұл ауыр немесе өлімге әкелетін жарақатқа алып келуі мүмкін.







Назар аударыңыз

Егер нұсқаулар орындалмаса, бұл жарақат алуға немесе мүліктің зақымдалуына алып келуі мүмкін.

АБАЙЛАҢЫЗ

ЭЛЕКТР ТОҒЫ СОҒУ ҚАТЕРІ АШУҒА БОЛМАЙДЫ

АБАЙЛАҢЫЗ: ТОК СОҒУ ҚАУІПІН АЗАЙТУ ҮШІН ҚАҚПАҚТЫ (НЕМЕСЕ АРТҚЫ БӨЛІГІН) АЛМАҢЫЗ. ІШІНДЕ ПАЙДАЛАНУШЫ ТАРАПЫНАН ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТІЛЕТІН БӨЛШЕКТЕР ЖОҚ. БАРЛЫҚ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖҰМЫСТАРЫН БІЛІКТІ МАМАНДАР ОРЫНДАУЫ ТИІС.

	Бұл белгіше құрылғының ішінде жоғары кернеу бар екенін көрсетеді. Осы өнімнің ішкі бөлшектеріне қол тигізу қауіпті.		АТ кернеуі: Осы таңба арқылы белгіленетін атаулы кернеу – АТ кернеуі.
	Бұл белгі осы құрылғыны іске пайдалануға және күтіп ұстауға қатысты маңызды нұсқаулар кітапшасының жинаққа кіргенін көрсетеді.		ТТ кернеуі: Осы таңба арқылы белгіленетін атаулы кернеу – ТТ кернеуі.
	II класс өнімі: Бұл таңба құрылғыны жерге тұйықтау (қосу) арқылы қауіпсіз қосылым жасаудың қажет емес екенін білдіреді. Егер мына белгі тоққа қосылатын сымы бар құрылғыңызда болмаса, құрылғыны МІНДЕТТІ ТҮРДЕ жерге қауіпсіз қосу (тұйықтау) керек.		Назар аударыңыз. Пайдалану нұсқаулығын қараңыз: Бұл таңба қауіпсіздікке қатысты толық ақпаратты пайдаланушы нұсқаулығынан қарауды ұсынады.

Электр бөлшектері және қауіпсіздік

Ескерту

- Зақымдалған қуат кабелін немесе ашаны немесе бос розетканы пайдаланбаңыз.
- Бір розеткаға бірнеше құрылғыны қоспаңыз.
- Ашаны ылғал қолмен ұстамаңыз.
- Қуат ашасын берік тұратындай етіп розеткаға толығымен тығыңыз.
- Ашаны жерге жалғанған розеткаға (тек 1-түрдегі изоляцияланған құрылғылар) қосыңыз.
- Қуат сымын қатты күш салып бүкпеңіз немесе тартпаңыз. Қуат кабелін ауыр заттың астында қалдырмаңыз.
- Қуат кабелін немесе құрылғыны жылу көздерінің қасына қоймаңыз.
- Ашаның ұшындағы немесе розеткадағы шаңды құрғақ шүберекпен тазалаңыз.

Назар аударыңыз

- Құрылғы пайдаланылып жатқан кезде қуат кабелін ажыратпаңыз.
- Құрылғымен бірге Samsung компаниясынан алынған қуат кабелін ғана пайдаланыңыз. Қуат кабелін басқа құрылғылармен пайдаланбаңыз.
- Қуат кабелі қосылған жердегі розетка қол жетімді болуы тиіс.
 - Ақау пайда болған кезде құрылғыны қуат көзінен ажырату үшін қуат кабелін ажырату керек.
- Қуат кабелін розеткадан ажыратқан кезде ашасынан ұстаңыз.

Орнату

Ескерту

- Құрылғының үстіне шырағдан, шыбын-шіркейді үркітетін құрал немесе темекі қоймаңыз. Құрылғыны жылу көздерінің жанына орнатпаңыз.
- Пластмасса қалтаны балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
 - Балалар тұншығып қалуы мүмкін.
- Құрылғыны тұрақсыз немесе дірілдейтін бетке орнатпаңыз (берік емес сөре, көлбеу бет, т.б.)
 - Құрылғы құлап кетуі, зақымдалуы және/немесе адамды жарақаттауы мүмкін.
 - Құрылғыны қатты дірілдейтін жерде пайдалану құрылғының зақымдануына немесе өртке себеп болуы мүмкін.
- Құрылғыны көліктің ішіне немесе шаң, дымқыл (су тамшылары, т.б.), май немесе түтін болатын жерге орнатпаңыз.
- Құрылғыны тікелей күн сәулесіне, ыстыққа немесе пеш сияқты ыстық заттың қасына орнатпаңыз.
 - Құрылғының қызмет ету мерзімі азаюы немесе өрт шығуы мүмкін.
- Құрылғыны балалардың қолы жететін жерге орнатпаңыз.
 - Құрылғы құлап кетіп, балаларды жарақаттауы мүмкін.
- Тағамдық майлар (соя майы сияқты) өнімді зақымдауы немесе пішінін өзгертуі мүмкін. Өнімді май ластануынан алшақ ұстаңыз. Сонымен қатар, өнімді ас үйге немесе ас үй пешінің жанында орнатпаңыз не пайдаланбаңыз.

Назар аударыңыз

- Құрылғыны жылжитқан кезде оны құлатып алмаңыз.
- Құрылғыны алдыңғы жағын төменге қаратып қоймаңыз.
- Құрылғыны шкафқа немесе сөреге орнатқанда, құрылғының алдыңғы жағының төменгі жиегі алға қарай шығып тұрмауы тиіс.
 - Құрылғы құлап кетуі, зақымдалуы және/немесе адамды жарақаттауы мүмкін.
 - Құрылғыны тек дұрыс өлшемді шкафқа немесе сөреге орнатыңыз.
- Өнімді ақырындап қойыңыз.
 - Құрылғының ақауына немесе адам жарақатына себеп болуы мүмкін.
- Құрылғыны әдеттен тыс жерге (көп мөлшерде майда бөлшектер, химиялық заттар немесе қалыптыдан тыс температуралы немесе ылғалды орындар немесе өнім ұзақ уақыт бойы үздіксіз жұмыс істеген орындарда) орнату оның қалыпты жұмыс істеуіне көп әсер етуі мүмкін.
 - Егер құрылғыны сондай жерге орнатқыңыз келсе, міндетті түрде Samsung компаниясының клиенттерге қызмет көрсету орталығымен кеңесіңіз.
- Құрылғыны орнатудан бұрын, экран төмен қарап тұратындай етіп құрылғыны тегіс және тұрақты жерге қойыңыз.
- Бірдей серияда түс өлшемге байланысты әртүрлі болуы мүмкін.

Пайдалану

Ескерту

- Құрылғының ішінде жоғары кернеу болады. Ешқашан құрылғыны өз бетіңізбен бөлшектемеңіз, жөндемеңіз немесе өзгертпеңіз.
 - Жөндеу үшін Samsung компаниясының клиенттерге қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Өнімді жылжыту үшін, алдымен одан барлық кабельдерді, соның ішінде қуат кабелін ажыратыңыз.
- Егер құрылғыдан ерекше дыбыстар, күйік иісі немесе түтін шықса, қуат кабелін дереу ажыратып, Samsung компаниясының клиенттерге қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Балалардың құрылғыға асылуына немесе оның үстіне шығуына жол бермеңіз.
 - Балалар зақымдануы немесе ауыр жарақат алуы мүмкін.
- Егер құрылғы құлап түссе немесе оның сыртқы корпусы зақымдалса, қуат көзін өшіріңіз және қуат кабелін ажыратыңыз. Сонан соң Samsung компаниясының клиенттерге қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
 - Пайдалануды жалғастырсаңыз, өрт шығуы немесе ток соғуы мүмкін.
- Құрылғының үстінде балаларға ұнайтын ауыр заттарды немесе бұйымдарды (ойыншықтар, тәтті заттар, т.б.) қалдырмаңыз.
 - Балалар ойыншықтарды немесе тәтті заттарды алуға талпынған кезде құрылғы немесе ауыр заттар құлап кетіп, балалар ауыр жарақат алуы мүмкін.
- Найзағай ойнаған кезде бұйымды қуат көзінен ажыратып, кабельді алып тастаңыз.
- Құрылғыға заттарды түсіріп алмаңыз немесе оған соққы тигізбеңіз.
- Құрылғыны қуат сымынан немесе кез келген кабелінен тартып жылжытпаңыз.
- Егер газдың шығып тұрғаны белгілі болса, құрылғыны немесе ашаны ұстамаңыз. Сондай-ақ, сол жерді дереу желдетіңіз.
- Құрылғыны қуат кабелінен немесе кез келген басқа кабелінен тартып көтермеңіз немесе жылжытпаңыз.
- Құрылғының жанында тез тұтанатын сұйықтықты немесе затты пайдаланбаңыз немесе сақтамаңыз.
- Желдеткіш тесіктерді дастарқанның немесе перденің жауып тұрмағанына көз жеткізіңіз.
 - Ішкі температураның көтерілуінен өрт шығуы мүмкін.
- Металл заттарды (таяқшалар, монеталар, шаш түйреуіштер, т.б.) немесе оңай жанатын заттарды (қағаз, сіріңкелер, т.б.) құрылғыға салмаңыз (желдеткіш тесік немесе кіріс/шығыс порттары, т.б. арқылы).
 - Құрылғыға су немесе басқа бөгде заттар кіріп кеткен жағдайда міндетті түрде құрылғыны өшіріп, қуат кабелін ажыратыңыз. Сонан соң Samsung компаниясының клиенттерге қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Ішінде сұйықтық бар ыдыстарды (вазалар, қыш құмыралар, бөтелкелер, т.б.) немесе металл заттарды құрылғының үстіне қоймаңыз.
 - Құрылғыға су немесе басқа бөгде заттар кіріп кеткен жағдайда міндетті түрде құрылғыны өшіріп, қуат кабелін ажыратыңыз. Сонан соң Samsung компаниясының клиенттерге қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Назар аударыңыз

- Экран бетінде ұзақ уақыт бойы қалған жылжымайтын сурет қалдық бейненің экранда қалуына немесе ақаулы нүктелерге себеп болуы мүмкін.
 - Құрылғыны ұзақ уақыт бойы пайдаланбайтын кезде, экранды қуатты үнемдеу режиміне немесе жылжымалы суреті бар экран сақтағышқа орнатыңыз.
- Егер құрылғыны ұзақ уақыт бойы пайдаланбайтын болсаңыз (демалыс, т.б.), қуат кабелін розеткадан ажыратыңыз.
 - Шаң жиналса және қызып кеткенде өрт шығуы, ток соғуы немесе ток шығуы мүмкін.
- Құрылғы үшін ұсынылған ажыратымдылық пен жиілікті пайдаланыңыз.
 - Көру қабілетіңіз төмендеуі мүмкін.
- Мониторды аударып ұстамаңыз немесе тіреуішінен ұстап жылжитпаңыз.
 - Құрылғы құлап кетіп, зақымдалуы немесе жарақат алуға алып келуі мүмкін.
- Экранға ұзақ уақыт бойы тым жақын жерден қарасаңыз, көру қабілетіңіз төмендеуі мүмкін.
- Құрылғының жанында дымқылдауыштарды немесе пештерді пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны пайдаланған кезде көзіңізді 1 сағат сайын 5 минуттан астам демалдырыңыз немесе қашықтағы нысандарға қараңыз.
- Ұзақ уақыт бойы қосулы тұрған экранды қолмен ұстамаңыз, ол ыстық болуы мүмкін.
- Ұсақ керек-жарақтарды балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Құрылғының бұрышын немесе тіреуіштің биіктігін реттеген кезде абайлаңыз.
 - Қолыңыз немесе бармағыңыз қысылып қалып, жарақаттануы мүмкін.
 - Құрылғыны тым көп еңкейтсеңіз, ол құлап кетіп, жарақат алуға алып келуі мүмкін.
- Құрылғының үстіне ауыр заттарды қоймаңыз.
 - Құрылғының ақауына немесе адам жарақатына себеп болуы мүмкін.
- Құлаққаптар немесе құлақаспаптар қолданған кезде, дыбысын қатты ашпаңыз.
 - Дыбысты қатты қою есту қабілетіңізді зақымдайды.

Тазалау

Егер қасында ультрадыбысты толқын дымқылдағыш пайдаланылса, қатты жылтырайтын үлгілердің бетінде ақ дақтар пайда болуы мүмкін.

— Өнімнің ішкі жағын тазалағыңыз келсе, ең жақын Samsung тұтынушысы қызметінің орталығына хабарласыңыз (қызмет үшін төлемақы алынады.)

Өнім экранын қолмен немесе басқа заттармен баспаңыз. Экранды зақымдау қаупі бар.

— Тазалаған кезде абайлаңыз, себебі жетілдірілген сұйық кристалдық дисплейлердің панелі мен сыртқы жағы оңай зақымдалады.

Тазалаған кезде келесі шараларды қолданыңыз.

1 Өнім мен ДК-ні қуат көзінен ажыратыңыз.

2 Өнімнен қуат кабелін ажыратыңыз.

— Қуат кабелінің ашасынан ұстаңыз және кабельді ылғал қолмен ұстамаңыз. Әйтпесе, ток соғуы мүмкін.

3 Мониторды таза, жұмсақ және құрғақ шүберекпен сүртіңіз.

Жұмсақ шүберекті сулап алып, жақсылап сығыңыз да, онымен өнімнің сыртқы бетін тазалап сүртіңіз.

– Өнімді құрамында спирт, еріткіш немесе сурфактант бар заттармен тазаламаңыз.

– Құрылғыға суды немесе жуғыш затты тікелей шашпаңыз.

4 Тазалап болғаннан кейін, қуат кабелін мониторға қосыңыз.

5 Өнім мен ДК-ні қуат көзіне қосыңыз.

Құрылғыны пайдалану үшін дене күйіңізді дұрыстаңыз



Құрылғыны төмендегідей дұрыс қалыпта пайдаланыңыз:

- Арқаңызды жазыңыз.
- Көзіңіз бен экран арасында 45 - 50 см ара қашықтық сақтаңыз және экранға сәл жоғарыдан қараңыз.
- Көздеріңізбен экранның алдыңғы жағына тікелей қараңыз.
- Жарық экранға шағылыспайтын етіп бұрышты реттеңіз.
- Білегіңізді қолыңыздың жоғары жағымен перпендикуляр қойыңыз және қолыңыздың сырт жағын деңгейлестіріңіз.
- Шынтағыңызды оң жақ бұрышқа қойыңыз.
- Құрылғының биіктігін тізеңізді 90 немесе одан көп дәрежеде бүге алатындай, өкшеңіз еденге тиіп тұратындай және қолдарыңыз жүрегіңізден төмендеу болатындай етіп реттеңіз.
- Көз жаттығуларын орындаңыз немесе жиі жыпылықтатыңыз, сонда көзіңіз босаңсып дем алады.



02-тарау

Дайындықтар


Орнату

Тұғырды тағу


- Құрылғыны орнатудан бұрын, экран төмен қарап тұратындай етіп құрылғыны тегіс және тұрақты жерге қойыңыз.
- Бөлшектеу құрудың теріс әрекеті болып табылады.

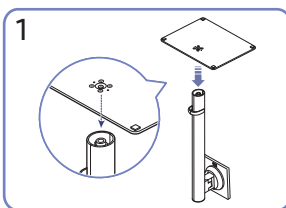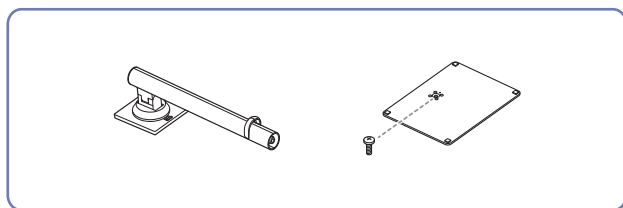


Тұғыр негізін суретте көрсетілген бағытта тұғыр мойнына салыңыз. Тұғыр қосқышы мықтап тағылғанын тексеріңіз.

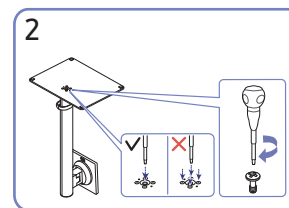


Тұғырдың астыңғы жағындағы бекіту бұrandасын толығымен бекітілетіндей етіп бұраңыз. Жинау үшін үлкен бұrandаны ортасына бекітіңіз.

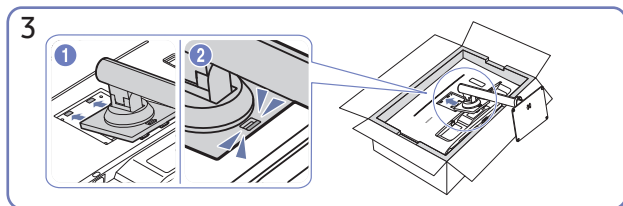


Құрылған тұғырды негізгі бөлігіне суретте көрсетілген көрсеткі бағытымен басыңыз.

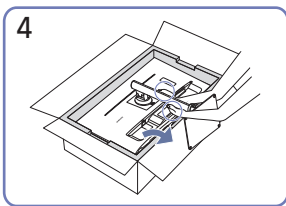

Мониторды суретте көрсетілгендей тұрғызыңыз.

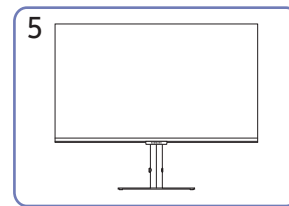


Тұғырды орнатқаннан кейін құрылғыны тігінен қойыңыз.

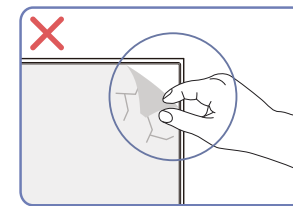


Назар аударыңыз

Панельдің пленкасын кездейсоқ алуға болмайды. Осы ереже сақталмаса, кепілдік қызметі шектеулі болады.


Өнімді жылжыту бойынша сақтық шаралары

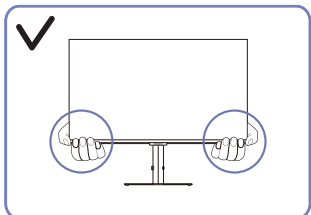


- Өнімді жылжытқан кезде, оны төменгі бұрыштары мен шеттерінен ұстаңыз.

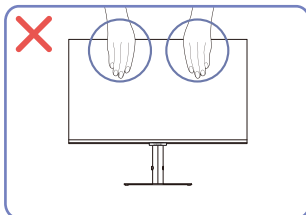

- Экранға тікелей қысым қолданбаңыз.
- Өнімді жылжытқан кезде, экранынан ұстамаңыз.

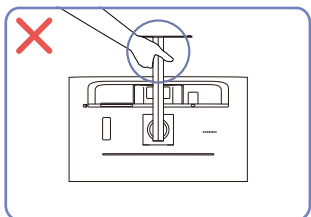

- Құрылғыны тек тұғырынан ұстап тұрып төңкермеңіз.

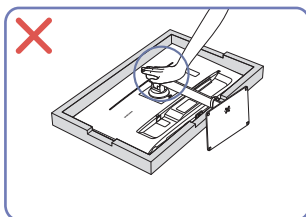


- Өнімді үстінен баспаңыз. Өнімді зақымдау қаупі бар.

Өнім айналасындағы кеңістікті тексеру


Құрылғыны орналастыру кезінде ауа алмасуы үшін жеткілікті бос орын бар екендігіне көз жеткізіңіз. Ішкі температураның көтерілуі өрт туғызуы және өнімді зақымдауы мүмкін. Құрылғыны орнатпас бұрын, оның айналасында диаграммада көрсетілгендей жеткілікті бос орын қалдырыңыз.

— Сыртқы көрінісі құрылғыға байланысты өзгеруі мүмкін.

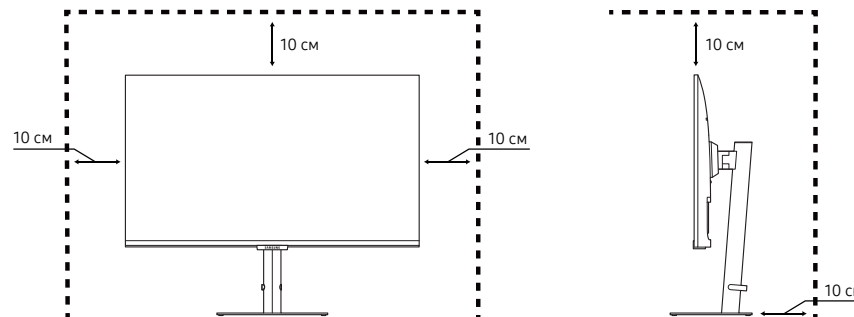

Құрылғының еңісін және биіктігін реттеу


— Бөліктердің түсі мен кескіні көрсетілген суреттен өзгеше болуы мүмкін. Сапаны жақсарту үшін техникалық сипаттары ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

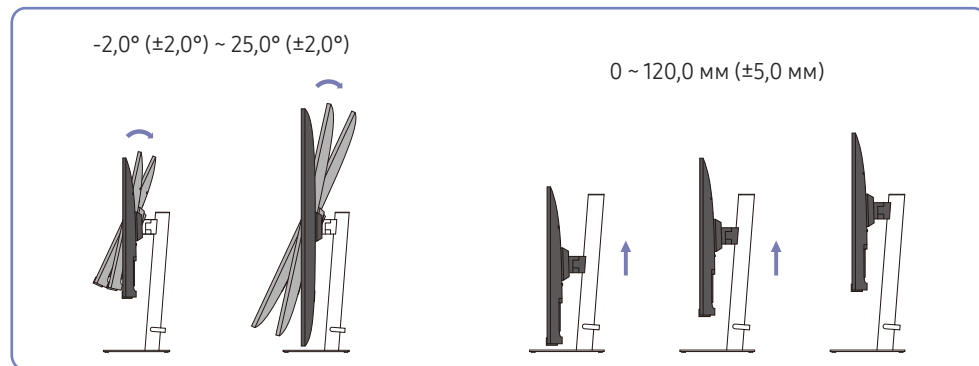


- Құрылғының еңісін және биіктігін реттеуге болады.
- Құрылғының жоғарғы жағындағы ортасынан ұстап, биіктігін мұқият реттеңіз.
- Биіктік реттеуінің белгілі бір ауқымы бар. Өнім биіктігін реттегенде ауқымнан аспаңыз.

Құрылғыны бұру

— Бөліктердің түсі мен кескіні көрсетілген суреттен өзгеше болуы мүмкін. Сапаны жақсарту үшін техникалық сипаттары ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

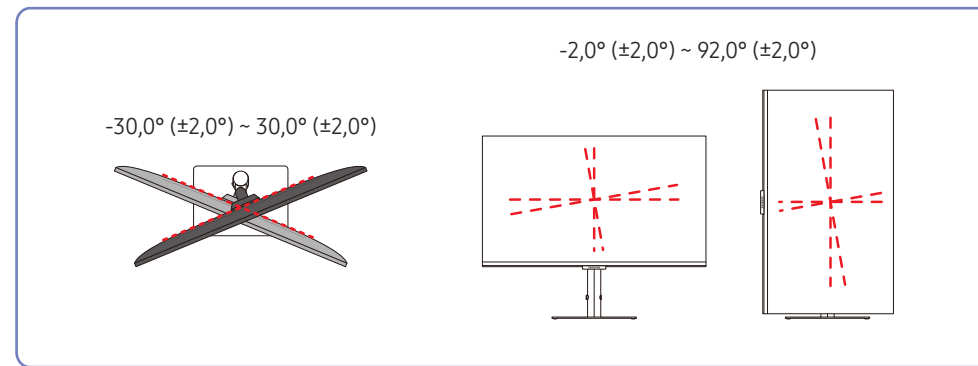

Құрылғыны төменде көрсетілгендей бұруға болады.

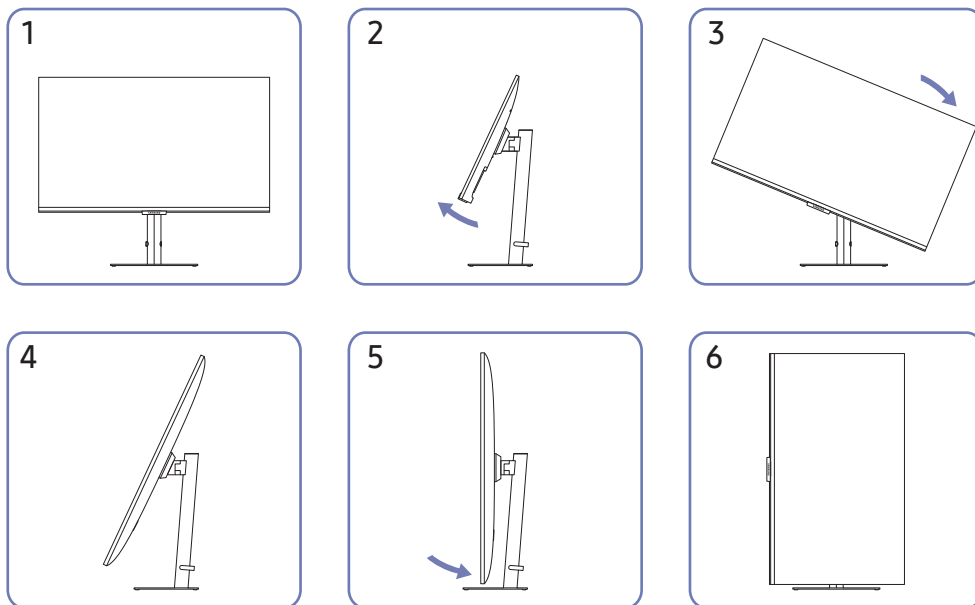


- Құрылғыны бұрудан бұрын тұғырды толығымен созыңыз.
- Егер құрылғыны тұғырды созбай бұрсаңыз, құрылғының бұрышы еденге тиюі және зақымдалуы мүмкін.
- Құрылғыны сағат тілі бағытына қарсы бұрмаңыз. Өнім зақымдалуы мүмкін.
- Құрылғыны айналдырған кезде оны әлдеқандай затқа немесе тұғырға соғып алмаңыз.

Ұрлыққа қарсы құлпы

- Ұрлыққа қарсы құлпы құрылғыны ортақ жерлерде қауіпсіз қолдануға мүмкіндік береді.
- Құлыптау құрылғысының кескіні мен құлыптау әдісі өндірушіге байланысты болады. Қосымша мәліметтер үшін ұрлыққа қарсы құлыптау құрылғысымен берілген нұсқаулықтарды қараңыз.

Ұрлыққа қарсы құлыптау құрылғысын құлыптау үшін:

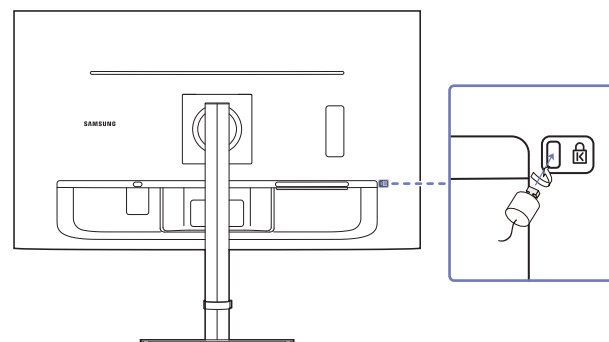


- 1 Ұрлыққа қарсы құлыптау құрылғысының кабелін үстел сияқты ауыр затқа бекітіңіз.
- 2 Кабельдің бір шетін екінші жағындағы ілмекке қойыңыз.
- 3 Құлыптау құрылғысын құрылғының артқы жағындағы ұрлыққа қарсы құлып ұяшығына салыңыз.
- 4 Құлыптау құрылғысын құлыптаңыз.
 - Ұрлыққа қарсы құлыптау құрылғысын бөлек сатып алуға болады.
 - Ұрлыққа қарсы құлыптау құрылғысын электрондық құрылғылар сататын жерден немесе интернеттен сатып алуға болады.

Қабырғаға бекіту жинағының сипаттамалары (VESA)

— Қабырға бекіткішін еденге перпендикуляр болатын тұтас қабырғаға орнатыңыз. Қабырға бекіткішін құрғақ сылақ сияқты бетке бекітпестен бұрын қосымша ақпарат алу үшін жақында орналасқан дилерге хабарласыңыз. Егер мониторды көлбеу қабырғаға орнатсаңыз ол құлап, қатты дене жарақатына әкелуі мүмкін. Samsung қабырға бекіткіші жинақтарында толық орнату нұсқаулығы мен орнатуға қажетті барлық бөлшектер бар.

- VESA стандартының бұрандаға қатысты сипаттамаларына сәйкес келмейтін немесе стандартты ұзындықтан ұзын бұрандаларды пайдаланбаңыз. Өте ұзын бұрандалар монитордың ішіне зақым келтіруі мүмкін.
- VESA стандартының бұрандаға қатысты сипаттамаларына сәйкес келмейтін қабырға бекіткіштеріндегі бұрандалардың ұзындығы қабырға бекіткішінің техникалық сипаттамаларына байланысты әр түрлі болуы мүмкін.
- Бұрандаларды өте қатты тартпаңыз. Бұл мониторды зақымдауы немесе оның құлап кетіп сізге зиян келтіруі мүмкін. Samsung мұндай зақымдарға жауапты емес.
- Samsung корпорациясы мониторға немесе VESA не арнайы емес қабырға бекіткіштері пайдаланылған кезде немесе тұтынушы мониторды орнату нұсқаулықтарын орындамаған жағдайда болған зақымға жауапты емес.
- Бұйымды 15 градустан артық көлбеу орнатпаңыз.
- Қабырға бекіткіші жинақтарының стандартты өлшемдері төмендегі кестеде берілген.


Модель атауы	VESA бұранда тесігі сипаттамалары (A * B) миллиметрмен берілген	Стандартты бұранда	Саны
S27A80* / S32A80* / S27A80*U	100,0 x 100,0	M4	4 дана

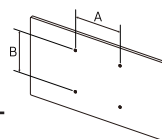


— Қабырға бекіткіші жинағын монитор қосулы болғанда орнатпаңыз. Ток соғып зақымдауға әкелуі мүмкін.




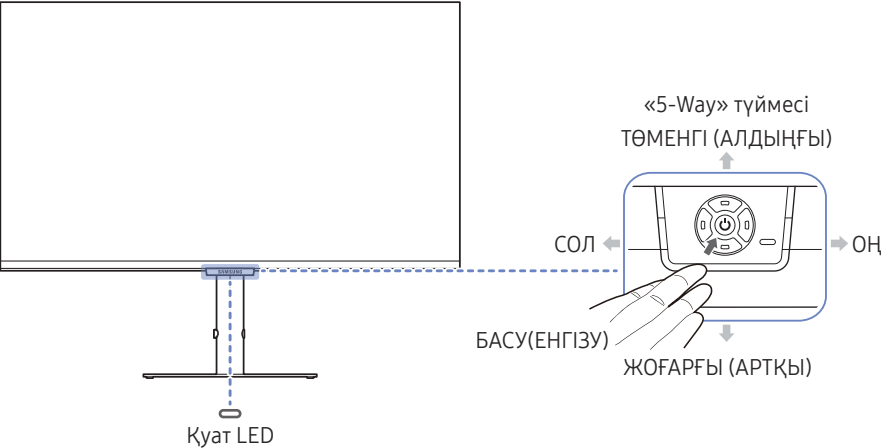

Басқару тақтасы

Бөліктердің түсі мен кескіні көрсетілген суреттен өзгеше болуы мүмкін. Сапаны жақсарту үшін техникалық сипаттары ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

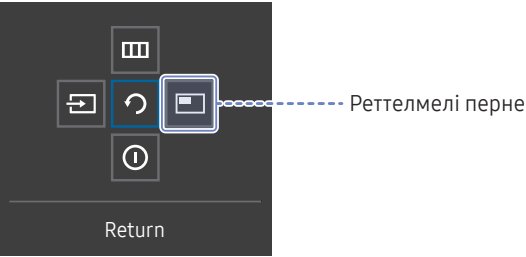

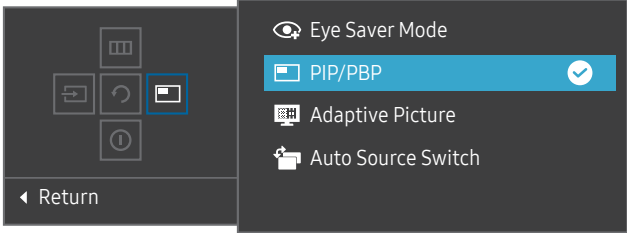
Функционалды перне нұсқаулығы



Бөліктер	Сипаттамасы
«5-Way» түймесі	Шарлауға көмектесетін көп бағытты түйме.
Қуат LED	Бұл жарық диод қуат күйінің көрсеткіші болып табылады. Мәзір экранында қуат жарық диодының жұмысын іске қосуға немесе өшіруге болады. (Menu → System → Power LED On)
Функционалды перне нұсқаулығы	Функционалды перне нұсқаулығын пайдалану үшін, экран қосылып тұрғанда, «5-Way» түймесін басыңыз. <ul style="list-style-type: none">Реттелмелі перне Setup Custom Key бөлімінде орнатылған функцияға тікелей кіру үшін пайдаланылады.Setup Custom Key
Реттелмелі перне	 Menu → System → Setup Custom Key бөліміне өтіп, реттелмелі пернені өзгертіңіз.
Source	 Кіріс көзін өзгертеді. Кіріс көзі өзгертілгенде, экранның жоғары сол жақ бұрышында хабар пайда болады.
Menu	 Негізгі бейнебет мәзірін көрсетуге арналған. Мәзірді құлыптауды қосу немесе өшіру үшін, «Мәзір» экранын ашып, келесі қадамға өтіңіз («5-Way» түймесін оңға жылжытыңыз), одан кейін «5-Way» түймесін мәзір экраны жоғалмайынша 10 секунд бойы солға қарай басып тұрыңыз. Мәзір құлпы қосылған болса, Brightness, Contrast, Eye Saver Mode, Volume және Information қолжетімді болады.
Power Off	 Құрылғыны өшіреді.
Return	 Мәзір бетінен шығады.

Тікелей перне нұсқаулығы

— Құрылғы экраны қосылған немесе кіріс көзі өзгертілген кезде, тікелей перне нұсқаулығында келесі мәзір опциялары пайда болады.

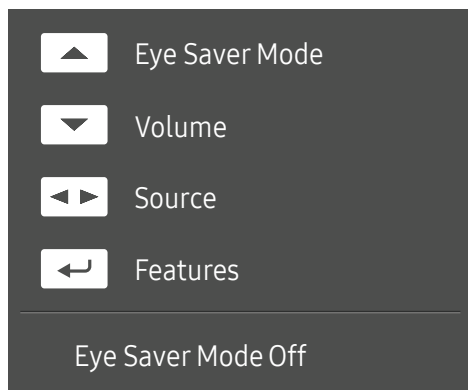

— Тікелей перне нұсқаулығы экраны **Eye Saver Mode** қосылып тұрғанда көрсетіледі. (**Off, Low, High**)

— Өнім экрандық мәзірді көрсетпеген кезде, «5-Way» түймесі төмендегідей пайдаланылады.

- ЖОҒАРЫ: **Brightness, Contrast, Eye Saver Mode** параметрін реттеңіз.
- ТӨМЕН: **Volume, Mute** параметрін реттеңіз.
- СОЛ/ОҢ: **Source** параметрін реттеңіз.
- БАСУ(ЕНГІЗУ): Функционалды перне нұсқаулығын көрсетіңіз.

03-тарау

Қайнар көз құрылғыны қосу және қолдану

Құрылғыны қоспас бұрын, төменде берілген ақпаратты оқып шығыңыз.


- 1 Құрылғыны қоспас бұрын, берілген сигналдық кабельдердің екі портының пішіндерін және құрылғы мен сыртқы құрылғыдағы порттардың пішіндері мен орындарын тексеріңіз.
- 2 Құрылғыны қоспас бұрын, құрылғының қысқа тұйықталудан немесе шамадан артық токтан зақымдалуына жол бермеу үшін құрылғы мен сыртқы құрылғыдан қуат кабельдерін міндетті түрде шығарып алыңыз.
- 3 Барлық сигналдық кабельдер дұрыс қосылғаннан кейін, қуат кабельдерін құрылғы мен сыртқы құрылғыға қайтадан жалғаңыз.
- 4 Қосқаннан кейін, құрылғының функцияларымен, сақтық шараларымен және құрылғыны дұрыс пайдалану үшін қажетті басқа ақпаратпен танысу үшін міндетті түрде нұсқаулықтарды оқып шығыңыз.

— Қосу бөлшектері басқа құрылғыларда өзгеше болуы мүмкін.

— Берілген порттар өнімге байланысты басқа болуы мүмкін.

Порттар

— Өнім моделіне байланысты қол жетімді функциялар өзгеруі мүмкін. Бөліктердің түсі мен кескіні көрсетілген суреттен өзгеше болуы мүмкін. Сапаны жақсарту үшін техникалық сипаттары ескертусіз өзгертілуі мүмкін. Нақты құрылғыға қараңыз.

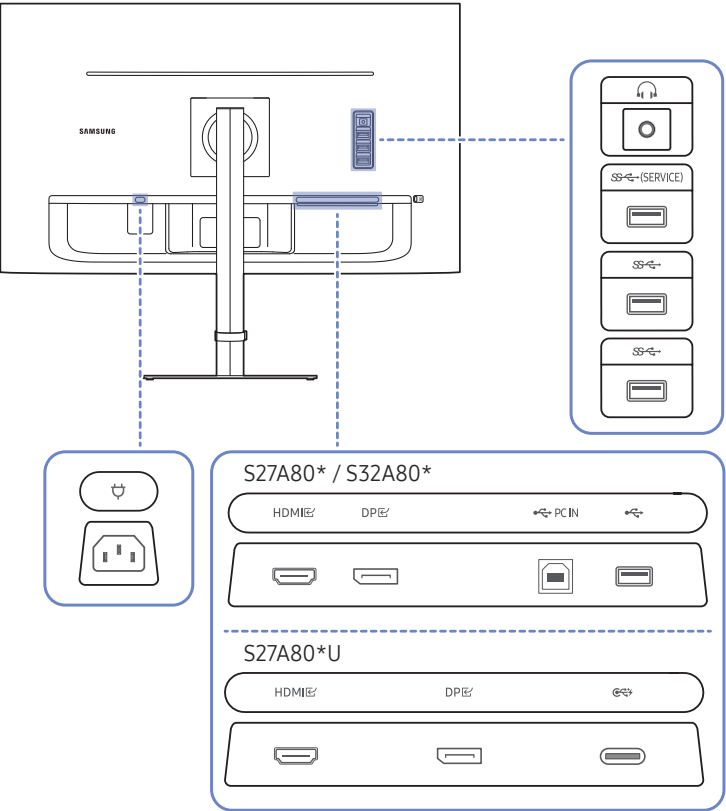

Порт	Сипаттамасы
	Құлақаспаптар сияқты дыбыс шығару құрылғысына қосады.
	<ul style="list-style-type: none">USB құрылғысына қосыңыз.Бағдарламалық құралды жаңарту үшін қолданылады.
	<ul style="list-style-type: none">USB құрылғысына қосыңыз.Осы порттар компьютер портына USB Type-C арқылы жалғанғанда ғана қолданылады.— S27A80*U үлгісі ғана.
	USB құрылғысына қосыңыз. — S27A80* / S32A80* үлгісі ғана.
	Дербес компьютерге USB кабелі арқылы қосады. USB кабелінің 2.0 нұсқасымен үйлесімді. — Бұл порт тек дербес компьютерге қоса алады. — S27A80* / S32A80* үлгісі ғана.
	<ul style="list-style-type: none">Бастапқы құрылғыға USB Type-C кабелі арқылы қосылады. USB кабелінің 3.0 нұсқасымен үйлесімді.USB Type-C портын ноутбукке немесе мобильді құрылғыға зарядтау үшін жалғауға болады.— S27A80*U үлгісі ғана.
	Қайнар көз құрылғыға HDMI кабелі немесе HDMI-DVI кабелі арқылы қосылады.
	Дербес компьютерге DP кабелі арқылы қосылады.
	Өнім үшін қуат сымын жалғаңыз.

Дербес компьютерді қосу және пайдалану

Дербес компьютеріңізге ыңғайлы қосылым әдісін таңдаңыз.

HDMI кабелін пайдаланып байланыс

HDMI



Компоненттер ретінде жинақпен берілген HDMI кабелін пайдаланған жөн. Егер жинақпен берілмесе, HDMI кабель қосылымдары үшін міндетті түрде рұқсат етілген кабельді пайдаланыңыз. Рұқсат етілмеген HDMI кабелін пайдалансаңыз, кескін сапасы нашарлауы мүмкін.

HDMI-DVI кабелі арқылы қосу

HDMI



HDMI-DVI кабелін пайдаланғанда, аудио функциясына бастапқы құрылғыға сәйкес қолдау көрсетілмеуі мүмкін.

Оңтайлы ажыратымдылық HDMI-DVI кабелімен қолжетімді болмауы мүмкін.


DP кабелі арқылы қосу

DP




DP кабелін қажетінше пайдалану ұсынылады. Егер берілмесе, 1,5 м немесе одан аз ұзындықтағы DP кабелін міндетті түрде пайдаланыңыз.

Құлақаспапқа немесе құлаққапқа қосу

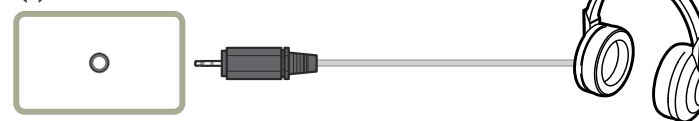


Қуатты қосу



Құрылғыны қолдану үшін қуат кабелін розеткаға және құрылғыдағы порттына қосыңыз.

Кіріс кернеуі автоматты түрде ауысады.


USB Type-C кабелінің көмегімен қосылу (S27A80*U үлгісі ғана.)

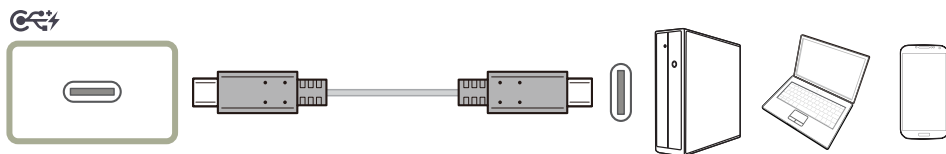


- USB Type-C кабелін қажетінше пайдалану ұсынылады.
- Бар болса, USB Type-C кабелінің жиіліктер ауқымын тексеріңіз. Кабельдің сипаттамасына және күйіне байланысты шығыс көзі жеткіліксіз болуы мүмкін.
- Қосқышты және қуат кабелін жылдам қоспаңыз немесе ажыратпаңыз, себебі бұл біраз уақытты қажет етеді.
- Thunderbolt құрылғысы кабель арқылы жалғанған кезде, үйлесімділік мәселелеріне байланысты функция қолданылмауы мүмкін.
- USB Type-C кабелімен зарядтау кезінде, құрылғының түріне байланысты ақаулық орын алуы мүмкін. Мұндай жағдайда өніммен бірге берілген зарядтағышты пайдаланыңыз немесе құрылғының өндірушісіне хабарласып, кеңес алыңыз.

Бұйымды дербес компьютерге USB HUB ретінде қосу

S27A80* / S32A80*

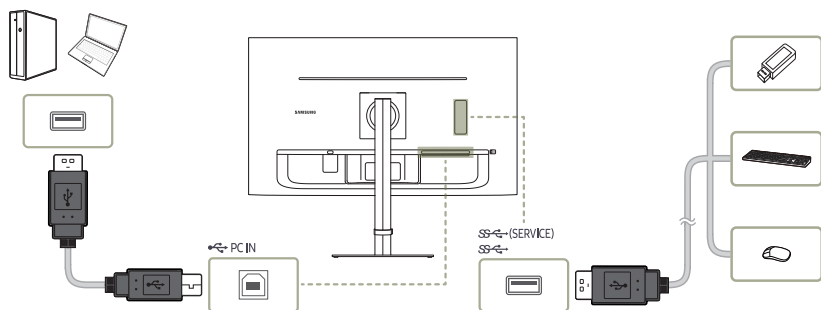


S27A80*U

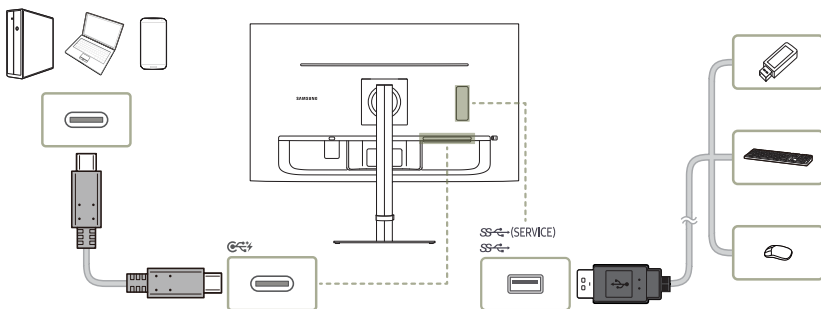


Құрылғыны хаб ретінде пайдаланып, бір мезгілде әр түрлі негізгі құрылғыларды қосыңыз және пайдаланыңыз.

- USB құрылғысын жылдамырақ табу және іске қосу үшін, USB құрылғысын өнімдегі **SS** портына қосыңыз. USB құрылғысына және сіздің компьютеріңізге байланысты оқу/жазу жылдамдығы әртүрлі болуы мүмкін.
- ОЖ, жетек бағдарламалары немесе бағдарламалық жасақтама тарапынан пайда болған USB-ге қатысты мәселелер жөнінде тиісті жабдықтаушыға хабарласыңыз.
- Нарыққа әртүрлі USB құрылғыларының түсімімен, біздің өнімдер барлық USB құрылғыларымен үйлесімді болатынына кепілдік бере алмаймыз.
- Сыртқы қуат көзін қажет ететін сыртқы қатты дискіні міндетті түрде қуат көзіне жалғаңыз.
- Қосылым үшін расталмаған кабель қолдану арқылы сыртқы құрылғыда орын алған ақаулар мен зақымдар үшін компания жауапты емес.
- Кейбір өнімдер USB стандарттарын орындамайды, ол құрылғының дұрыс жұмыс істемеуіне себеп болады.


Қосылған кабельдерді байлау

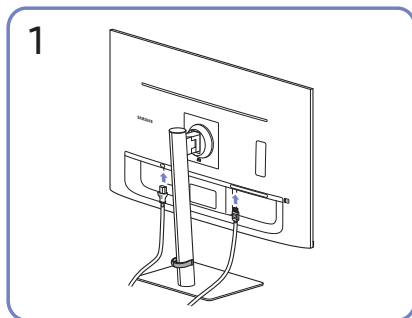

Сәйкес кабельдерді жалғаңыз.

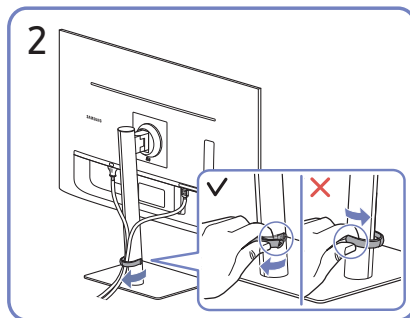

Тұғырдан алу үшін HOLDER-STAND CABLE оң жағын тартыңыз. Күшпен тартқан кезде, HOLDER-STAND CABLE сол жағы зақымдалуы мүмкін.

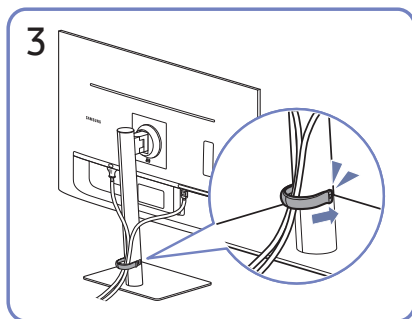

Суретте көрсетілгендей, кабельдерді ұйымдастыру үшін екі кабельді де тұғырдағы кабель ұстағышқа (ҰСТАҒЫШ ТҰҒЫР КАБЕЛІ) орнатыңыз.

Құрастыру аяқталды.

Ең қолайлы ажыратымдылық орнату

Құрылғыны сатып алғаннан кейін алғаш қосқан кезде ең қолайлы ажыратымдылықты орнату туралы ақпараттық хабар пайда болады.

Ақпараттық хабарда қолданылатын тілді таңдаңыз және компьютеріңіздегі ажыратымдылықты оңтайлы параметрге өзгертіңіз.

— Егер ең қолайлы ажыратымдылық таңдалмаса, құрылғы өшіріліп, қайтадан қосылса да, хабар белгілі уақыт ішінде үш рет көрінеді.

— Компьютер үшін оңтайлы ажыратымдылықты орнату қажет болған жағдайда. (Сұрақ және жауап) → [“Ажыратымдылықты қалай өзгертемін?”](#) деген тақырыпты қараңыз.

HDR10 нұсқасына қолдау көрсететін графикалық карталардың тізімі

HDR10 тек Play Ready 3.0 Digital Rights Management функциясына (қорғалған HDR мазмұны үшін) қолдау көрсететін графикалық карталармен жабдықталған Windows 10 жүйелерінде қолжетімді. Төменде көрсетілген графикалық карталарды HDR10 үшін пайдаланыңыз.

- NVIDIA GeForce 1000 series немесе одан кейінгі
- AMD Radeon™ RX 400 series немесе одан кейінгі
- Intel UHD Graphics 600 series немесе одан кейінгі

— HDR бейне кодектері үшін аппараттық жеделдетілген 10 биттік бейне декодингіне қолдау көрсететін графикалық карталарды пайдалану ұсынылады.

04-тарау

Мәзірі

Функционалды перне нұсқаулығы → 

— Өнім моделіне байланысты қол жетімді функциялар өзгеруі мүмкін. Бөліктердің түсі мен кескіні көрсетілген суреттен өзгеше болуы мүмкін. Сапаны жақсарту үшін техникалық сипаттары ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Picture

2-ші	3-ші	Сипаттамасы
Picture Mode		<p>Бұл мәзір құрылғы пайдаланылатын ортаға сәйкес келетін ең қолайлы сурет сапасын қамтамасыз етеді.</p> <p>— Бұл мәзір Eco Saving Plus функциясы қосулы кезде қол жетімді болмайды.</p> <p>— Бұл мәзір Game Mode функциясы қосулы кезде қол жетімді болмайды.</p> <p>— Бұл мәзір Eye Saver Mode функциясы қосулы кезде қол жетімді болмайды.</p> <p>— Бұл мәзір PIP/PBP Mode функциясы қосулы кезде қол жетімді болмайды.</p> <p>PC режимінде</p> <ul style="list-style-type: none">• Custom: Контраст пен жарықтықты қажетінше конфигурациялаңыз.• Standard: Құжаттарды өңдеу немесе Интернетті пайдалану үшін қолайлы сурет сапасын алыңыз.• Cinema: Мониторлардың бейне және DVD мазмұнын көру үшін қолайлы жарықтығын және айқындығын таңдаңыз.• Dynamic Contrast: Контрасты автоматты түрде реттеу арқылы балансты жарықтықты алыңыз.• High Bright: Экран жарықтығын барынша арттыру.• sRGB: Түстер жүйесін sRGB режиміне реттеңіз.

2-ші	3-ші	Сипаттамасы
		<p>AV режимінде</p> <p>Сыртқы кіріс HDMI/DP/USB Type-C (тек S27A80*U моделінде) арқылы жалғанып, PC/AV Mode параметрі AV мәніне орнатылғанда, Picture Mode режимінде зауытта алдын ала орнатылған төрт автоматты сурет параметрі(Dynamic, Standard, Movie және Custom) болады. Dynamic, Standard, Movie немесе Custom параметрін белсендіре аласыз. Жеке сурет параметріңізді автоматты түрде қайта шақыратын Custom параметрін таңдай аласыз.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dynamic: Standard режимінен гөрі анық сурет көру үшін осы режимді таңдаңыз. • Standard: Орта жарық болған кезде осы режимді таңдаңыз. • Movie: Орта қараңғы болған кезде осы режимді таңдаңыз. Қоректі үнемдейді және көздің талуын азайтады. • Custom: Суретті қалауыңыз бойынша реттегіңіз келген кезде осы режимді таңдаңыз. <p>— Кіріс көзі 480p, 576p, 720p немесе 1080p және өнім қалыпты көрсетіледі. (Осы сигналдардың барлығына кез келген модель қолдау көрсете алмайды.).</p>
Brightness		<p>Суреттің жалпы жарықтық деңгейін реттейді. (Ауқым: 0~100)</p> <p>Жоғары мән суреттің жарық көрінуін қамтамасыз етеді.</p> <p>— Бұл мәзір Picture Mode режимі Dynamic Contrast қалпына қойылғанда қол жетімді емес.</p> <p>— Бұл мәзір Eco Saving Plus функциясы қосулы кезде қол жетімді болмайды.</p> <p>— Бұл мәзір Eye Saver Mode функциясы қосулы кезде қол жетімді болмайды.</p>
Contrast		<p>Нысандар мен өң арасындағы контрастты реттейді. (Ауқым: 0~100)</p> <p>Жоғары мән нысанның анық көрінуі үшін контрастты көбейтеді.</p> <p>— Бұл мәзір Picture Mode режимі Cinema, Dynamic Contrast немесе sRGB қалпына қойылғанда қол жетімді емес.</p> <p>— Бұл мәзір Game Mode функциясы қосулы кезде қол жетімді болмайды.</p> <p>— Бұл мәзір PIP/PBP Mode функциясы қосулы кезде қол жетімді болмайды.</p>
Sharpness		<p>Нысандардың құрылымын анық немесе бұлыңғыр етеді. (Ауқым: 0~100)</p> <p>Жоғары мән нысандардың құрылымын анығырақ етеді.</p> <p>— Бұл мәзір Picture Mode режимі Cinema немесе Dynamic Contrast қалпына қойылғанда қол жетімді емес.</p> <p>— Бұл мәзір Game Mode функциясы қосулы кезде қол жетімді болмайды.</p> <p>— Бұл мәзір PIP/PBP Mode функциясы қосулы кезде қол жетімді болмайды.</p>










2-ші	3-ші	Сипаттамасы
Color		<p>Экранның реңкін реттеңіз.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Red: Қызыл түстің қанықтық деңгейін реттейді. 100 жақын мәндер түс қанықтығының жоғары екендігін білдіреді. • Green: Жасыл түс қанықтық деңгейін реттейді. 100 жақын мәндер түс қанықтығының жоғары екендігін білдіреді. • Blue: Көк түс қанықтық деңгейін реттейді. 100 жақын мәндер түс қанықтығының жоғары екендігін білдіреді. • Color Tone: Өзіңіздің көру қажеттіліктеріне сәйкес келетін түс реңін таңдаңыз. • Gamma: Жарықтығының орташа деңгейін реттеңіз. • Saturation: Қанықтық деңгейін реттеңіз. 100 жақын мәндер түс қанықтығының жоғары екендігін білдіреді. <p>— Бұл мәзір Picture Mode режимі Cinema, Dynamic Contrast немесе sRGB қалпына қойылғанда қол жетімді емес.</p> <p>— Бұл мәзір Game Mode функциясы қосулы кезде қол жетімді болмайды.</p> <p>— Бұл мәзір Eye Saver Mode функциясы қосулы кезде қол жетімді болмайды.</p> <p>— Бұл мәзір PIP/PBP Mode функциясы қосулы кезде қол жетімді болмайды.</p>
Black Level		<p>Егер DVD ойнатқышы немесе теледидардың тіркемесі құрылғыға HDMI арқылы қосылған болса, қосылған бастапқы құрылғыға байланысты сурет сапасының төмендеуі (контраст/түстің нашарлауы, қара деңгей, т.б.) мүмкін.</p> <p>Бұл жағдайда, сурет сапасын реттеу үшін Black Level қолдануға болады.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Normal / Low <p>— Бұл функция HDMI режимінде ғана қол жетімді.</p> <p>— Бұл мәзір PIP/PBP Mode функциясы қосулы кезде қол жетімді болмайды.</p> <p>— Black Level параметрі кейбір негізгі құрылғылармен үйлесімді болмауы мүмкін.</p> <p>— Black Level мүмкіндігі тек 480p @ 60 Гц, 576p @ 50 Гц, 720p @ 60 Гц және 1080p @ 60 Гц сияқты белгілі бір AV ажыратымдылығында белсендіріледі.</p>
Response Time		<p>Бейне анық әрі табиғи көрінуі үшін панельдің жауап беру жылдамдығын жеделдетіңіз.</p> <p>— Бейне ойнату немесе ойын ойнау кезінде Standard режимін қолданыңыз.</p> <p>— Бұл мәзір PIP/PBP Mode функциясы қосулы кезде қол жетімді болмайды.</p>





2-ші	3-ші	Сипаттамасы
Game Mode		<p>Ойын режимі үшін өнім экранының параметрлерін конфигурациялаңыз.</p> <p>Осы мүмкіндікті компьютерде ойындар ойнаған кезде немесе PlayStation™ не Xbox™ секілді ойын консүлі қосулы кезде пайдаланыңыз.</p> <p>— Бұл мәзір Eye Saver Mode функциясы қосулы кезде қол жетімді болмайды.</p> <p>— Бұл мәзір PIP/PBP Mode функциясы қосулы кезде қол жетімді болмайды.</p> <p>— Бұл мәзір sRGB функциясы қосулы кезде қол жетімді болмайды.</p> <p>— Өнім өшкен кезде қуатты үнемдеу режиміне өтеді немесе кіріс көздерін өзгертеді. Game Mode режимі On ретінде реттелсе де, Off режиміне ауысады.</p> <p>— Game Mode режимінің барлық уақытта қосулы болғанын қаласаңыз, Always On тармағын таңдаңыз.</p>
Screen Ratio		<p>Сурет өлшемін өзгертеді.</p> <p>PC режимінде</p> <ul style="list-style-type: none"> • Auto / Wide <p>AV режимінде</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4:3 / 16:9 / Screen Fit <p>— Өніммен берілген порттарға байланысты функцияға қолдау көрсетілмеуі мүмкін.</p> <p>— Келесі талаптар орындалғанда, Screen Ratio параметрін өзгертуге болады.</p> <p>— Кіріс көзі 480p, 576p, 720p немесе 1080p және өнім қалыпты көрсетіледі. (Осы сигналдардың барлығына кез келген модель қолдау көрсете алмайды.).</p> <p>— Мұны сыртқы кіріс HDMI/DP/USB Type-C (тек S27A80*U моделінде) арқылы жалғанып, PC/AV Mode параметрі AV мәніне орнатылған кезде орнатуға болады.</p>
Screen Adjustment		<p>Экранның орнын реттеңіз немесе сурет сапасын арттырыңыз.</p> <ul style="list-style-type: none"> • H-Position: Экранды солға немесе оңға жылжытыңыз. • V-Position: Экранды жоғары немесе төмен жылжытыңыз. <p>— HDMI, DP, USB Type-C кабелі арқылы қосу (S27A80*U үлгісі ғана.)</p> <p>— Бұл мәзір Screen Fit AV режиміндегі Screen Ratio параметріне орнатылғанда қол жетімді болады.</p> <p>480p, 576p, 720p немесе 1080p сигналы AV режимінде қабылданса және құрылғы қалыпты түрде көрсетілсе, көлденең және тік күйді 0-6 деңгейлерде реттеу үшін Screen Fit функциясын таңдаңыз.</p>

Eye Care

2-ші	3-ші	Сипаттамасы
Adaptive Picture		Жарықтықты оңтайландырады және нақты уақыт режимінде жарықтандыру күйіне және көріп жатқан контентке негізделген суреттің ең жақсы сапасын қамтамасыз етеді. — Бұл опция Eco Sensor Mode Off орнатылған кезде қолжетімді. — Бұл мәзір sRGB функциясы қосулы кезде қол жетімді болмайды.
Min. Backlight		«Adaptive Picture» режимін іске қосқанда, экранның артқы жарығын барынша азайтады. — Бұл мәзір sRGB функциясы қосулы кезде қол жетімді болмайды.
Eye Saver Mode		Көз демалуына жарамды оңтайлы сурет сапасы үшін орнатыңыз.

PIP/PBP

2-ші	3-ші	Сипаттамасы
PIP/PBP Mode		PIP/PBP режимін қосу немесе өшіру.
Mode Type		Ішкі экранның өлшемі мен форматын таңдаңыз. <ul style="list-style-type: none"> 8:9 /  PIP
Screen Size		Ішкі экран өлшемін таңдайды. <ul style="list-style-type: none"> /  /  — Бұл опция Mode Type PIP орнатылған кезде қолжетімді.
Screen Position		Қол жетімді опциялардан ішкі экранның орналасуын таңдаңыз. <ul style="list-style-type: none"> /  /  /  — Бұл опция Mode Type PIP орнатылған кезде қолжетімді.

2-ші	3-ші	Сипаттамасы
Sound Source		<p>Дыбысын тыңдағыңыз келетін экранды таңдаңыз.</p> <p>PIP режимінде</p> <ul style="list-style-type: none">  /  <p>PBP режимінде</p> <ul style="list-style-type: none">  / 
Source		Әр экран үшін бастапқы көзін таңдаңыз.
Screen Ratio		<p>Экранда көрсетілген сурет өлшемі мен пропорцияларын таңдаңыз.</p> <p>PC режимінде</p> <ul style="list-style-type: none"> Auto / Wide <p>AV режимінде</p> <ul style="list-style-type: none"> 4:3 / 16:9 / Screen Fit <p>— Өніммен берілген порттарға байланысты функцияға қолдау көрсетілмеуі мүмкін.</p> <p>— Келесі талаптар орындалғанда, Screen Ratio параметрін өзгертуге болады.</p> <p>— Кіріс көзі 480p, 576p, 720p немесе 1080p және өнім қалыпты көрсетіледі. (Осы сигналдардың барлығына кез келген модель қолдау көрсете алмайды.).</p> <p>— Мұны сыртқы кіріс HDMI/DP/USB Type-C (тек S27A80*U моделінде) арқылы жалғанып, PC/AV Mode параметрі AV мәніне орнатылған кезде орнатуға болады.</p>
Contrast		Контрастылық деңгейін реттейді. 100 мәніне жақын мәндер жоғары ашық/күңгірт контрастылықты білдіреді.



OnScreen Display

2-ші	3-ші	Сипаттамасы
Transparency		Мәзір терезелерінің мөлдірлігін орнатады.
Position		<ul style="list-style-type: none">• H-Position: Мәзір орнын солға немесе оңға жылжытыңыз.• V-Position: Мәзірді жоғары немесе төмен жылжытыңыз.
Language		Мәзір тілін орнатады. — Тіл параметрін өзгерту тек экранда көрсетілетін мәзірге ғана қолданылады.
Display Time		Пайдаланылмаған кезде мәзір терезесі экранда қанша уақыт қалатынын орнатыңыз.
Display Time Info		Мәзір терезесінің жабылуына дейін қалған уақытты көрсету. Мәзірдің көрсету уақытын «Мәзір» параметрлерінде орнатуға болады.
Enlarge		Мәзір аймағының өлшемін үлкейту.

System

2-ші	3-ші	Сипаттамасы
Volume		Volume параметрін өзгерту.
Eco Saving Plus		<p>Eco Saving Plus функциясы монитордың панелі қолданған электр тогын басқару арқылы қуат тұтынылуын азайтады.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Off: Eco Saving Plus функциясын ажыратыңыз. • Auto: Қуат тұтынылуы ағымдағы параметрден шамамен 10%-ға автоматты түрде азайтылады. (Қуат тұтынылуының азайтылу мөлшері экран жарықтығына байланысты болады.) • Low: Максималды жарықтық кезінде тұтынылатын қуаттың 25%-ын үнемдейді. • High: Максималды жарықтық кезінде тұтынылатын қуаттың 50%-ын үнемдейді. <p>— Бұл мәзір Eye Saver Mode функциясы қосулы кезде қол жетімді болмайды.</p> <p>— Бұл мәзір Game Mode функциясы қосулы кезде қол жетімді болмайды.</p> <p>— Бұл мәзір PIP/PBP Mode функциясы қосулы кезде қол жетімді болмайды.</p> <p>— Бұл мәзір Picture Mode режимі Dynamic Contrast қалпына қойылғанда қол жетімді емес.</p>
Off Timer Plus	Off Timer	<ul style="list-style-type: none"> • Off Timer: Off Timer режимін қосыңыз. • Turn Off After: Өшіру таймерін 1 - 23 сағат аралығына орнатуға болады. Құрылғының қуаты белгілі сағаттан кейін автоматты түрде өшіріледі. <ul style="list-style-type: none"> — Бұл опция Off Timer режимі On режиміне орнатылғанда ғана қол жетімді болады. <p>— Кейбір аймақтардың нарығындағы өнімдер үшін Off Timer өнім қосылғаннан 4 сағаттан кейін автоматты түрде іске қосылуға орнатылған. Бұл қуат тұтыну талаптарына сәйкес жасалады. Таймердің іске қосылуы керек болмаса, III → System → Off Timer Plus тармағына өтіп, Off Timer параметрін Off күйіне орнатыңыз.</p>
	Eco Timer	<ul style="list-style-type: none"> • Eco Timer: Eco Timer режимін қосыңыз. • Eco Off After: Eco Timer параметрін 10 және 180 минут аралығында орнатуға болады. Құрылғының қуаты белгілі уақыт өткеннен кейін автоматты түрде өшіріледі. <ul style="list-style-type: none"> — Бұл опция Eco Timer режимі On режиміне орнатылғанда ғана қол жетімді болады.

2-ші	3-ші	Сипаттамасы
PC/AV Mode		<p>PC/AV Mode күйін AV деп орнатыңыз. Сурет өлшемі ұлғайтылады.</p> <p>Бұл параметр кино қараған кезде пайдалы.</p> <p>— 16:9 немесе 16:10 дисплей көлеміне ие құрылғыларға ғана қолдау көрсетіледі.</p>
DisplayPort Ver.		<p>Пайдаланылатын DisplayPort нұсқасын таңдаңыз.</p> <p>— Қате параметрлер әсерінен бос экран пайда болуы мүмкін. Осындай жағдай орын алса, құрылғының техникалық сипаттарын тексеріңіз.</p>
Input Port Ver.		<p>HDMI нұсқасын таңдаңыз.</p> <p>— Қолдау көрсетілетін құрылғы мен ажыратымдылық нұсқасына байланысты өзгешеленуі мүмкін.</p> <p>— Нұсқа өзгерген кезде, экран жыпылықтауы мүмкін.</p> <p>— Егер Input Port Ver. режимін 1.4 нұсқасына орнатсаңыз, HDMI 1.4 протоколының сигнал тарату диапазонына байланысты кейбір жоғары ажыратымдылыққа қолдау көрсетілмеуі мүмкін.</p> <p>— Параметр жарамсыз болғанда, бос экран көрсетілуі мүмкін. Мұндай жағдайда құрылғының техникалық сипаттамаларын тексеріңіз.</p>
Auto Source Switch	Auto Source Switch	<p>Сигнал жоқ болған кезде, дисплей автоматты түрде жаңадан қосылған құрылғыға ауысады.</p> <p>— Үлгіге немесе географиялық аймаққа байланысты бұл функцияға қолдау көрсетілмеуі мүмкін.</p>
	USB-C Switch	<p>Сигнал жоқ болған кезде, дисплей автоматты түрде USB-C портына жаңадан қосылған құрылғыға ауысады.</p> <p>— S27A80*U үлгісі ғана.</p>
Key Repeat Time		<p>Түймешік басылған кезде түймешіктің жауап беру жылдамдығын басқарады.</p> <p>Acceleration, 1 sec немесе 2 sec таңдауға болады. Егер No Repeat параметрі таңдалған болса, пәрмен түймешік басылған кезде ғана жауап береді.</p>
Power LED On		<p>Өнімнің төменгі бөлігінде орналасқан LED қуатын қосып, өшіру үшін параметрлерді теңшеңіз.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Working: Өнім қосулы кезде LED қуаты қосылады. • Stand-by: Өнім өшірулі кезде LED қуаты қосылады.

2-ші	3-ші	Сипаттамасы
Accessibility		<p>Қолжетімділік параметрлерін конфигурациялайды.</p> <ul style="list-style-type: none"> • High Contrast: Параметрлер мәзірі үшін мәтін мен фон арасындағы контрастін арттыру. • Grayscale: Экранның түсін қара ала түске өзгертіңіз. • Color Inversion: «Параметрлер» мәзірінің түстерін инверсиялау. Ақ түс қара түске, қара түс ақ түске айналады, ал басқа түстер RGB түс мәндері бойынша инверсияланады.
USB-C Preference		<p>Жоғары ажыратымдылық пен деректерді тасымалдау жылдамдығы арасында таңдаңыз. Егер деректердің тасымалдануы барысында параметрлер өзгертілсе, тасымалданудан бас тартылуы немесе деректер зақымдалуы мүмкін.</p> <p>— S27A80*U үлгісі ғана.</p> <ul style="list-style-type: none"> • High Resolution: Егер High Resolution параметрі таңдалса, USB-C кірісі үшін 3840 x 2160 @ 60 Гц қолжетімді.  порттарының жұмыс өнімділігі шектелуі мүмкін.  порты USB 2.0 ретінде жұмыс істейді. • High-Speed Data: Егер High-Speed Data параметрі таңдалса, USB-C кірісі үшін 3840 x 2160 @ 60 Гц қолжетімді емес.  порты USB 3.0 ретінде жұмыс істейді.
Setup Custom Key		Таңдалған функцияны тікелей орнататындай етіп реттелмелі пернені орнатыңыз.
Eco Sensor Mode		Жарықтандыру ортаға сәйкес шынайы уақыттағы жарықтықты оңтайландырады.

Support

2-ші	3-ші	Сипаттамасы
Self Diagnosis		Монитор суретіне қатысты ақаулық пайда болған кезде осы сынақты орындаңыз. — Өзіндік диагностика барысында қуатты ешқашан өшірмеңіз және кіріс көзін ауыстырмаңыз. Мүмкін болса, сынақты үзбеуге тырысыңыз.
Software Update		USB құрылғысындағы жаңарту файлын пайдаланып бағдарламалық жасақтаманы жаңартыңыз. <ol style="list-style-type: none">1 Сіз Samsung веб-сайтынан (http://www.samsung.com/sec) жүктеп алған жаңарту файлын (.bin пішіміндегі) USB құрылғысына сақтаңыз.2 USB құрылғысын монитордағы SS (SERVICE) портына қосыңыз. III → Support → Software Update параметрін таңдаңыз.3 Жаңартуды жалғастыру үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.4 Жаңарту аяқталғаннан кейін, өнім автоматты түрде өзі өшіп қайта қосылады, содан кейін өнімді өшіріңіз.5 Өшіргеннен кейін қуат сымын қуат розеткасынан шығарып, қайта жалғаңыз. <ul style="list-style-type: none">— USB құрылғысы арқылы бағдарламалық жасақтаманы жаңарту үшін алдымен USB құрылғысын FAT32 пішіміне пішімдеңіз.— USB құрылғысын жаңартқан кезде міндетті түрде USB 3.0 немесе одан ескі нұсқаға ие құрылғыны пайдаланыңыз.— Жаңарту кезінде түпкі каталогке тек BIN файлы (.bin) сақталғанына көз жеткізіңіз.— Егер No USB devices detected. Please check and try again. (USB құрылғылары анықталмады. Тексеріп, әрекетті қайталаңыз.) деген хабар шықса, оның себептері келесідей болуы мүмкін.<ul style="list-style-type: none">— USB құрылғысы SS (SERVICE) портына жалғанбаған.— Жалғанған USB құрылғысындағы файлдар үйлесімді пішімдерге сәйкес келмейді.— Жалғанған USB құрылғысынан жаңартуға жарамды файлдар табылмады. (Жадта сақталған жаңарту файлдары жоқ немесе файл атаулары дұрыс емес.)— Жүктеп алынған бағдарламалық жасақтама мониторда орнатылған бағдарламалық жасақтамаға сәйкес келмесе, жаңарту басталмайды. Бағдарламалық жасақтама сәйкестігін тексеру үшін, III → Support → Information тармағын таңдаңыз.— Жаңарту аяқталғанша өнімді өшірмеңіз. Жаңартудың үзілуін мүмкіндігінше болдырмауға тырысыңыз. Әдетте жаңарту процесі үзілсе, құрылғы алдыңғы нұсқаға қайтарылады.— Ол USB арқылы жаңарту барысында экран түсін өзгертуі немесе жыпылықтауы мүмкін, бірақ бұл мониторға қатысты ақау емес. S/W арқылы жаңарту қалыпты күйде орындалатындықтан, жаңарту аяқталғанын күтіңіз.
Information		Ағымдағы бағдарламалық жасақтама туралы ақпаратты қараңыз. Нақты монитор экранын қараңыз.
Reset All		Құрылғының барлық параметрлерін әдепкі зауыттық параметрлеріне қайтарады.

05-тарау

Бағдарламаны орнату

Easy Setting Box



Easy Setting Box

Easy Setting Box пайдаланушыларға өнімді бірнеше бөлімдерге бөлу арқылы қолдануға мүмкіндік береді.

Easy Setting Box ең соңғы нұсқасын орнату үшін оны Samsung веб-сайтынан (<http://www.samsung.com>) жүктеп алыңыз.

- Орнатудан кейін ДК-ні қайта іске қоспаған кезде, бағдарлама дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.
- Easy Setting Box белгішесі ДК жүйесіне және құрылғының техникалық сипаттарына байланысты пайда болмауы мүмкін.
- Егер ең белгішесі пайда болмаса, F5 пернесін басыңыз.

Орнату шектеулері және ақаулары

Easy Setting Box орнатуға графикалық карта, жүйелік плата және желі ортасы әсер етуі мүмкін.

Жүйе талаптары

АЖ	Жабдық
<ul style="list-style-type: none">• Windows 7 32Bit/64Bit• Windows 8 32Bit/64Bit• Windows 8.1 32Bit/64Bit• Windows 10 32Bit/64Bit	<ul style="list-style-type: none">• Жадының ең аз 32Мбайт• Қатты дискі жетесіндегі ең аз 60Мбайт бос орын

Драйвер орнату

Өнім драйверінің ең соңғы нұсқасын орнату үшін оны Samsung веб-сайтынан (<http://www.samsung.com>) жүктеп алыңыз.

- Осы құрылғының сәйкес драйверлерін орнату арқылы осы құрылғыға оңтайлы ажыратымдылық пен жиілік орнатуға болады.

06-тарау

Ақаулықтарды жою нұсқаулығы

Samsung компаниясының клиенттерге қызмет көрсету орталығына хабарласудан бұрын орындалатын тексерулер

— Samsung тұтынушыға қызмет көрсету орталығына хабарласудан бұрын құрылғыңызды төмендегідей тексеріңіз. Егер ақаулық қайталана берсе, Samsung тұтынушыға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Құрылғыны диагностикалау (экран ақаулығы)

Егер құрылғы экранында ақаулық пайда болса, құрылғының дұрыс жұмыс істеп тұрғанын тексеру үшін [Self Diagnosis](#) функциясын іске қосыңыз.

Ажыратымдылық пен жиілікті тексеру

Егер қолдау көрсетілмейтін ажыратымдылық ([Стандартты сигнал режимінің кестесі](#) қараңыз) таңдалса, **Not Optimum Mode** хабары қысқа мерзімге пайда болуы немесе экран тиісінше көрсетілмеуі мүмкін.

— ДК жүйесінің параметрлері мен кабельдеріне байланысты, көрсетілген ажыратымдылық әртүрлі болуы мүмкін.

Төмендегілерді тексеріңіз.

Орнату мәселесі

HDMI немесе HDMI-DVI кабелі мониторға немесе дербес компьютерге қосылған кезде экранның барлық төрт жағында бос орындар табылады.

Экранда табылған бос орындар мониторға еш әсер етпейді.

Экрандағы бос орындар дербес компьютер немесе графикалық картаға байланысты болады. Ақаулықты шешу үшін графикалық картаның HDMI немесе DVI параметрлеріндегі экран өлшемін реттеңіз.

Егер графикалық карта параметрлері мәзірінде экран өлшемін реттейтін опция болмаса, графикалық картаның драйверін соңғы нұсқамен жаңартыңыз.

(Экран параметрлерін қалай реттеу керектігі туралы мәліметтер алу үшін графикалық карта немесе ДК өндірушісіне хабарласыңыз.)

Экран мәселесі

Қуат жарық диоды өшірілген. Экран қосылмайды.

Қуат кабелінің дұрыс қосылғанын тексеріңіз.

Егер құрылғы экранында ақаулық пайда болса, құрылғының дұрыс жұмыс істеп тұрғанын тексеру үшін [Self Diagnosis](#) функциясын іске қосыңыз.

Check the cable connection and the settings of the source device. хабары пайда болады.

Кабельдің құрылғыға дұрыс қосылғанын тексеріңіз.

Құрылғыға қосылған құрылғы іске қосулы екенін тексеріңіз.

PC/AV Mode күйін тексеріңіз. (**III** → System → PC/AV Mode → DisplayPort, HDMI, USB Type-C (S27A80*U үлгісі ғана.) → PC немесе AV.)

Қосылған HDMI немесе DisplayPort нұсқасын орнатыңыз. (HDMI: **III** → System → Input Port Ver. → 1.4 немесе 2.0, DisplayPort: **III** → System → DisplayPort Ver. → 1.1 немесе 1.2↑)

Not Optimum Mode хабары көрсетіледі.

Бұл хабар графикалық картадан түскен сигнал өнімнің ең жоғары ажыратымдылығынан не жиілігінен асып түскен жағдайда көрсетіледі.

Құрылғының өнімділігіне сәйкестеу үшін ең жоғары ажыратымдылықты және жиілікті өзгертіңіз, стандартты сигнал режимінің кестесін қараңыз ([Б.39](#)).

Экрандағы бейнелер бұрмаланып көрінеді.

Құрылғы кабель қосылымын тексеріңіз.

Экран анық емес. Экран бұлыңғыр.

Барлық керек-жарақтарды (бейне кеңейтім кабелі, т.б.) алып тастап, әрекетті қайталаңыз.

Ажыратымдылық пен жиілікті ұсынылған деңгейде орнатыңыз.

Экран тұрақсыз және орнықсыз көрінеді. Экранда көлеңкелер мен қалдық бейнелер қалды.

Дербес компьютердің ажыратымдылығы мен жиілігі құрылғымен үйлесімді ажыратымдылық және жиілік ауқымында орнатылғанын тексеріңіз. Келесі, қажет болса параметрлерді өзгертіп, осы нұсқаулықтағы Қалыпты сигнал күйінің кестесін ([Б.39](#)) және құрылғыдағы Information мәзірін қараңыз.

Экран тым жарық. Экран тым күңгірт.

Brightness және Contrast параметрін реттеңіз.

Экран түсі сәйкес емес.

Color параметрлерін өзгертіңіз.

Экрандағы түстерде көлеңке бар және бұрмаланған.

Color параметрлерін өзгертіңіз.

Ақ түс шынымен ақ түс сияқты көрінбейді.

Color параметрлерін өзгертіңіз.

Экранда ешбір бейне жоқ және қуат жарық диоды 0,5 - 1 секунд сайын жыпылықтайды.

Құрылғы мен дербес компьютер арасындағы кабельдің дұрыс қосылғанын және қосқыштардың мықтап құлыпталғанын тексеріңіз.

Алдыңғы экранға қайту үшін пернетақтадағы кез келген пернені басыңыз немесе тінтуірді жылжытыңыз.

Құрылғы қуатты үнемдеу режимінде тұр.

Мәтін бұлыңғыр.

Windows операциялық жүйесі (мысалы, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 немесе Windows 10) пайдаланылса: Басқару тақтасы → Қаріптер → ClearType мәтінін теңшеу пәрменіне өтіп, ClearType параметрін қосу мәнін ауыстырыңыз.

Бейне үзік-үзік ойнатылады.

Анықтығы жоғары, өлшемі үлкен бейне файлдары үзік-үзік ойнатылуы мүмкін. Ол бейне ойнату құралының ДК ресурсына оңтайландырылмағанынан болуы мүмкін.

Файлды басқа бейне ойнату құралында ойнатып көріңіз.

Дыбыс мәселесі

Дыбыс жоқ.

Жалғанған құлаққаптың немесе гарнитураның күйін қайта тексеріңіз және/немесе дыбыс деңгейін реттеңіз.

Дыбыс деңгейін тексеріңіз.

Өнімнің немесе бастапқы құрылғының дыбыс деңгейі дыбысын өшіру функциясына орнатылғанын тексеріңіз.

Дыбыс деңгейі тым төмен.

Дыбыс деңгейін реттеңіз.

Егер дыбыс деңгейі ең жоғары деңгейге орнатқаннан кейін де төмен болса, дербес компьютердің дыбыс картасын немесе бағдарламасын реттеңіз.

Бейне қол жетімді, бірақ дыбысы жоқ.

HDMI-DVI кабелі немесе DVI кабелі кіріс құрылғысына жалғау үшін қолданылса, дыбыс естілмейді.

Құрылғыны HDMI кабелі немесе DP кабелі арқылы жалғаңыз.

Қайнар көз құрылғы мәселесі

Дербес компьютерім қосылған кезде дыбыс шығады.

Дербес компьютер қосылған кезде дыбыс естілсе, дербес компьютеріңізге қызмет көрсету керек.

Сұрақ және жауап

— Реттеу жөнінде қосымша нұсқаулар алу үшін дербес компьютердің немесе бейнекартаның пайдаланушыға арналған нұсқаулығын қараңыз.

Жиілікті қалай өзгертемін?

Бейне картаңызға жиілік орнатыңыз.

- Windows 7: Басқару тақтасы → Безендіру және дербестендіру → Дисплей → Экран ажыратымдылығы → Қосымша параметрлер → Монитор тармағына өтіңіз, Экранды жаңалау жиілігі ішіндегі **Монитор параметрлері** тармағын реттеңіз.
- Windows 8(Windows 8.1): Параметрлер → Басқару тақтасы → безендіру және даралау → дисплей → экран ажыратымдылығы → қосымша параметрлер → монитор тармағына өтіңіз, жаңалау жиілігі ішіндегі **монитор параметрлері** тармағын реттеңіз.
- Windows 10: Параметрлер → Жүйе → Дисплей → Қосымша дисплей параметрлері → Адаптер сипаттарын көрсету → Монитор тармағына өтіңіз, **Монитор параметрлері** ішіндегі **Экранды жаңарту жиілігі** тармағын реттеңіз.

Ажыратымдылықты қалай өзгертемін?

- Windows 7: Басқару тақтасы → Түр және дербестендіру → Дисплей → Экран ажыратымдылығы → Ажыратылымдықты реттеу тармағына өтіңіз.
- Windows 8(Windows 8.1): Параметрлер → Басқару тақтасы → Түр және даралау → Дисплей → Ажыратымдылықты реттеу тармағына өтіп, ажыратымдылықты реттеңіз.
- Windows 10: Параметрлер → Жүйе → Дисплей → Қосымша дисплей параметрлері тармағына өтіп, ажыратымдылықты реттеңіз.

Қуатты үнемдеу режимін қалай орнатамын?

- Windows 7: Басқару тақтасы → Түр және дербестендіру → Дербестендіру → Экран сақтағыш параметрлері → Қуат параметрі немесе ДК-дегі BIOS OPNATY тармағына өтіңіз.
 - Windows 8(Windows 8.1): Параметрлер → Басқару тақтасы → Түр және дербестендіру → Дербестендіру → Экран сақтағыш параметрлері → Қуат параметрі немесе ДК-дегі BIOS OPNATY тармағына өтіңіз.
 - Windows 10: Параметрлер → Дербестендіру → Құлыптау экраны → Экран үзілісінің параметрлері → Қуат және ұйқы немесе ДК-дегі BIOS OPNATY тармағына өтіңіз.
-

07-тарау

Техникалық сипаттамалары

Жалпы

Үлгі атауы	S27A80* / S27A80*U	S32A80*
Өлшемі	27-класс (26,9 дюйм / 68,4 см)	32-класс (31,5 дюйм / 80,0 см)
Дисплей аумағы	596,736 мм (К) x 335,664 мм (Т)	697,306 мм (К) x 392,234 мм (Т)
Пиксельді деңгейі	0,1554 мм (К) x 0,1554 мм (Т)	0,18159 мм (К) x 0,18159 мм (Т)
Ең көп нүкте сағаты	594 МГц (HDMI) 533,25 МГц (DisplayPort, USB Type-C (S27A80*U үлгісі ғана.))	
Қуат көзі	Айнымалы тоқ 100-240В~ 50/60Гц Стандартты кернеу әрбір елде әртүрлі болуы мүмкін болғандықтан құрылғының артқы жағындағы белгіні қараңыз.	
Сигнал жалғағыштары	HDMI, DisplayPort, USB Type-C (S27A80*U үлгісі ғана.)	
Экологиялық түсініктер	Жұмыс істеуі Температура: 10 °C – 40 °C (50 °F – 104 °F) Ылғалдылық: 10 % – 80 %, конденсация-жоқ	
	Сақтау Температура: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F) Ылғалдылық: 5 % – 95 %, конденсация-жоқ	

- Қосу және ойнату
Бұл өнім кез келген қосу және ойнату мүмкіндігімен үйлесімді жүйелермен орнатылады және қолданылады. Құрылғы мен ДК жүйесінің арасындағы екі бағытты деректер алмасу құрылғы параметрлерін оңтайландырады. Құрылғы автоматты түрде орнатылады. Дегенмен, егер қажет болса, орнату параметрлерін баптауға болады.
- Панель нүктелері (пиксельдер)
Осы құрылғыны өндіру ерекшелігіне байланысты, шамамен миллионға 1 нүкте (1ppm) СКБ панелінде жарықтау немесе күңгірттеу көрінуі мүмкін. Бұл құрылғының қалыпты жұмыс істеуіне әсер етпейді.
- Сапаны жақсарту үшін техникалық сипаттар ескертусіз өзгертілуі мүмкін.
- Құрылғының толық сипаттамаларын Samsung веб-сайтынан көре аласыз.



Стандартты сигнал режимінің кестесі

Үлгі атауы		S27A80* / S32A80* / S27A80*U
Қадамдастыру	Көлденең жиілік	30 ~ 135 кГц
	Тік жиілік	30 ~ 75 Гц
Ажыратымдылығы	Оңтайлы ажыратымдылық	3840 x 2160 @ 30 Гц (HDMI 1.4)
	Ең жоғары ажыратымдылық	3840 x 2160 @ 60 Гц (HDMI 2.0, DisplayPort, USB Type-C (S27A80*U үлгісі ғана.))

Егер келесі стандартты сигнал режимдеріне жататын сигнал дербес компьютерден шығатын болса, экран автоматты түрде реттеледі. Егер дербес компьютеріңізден берілген сигнал стандартты сигнал режимдеріне жатпаса, қуат жарық диоды қосулы күйде экран жыпылықтауы мүмкін. Мұндай жағдайда, бейне картаның пайдаланушы нұсқаулығына қарап, параметрлерді төмендегі кестеге сәйкес өзгертіңіз.

Ажыратымдылығы	Көлденең жиілік (кГц)	Тік жиілік (Гц)	Пикселді сағат (МГц)	Қадамдастыру полярылығы (К/Т)	Порт	
					HDMI IN	DP IN / USB Type-C IN
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-	0	0
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-	0	0
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-	0	0
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-	0	0
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+	0	0
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+	0	0
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+	0	0
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+	0	0
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+	0	0
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-	0	0
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-	0	0
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-	0	0
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+	0	0
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+	0	0
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-	0	0
VESA, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+	0	0
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+	0	0

Ажыратымдылығы	Көлденең жиілік (кГц)	Тік жиілік (Гц)	Пикселді сағат (МГц)	Қадамдастыру полярылығы (К/Т)	Порт	
					HDMI IN	DP IN / USB Type-C IN
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+	0	0
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+	0	0
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+	0	0
VESA, 1600 x 900	60,000	60,000	108,000	+/+	0	0
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+	0	0
VESA, 1920 x 1080	56,250	50,000	148,500	+/+	0	-
VESA, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+	0	0
VESA, 2560 x 1440	88,787	59,951	241,500	+/-	0	0
VESA, 3840 x 2160	67,500	30,000	297,000	+/+	0	0
VESA, 3840 x 2160	133,313	59,997	533,250	+/-	0	0

- Көлденең жиілік
Экранның сол жағынан оң жағына қарай бір сызықты сканерлеуге қажетті уақыт жол айналымы деп аталады. Жол айналымының кері саны жол жиілігі деп аталады. Жол жиілігі кГц бірлігімен өлшенеді.
- Тік жиілік
Бірдей суретті секундына он шақты рет қайталау арқылы табиғи суреттерді көруге болады. Қайталау жиілігі "кадр жиілігі" немесе "жаңарту жиілігі" деп аталады және Гц арқылы көрсетіледі.
- Панельдің ерекшелігіне байланысты оңтайлы сурет сапасын алу үшін бұл құрылғы әрбір экран өлшемі үшін тек бір ажыратымдылыққа орнатылады. Көрсетілген ажыратымдылықтан басқа ажыратымдылық қолдану сурет сапасын нашарлатуы мүмкін. Оны болдырмау үшін мониториңызға көрсетілген оңтайлы ажыратымдылықты таңдау ұсынылады.
- Жоғарыдағы кестедегі кейбір ажыратымдылықтар графикалық карта сипаттамаларына байланысты қол жетімді болмауы мүмкін.

Төлем қызметінің міндеттері (Тұтынушыларға арналған баға)

— Қызмет сұралғанда, кепілдемелерге қарамастан, техникалық маманның қызмет көрсеткені үшін келесі жағдайларда төлем алынады.

Өнім ақауы емес

Бұйымды тазалау, жөндеу, түсіндіру, қайта орнату және т.б.

- Техникалық маманнан бұйымды қолдану жөніндегі нұсқаулар беру сұралса немесе бұйымды жинамастан параметрлерді реттеп ғана қойса.
- Ақау сыртқы қоршаған ортаның факторлары әсерінен болса (Интернет, антенна, сымды қосылған сигнал, т.б.)
- Өнім қайта орнатылған немесе құрылғылар сатып алынған бұйым бірінші рет орнатылғаннан кейін қосылған болса.
- Өнім әр түрлі нүктеге жылжыту немесе әр түрлі үйге жылжыту үшін қайта орнатылған болса.
- Тұтынушы басқа компанияның өнімін қолдану жөніндегі нұсқаулықтарды сұраса.
- Тұтынушы желіні немесе басқа компанияның бағдарламасын қолдану жөніндегі нұсқаулықтарды сұраса.
- Тұтынушы өнімге арналған бағдарламалық құралдың орнатылуын және реттеуін сұраса.
- Техникалық маман өнім ішіндегі шаңды немесе бөтен материалдарды тазаласа/алып тастаса.
- Тұтынушы өнімді үйде отырып немесе онлайн режимде сатып алған соң қосымша орнатуды сұраса.

Өнім зақымдануы тұтынушы қатесі нәтижесінде болса

Өнім зақымдануы тұтынушының дұрыс қолданбауы немесе дұрыс жөндемеуі нәтижесінде болса.

Өнім зақымдануы келесі нәтижелерде туындаса;

- Сыртқы соққы немесе құлатып алу.
- Samsung компаниясымен көрсетілмеген құралдарды немесе бөлек сатылған өнімді қолдану.
- Қызмет компаниясымен немесе Samsung Electronics Co., Ltd. серіктесімен жіберілетін инженерден бөлек адам жөндесе.
- Тұтынушы өнімді қайта модельдесе немесе жөндесе.
- Оны қате кернеумен немесе рұқсат етілмеген электр қосылымдарымен қолдану.
- «Пайдаланушы нұсқаулығы» ішінде берілген «сақтандыру» шараларын орындамаған кезде.

Басқалар

- Өнім ақаулары табиғи апаттар әсерінен болса. (найзағай, өрт, зілзала, су тасқыны, т.б.)
- Қолдану материалдары қолданыстан шықса. (Батарея, тонер, флуоресцентті жарық, басы, вибратор, шам, сүзгі, таспа, т.б.)

— Тұтынушы өнімде ешқандай ақау болмаса да қызмет көрсетілуін сұраса, қызмет үшін төлем алынады. Сондықтан ең алдымен Пайдаланушы нұсқаулығын оқыңыз.