

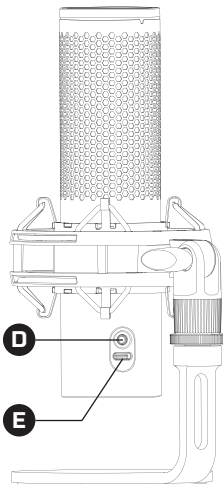


# HyperX QuadCast 2 S

## USB Microphone


## Quick Start Guide

### Overview

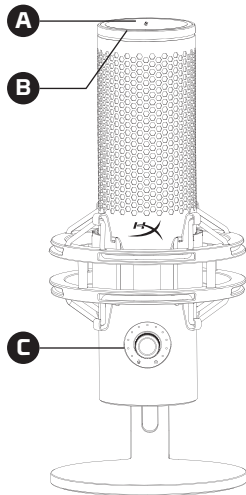


- A** Tap-to-Mute Sensor
- B** LED ring
- C** Multifunction control
- D** 3.5mm headphone port
- E** USB-C port
- F** USB-C to USB-C cable
- G** USB-C to USB-A adapter

## Connecting Microphone

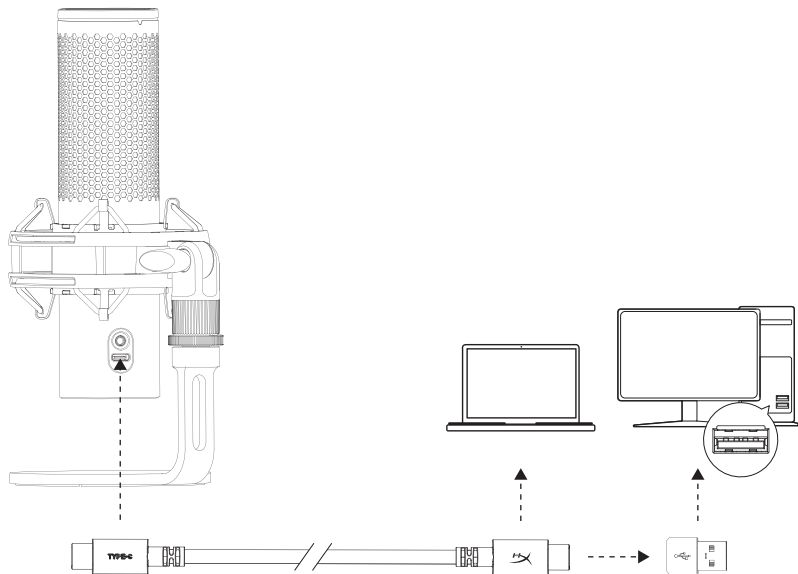




## Connecting Headphones

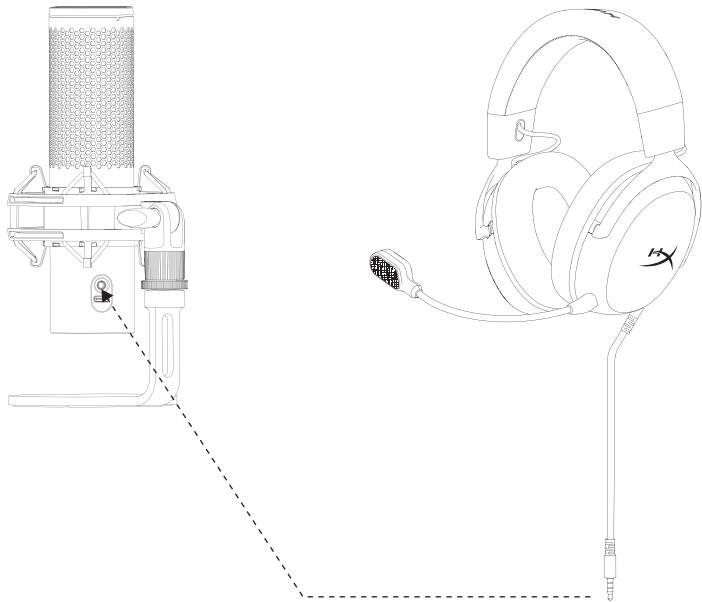\*HyperX Cloud III Wired Not Included







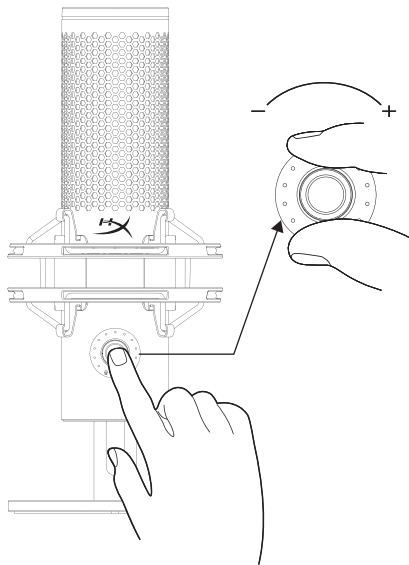

## Multifunction Control

Press the multifunction button to cycle between adjustment modes, shown by the [  ] and [  ] LED's. The multifunction control's LED ring will indicate the setting of the currently selected mode.



## Adjusting Levels


1. Press the multifunction button to cycle through the adjustment modes.
2. Turn the knob to the desired level.

LED		MUTIFUNCTION CONTROL
		Adjust Microphone Gain
		Adjust Headphone Volume*
		Adjust Monitor Mix*

\*3.5mm Connection Required




## Selecting Polar Pattern

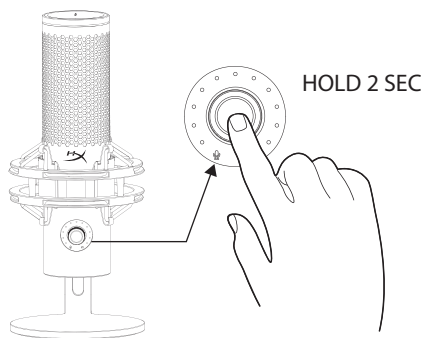

LED RING	SOUND DIRECTION	POLAR PATTERN
		Cardioid
		Omnidirectional
		Stereo
		Bidirectional



## Muting the Microphone

Tap the top of the microphone to mute/unmute the microphone.  
The microphone status LED will indicate the current mute status

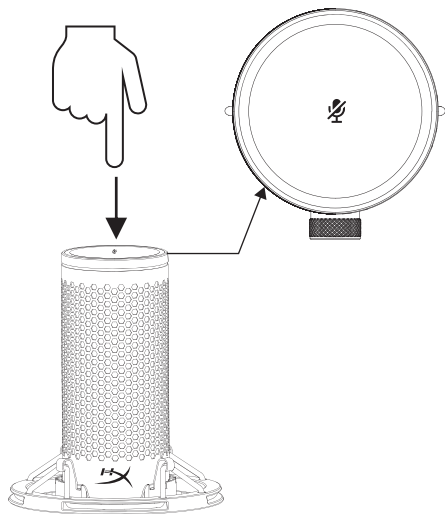


## Positioning Microphone

QuadCast 2 S should be placed with the front of the microphone facing the sound source.

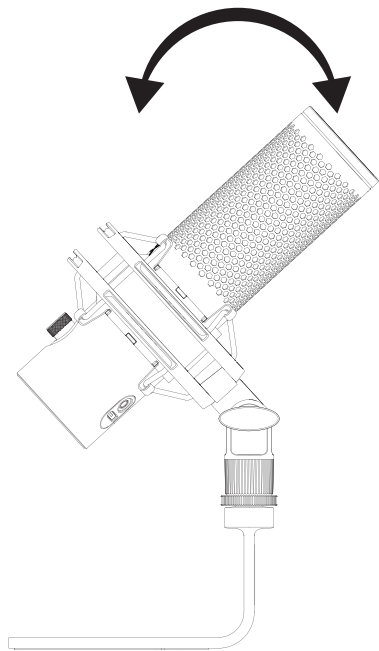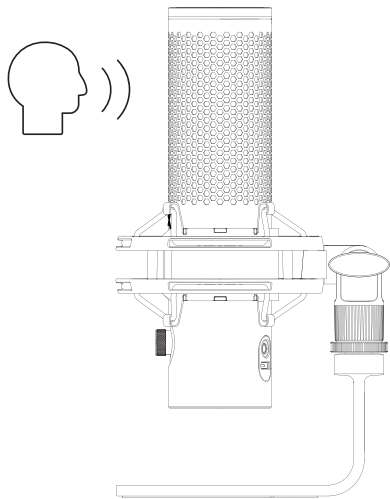


## Removing and Attaching Microphone to Shock Mount


1

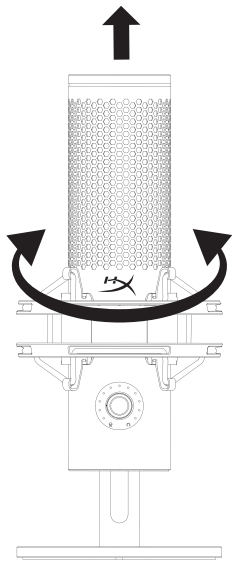

2




3

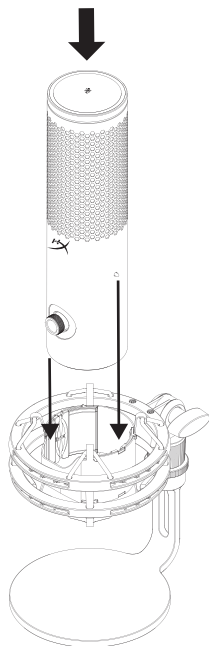


## Attaching to Other Arms or Stands

QuadCast 2 S can be removed from its stand and used with microphone mounts with either 3/8" or 5/8" threads.


1

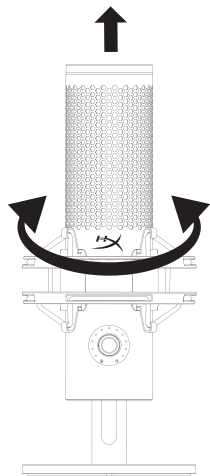


2

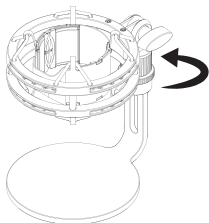


3

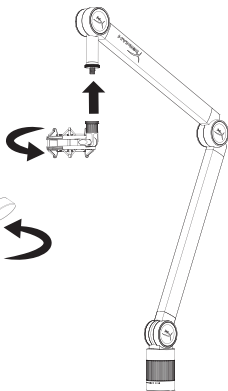

4

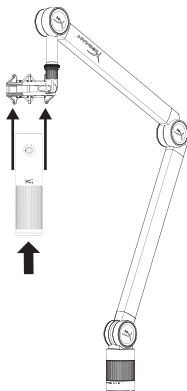

5

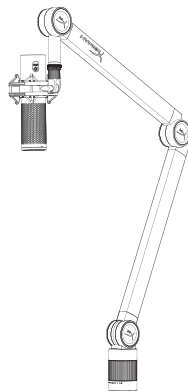

\*HyperX Caster Not Included

# HyperX NGENUITY Software

For software support and firmware updates, download the HyperX NGENUITY software at: [hyperx.com/ngenuity](https://hyperx.com/ngenuity)



## Questions or Setup Issues?

Contact the HyperX support team or see user manual at: [hyperx.com/support](https://hyperx.com/support)

### ENGLISH

#### Overview

**A** - Tap-to-Mute Sensor

**B** - LED ring

**C** - Multifunction control

**D** - 3.5mm headphone port

**E** - USB-C port

**F** - USB-C to USB-C cable



**G** - USB-C to USB-A adapter

#### Connecting Microphone

#### Connecting Headphones




\*HyperX Cloud III Wired Not Included

#### Multifunction Control

Press the multifunction button to cycle between adjustment modes, shown by the [  ] and [  ] LED's. The multifunction control's LED ring will indicate the setting of the currently selected mode.













#### Adjusting Microphone

1. Press the multifunction button to cycle through the adjustment modes.
2. Turn the knob to the desired level.

LED	MULTIFUNCTION CONTROL
	Adjust Microphone Gain
	Adjust Headphone Level*
	Adjust Monitor Mix*

#### Selecting Polar Pattern

HOLD 2 SEC

LED RING	SOUND DIRECTION	POLAR PATTERN
		 Cardioid
		 Omnidirectional
		 Stereo
		 Bidirectional

## Muting the Microphone

Tap the top of the microphone to mute/unmute the microphone. The microphone status LED will indicate the current mute status

## Positioning Microphone

QuadCast 2 S should be placed with the front of the microphone facing the sound source.

## Removing and Attaching Microphone to Shock Mount

### Attaching to Other Arms or Stands

QuadCast 2 S can be removed from its stand and used with microphone mounts with either 3/8" or 5/8" threads.

\* HyperX Caster Not Included

## HyperX NGENUITY Software

To customize lighting and more, download the HyperX NGENUITY software at:

[hyperx.com/ngenuity](https://hyperx.com/ngenuity)

## Questions or Setup Issues?

Contact the HyperX support team or see user manual at: [hyperx.com/support](https://hyperx.com/support)

## FRANÇAIS

### Présentation

**A** - Capteur tactile Coupure audio

**B** - Cercle lumineux

**C** - Commande multifonction

**D** - Port casque 3,5 mm

### Connexion du microphone

#### Connexion du casque




\*HyperX Cloud III filaire non inclus

### Commande multifonction

Appuyer sur le bouton multifonction pour passer d'un mode de réglage à l'autre, indiqué par les voyants [  ] et [  ]. Le cercle lumineux de la commande multifonction indique le réglage actuellement sélectionné.













### Réglage du microphone

1. Appuyez sur le bouton multifonction pour faire défiler les modes de réglage.
2. Tournez le bouton sur le niveau souhaité.

LED	COMMANDE MULTIFONCTION
 	Régler le gain du microphone
 	Régler le niveau du casque*
 	Régler le mixage*

### Sélection du diagramme polaire

MAINTENIR ENFONCÉ PENDANT 2 SECONDES

CERCLE LUMINEUX	DIRECTION DU SON	DIAGRAMME POLAIRE
		 Cardioïde
		 Omnidirectionnel
		 Stéréo
		 Bidirectionnel

## Désactivation du micro

Taper sur le haut du microphone pour désactiver ou activer le micro. Le voyant du microphone indique si le micro est activé ou désactivé.

## Position du microphone

Le HyperX QuadCast 2 S doit être placé avec l'avant du microphone orienté vers la source sonore.

## Retrait et fixation du micro sur le support antichoc

### Fixation sur d'autres supports ou bras

Le HyperX Quadcast 2 S peut être retiré de son pied et se fixer sur des supports pour microphone dotés d'un filetage 3/8" ou 5/8" pouce.

\* HyperX Caster non inclus

## Logiciel HyperX NGENUITY

Pour bénéficier d'un support logiciel et des mises à jour du firmware, télécharger le logiciel HyperX NGENUITY sur le site [hyperx.com/ngenuity](https://hyperx.com/ngenuity)

## Questions ou problèmes de configuration ?

Contactez l'équipe d'assistance HyperX ou consultez le manuel d'utilisation disponible sur le site [hyperx.com/support](https://hyperx.com/support)

## ITALIANO

### Descrizione generale

**A** - Sensore "Tap-to-Mute"

**E** - Porta USB-C

**B** - LED ad anello

**F** - Cavo da USB-C a USB-C

**C** - Controllo multifunzione

**G** - Adattatore da USB-C a USB-A



**D** - Jack per cuffie da 3,5 mm

### Collegamento del microfono

#### Collegamento delle cuffie

\*HyperX Cloud III Wired non incluso

### Controllo multifunzione

Premi il pulsante multifunzione per passare da una modalità di regolazione all'altra, come indicato dai LED [  ] e [  ]. Il LED ad anello del controllo multifunzione indica l'impostazione della modalità attualmente selezionata.













### Regolazione del microfono

1. Premere il pulsante multifunzione per spostarsi tra le modalità di regolazione.
2. Ruotare la manopola al livello desiderato.

LED	CONTROLLO MULTIFUNZIONE
 	Regolazione del guadagno del microfono
 	Regolazione del livello delle cuffie*
 	Regolazione del monitor mix*

## Selezione del pattern polare

PREMI PER 2 SEC

LED AD ANELLO	DIREZIONE DEL SUONO	PATTERN POLARE
		 Cardiode
		 Omnidirezionale
		 Stereo
		 Bidirezionale

## Disattivazione del microfono

Tocca la parte superiore del microfono per attivarlo/disattivarlo. Il LED di stato indica lo stato attuale del microfono

## Posizionamento del microfono

QuadCast 2 S deve essere posizionato con la parte anteriore del microfono rivolta verso la fonte sonora.

## Separazione e assemblaggio di microfono e supporto antiurto

### Fissaggio ad altri bracci o supporti

QuadCast 2 S può essere rimosso dal suo supporto e utilizzato con dispositivi di montaggio per microfoni con filettatura da 3/8" o 5/8".

\* HyperX Caster non incluso

## Software HyperX NGENUITY

Per personalizzare l'illuminazione e altro ancora, scarica il software HyperX NGENUITY all'indirizzo [hyperx.com/ngenuity](https://hyperx.com/ngenuity)

## Domande o dubbi sulla configurazione?

Contacta il team dell'assistenza HyperX, oppure consulta il manuale utente all'indirizzo [hyperx.com/support](https://hyperx.com/support)

## DEUTSCH

### Übersicht

**A** - Tippen-zum-Stummschalten-Sensor

**E** - USB-C-Anschluss

**B** - LED-Ring

**F** - USB-C-an-USB-C-Kabel

**C** - Multifunktions-Bedienelemente

**G** - USB-C-an-USB-A-Adapter



**D** - 3,5 mm Kopfhöreranschluss

### Anschließen des Mikrofons

#### Anschließen der Kopfhörer

\*Kabelgebundenes HyperX Cloud III nicht im Lieferumfang enthalten

#### Multifunktions-Bedienelemente

Drücken Sie die Multifunktionstaste, um zwischen den Einstellmodi zu wechseln, die durch die LEDs [  ] und [  ] angezeigt werden. Der LED-Ring der Multifunktions-Bedienelemente zeigt die Einstellung des aktuell gewählten Modus an.

#### Einstellen des Mikrofons













1. Drücken Sie den Multifunktionsknopf, um zwischen den Einstellmodi zu wechseln.

2. Drehen Sie den Drehknopf, bis das gewünschte Niveau erreicht ist.

LED	MULTIFUNKTIONS-BEDIENELEMENT
 	Mikrofonverstärkung einstellen
 	Kopfhörerlautstärke einstellen*
 	Überwachungsmischung einstellen*

#### Auswählen der Richtcharakteristik

2 SEK HALTEN

LED-RING	SOUND-RICHTUNG	RICHTCHARAKTERISTIK
		 <b>Kardioid</b>
		 <b>Omnidirektional</b>
		 <b>Stereo</b>
		 <b>Bidirektional</b>

### Stummschalten des Mikrofons

Tippen Sie auf die Oberseite des Mikrofons, um das Mikrofon stummzuschalten bzw. die Stummschaltung aufzuheben. Die LED für den Mikrofonstatus zeigt den aktuellen Status der Stummschaltung an.

### Positionierung des Mikrofons

QuadCast 2 S sollte so aufgestellt werden, dass die Vorderseite des Mikrofons zur Schallquelle zeigt.

### Abnehmen und Anbringen des Mikrofons an der Stoßdämpferhalterung

#### Befestigung an anderen Armen oder Halterungen

Quadcast 2 S kann von der Halterung abgenommen und mit Mikrofonhalter mit 3/8" oder 5/8" Gewinde verwendet werden. \* HyperX Caster nicht enthalten

### HyperX NGENUITY Software

Für Software-Support und Firmware-Updates können Sie sich die HyperX NGENUITY Software herunterladen unter: [hyperx.com/ngenuity](https://hyperx.com/ngenuity)

### Haben Sie Fragen oder Probleme bei der Einrichtung?

Wenden Sie sich an das HyperX-Support-Team oder lesen Sie sich die Bedienungsanleitung unter [hyperx.com/support](https://hyperx.com/support) durch.

## POLSKI

### Opis urządzenia

**A** - Sensor wyciszania dotykkiem

**E** - Port USB-C

**B** - Pierścień LED

**F** - Kabel USB-C na USB-C

**C** - Przycisk sterowania wielofunkcyjnego

**G** - Przejściówka z USB-C na USB-C



**D** - Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm

### Podłączanie mikrofonu

#### Podłączanie słuchawek







\*Słuchawki przewodowe HyperX Cloud III Wired nie wchodzą w skład zestawu

### Stworzenie wielofunkcyjnego

Naciśnij przycisk wielofunkcyjny, aby zmieniać tryby regulacji wskazywane przez diody LED [  ] i [  ]. Pierścień LED sterowania wielofunkcyjnego pokaże, który tryb jest aktualnie wybrany.

### Regulacja mikrofonu













1. Naciśnij przycisk wielofunkcyjny, aby przełączać się pomiędzy trybami regulacji.
2. Obróć pokrętkę na pożądaną poziom.

WSKAŹNIK LED	STEROWANIE WIELOFUNKCYJNE
 	Dostosuj czułość mikrofonu
 	Dostosuj głośność słuchawek*
 	Dostosuj poziom odśłuchu*



## Wybór wzorca polaryzacji

PRZYTRZYMAJ PRZEZ 2 S

PIERŚCIEŃ LED	KIERUNEK DŹWIĘKU	WZORZEC POLARYZACJI
		 Kardoidalny
		 Dookólny
		 Stereo
		 Dwukierunkowy

### Wyciszenie mikrofonu

Dotknij czubka mikrofonu, aby go wyciszyć lub wyłączyć wyciszenie. Kontrolka LED mikrofonu wskaże aktualny stan wyciszenia.

### Pozycjonowanie mikrofonu

Mikrofon QuadCast 2 S należy ustawić tak, aby jego przednia część była skierowana w stronę źródła dźwięku.

### Demontaż i montaż mikrofonu do mocowania antywstrząsowego

#### Mocowanie do innych statywów i ramion

Mikrofon QuadCast 2 S można zdjąć ze statywu i połączyć z mocowaniem wyposażonym w gwint 3/8" lub 5/8".

\* Statyw HyperX Caster nie wchodzi w skład zestawu.

### Oprogramowanie HyperX NGENUITY

Aby korzystać ze wsparcia oraz aktualizacji oprogramowania układowego, pobierz oprogramowanie HyperX NGENUITY ze strony [hyperx.com/ngenuity](https://hyperx.com/ngenuity)

### Masz pytania lub problemy z konfiguracją?

Skontaktuj się z działem pomocy technicznej HyperX lub skorzystaj z instrukcji obsługi na stronie [hyperx.com/support](https://hyperx.com/support)

## ESPAÑOL

### Visión general

A - Sensor de toque para silenciar

B - Anillo LED

C - Controles con múltiples funciones



D - Puerto del auriculares de 3,5 mm

### Conectar el micrófono

#### Conectar los auriculares







\*HyperX Cloud III Wired no incluido

### Control con múltiples funciones

Pulsa el botón multifuncional para alternar entre los modos de ajuste, que muestra el LED de [  ] y [  ]. El anillo LED del control multifuncional indicará la configuración del modo seleccionado.













### Ajuste del micrófono

1. Presiona el botón de multifuncional para ver todos los modos de ajuste.
2. Mueve la perilla al nivel deseado.

LED	CONTROL MULTIFUNCIONAL
 	Ajustar la ganancia del micrófono
 	Ajustar el nivel del auricular*
 	Ajustar la mezcla del monitor*

### Seleccionar el patrón polar

MANTENER 2 SEG

ANILLO LED	DIRECCIÓN DEL SONIDO	PATRÓN POLAR
		 Cardioide
		 Omnidireccional
		 Estéreo
		 Bidireccional

## Silenciar el micrófono

Toca la parte superior del micrófono para silenciarlo o activarlo. El estado del LED del micrófono indicará el estado actual.

## Posicionar el micrófono

QuadCast 2 S debe colocarse con el frente del micrófono hacia la fuente de sonido.

## Quitar y fijar el micrófono en el soporte de impacto

### Fijar a otros brazos o soportes

Quadcast 2 S puede desmontarse del soporte y utilizarse con montajes de micrófono con roscas de 3/8" o 5/8".

\*HyperX Caster no incluido

## Software HyperX NGENUITY

Para obtener soporte de software y la actualización del firmware, descarga el software de HyperX NGENUITY en [hyperx.com/ngenuity](https://hyperx.com/ngenuity)

## ¿Tienes alguna pregunta o algún problema con la instalación?

Contacta al equipo de soporte de HyperX o consulta el manual de usuario en [hyperx.com/support](https://hyperx.com/support)

## PORTUGUÊS

### Visão geral

**A** - Sensor de toque para silenciar

**E** - Porta USB-C

**B** - Anel de LED

**F** - Cabo USB-C para USB-C

**C** - Controle multifuncional

**G** - Adaptador USB-C para USB-A



**D** - Porta do fone de ouvido de 3,5 mm

### Conexão do microfone

#### Conexão dos fones de ouvido







\*HyperX Cloud III com fio não incluído

#### Conexão dos fones de ouvido/Controle multifuncional

Pressione o botão multifuncional para alternar entre os modos de ajuste, mostrados pelos LEDs [  ] e [  ]. O anel de LED do controle multifuncional indicará a configuração do modo selecionado no momento.













#### Ajuste do microfone

1. Pressione o botão multifunção para percorrer os modos de ajuste.
2. Gire o botão para o nível desejado.

LED	CONTROLE MULTIFUNÇÃO
 	Ajuste de ganho do microfone
 	Ajuste do nível do fone de ouvido*
 	Ajuste do mix do monitor*

## Seleção de Padrão polar

PRESSIONAR POR 2 SEG

ANEL DE LED	DIREÇÃO DO SOM	PADRÃO POLAR
		 Cardioide
		 Omnidirecional
		 Estéreo
		 Bidirecional

## Desativação do som do microfone

Toque na parte superior do microfone para ativar/desativar o som. O LED de status do microfone indicará o status atual de desativado

## Posicionamento do microfone

O QuadCast 2 S deve ser colocado com a frente do microfone voltada para a fonte sonora.

## Remoção e posicionamento do microfone no suporte antichoque

### Posicionamento em outros suportes ou braços

O Quadcast 2 S pode ser removido do suporte e usado com montagens de microfone com roscas de 3/8 pol. ou 5/8 pol.

\*HyperX Caster não incluído

## Software HyperX NGENUITY

Para obter suporte de software e atualizações de firmware, baixe o software HyperX NGENUITY em: [hyperx.com/ngenuity](https://hyperx.com/ngenuity)

## Dúvidas ou problemas de instalação?

Entre em contato com a equipe de suporte da HyperX ou consulte o manual do usuário, em: [hyperx.com/support](https://hyperx.com/support)

## ČEŠTINA

### Přehled

**A** - dotykový snímač pro ztlumení

**B** - LED kruh

**C** - multifunkční ovladač



**D** - 3,5mm port pro sluchátka

**Připojení mikrofonu**

**Připojení sluchátek**

\*HyperX Cloud III Wired není součástí balení

**Připojení sluchátek Multifunkční ovladač**

Stisknutím multifunkčního ovladače lze přepínat režimy, které reprezentují LED kontrolky [  ] a [  ]. LED kruh multifunkčního ovladače indikuje nastavení aktuálně zvoleného režimu.

**Úprava mikrofonu**













1. Pomocí multifunkčního tlačítka lze procházet jednotlivými režimy úprav.

2. Otoč knoflík do požadované polohy.

LED KONTROLKA	MULTIFUNKČNÍ OVLADAČ
 	Nastavení zesílení mikrofonu
 	Nastavení hlasitosti sluchátek*
 	Nastavení kombinace odposlechu*

**Volba směrové charakteristiky**

PŘÍDRŽET 2 s

LED KRUH	SMĚR ZVUKU	SMĚROVÁ CHARAKTERISTIKA
		 Kardioidní
		 Všesměrová
		 Stereofonní
		 Obousměrná

**Ztlumení mikrofonu**

Klepnutím na horní část mikrofonu se mikrofon ztlumí/zapne. LED kontrolka stavu mikrofonu indikuje aktuální stav ztlumení.

**Umístění mikrofonu**

QuadCast 2 S nastav tak, aby jeho přední část směřovala ke zdroji zvuku.

**Vyjmutí a připevnění mikrofonu k odpruženému držáku**

**Připojení k jiným ramenům nebo stojanům**

QuadCast 2 S lze ze stojanu vyjmout a použít s mikrofonními držáky se 3/8" nebo 5/8" závitem. \* HyperX Caster není součástí balení.

**Software HyperX NGENUITY**

Pokud potřebujete softwarovou podporu a aktualizace firmwaru, stáhní si software HyperX NGENUITY na [hyperx.com/ngenuity](http://hyperx.com/ngenuity)

**Otázky nebo problémy s nastavením?**

Kontaktuj tým podpory HyperX nebo si přečti uživatelskou příručku na [hyperx.com/support](http://hyperx.com/support)

**УКРАЇНСЬКА**

**Огляд**

**A** - Сенсор Tap-to-Mute

**E** - Порт USB-C

**B** - LED-кільце

**F** - Кабель USB-C — USB-C

**C** - Багатоцільовий регулятор

**G** - Перехідник USB-C на USB-A



**D** - Роз'єм для навушників 3,5 мм

**Під'єднання мікрофона**

**Під'єднання навушників**

\*Дротові навушники HyperX Cloud III до комплекту не входять

**Під'єднання навушників Багатоцільовий регулятор**

Натискайте багатоцільову кнопку, щоби перемикати режими між LED-показчиками [  ] та [  ]. LED-кільце багатоцільового регулятора позначатиме встановлення вибраного режиму

**Налаштування мікрофона**

1. Натисніть багатофункціональну кнопку для циклічного перемикання режимів налаштування.

2. Поверніть ручку на потрібну позначку.

СВІТЛОДИОДНИЙ ІНДИКАТОР	БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНЕ КЕРУВАННЯ
 	Налаштування чутливості мікрофона
 	Налаштування навушників*
 	Налаштування Monitor Mix*

## Вибір полярної діаграми направленості

УТРИМУЙТЕ 2 СЕКУНД

LED-КІЛЬЦЕ	НАПРЯМОК ЗВУКУ	ПОЛЯРНА ДІАГРАМА НАПРАВЛЕННОСТІ
		 Кардіоїдна
		 Всеспрямована
		 Стерео
		 Двонаправлена

### Заглушення мікрофона

Торкніться верху мікрофона, щоб заглушити мікрофон або увімкнути його назад. LED-кільце мікрофона позначатиме його поточний стан.

### Встановлення положення мікрофона

QuadCast 2 S має бути розташований передньою стороною до джерела звуку

### Зняття та встановлення мікрофона до антивібраційного кріплення

#### Установлення до інших кріплень чи стійок

Quadcast 2 S можна зняти зі стійки та використувати з іншими мікрофонними кріпленнями, що мають різьбу 3/8" or 5/8".

\* HyperX Caster продається окремо

### Програмне забезпечення HyperX NGENUITY

Для оновлення прошивок програмного забезпечення завантажте HyperX NGENUITY на сторінці [hyperx.com/ngenuity](http://hyperx.com/ngenuity)

### Маєте запитання чи проблеми з налаштуванням?

Зверніться до служби підтримки HyperX або ознайомтеся з посібником користувача на сторінці [hyperx.com/support](http://hyperx.com/support)

## РУССКИЙ

### Обзор

**A** - сенсорный датчик отключения звука

**E** - порт USB-C

**B** - светодиодное кольцо

**F** - кабель USB-C — USB-C

**C** - многофункциональный элемент управления

**G** - адаптер USB-C — USB-A



**D** - порт 3,5 мм для наушников

### Подключение микрофона

### Подключение наушников






\*Проводная гарнитура HyperX Cloud III не входит в комплект

### Многофункциональный элемент управления

Чтобы изменить текущий режим, показанный на светодиодном кольце [  ] и [  ], на другой, нажмите кнопку многофункционального элемента управления.




### Настройка микрофона

1. Нажимайте многофункциональную кнопку для переключения между режимами настройки. 2. Поверните регулятор до желаемого уровня.

ИНДИКАТОР	МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ
 	Настройка чувствительности микрофона
 	Настройка уровня микрофона*
 	Настройка обратной подачи звука*

### Выбор диаграммы направленности

УДЕРЖИВАЙТЕ 2 СЕК.

СВЕТОДИОДНОЕ КОЛЬЦО	НАПРАВЛЕНИЕ ЗВУКА	ДИАГРАММА НАПРАВЛЕННОСТИ
		 Кардиоидная
		 Всенаправленная
		 Стерео
		 Двонаправленная

## 如何關閉麥克風功能

若要關閉或開啟麥克風功能，請按麥克風的頂部。

## 如何安裝麥克風

QuadCast 2 S 麥克風應朝前安裝，面向音源。

如何從防震夾或安裝座上卸下麥克風，或將其安裝到另一安裝座或支架上

QuadCast 2 S 麥克風可從安裝座或支架上卸下，並安裝到另一安裝座或支架上。

\*HyperX Caster 不隨產品附送。

HyperX Caster 不隨產品附送。

## HyperX NGENUITY 軟體

HyperX NGENUITY 軟體可從 [hyperx.com/ngenuity](http://hyperx.com/ngenuity) 下載，並可從該處更新。

## 常見問題或故障排除

請與技術支援團隊聯繫，或至 [hyperx.com/support](http://hyperx.com/support) 查閱使用手冊。

## 繁體中文

### 概覽

A - 觸控式靜音控制

E - USB-C 連接埠

B - LED 光環

F - USB-C 轉 USB-C 連接線

C - 多功能控制鍵

G - USB-C 轉 USB-A 轉接器

D - 3.5mm 耳機連接埠

### 連接麥克風

#### 連接耳機






\*產品內容不含 HyperX Cloud III 有線耳機

#### 多功能控制鍵

按下多功能控制鍵，可循環切換調整模式，如 [🎤] 和 [🎧] LED 燈指示。多功能控制鍵的 LED 光環將指示目前所選模式的設定。













#### 調整麥克風

1. 按下多功能按鈕可循環切換調整模式。
2. 將旋鈕旋轉至所需音量等級。

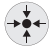LED 顯示	多功能控制鍵
 	調整麥克風增益
 	調整耳機音量*
 	調整監聽混音*

## 選擇指向性型式

長按 2 秒鐘

LED 光環	收音方向	指向性型式
		 心型
		 全向性
		 立體聲
		 雙指向

## 靜音麥克風

觸碰麥克風頂端即可靜音/取消靜音。麥克風 LED 狀態指示燈將指示目前的靜音狀態。

## 調整麥克風位置

QuadCast 2 S 麥克風最佳擺放位置，應將正面朝向音源。

將麥克風安裝或從避震架上拆下

安裝至其他懸臂架或支架

QuadCast 2 S 可從支架上拆下，且可安裝於其他具 3/8" 或 5/8" 螺孔支架。

\*產品內容不含 HyperX Caster

## HyperX NGENUITY 軟體

如需軟體支援和韌體更新，請前往 [hyperx.com/ngenuity](http://hyperx.com/ngenuity) 下載 NGENUITY 軟體。

有任何疑問或設定問題嗎？

請聯絡 HyperX 支援團隊，或至 [hyperx.com/support](http://hyperx.com/support) 查閱使用手冊。

## 简体中文

### 概览

- A - 点击静音传感器
- B - LED 灯环
- C - 多功能控制
- D - 3.5mm 耳机端口

- E - USB-C 端口
- F - USB-C 转 USB-C 线缆
- G - USB-C 至 USB-A 适配器

### 连接麦克风

#### 连接耳机


\*不含 HyperX Cloud III 连接线

#### 连接耳机多功能控制

按下多功能按钮可在不同调节模式之间进行轮换, 其会通过 LED [🎤] 和 [🎧] 显示。多功能控制的 LED 灯环会显示当前所选模式的设置。













#### 可调节麦克风

1. 按下多功能键可循环切换调节模式。
2. 将旋钮旋转至所需音量。

LED	多功能控制
 	可调节麦克风增益
 	调节耳机音量*
 	调节监听混音*

#### 选择极性模式

长按 2 秒

LED 灯环	声音方向	极性模式
		 心形
		 全指向
		 立体声
		 双向

## 麦克风静音

点击麦克风顶部可将麦克风静音/取消静音。麦克风 LED 状态灯会显示当前静音状态

### 麦克风定位

放置 QuadCast 2 S 时, 应将麦克风正面向声源。

#### 将麦克风取下, 并安装至缓冲支架

#### 安装至其他悬臂或支架

Quadcast 2 S 可从支架上取下, 并适用于 3/8" 或 5/8" 麦克风螺纹安装点

\* 不含 HyperX Caster

#### HyperX NGENUITY 软件

有关软件支持和固件更新, 请在 [hyperx.com/ngenuity](https://hyperx.com/ngenuity) 下载

HyperX NGENUITY 软件。

#### 有疑问或遇到设置问题?

请联系 HyperX 支持团队或访问以下网站查阅用户手册:

[hyperx.com/support](https://hyperx.com/support)

## 日本語

### 各部紹介

- A - タッチ式ミュートセンサー
- B - LED リング
- C - 多機能コントロール
- D - 3.5mm ヘッドホンポート
- E - USB-C ポート
- F - USB-C - USB-C ケーブル
- G - USB-C - USB-A アダプター

### マイクの接続

#### ヘッドホンの接続




\*HyperX Cloud III 有線ヘッドセットは付属しません

#### 多機能コントロール

多機能ボタンを押すと調整モードが切り替わります。現在のモードは [🎤] と [🎧] の LED で示されます。多機能コントロールの LED リングは、現在選択されているモードの設定を表します。













#### マイクの調整

1. 多機能ボタンを押すと調整モードが切り替わります。
2. ノブを回して必要な音量になるよう調整します。

LED	多機能コントロール
 	マイクのゲイン調整
 	ヘッドホンのレベル調整*
 	モニターミックスの調整*

## 極性パターンの選択

2秒間長押し

LED リング	音方向	極性パターン
		 カーディオイド
		 無指向
		 ステレオ
		 双方向

## マイクのミュート

マイクの上部をタップして、マイクをミュート/ミュート解除します。マイクのステータス LED に現在のミュートステータスが示されます。

## マイクの位置合わせ

QuadCast 2 S は、マイクの前面が音源の方を向くように配置する必要があります。

## 耐衝撃マウントからのマイクの取り外しと取り付け

### 他のアームやスタンドへの取り付け

QuadCast 2 S は、付属のスタンドから取り外して、3/8 インチまたは 5/8 インチネジのマイクマウントに取り付けることができます。

\*HyperX Caster は付属しません

## HyperX NGENUITY ソフトウェア

ソフトウェアサポートおよびファームウェアアップデートについては、HyperX NGENUITY ソフトウェアを [hyperx.com/ngenuity](https://hyperx.com/ngenuity) からダウンロードしてください

## ご質問、またはセットアップの問題がある場合

HyperX サポートチームにお問い合わせいただくか、

[hyperx.com/support](https://hyperx.com/support) にあるユーザーマニュアルを参照してください

## 한국어

### 개요

A - 탭하여 음소거 센서

B - LED 링

C - 다기능 제어



D - 3.5mm 헤드폰 포트

마이크 연결

헤드폰 연결







\*HyperX Cloud III 유선 헤드셋 미포함

다기능 제어

다기능 버튼을 눌러 [  ] 및 [  ] LED 에 표시된 조정 모드를 순환합니다. 다기능 제어의 LED 링은 현재 선택된 모드의 설정을 표시합니다.













마이크 조정

1. 다기능 버튼을 눌러 여러 조정 모드를 돌아가며 설정하세요.
2. 원하는 수준으로 노브를 돌리세요.

LED	다기능 제어
 	마이크 개인 조정
 	헤드폰 레벨 조정*
 	모니터 믹스 조정*

## 플라 패턴 선택

2 초간 누릅니다

LED 링	사운드 방향	플라 패턴
		 단방향
		 전방향
		 스테레오
		 양방향

## 마이크 음소거

마이크 상단을 탭하여 마이크를 음소거/음소거 해제합니다. 마이크 상태 LED는 현재 음소거 상태를 표시합니다.

## 마이크 배치

QuadCast 2 S는 마이크 전면이 음원을 향하도록 배치해야 합니다.

## 쇼크 마운트에 마이크 부착 및 분리

## 다른 암 또는 스탠드에 부착

QuadCast 2 S를 스탠드에서 분리하여 0.95cm 또는 1.58cm 나사를 사용하여 마이크 마운트와 함께 사용할 수 있습니다.

## \* HyperX Caster 미포함

## HyperX NGENUITY 소프트웨어

소프트웨어 지원 및 펌웨어 업데이트의 경우, [hyperx.com/ngenuity](http://hyperx.com/ngenuity)에서 HyperX NGENUITY 소프트웨어를 다운로드하세요.

## 질문이 있거나 설치 시 문제가 있나요?

HyperX 지원팀에 연락하거나 [hyperx.com/support](http://hyperx.com/support)에서 사용 설명서를 참조하세요.

عربي

نظرة عامة

A - مستشعر الضغط لكم الصوت

E - منفذ USB-C

B - حلقة LED

F - كابل USB-C إلى USB-C

C - وحدة التحكم متعددة الوظائف

G - محول من USB-C إلى USB-C

D - منفذ سماعة الرأس مقاس 3.5 مم

توصيل الميكروفون

إساعات سماعات الرأس

سماعة الرأس السلكية HyperX Cloud III غير مرفقة

وحدة التحكم متعددة الوظائف

اضغط على الزر متعدد الوظائف للتنقل بين أوضاع الضغط، التي تظهر بواسطة مصابيح LED التي تشير إلى   5 . مستشعر حلقة LED

الخاصة بوحدة التحكم متعددة الوظائف إلى إعداد الوضع الحالي لضغط الميكروفون.













1. اضغط على الزر متعدد الوظائف للتنقل بين أوضاع الضغط.

2. أدر المقبض لضبط مستوى الصوت الذي تريده.

مؤثر LED	وحدة التحكم متعددة الوظائف
 	ضبط الإشارات الواردة إلى الميكروفون
 	ضبط مستوى صوت سماعة الرأس*
 	ضبط مراقبة مزج الصوت*

تعددية ضغط القطبية

اضغط مع الاستمرار لمدة 2 ثوانٍ

حلقة LED	اتجاه الصوت	نمط القطبية
		شكل القلب 
		أحادي الاتجاه 
		ستيريو 
		ثنائي الاتجاه 

## كتم صوت الميكروفون

اضغط على الجزء العلوي من الميكروفون لكتم / إلغاء كتم صوت الميكروفون. سيشير مصباح LED الخاص بحالة الميكروفون إلى حالة كتم الصوت الحالية

## تحديد موضع الميكروفون

يجب وضع QuadCast 2 S حيث تكون الجهة الأمامية من الميكروفون مواجهة لمصدر الصوت.

## فصل الميكروفون وتوصيله بحامل الصدمات

## الإرفاق بأذرع أو حوامل أخرى

يمكن فصل Quadcast 2 S من حامله واستخدامه مع حوامل الميكروفون إما مع براغي لولبية مقاس 3/8 بوصة أو 5/8 بوصة.

## \* HyperX Caster غير مرفق

## برنامج HyperX NGENUITY

للحصول على دعم البرامج وتحديثات البرامج الثابتة، قم بتنزيل برنامج HyperX NGENUITY من الموقع: [hyperx.com/ngenuity](http://hyperx.com/ngenuity)

## هل لديك أي أسئلة أو مشكلات في الإعداد؟

اتصل بفريق دعم HyperX أو راجع دليل المستخدم على: [hyperx.com/support](http://hyperx.com/support)



## ҚАЗАҚША

### Шолу

**A** - түрту арқылы дыбысты өшіру датчигі

**B** - жарықдиодты сақина

**C** - бірнеше функцияны басқару элементі



**D** - 3,5 мм құлақпап порты

### Микрофонды қосу

#### Құлаққаптарды жалғау

\*HyperX Cloud III Wired жинаққа кірмейді

### Бірнеше функцияны басқару элементі

[  ] және [  ] жарықдиодты индикаторларымен көрсетілетін реттеу режимдері арасында ауысу үшін бірнеше функциялы түймені басыңыз. Бірнеше функцияны басқару элементінің жарықдиодты сақинасы қазіргі уақытта таңдалған режимнің параметрін көрсетеді.








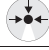




### Микрофонды реттеу

1. Реттеу режимдері арасында ауысу үшін көп функциялы түймені басыңыз.
2. Тұтқаны қажетті деңгейге бұраңыз.

Жарық диод	Көп функциялы басқару элементі
 	Микрофонды күшейтуді реттеу
 	Құлаққап деңгейін реттеу*
 	Монитор миксін реттеу*

### Полярлық өрнекті таңдау

#### 2 СЕК ҰСТАП ТҮРУ

ЖАРЫҚДИОДТЫ САҚИНА	ДЫБЫС БАҒЫТЫ	ПОЛЯРЛЫҚ ӨРНЕК
		 Кардиоидті
		 Көп бағытты
		 Стерео
		 Екі бағытты

### Микрофон дыбысын өшіру

Микрофон дыбысын өшіру/қосу үшін микрофонның жоғарғы жағын түртіңіз. Микрофон күйінің жарықдиодты индикаторы дыбысты өшірудің ағымдағы күйін көрсетеді.

### Микрофонды орналастыру

QuadCast 2 S құрылғысы микрофонның алдыңғы жағы дыбыс көзіне қарайтындей етіп орналастырылуы керек.

### Микрофонды дірілге қарсы бекіткіштен алу және оған бекіту

#### Басқа кронштейнге немесе тірекке бекіту

QuadCast 2 S құрылғысын тірегінен алып, 3/8 немесе 5/8 дюймдік бұрандалы микрофон бекіткішімен пайдалануға болады.

\*HyperX Caster жинаққа кірмейді

### HyperX NGENUITY бағдарламалық құралы

Бағдарламалық құралды қолдау және микробағдарламаны жаңарту үшін HyperX NGENUITY бағдарламалық құралын мына жерден жүктеп алыңыз:

[hyperx.com/ngenuity](https://hyperx.com/ngenuity)

### Сұрақтар немесе параметрлер реттеуге байланысты мәселелер бар ма?

HyperX қолдау қызметіне хабарласыңыз немесе келесі веб-беттері пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз: [hyperx.com/support](https://hyperx.com/support)

## TÜRKÇE

### Genel Bakış

**A** - Dokunarak Sessize Alma Sensörü

**B** - LED halka

**C** - Çoklu işlev kontrolü

**D** - 3,5 mm kulaklık girişi

### Mikrofon Bağlama

#### Kulaklık Bağlama

\*HyperX Cloud III Kablolü Dahil Değildir

### Çoklu İşlev Kontrolü

Çoklu işlev düğmesine basarak [  ] ve [  ] LED'leriyle gösterilen ayar modları arasında geçiş yapabilirsiniz. Çoklu işlev kontrolünün LED halkası seçilmiş olan modun ayarını gösterir.

### Mikrofonu Ayarlama













1. Ayar modları arasında geçiş yapmak için çoklu işlev düğmesine basın.

2. Düğmeyi istenilen düzeye çevirin.

LED	ÇOKLU İŞLEV KONTROLÜ
	Mikrofon Gain Ayarla
	Kulaklık Seviyesini Ayarla*
	Monitör Miksajını Ayarla*

### Kutup Deseni Seçme

2 SN BASILI TUT

LED HALKA	SES YÖNÜ	KUTUP DESENİ
		 Kartiyot
		 Çok yönlü
		 Stereo
		 Çift yönlü

### Mikrofonu Sessize Alma

Mikrofonu sessize almak/sesini açmak için mikrofonun üst kısmına dokunun.

Mikrofon durum LED'i sessize alma durumunu gösterir

### Mikrofon Konumlandırma

QuadCast 2 S, mikrofonun önü ses kaynağına bakacak şekilde yerleştirilmelidir.

### Shock Mount Üzerine Mikrofon Takma ve Çıkarma

### Diğer Kollara veya Standlara Takma

Quadcast 2 S standından çıkarılabilir ve 3/8" veya 5/8" yivli mikrofon montaj aparatlarıyla kullanılabilir.

\* HyperX Caster Dahil Değil

### HyperX NGENUITY Yazılımı

Yazılım desteği ve ürün yazılımı güncellemeleri için [hyperx.com/ngenuity](http://hyperx.com/ngenuity)

adresinden HyperX NGENUITY yazılımını indirin

### Sorularınız var mı? Kurulum sorunları yaşıyor musunuz?

HyperX destek ekibiyle iletişime geçin veya [hyperx.com/support](http://hyperx.com/support) adresindeki kullanım kılavuzuna göz atın

### BAHASA INDONESIA

#### Gambaran Umum

**A** - Sensor Ketuk untuk Membisukan

**B** - Cincin LED

**C** - Kontrol multifungsi

**D** - Port headphone 3,5 mm

**E** - Port USB-C

**F** - Kabel USB-C ke USB-C

**G** - Adaptor USB-C ke USB-A

#### Menyambungkan Mikrofon

#### Menyambungkan Headphone

\*HyperX Cloud III Berkabel Tidak Disertakan

#### Menyambungkan Headphone Kontrol Multifungsi

Tekan tombol multifungsi untuk berganti-ganti mode penyesuaian, yang ditunjukkan oleh LED [  ] dan [  ]. Cincin LED kontrol multifungsi akan menunjukkan pengaturan dari mode yang dipilih saat ini.

#### Menyesuaikan Mikrofon













1. Tekan tombol multifungsi untuk menjelajahi mode penyesuaian.

2. Putar kenop ke tingkat yang diinginkan.

LED	KONTROL MULTIFUNGSI
	Sesuaikan Penguatan Mikrofon
	Sesuaikan Level Headphone*
	Sesuaikan Perpaduan Monitor*

### Memilih Pola Kutub

TAHAN 2 DTK

CINCIN LED	ARAH SUARA	POLA KUTUB
		 Kartioid
		 Segala arah
		 Stereo
		 Dua arah

## Membisukan Mikrofon

Ketuk bagian atas mikrofon untuk membisukan/menyalakan mikrofon. LED status mikrofon akan menunjukkan status bisu pada saat ini

## Menempatkan Mikrofon

QuadCast 2 S seharusnya ditempatkan dengan bagian depan mikrofon menghadap ke sumber suara.

## Melepas dan Memasang Mikrofon ke Dudukan Peredam Kejut

### Memasang ke Penyangga atau Lengan Lain

Quadcast 2 S dapat dilepaskan dari penyangganya dan digunakan dengan dudukan mikrofon yang memiliki ulir 3/8" atau 5/8".

\*HyperX Caster Tidak Disertakan

## Perangkat Lunak HyperX NGENUITY

Untuk dukungan perangkat lunak dan pembaruan firmware, unduh perangkat lunak HyperX NGENUITY di: [hyperx.com/ngenuity](http://hyperx.com/ngenuity)

## Ada Pertanyaan atau Masalah Penyiapan?

Hubungi tim dukungan HyperX atau lihat panduan pengguna di:

[hyperx.com/support](http://hyperx.com/support)

## ROMÂNĂ

### Prezentare generală



- A** - Senzor pentru dezactivarea sunetului la atingere
- B** - Cincin LED
- C** - Buton multifuncțional
- D** - Port de căști de 3,5 mm
- E** - Port USB-C
- F** - Cablu USB-C la USB-C
- G** - Adaptor USB-C la USB-A

### Conectarea microfonului

#### Conectarea căștilor







\*Căștile HyperX Cloud III cu fir nu sunt incluse

#### Menyambungkan Headphone Kontrol Multifungsi

Apasâ butonul multifuncțional pentru a comuta între modulile de ajustare, indicate de LED-urile cu [  ] și [  ]. Inelul cu LED-uri al butonului multifuncțional va indica setarea modulii selectat în momentul respectiv.













#### Menyesuaikan Mikrofon

1. Apasâ butonul multifuncțional pentru a comuta între modulile de reglare.
2. Rotește butonul până la nivelul dorit.

LED	BUTON MULTIFUNCȚIONAL
 	Ajustează amplificarea microfonului.
 	Ajustează nivelul căștilor*
 	Ajustează asocierea monitorului*

## Selectarea modelului polar

ȚINE APĂSAT TIMP DE 2 SECUENDE

INEL CU LED-URI	DIRECȚIE SUNET	MODEL POLAR
		 Cardioid
		 Omnidirecțional
		 Stereo
		 Bidirecțional

## Dezactivarea sunetului microfonului

Apasâ pe partea de sus a microfonului pentru a dezactiva/activa sunetul acestuia. LED-ul pentru starea microfonului va indica starea actuală a sunetului.

## Poziționarea microfonului

QuadCast 2 S trebuie poziționat cu partea din față a microfonului orientată către sursa sunetului.

## Demontarea și montarea microfonului pe suportul antișoc

### Montarea pe alte brațe sau suporturi

QuadCast 2 S poate fi demontat de pe suport pentru a fi folosit cu suporturi de microfon cu filete de 9,5 sau 15,87 mm.

\*HyperX Caster nu este inclus

## Software-ul HyperX NGENUITY

Pentru a personaliza iluminarea și alte caracteristici, descarcă software-ul HyperX NGENUITY de la [hyperx.com/ngenuity](http://hyperx.com/ngenuity)

## Ai întrebări sau întâmpini probleme la configurare?

Contactează echipa de asistență HyperX sau consultă manualul de utilizare la [hyperx.com/support](http://hyperx.com/support)

## SLOVENŠČINA

### Pregled

**A** - Tipalo utišanja zvoka z dotikom

**E** - Priključek USB-C

**B** - Obroček LED

**F** - Kabel iz USB-C v USB-C

**C** - Večfunkcijski kontrolnik

**G** - Prilagojevalnik iz USB-C v USB-A



**D** - 3,5-mm priključek za slušalke

### Priključitev mikrofona

#### Conectarea căștilor







\*Slušalke HyperX Cloud III Wired niso priložene

#### Večfunkcijski kontrolnik

Pritisni večfunkcijsko tipko, da preklapljaš med načini prilagoditve, ki jih prikazuje lučka LED [  ] in [  ]. Obroček LED večfunkcijskega kontrolnika kaže nastavitve trenutno izbranega načina.













#### Prilagoditev mikrofona

1. Pritisni večfunkcijski gumb, da preklapljaš med načini prilagoditve.
2. Obrni gumb na zeleno raven.

LED	VEČFUNKCIJSKI KONTROLNIK
 	Prilagoditev ojačanja mikrofona
 	Prilagoditev ravni slušalk*
 	Prilagoditev miksa monitorja*

#### Izbira polarnega vzorca

PRIDRŽI 2 SEKUND

OBROČEK LED	SMER ZVOKA	POLARNI VZOREC
		 Kardioidni
		 Vsesmerni
		 Stereo
		 Dvosmerni

#### Izklop zvoka mikrofona

Tapni na vrhu mikrofona, da izklopiš/vklopiš zvok mikrofona. Lučka LED za stanje mikrofona kaže trenutno stanje utišanja.

#### Postavitev mikrofona

QuadCast 2 S postavi tako, da je sprednji del mikrofona obrnjen proti viru zvoka.

#### Odstranitev in pritrditev mikrofona na elastični nosilec

#### Pritrditev na druge roke ali stojala

QuadCast 2 S lahko odstraniš s stojala in ga uporabiš z nosilci mikrofona s 3/8- ali 5/8-palčnim navojem.

\*HyperX Caster ni priložen

#### Programska oprema HyperX NGENUITY

Če želiš prilagoditi osvetlitev in druge možnosti, prenesi programsko opremo s spletnega mesta [hyperx.com/ngenuity](https://hyperx.com/ngenuity)

#### Ai intrebări sau întămpini probleme la configurare?

Obrni se na ekipo za podporo za HyperX ali preglej uporabniški priročnik na naslovu [hyperx.com/support](https://hyperx.com/support)

## Maintenance

### Cleaning the microphone

1. Unplug all cables from the microphone before cleaning.
  2. Put a very small amount of mild all-purpose cleaner on a soft cloth.
  3. Wipe down the external surface of the microphone. Avoid getting any moisture in the microphone holes.
  4. Let the surface of the microphone dry completely before use.
- Do not use harsh cleaners such as products containing bleach.
  - Do not use compressed air and spray into the microphone.

## Product Specification

### Microphone

Power consumption:	5V 220mA (white light)
Sample/bit rate:	48kHz/16-bit
Element:	Electret condenser microphone
Condenser type:	Three 14mm condensers
Polar patterns:	Stereo, Omnidirectional, Cardioid, Bidirectional
Frequency response:	20Hz—20kHz
Sensitivity:	-36dB (1V/Pa at 1kHz)
Cable length:	3m
Weight:	• Microphone: 254g • Shock mount and stand: 360g • Total with USB cable: 710g

Lighting:	RGB (16,777,216 colors)
Light effects:	2 zones*
Connection type:	USB-C to USB-A

\*2 zone RGB lighting customizable with HyperX NGENUITY software

### Headphone Output

Impedance:	32 Ω
Frequency response:	20Hz - 20kHz
Maximum power output:	7mW
THD:	≤ 0.05% (1kHz/0dBFS)
SNR:	≥ 90dB (1kHz, RL=∞)

## Nomor Registrasi di

**Kementerian Perdagangan:** IMKG.1074.06.2024

**Importir:** PT Hewlett-Packard Indonesia

**Alamat:** Gedung Perkantoran Prudential Centre Kota Kasablanka Lantai 9, JL. Casablanca Kav. 88 Menteng Dalam, Tebet  
12870 Jakarta Selatan, Indonesia

## Pemeliharaan

### Membersihkan mikrofon

1. Cabut semua kabel dari mikrofon sebelum membersihkan.
  2. Teteskan sedikit pembersih serbaguna yang ringan pada kain lembut.
  3. Seka permukaan luar mikrofon. Cegah uap air masuk ke lubang mikrofon.
  4. Biarkan permukaan mikrofon kering sepenuhnya sebelum digunakan.
- Jangan menggunakan pembersih yang keras, seperti produk yang mengandung pemutih.
  - Jangan menggunakan udara terkompresi dan menyemprotkannya ke mikrofon.

## Spesifikasi Produk

### Mikrofon

Konsumsi daya:	5 V 220 mA (cahaya putih)
Laju sampel/bit:	48 kHz/16-bit
Elemen:	Mikrofon kondensator electret
Tipe kondensator:	Tiga kondensator 14 mm
Pola polar:	Stereo, Segala arah, Kardioid, Dua arah
Respons frekuensi:	20 Hz-20 kHz
Sensitivitas:	-36 dB (1 V/Pa pada 1 kHz)
Panjang kabel:	3 m
Berat:	• Mikrofon: 254 g • Penyangga guncangan: 360 g • Total dengan kabel USB: 710 g

Pencahayaan:	RGB (16.777.216 warna)
Efek cahaya:	2 zona*
Tipe sambungan:	USB-C ke USB-A

\*Pencahayaan RGB 2 zona yang dapat disesuaikan dengan perangkat lunak HyperX NGENUITY

### Output Headphone

Impedansi:	32 Ω
Respons frekuensi:	20 Hz - 20 kHz
Output daya maksimum:	7 mW
Distorsi Harmonik Total (Total Harmonic Distortion):	≤ 0,05% (1 kHz/0 dBFS)
Sinyal untuk rasio kebisingan (Signal to Noise ratio):	≥ 90 dB (1 kHz, RL=∞)



Microphone/麥克風/麦克风, Regulatory Model/型號/型号: HXMI231

USB-C to USB-A Adapter/USB-C 對 USB-A 轉接器/USB-C 对 USB-A 转接器, Regulatory Model/型號/型号: CL006A

©Copyright 2024 HyperX and the HyperX logo are registered trademarks or trademarks of HP Inc. in the U.S. and/or other countries. All registered trademarks and trademarks are property of their respective owners. / HyperX et le logo HyperX sont des marques déposées ou des marques commerciales de HP Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les marques déposées et les marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. / HP Inc. 1501 Page Mill Road, Palo Alto, CA 94304, USA. HP REG 23010, 08028 Barcelona, Spain. HP Inc UK Ltd, Regulatory Enquiries, Earley West, 300 Thames Valley Park Drive, Reading, RG6 1PT. Қазақстан: "ЭйчПи Глобал Трэйдинг Би.Ви." компаниясының Қазақстандағы филиалы, Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қ., Бостандық ауданы, Өл-Фараби даңғылы, 77/7 Телефон/факс: +7 727 356 21 80. HP Inc. 1501 Page Mill Road, Пало-Альто, Калифорния 94304, США. 台灣惠普資訊科技股份有限公司, 台北市南港區經貿二路66號10樓, 電話: 886237899900