


## Keyboard Overview

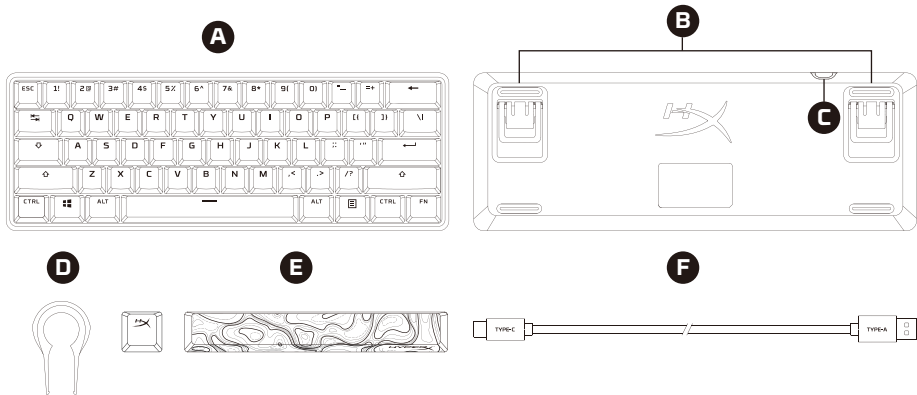

**A** HyperX Alloy Origins 60 keyboard

**B** Adjustable keyboard feet


**C** USB-C port

**D** Keycap puller

**E** Accessory keycaps





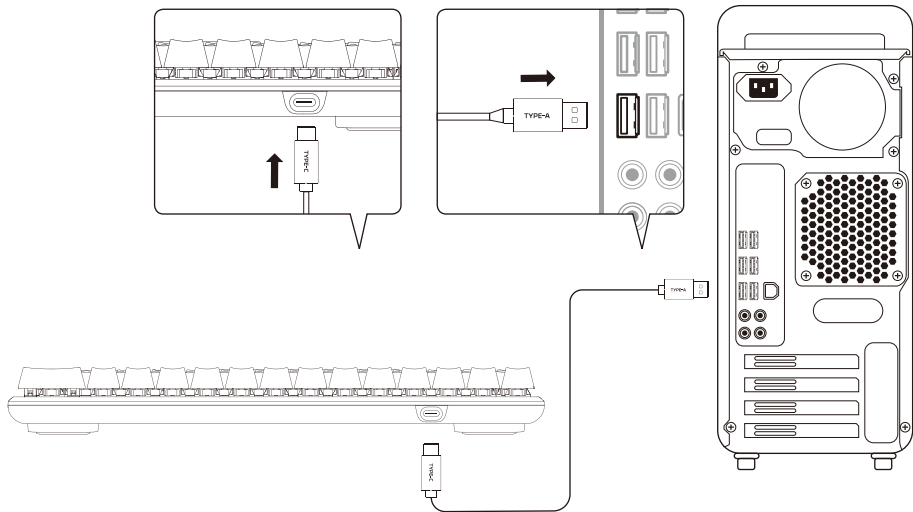









**F** USB cable

# Installation



## Function keys

Press "FN" and a function key at the same time to activate its secondary feature as indicated on the keycap side-print.

FUNCTION KEYS	SECONDARY FEATURE
	Switch between the profiles saved to the onboard memory.
	Play/pause (  ), skip backwards (  ) or skip forward (  ) while listening to music or watching videos.
	Mute (  ), decrease (  ), or increase (  ) computer audio.
	Enable Game Mode (  ) to disable the Windows key and prevent accidental interruption during gaming. The Windows key will illuminate when Game Mode is enabled.
	Increase (  ) or decrease (  ) the LED backlight brightness. There are 5 levels of brightness.

## HyperX NGENUITY Software

To customize lighting, Game Mode, and macro settings, download the HyperX NGENUITY Software at [hyperxgaming.com/ngenuity](https://hyperxgaming.com/ngenuity)



## Questions or Setup Issues?

Contact the HyperX support team at [hyperxgaming.com/support/keyboards](https://hyperxgaming.com/support/keyboards)

## ENGLISH

### Keyboard Overview

**A** - HyperX Alloy Origins 60 keyboard

**B** - Adjustable keyboard feet

**C** - USB-C port

**D** - Keycap puller






**E** - Accessory keycaps

**F** - USB cable

### Installation

#### Function keys

Press "FN" and a function key at the same time to activate its secondary feature as indicated on the keycap side-print.

FUNCTION KEYS	SECONDARY FEATURE
	Switch between the profiles saved to the onboard memory.
	Skip back (◀), play/pause (▶/⏸), or skip forward (▶) while listening to music or watching videos.
	Mute (🔇), decrease (◀), or increase (▶) computer audio.
	Enable Game Mode (🎮) to disable the Windows key and prevent accidental interruption during gaming. The Windows key will illuminate when Game Mode is enabled.
	Increase (☀️) or decrease (🌑) the LED backlight brightness. There are 5 levels of brightness.

### HyperX NGENUITY Software

To customize lighting, Game Mode, and macro settings, download the HyperX NGENUITY software at: [hyperxgaming.com/ngenuity](https://hyperxgaming.com/ngenuity)

### Questions or Setup Issues?

Contact the HyperX support team at:  
[hyperxgaming.com/support/keyboards](https://hyperxgaming.com/support/keyboards)

## FRANÇAIS

### Présentation du clavier

**A** - Clavier HyperX Alloy Origins 60

**B** - Pieds de clavier réglables

**C** - Ports USB-C

**D** - Clé de démontage des touches






**E** - Touches accessoires

**F** - Câble USB

### Installation

#### Touches de fonction

Appuyez en même temps sur la touche FN et sur une touche de fonction pour activer sa fonction secondaire indiquée sur le côté de la touche.

TOUCHES DE FONCTION	FONCTION SECONDAIRE
	Sélectionnez les différents profils enregistrés dans la mémoire interne.
	Revenez en arrière ( ← ), suspendez ou reprenez la lecture ( ▶/⏸ ) ou avancez ( → ) pendant que vous écoutez de la musique ou regardez des vidéos
	Coupez le son ( 🔇 ), diminuez ( 🔻 ), ou augmentez ( 🔼 ) le volume audio de l'ordinateur.
	Activez le mode Jeu ( 🎮 ) pour désactiver la touche Windows et éviter des interruptions accidentelles pendant les jeux. La touche Windows s'allume quand le mode Jeu est activé.
	Augmentez ( 🔼 ) ou diminuez ( 🔽 ) la LED luminosité de l'écran. Il y a cinq niveaux de luminosité.

#### Logiciel HyperX NGENUITY

Pour personnaliser l'éclairage, le mode Jeu et les paramètres Macro, téléchargez le logiciel HyperX NGENUITY ici: [hyperxgaming.com/ngenuity](https://hyperxgaming.com/ngenuity)

#### Questions ou problèmes de configuration ?

Contactez l'équipe d'assistance HyperX via la page: [hyperxgaming.com/support/keyboards](https://hyperxgaming.com/support/keyboards)

## ITALIANO

### Descrizione generale della tastiera

**A** - Tastiera HyperX Alloy Origins 60

**B** - Piedini della tastiera regolabili

**C** - Porta USB-C

**D** - Estrattore copritasti






**E** - Copritasti di ricambio

**F** - Cavo USB

### Installazione

#### Tasti funzione

Premere simultaneamente il tasto "FN" e uno dei tasti funzione per attivare la funzionalità secondaria associata a tale tasto e indicata sulla sua parte laterale.

TASTI FUNZIONE	FUNZIONALITÀ SECONDARIA
	Consente di alternare i profili salvati nella memoria integrata.
	Funzionalità Indietro ( ← ), Play/Pausa ( ▶/⏸ ) o Avanti ( → ) relative all'ascolto di musica o riproduzione di video.
	Silenza ( 🔇 ), riduce ( 🔻 ) o aumenta ( 🔼 ) l'audio del computer.
	Attiva la modalità Game ( 🎮 ) per disattivare il tasto Windows ed evitare interruzioni involontarie del gioco. Il tasto Windows si illumina quando la modalità Game è attivata.
	Aumenta ( 🔼 ) o riduce ( 🔽 ) la LED luminosità della retroilluminazione. Sono previsti 5 livelli di luminosità.

#### Software HyperX NGENUITY

Per personalizzare illuminazione, modalità Game e impostazioni macro, scaricare il software HyperX NGENUITY al seguente indirizzo: [hyperxgaming.com/ngenuity](https://hyperxgaming.com/ngenuity)

#### Domande o dubbi sulla configurazione?

Contattare il team di supporto HyperX all'indirizzo: [hyperxgaming.com/support/keyboards](https://hyperxgaming.com/support/keyboards)

## DEUTSCH

### Tastatur-Übersicht

**A** - HyperX Alloy Origins 60 Tastatur

**B** - Einstellbare Tastaturfüße

**C** - USB-C-Anschluss

**D** - Werkzeug zum Entfernen der Tastenkappen






**E** - Zubehör-Tastenkappen

**F** - USB-Kabel

### Installation

#### Funktionstasten

Drücke gleichzeitig auf „FN“ und eine zweite Taste, um deren Zweitfunktion zu aktivieren.

FUNKTIONSTASTEN	ZWEITFUNKTION
	Wechsle zwischen den auf dem Onboard-Speicher hinterlegten Profilen hin und her.
	Zurückspringen (  ), Wiedergabe/Pause (  ), oder vorwärts springen, (  ) beim Musikhören oder Ansehen von Videos.
	Stummschalten (  ), Leiser (  ) oder Lauter (  ) stellen der Computeraudioausgabe.
	Aktiviere den Spielmodus, (  ) um die Windows-Taste zu deaktivieren und eine versehentliche Unterbrechung während des Spielens zu verhindern. Die Windows-Taste leuchtet auf, wenn der Spielmodus aktiviert ist.
	Erhöhe (  ) oder verringere (  ) die Helligkeit der LED Hintergrundbeleuchtung. Es gibt 5 Helligkeitsstufen.

#### HyperX NGENUITY Software

Lade die HyperX NGENUITY Software zum Anpassen von Beleuchtung, Gaming-Modus und Makro-Einstellungen unter [hyperxgaming.com/ngenuity](https://hyperxgaming.com/ngenuity) herunter.

#### Fragen oder Probleme bei der Einrichtung?

Wende dich an das HyperX Supportteam unter [hyperxgaming.com/support/keyboards](https://hyperxgaming.com/support/keyboards)

## POLSKI

### Prezentacja klawiatury

**A** - Klawiatura HyperX Alloy Origins 60

**B** - Regulowane nóżki klawiatury

**C** - Port USB-C

**D** - Przyrząd do zdejmowania nakładek














**E** - Dodatkowe nakładki na klawisze

**F** - Przewód USB

### Instalacja

#### Klawisze funkcji

Naciśnij jednocześnie klawisz FN i klawisz funkcji, aby aktywować jego dodatkową funkcję, zgodnie z informacją widniejącą z boku nakładki.

KLAWISZE FUNKCJI	FUNKCJA DODATKOWA
	Wybieranie profilu zapisanych we wbudowanej pamięci.
	Przejdź do tyłu (  ), odtwarzaj/wstrzymaj (  ) lub przejdź do przodu (  ), słuchając muzyki lub oglądając filmy.
	Wycisz (  ), zmniejsz (  ) lub zwiększ (  ) głośność komputera.
	Włącz tryb gry (  ), aby wyłączyć klawisz Windows i zapobiec niezamierzonemu zakłóceniu gry. Klawisz Windows zaświeca się, gdy włączony jest tryb gry.
	Zwiększ (  ) lub zmniejsz (  ) LED jasność podświetlenia. Dostępne jest 5 poziomów jasności.

#### Oprogramowanie HyperX NGENUITY

Aby dostosować ustawienia podświetlenia, trybu gry i makr, pobierz oprogramowanie HyperX NGENUITY na stronie: [hyperxgaming.com/ngenuity](https://hyperxgaming.com/ngenuity)

#### Pytania? Problemy z konfiguracją?

Skontaktuj się z działem pomocy technicznej HyperX na stronie [hyperxgaming.com/support/keyboards](https://hyperxgaming.com/support/keyboards)

## ESPAÑOL

### Descripción del teclado

**A** - Teclado HyperX Alloy Origins 60

**B** - Pie de teclado ajustable

**C** - Puerto USB tipo C

**D** - Removedor de cobertores de teclas






**E** - Cable USB

**F** - Cable USB

### Instalación

#### Teclas de función

Presiona "FN" y una tecla de función al mismo tiempo para activar la función secundaria, como se indica en la impresión del cobertor de teclas.

TECLAS DE FUNCIÓN	CARACTERÍSTICA SECUNDARIA
	Cambia entre los perfiles guardados en la memoria interna.
	Presiona ( <b>K</b> ), Reproducir/Pausar ( <b>P</b> ), o avanzar ( <b>N</b> ) mientras escuchas música o miras videos.
	Silencia ( <b>M</b> ), disminuye ( <b>V</b> ), o aumenta ( <b>R</b> ) el volumen del audio de la computadora.
	Habilita el Modo Juego ( <b>W</b> ) para deshabilitar la tecla Windows y evitar interrupciones durante el juego. La tecla de Windows se iluminará cuando se active el Modo Juego.
	Aumenta ( <b>B</b> ) o disminuye ( <b>L</b> ) el [LED] brillo de la iluminación posterior. Hay 5 niveles de brillo.

#### Software HyperX NGENUITY

Para personalizar los ajustes de iluminación, modo Juego y ajustes macro, descarga el software HyperX NGenuity en [hyperxgaming.com/ngenuity](https://hyperxgaming.com/ngenuity)

#### ¿Tienes alguna pregunta o consulta sobre la instalación?

Ponte en contacto con el equipo de ayuda de HyperX en [hyperxgaming.com/support/keyboards](https://hyperxgaming.com/support/keyboards)

## PORTUGUÊS

### Visão Geral do teclado

**A** - Teclado HyperX Alloy Origins 60

**B** - Pés ajustáveis do teclado

**C** - Porta USB Tipo C

**D** - Extrator de capas de teclas






**E** - Capas de teclas adicionais

**F** - Cabo USB

### Instalação

#### Teclas de função

Pressione "FN" e uma tecla de função ao mesmo tempo para ativar seu recurso secundário, como indicado na lateral da capa de tecla.

TECLAS DE FUNÇÃO	RECURSO SECUNDÁRIO
	Altere entre os perfis salvos na memória integrada.
	Retroceder ( <b>K</b> ), Reproduzir/pausar ( <b>P</b> ) ou avançar ( <b>N</b> ) ao ouvir música ou assistir vídeos.
	Silenciar ( <b>M</b> ), diminuir ( <b>V</b> ) ou aumentar ( <b>R</b> ) o volume do computador.
	Ativar Modo Jogo ( <b>W</b> ) para desativar a tecla Windows e evitar interrupção acidental durante o jogo. A tecla Windows se acenderá quando o Modo Jogo estiver ativado.
	Aumentar ( <b>B</b> ) ou diminuir ( <b>L</b> ) o brilho do LED backlight. Há 5 níveis de brilho.

#### Software HyperX NGENUITY

Para personalizar as configurações de iluminação, Modo Jogo e macro, faça o download do software HyperX NGenuity em [hyperxgaming.com/ngenuity](https://hyperxgaming.com/ngenuity)

#### Dúvidas ou problemas na Instalação?

Entre em contato com a equipe de suporte HyperX em [hyperxgaming.com/support/keyboards](https://hyperxgaming.com/support/keyboards)

## ČEŠTINA

### Přehled klávesnice

**A** - Klávesnice HyperX Alloy Origins 60

**B** - Nastavitelné nožičky klávesnice

**C** - Port USB-C

**D** - Páčidlo na tlačítka

**E** - Dodatečná tlačítka

**F** - USB kabel

### Instalace

### Funkční klávesy

K aktivaci sekundární funkce funkční klávesy stiskni současně klávesu „FN“ a příslušnou funkční klávesu, jak je uvedeno na bočním potisku tlačítka.

FUNKČNÍ KLÁVESY	SEKUNDÁRNÍ FUNKCE
	Přepínání mezi profily, které jsou uloženy ve vestavné paměti.
	Při poslouchání hudby a sledování videa můžeš přeskokovat dozadu ( <b>R</b> ), přehrávat a pozastavovat ( <b>M</b> ) nebo přeskokovat dopředu ( <b>N</b> ).
	Ztlum ( <b>V</b> ), snižuj ( <b>B</b> ) nebo zvyšuj ( <b>V</b> ) hlasitost počítače.
	Zapni herní režim ( <b>G</b> ), ve kterém se deaktivuje klávesa Windows a nebude tak docházet k nechtěnému přerušení hry. Klávesa Windows se po aktivaci herního režimu rozsvítí.
	Zvyšuj ( <b>S</b> ) nebo snižuj ( <b>A</b> ) LED jas podsvícení. K dispozici je pět úrovní jasu.

### Software HyperX NGENUITY

Pokud si chceš upravit podsvícení, herní režim a nastavení maker, stáhni si software HyperX NGENUITY z adresy : [hyperxgaming.com/ngenuity](http://hyperxgaming.com/ngenuity)

### Otázky nebo problémy s nastavením?

Obrať se na tým podpory HyperX na adrese [hyperxgaming.com/support/keyboards](http://hyperxgaming.com/support/keyboards)

## УКРАЇНСЬКА

### Огляд клавіатури

**A** - Клавіатура HyperX Alloy Origins 60

**B** - Ніжки клавіатури, що регулюються

**C** - Роз'єм USB-C

**D** - Знімач ковпачків клавіш

**E** - Додаткові ковпачки

**F** - USB-кабель

### Установлення

### Функціональні клавіші

Натисніть одночасно клавішу FN і функціональну клавішу, щоб активувати додаткову функцію, яка вказана на бічній стороні ковпачка.

ФУНКЦІОНАЛЬНІ КЛАВІШІ	ДОДАТКОВА ФУНКЦІЯ
	Перемикання між профілями збережено у вбудованій пам'яті.
	Перехід назад ( <b>R</b> ), відтворення/пауза ( <b>M</b> ) або перехід вперед ( <b>N</b> ) під час прослуховування музики або перегляду відео.
	Вимкнення звуку ( <b>V</b> ), зменшення ( <b>B</b> ) або збільшення ( <b>V</b> ) гучності звуку на комп'ютері.
	Увімкніть Ігровий режим ( <b>G</b> ), щоб вимкнути клавішу Windows і запобігти перериванню гри через випадкове натискання цієї кнопки. Клавіша Windows буде світитися, якщо Ігровий режим увімкнено.
	Збільшення ( <b>S</b> ) або зменшення ( <b>A</b> ) LED яскравості підсвічування. Клавіатура має 5 рівнів яскравості.

### Програмне забезпечення HyperX NGENUITY

Щоб налаштувати світіння, Ігровий режим і макроси, завантажте програмне забезпечення HyperX NGENUITY з сайту: [hyperxgaming.com/ngenuity](http://hyperxgaming.com/ngenuity)

### Виникли питання або проблеми під час установки?

Зверніться до служби підтримки HyperX на сайті [hyperxgaming.com/support/keyboards](http://hyperxgaming.com/support/keyboards)



## РУССКИЙ

### Обзор клавиатуры

**A** - Клавиатура HyperX Alloy Origins 60

**B** - Регулируемое основание клавиатуры

**C** - Порт USB-C

**D** - Пуллер для кейкапов

**E** - Дополнительные колпачки

**F** - USB-кабель

### Установка

#### Функциональные клавиши

Нажмите одновременно на клавишу «FN» и функциональную клавишу, чтобы активировать ее дополнительную функцию, указанную на боковой поверхности клавишного колпачка.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КЛАВИШИ	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ
	Переключение между профилями, сохраненными во встроенной памяти.
	Прокрутка назад (←), воспроизведение/пауза (⏸) или прокрутка вперед (→) при прослушивании музыки или просмотре видео.
	Выключение звука (🔇), уменьшение громкости (🔊) или увеличение громкости (🔊) звука компьютера.
	Включение игрового режима (🎮) для отключения клавиши Windows и предотвращения случайного прерывания игры. Если включен игровой режим, клавиша Windows будет подсвечена.
	Увеличение (☀️) или уменьшение (🌙) LED яркости подсветки. Имеется 5 уровней яркости.

### Программное обеспечение HyperX NGENUITY

Для персонализированной настройки параметров подсветки, игрового режима и макросов загрузите программное обеспечение HyperX NGENUITY, доступное по адресу [hyperxgaming.com/ngenuity](http://hyperxgaming.com/ngenuity)

### Вопросы или проблемы с настройкой?

Обратитесь в службу поддержки HyperX по адресу [hyperxgaming.com/support/keyboards](http://hyperxgaming.com/support/keyboards)

## 繁體中文

### 鍵盤概觀

**A** - HyperX Alloy Origins 60 鍵盤

**B** - 可調式鍵盤腳架

**C** - USB-C 連接埠

**D** - 拔鍵器






**E** - 可替換鍵帽

**F** - USB 傳輸線

### 安裝說明

#### 功能鍵

同時按下「FN」和個別功能鍵，執行對應功能（功能圖示印刷於鍵帽側面）。

功能鍵	對應功能
	切換儲存於內建記憶體中的設定檔
	聆聽音樂或觀賞影片時，可控制播放 / 暫停 (⏸)、倒退 (⏮) 或快轉 (⏭)。
	靜音 (🔇)、降低 (🔊) 或提高 (🔊) 電腦音量。
	啟用遊戲模式 (🎮) 來停用 Windows 鍵，並預防遊戲中發生誤觸干擾。遊戲模式啟用時，Windows 鍵將會亮起。
	提高 (☀️) 或降低 (🌙) LED 背光亮度。本產品共有 5 階段亮度

### HyperX NGENUITY 軟體

如果您要自訂燈光效果、遊戲模式、效能和指派巨集，可以在此下載 HyperX NGENUITY 軟體：[hyperxgaming.com/ngenuity](http://hyperxgaming.com/ngenuity)

### 有任何問題或設定困難？

請聯絡 HyperX 支援團隊，網址為：[hyperxgaming.com/support/keyboards](http://hyperxgaming.com/support/keyboards)

## 简体中文

### 键盘概览

A - HyperX Alloy Origins 60 键盘

B - 可调节的键盘支角

C - USB-C 端口

D - 键帽工具






E - 配件键帽

F - USB 线缆

### 安装

#### 功能键

同时按下“FN”和功能键，可激活其次要功能，如键帽侧印文字所示。

功能键	次要功能
	在已保存到板载内存的配置文件之间切换。
	在聆听音乐或观看视频时，可以快速(←)、播放/暂停(▶/⏸)或快进(→)。
	静音(⊘)、调低(◀)或调高(▶)电脑音频。
	启动游戏模式(🎮)可禁用 Windows 键并防止意外中断游戏。启动游戏模式时，Windows 键会亮起。
	调高(☀)或调低(☁)LED 背光亮度。共有 5 个亮度级别。

#### HyperX NGENUITY 软件

要定制灯光、游戏模式和宏设置，请访问以下网站下载 HyperX NGENUITY

软件：[hyperxgaming.com/ngenuity](http://hyperxgaming.com/ngenuity)

#### 存有疑问或遇到设置问题？

联系 HyperX 支持团队：[hyperxgaming.com/support/keyboards](http://hyperxgaming.com/support/keyboards)

## 日本語

### キーボードの概要

A - HyperX Alloy Origins 60 キーボード

B - 角度を調節できるキーボードの脚

C - USB-C ポート

D - キートップ引き抜き工具






E - アクセサリーキートップ

F - USB ケーブル

### インストール方法

#### ファンクションキー

[FN] キーとファンクションキーを同時に押すと、キートップの側面に印刷されているセカンダリ機能が有効になります。

ファンクションキー	セカンダリ機能
	オンボードメモリに保存されたプロフィールを切り替えます。
	音楽または動画を、逆にスキップ(◀)、再生/一時停止(▶/⏸)、または次にスキップ(→)します。
	コンピューターオーディオをミュートにする(⊘)、音量を下げる(◀)、または音量を上げます(▶)。
	ゲームモード(🎮)を有効にします。Windows キーを無効にし、ゲームが誤って中断されないようにします。ゲームモードが有効になると、Windows キーが光ります。
	LED バックライトの明るさを上げる(☀)か、下げます(☁)。5 段階の明るさに調整できます。

#### HyperX NGENUITY ソフトウェア

ライティング、ゲームモード、マクロ設定をカスタマイズするには、HyperX NGENUITY ソフトウェアを [hyperxgaming.com/ngenuity](http://hyperxgaming.com/ngenuity) からダウンロードしてください。

#### ご質問、またはセットアップの問題がある場合

HyperX サポートチーム ([hyperxgaming.com/support/keyboards](http://hyperxgaming.com/support/keyboards))

までお問い合わせください。

## 한국어

### 키보드 개요

A - HyperX Alloy Origins 60 키보드

B - 조절 가능한 키보드 받침대

C - USB-C 포트

D - 키 캡 리무버






























E - 액세서리 - 키 캡

F - USB 케이블

### 설치

#### 기능 키

키 캡 측면에 표시된 기능을 활성화하려면 "FN" 과 해당 키를 동시에 누르십시오.

평선 키	두 번째 기능
 +    	온보드 메모리에 저장된 프로필 사이의 전환을 수행합니다.
 +    	(  )음악을 듣거나 비디오를 보는 동안 뒤로 가기, 재생/일시 정지 (  ) 또는 앞으로 가기 (  ) .
 +    	음소거 (  ), 음량 줄이기 (  ), 또는 키우기 (  ) .
 + 	게임 모드를 활성화하여 (  ) Windows 키를 비활성화시키고 게임 도중 의도치 않게 게임이 중단되는 것을 방지합니다. 게임 모드가 활성화되면 Windows 키에 불이 들어옵니다.
 +  	백라이트의 밝기를 높이거나 (  ) 낮추십시오 (  ) LED. 5 단계의 밝기 조절이 가능합니다.

### HyperX NGENUITY 소프트웨어

조명, 게임 모드 및 매크로 설정을 사용자 지정하려면

[hyperxgaming.com/ngenuity](https://hyperxgaming.com/ngenuity) 에서 HyperX NGENUITY 소프트웨어를 다운로드하십시오.

#### 질문 또는 설치 문제가 있으십니까?

[hyperxgaming.com/support/keyboards](https://hyperxgaming.com/support/keyboards) 에서

HyperX 지원팀에 문의하십시오.

## عربي

### نظرة عامة على لوحة المفاتيح

A - Hyperx Alloy Origins 60 لوحة المفاتيح

B - مساند لوحة المفاتيح القابلة للضبط

C - منفذ USB-C

D - أداة نزع أغطية المفاتيح

E - أغطية مفاتيح مُرفقة



























F - كابل USB

### التركيب

#### مفاتيح الوظائف

ومفتاح وظائف في الوقت نفسه لتنشيط ميزتها "FN" اضغط على

الثانوية كما هو مبين في الطباعة الجانبية لأغطية المفاتيح.

الميزة الثانوية	مفاتيح الوظائف
بذل بين الأوضاع المحفوظة في الذاكرة المدمجة.	 +   
قم بإرجاع (  ) أو تشغيل/إيقاف مؤقت (  ) أو تخطي للأمام (  ) أثناء الاستماع إلى الموسيقى أو مشاهدة مقاطع الفيديو	 +   
أو (  ) بكنم قم بزيادة أو (  ) تقليل صوت (  ) الكمبيوتر.	 +   
ممكن وضع الألعاب (  ) لتعطيل مفتاح Windows وفتح الانقطاع العرض أثناء اللعب، سيضيء عند تمكين Windows مفتاح وضع الألعاب.	 + 
قم بزيادة (  ) أو تقليل (  ) سطوع الإضاءة الخلفية توجد 5 مستويات من السطوع.	 +  

### HyperX NGENUITY برنامج

لتخصيص إعدادات الإضاءة ووضع الألعاب والماكرو، قم بتنزيل

من [HyperX NGENUITY Software](https://hyperxgaming.com/ngenuity)

[hyperxgaming.com/ngenuity](https://hyperxgaming.com/ngenuity)

#### أي أسئلة أو مشكلات في الإعداد؟

في HyperX، اتصل بفريق دعم

[hyperxgaming.com/support/keyboards](https://hyperxgaming.com/support/keyboards)

## ROMÂNĂ
















### Prezentarea tastaturii

- A** - Tastatură HyperX Alloy Origins 60
- B** - Picioare ajustabile tastatură
- C** - Port USB-C
- D** - Extractor de capace de taste
- E** - Accesoriu pentru capace de taste
- F** - Cablu USB

### Instalare

#### Tastele pentru funcții

Apăsăți „FN” și o tastă funcțională în același timp pentru a activa caracteristica sa secundară, așa cum se arată pe partea laterală a capacului de tastă.

TASTE FUNCȚIONALE	CARACTERISTICĂ SECUNDARĂ
	Comută între profilurile salvate în memorie.
	Sare înapoi (  ), joacă/pauză (  /  ) sau sare înainte (  ) în timp ce se ascultă muzică sau se privește clipuri video.
	Mut (  ) crește (  ) sau descrește (  ) volumul audio al computerului.
	Activează mod joc (  ) dezactivează tasta Windows și împiedică întreruperea accidentală în timpul jocului. Tasta Windows va fi iluminată când este activ Mod Joc.
	Crește (  ) sau descrește (  ) luminozitatea LED de fundal. Sunt 5 niveluri de luminozitate.

### Software-ul HyperX NGENUITY

Pentru a personaliza iluminarea, Mod Joc și setările macro, descărcați softul HyperX NGENUITY de la: [hyperxgaming.com/ngenuity](https://hyperxgaming.com/ngenuity)

### Întrebări sau probleme de instalare?

Contactați echipa de asistență HyperX la: [hyperxgaming.com/support/keyboards](https://hyperxgaming.com/support/keyboards)

## SLOVENŠČINA
















### Pregled tipkovnice

- A** - Tipkovnica HyperX Alloy Origins 60
- B** - Nastavljive noge tipkovnice
- C** - USB-C vrata
- D** - Priklic dodatne funkcije tipk
- E** - Dodatne funkcije tipk
- F** - USB kabel

### Namestititev

#### Funkcijske tipke

Istočasno pritisnite tipko »FN« in funkcijsko tipko, da bi aktivirali sekundarno funkcijo, ki je vidna ob robu tipke.

FUNKCIJSKE TIPKE	SEKUNDARNA FUNKCIJA
	Preklop med profili, shranjenimi v vgrajenem pomnilniku.
	Preskoči nazaj (  ), predvajaj/ustavi (  /  ), ali preskoči naprej (  ) med poslušanjem glasbe ali gledanjem videoposnetkov.
	Utišaj (  ) zmanjšaj (  ) ali zvišaj (  ) glasnost zvoka računalnika.
	Omogočite način igranja (  ), da onemogočite tipko »Oklna« (»Windows«) in s tem preprečite naključno prekinitev med igranjem. Tipka »Oklna« bo obarvana, ko bo način igranja omogočen.
	Povečaj (  ) ali zmanjšaj (  ) LED svetlost zadnje luči. Na voljo je 5 ravni svetlosti.

### Programska oprema HyperX NGENUITY

Če želite nastaviti svetlost, način igranja in makro nastavitve, si naložite programsko opremo HyperX NGENUITY, ki jo najdete na naslovu: [hyperxgaming.com/ngenuity](https://hyperxgaming.com/ngenuity)

### Imate vprašanja ali težave pri namestitvi?

Kontaktirajte ekipo za pomoč HyperX na naslovu: [hyperxgaming.com/support/keyboards](https://hyperxgaming.com/support/keyboards)

### **FCC Compliance and Advisory Statement**

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, according to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try correct the interference by one or more of the following measures:

1. Reorient the receiving antenna.
2. Increase the separation between the equipment and receiver.
3. Connect the equipment into and outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
4. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Any special accessories needed for compliance must be specified in the instruction manual.

Warning: A shielded-type power cord is required in order to meet FCC emission limits and also to prevent interference to the nearby radio and television reception. It is essential that only the supplied power cord be used. Use only shielded cables to connect I/O devices to this equipment.

CAUTION: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void your authority to operate the equipment.

### **HyperX is a division of Kingston.**

THIS DOCUMENT SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE

©2021 Kingston Technology Corporation, 17600 Newhope Street, Fountain Valley, CA 92708 USA.

All rights reserved. All registered trademarks and trademarks are the property of their respective owners.

Kingston Technology Europe Co LLP, Kingston Court, Brooklands Close, Sunbury-on-Thames, Middlesex, TW16 7EP, UK. Kingston Technology International Ltd, Stratus House, College & Business Technology Park, Blanchardstown Road North, Dublin, D15 PEC4, Ireland  
遠東金士頓科技股份有限公司 Kingston Technology Far East Corp. 臺灣新竹科學工業園區力行一路1-5號.