

Canon

PIXMA G3410 series
PIXMA G3510 series

Getting Started
Guía de inicio
Para Começar
Démarrage
Руководство по
началу работы
Посібник для
початку роботи
دليل البدء

Read **Safety and Important Information** (addendum) first.

Lea primero **Información de seguridad e información importante** (apéndice).

Leia **Informações Importantes e Sobre Segurança** (adendo) primeiro.

Lire **Sécurité et informations importantes** (addendum) en premier.

В первую очередь прочтите раздел **Информация о безопасности и важные сведения** (приложение).

Спершу прочитайте розділ **Інформація щодо безпеки й важливі відомості** (додаток).

اقرأ **معلومات الأمان والمعلومات الهامة** (بالملاحق) أولاً.



Q T 6 2 2 3 2 V 0 2

1



Installing the Printer.....	page 1
Instalación de la impresora.....	página 1
Instalando a impressora	página 1
Installation de l'imprimante	page 1
Установка принтера	стр. 1
Установлення принтера.....	сторінка 1
1 صفحة	تركيب الطابعة.


2



Connecting with Computer and Smartphone/Tablet.....	page 4
Conexión con el ordenador y con el teléfono inteligente o la tableta ...	página 4
Conectando a um computador e smartphone/tablet	página 4
Connexion avec un ordinateur et un smartphone ou une tablette	page 4
Подключение к компьютеру и смартфону или планшету	стр. 4
Підключення до комп'ютера та смартфона або планшета	сторінка 4
4 صفحة	التوصيل بالكمبيوتر والهاتف الذكي/الجهاز اللوحي.

How to Hold Printer
 Cómo sujetar la impresora
 Como segurar a impressora
 Manipulation de l'imprimante
 Как держать принтер
 Як тримати принтер

كيفية حمل الطابعة

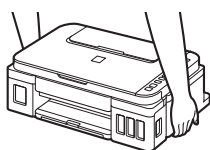

Explanatory Movies
 Películas explicativas
 Filmes explicativos
 Vidéos explicatives
 Информационные видеоролики
 Довідкові відео

أفلام توضيحية




<http://ij.start.canon>




3.XXXXXXXXXXXXXX



1. Проверка комплектации

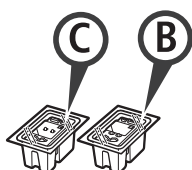

□ Картридж

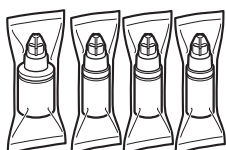


□ Флакон с чернилами

- Кабель питания
- Установочный компакт-диск для ПК с ОС Windows
- Информация о безопасности и важные сведения
- Руководство по началу работы (это руководство)

2. Удаление упаковочных материалов





- 1 Удалите упаковочные материалы (например, оранжевую ленту) с внешних поверхностей принтера.
- 2
 - ❶ Откройте модуль сканирования / крышку.
 - ❷ Удалите оранжевую ленту и защитный материал и утилизируйте их.

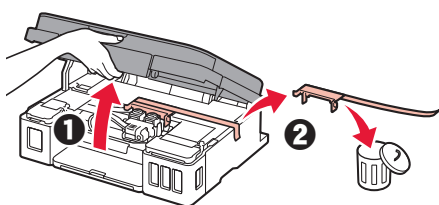


3. Установка картриджа




- 1 Откройте фиксирующую крышку картриджа.
- 2 Извлеките каждый картридж из упаковки и удалите этикетку.

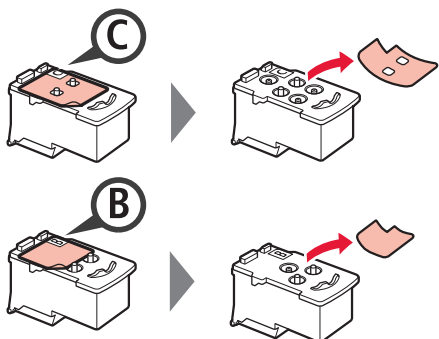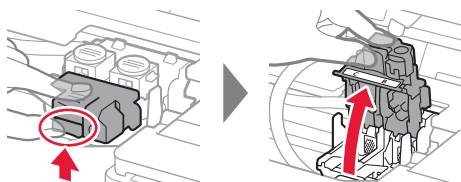



- 3 Снимите защитную ленту.

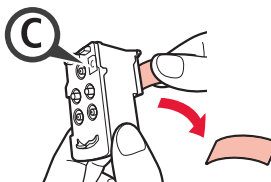


Не прикасайтесь.

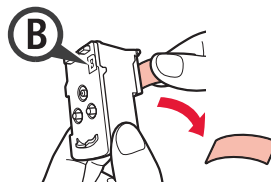



- 4 Вставьте картридж C (цветной) с левой стороны, а картридж B (черный) — с правой стороны.

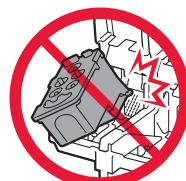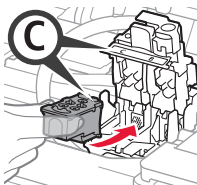





Не ударяйте им по окружающим деталям.

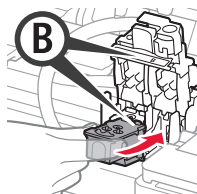

- 5 Закройте фиксирующую крышку картриджа и прижмите ее.

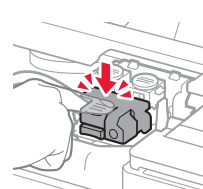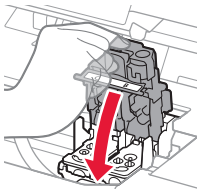


- 6 Нажмите до упора обе соединительные кнопки.

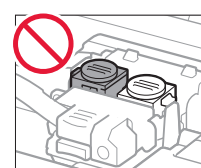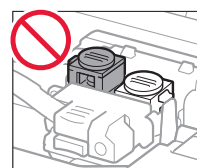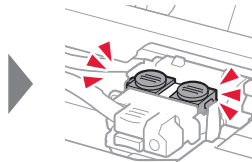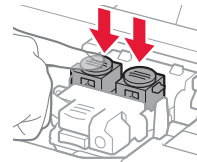


4. Включение принтера



- 1 ПРИПОДНИМИТЕ модуль сканирования / крышку, а затем закройте.

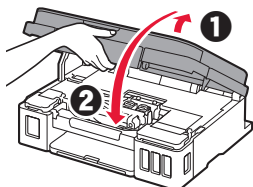


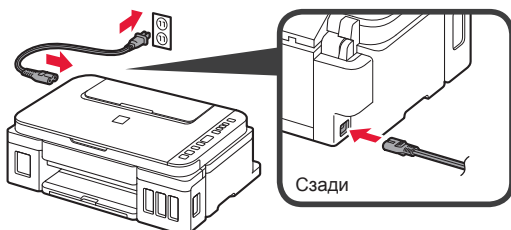

- 2 Подключите кабель питания.




Не подключайте никаких кабелей на этом этапе, кроме кабеля питания.

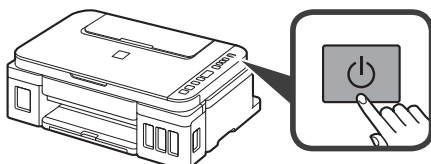- 3 Нажмите кнопку **ВКЛ (ON)**.



- 4 Убедитесь, что  (значок Чернила (Ink)) и  отображаются на экране.

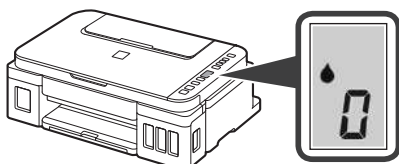

При появлении другого экрана см. раздел «При появлении одного из следующих экранов» на странице 3, чтобы устранить ошибку.


5. Заливка чернил




Этот продукт требует осторожного обращения с чернилами. При заполнении чернильных контейнеров чернила могут разбрызгаться. Если чернила попадут на одежду или другие вещи, они могут не отстираться.

- 1 Откройте модуль сканирования / крышку.


- 2 Откройте крышку чернильного контейнера.

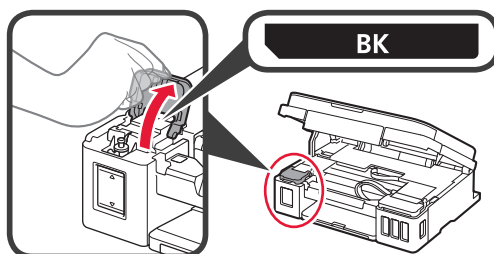


- 3 Возьмитесь за колпачок контейнера и удалите его с чернильного контейнера.

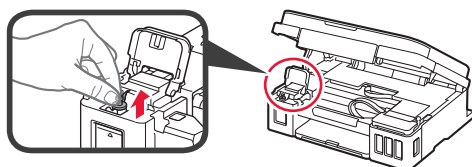


- 4 Удерживая флакон с чернилами вертикально, снимите колпачок флакона.

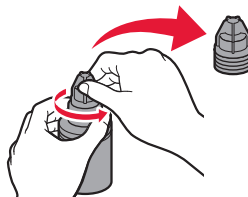


- 5 Вставьте наконечник флакона с чернилами во впускное отверстие и переверните флакон с чернилами вверх дном.

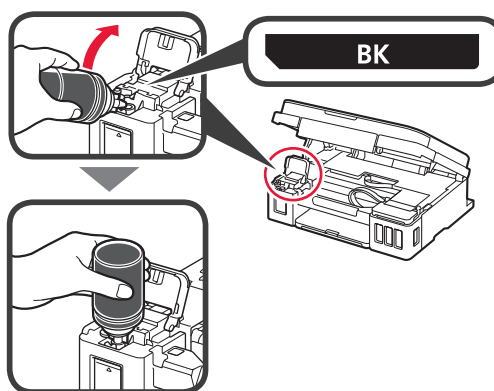


- 6 Вылейте все чернила в чернильный контейнер. Убедитесь, что чернила достигают верхнего предела (A).

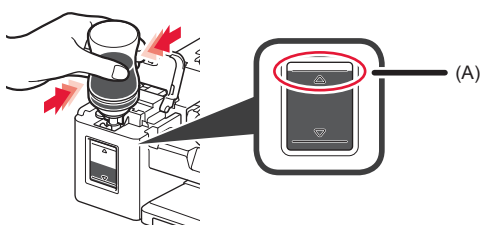


- 7 Осторожно установите на место колпачок контейнера.

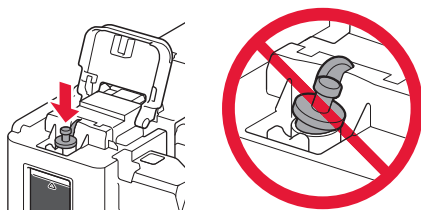


- 8 Закройте крышку чернильного контейнера.

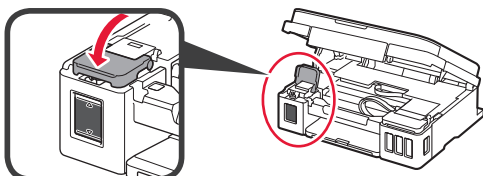


- 9 Повторите действия 2–8, чтобы налить все чернила в соответствующие чернильные контейнеры справа согласно маркировке.

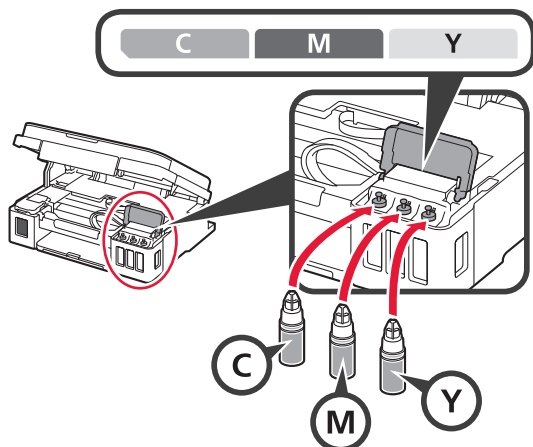


Убедитесь, что чернила достигают верхнего предела (A).

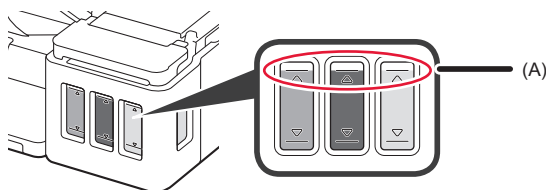


- 10 ПРИПОДНИМИТЕ модуль сканирования / крышку, а затем закройте.

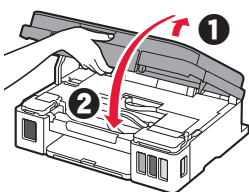

6. Подготовка системы подачи чернил

- 1 Нажмите кнопку **Черный (Black)** и убедитесь, что  (значок Чернила (Ink)) более не отображается.

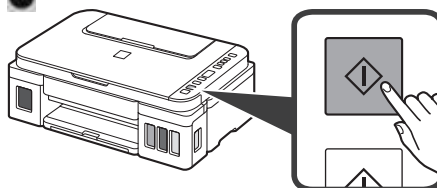

Подготовка чернил обычно занимает от 5 до 6 минут. Переходите к следующей странице.

? При появлении одного из следующих экранов



E04

Карtridge установлены неправильно.

➔ «3. Установка картриджа» на странице 1

E05

Карtridge не установлены.

➔ «3. Установка картриджа» на странице 1

E09

Защитный материал не снят.

➔ «2. Удаление упаковочных материалов» на странице 1

P08

Чернила не подготовлены должным образом.

Нажмите кнопку **ВКЛ (ON)**, чтобы перезапустить принтер, и см. раздел «5. Заливка чернил» на странице 2.

 **0**

Ожидание подготовки чернил.

➔ «6. Подготовка системы чернил»

Если вы еще не залили чернила в чернильный контейнер, см. раздел «5. Заливка чернил» на странице 2.

В любом другом случае см. **Онлайн-руководство**.

После этого перейдите к нужному шагу в соответствии с тем, как вы используете принтер.

- **Чтобы использовать принтер с подключением к компьютеру или компьютеру и смартфону**

➔ «7-А. Подключение к компьютеру»

- **Чтобы использовать принтер с подключением только к смартфону**

➔ «7-В. Подключение к смартфону» на странице 6

Чтобы использовать принтер без подключения к компьютеру или смартфону

- ➊ Нажмите кнопку **Стоп (Stop)** на принтере.
- ➋ Подождите, пока на экране не появится **i**.

Настройка завершена.

7-А. Подключение к компьютеру

Windows



Необходимо настроить подключение на каждом компьютере. Проведите настройку для каждого компьютера, начиная с шага 1.

1 Запустите файл установки, следуя методу **A** или методу **B**.

A Загрузка из Интернета

- ➊ Откройте веб-браузер (e и т. д.) на своем компьютере.
- ➋ Введите следующий URL-адрес и откройте веб-сайт Canon.

<http://ij.start.canon>



- ➌ Выберите **Настройка**.



- ➍ Введите имя модели своего принтера и щелкните **ОК**.

ОК


Можно выбрать имя модели из списка.

- ➎ Щелкните **Настройка**.



Далее указаны процедуры для Windows. Если вы используете компьютер с операционной системой, отличной от Windows, например Chrome OS, выполните настройку, следуя инструкциям на экране.

- ➏ Щелкните **Загрузить** и загрузите файл установки.

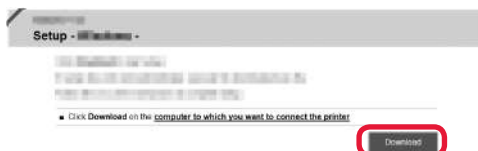

- ➐ Запустите загруженный файл.

Перейдите к шагу 2 на следующей странице, чтобы продолжить.

B

Использование установочного компакт-диска (только Windows)

- 1 Вставьте в компьютер установочный компакт-диск.




- При использовании Windows 10 или Windows 8.1:

- 2 Когда в правой части экрана компьютера появится следующее сообщение, щелкните его.



- 3 При появлении следующего экрана нажмите **Запустить Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)**.

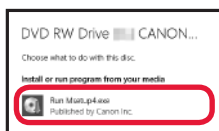

- 4 При появлении диалогового окна **Контроль учетных записей (User Account Control)** нажмите **Да (Yes)**.

Если это сообщение не появляется (или исчезло)

1. Нажмите **Проводник (File Explorer)** на панели задач.



2. Нажмите **Этот ПК (This PC)** в левой части открывшегося окна.

3. Дважды щелкните значок компакт-диска в правой части окна. Когда отобразится содержимое компакт-диска, дважды щелкните файл **Msetup4.exe**.

4. Перейдите к шагу 4.

- При использовании Windows 7:

- 2 При появлении экрана **Автозапуск (AutoPlay)** нажмите **Запустить Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)**.




Если экран **Автозапуск (AutoPlay)** не появляется

1. Нажмите **Компьютер (Computer)** в меню Пуск.
2. Дважды щелкните значок компакт-диска в правой части открытого окна. Когда отобразится содержимое компакт-диска, дважды щелкните файл **Msetup4.exe**.

- 3 При появлении диалогового окна **Контроль учетных записей (User Account Control)** нажмите **Продолжить (Continue)**.


Перейдите к шагу 2, чтобы продолжить.

- 2 Щелкните **Начать настройку (Start Setup)**.

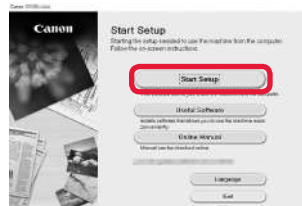

Следуйте инструкциям на экране, чтобы продолжить настройку.

При появлении следующего экрана нажмите **Выход (Exit)**.

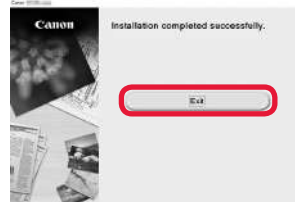

Если экран принтера отображает **1**, настройка завершена. Теперь вы можете выполнять печать с компьютера.

7-В. Подключение к смартфону



Необходимо настроить подключение на каждом смартфоне. Проведите настройку для каждого смартфона, начиная с шага 1.

Подготовка

- Включите Wi-Fi на смартфоне.
- При наличии маршрутизатора беспроводной сети установите соединение между смартфоном и маршрутизатором беспроводной сети, к которому вы хотите подключить принтер.
- * Для получения информации о том, как это сделать, см. руководство по эксплуатации смартфона и маршрутизатора беспроводной сети или обратитесь к их производителям.

1 Установите на смартфон приложение Canon PRINT Inkjet/SELPHY.



iOS : найдите приложение Canon PRINT в магазине App Store.

Android : найдите приложение Canon PRINT в магазине Google Play.

Или перейдите на веб-сайт Canon, отсканировав QR-код.



- * Если принтер подключается к смартфону напрямую, подключение смартфона к Интернету через беспроводную сеть невозможно. В этом случае с вас может взиматься дополнительная плата по условиям контракта с поставщиком услуг.
- * По беспроводной сети к принтеру можно напрямую подключить до 5 устройств одновременно.

2 Проверьте отображение на принтере.

Экран выключается, если устройство не используется в течение примерно 10 минут. Для отображения экрана нажмите любую кнопку на панели управления (кроме кнопки **ВКЛ (ON)**).

- При появлении одного из следующих экранов:



Крутится



Мигает

Перейдите к действию **В**.

- При появлении следующего экрана:



Перейдите к действию **A**.

- Если отображается ((P)), принтер подключен к сети.
- Появление значка ((P))* означает, что принтер не может передавать данные по беспроводной сети. Для получения более подробной информации перейдите по ссылке «<http://ij.start.canon>» в раздел **Часто задаваемые вопросы**.

A **iOS** **Android**

- 1 Коснитесь установленного приложения.



- 2 Следуйте инструкциям на экране, чтобы выполнить регистрацию принтера.

- 3 Убедитесь, что отображается указанный ниже экран.




Подключение к смартфону выполнено. Теперь можно печатать со смартфона.

Чтобы напечатать фотографии, загрузите фотобумагу. Перейдите в раздел «Загрузка фотобумаги» на странице 8.

- B** Процедуры, описанные ниже, зависят от операционной системы (iOS или Android). Выберите свою операционную систему и выполните инструкции к ней.

iOS

- 1** Коснитесь пункта **Настройки (Settings)** на стартовом экране смартфона, а затем коснитесь пункта **Canon_ij_XXXX** на экране настройки Wi-Fi.

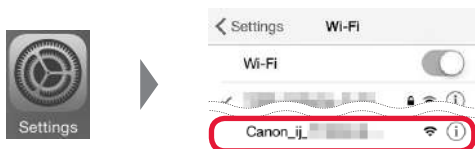

Если пункта **Canon_ij_XXXX** нет в списке, выполните действия с принтером, указанные в разделе «Устранение неполадок» внизу, а затем повторите действие **1**.

- 2** Коснитесь установленного приложения.



- 3** Следуйте инструкциям на экране, чтобы выполнить регистрацию принтера.

Следуйте инструкциям на экране, чтобы продолжить настройку.

Если выбрать **Автом. выбор метода подключ.** (рекоменд.) (Auto Select Conn. Method (recommended)) на экране выбора метода подключения, соответствующий метод подключения будет выбран автоматически в зависимости от вашей сетевой среды.

- 4** Убедитесь, что отображается указанный ниже экран.



Android

- 1** Коснитесь установленного приложения.



- 2** Следуйте инструкциям на экране, чтобы выполнить регистрацию принтера.

Если сообщение «**Принтер не зарегистрирован. Выполнить настройку принтера? (Printer is not registered. Perform printer setup?)**» не появилось, выполните инструкции по работе с принтером в разделе «Устранение неполадок» внизу, а затем подождите немного, пока сообщение не появится.

Следуйте инструкциям на экране, чтобы продолжить настройку.

Выбор подходящего метода подключения зависит от используемой среды.

- 3** Убедитесь, что отображается указанный ниже экран.



Подключение к смартфону выполнено. Теперь можно печатать со смартфона.

Чтобы напечатать фотографии, загрузите фотобумагу. Перейдите в раздел «Загрузка фотобумаги» на странице 8.




Устранение неполадок

Принтер не обнаружен со смартфона.


- 1** Нажмите и удерживайте на принтере кнопку **Прямое (Direct)** примерно 2 секунды, пока на экране не начнет мигать значок.

- 2** Вернитесь к выполнению действий на смартфоне.

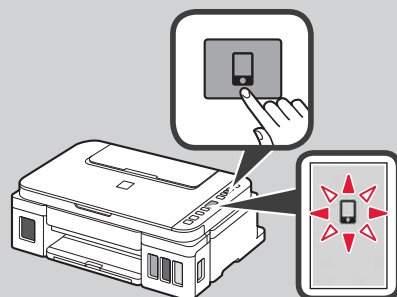





- 1 Откройте упор для бумаги.

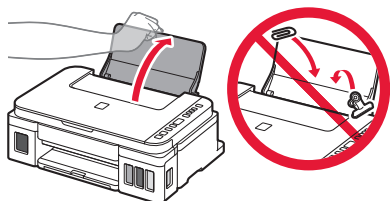


- 2 Сдвиньте правую направляющую бумаги до конца.

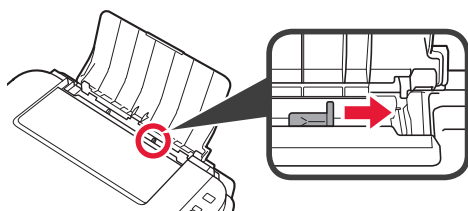

- 3 1 Загрузите бумагу лицевой стороной вверх.
2 Передвиньте правую направляющую бумаги до совмещения со стопкой бумаги.

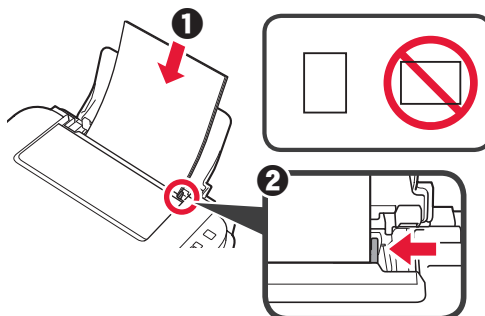



- 4 1 Выдвиньте лоток приема бумаги.
2 Откройте дополнительный лоток приема бумаги.

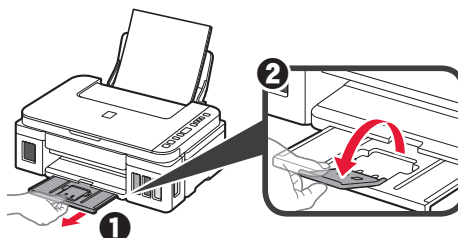

Перемещение принтера

При перемещении принтера позаботьтесь о следующем. Для получения подробных сведений см. **Онлайн-руководство**.

Во избежание утечки чернил убедитесь в том, что обе соединительные кнопки нажаты до упора.

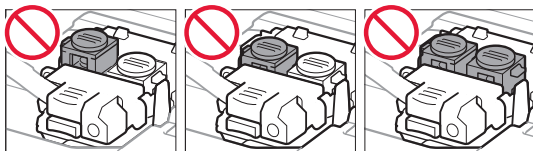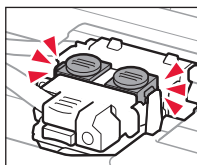

В случае утечки чернил поместите принтер в пластиковый пакет.

- Упакуйте принтер в твердую коробку, поместив его нижнюю часть на дно коробки и используя достаточное количество защитного материала для безопасной транспортировки.
- Не наклоняйте принтер. Чернила могут вытечь.
- Обращайтесь осторожно, чтобы коробка лежала ровно и НЕ переворачивалась обратной стороной или на бок, поскольку в этом случае возможно повреждение принтера или утечка чернил.
- Когда экспедитор будет принимать заказ на транспортировку принтера, прикрепите этикетку «ВЕРХНЯЯ СТОРОНА» для обеспечения транспортировки принтера нижней частью вниз. Кроме того, прикрепите этикетку «ХРУПКОЕ» или «ОБРАЩАТЬСЯ С ОСТОРОЖНОСТЬЮ!».

