Rechargeable Hair Clipper
Acron / HC-1000
INSTRUCTION MANUAL

Please keep this instruction manual carefully fore future use.

Name of part

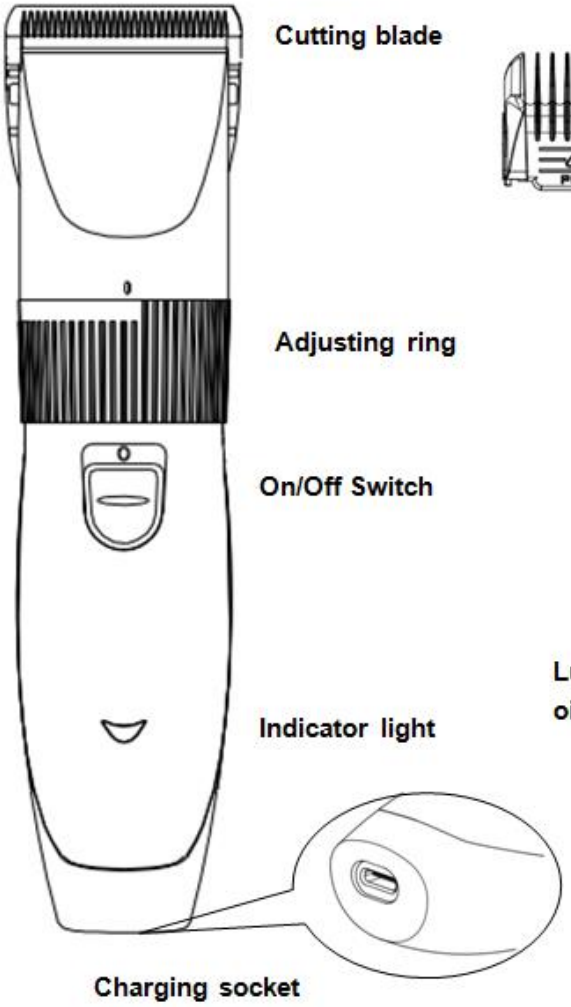

Guide combs 3/6/9/12MM

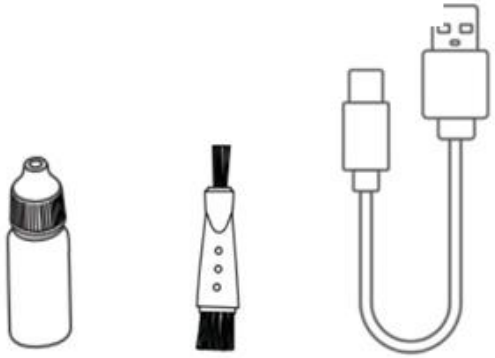

Lubricating oil

Brush

USB cable

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Rechargeable hair clipper Acron / HC-1000

Power: 5W

Motor: 280# DC 3.2V

Input: DC 5V

Battery: Li-ion 1200mAh, 3.7V

Charging time: 90min

Working time: 180min

IMPORTANT REMINDERS:

• Keep present instructions for future references.

• Check that your mains voltage corresponds to that stated on the appliance.

• Only use the appliance for domestic purposes and household or similar applications.

• Only use the appliance in the way indicated in these instructions.

• Never use this unit near bathtub, shower, wash-hand basins or other containers with water.

• Never leave the appliance unsupervised when in use.

• The appliance must be used only for its intended purpose. No responsibility can be taken for any possible damage caused by incorrect use or improper handling.

CHARGE

This beard trimmer comes with a USB cable for more flexible charging via your computer or any USB adaptor. When the beard trimmer is charging, the battery charging indicator light will be steady red, And will turn to white when fully charged. Charge the beard trimmer for 90 minutes to get up to 120 minutes of cordless use.

Using

- We recommend that the hair should be dry when cutting with the clipper for better control over the amount of hair cut.
- Remember to comb the hair frequently when you are cutting hair.
- Select the cutting length what you want. There are 4pcs atttachmet combs for you choose,3mm/6mm/ 9mm/12mm. Sleeve the attachment comb onto the head until you hear a sound of "ka".

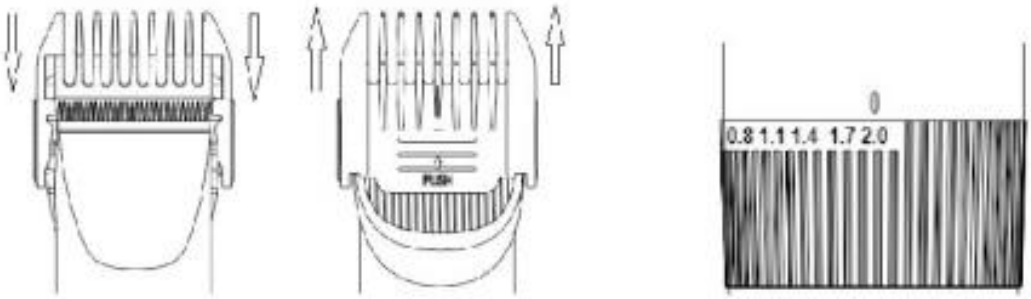

- Switch on the appliance, cut your hair by gliding the appliance in the direction of growth.
- It is better to cut a little longer than expected length firstly.
- For precise trimmer, please remove the comb attachment. Turn the fine adjusting lever left or right to set a suitable cutting length. There are 5 steps of precise cutting length 0.8mm/1.1mm/1.4mm/1.7mm/2.0mm.

CLEANING AND MAINTENANCE

Before cleaning the clipper, confirm that the appliance is switched off and unplugged.

1. Remove the attachment comb.
2. Removing the cutting blade as following figure.

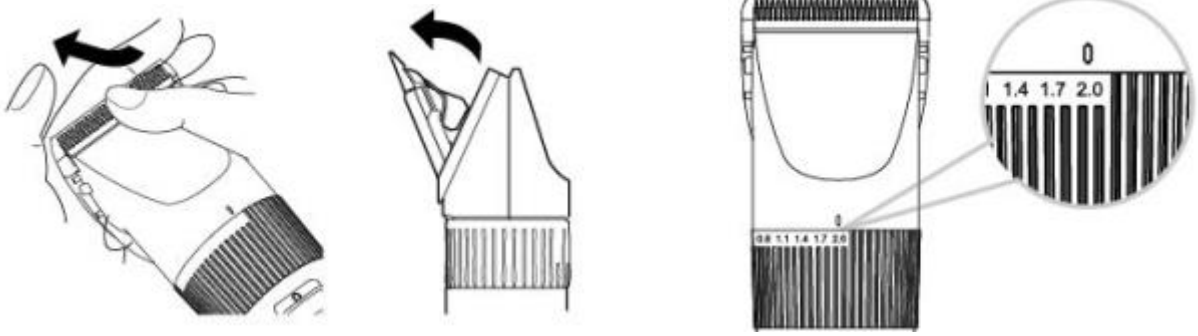

3. Shake the hair clipper in the waste bin so the hair bits between the blades falls out.

Notice: Always set the fine adjusting lever to 2.0mm position before removing or fixing the cutting blade.

4. Use the brush provided to clean the blades and the cabin of the hair clipper. To clean the hair bits between the moving blade and fixed blade, raise the moving blade by press the arrow pointed part by your thumb.

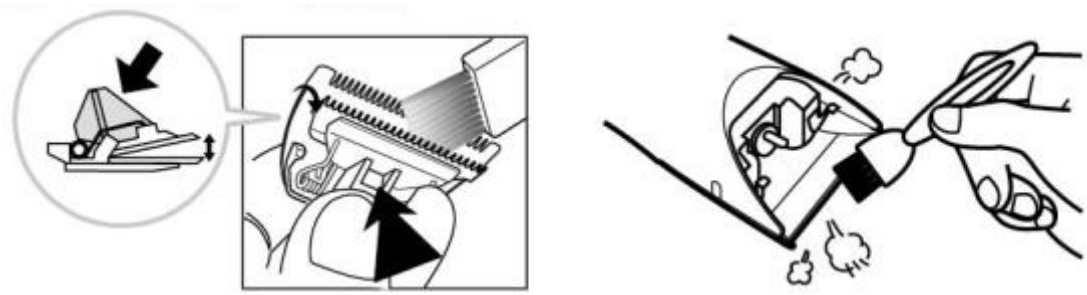

5. Never immerse the appliance in water. Clean the outside of the hair trimmer with a slightly moist soft cloth. Don't clean the appliance body with gasoline, alcohol and amyl acetate .

6. The hair clipper requires a regular lubrication of blades to ensure its proper and continuous operation. Use a small amount of oil (each 1 drop as the arrow position). After lubrication, switchon the device to distribute the oil and then remove surplus oil with a cloth.

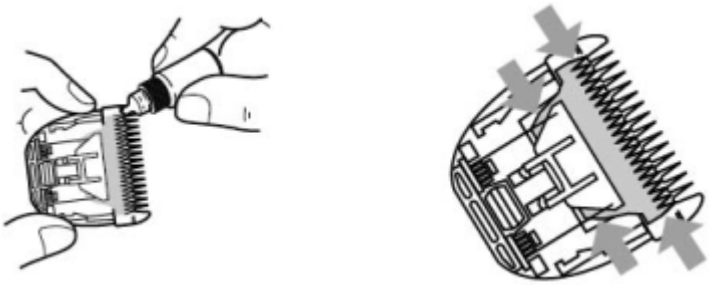

7. After cleaning, fix the blade back to the unit. See as below figure.

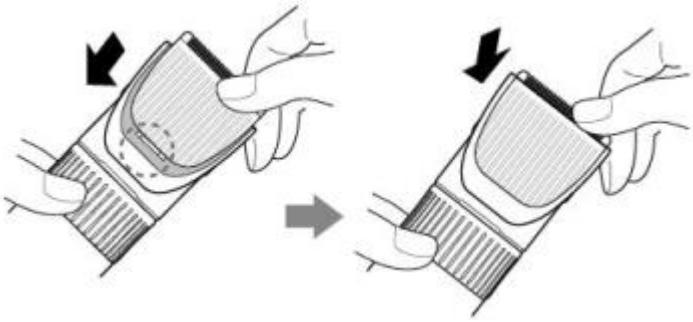

Warning:

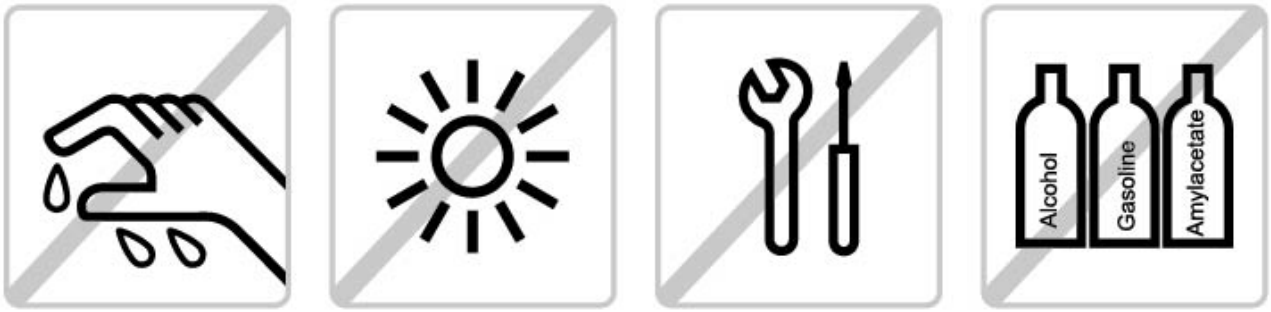

- Don't use the device when your hand is wet.
- Don’t use water to wash the device.
- Don’t try to open the device using a sharp object, eg. a screwdriver
- Don’t keep or charge the device under direct sunshine or near by the heat source.
- If the device is damaged, it must be replaced by a qualified person only in order to avoid any danger. In order to minimize the risks of electric shock,do not open the unit by yourself, please call a qualified technician for repair.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance
- WARNING: Keep the appliance dry .

This product complies with all
applicable European directives

DISPOSAL

The device (including its removable parts and accessories) must not be disposed of together with municipal waste at the end of its life, but in compliance with European Directive 2012/19CE Since it must be handled separately from household waste, either carry it to a separately-collected waste disposal centre for electrical and electronic appliances or give it back to the retailer on purchasing a new device with the same purpose. Any infringement will be severely prosecuted. The bult-in rechargeable battery contains substances that may pollute the environment.

Always remove the battery before you discard and hand in the appliance at an official collection point. Dispose of the battery at an official collection point for batteries. First unplug the product and let the motor run until the battery is completely empty .Remove both side panels from the appliance with a screwdriver. Lift the power unit out of the appliance. Specifications and designs are based on the latest information available at the time of printing and subject to change without notice.

Аккумуляторная машинка для стрижки волос
Acron / HC-1000

Инструкция по эксплуатации

Пожалуйста, храните эту инструкцию для дальнейшего использования.

Название части

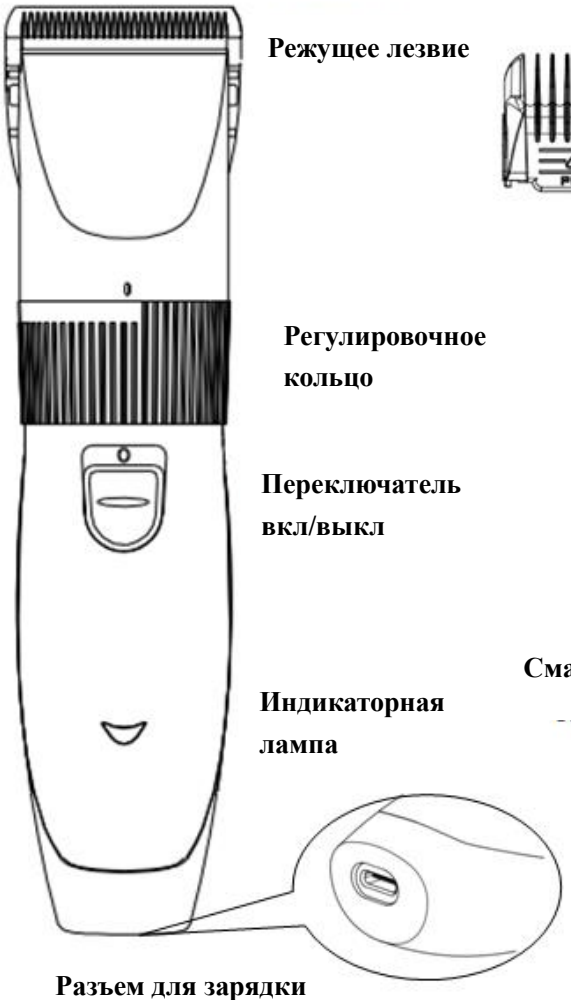

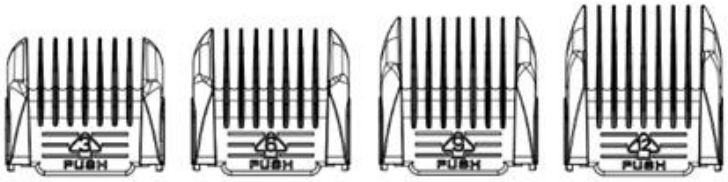

Насадки-гребни 3/6/9/12MM

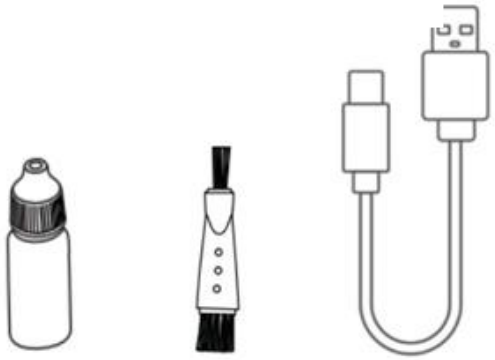

Смазочное масло Щёточка USB-кабель

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Аккумуляторная машинка для стрижки волос **Acron / HC-1000**

Мощность: 5 Вт

Двигатель: 280#, DC 3.2 В

Входное напряжение: DC 5 В

Аккумулятор: Li-ion 1200 мАч, 3.7 В

Время зарядки: 90 минут

Время работы: 180 минут

ВАЖНЫЕ НАПОМИНАНИЯ:

- Сохраните данную инструкцию для дальнейшего использования.
- Убедитесь, что напряжение в вашей сети соответствует указанному на приборе.
- Используйте прибор только в бытовых целях и для домашних или аналогичных применений.
- Используйте прибор только так, как указано в данной инструкции.
- Никогда не используйте прибор рядом с ванной, душем, раковиной или другими емкостями с водой.
- Никогда не оставляйте прибор без присмотра во время использования.
- Прибор должен использоваться только по назначению. Производитель не несёт ответственности за возможные повреждения, вызванные неправильным использованием или обращением с прибором.

ЗАРЯДКА

Данная машинка для бороды оснащена USB-кабелем, что обеспечивает более гибкую зарядку от компьютера или любого USB-адаптера.

Во время зарядки индикатор загорится красным светом, а по завершении зарядки — белым.

Заряжайте машинку в течение 90 минут, чтобы получить до 120 минут беспроводной работы.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Рекомендуется стричь сухие волосы для лучшего контроля длины среза.
- Во время стрижки регулярно расчёсывайте волосы.
- Выберите желаемую длину стрижки. В комплект входят 4 насадки: 3 мм, 6 мм, 9 мм, 12 мм.
- Наденьте выбранную насадку на головку машинки до щелчка («ка»).

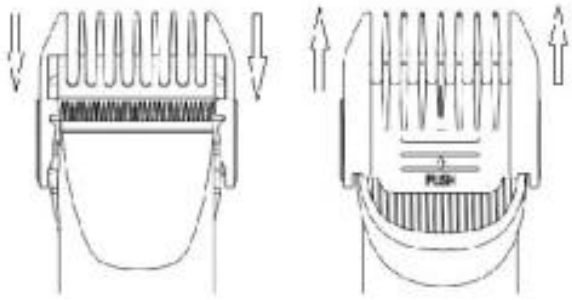

- Включите прибор и стригите волосы, проводя машинкой **по направлению роста волос**.
- Лучше сначала стричь немного **длиннее**, чем желаемая длина, чтобы при необходимости укоротить позже.
- Для **точной подстройки длины стрижки** снимите насадку. Поверните регулятор точной настройки влево или вправо, чтобы выбрать подходящую длину среза.
  Доступно **5 шагов точной регулировки**: 0.8 мм / 1.1 мм / 1.4 мм / 1.7 мм / 2.0 мм.

ЧИСТКА И УХОД

Перед чисткой машинки убедитесь, что прибор выключен и отключён от сети.

1. Снимите насадку-гребень.
2. Снимите режущее лезвие, как показано на рисунке.

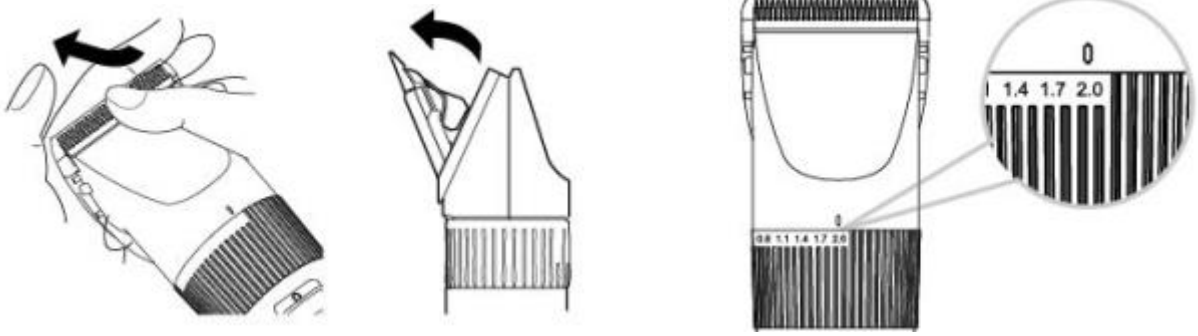

3. Встряхните машинку над мусорным ведром, чтобы волоски между лезвиями высыпались.

Внимание: Всегда устанавливайте регулятор точной настройки в положение 2.0 мм перед снятием или установкой режущего лезвия.

4. Используйте прилагаемую щёточку для очистки лезвий и корпуса машинки для стрижки.
Чтобы удалить волосы между подвижным и фиксированным лезвием, **приподнимите подвижное лезвие**, нажав на указанную стрелкой часть большим пальцем.

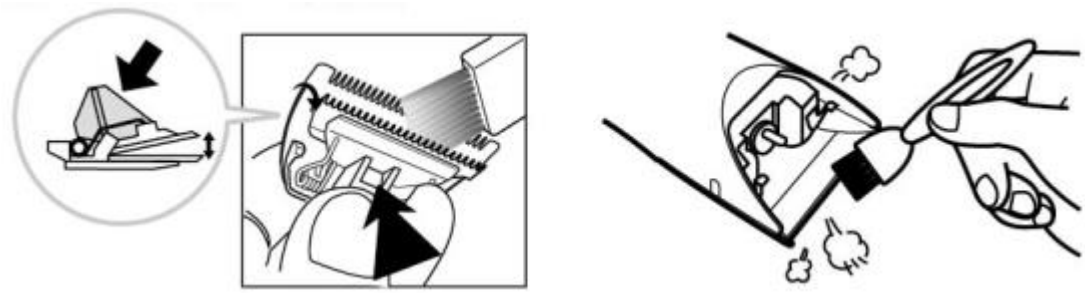

5. Никогда не погружайте прибор в воду. Очищайте внешнюю часть машинки слегка влажной мягкой тканью. Не используйте для очистки корпуса бензин, спирт или ацетат амила.

6. Машинка для стрижки требует регулярной смазки лезвий для обеспечения правильной и бесперебойной работы. Наносите небольшое количество масла (по одной капле в указанные стрелкой места). После смазки включите прибор, чтобы равномерно распределить масло, затем удалите излишки масла салфеткой.

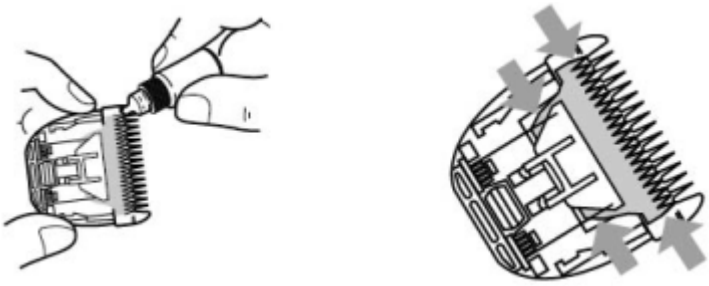

7. После очистки установите лезвие обратно на машинку. См. рисунок ниже.

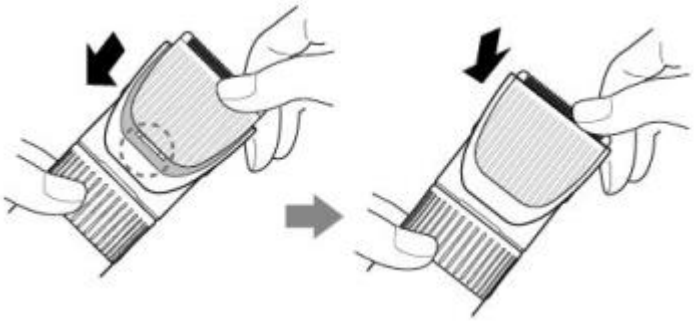

Предупреждение:

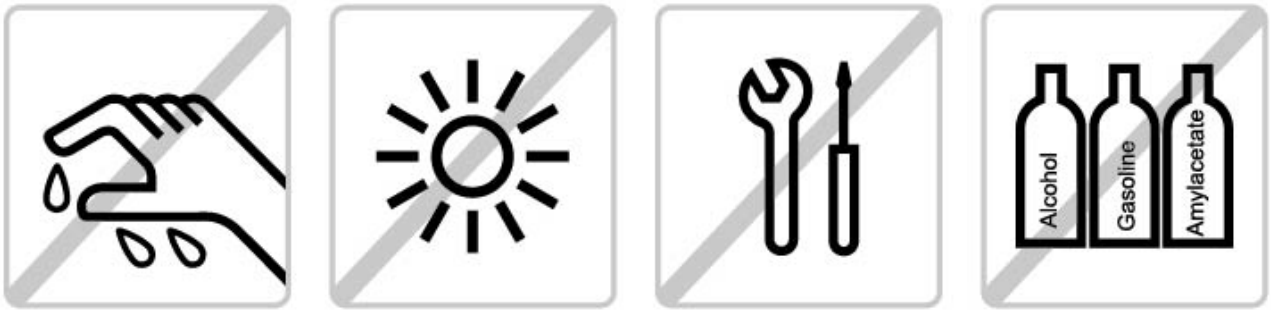

- Не используйте прибор, если у вас влажные руки.
- Не мойте прибор водой.
- Не пытайтесь вскрыть прибор острыми предметами, например, отвёрткой.
- Не храните и не заряжайте прибор под прямыми солнечными лучами или рядом с источниками тепла.
- В случае повреждения прибора его должен заменять только квалифицированный специалист, чтобы избежать опасности. Во избежание риска поражения электрическим током не вскрывайте прибор самостоятельно, обратитесь к квалифицированному специалисту.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а также с недостаточным опытом и знаниями, если только они не находятся под наблюдением или не получили инструкцию от лица, ответственного за их безопасность.
- Дети должны находиться под присмотром, чтобы не допустить игры с прибором.
- ВНИМАНИЕ: Не допускайте попадания влаги на

Данный продукт соответствует всем применимым европейским директивам.

УТИЛИЗАЦИЯ

Устройство (включая съёмные детали и аксессуары) не подлежит утилизации вместе с бытовыми отходами по окончании срока службы. Его необходимо утилизировать в соответствии с Европейской директивой 2012/19/EC, отдельно от обычных отходов. Сдайте устройство в специализированный пункт приёма электрических и электронных отходов либо верните продавцу при покупке нового устройства аналогичного назначения.

Нарушение этих требований будет строго наказываться.

Встроенный аккумулятор содержит вещества, способные нанести вред окружающей среде.

Перед утилизацией прибора обязательно извлеките аккумулятор. Сдайте аккумулятор в официальный пункт приёма батарей.

Отключите прибор от питания и дайте мотору полностью выработать заряд аккумулятора. Затем с помощью отвёртки снимите обе боковые панели и извлеките аккумуляторный блок из корпуса устройства.

Характеристики и конструкция изделия основаны на актуальной информации на момент печати и могут быть изменены без предварительного уведомления.

Шаш қиюға арналған аккумуляторлы машинка
Acron / HC-1000

Пайдалану нұсқаулығы

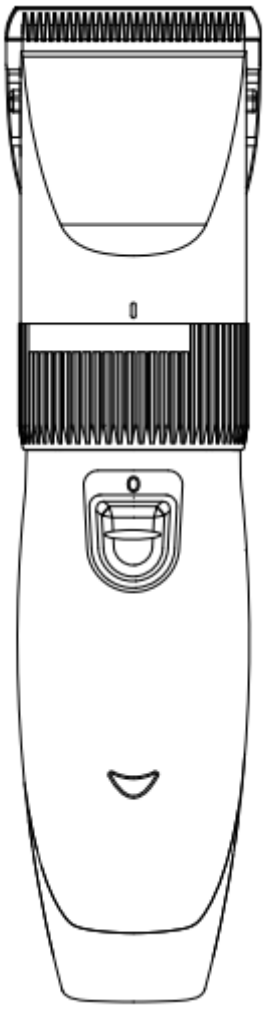

Осы нұсқаулықты кейін пайдалану үшін сақтап қойыңыз.

Бөліктің атауы

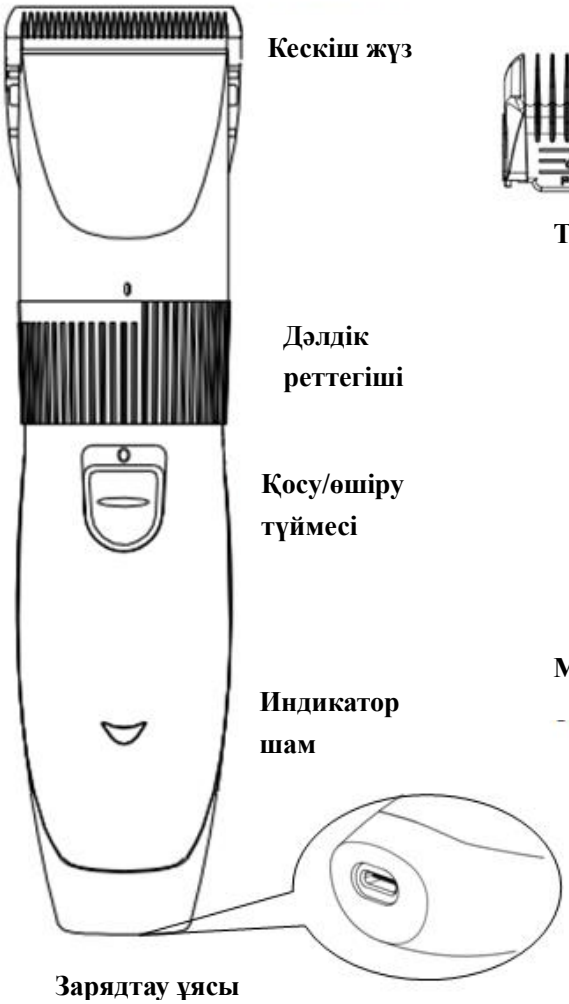

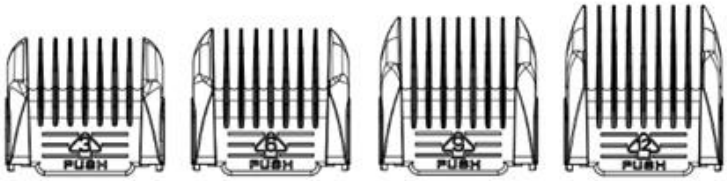

Тарақ-насадкалар 3/6/9/12MM

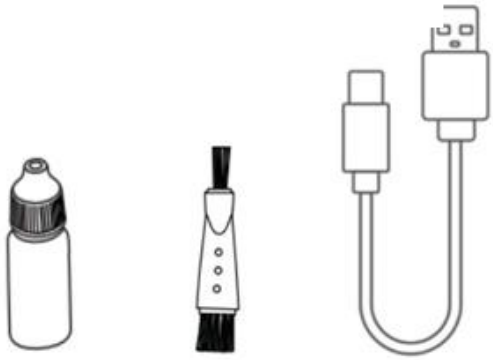

Майлау майы Тазалау щеткасы USB-кабель

Зарядтау ұясы

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Аккумулятормен жұмыс істейтін шаш қию машинкасы **Acron / HC-1000**

Қуаты: 5 Вт

Қозғалтқышы: 280#, DC 3.2 В

Кіріс кернеуі: DC 5 В

Аккумулятор: Li-ion 1200 мА·сағ, 3.7 В

Зарядтау уақыты: 90 минут

Жұмыс істеу уақыты: 180 минут

МАҢЫЗДЫ ЕСКЕРТУЛЕР:

- Осы нұсқаулықты кейін пайдалану үшін сақтап қойыңыз.
- Құрылғыда көрсетілген кернеудің сіздің желідегі кернеуге сәйкес екеніне көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны тек үй жағдайында және тұрмыстық мақсатта қолданыңыз.
- Құрылғыны тек осы нұсқаулықта көрсетілгендей пайдаланыңыз.
- Құрылғыны ешқашан ванна, душ, раковина немесе суы бар басқа да ыдыстардың жанында қолданбаңыз.
- Құрылғыны пайдалану кезінде оны қараусыз қалдырмаңыз.
- Құрылғыны тек өзінің мақсатына сай қолданыңыз. Құрылғыны дұрыс пайдаланбау немесе ұқыпсыз қолдану нәтижесінде келтірілген залал үшін өндіруші жауапты емес.

ЗАРЯДТАУ

Бұл сақал қиюға арналған машинка USB-кабелімен жабдықталған, бұл оны компьютерден немесе кез келген USB-адаптерден ыңғайлы зарядтауға мүмкіндік береді.

Зарядтау кезінде индикатор қызыл түспен жанады, ал толық зарядталғанда — ақ түске өзгереді.

Машинканы 90 минут зарядтасаңыз, ол 120 минутқа дейін сымсыз жұмыс істей алады.

ПАЙДАЛАНУ

- Шаш қию кезінде ұзындықты жақсы бақылау үшін шаштың құрғақ болғаны жөн.
- Қию барысында шашты жиі тараңыз.
- Қажетті ұзындықтағы насканы таңдаңыз. Жинақта 4 ауыстырмалы насқа бар: 3 мм, 6 мм, 9 мм, 12 мм.
- Таңдалған насканы машинка басына «шерт» еткенше салыңыз**.**

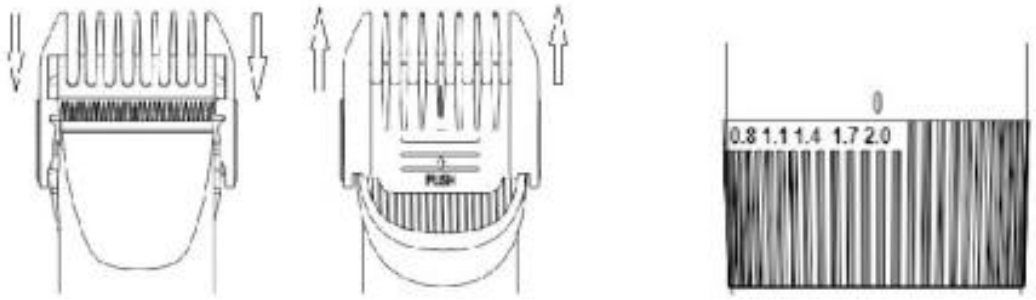

- Құрылғыны қосып, шашты **өсу бағытымен** қырыңыз.
- Алдымен қалаған ұзындықтан сәл ұзындау етіп қию ұсынылады — қажет болса, кейін қысқартуға болады.
- **Дәл ұзындықты орнату** үшін насадканы алып тастаңыз.
  Дәл баптау тетігін **солға немесе оңға бұрып**, қажетті ұзындықты таңдаңыз.
  Қолжетімді дәл баптау қадамдары: **0.8 мм / 1.1 мм / 1.4 мм / 1.7 мм / 2.0 мм**.

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ

Машинканы тазаламас бұрын құрылғының **өшірулі және тоқтан ажыратылғанына** көз жеткізіңіз.

1. Тарақ-насадканы шешіңіз.
2. Кесу жүзін суреттегідей етіп алыңыз..

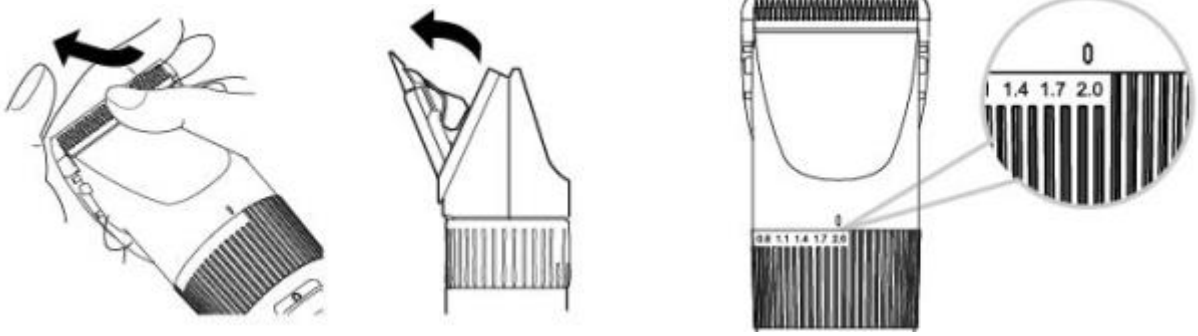

3. Машинканы қоқыс шелегінің үстінде сілкіңіз, пышақтардың арасындағы шаштардың түсіп кетуі үшін.

Назар аударыңыз: Кесу жүзін алып немесе орнатпас бұрын, дәл баптау тетігін міндетті түрде 2.0 мм күйіне орнатыңыз.

4. Қоса берілген щетканы **пышақтарды және машинканың корпусын тазалау үшін** пайдаланыңыз. **Қозғалмалы және бекітілген пышақтардың арасындағы шашты кетіру үшін**, көрсеткімен белгіленген жерді **бас бармағыңызбен басып**, қозғалмалы пышақты жоғары көтеріңіз.

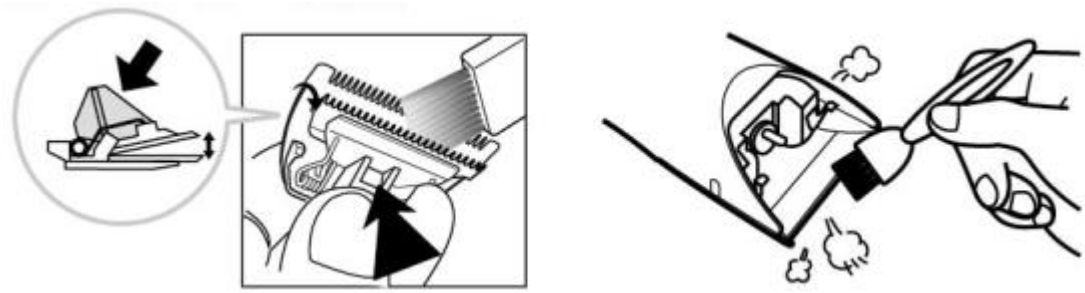

5. Құрылғыны ешқашан суға батырмаңыз. Машинканың сыртын **сәл дымқыл жұмсақ шүберекпен** тазалаңыз. Құрылғы корпусының бетін тазалау үшін **бензин, спирт немесе амил ацетатын** қолданбаңыз.

6. Машинканың дұрыс әрі үзіліссіз жұмыс істеуі үшін **пышақтарды үнемі майлап тұру қажет**.
Майдың аз мөлшерін (әр белгіленген жерге бір тамшыдан) жағыңыз. Май жаққаннан кейін құрылғыны қосып, майдың біркелкі таралуын қамтамасыз етіңіз, одан кейін **артық майды шүберекпен сүртіп тастаңыз**.

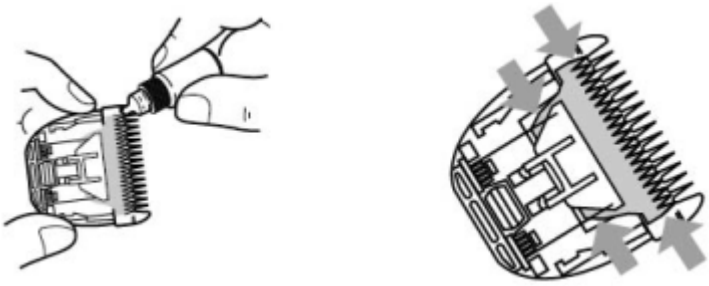

7. Тазалаудан кейін **пышақты машинкаға қайта орнатыңыз**. Төмендегі суретке назар аударыңыз.

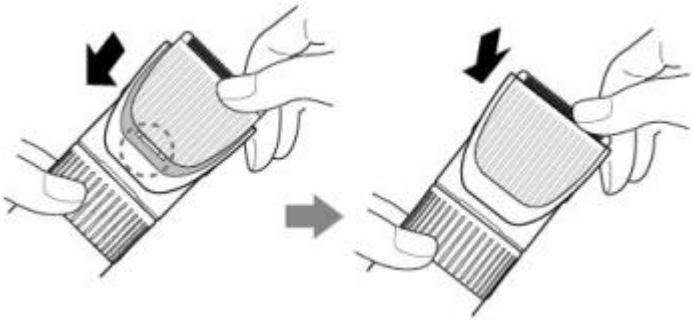

Ескерту:

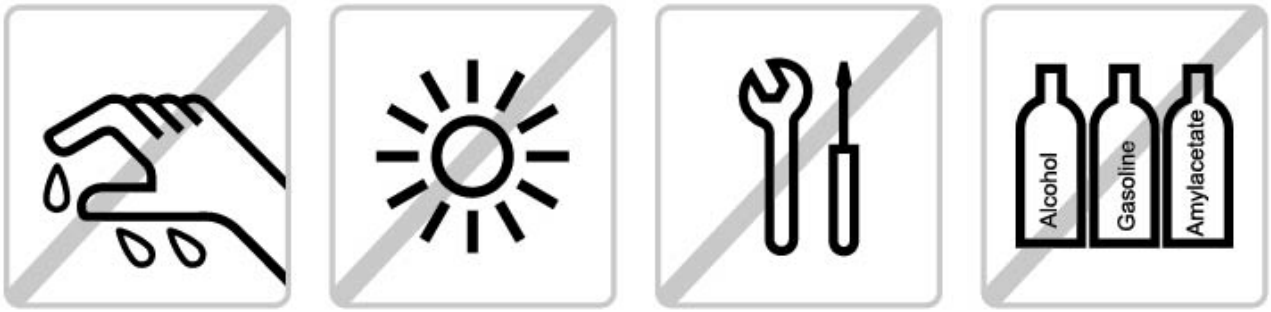

- Қолдарыңыз сулы болса, құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны сумен жумаңыз.
- Құрылғыны ешқашан өткір заттармен, мысалы, бұрауышпен ашуға тырыспаңыз.
- Құрылғыны тікелей күн сәулесінде немесе жылу көздерінің жанында сақтамаңыз және зарядтамаңыз.
- Құрылғы зақымдалған жағдайда оны тек **білікті маман** ғана ауыстыруы тиіс. Электр тогынан зақымдану қаупін болдырмас үшін құрылғыны өз бетіңізше ашпаңыз, білікті маманға жүгініңіз.
- Бұл құрылғыны **шектеулі физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой мүмкіндіктері бар** адамдар (оның ішінде балалар) немесе тәжірибесі мен білімі жеткіліксіз адамдар пайдаланбауы тиіс, егер олар өз қауіпсіздігіне жауапты адамның бақылауында болмаса немесе құрылғыны қолдану бойынша нұсқаулық алмаса.
- **Балалар құрылғымен ойнамауы үшін оларды бақылауда ұстау керек.**
- **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Құрылғыға ылғалдың түсуіне жол бермеңіз.**

Бұл өнім **барлық қолданылатын еуропалық директиваларға** толық сәйкес келеді.

ҚОҚЫСҚА ТАСТАУ

Құрылғы (оның алынбалы бөлшектері мен керек-жарақтарын қоса алғанда) **қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін тұрмыстық қалдықтармен бірге тасталмауы тиіс**.
Ол **2012/19/EU Еуропалық директивасына** сәйкес, жалпы қалдықтардан бөлек өңделуі керек.
Құрылғыны арнайы **электр және электрондық қалдықтарды қабылдау орнына** өткізіңіз немесе дәл осындай мақсаттағы жаңа құрылғы сатып алғанда **сатушыға қайтарыңыз**.
Бұл талаптарды бұзу **қатаң жазаланады**.
Құрамындағы қайта зарядталатын аккумулятор қоршаған ортаға зиян келтіруі мүмкін заттарды қамтиды. Құрылғыны тастамас бұрын **аккумуляторды міндетті түрде шығарыңыз**. Аккумуляторды ресми **батарея қабылдау орнына** өткізіңіз.
Құрылғыны тоқтан ажыратып, **қозғалтқыш аккумулятор толық таусылғанша жұмыс істеуін** күтіңіз.
Содан кейін **бұрауыштың көмегімен құрылғының екі бүйірлік панелін ашып**, аккумулятор блогын алып тастаңыз. Құрылғының сипаттамалары мен құрылысы **баспаға жіберілген кездегі ең соңғы ақпаратқа негізделген** және **ешқандай алдын ала ескертусіз өзгеруі мүмкін**.