ENGLISH

SANDWICH MAKER

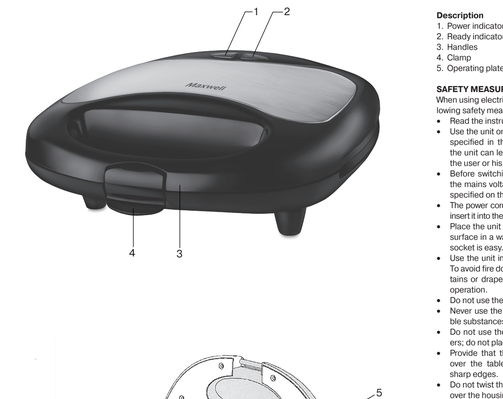

Description
1. Power indicator (red color)
2. Ready indicator (green color)
3. Handle
4. Clamp
5. Operating plates

SAFETY MEASURES
When using electrical appliances, observe the following safety measures:
- Read the instructions carefully.
- Use the unit only for its intended purposes, as specified in this manual. Improper usage of the unit can lead to its damage or do harm to the user or his property.
- Before switching on the unit, make sure that the mains voltage corresponds to the voltage specified on the housing of the unit.
- The power cord is equipped with a "euro plug"; insert it into the socket with a secure grounding.
- Place the unit on the flat stable heat-resistant surface in a way that the access to the power socket is easy.
- Use the unit in places with proper ventilation. To avoid fire do not place the unit near the curtains or draperies, do not cover it during the operation.
- Do not use the unit outdoors.
- Never use the unit in places where inflammable substances are used or kept.
- Do not use the unit near gas-stoves or heaters; do not place the unit on heated surfaces.
- Provide that the power cord does not hang over the table, contact heated surfaces or sharp edges.
- Do not twist the power cord and do not wind it over the housing of the unit.
- When disconnecting the plug do not pull the cord, hold the plug with your hand.
- Do not touch the power plug with wet hands.
- Do not use the unit near the kitchen sink; do not subject it to moisture.
- In order to avoid risk of electric shock do not immerse the power cord, the power plug or the unit into water or other liquids. If it happens, DO NOT TOUCH the unit, unplug it immediately and apply to the authorized service center for checking.
- Periodically check the integrity of the power cord.
- Do not use the unit if the power cord or the power plug is damaged, in case of malfunction, and if the unit has fallen down. Do not try to repair the unit yourself. For repair apply to the authorized service center.
- Be careful: during the operation the housing of the unit heats up, do not touch hot surfaces.
- Do not move the unit until it cools down completely.
- In order to avoid fire, do not put very thick slices of bread into the sandwich maker and do not wrap them into foil.

ATTENTION!
Take the sandwiches out of the unit immediately after cooking, long keeping of sandwiches in the unit can cause fire.

- Never take the products out of the sandwich maker using sharp objects, it can damage non-stick coating.
- Do not allow children to use the unit as a toy.
- Close supervision is necessary when the unit is used by children or disabled persons.
- This unit is not intended for usage by children or disabled persons unless they are given all the necessary instructions on safety measures and information about danger, which can be caused by improper usage of the unit.
- Never leave the operating unit unattended.
- Unplug the unit when you do not use it and before cleaning.
- Make sure that the unit has cooled down completely before cleaning.
- Use soft non-abrasive cleaners, which are put on a sponge or on a soft cloth to clean the unit.
- Use the unit for household purposes only.
- Keep these instructions.

Operating the unit
- Before switching on the unit, make sure that the mains voltage corresponds to the voltage specified on the housing of the unit.
- Wipe the non-stick coating of the operating plates (5) with a wet sponge or cloth, then dry it off.
- Before using the unit for the first time, pour a little vegetable oil on the non-stick coating of the plates (5) and spread it over the whole surface, wipe off excessive oil with a paper towel, close the unit and insert the plug into the socket for 5-10 minutes, then unplug the unit.

Note: *When using the unit for the first time the heating elements burn, some smoke and specific odor can appear – it is normal.*

Useful recommendations
- For the best results, use medium slices of bread. Cooking time depends on the thickness of slices and sort of bread.
- You can use brown bread as well as white bread.
- Cut bread into slices, which correspond in size to the inner surface of the unit.
- Use vegetable oil or ordinary margarine to oil slices, other fats burn.
- Do not put too much filling otherwise it will leak.
- Do not use filling from vegetables which will under temperature (lettuce, cucumber). Usage of tomatoes and onions gives good results.

Making sandwiches
- Insert the plug into the socket – the light indicators (1) and (2) will light up.
- The operating plates (5) will heat up, when the temperature of the plates reaches the preset one; the indicator (2) will go out.
- Open the unit, put a slice of bread with the oiled side on the lower operating plate (5), put filling on it, cover with the second slice of bread, close the unit, carefully pressing the handles together, close the clamp (4).
- After some time the indicator (2) will light up and the cooking of sandwiches will start. When the preset temperature is reached the indicator (2) will go out.
- Depending on your taste, cook sandwiches from 3 till 6 minutes.

Attention:
- the indicator (2) does not mean that the sandwiches are ready, but informs about the operation of the heating element.

Cleaning and care
- Unplug the unit.
- Let the unit cool down completely, we recommend opening the upper lid.
- Remove crumbs; wipe the inner non-stick coating with a wet cloth, using a soft detergent, and wipe dry.
- Do not use abrasive substances and metal puffs, as you can damage inner non-stick coating or outer surfaces of the unit.
- Never immerse the unit into water!

Storage
- Clean the unit before taking the unit for storage.
- Wind the power cord.
- Keep the unit vertically in a dry cool place out of reach of children.

Recipes
Cheese and ham sandwich

For 2 pcs.: • 4 slices of brown or white bread, oiled • 2 thick slices of cheese • 2 slices of ham.

When the indicator (2) goes out, put two slices of bread (oiled side down) on the inner surface. Put a slice of cheese and a slice of ham on each slice of the bread, cover with the remaining slices of bread (oiled side up), close the unit, cooking time is approximately 5 minutes. *Serve hot.*

Bean and bacon sandwich

For 2 pcs.: • 4 slices of brown or white bread, oiled • 2 slices of bacon • 230 g of beans in tomato sauce.

Put sliced bacon with the beans and small amount of mustard (to taste). Put two slices of bread (oiled side down) on the inner surface, put the mixture on each slice of bread, cover with the remaining slices of bread (oiled side up), close the unit, cooking time is approximately 4 1/2 minutes. *Serve hot.*

Welsh cheese sandwich

For 2 pcs.: • 4 slices of brown or white bread, oiled • 75 g of grated cheese • 1 teaspoon of mustard • salt • black pepper

Mix cheese with mustard, add salt and pepper to taste. Put two slices of bread (oiled side down) on the inner surface, put the mixture on each slice of bread, cover with the remaining slices of bread (oiled side up), close the unit, cooking time is approximately 3 1/2 minutes. *Serve hot.*

Banana sandwich

For 2 pcs.: • 4 slices of brown or white bread, oiled • 1/2 sliced banana • chocolate bar

Put two slices of bread (oiled side down) on the inner surface, put 2 pieces of chocolate, sliced banana, cover with the remaining slices of bread (oiled side up), close the unit, cooking time is approximately 3 1/2 minutes. *Serve hot.*

Note:
- Do not use metal spatulas and knives to take out the sandwiches, as it can damage the non-stick coating. Use only plastic or wooden accessories.

SPECIFICATIONS
Power supply: 220–240 V ~ 50 Hz
Maximal power 700 W

The manufacturer preserves the right to change the characteristics of the unit without a preliminary notification

Service life of the unit is not less than 3 years

This device meets all the required European and Russian standards of safety and hygiene.

DEUTSCH

SANDWICHTOASTER

Beschreibung
1. Einschaltindikator (rot)
2. Betriebsbereitschaftsanzeige (grün)
3. Griffe
4. Verschluss
5. Arbeitsplatten

SICHERHEITSMAßNAHMEN
Beim Gebrauch der elektrischen Geräte sind wichtige Sicherheitsmaßnahmen zu beachten:
- Vor der Inbetriebnahme des Geräts lesen Sie aufmerksam diese Betriebsanleitung durch.
- Nutzen Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß, wie es in dieser Bedienungsanleitung beschrieben ist. Nicht ordnungsgemäße Nutzung des Geräts kann zu seiner Störung führen, einen gesundheitlichen und materiellen Schaden hervorrufen.
- Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten des Geräts, dass die Netzspannung mit der Spannung Ihres Geräts übereinstimmt, die am Gehäuse des Geräts angegeben ist. Das Netzkabel ist mit einem „Eurostecker" ausgestattet; schalten Sie diesen in die Steckdose mit sicherer Erdung ein.
- Stellen Sie das Gerät auf der stabilen Oberfläche so auf, dass freier Zugang zur Steckdose gewährt wird.
- Nutzen Sie das Gerät nur in den Orten mit einer ausreichenden Lüftung. Um das Brandrisiko zu vermeiden, ist es nicht gestattet, das Gerät neben Vorhängen oder Gardinen aufzustellen und es während des Betriebs abzudecken.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät außerhalb der Räumlichkeiten zu nutzen.
- Nutzen Sie nie das Gerät in den Räumen, wo leicht entflammbare Flüssigkeiten aufbewahrt und verwendet werden.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät in der Nähe von Gasherden und Heizgeräten zu nutzen, sowie auf heiße Oberflächen zu stellen.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel vom Tisch nicht frei hängt und heiße oder scharfe Gegenstände nicht berührt.
- Drehen Sie das Netzkabel nicht ab und wickeln Sie es nie um Ihr Gerät.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät beim Abschalten vom Stromnetz am Netzkabel zu ziehen, halten Sie es am Stecker.
- Ziehen Sie nie den Netzstecker mit nassen Händen aus der Steckdose.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät in der Nähe von Küchenwaschbecken zu nutzen und der Feuchtigkeit auszusetzen.
- Tauchen Sie nie das Netzkabel, den Netzstecker oder das Gerät ins Wasser oder andere Flüssigkeiten, um Stromschläge zu vermeiden. Wenn es trotzdem der Fall ist, HALTEN SIE SICH AUF KEINEN FALL am Gerät, schalten Sie es sofort vom Stromnetz ab und wenden Sie sich an ein autorisiertes Servicezentrum, um das Gerät zu prüfen.
- Prüfen Sie von Zeit zu Zeit das Netzkabel.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät zu nutzen, wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist, wenn Störungen auftreten und wenn es heruntergefallen ist. Versuchen Sie es nicht, das Gerät selbständig zu reparieren. Bitte wenden Sie sich an ein autorisiertes Kundenservicecenter, falls Probleme mit dem Gerät auftreten.
- Seien Sie vorsichtig: Während des Betriebs wird das Gehäuse des Geräts stark erhitzt, berühren Sie nie heiße Stellen des Geräts.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät zu transportieren, bevor es komplett abgekühlt wird.
- Um das Brandrisiko zu vermeiden, ist es nicht gestattet, zu dicke Brotscheiben in den Sandwichtoaster hereinzustecken und diese in Alu-Folie einzuwickeln.

ACHTUNG!
Nehmen Sie Sandwiches sofort nach der Zubereitung aus dem Sandwichtoaster heraus, ihr längeres Aufbewahren im eingeschalteten Gerät kann zur ihrer Entflammung führen.

- Es ist nicht gestattet, Sandwiches aus dem Sandwichtoaster mit scharfen Gegenständen herauszunehmen, es kann zur Beschädigung Antihaftbeschichtung führen.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät den Kindern als Spielzeug zu geben.
- Besondere Vorsichtsmaßnahmen sind in den Fällen angesagt, wenn sich Kinder oder behinderte Personen während der Nutzung des Geräts in der Nähe aufhalten.
Dieses Gerät darf von Kindern und behinderten Personen nicht genutzt werden, es sei denn ihnen eine angemessene und verständliche Anweisung über die sichere Nutzung des Geräts und die Gefahren seiner falschen Nutzung durch die Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist.
- Lassen Sie das eingeschaltete Gerät nie unbeaufsichtigt.
Schalten Sie das Gerät vom Stromnetz ab, wenn Sie es längere Zeit nicht nutzen, sowie vor der Reinigung.
- Vergewissern Sie sich vor der Reinigung, dass der Sandwichtoaster abgekühlt ist.
- Nutzen Sie zur Reinigung weiche Waschmittel, die auf einen Schwamm oder ein weiches Tuch aufgetragen werden.
- Verwenden Sie das Gerät nur im Haushalt. Bewahren Sie sorgfältig diese Bedienungsanleitung.

Nutzung des Geräts
- Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten des Geräts, dass die Netzspannung mit der Spannung Ihres Geräts übereinstimmt, die am Gehäuse des Geräts angegeben ist.
- Wischen Sie die Antihaftbeschichtung der Arbeitsplatten (5) mit einem feuchten Tuch oder einem Schwamm, danach trocknen Sie es.
- Vor der ersten Nutzung des Geräts gießen Sie auf die Antihaftbeschichtung der Arbeitsplatten (5) kleine Menge Pflanzenöl ein und verteilen Sie es gleichmäßig, entfernen Sie das Restpflanzenöl mit einem Papiertuch, klappen Sie das Gerät zu und schalten Sie den Netzstecker in die Steckdose für 5-10 Minuten ein, danach schalten Sie das Gerät aus.

Anmerkung: *Beim ersten Einschalten des Geräts verbrennen Heizelemente, es kann zur Entstehung des Rauches oder eines fremden Geruchs führen – es ist normal.*

Nutzhinweise
- Um ein besseres Ergebnis zu erzielen, nutzen Sie nur Brotscheiben mittlerer Größe. Die Zubereitungszeit von Sandwiches hängt von der Dicke der Brotscheiben und der Brotsorte.
- Sie können sowie „Weißbrot" als auch „Schwarzbrot- nutzen.
- Schneiden Sie Brot in Scheiben, die zur inneren Oberfläche der Arbeitsplatten nach der Größe passen.
- Nutzen Sie zum Schmieren von Brotscheiben Pflanzenöl oder normale Margarine, weil andere Fette anbrennen können.
- Geben Sie nicht zu viel Füllung in Sandwiches zu, sonst wird sie ausfließen.
- Nutzen Sie keine Füllung aus dem Gemüse, das unter der Einwirkung der Temperatur (Salat, Gurke) dürft. die Nutzung von Tomaten und Zwiebeln bringt gute Ergebnisse.

Zubereitung von Sandwiches
- Schließen Sie das Gerät ans Stromnetz an, dabei leuchten Indikatoren (1) und (2) auf.
- Arbeitsplatten (5) werden erhitzen, und wenn die erforderliche Temperatur der Platten erreicht wird, erlischt der Indikator (2).
- Öffnen Sie den Sandwichtoaster, legen Sie eine Brotscheibe mit der geschmierte Seite nach unten auf die untere Arbeitsplatte (5), schmieren Sie die Brotscheibe mit dem Gemüsch, decken Sie die Brotscheibe mit der zweiten Brotscheibe, klappen Sie den Sandwichtoaster zusammen, indem Sie die Griffe zusammendrücken, klinken Sie den Verschluss (4) ein.
- In einiger Zeit leuchtet der Indikator (2) auf und die Zubereitung von Sandwiches beginnt. Beim Erreichen der eingestellten Temperatur erlischt der Indikator (2).
- Sandwiches werden ca. 3-6 Minuten abhängig vor Ihrem Geschmack zubereitet.

Achtung:
- der Indikator (2) zeigt nicht den Bereitschaftsgrad von Sandwiches an, sondern signalisiert die Funktionierung des Heizelements.

Reinigung und Pflege
- Schalten Sie das Gerät vom Stromnetz ab.
- Lassen Sie das Gerät komplett abkühlen, öffnen Sie dafür der oberen Deckel.
- Fegen Sie Krümel weg, wischen Sie die Antihaftbeschichtung der Arbeitsplatten mit einem feuchten Tuch, nutzen Sie dabei ein weiches Reinigungsmittel, danach wischen Sie diese mit einem trockenen Tuch ab.
- Es ist nicht gestattet, Metallbürsten und Abrasivmittel für die Reinigung zu nutzen, weil die Antihaftbeschichtung oder die Außenfläche des Geräts dadurch beschädigt werden können.
- Es ist nicht gestattet, das Gehäuse des Geräts ins Wasser zu tauchen!

Aufbewahrung
- Bevor Sie das Gerät zur längeren Aufbewahrung wegpacken, lassen Sie es komplett reinigen.
- Wickeln Sie das Netzkabel zusammen.
- Bewahren Sie das Gerät in senkrechter Lage in einem kühlen, trockenen und für Kinder unzugänglichem Ort auf.

Rezepte
Sandwich mit Käse und Schinken

Für 2 Stück: • 4 Scheiben „Weiß- oder Schwarzbrot" mit Pflanzenöl geschmierte • 2 dicke Scheiben Käse • 2 Scheiben Schinken

Wenn der Indikator (2) erlischt, legen Sie zwei Brotscheiben (mit der geschmierten Seite nach unten) auf die innere Oberfläche.
Legen Sie eine Scheibe Käse und Schinken auf jede Brotscheibe, decken Sie diese mit übrigen Brotscheiben (mit der geschmierten Seite nach oben), klappen Sie den Sandwichtoaster zusammen, die Zubereitungszeit beträgt 3 1/2 Minuten.
Servieren Sie Sandwiches heiß.

Schnelles Sandwich zum Frühstück

Für 2 Stück: • 4 Scheiben „Weiß- oder Schwarzbrot" • 1 Scheibe Tomaten • 2 Scheiben Bacon

Wenn der Indikator (2) erlischt, legen Sie zwei Brotscheiben (mit der geschmierten Seite nach unten) auf die innere Oberfläche.
Legen Sie eine Scheibe Bacon und geschnittene Tomate auf jede Brotscheibe, decken Sie diese mit übrigen Brotscheiben (mit der geschmierten Seite nach oben), klappen Sie den Sandwichtoaster zusammen, die Zubereitungszeit beträgt 3 1/2 Minuten.
Servieren Sie Sandwiches heiß.

Walisisches Sandwich mit Käse

Für 2 Stück: • 4 Scheiben „Weiß- oder Schwarzbrot" mit Pflanzenöl geschmiert • 75 g geriebene Käse • 1 Teelöffel Senf • Salz • schwarzer Pfeffer

Mischen Sie Käse mit Senf zusammen, geben Sie Salz und Pfeffer nach Ihrem Geschmack zu. Legen Sie zwei Brotscheiben (mit der geschmierten Seite nach unten) auf die innere Oberfläche, schmieren Sie jede Brotscheibe mit dem Gemisch, decken Sie diese mit übrigen Brotscheiben (mit der geschmierten Seite nach oben), klappen Sie den Sandwichtoaster zusammen, die Zubereitungszeit beträgt 3 1/2 Minuten.
Servieren Sie Sandwiches heiß.

Sandwich mit Banane

Für 2 Stück: • 4 Scheiben „Weiß- oder Schwarzbrot" mit Pflanzenöl geschmiert • ½ Banane • Schokoriegel

Legen Sie zwei Brotscheiben (mit der geschmierten Seite nach unten) auf die innere Oberfläche, geben Sie zwei Stückchen Schokolade zu, geschnittene Banane, schließen Sie die übrigen Brotscheiben (mit der geschmierten Seite nach oben), klappen Sie den Sandwichtoaster zusammen, die Zubereitungszeit beträgt 3 1/2 Minuten.
Servieren Sie Sandwiches heiß.

Anmerkung:
Es ist nicht gestattet, Sandwiches aus dem Sandwichtoaster mit Metallschaufeln und Messern herauszunehmen, es kann zur Beschädigung Antihaftbeschichtung führen. Nutzen Sie nur Zubehör aus Plastik oder Holz.

SPEZIFIKATION
Stromversorgung: 220–240 V ~ 50 Hz
Maximale Leistung 700 W

Der Hersteller behält die Rechte vor, Veränderungen in die Konstruktion des Geräts ohne vorzeitige Benachrichtigung vornehmen zu dürfen.

Nutzungsdauer des Geräts beträgt mindestens 3 Jahre.

Dieses Erzeugnis entspricht allen erforderlichen europäischen und russischen Vorschriften- und hygienischen Vorschriften.

РУССКИЙ

СЭНДВИЧНИЦА

Описание
1. Индикатор включения в сеть (красный)
2. Индикатор готовности (зеленый)
3. Ручки
4. Защелка
5. Рабочие пластины

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
При использовании электрических устройств соблюдайте следующие правила безопасности:
- Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
- Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данной инструкции. Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке и причинить вред пользователю или его имуществу.
- Перед включением убедитесь, что напряжение в электрической сети соответствует напряжению, указанному на корпусе устройства.
- Сетевой шнур снабжен «евровилкой»; включайте ее в электрическую розетку, имеющую надежный контакт заземления.
- Размещайте устройство на ровной устойчивой теплостойкой поверхности так, чтобы доступ к сетевой розетке был свободным.
- Используйте устройство в местах с хорошей вентиляцией. Во избежание возгорания ни в коем случае не размещайте устройство рядом с занавесками или шторами и не накрывайте его во время работы.
- Не используйте устройство вне помещений.
- Запрещается использовать устройство в помещениях, где хранятся или используются легковоспламеняющиеся вещества.
- Не используйте устройство вблизи газовых плит и обогревателей, не ставьте его на горячие поверхности.
- Не допускайте свисания сетевого шнура со стола, шнур не должен контактировать с горячими поверхностями или острыми кромками.
- Не перекручивайте сетевой шнур и не наматывайте его вокруг корпуса устройства.
- Вынимая вилку сетевого шнура из розетки, не тяните за шнур, держитесь за вилку рукой.
- Не берите за вилку сетевого шнура мокрыми руками.
- Не пользуйтесь устройством в непосредственной близости от кухонной раковины, не подвергайте его воздействию влаги.
- Во избежание удара электрическим током не погружайте сетевой шнур, сетевую вилку или само устройство в воду или другие жидкости. Если это произошло, НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ к устройству, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в авторизованный (уполномоченный) сервисный центр для его проверки.
- Периодически проверяйте целостность сетевого шнура.
- Запрещается использовать устройство при повреждении сетевой вилки или шнура, если оно работает с перебоями, а также после его падения. Не пытайтесь отремонтировать устройство самостоятельно. По всем вопросам ремонта обращайтесь в авторизованный (уполномоченный) сервисный центр.
- Будьте осторожны: во время работы корпус устройства сильно нагревается, не дотрагивайтесь до горячих поверхностей.
- Не перемещайте устройство, пока оно полностью не остынет.
- Во избежание возгорания не помещайте в сэндвичницу слишком толстые ломтики хлеба и не заворачивайте их в фольгу.

ВНИМАНИЕ!
Вынимайте сэндвичи сразу после приготовления, при длительном нахождении сэндвичей во включенном устройстве может произойти их воспламенение.

- Никогда не извлекайте продукты из сэндвичницы с помощью острых предметов, это может повредить антипригарное покрытие.
- Не разрешайте детям использовать сэндвичницу в качестве игрушки.
- Будьте особенно внимательны, если устройство используют дети или людьми с ограниченными возможностями.
- Данное устройство не предназначено для использования детьми (или людьми с ограниченными возможностями; в исключительных случаях лицо, отвечающее за их безопасность, должно дать соответствующие и понятные им инструкции о безопасном использовании устройства и тех опасностях, которые могут возникать при его неправильном использовании.
- Никогда не оставляйте работающее устройство без присмотра.
- Отключайте устройство от электрической сети, если не используете его, а также перед чисткой.
- Перед чисткой устройства убедитесь, что оно остыло.
- При чистке используйте мягкие неабразивные моющие средства, нанесенные на губку или на мягкую ткань.
- Используйте устройство только в бытовых целях.
- Сохраните эту инструкцию.

Использование устройства
- Перед включением убедитесь, что напряжение в электрической сети соответствует напряжению, указанному на корпусе устройства.
- Протрите антипригарное покрытие рабочих пластин (5) влажной тканью или губкой, после чего протрите насухо.
- Перед использованием устройства в первый раз налейте немного растительного масла на антипригарное покрытие рабочих пластин (5) и распределите его по всей поверхности, излишки масла удалите бумажной салфеткой, закройте устройство и вставьте вилку сетевого шнура в розетку на 5-10 минут, после чего отключите.

Примечание: *При первом включении устройства нагревательные элементы обгорают, при этом может появиться небольшой дым и специфический запах - это нормальное явление.*

Полезные советы
- Для лучшего результата используйте ломтики хлеба средней толщины. Время приготовления сэндвичей зависит от толщины ломтиков и сорта хлеба.
- Вы можете использовать как «белый», так и «черный» хлеб.
- Режьте хлеб на ломтики, которые подходят по размеру к внутренней поверхности рабочих пластин.
- Для смазывания ломтиков хлеба используйте растительное масло или обычный маргарин, так как другие жиры при нагревании подгорают.
- Не кладите в сэндвич слишком много начинки, иначе она будет вытекать.
- Не используйте начинку из овощей, которые явнут под воздействием температуры (салат, огурец). Использование помидоров и лука дает хорошие результаты.

Приготовление сэндвичей
- Подключите устройство к сети, при этом загорятся индикаторы (1) и (2).
- Рабочие пластины (5) будут нагреваться, а когда температура пластин достигнет заданного значения, индикатор (2) погаснет.
- Раскройте сэндвичницу, положите ломтик хлеба смазанной стороной на нижнюю рабочую пластину (5), положите на него начинку, накройте вторым ломтиком хлеба, закройте сэндвичницу, осторожно нажмите ручки вместе, закройте защелку (4).
- Через некоторое время загорится индикатор (2), и начнется приготовление сэндвичей. Когда температура пластин достигнет заданного значения, индикатор (2) погаснет.
- Длительность приготовления сэндвичей зависит от Вашего вкуса, обычно это занимает от 3 до 6 минут.

Внимание:
- индикатор (2) не указывает на готовность сэндвичей, а сигнализирует о работе нагревательного элемента.

Чистка и уход
- Отключите устройство от сети.
- дайте устройству полностью остыть, для этого рекомендуется открыть верхнюю крышку.
- Удалите крошки хлеба, протрите внутреннюю антипригарную поверхность рабочих пластин влажной тканью, используя мягкое моющее средство, а затем вытрите насухо.
- Не используйте для чистки абразивные вещества или металлические мочалки, так как им можно повредить внутреннюю антипригарную поверхность и внешний вид устройства.
- Никогда не погружайте устройство в воду!

Хранение
- Перед тем как убрать устройство на хранение, выполните чистку устройства.
- Сложите шнур электропитания.
- Храните устройство в вертикальном положении в сухом прохладном месте, недоступном для детей.

Рецепты
Сэндвич с сыром и ветчиной

На 2 шт. потребуется: • 4 ломтика «черного» или «белого» хлеба, смазанные маслом • 2 толстых ломтика сыра • 2 ломтика ветчины.

Когда индикатор (2) погаснет, положите на внутреннюю поверхность два ломтика хлеба (смазанной стороной вниз).
На каждый кусок хлеба положите ломтик сыра и ветчины, накройте все остающимися ломтиками хлеба (смазанной стороной вверх), закройте сэндвичницу, время приготовления - приблизительно три с половиной минуты. *Подавайте сэндвичи в горячем виде.*

Быстрый сэндвич на завтрак

На 2 шт. потребуется: • 4 ломтика «белого» или «черного» хлеба • 1 разрезанный помидор • 2 ломтика бекона.

Когда индикатор (2) погаснет, положите на внутреннюю поверхность два ломтика хлеба (смазанной стороной вниз).
На каждый кусок хлеба положите бекон и нарезанный помидор, накройте все остающимися ломтиками хлеба (смазанной стороной вверх), закройте сэндвичницу, время приготовления - приблизительно три с половиной минуты. *Подавайте сэндвичи в горячем виде.*

Сэндвич с беконом и бобами

На 2 шт. потребуется: • 4 ломтика «белого» или «черного» хлеба, смазанные маслом • 2 ломтика бекона • 230 г бобов в томатном соусе

Смешайте бекон с бобами и небольшим количеством горчицы по вкусу.
Положите на внутреннюю поверхность два ломтика хлеба (смазанной стороной вниз), равномерно на каждый кусок хлеба полученную смесь, накройте все остающимися ломтиками хлеба (смазанной стороной вверх), закройте сэндвичницу, время приготовления - приблизительно четыре с половиной минуты. *Подавайте сэндвичи в горячем виде.*

Уэльский сэндвич с сыром

На 2 шт. потребуется: • 4 ломтика «белого» или «черного» хлеба, смазанные маслом • 75 г тертого сыра • 1 ч.л. горчицы • соль • черный перец

Смешайте сыр с горчицей, добавьте соль, перец по вкусу. Положите на внутреннюю поверхность два ломтика хлеба (смазанной стороной вниз), равномерно на каждый кусок хлеба полученную смесь, накройте все остающимися ломтиками хлеба (смазанной стороной вверх), закройте сэндвичницу, время приготовления - приблизительно четыре с половиной минуты. *Подавайте сэндвичи в горячем виде.*

Сэндвич с бананом

На 2 шт. потребуется: • 4 ломтика «белого» или «черного» хлеба, смазанные маслом • половина банана • плитка шоколада

Положите на внутреннюю поверхность два ломтика хлеба (смазанной стороной вниз), добавьте 2 квадратика шоколада, нарезанный банан, накройте все остающимися ломтиками хлеба (смазанной стороной вверх), закройте сэндвичницу, время приготовления - приблизительно три с половиной минуты. *Подавайте сэндвичи в горячем виде.*

Примечание:
- Для извлечения сэндвичей не используйте металлические лопатки и ножи, так как это может повредить антипригарное покрытие. Используйте только пластиковые или деревянные аксессуары.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Электропитание: 220–240 В ~ 50 Гц
Максимальная мощность: 700 Вт

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики устройства без предварительного уведомления.

Срок службы устройства - не менее 3 лет

Данное изделие соответствует всем требованиям европейских и российских стандартов безопасности и гигиены.

Изготовитель: ТУШКОМ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД РЕСПУБЛИКА КИПР,
Адрес: Кипр, Тисоос, 4, Энгоми, а/я 2413, Никосия.
Сделано в Китае.

ҚАЗАҚ

СЭНДВИЧ ПІСІРУГЕ АРНАЛҒАН ЫДЫС

Сипаттамасы
1. Желіге қосылу көрсеткіші (қызыл түсті)
2. Сэндвичтердің дайын болу көрсеткіші (жасыл түсті)
3. Сапты
4. Ілгек
5. Жұмыс тілімдері

Сақтандыру шаралары
Электр қоректанушы құрылғыларын қолдана келесі қауіпсіздік ережелерін сақтаңыз:
- Зейін қойып нұсқаулықты оқып шығыңыз.
- Берілген нұсқаулықта көрсетілгендей, құрылғыларын оның тікелей мақсаты үшін қолданыңыз. Құрылғыны дұрыс пайдаланбау оның сынуына әкелуі, пайдаланушыға немесе оның мүлтіне зиян келтіруі мүмкін.
- Іске қосу алдында электр желісіндегі кернеу, құрылғы корпусында көрсетілген кернеумен сәйкес келетіндігін екз жетіңізді.
- Желіпік бау «евроайырғышпен» жабдықталған; оны сенімді жерлендіру түйіспесі бар ашалыққа қосыңыз.
- Құрылғыны тұзу тұрақты жылуға төзімді бетте, желпіш ашылуға ерікін жетуге болатын етіп орнатыңыз.
- Құрылғыны жақсы желдетісі бар жерлерде пайдаланыңыз. Тұтануға жол бермеу үшін ешбір жағдайда құрылғыны перделердің қасына орналастырмаңыз және оны жұмыс уақытында бүркеп жаппаңыз.
- Құрылғыны бөлмелерден тыс пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны тез тұтанатын заттарды сақтайтын немесе пайдаланатын бөлмелерде пайдалану тыйым салынады.
- Құрылғыны газ пештерінің жанағы жылытқыштардың қасында пайдаланбаңыз, сонымен қатар оны ыстық бетперге қойманыз.
- Желіпік бауының Үстеңдеп салбырауына сонымен қатар оны ыстық бөтпермен, және өткір шеттермен жанасуына жол бермеңіз.
- Желіпік бауды иріп бұрамаңыз және оны құрылғы корпусына айналдыра орамаңыз.
- Желіпік бауының айырғышы ашылатын сұырғанда баудан тартпаңыз, қолыңыбен айырғыштен ұстаңыз.
- Желіпік баудың айырғышын су қолмен ұстамаңыз.
- Құрылғыны тікелей асханалық қол жуғышты қасында пайдаланбаңыз, ылғалдың әсерін тигізбеңіз.
- Электр тоғы соққысына жол бермеу үшін желіпік бауды, желіпік айырғышты немесе құрылғыны өзін суға немесе басқа сұйықтықтарға салмаңыз. Егер мұндай жағдайда, ҚАШАНДЫҚ ҚТАМАНЫҢІЗ, оны электр желісінен ажыратыңыз және тексеру немесе жөнде үшін туындығергес қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Желіпік баудың тұтастығын үнемі тексеріп тұрыңыз.
- Құрылғыны желіпік айырғыш немесе бау бүлінген кезде, өзіңіз ремонттеуге жұмыс істесе, сонымен қатар ол құлағанан кейін пайдалануға тыйым салынады. Құрылғыны өз бетіңізбен жөндеуге тырыспаңыз. Барлық жөнеу сұрақтары бойынша туындығергес қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Сақ болыңыз: жұмыс істеу уақытында құрылғы корпусы қатты қызады, ыстық бөттерге қолыңызды тигізбеңіз.
- Құрылғы толық суығанға дейін, оны орнынан қозғамаңыз.
- Өртенуге жол бермеу үшін сэндвич пісіргіге арналған ыдысқа тым қалың нан тілімдерін салмаңыз және олардың қаңылтыр қағазға орамаңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
Сэндвичтерді дайындағаннан кейін бірден шығарыңыз. сэндвичтердің іске қосылған құрылғыда көп уақыт бойы орналасқанда олар тұтануы мүмкін.

- Ешқашан сэндвич пісіруге арналған ыдыстан өзыңз-тұтқыт өткір заттарын шығармаңыз, бұл жүгін қаптасы бұзылуы мүмкін.
- Сэндвичті пісіруге арналған ыдысты балаларға ойыншық ретінде пайдалануға рұқсат етпеңіз.
- Құрылғыны балалар немесе мүмкіндігері шектеулі адамдар пайдаланса ала назар болыңыз.
- Берілген құрылғы балаларға және мүмкіндігері шектеулі адамдарға, оларды қауіпсіздігі үшін жауап беретін тұлғаны құрылғыны қауіпсіз пайдалану ережелер мен мүмкіндігері шектеулі адамдар пайдаланса ала назар болыңыз.
- Берілген құрылғы балаларға және мүмкіндігері шектеулі адамдарға, оларды қауіпсіздігі үшін жауап беретін тұлғаны құрылғыны қауіпсіз пайдалану ережелер мен мүмкіндігері шектеулі адамдар пайдаланса ала назар болыңыз.
- Ешқашан жұмыс істеп тұрған құрылғыны қарусыз қалдырмаңыз.
- Егер сіз құрылғыны пайдаланбасаңыз, сонымен қатар тазалау алдында оны электр желісінен ажыратыңыз.
- Құрылғыны тазалау алдында, оның суық екеніне көз жеткізіңіз.
- Тазалағанда ысқышы немесе матаға сальылған жұмсақ қажамайтын жуғыш заттарды пайдаланыңыз.
- Құрылғыны тек тұрмыстық мақсаттарда пайдаланыңыз.
- Бұл нұсқаулықты сақтап қойыңыз.

Құрылғыны пайдалану
- Іске қосу алдында, электр желісіндегі кернеу, құрылғы корпусындағы көрнеуге сәйкес келетіндігін көз жетіңізіз.
- Қуыте қарсы қабатты дымқыл матамен немесе ысқышпен, содан кейін құрғатып сүртіңіз.
- Құрылғыны бірінші рет пайдалану алдында өсімдік майының біршама көлемін жұмыс бөттерінің қуыте қарсы қабатына құйыңыз және оны жаныңа, артығын қаңыз сүлгімен жойыңыз, құрылғыны жабыңыз және бауын айырғытіңы ашылғанға 5-10 минутқа қосыңыз, содан кейін ажыратыңыз.

Ескерту: *Құрылғыны бірінші рет іске қосқанда қыздырғыш элементтер күйеді, сол кезде біршама тутін және ерекше иіс пайда болуы мүмкін – бұл қалыпты құбылыс.*

Пайдалы кеңестер
- Нәтиженің жақсы нәтижесе жетуі үшін қалыңдығы орташа нан тілімдерін пайдаланыңыз. Сэндвичтердің пісіріпу уақыты тілімдердің қалыңдығы және нанның сұрғылна байланысты болады.
- Сіз бидай немесе қара бидай ұнынан жасалған нанды пайдалана аласыз.
- Нанды сәйкес өлшемдегі тілімдерге тураңыз.
- Нан тілімдерін майлау үшін өсімдік майын немесе дастүрлі маргаринді пайдаланыңыз, себебі басқа майлар күйеді.
- Сэндвичке тым көп салым салмаңыз, кері жағдайда он сыртына ағады.
- Температура әсерінен көбетін көкөністерден (салат жапырақтарынан, киредан) жасалған салындыны пайдаланбаңыз. Қызандарды және пиязды пайдалану жақсы нәтижелерді беруді.

Сэндвичтерді пісіру
- Құрылғыны желіге қосы

ČESKÝ

SENDVIČOVAČ

Popis

1. Indikátor zapojení do obvodu (červený)
2. Indikátor připravenosti (zelený)
3. Ručičky
4. Západka
5. Pracovní desky

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Při použití elektrických přístrojů se řiďte následujícími bezpečnostními předpisy:

- Pozorně pročtete předpisy.
- Použijte vybavení jen dle jeho přímého účelu, jak uvedeno v daných předpisech. Špatně zachození s přístrojí může přivést k jeho poškození i udělat škodu uživateli nebo jeho majetku.
- Před zapojením se přesvědčte, že napětí elektrické sítě odpovídá napětí, stanovenému na korpusu vybavení.
- Síťová šňůra zaopatřená « eurozástrčkou »; zapojujte její jen do zásuvky, obsahující spolehlivý kontakt uzemnění.
- Stavte vybavení na rovný spolehlivý teplovzdorný povrch tak, aby přístup k síťové zásuvce byl volný.
- Použijte vybavení v místech s dobrou ventilací. V zamezení vznícení v Zádném případě ne stavte vybavení vedle závěsů nebo záclon i ne prostírejte jeho během práce.
- Nepoužívejte přístroji vně prostorí.
- Nesmí se využívat vybavení v prostorech, kde je skladovány nebo používají se hořlavé látky.
- Nepoužívejte přístroji nablízku plynových sporáků i ohřívačů a také ne stavte jeho na horký povrch.
- Ne dopouštějte vsení síťové šňůry se stolu, a také její styku s horkými povrchy, a také ostrými hrany.
- Ne překrucujte síťovou šňůru i ne ovíjejte její kolem pouzdra vybavení.
- Při odpojení vidlice síťové šňůry od zásuvky ne natahujte za šňůru, držte za vidlici rukou.
- Ne berte za vidlice síťové šňůry mokrý rukama.
- Nepoužívejte vybavení v bezprostřední blízkosti od kuchyňského umyvadla, ne vystavějte působení vláhy.
- V zamezení úderu elektrickým proudem ne ponořujte síťovou šňůru, síťovou vidlici nebo sám přístroj do vody nebo další kapaliny. Pokud to je dočin, NE BERTE SE za přístroj, bez meškání odpojte jeho od siti i obraťte se v autorizované servisní středisko pro kontroli nebo opravu přístroje.
- Diskontinuálně kontrolujte celistvost síťové šňůry.
- Nesmí využívat vybavení při poškození síťové vidlice nebo šňůry, pokud ono pracuje přerušovaně, a také za jeho pádu. Ne pokoušejte samostatně opravovat vybavení. Za všechny dotazy oprav obracejte se v autorizované servisní středisko.
- Dejte pozor: během práce kryt přístroje silně nahřívá se, ne dotýkejte se hořkých povrchů.
- Ne přesunujte přístroj, prozatím on plně ne ochladne.
- V zamezení vznícení se stavte do sendvičovače příliš silné krajíčky obilí i ne zaobalujte jich ve fólii.

POZOR!

Vybírejte sendvič bezprostředně po připravování, při trvalém setrvávaní sendvičů v zapnutém přístroji, může dojít k jejich zapálení.

- Nikdy ne vyjímejte potraviny ze sendvičovače ostrými předměty, to je může poškodit nepřilnavý povrch.
- Ne dovolujte dětí využívat sendvičovač jako hračku.
- Buďte zejména pozorný, když v přavení využívají dětí a lidé s omezenými možnosti.
- Předepsané vybavení ne slouží pro použití dětí i lidmi s omezenými možnostmi, pokud jen jim ne dány, osobou, odpovídající za jejich bezpečnost, vyhovující i jasný jim předpisy o bezpečném používání vybavení i těch nebezpečí, které může vznikat při jeho nesprávném používání.
- Nikdy ne nenechávejte pracující přístroj bez dozoru.
- Odpojujte přístroj od elektrické sítě, jestli ne použijete jeho, a také před čištěním.
- Před čištěním přístroje se přesvědčte, že on chladný.
- Pro čištění použijte měkkých ne brousících mycích prostředků, nanesených na mycí houbu nebo na měkkou látku.
- Použijte přístroj jenom v domácnosti.
- Uschovejte tyto předpisy.

Využití přístroje

- Před spuštěním se přesvědčte, že napětí elektrické sítě odpovídá napětí, stanovenému na štítese vybavení.
- Prošlapte nepřilnavý povrch pracovních desek (5) vlhkou látkou nebo mycí houbou, a poté propásirujte do sucha.
- Před použitím přístroje napoprvé nalijte málo rostlinného oleje na nepřilnavý povrch desek (5) i rozmístěte jeho po celém povrchu, nadbytek odklidte papírovým ubrouskem, uzavřete přístroj i vložte vidlice síťové šňůry do zásuvky na 5-10 minut, a poté odpojte.

Poznámka: *Při prvním zapojení přístroje ohřívací prvky ohořívají, přitom se může objevit mály čmoud a osobitá vůni - to je normální jev.*

Užitečné rady

- Pro lepší výsledek použijte krajíček obilí prostředně silný. Čas připravování sendviče záleží od výšky krajíčku i druhu obilí.
- Vy můžete využít jak bílý, tak jak žitný chléb.
- Řežte chléb na krajíčky, které shodují se s vnitřním povrchem přístroje.
- Pro mazání krajíčků obilí použijte rostlinný olej nebo běžný margarín, protože další tuk připaluje se.
- Ne pokládejte v sendvič příliš hodně nádivce, jinak ona bude vytékat.
- Nepoužívejte jako nádivky zeleniny, pro které je vadný účinek teploty (salát, okurky). Využití rajského jablíčka i cibule dává dobré výsledky.

Příprava sendvičů

- Připojte vybavení k síti, přitom vzplanou indikátory (1) a (2).
- Pracovní desky (5) budou ohřívat se, kdy teplota desek dosáhne ustavené, indikátor (2) zhasne.
- Rozložte sendvičovač, dále krajíček chleba natřenou stranou na dolní pracovní desku (5), na něho dejte náplň, zakryjte druhým krajíčkem, zavřitě sendvičovač, opatrně stlačte ručičky polu, příklopte závor (4).
- Přes některý čas (indikátor (2) vzplane i začne se připrava sendviče. Při dosažení požadované teploty indikátor (2) zhasne.
- Podle vašeho vkusu připravujte sendviče od 3 do 6 minut.

Pozor:

- indikátor (2) ne ukazuje co do pohotovosti sendvičů, a signalizuje o práce topného prvku.

Čištění i obsluha

- Odpojte přístroj od sítě.
- Dejte zařízení plně vychladnout, proto doporučuje se otevřít vrchní víko.
- Odstraňte zbytek chleba, propásirujte vnitřní nepřilnavý povrch vlhkou látkou, používajíc měkký prací prostředek, a potom otřete do sucha.
- Nepoužívejte do čištění cídící brousicí látky nebo kovové kartáče, protože jimi lze poškodit vnitřní nepřilnavé krytí nebo vnější povrch přístroje.
- Nikdy ne ponořuje přístroj ve vodu!

Uschování

- Předtím jak uklidit přístroj na uschování, splňte čištění vybavení.
- Smotejte napájecí šňůru.
- Chraňte vybavení v vislé pozice v suchém chladném městě, nepřípustném pro děti.

Recepty

Sendvič se sýrem a šunkou

Na 2 kusy: • 4 krajíčků černého nebo bílého obilí, mazaných oleji • 2 tlustých krajíčků sýru • 2 krajíčků šunky

Kdy indikátor (2) zhasne, dejte na vnitřní povrch dva krajíčků chleba (natřenou stranou dolů).

Dejte na každý krajíc plátek sýra a šunky, přikryjte zbylými krajíci (natřenou stranou nahoru), zaklopíte sendvičovač, čas hotování kolem 3 1/2 minut. *Podávejte sendviče horkými.*

Rychlý sendvič na snídani

Na 2 ks: • 4 krajíci černého nebo bílého obilí • 1 pokrájený tomat • 2 plátků anglické slaniny

Kdy indikátor (2) zhasne, dejte na vnitřní povrch dva krajíčků chleba (natřenou stranou dolů).

Dejte na každý krajíc plátek anglické slaniny a pokrájený tomat, přikryjte zbylými krajíci (natřenou stranou nahoru), zaklopíte sendvičovač, čas hotování kolem 5 minut. *Podávejte sendviče horkými.*

Sendvič s šunkou a luštěninou

Na 2 kusy: • 4 krajíčky černého nebo bílého obilí, mazaných oleji • 2 plátky šunky • 230 g luštěnin v rajské omáčce

Smíchejte pokrájenou anglickou slaninu s luštěninu a malým množstvím hořčicí dle chuti.

Dejte na vnitřní povrch dva krajíčků chleba (natřenou stranou dolů), namažte každý krajíc připravenou směsí, přikryjte zbylými krajíci (natřenou stranou nahoru), zaklopíte sendvičovač, čas hotování kolem 4 1/2 minut. *Podávejte sendviče horkými.*

Valeský sendvič se sýrem

Na 2 kusy: • 4 krajíčky černého nebo bílého obilí, mazaných oleji • 75g strouhaného sýru • 1 čajová lžíce hořčice • sůl • mletý černý pepř

Smíchejte sýr s hořčicí, dopište soli i pepřem dle chuti. Dejte na vnitřní povrch dva krajíčků chleba (natřenou stranou dolů), namažte každý krajíc připravenou směsí, přikryjte zbylými krajíci (natřenou stranou nahoru), zaklopíte sendvičovač, čas hotování kolem 4 1/2 minut.

Ýelský sendvič s sýrem

2 ks: • 4 krajíčky «bílého» nebo «černého» chleba, smažené maslem • 75 t sýrovo sýru • 1 čajová lžíce hořčice • sůl • mletý černý pepř

Smíchejte sýr s hořčicí, dopište soli i pepřem dle chuti. Dejte na vnitřní povrch dva krajíčků chleba (natřenou stranou dolů), namažte každý krajíc připravenou směsí, přikryjte zbylými krajíci (natřenou stranou nahoru), zaklopíte sendvičovač, čas hotování kolem 3 1/2 minut.

Sendvič s banánem

Na 2 kusy: • 4 krajíčky černého nebo bílého obilí, mazaných oleji • 1/2 pokrájeného banánu • čokoláda čokoládu

Dejte na vnitřní povrch dva krajíčků chleba (natřenou stranou dolů), dáte 2 kousíčků čokoládu, nařezaný banánovník, přikryjte zbylými krajíci (natřenou stranou nahoru), zaklopíte sendvičovač, čas hotování kolem 3 1/2 minut. *Podávejte sendviče horkými.*

Poznámka:

- Pro vytahání sendvičů ne užívejte ocelové lopatky a ne jiné, neboť to může poškodit kryti. Užívejte jen plastikové nebo dřevené příslušenství.

SPECIFIKACE

Napětí napájení: 220–240 V ~ 50 Hz
Maximální výkon 700W

Výrobce udržuje za sebou právo do změny charakteristik vybavení bez předběžního uvědomení

Životnost přístroje nejméně 3 roků

CE *Dané vybavení odpovídá všem nutným evropským a ruským standardům bezpečnosti a hygieny.*

УКРАЇНСЬКИЙ

СЕНДВІЧНІЦЯ

Опис

1. Індикатор включення в мережу (червоного кольору)
2. Індикатор готовності (зеленого кольору)
3. Ручки
4. Клямка
5. Робочі пластини

Запобіжні заходи

При використанні електричних приладів дотримуйтесь наступних правил безпеки:

- Уважно прочитайте інструкцію.
- Використовуйте прилад тільки за його призначенням, як викладено в цій інструкції. Неправильне поводження з приладом може привести до його поломки, завдати шкоди користувачу або його майну.
- Перед включенням переконайтеся, що напруга електричної мережі відповідає напрузі, зазначеній на корпусі пристрою.
- Мережевий шнур оснащений «євро вилкою»; вмикайте її в розетку, що має надійний контакт заземлення.
- Розташуйте пристрій на рівній стійкій теплостійкій поверхні так, щоб доступ до мережевої розетки був вільним.
- Використовуйте пристрій у місцях з гарною вентиляцією. Щоб уникнути спалаху ні в якому разі не розміщуйте пристрій поряд з фіранками або шторами і не накривайте його під час роботи.
- Не використовуйте прилад поза приміщенням.
- Забороняється використання пристрою у приміщеннях, де зберігаються або використовуються легкозаймисті речовини.
- Не використовуйте прилад поблизу газових плит та обігрівачів, а також не ставте його на гарячі поверхні.
- Не допускайте звисання мережевого шнура зі столу, а також його контакту з гарячими поверхнями, або гострими кромками.
- Не перекручуйте мережевий шнур і не намотуйте його навколо корпусу приладу.
- При відключенні вилки мережевого шнура з розетки не тягніть за шнур, необхідно потягнути за вилку рукою.
- Не беріться за вилку мережевого шнура мокрими руками.
- Не користуйтеся пристроєм в безпосередній близькості від кухонної раковини, не піддавайте його впливу вологи.
- Щоб уникнути удару електричним струмом не занурюйте мережевий шнур, мережеву вилку або сам прилад у воду або інші речовини. Якщо це відбулося, НЕ ТОРКАЙТЕСЯ за приład, негайно вимкніть його з електромережі і зверніться до авторизованого сервісного центру для перевірки.
- Періодично перевіряйте цілісність мережевого шнура.
- Забороняється використовувати пристрій при пошкодженні мережевої вилки або шнура, якщо він працює з перебоями, а також після його падіння. Не намагайтеся самостійно ремонтувати пристрій. З усіх питань ремонту звертайтесь до авторизованого сервісного центру.
- Будьте обережні: під час роботи корпус приладу сильно нагрівається, не торкайтеся до гарячих поверхонь.
- Не переміщуйте прилад, поки він повністю не охолоне.
- Щоб уникнути спалаху не поміщайте в сендвічницу занадто товсті скибочки хліба і не загортайте їх у фольгу.

УВАГА!

Вимайте сендвічі відразу після приготування, при тривалому перебуванні сендвича у включеному приладі, може відбутися їх займання.

- Ніколи не вміщайте продукти з сендвічницю гострими предметами, це може пошкодити антипригарне покриття.
- Не дозволяйте дітям використовувати сендвічницю в якості іграшки.
- Будьте особливо уважними, якщо пристрій використовується дітьми або людьми з обмеженими можливостями.
- Цей пристрій не призначений для використання дітьми та людьми з обмеженими можливостями, якщо тільки їм не дано, особою, що відповідає за їхню безпеку, відповідні та зрозумілі їм інструкції щодо безпечного користування пристроєм і ті небезпеки, які можуть виникнути при його неправильному використанні.
- Ніколи не залишайте працюючий прилад без нагляду.
- Вимикайте прилад від електричної мережі, якщо не використовуєте його, а також перед чищенням.
- Перед чищенням приладу переконайтеся, що він охолов.
- При чищенні використовуйте м'які неабразивні мийні засоби, нанесені на губку або на м'яку тканину.
- Використовуйте прилад тільки в побутових цілях.
- Збережіть цю інструкцію.

Використання приладу

- Перед включенням переконайтеся, що напруга електричної мережі відповідає напрузі, зазначеній на корпусі пристрою.
- Протріть антипригарне покриття робочих пластин (5) вологою тканиною або губкою, після чого протріть насухо.
- Перед використанням приладу в перший раз нанесіть невелику кількість рослинної олії на антипригарне покриття пластин (5) і розподіліть його по всій поверхні, запашки видаліть паперовою серветкою, закрийте прилад і вставте вилку мережного шнура в розетку на 5-10 хвилин, після чого відключіть.

Примітка: *При першому включенні приладу нагрівальні елементи обгорають, при цьому може з'явитися невеликий димок і специфічний запах - це нормальне явище.*

Корисні поради

- Для кращого результату використовуйте скибочки хліба середньої товщини. Час приготування сендвіча залежить від товщини скибочок і сорту хліба.
- Ви можете використовувати як «білий», так і «чорний» хліб.
- Ріжте хліб на скибочки, які відповідають за розміром внутрішньої поверхні робочих пластин.
- Для змазування скибочок хліба використовуйте рослинну олію або звичайний маргарин, так як інші жири підгорають.
- Не кладіть у сендвіч занадто багато начинки, інакше вона буде виливати.
- Не використовуйте начинку з овочів, які в'януть під впливом температури (салат, огірок). Використання помідорів та цибулі дає хороші результати.

Приготування сендвічів

- Підключіть пристрій до мережі, при цьому загораються індикатори (1) і (2).
- Робочі пластини (5) нагріватимуться, коли температура пластин досягне заданої, індикатор (2) згасне.
- Розкрийте сендвічницу. Покладіть шматок хліба, змащеною стороною на нижню робочу пластину (5), Покладіть на нього начинку, накрийте другим шматком хліба, закрийте сендвічницу, обережно стисніть ручки разом, закрийте клямку (4).
- Через деякий час індикатор (2) загориться і почнеться приготування сендвічів. При досягненні заданої температури індикатор (2) згасне.
- Залежно від вашого смаку, готуйте сендвічі від 3 до 6 хвилин.

Увага:

- індикатор (2) не вказує на готовність сендвічів, а сигналізує про роботу нагрівального елементу.

Чищення і догляд

- Вимкніть прилад від мережі.
- Дайте приладу повністю охолонути, для цього рекомендується відкрити верхню кришку.
- Видаліть крихти хліба, протріть внутрішню антипригарну поверхню робочих пластин вологою тканиною, використовуючи м'який мийний засіб, а потім вытріть насухо.
- Не використовуйте для чищення абразивні речовини або металеві мочалки, так як ними можна пошкодити внутрішню антипригарну або зовнішню поверхню приладу.
- Ніколи не занурюйте прилад у воду!

Зберігання

- Перш ніж прибрати пристрій на зберігання, виконаєте чищення пристрою.
- Змотайте шнур живлення.
- Зберігайте пристрій у вертикальному положенні в сухому прохолодному місці, недоступному для дітей.

РЕЦЕПТИ

Сендвич з сиром і шинкою

На 2 шт.: • 4 скибочка «чорного» чи «білого» хліба, змащених маслом • 2 товстих скибочка сиру • 2 скибочка шинки.

Коли індикатор (2) згасне, покладіть на внутрішню поверхню дві скибочки хліба *(змащеною стороною вниз).*

Покладіть на кожний шматок хліба скибочку сиру і шинки, накрийте усе скибочками хліба що залишаються *(змащеною стороною вгору),* закрийте сендвічницу, час приготування приблизно 3 1/2 хвилини. *Подавайте сендвічі гарячими.*

Швидкий сендвіч на сніданок

На 2 шт.: • 4 скибочки «білого» або «чорного» хліба • 1 розрізаний помідор • 2 скибочки бекону.

Коли індикатор (2) згасне, покладіть на внутрішню поверхню дві скибочки хліба (змащеною стороною вниз).

Покладіть на кожну скибочку хліба бекон і нарізаний помідор, накрийте усе скибочками хліба що залишаються *(змащеною стороною вгору),* закрийте сендвічницу, час приготування приблизно 5 хвилин. *Подавайте сендвічі гарячими.*

Сендвіч з беконом і бобами

На 2 шт.: • 4 скибочки «білого» або «чорного» хліба, змащені маслом • 2 скибочки бекону • 230 г бобів у томатному соусі

Змішайте бекон з бобами і невеликою кількістю гірчиці за смаком.

Покладіть на внутрішню поверхню дві скибочки хліба (змащеною стороною вниз), нанесіть на кожен шматок хліба отриману суміш, накрийте усе скибочками хліба що залишаються *(змащеною стороною вгору),* закрийте сендвічницу, час приготування приблизно 4 1/2 хвилини. *Подавайте сендвічі гарячими.*

Ýельский сендвіч з сиром

2 шт.: • 4 скибочки «білого» або «чорного» хліба, змащені маслом • 75 г твердого сиру • 1 ч.л. гірчиці • сіль • чорний перець

Змішайте сир з гірчицею, додайте сіль, перець за смаком. Покладіть на внутрішню поверхню дві скибочки хліба (змащеною стороною вниз), нанесіть на кожен шматок хліба отриману суміш, накрийте усе скибочками хліба що залишаються *(змащеною стороною вгору),* закрийте сендвічницу, час приготування приблизно 3 1/2 хвилини. *Подавайте сендвічі гарячими.*

Сендвіч з бананом

На 2 шт.: • 4 скибочки «білого» або «чорного» хліба, змащені маслом • 1/2 банана • плитка шоколаду.

Покладіть на внутрішню поверхню дві скибочки хліба (змащеною стороною вниз), додайте 2 квадратики шоколаду, нарізаний банан, накрийте усе скибочками хліба що залишаються *(змащеною стороною вгору),* закрийте сендвічницу, час приготування приблизно 3 1/2 хвилини. *Подавайте сендвічі гарячими.*

Примітка:

- Для вилучення сендвічів не використовуйте металеві лопатки, ножі, так як це може пошкодити антипригарне покриття. Використовуйте тільки пластикові або дерев'яні аксесуари.

СПЕЦИФІКАЦІЯ

Напруга живлення: 220–240 В ~ 50 Гц
Максимальна потужність 700 Вт

Виробник залишає за собою право змінювати характеристики пристрою без попереднього повідомлення.

Термін служби пристрою не менш 3-х років.

CE *Цей прилад відповідає всім необхідним європейським і російським стандартам безпеки та гігієни.*

БЕЛАРУСКІ

СЭНДВІЧНІЦА

Апісанне

1. Індыкатар ўключэння ў сетку (чырвонага колеру)
2. Індыкатар гатоўнасці (зялёнага колеру)
3. Ручкі
4. Зашчапка
5. Працоўныя пласціны

МЕРЫ ЗАСЯГНОРУ

Пры выкарыстанні электрычных прыбораў выконвайце наступныя правілы бяспекі:

- Уважліва прачытайце інструкцыю.
- Выкарыстоўвайце прыладу толькі па яе прамым прызначэнні, як выкладзена ў дадзенай інструкцыі. Неправільны зварот з прыборам можа прывесці да яго паломкі і прычыніць шкоду карыстальніку ці яго маёмасці.
- Перад уключэннем пераканайцеся, што напруга ў электрычнай сетцы адпавядае напрузе, якая паказана на корпусе прыбора. Сеткавы шнур забяспечаны «еўравілкай»; уключайце яе ў разетку, якая мае надзейны кантакт заземлення.
- Мясцуйце прыладу на роўнай устойлівай цеплаўстойлівай паверхні так, каб доступ да сеткавай разеткі быў вольным.
- Выкарыстоўвайце прыладу ў месцах з добрай вентыляцыяй. У пазбяганне ўзгарання, ні ў якім разе не мясцуйце прыладу побач з фіранкамі ці запавесамі і не накрывайце яе падчас працы.
- Не выкарыстоўвайце прыладу па-за памяшканнем.
- Забараняецца выкарыстанне прылады ў памяшканнях, дзе захоўваюцца ці выкарыстоўваюцца лёгказаймістыя рэчывы.
- Не выкарыстоўвайце прыладу зблізку газавых пліт і абагравальнікаў, а таксама не стаўце яе на гарачыя паверхні.
- Не дапускайце звісання сеткавага шнура са стала, а таксама яго кантакту з гарачымі паверхнямі, а таксама вострымі берагамі.
- Не перакручвайце сеткавы шнур і не намотвайце яго вакол корпуса прылады.
- Пры адключэнні вілкі сеткавага шнура з разеткі не цягніце за шнур, трымайцеся за вілку рукой.
- Не бярыцеся за вілку сеткавага шнура мокрымі рукамі.
- Не карыстайцеся прыладай у непасрэднай блізкасці ад кухоннай раковіны, і не падвяргайце яе ўздзеянню вільгаці.
- У пазбяганне ўдару электрычным токам не апускайце сеткавы шнур, сеткавую вілку ці саму прыладу ў ваду ці іншыя вадкасці. Калі гэта адбылося, НЕ БЯРЫЦЕСЯ за прыладу, неадкладна адключыце яе ад электрасеткі і звяртайцеся ў аўтарызаваны сервісны цэнтр для правяркі.
- Перыядычна правяраўце цэласнасць сеткавага шнура.
- Забараняецца выкарыстоўваць прыладу пры пашкоджанай сеткавай вілцы ці шнуры, калі яна працуе з перабоямі, а таксама пасля яе падзення. Не спрабуйце самастойна рамонтаваць прыладу. Па ўсіх пытаннях рамонту звяртайцеся ў аўтарызаваны сервісны цэнтр.
- Будзьце асцярожны: падчас працы корпус прылады моцна награваецца, не дакранайцеся да гарачых паверхняў.
- Не перасоўвайце прыладу, пакуль яна цалкам не астыне.
- У пазбяганне ўзгарання не мясцуйце ў сэндвічніцу занадта **тоўстыя** пустачкі хлеба і не загортвайце іх у фальгу.

УВАГА!

Выймайце сэндвічы адразу пасля прыгатавання, пры трывалому перебыванні сэндвича у включаным прыладзе, може адбутися їх займання.

- Ніколі не вымайце прадукты з сэндвічніцы гострымі прадметамі, гэта можа пашкодзіць антыпрыгарнае пакрыццё.
- Не дазваляйце дзецям выкарыстоўваць сэндвічніцу в якасці іграшки.
- Будзьце асабліва ўважлівымі, калі прыбор выкарыстоўваецца дзецьмі ці людзьмі з абмежаванымі магчымасцямі.
- Дадзенае прылада не прызначана для выкарыстання дзецьмі і людзьмі з абмежаванымі магчымасцямі, калі толькі ім не дадзены, асобамі, якія адказваюць за іх бяспеку, зразумелыя ім дадзеныя інструкцыі пра бяспечнае карыстанне прыладай і тых небяспек, якія могуць ўзнікаць пры няправільным карыстанні прыладай.
- Ніколі не пакідайце працавальны прыбор без нагляду.
- Адключайце прыладу ад электрычнай сеткі, калі не выкарыстоўваеце яе, а таксама перад чысткай.
- Перад чысткай прылады пераканайцеся, што яна астыла.
- Пры чыстцы выкарыстоўвайце мяккія неабразіўныя мыйныя сродкі, нанесеныя на губку ці на мяккую тканіну.
- Выкарыстоўвайце прыладу толькі ў побытавых мэтах. Захоўвайце гэтую інструкцыю.

Выкарыстанне прылады

- Перад уключэннем пераканайцеся, што напруга ў электрычнай сетці адпавядае напрузе, паказанай на корпусе прыбора.
- Пратрыце антыпрыгарнае пакрыццё працоўных пласцін (5) вільготнай тканінай ці губкай, пасля чаго пратрыце насуха.
- Перад выкарыстаннем прылады ў першы раз налейце трохі алею на антыпрыгарнае пакрыццё пласцін (5) і размеркуйце яго па ўсёй паверхні, лішкі выдаліце папяровай сурвэткай, зачыніце прыладу і ўставіце вілку сеткавага шнура ў разетку на 5-10 хвілін, пасля чаго адключыце.

Нататка: *При першым уключэнні прылады нагрывальныя элементы абгараюць, пры гэтым можа з'явіцца невялікі дымок і спецыфічны пах - гэта звычайная з'ява.*

Карысныя парады

- Для лепшага выніку выкарыстоўвайце пустачкі хлеба сярэдняй таўшчыні. Час прыгатавання сэндвічу залежыць ад таўшчыні пустачак і гатунку хлеба.
- Вы можаце выкарыстоўваць як «белы», так і «чорны» хлеб.
- Рэжце хлеб на пустачкі, якія падыходзяць па памерах да ўнутранай паверхні працоўных пласцін.
- Для змазвання пустачак хлеба выкарыстоўвайце алей ці звычайны маргарын, бо іншыя тлушчы падгараюць.
- Не кладзіце ў сэндвіч занадта шмат начынкі, інакш яна будзе выцякаць.
- Не выкарыстоўвайце начынку з гародніны, якая яне пад уздзеяннем тэмпературы (салата, агурок). Выкарыстанне памідораў і лука дае добрыя вынікі.

Прыгатаванне сэндвічаў

- Падлучыце прыладу да сеткі, пры гэтым загараюцца індыкатары (1) і (2).
- Працоўныя пласціны (5) будуць награваць, калі тэмпература пласцін дасягне заданага, індыкатар (2) загасне.
- Расчыніце сэндвічніцу, пакладзіце пустачку хлеба, змазаным бокам на нижнюю працоўную пласціну (5), пакладзіце на яго начынку, накрыйце другой пустачкай хлеба, зачыніце сэндвічніцу,дсцярожна сцісканчы ручкі разам, зачыніце зашчапку (4).
- Праз некаторы час індыкатар (2) загарыцца і пачнецца прыгатаванне сэндвічаў. Па дасягненні заданага тэмпературы, індыкатар (2) загасне.
- У залежнасці ад Вашага густу, рыхтуйце сэндвічы ад 3 да 6 хвілін.

Увага:

- індыкатар (2) не паказвае на гатоўнасць сэндвічаў, а сігналізуе пра працу нагрывальнага элемента.

Чыстка і догляд

- Адключыце прыладу ад сеткі.
- Дайце прыладзе цалкам астыць, для гэтага рэкамендуецца адкрыць верхняе вечка.
- Выдаліце дробкі хлеба, пратрыце ўнутраную антыпрыгарную паверхню працоўных пласцін вільготнай тканінай, выкарыстоўваючы мяккі мыйны сродак, а затым вытрыце насуха.
- Не выкарыстоўвайце для чысткі абразіўныя рэчывы ці металічныя вікоткі, бо ім можна пашкодзіць унутраную антыпрыгарную ці вонкавую паверхню прылады.
- Ніколі не апускайце прыладу ў ваду!

Захоўванне

- Перад тым як прыбраць прыладу на захоўванне, пачысціце прыладу.
- Зматаліце шнур сілкавання.
- Захоўвайце прыладу ў вертыкальным становішчы ў сухім прахалодным месцы, недаступным для дзяцей.

Рэцэпты

Сэндвіч з сырам і вяндлінай

На 2 шт.: • 4 пустачкі «чорнага» ці «белага» хлеба, змазаных маслам • 2 тоўстых пустачкі сыру • 2 пустачкі вяндліны

Калі індыкатар (2) загасне, пакладзіце на ўнутраную паверхню дзве пустачкі хлеба (змазаным бокам уніз).

Пакладзіце на кожны кавалак хлеба пустачку сыра і вяндліны, накрыйце ўсе застаўшымися пустачкамі хлеба (змазаным бокам угару), зачыніце сэндвічніцу, час прыгатавання прыблізна 3 1/2 хвілін. *Падаяйце сэндвічы гарачымі.*

Хуткі сэндзвіч на сняданак

На 2 шт.: • 4 пустачкі «белага» ці «чорнага» хлеба • 1 разрэзаны памідор • 2 пустачкі бекону

Калі індыкатар (2) загасне, пакладзіце на ўнутраную паверхню дзве пустачкі хлеба (змазаным бокам уніз).

Пакладзіце на кожную пустачку хлеба бекон і нарэзаны памідор, накрыйце ўсё застаўшымися пустачкамі хлеба (змазаным бокам угару), зачыніце сэндвічніцу, час прыгатавання прыблізна 5 хвілін. *Падаяйце сэндвічы гарачымі.*

Сэндзвіч з беконам і бабамі

На 2 шт.: • 4 пустачкі «белага» ці «чорнага» хлеба, змазаных маслам • 2 пустачкі бекону • 230 г бабоў у тамматным соусе

Змяшайце бекон з бабамі і невялікай колькасцю гарчыцы па густе.

Пакладзіце на ўнутраную паверхню дзве пустачкі хлеба (змазаным бокам уніз), пакладзіце на кожны кавалак хлеба атрыманую сумесь, накрыйце ўсё застаўшымися пустачкамі хлеба (змазаным бокам угару), зачыніце сэндвічніцу, час прыгатавання прыблізна 4 1/2 хвілін. *Падаяйце сэндвічы гарачымі.*

Ўэльскі сэндзвіч з сырам

На 2 шт.: • 4 пустачкі «белага» ці «чорнага» хлеба, змазаных маслам • 75 г цёртага сыра • 1 ч.л. гарчыцы • соль • чорны перац

Змяшайце сыр з гарчыцай, дадайце соль, перац па густе. Пакладзіце на ўнутраную паверхню дзве пустачкі хлеба (змазаным бокам уніз), пакладзіце на кожны кавалак хлеба атрыманую сумесь, накрыйце ўсё якія застаўшымися пустачкамі хлеба (змазаным бокам угару), зачыніце сэндвічніцу, час прыгатавання прыблізна 3 1/2 хвілін. *Падаяйце сэндвічы гарачымі.*

Сэндзвіч з бананам

На 2 шт.: • 4 пустачкі «белага» ці «чорнага» хлеба, змазаных маслам • 1/2 банана • плітка шакаладу

Пакладзіце на ўнутраную паверхню дзве пустачкі хлеба (змазаным бокам уніз), дадайце 2 кавалачка шакаладу, нарэзаны банан, накрыйце ўсё застаўшымися пустачкамі хлеба (змазаным бокам угару), зачыніце сэндвічніцу, час прыгатавання прыблізна 3 1/2 хвілін. *Падаяйце сэндвічы гарачымі.*

Нататка:

- Для выймання сэндвічаў не выкарыстоўвайце металічныя лапаткі і ножы, бо гэта можа пашкодзіць антыпрыгарнае пакрыццё. Выкарыстоўвайце толькі пластыкавыя ці драўляныя аксэсуары.

СПЕЦЫФІКАЦЫЯ

Напруга сілкавання: 220–240 В ~ 50 Гц
Максімальная магутнасць 700 Вт

Вытворца пакідае за сабой права змяняць характарыстыкі прылады без папярэдняга апавяшчэння

Тэрмін службы прылады не менш за 3 гады

CE *Дадзены вырад адпавядае ўсім патрабаванням еўрапейскіх і расійскіх стандартам бяспекі і гігіены.*

ЎЗБЕК

SENDVICH TAYYORLAGICH

Asosiy qismlari

1. Elektriga ulanganini ko'rsatish chirog'i (qizil rang)
2. Tayyor bo'laganini ko'rsatish chirog'i (yashil rang)
3. Dastagi
4. Qisgich
5. Ish plastinalari

Xavfsizlik qoidalari

Elektr jihozlarini ishlatganda quyidagi asosiy xavfsizlik qoidalariga amal qiling:

- Qo'llanmani diqqat bilan o'qib chiqing.
- Jihozni faqat bevosita maqsadiga muvofiq, qo'llanmada aytilgandek ishlating. Jihozni noto'g'ri ishlatish uning buzilishiga, foydalanuvchi jarohatlanishiga yoki mulki shikastlanishiga sabab bo'lishi mumkin.
- Ishlatishdan oldin elektr tarmog'idagi quvvat jihoz korpusida ko'rsatilgan quvvatga to'g'ri kelishini tekshirib ko'ring.
- Elektr shnuriga Evropa standartidagi vilka o'rnatilgan, uni yer bilan yaxshi tutashgan rozetkaga ulang.
- Jihozni tekis, qo'zg'olmaydigan, issiqqa chidamli joyga qo'ying, rozetka qulay va ochiq joyda bo'lishi kerak.
- Jihozni havo yaxshi aylanadigan joyda ishlating. Yong'in chiqmasligi uchun jihozni hech qachon parda yaqiniga qo'ymang, ishlayotgan vaqtida ustini yopib qo'ymang.
- Jihozni xonadan tashqarida ishlatmang.
- Jihozni tez yonadigan moddalar saqlanadigan yoki ishatilayotgan joyda ishlatish ta'qiqlanadi.
- Jihozni gaz o'choq, issiqich yaqinida ishlatmang, uni issiq yuzalarga qo'ymang.
- Elektr shnuri stol chetidan osilib turmasligi, shuningdek issiq yuzalarga yoki o'tkir qirralarga tegmasligi kerak.
- Elektr shnurini aylantirmang, uni jihoz korpusiga o'ramang.
- Elektr shnurini rozetkadan chiqarganda shnurdan ushlab tortmang, buning uchun vilkaning o'zini ushlab chiqarish qilng.
- Elektr shnurini xo'l qo'l bilan ushlamang.
- Jihozni oshxonadagi idish yuvgich yaqinida ishlatmang, suv tekkizmang.
- Elektr toki urmasligi uchun elektr shnuri, elektr vilkasi yoki jihozning o'zini suvga yoki boshqa suyuqlikka tushirmang. Agar suvga tushib ketsa jihozni USHLAMANG, tezda uni elektridan ajratib oling va jihozni tekshirish va tuzatirish uchun vakolatli xizmat markaziga olib boring.
- Vaqti-vaqti bilan elektr shnuri shikastlanmaganini tekshirib turing.
- Elektr vilkasi yoki shnuri shikastlangan, ravon ishlamayotgan va tushib ketgan jihozni ishlatish ta'qiqlanadi. Jihozni o'zingizni tuzatishga harakat qilmang. Ta'mirlash masalasidagi har qanday savol bilan vakolatli xizmat markaziga murojaat qling.
- Ehtiyot bo'ling: ishlayotgan vaqtida jihoz korpusi qattiq qizib ketadi, uning issiq joylariga qo'l tekkizmang.
- Jihoz to'liq sovumguncha joyidan olmang.
- Yonib ketmasligi uchun sendvich tayyorlagichga juda qalin non bo'lagini solmang, non bo'laklarini folgaga o'ramang.

DIQQAT!

Tayyor bo'lishi bilan sendvichni darhol chiqarib oling, sababi agar ishlab turgan jihozda ko'p qolib ketsa taom yonib ketishi mumkin.

- Hech qachon sendvich tayyorlagichdagi taomni o'tkir buyumlar bilan chiqarib olmang, aks holda kuyishga qarshi qoplama qirilishi mumkin.
- Bolalar sendvich tayyorlagichni o'yinchoq qilib o'ynashlariga ruxsat bermang.
- Jihozni bolalar yoki imkoniyati cheklangan insonlar ishlatganda aylniqsa ehtiyot bo'ling.
- Ushbu jihoz bolalar va imkoniyati cheklangan insonlarning ishlatishi uchun mo'ljallanmagan, ularning xavf